



Internet and Touchpad Assistance

English	Svenska	Български
Français	Čeština	Русский
Español	Hrvatski	Українська
Português	Magyar	Türkçe
Français	Polski	العربية
Deutsch	Română	עברית
Italiano	Srpski	Bahasa Indonesia
Español	Slovenčina	한국어
Português	Slovenski	简体中文
Dansk	Eesti	繁體中文
Suomi	Latviski	ไทย
Nederlands	Lietuviškai	日本語
Norsk	Ελληνικά	

Internet and Touchpad Assistance

TABLE OF CONTENTS

Connecting to the Internet	3	Using the Precision Touchpad	5
Getting the User's Manual	3	Touchpad gestures	5
Connecting to a wireless network	3	Changing touchpad settings.....	7
Connecting to a wireless LAN	3		

© 2019. All Rights Reserved.
Internet and Touchpad Assistance
This revision: November 2019



Important

This manual contains proprietary information that is protected by copyright laws. The information contained in this manual is subject to change without notice. Some features described in this manual may not be supported depending on the Operating System version. Images provided herein are for reference only and may contain information or features that do not apply to your computer. Acer Group shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained in this manual.

Register your Acer product

If your new device runs on Windows OS, you may have had your product registered automatically while you start up your device with Windows OS.

Log in at www.acer.com/myproducts with the email address you registered for Windows OS to review your product record. (Reset your password if you do not know it.)

If the record is not found, please follow the steps below to register.

1. Ensure you are connected to the Internet.
2. Go to www.acer.com/register-product.
3. Sign in or sign up for an Acer ID.
4. Enter S/N or SNID of your device to register it.

Model number:

Serial number:

Date of purchase:

Place of purchase:

CONNECTING TO THE INTERNET

This chapter includes general information on types of connections, and getting connected to the internet.

Your computer's built-in network features make it easy for you to connect your computer to the internet.

First though, in order to connect to the internet from home, you'll need to sign up for internet services from an ISP (Internet Service Provider) -- usually a phone or cable company -- that will have to go to your home or office to set up internet service. The ISP will install a small box, a router or modem, that will allow you to connect to the internet.

Getting the User's Manual

Once you have connected to the internet, you can download the complete User's Manual for your computer from:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Connecting to a wireless network

Connecting to a wireless LAN

A wireless LAN (or WLAN) is a *wireless local area network*, which can link two or more computers without using wires. Once connected to WLAN, you can access the internet. You can also share files, other devices, and even your internet connection itself.

Your computer's wireless connection is turned on by default and Windows will detect and display a list of available networks during setup. Select your network and enter the password if required.



Warning

Using wireless devices while flying in aircraft may be prohibited. All wireless devices must be switched off before boarding an aircraft and during take-off, as they may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt communications, and even be illegal. You may turn on your computer's wireless devices only when informed that it is safe to do so by the cabin crew.

Acer notebook computers feature an *Airplane mode* hotkey that turns the network connection on or off. You can use the network management options to turn your wireless network on/off or control what is shared over the network.

To connect to a wireless network, please follow the steps below.

1. Ensure you have a wireless router/access point and current internet connection through the ISP of your choice. Make a note of the wireless network's name and password (if necessary). If you are trying to connect to a public network (such as at a coffeeshop), make sure you have the wireless network's name.



Note

Please refer to your ISP or router documentation for details on connecting to the internet.

2. Click **Network** icon in the notification area.



Note

*If Wi-Fi is turned off, please click **Wi-Fi** tile to turn it on.*

3. You will see a list of available wireless networks. Select the one you wish to use.

4. Once you select a wireless network, select **Connect**.

5. If required, enter the network's password.

USING THE PRECISION TOUCHPAD

The touchpad controls the arrow  (or 'cursor') on the screen. As you slide your finger across the touchpad, the cursor will follow this movement. The Precision Touchpad (PTP) is designed to provide a more uniform, smooth, and accurate touchpad experience. Many applications support precision touchpad gestures that use one or more fingers, however, some gestures may not be supported by the specific application or program you are using.

Touchpad gestures



Single-finger slide

Slide a finger across the touchpad to move the cursor.



Single-finger press or tap

Press the touchpad down, or lightly tap the touchpad with your finger, to perform a 'click', which will select or start an item. Quickly repeat the tap to perform a double tap or 'double click'.



Two-finger press

Lightly tap the touchpad with two fingers to perform a  'right click'. In the *Start* screen, this will toggle the app commands. In most apps this will open a context menu related to the selected item.



Two-finger slide

Swiftly scroll through web pages, documents and playlists by placing two fingers on the touchpad and moving both in any direction.



Two-finger pinch

Zoom in and out of photos, maps and documents with a simple finger-and-thumb gesture.



Three-finger press

Lightly tap the touchpad with three fingers to open the *Search Windows*.



Three-finger swipe

Swipe across the touchpad with three fingers.

- Swipe up to open *Task View*. Move the cursor over a window and tap the touchpad to select that window, or swipe downwards to exit *Task View*.
- Swipe down to minimize all open windows and show *Desktop*; swipe upwards to restore the minimized windows.
- Swipe left or right to switch between open windows.



Four-finger press

Lightly tap the touchpad with four fingers to open the *Action Center*.



Four-finger swipe

Swipe across the touchpad with four fingers.

- Swipe up to open *Task View*. Move the cursor over a window and tap the touchpad to select that window, or swipe downwards to exit *Task View*.
- Swipe down to minimize all open windows and show *Desktop*; swipe upwards to restore the minimized windows.

The precision touchpad includes added technology features that help recognize and prevent unintentional gestures such as accidental taps, gestures, and pointer movement.



Note

The touchpad is sensitive to finger movement; the lighter the touch, the better the response. Please keep the touchpad and your fingers dry and clean.

Changing touchpad settings

To change the touchpad settings to suit your personal requirements, please do the following.

1. In the icon tray in the lower right-hand corner of the screen, select the *Notifications* icon to open the *Notifications* pane.
2. Select **All settings**.
3. Select **Devices > Touchpad**.
4. Now you can adjust the settings to suit your personal needs. You can switch off the touchpad if you prefer to use a mouse. Or you can adjust the touchpad sensitivity to suit your needs. Scroll down to see more settings.

Assistance Internet et pavé tactile

TABLE DES MATIÈRES

Connexion à Internet	3	Utiliser le pavé tactile de précision	5
Obtenir le Manuel d'utilisation.....	3	Gestes du pave tactile	5
Connexion à un réseau sans-fil	3	Changer les paramètres du pavé tactile ..	7
Se connecter à un réseau sans fil	3		

© 2019. Tous droits réservés.

Assistance Internet et pavé tactile

Cette révision : 11/2019



Important

Ce manuel contient des informations exclusives qui sont protégées par les lois sur le copyright. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Certaines fonctionnalités décrites dans ce manuel peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la version du système d'exploitation. Les images fournies dans ce document sont pour référence seulement et peuvent contenir des informations ou des fonctions qui ne s'appliquent pas à votre ordinateur. Le Groupe Acer ne sera pas responsable des erreurs techniques ou éditoriales ou des omissions contenues dans ce manuel.

Enregistrer votre produit Acer

Si votre nouvel appareil fonctionne sous le système d'exploitation Windows, il est possible que votre produit ait été enregistré automatiquement lors du démarrage de votre appareil avec le système d'exploitation Windows.

Connectez-vous à l'adresse www.acer.com/myproducts avec l'adresse de courriel que vous avez enregistrée pour le système d'exploitation Windows afin de consulter votre fiche produit. (Réinitialisez votre mot de passe si vous ne le connaissez pas.)

Si la fiche n'est pas trouvée, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vous inscrire.

1. Assurez-vous d'être connecté à Internet.
2. Allez à www.acer.com/register-product.
3. Connectez-vous ou inscrivez-vous pour obtenir Acer ID.
4. Entrez le N/S ou le SNID de votre appareil pour l'enregistrer.

Numéro de modèle :

Numéro de série :

Date d'achat :

Lieu d'achat :

CONNEXION À INTERNET

Ce chapitre présente des informations générales sur les différents types de connexions et sur la façon de se connecter à Internet.

Les fonctions réseau intégrées de votre ordinateur vous permettent de connecter facilement votre ordinateur à Internet.

Mais d'abord, afin de vous connecter à Internet depuis la maison, vous devrez vous abonner aux services Internet d'un FSI (fournisseur de services Internet) – généralement une entreprise de téléphonie ou de câblodistribution – dont un technicien devra se rendre à votre domicile ou à votre bureau pour mettre en place le service Internet. Le FSI installera chez vous un petit boîtier, un routeur ou modem, qui permet d'établir la connexion à Internet.

Obtenir le Manuel d'utilisation

Une fois connecté à Internet, vous pouvez télécharger le Manuel d'utilisation complet de votre ordinateur sur :

<http://go.acer.com/?id=17883>

Connexion à un réseau sans-fil

Se connecter à un réseau sans fil

Un réseau sans-fil (ou WLAN) est un *réseau local sans-fil* qui sert à relier deux ordinateurs ou plus sans besoin de câbles. Vous pouvez accéder à Internet dès que la connexion au réseau sans-fil est établie. Vous pouvez également partager des fichiers, d'autres appareils ou même votre connexion Internet.

La connexion sans-fil est désactivée par défaut sur votre ordinateur et Windows détectera les réseaux disponibles au moment de la configuration. Sélectionnez alors votre réseau dans la liste et entrez le mot de passe.



Avertissement

L'utilisation d'appareils sans-fil dans un avion en cours de vol est interdite. Tous les appareils sans-fil doivent être éteints avant l'embarquement et durant le décollage. Leur utilisation peut nuire au bon fonctionnement de l'avion, interrompre les communications et peut être illégale. Vous pouvez rallumer vos appareils sans-fil lorsque les membres de l'équipage vous indiquent que leur utilisation ne présente plus de danger.

Les ordinateurs bloc-notes Acer disposent d'une touche de raccourci pour le mode Avion qui permet d'activer ou de désactiver rapidement la connexion réseau. Vous pouvez utiliser les options de gestion du réseau pour activer ou désactiver votre réseau sans-fil ou pour contrôler l'option de partage.

Pour vous connecter à un réseau sans-fil, veuillez procéder comme suit.

1. Assurez-vous d'avoir un point d'accès/routeur sans fil et une connexion Internet actuelle via le FSI de votre choix. Prenez note du nom et du mot de passe du réseau sans-fil (si nécessaire). Si vous essayez de vous connecter à un réseau public (comme dans un café-bar), assurez-vous d'avoir le nom du réseau sans-fil.



Remarque

Veuillez consulter votre FSI ou la documentation de votre routeur pour des détails sur la connexion à Internet.

2. Cliquez sur l'icône **Réseau** dans la zone de notification.



Remarque

Si la connexion Wi-Fi est désactivée, veuillez cliquer sur la vignette **Wi-Fi** pour l'activer.

3. Vous verrez une liste des réseaux sans-fil disponibles. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser.

4. Une fois un réseau sans fil sélectionné, sélectionnez **[Connect] (Connecter)**.

5. Si nécessaire, entrez le mot de passe du réseau.

UTILISER LE PAVÉ TACTILE DE PRÉCISION

Le pavé tactile contrôle la flèche  (ou 'curseur') sur l'écran. Lorsque vous faites glisser votre doigt sur le pavé tactile, le curseur suivra ce mouvement. Le pavé tactile de précision (PTP) est conçu pour fournir une expérience du pavé tactile plus uniforme, lisse et précise. De nombreuses applications supportent les gestes du pavé tactile de précision qui utilisent un ou plusieurs doigts, cependant, certains gestes peuvent ne pas être supportés par l'application ou le programme spécifique que vous utilisez.

Gestes du pave tactile



Glissé à un seul doigt

Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le curseur.



Appui à un seul doigt ou tape

Appuyez sur le pavé tactile, ou tapez légèrement sur le pavé tactile, pour effectuer un 'clic', ce qui sélectionnera ou démarrera un élément. Tapez rapidement deux fois pour effectuer un 'double clic'.



Appui à deux doigts

Tapez légèrement sur le pavé tactile avec deux doigts pour effectuer un 'clic droit' . Dans l'écran de [Start] (Accueil), cela basculera les commandes des applis. Dans la plupart des applis cela ouvrira un menu contextuel associé à l'élément sélectionné.



Glissé à deux doigts

Faites défiler rapidement les pages Web, documents et listes de lecture en plaçant deux doigts sur le touchpad et en déplaçant les deux dans n'importe quelle direction.



Pincement de deux doigts

Faites un zoom avant et arrière sur les photos, cartes et documents avec un simple geste doigt-et-pouce.



Appui à trois doigts

Tapez légèrement sur le pavé tactile avec trois doigts pour ouvrir [Search Windows] (Rechercher dans Windows).

Balayer avec trois doigts

Balayez le pavé tactile avec trois doigts.



- Balayez vers le haut pour ouvrir [Task View] (Vue des tâches). Déplacez le curseur sur une fenêtre et tapez sur le pavé tactile pour sélectionner cette fenêtre, ou balayez vers le bas pour quitter [Task View] (Vue des tâches).
- Balayez vers le bas pour réduire toutes les fenêtres ouvertes et afficher le [Desktop] (Bureau); balayez vers le haut pour restaurer les fenêtres réduites.
- Balayez vers la gauche ou la droite pour passer d'une fenêtre ouverte à l'autre.



Appui à quatre doigts

Tapez légèrement sur le pavé tactile avec quatre doigts pour ouvrir [Action Center] (Centre de contrôle).



Balayer à quatre doigts

Balayez le pavé tactile avec quatre doigts.

- Balayez vers le haut pour ouvrir [Task View] (Vue des tâches). Déplacez le curseur sur une fenêtre et appuyez sur le pavé tactile pour sélectionner cette fenêtre, ou balayez vers le bas pour quitter [Task View] (Vue des tâches).
- Balayez vers le bas pour réduire toutes les fenêtres ouvertes et afficher le [Desktop] (Bureau); balayez vers le haut pour restaurer les fenêtres réduites.

Le pavé tactile de précision comprend des fonctionnalités technologiques ajoutées qui aident à reconnaître et à prévenir les gestes involontaires comme les tapes, les gestes et les mouvements du pointeur accidentels.



Remarque

Le pavé tactile est sensible aux mouvements du doigt ; la réponse sera d'autant plus précise si la pression reste légère. Veillez à garder le pavé tactile ainsi que vos doigts secs et propres.

Changer les paramètres du pavé tactile

Pour changer les paramètres du pavé tactile pour répondre à vos besoins personnels, veuillez procéder comme suit.

1. Dans la barre des tâches dans le coin inférieur droit de l'écran, sélectionnez l'icône [Notifications] (Notifications) pour ouvrir le panneau des [Notifications] (Notifications).
2. Sélectionnez **[All settings] (Tous les paramètres)**.
3. Sélectionnez **[Devices] (Périphériques) > [Touchpad] (Pavé tactile)**.
4. Maintenant, vous pouvez ajuster les paramètres selon vos besoins personnels. Vous pouvez désactiver le pavé tactile si vous préférez utiliser une souris. Ou vous pouvez ajuster la sensibilité du pavé tactile en fonction de vos besoins. Défilez vers le bas pour voir plus de paramètres.

Asistencia para Touchpad e Internet

TABLA DE CONTENIDOS

Conectar a Internet	3	Uso del Touchpad de precisión	5
Cómo obtener el Manual del usuario	3	Gestos de touchpad.....	5
Conexión a una red inalámbrica	3	Cambiar la configuración del touchpad....	7
Conexión a una red LAN inalámbrica.....	3		

© 2019. Todos los derechos reservados.

Asistencia para Touchpad e Internet

Esta revisión: 11/2019



Importante

Este manual contiene información confidencial protegida por leyes de copyright. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Es posible que algunas funciones descritas en este manual no sean admitidas dependiendo de la versión del Sistema operativo. Las imágenes aquí provistas son sólo como referencia y pueden contener información o características que no se aplican a su computadora. Acer Group no será responsable de omisiones o errores de redacción o técnicos contenidos en este manual.

Registre su producto Acer

Si su nuevo dispositivo se ejecuta en el SO Windows, es posible que su producto se haya registrado en forma automática al iniciar el dispositivo con el SO Windows.

Inicie sesión en www.acer.com/myproducts con la dirección de correo electrónico que registró para SO Windows a fin de revisar el registro del producto. (Restablezca su contraseña si no la sabe.)

Si no se encuentra el registro, siga los pasos a continuación para registrarse.

1. Asegúrese de estar conectado a Internet.
2. Vaya a www.acer.com/register-product.
3. Inicie sesión o regístrese para obtener un Acer ID.
4. Ingrese el S/N o SNID de su dispositivo para registrararlo.

Número de modelo:

Número de serie:

Fecha de compra:

Lugar de compra:

CONECTAR A INTERNET

En este capítulo se incluye información general sobre tipos de conexiones y cómo conectarse a Internet.

Las funciones de red integradas de la computadora hace que sea más fácil para usted conectar la computadora a Internet.

Primero, para poder conectarse a Internet desde su casa, deberá registrarse para servicios de Internet de un ISP (Proveedor de servicios de Internet), por lo general una compañía de cable o telefonía, que deberá ir a su casa u oficina para establecer el servicio de Internet. El proveedor de servicios de Internet instalará una caja pequeña, un router o módem, que le permite conectarse a Internet.

Cómo obtener el Manual del usuario

Una vez conectado a Internet, puede descargar el Manual del usuario completo para su computadora desde:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Conexión a una red inalámbrica

Conexión a una red LAN inalámbrica

Una red LAN inalámbrica (o WLAN) es una *red inalámbrica de área local*, que permite conectar dos o más computadoras sin el uso de cables. Luego de conectarse a una red WLAN, puede acceder a Internet. Además, puede compartir archivos, otros dispositivos e incluso su misma conexión a Internet.

La conexión inalámbrica de su computadora se enciende de forma predeterminada, y Windows detecta y muestra una lista de las redes disponibles durante la configuración. Seleccione su red e ingrese la contraseña de ser necesario.



Advertencia

Es posible que se prohíba el uso de dispositivos inalámbricos mientras viaja en avión. Se deben apagar todos los dispositivos antes de abordar un avión y durante el despegue, ya que podrían causar peligro al funcionamiento del avión, interrumpir las comunicaciones e incluso ser ilegales. Debe encender los dispositivos inalámbricos de su computadora solo cuando la tripulación le informe que es seguro hacerlo.

Las computadoras portátiles Acer cuentan con una tecla de acceso rápido para *Modo de vuelo*, que permite activar o desactivar la red. Puede utilizar las opciones de administración de redes para activar o desactivar la red inalámbrica o controlar lo que comparte a través de la red.

Para conectarse a una red inalámbrica, siga los siguientes pasos.

1. Asegúrese de tener un punto de acceso/router inalámbrico y una conexión a Internet a través del Proveedor de servicios de Internet de su elección. Tome nota del nombre y la contraseña de la red inalámbrica (de ser necesario). Si intenta conectarse a una red pública (como la de una cafetería), asegúrese de tener el nombre de la red inalámbrica.



Nota

Consulte la documentación del router o del proveedor de servicios de Internet para obtener más información sobre la conexión a Internet.

2. Haga clic en el ícono de **Red** en el área de notificaciones.



Nota

Si Wi-Fi está desactivado, haga clic en el ícono de Wi-Fi para activarlo.

3. Verá una lista de redes inalámbricas disponibles. Seleccione la que desea usar.
4. Una vez que haya seleccionado una red inalámbrica, seleccione **[Connect] (Conectar)**.
5. Si se requiere, ingrese la contraseña de red.

USO DEL TOUCHPAD DE PRECISIÓN

El touchpad controla la flecha  (o 'cursor') en la pantalla. Al deslizar el dedo sobre el touchpad, el cursor seguirá este movimiento. Touchpad de precisión (PTP) está diseñado para brindar una experiencia de touchpad más uniforme, suave y precisa. Muchas aplicaciones admiten gestos de touchpad de precisión que usan uno o más dedos, sin embargo, algunos gestos pueden no estar admitidos por la aplicación o programa específico que está usando.

Gestos de touchpad



Desplazar un solo dedo

Desplace un dedo sobre el touchpad para mover el cursor.



Presionar con un solo dedo o pulsar

Presione el touchpad o pulse ligeramente el touchpad con su dedo para realizar un 'clic', que seleccionará o iniciará un elemento. Repita rápidamente la pulsación para realizar una pulsación doble o 'doble clic'.



Presionar con dos dedos

Pulse ligeramente el touchpad con dos dedos para realizar un  "clic con el botón derecho". En la pantalla [Start] (Inicio), esto seleccionará los comandos de aplicaciones. En la mayoría de las aplicaciones abrirá un menú de contexto relacionado con el elemento seleccionado.



Deslizar con dos dedos

Recorra rápidamente páginas Web, documentos y listas de reproducción colocando dos dedos en el touchpad y moviéndolos juntos en cualquier dirección.



Sujetar con dos dedos

Amplíe y reduzca fotos, mapas y documentos con un simple gesto del índice y el pulgar.



Presionar con tres dedos

Pulse suavemente el panel táctil con tres dedos para abrir *[Search Windows]* (*Búsqueda en Windows*).



Deslizar con tres dedos

Deslícese por el panel táctil con tres dedos.

- Deslícese hacia arriba para abrir *[Task View]* (*Vista de tareas*). Mueva el cursor sobre una ventana y pulse el panel táctil para seleccionar esa ventana, o deslícese hacia abajo para salir de la *[Task View]* (*Vista de tareas*).
- Deslícese hacia abajo para minimizar todas las ventanas abiertas y que aparezca el *[Desktop]* (*Escritorio*); deslícese hacia arriba para restaurar las ventanas minimizadas.
- Deslícese hacia la izquierda o derecha para alternar entre ventanas abiertas.



Presionar con cuatro dedos

Pulse ligeramente el touchpad con cuatro dedos para abrir el *[Action Center]* (*Centro de actividades*).

Deslizar con cuatro dedos

Deslícese por el panel táctil con cuatro dedos.



- Deslícese hacia arriba para abrir *[Task View]* (*Vista de tareas*). Mueva el cursor sobre una ventana y pulse el panel táctil para seleccionar esa ventana, o deslícese hacia abajo para salir de la *[Task View]* (*Vista de tareas*).
- Deslícese hacia abajo para minimizar todas las ventanas abiertas y que aparezca el *[Desktop]* (*Escrivtorio*); deslícese hacia arriba para restaurar las ventanas minimizadas.

El touchpad de precisión incluye funciones con lo más nuevo en tecnología que ayudan a reconocer e impedir gestos involuntarios como pulsaciones, gestos y desplazamientos del puntero accidentales.



Nota

El touchpad es sensible al movimiento del dedo; cuanto más suave el movimiento, mejor será la respuesta. Mantenga el touchpad y sus dedos secos y limpios.

Cambiar la configuración del touchpad

Para cambiar la configuración del touchpad para que se adapte a sus necesidades personales, haga lo siguiente.

1. En la bandeja de iconos en la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione el ícono de *[Notifications]* (*Notificaciones*) para abrir el panel de *[Notifications]* (*Notificaciones*).
2. Seleccionar **[All settings]** (**Todas las configuraciones**).
3. Seleccionar **[Devices]** (**Dispositivos**) > **[Touchpad]** (**Panel táctil**).
4. Ahora puede ajustar la configuración para que se adapte a sus necesidades personales. Puede apagar el panel táctil si prefiere usar un mouse. O puede ajustar la sensibilidad del panel táctil para que se ajuste a sus necesidades. Deslícese hacia abajo para ver más configuraciones.

Assistência para Internet e Touchpad

ÍNDICE

Conectando-se à Internet	3	Uso do Touchpad de precisão	5
Obtenção do Manual do usuário.....	3	Gestos do touchpad.....	5
Conexão a uma rede sem fio.....	3	Alteração das configurações do touchpad	7
Conexão a uma LAN sem fio	3		

© 2019. Todos os Direitos Reservados.

Assistência para Internet e Touchpad

Essa revisão: 11/2019



Importante

Este manual contém informações de propriedade protegidas por leis de direitos autorais. As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Alguns recursos descritos neste manual podem não ser suportados dependendo da versão do Sistema Operacional. As imagens fornecidas neste documento são apenas para referência e podem conter informações ou recursos que não se aplicam ao seu computador. O Grupo Acer não deverá ser responsabilizado por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste manual.

Registre o seu produto Acer

Se seu novo dispositivo funcionar com o Sistema Operacional do Windows, seu produto pode ter sido registrado automaticamente durante a inicialização do aparelho com o Sistema Operacional do Windows.

Faça login no site www.acer.com/myproducts com o e-mail registrado para seu Sistema Operacional Windows para analisar o registro do seu produto. (Restabeleça sua senha caso não se lembre dela.)

Se o registro não for encontrado, siga as etapas abaixo para se registrar.

1. Verifique se você está conectado à Internet.
2. Vá para www.acer.com/register-product
3. Entre ou inscreva-se para obter um Acer ID.
4. Digite o N/S ou SNID do seu dispositivo para registrá-lo.

Número do modelo:

Número de série:

Data da compra:

Local da compra:

CONECTANDO-SE À INTERNET

Este capítulo inclui informações gerais sobre os tipos de conexões e sobre como conectar-se à Internet.

Os recursos de rede integrados do computador facilitam a sua conexão à Internet.

Em primeiro lugar, para se conectar à Internet de casa, é necessário se cadastrar em um ISP (Provedor de serviços de Internet) para obter serviços de Internet -- geralmente uma empresa telefônica ou de TV a cabo -- que terá que ir até sua casa ou escritório para configurar o serviço da Internet. O ISP instalará uma pequena caixa, um roteador ou modem, que permitirá que você se conecte à Internet.

Obtenção do Manual do usuário

Quando estiver conectado à Internet, você pode baixar o Manual do usuário completo do seu computador do site:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Conexão a uma rede sem fio

Conexão a uma LAN sem fio

Uma LAN sem fio (ou WLAN) é uma *rede de área local sem fio*, que liga dois ou mais computadores sem a necessidade de fios. Uma vez conectado à WLAN, você pode acessar a Internet. Você também pode compartilhar arquivos, outros dispositivos, e até mesmo sua própria conexão de Internet.

A conexão sem fio do seu computador está ativada por padrão, e o Windows irá detectar e exibir uma lista de redes disponíveis durante a configuração. Selecione sua rede e digite a senha, se necessário.



Aviso

O uso de dispositivos sem fio a bordo de um avião pode ser proibido. Todos os dispositivos sem fio devem ser desligados antes de embarcar num avião e durante a decolagem, pois eles podem ser perigosos para a operação da aeronave, interromper comunicações, e até mesmo serem ilegais. Você só poderá ligar os dispositivos sem fio do seu computador quando informado de que é seguro fazê-lo pela tripulação da cabine.

Acer Os notebooks possuem uma tecla de atalho *Modo Avião* para ligar ou desligar a conexão de rede. Você pode usar as opções de gerenciamento de rede para ligar/desligar a sua rede sem fio ou controlar o que é compartilhado na rede.

Para se conectar a uma rede sem fio, siga as etapas abaixo.

1. Certifique-se de ter um ponto de acesso/roteador sem fio e uma conexão com a Internet atual através do ISP de sua escolha. Anote o nome e a senha da rede sem fio (se necessário). Se estiver tentando se conectar a uma rede pública (como a de um café), certifique-se de ter o nome da rede sem fio.



Nota

Consulte o seu ISP ou a documentação do roteador para obter informações sobre como conectar-se à Internet.

2. Clique no ícone **Rede** na área de notificação.



Nota

Se o Wi-Fi estiver desligado, clique no bloco **Wi-Fi** para ligá-lo.

3. Você verá uma lista das redes sem fio disponíveis. Selecione uma que deseja usar.
4. Após selecionar uma rede sem fio, selecione **[Connect] (Conectar)**.
5. Se necessário, digite a senha da rede.

USO DO TOUCHPAD DE PRECISÃO

O touchpad controla a seta  (ou o 'cursor') na tela. Conforme você desliza o dedo pela superfície do touchpad, o cursor segue este movimento. O Touchpad de precisão (PTP) foi projetado para fornecer uma experiência mais uniforme, suave e precisa. Vários aplicativos suportam gestos do touchpad de precisão que usam um ou mais dedos, entretanto, alguns gestos podem não ser suportados pelo aplicativo ou programa específico que você está usando.

Gestos do touchpad



Deslizar com um único dedo

Deslize um dedo pelo touchpad para mover o cursor.



Pressionar ou tocar com um único dedo

Pressione o touchpad para baixo, ou toque levemente o touchpad com o dedo, para fazer um 'clique', que selecionará ou iniciará um item. Repita rapidamente o toque para realizar um toque duplo ou "clique duplo".



Pressione com dois dedos

Toque levemente o touchpad com dois dedos para executar um 'clique com o botão direito' . Na tela [Start] (Inicial) isso alternará os comandos do aplicativo. Na maioria dos aplicativos isso abrirá um menu de contexto relacionado ao item selecionado.



Deslizar com dois dedos

Percorra rapidamente páginas da Web, documentos e listas de reprodução, colocando dois dedos sobre o touchpad e movendo ambos em qualquer direção.



Beliscar com dois dedos

Amplie e reduza fotos, mapas e documentos com um simples gesto de dedo e polegar.



Pressione com três dedos

Toque levemente no touchpad com três dedos para abrir [Search Windows] (Pesquisar no Windows).



Deslizamento de três dedos

Deslize os três dedos pelo touchpad.

- Deslize os dedos para cima para abrir [Task View] (Visão de tarefas). Mova o cursor sobre uma janela e toque no touchpad para selecionar aquela janela ou deslize os dedos para baixo para sair da [Task View] (Visão de tarefas).
- Deslize os dedos para baixo para minimizar todas as janelas e exibir [Desktop] (Área de trabalho); deslize os dedos para cima para restaurar as janelas minimizadas.
- Deslize os dedos para a esquerda ou direita para mudar entre as janelas abertas.



Pressione com quatro dedos

Toque ligeiramente no touchpad com os quatro dedos para abrir o [Action Center] (Central de Ação).



Deslizamento de quatro dedos

Deslize os quatro dedos pelo touchpad.

- Deslize os dedos para cima para abrir [Task View] (Visão de tarefas). Mova o cursor sobre uma janela e toque no touchpad para selecionar aquela janela ou deslize os dedos para baixo para sair da [Task View] (Visão de tarefas).
- Deslize os dedos para baixo para minimizar todas as janelas e exibir [Desktop] (Área de trabalho); deslize os dedos para cima para restaurar as janelas minimizadas.

O touchpad de precisão inclui recursos tecnológicos extras que ajudam a reconhecer e impedir gestos não intencionais como toques, gestos e movimentação do ponteiro não intencionais.



Nota

O touchpad é sensível ao movimento do dedo. Quanto mais leve for o toque, melhor será resposta. Por favor, mantenha o touchpad e seus dedos secos e limpos.

Alteração das configurações do touchpad

Para alterar as configurações do touchpad para atender seus requisitos pessoais, faça o seguinte.

1. Na bandeja de ícones no canto inferior direito da tela, selecione o ícone **[Notifications]** (Notificações) para abrir o painel **[Notifications]** (Notificações).
2. Selecione **[All settings] (Todas as configurações)**.
3. Selecione **[Devices] (Dispositivos) > [Touchpad] (Touchpad)**.
4. Agora você pode ajustar as configurações para atender suas necessidades pessoais. Você pode desligar o touchpad se preferir usar um mouse. Ou você pode ajustar a sensibilidade do touchpad para se adequar às suas necessidades. Role para baixo para ver mais configurações.

Assistance Internet et touchpad

TABLE DES MATIÈRES

Connexion à Internet	3	Utiliser le touchpad de précision	5
Obtenir le Manuel d'utilisation.....	3	Gestes du touchpad.....	5
Se connecter à un réseau sans fil	3	Changer les paramètres du touchpad.....	7
Connexion à un réseau sans fil	3		

© 2019. Tous droits réservés.

Assistance Internet et touchpad

Cette révision : 11/2019



Important

Ce manuel contient des informations propriétaires qui sont protégées par les lois sur le copyright. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Certaines fonctionnalités décrites dans ce manuel peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la version du système d'exploitation. Les images fournies ici sont pour référence seulement et peuvent contenir des informations ou des fonctionnalités qui ne s'appliquent pas à votre ordinateur. Le Groupe Acer ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce manuel.

Enregistrer votre produit Acer

Si votre nouvel appareil fonctionne sous le système d'exploitation Windows, il est possible que votre produit ait été enregistré automatiquement lors du démarrage de votre appareil avec le système d'exploitation Windows.

Connectez-vous à l'adresse www.acer.com/myproducts avec l'adresse e-mail que vous avez enregistrée pour le système d'exploitation Windows afin de consulter votre fiche produit. (Réinitialisez votre mot de passe si vous ne le connaissez pas.)

Si la fiche n'est pas trouvée, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vous inscrire.

1. Assurez-vous d'être connecté à Internet.
2. Allez à www.acer.com/register-product.
3. Connectez-vous ou inscrivez-vous pour obtenir Acer ID.
4. Entrez le N/S ou le SNID de votre appareil pour l'enregistrer.

Numéro de modèle :

Numéro de série :

Date d'achat :

Lieu d'achat :

CONNEXION À INTERNET

Ce chapitre contient des informations générales sur les types de connexion à Internet disponibles.

Les fonctionnalités réseau intégrées de votre ordinateur vous permettent de connecter facilement votre ordinateur à Internet.

Mais d'abord, afin de vous connecter à Internet depuis la maison, vous devrez vous abonner aux services Internet d'un FAI (fournisseur d'accès Internet), généralement un opérateur du câble ou de téléphonie, dont un technicien devra se rendre à votre domicile ou à votre bureau pour configurer le service Internet. Il installera un petit boîtier, un routeur ou modem, qui vous permettra de vous connecter à Internet.

Obtenir le Manuel d'utilisation

Une fois connecté à Internet, vous pouvez télécharger le Manuel d'utilisation complet de votre ordinateur sur :

<http://go.acer.com/?id=17883>

Se connecter à un réseau sans fil

Connexion à un réseau sans fil

Un réseau sans fil (ou WLAN) est un *réseau local sans fil* pouvant connecter deux ordinateurs ou plus sans aucun câble. Une fois connecté au réseau sans fil, vous pouvez accéder à Internet. Vous pouvez également partager des fichiers, d'autres périphériques, et même votre connexion Internet.

La connexion sans fil de votre ordinateur étant activée par défaut, Windows détecte et affiche la liste des réseaux disponibles au moment de la configuration. Sélectionnez votre réseau, et entrez le mot de passe si nécessaire.



Avertissement

L'utilisation des périphériques sans fil à bord d'un avion est soumise à restriction. Tous les périphériques sans fil doivent être éteints avant l'embarquement et durant le décollage car ils peuvent perturber le bon fonctionnement de l'avion, brouiller les communications ou être interdits par la loi. Veillez à n'activer les périphériques sans fil de votre ordinateur que lorsque le personnel de bord a indiqué que cela ne représentait aucun danger.

Les ordinateurs portables Acer intègrent une touche d'accès rapide au *mode Avion* qui vous permet d'activer ou de désactiver la connexion réseau. Vous pouvez utiliser les options de gestion du réseau pour activer/désactiver votre réseau sans fil ou contrôler les données partagées sur le réseau.

Pour vous connecter à un réseau sans fil, veuillez procéder comme suit.

1. Assurez vous d'avoir un point d'accès/routeur sans fil et une connexion Internet actuelle via le FAI de votre choix. Prenez note du nom et du mot de passe du réseau sans fil (si nécessaire). Si vous essayez de vous connecter à un réseau public (comme dans un café), assurez-vous d'avoir le nom du réseau sans fil.



Remarque

Rapprochez-vous de votre FAI ou consultez la documentation du routeur pour des détails sur la connexion à Internet.

2. Cliquez sur l'icône **Réseau** dans la zone de notification.



Remarque

Si la connexion Wi-Fi est désactivée, veuillez cliquer sur la vignette **Wi-Fi** pour l'activer.

3. Vous verrez une liste des réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser.
4. Une fois un réseau sans fil sélectionné, sélectionnez **[Connect] (Connecter)**.
5. Si nécessaire, entrez le mot de passe du réseau.

UTILISER LE TOUCHPAD DE PRÉCISION

Le touchpad contrôle la flèche  (ou ‘curseur’) sur l’écran. Lorsque vous faites glisser votre doigt sur le touchpad, le curseur suivra ce mouvement. Le touchpad de précision (PTP) est conçu pour fournir une expérience du touchpad plus uniforme, lisse et précise. De nombreuses applications prennent en charge les gestes du touchpad de précision qui utilisent un ou plusieurs doigts, cependant, certains gestes peuvent ne pas être pris en charge par l’application ou le programme spécifique que vous utilisez.

Gestes du touchpad



Glissé à un seul doigt

Faites glisser votre doigt sur le touchpad pour déplacer le curseur.



Appui à un seul doigt ou tape

Appuyez sur le touchpad, ou tapez légèrement sur le touchpad, pour effectuer un ‘clic’, ce qui sélectionnera ou démarrera un élément. Tapez rapidement deux fois pour effectuer un ‘double clic’.



Appui à deux doigts

Tapez légèrement sur le touchpad avec deux doigts pour effectuer un ‘clic droit’ . Dans l’écran de [Start] (Accueil), cela basculera les commandes des applis. Dans la plupart des applis cela ouvrira un menu contextuel associé à l’élément sélectionné.



Glissé à deux doigts

Faites défiler rapidement les pages Web, documents et listes de lecture en plaçant deux doigts sur le pavé tactile et en déplaçant les deux dans n’importe quelle direction.



Pincement de deux doigts

Faites un zoom avant et arrière sur les photos, cartes et documents avec un simple geste doigt-et-pouce.



Appui à trois doigts

Appuyez légèrement sur le touchpad avec trois doigts pour ouvrir [Search Windows] (*Rechercher dans Windows*).



Balayer avec trois doigts

Balayez le touchpad avec trois doigts.

- Balayez vers le haut pour ouvrir [Task View] (*Affichage des tâches*). Déplacez le curseur sur une fenêtre et appuyez sur le touchpad pour sélectionner cette fenêtre, ou balayez vers le bas pour quitter [Task View] (*Affichage des tâches*).
- Balayez vers le bas pour réduire toutes les fenêtres ouvertes et afficher le [Desktop] (*Bureau*) ; balayez vers le haut pour restaurer les fenêtres réduites.
- Balayez vers la gauche ou la droite pour passer d'une fenêtre ouverte à l'autre.



Appui à quatre doigts

Appuyez légèrement sur le touchpad avec quatre doigts pour ouvrir [Action Center] (*Centre de maintenance*).



Glisser avec quatre doigts

Balayez le touchpad avec quatre doigts.

- Balayez vers le haut pour ouvrir [Task View] (*Affichage des tâches*). Déplacez le curseur sur une fenêtre et appuyez sur le touchpad pour sélectionner cette fenêtre, ou balayez vers le bas pour quitter [Task View] (*Affichage des tâches*).
- Balayez vers le bas pour réduire toutes les fenêtres ouvertes et afficher le [Desktop] (*Bureau*) ; balayez vers le haut pour restaurer les fenêtres réduites.

Le pavé tactile de précision comprend des fonctionnalités technologiques ajoutées qui aident à reconnaître et à prévenir les gestes involontaires comme les appuis, les gestes et les mouvements du pointeur accidentels.



Remarque

Le touchpad est sensible aux mouvements du doigt ; la réponse est d'autant meilleure que le toucher est léger. Veuillez garder le touchpad ainsi que vos doigts secs et propres.

Changer les paramètres du touchpad

Pour changer les paramètres du touchpad pour répondre à vos besoins personnels, veuillez procéder comme suit.

1. Dans la barre des tâches dans le coin inférieur droit de l'écran, sélectionnez l'icône [Notifications] (Notifications) pour ouvrir le panneau des [Notifications] (Notifications).
2. Sélectionnez **[All settings] (Tous les paramètres)**.
3. Sélectionnez **[Devices] (Périphériques) > [Touchpad] (Pavé tactile)**.
4. Maintenant, vous pouvez ajuster les paramètres selon vos besoins personnels. Vous pouvez désactiver le pavé tactile si vous préférez utiliser une souris. Ou vous pouvez ajuster la sensibilité du pavé tactile en fonction de vos besoins. Défilez vers le bas pour voir plus de paramètres.

Internet und Touchpad Hilfe

INHALTSVERZEICHNIS

Herstellen einer Internetverbindung	3
Das Benutzerhandbuch erhalten	3
Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk .	3
Verbindungsherstellung über Wireless LAN	3
Verwendung des Präzisions- Touchpad	5
Touchpad-Fingerbewegungen.....	5
Touchpad Einstellungen ändern	7

© 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Internet und Touchpad Hilfe

Diese Version: 11/2019



Wichtig

Dieses Handbuch enthält eigentumsbezogene Informationen, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Änderungen der Informationen in diesem Handbuch ohne Benachrichtigung vorbehalten. Einige in diesem Handbuch beschriebene Funktionen werden je nach Betriebssystemversion nicht unterstützt. Alle Bilder hierin dienen lediglich zur Veranschaulichung und könnten Informationen oder Funktionen zeigen, die sich nicht auf Ihren Computer beziehen. Die Acer Gruppe kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch haftbar gemacht werden.

Registrieren Sie Ihr Acer Produkt

Wenn Ihr neues Gerät unter Windows OS läuft, haben Sie Ihr Produkt möglicherweise automatisch registriert, während Sie Ihr Gerät unter Windows OS starten.

Melden Sie sich unter www.acer.com/myproducts mit der E-Mail Adresse an, die Sie für Windows OS registriert haben, um Ihre Produktdaten zu überprüfen. (Setzen Sie Ihr Kennwort zurück, wenn Sie es nicht kennen.)

Wenn der Datensatz nicht gefunden wird, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um sich zu registrieren.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind.
2. Gehen Sie zu www.acer.com/register-product.
3. Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich für eine Acer ID.
4. Geben Sie die S/N oder SNID Ihres Geräts ein, um es zu registrieren.

Modellnummer:

Seriennummer:

Kaufdatum:

Kaufort:

HERSTELLEN EINER INTERNETVERBINDUNG

Dieses Kapitel enthält allgemeine Informationen zu den verschiedenen Verbindungsarten und zum Herstellen einer Internetverbindung.

Die Netzwerkeigenschaften Ihres Computers machen die Verbindung mit dem Internet ganz einfach.

Zunächst müssen Sie allerdings einen Vertrag mit einem ISP (Internetdienstanbieter) -- normalerweise eine Telefon- oder Kabelgesellschaft -- abschließen, der in Ihr Haus oder Büro kommt, um den Internetdienst einzurichten. Der Internet-Dienstanbieter installiert eine kleine Box, ein Router oder Modem, über die Sie eine Verbindung zum Internet herstellen können.

Das Benutzerhandbuch erhalten

Sobald Sie mit dem Internet verbunden sind, können Sie das komplette Benutzerhandbuch für Ihren Computer herunterladen von:
<http://go.acer.com/?id=17883>

Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk

Verbindungsherstellung über Wireless LAN

Wireless LAN (oder WLAN) ist ein *drahtloses lokales Netzwerk*, das ohne Kabel eine Verbindung zwischen zwei oder mehr Computern herstellen kann. Wenn Sie eine Verbindung zum WLAN hergestellt haben, können Sie auf das Internet zugreifen. Sie können auch Dateien oder andere Geräte und sogar Ihre eigene Internetverbindung freigeben.

Die WLAN-Verbindung Ihres Computers wird standardmäßig eingeschaltet und Windows erkennt während der Einrichtung verfügbare Netzwerke und zeigt diese in einer Liste an. Wählen Sie Ihr Netz aus und geben Sie bei Bedarf das Kennwort ein.



Warnung

Das Verwenden von drahtlosen Geräten während eines Fluges im Flugzeug ist möglicherweise verboten. Alle drahtlosen Geräte müssen vor dem Einsteigen und dem Start des Flugzeugs ausgeschaltet werden, da dies den Flugbetrieb gefährden, den Funkverkehr stören und sogar gesetzwidrig sein kann. Sie dürfen die drahtlosen Geräte Ihres Computers nur dann einschalten, wenn die sichere Verwendung vom Flugpersonal bestätigt wurde.

Acer Notebook-PCs verfügen über den Hotkey *Flugzeugmodus*, der die Netzwerkverbindung ein- bzw. ausschaltet. Sie können die Netzwerkverwaltungsoptionen verwenden, um das drahtlose Netzwerk ein- bzw. auszuschalten und um festzulegen, welche Inhalte über das Netzwerk freigegeben werden.

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herzustellen.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie einen WLAN Router/Access Point und eine aktuelle Internetverbindung eines ISP Ihrer Wahl haben. Schreiben Sie sich den Namen und das Kennwort des WLAN Netzwerks auf (falls notwendig). Wenn Sie versuchen, sich mit einem öffentlichen Netzwerk (wie z.B. in einem Café) zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Sie den Namen des WLAN Netzwerks kennen.



Hinweis

Weitere Informationen zum Herstellen einer Internetverbindung erhalten Sie von Ihrem ISP oder in der Dokumentation des Routers.

2. Klicken Sie auf das **Netzwerk** Symbol im Benachrichtigungsbereich.



Hinweis

Wenn WLAN deaktiviert ist, klicken Sie bitte auf die WLAN Kachel, um es zu aktivieren.

3. Es wird eine Liste von erkannten WLAN-Netzwerken angezeigt. Wählen Sie das gewünschte aus.
4. Wählen Sie nach der Auswahl eines WLAN Netzwerks **[Connect] (Verbinden)**.
5. Geben Sie ggf. das Kennwort des Netzwerks ein.

VERWENDUNG DES PRÄZISIONS-TOUCHPAD

Mit dem Touchpad steuern Sie den Pfeil  (oder 'Cursor') auf dem Bildschirm. Wenn Sie Ihren Finger über das Touchpad führen, wird der Mauszeiger auf dem Bildschirm entsprechend bewegt. Das Präzisions-Touchpad (PTP) bietet ein gleichförmigeres, flüssiges und genaues Touchpad-Erlebnis. Viele Anwendungen unterstützen Gesten des Präzisions-Touchpad mit einem oder mehr Fingern, einige Gesten könnten jedoch von dem bestimmten Programm, das Sie verwenden, nicht unterstützt werden.

Touchpad-Fingerbewegungen



Mit einem Finger streichen

Streichen Sie Ihren Finger über das Touchpad, um den Cursor zu bewegen.



Mit einem Finger drücken oder tippen

Drücken oder tippen Sie leicht auf das Touchpad, um zu klicken und so ein Element auszuwählen oder einen Befehl auszuführen. Wiederholen Sie das Tippen schnell, um doppelt zu tippen bzw. zu klicken.



Zwei-Finger-Druck

Tippen Sie leicht mit zwei Fingern auf das Touchpad, um eine ⌂-Rechtsklick durchzuführen. Auf der [Start screen] (Startseite) wird dies durch die App-Befehle wechseln. In den meisten Apps wird dies ein Kontextmenü für das ausgewählte Element öffnen.



Mit zwei Fingern streichen

Scrollen Sie schnell durch Webseiten, Dokumente und Wiedergabeliste, indem Sie zwei Finger auf dem Touchpad in beliebige Richtungen verschieben.



Zwei Finger spreizen oder zusammenführen

Zoomen Sie mit einer Finger-und-Daumen-Bewegung in Fotos, Karten und Dokumente hinein und aus ihnen heraus.



Drei-Finger-Druck

Tippen Sie das Touchpad leicht mit drei Fingern an, um die [Search Windows] (Windows Suche) zu öffnen.



Drei-Finger-Streich

Streichen Sie mit drei Fingern über das Touchpad.

- Streichen Sie nach oben, um die [Task View] (Taskansicht) zu öffnen. Schieben Sie den Cursor über ein Fenster und tippen Sie auf das Touchpad zur Auswahl dieses Fensters, oder streichen Sie nach unten, um die [Task View] (Taskansicht) zu beenden.
- Streichen Sie nach unten, um alle geöffneten Fenster zu minimieren und den [Desktop] (Desktop) anzuzeigen; streichen Sie nach oben, um die minimierten Fenster wiederherzustellen.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen geöffneten Fenstern zu wechseln.



Vier-Finger Druck

Tippen Sie mit vier Fingern leicht auf das Touchpad, um das [Action Center] (Info-Center) zu öffnen.

Vier-Finger Wischen

Wischen Sie mit vier Fingern über das Touchpad.



- Streichen Sie nach oben, um die *[Task View]* (*Taskansicht*) zu öffnen. Schieben Sie den Cursor über ein Fenster und tippen Sie auf das Touchpad zur Auswahl dieses Fensters, oder streichen Sie nach unten, um die *[Task View]* (*Taskansicht*) zu beenden.
- Streichen Sie nach unten, um alle geöffneten Fenster zu minimieren und den *[Desktop]* (*Desktop*) anzuzeigen; streichen Sie nach oben, um die minimierten Fenster wiederherzustellen.

Das Precision Touchpad beinhaltet zusätzliche technologische Funktionen, die helfen, unbeabsichtigte Gesten zu verhindern, wie etwa zufälliges Antippen, Gesten und Zeigerbewegungen.



Hinweis

Das Touchpad ist berührungsempfindlich. Je leichter also die Berührung, desto besser ist die Reaktion. Bitte achten Sie darauf, dass das Touchpad und Ihre Finger stets trocken und sauber sind.

Touchpad Einstellungen ändern

Zum Ändern der Touchpad Einstellungen, um Ihren persönlichen Anforderungen zu entsprechen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Symbolablage unten rechts das *[Notifications]* (*Benachrichtigungen*) Symbol, um das *[Notifications]* (*Benachrichtigungen*) Feld zu öffnen.
2. Wählen Sie **[All settings]** (**Alle Einstellungen**).
3. Wählen Sie **[Devices]** (**Geräte**) > **[Touchpad]** (**Touchpad**).
4. Hier können Sie die Einstellungen auf Ihre persönlichen Anforderungen anpassen. Sie können das Touchpad ausschalten, wenn Sie lieber eine Maus verwenden möchten. Oder Sie können die Empfindlichkeit des Touchpads an Ihre Bedürfnisse anpassen. Scrollen Sie nach unten, um weitere Einstellungen anzuzeigen.

Assistenza per Internet e touchpad

INDICE

Connessione a Internet	3	Utilizzo del Precision Touchpad	5
Scaricare il manuale utente	3	Movimenti del touchpad	5
Collegamento a una rete wireless	3	Modificare le impostazioni del touchpad ..	7
Connessione a una rete LAN wireless	3		

© 2019. Tutti i diritti riservati.

Assistenza per Internet e touchpad

Questa versione: 11/2019



Importante

Il presente manuale contiene informazioni proprietarie protette dalle leggi sul copyright. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Alcune funzioni descritte nel manuale possono non essere supportate in relazione alla versione del sistema operativo. Le immagini riportate in questo manuale sono fornite esclusivamente a titolo di riferimento e potrebbero contenere informazioni o caratteristiche non applicabili al computer acquistato. Il Gruppo Acer non sarà responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente manuale.

Registrazione del prodotto Acer

Se sul nuovo dispositivo è in esecuzione il sistema operativo Windows, il prodotto potrebbe essere registrato all'avvio con il sistema operativo Windows.

Accedere a www.acer.com/myproducts con l'indirizzo e-mail registrato per il sistema operativo Windows per rivedere i registri del prodotto. (Ripristinare la password se non è nota.)

Se non è possibile trovare il registro, seguire i passaggi di seguito per eseguire la registrazione.

1. Verificare di essere connessi a Internet.
2. Andare su www.acer.com/register-product.
3. Accedere o iscrivere un Acer ID.
4. Inserire numero di serie o SNID del dispositivo per registrarla.

Numero di modello:

Numero di serie:

Data di acquisto:

Luogo d'acquisto:

CONNESSIONE A INTERNET

Il seguente capitolo include le informazioni generali sui tipi di connessione e le modalità di connessione a Internet.

Le funzionalità di rete integrate del computer semplificano il collegamento del computer a Internet.

Tuttavia, al fine di connettersi a Internet da casa, è necessario registrarsi per ricevere servizi Internet da un ISP (Internet Service Provider) - di solito una società di telefonia o di servizi via cavo - che dovrà recarsi a casa vostra o in ufficio per configurare il servizio Internet. Il provider di servizi Internet installerà una piccola scatola, chiamata router o modem, che consentirà la connessione a Internet.

Scaricare il manuale utente

Una volta connessi a Internet, è possibile scaricare il Manuale utente completo per il computer da: <http://go.acer.com/?id=17883>

Collegamento a una rete wireless

Connessione a una rete LAN wireless

Una rete LAN wireless (o WLAN) è una *rete locale* che può collegare due o più computer senza l'uso di cavi. Dopo aver effettuato la connessione alla rete WLAN, è possibile accedere a Internet. È possibile anche condividere file, altri dispositivi e persino la connessione stessa.

La connessione wireless del computer è attiva per impostazione predefinita e Windows rileva e visualizza un elenco di reti disponibili durante la configurazione. Selezionare la rete e inserire la password se richiesta.



Avviso

L'utilizzo di dispositivi wireless in aereo potrebbe essere vietato. Tutti i dispositivi wireless devono essere spenti prima dell'imbarco e durante il decollo, poiché potrebbero compromettere le funzionalità del velivolo, interrompere le comunicazioni ed essere addirittura considerate illegali. È possibile accendere i dispositivi wireless del computer solo se autorizzati dagli assistenti di volo.

I notebook Acer dispongono di un tasto di scelta rapida per la *Modalità aereo* che attiva o disattiva la connessione di rete. È possibile utilizzare le opzioni di gestione della rete per attivare o disattivare la rete wireless o controllare ciò che viene condiviso nella rete.

Per connettersi a una rete wireless, seguire i passaggi sottostanti.

1. Assicurarsi di disporre do un router/punto di accesso e connessione internet corrente attraverso l'ISP di vostra scelta. Prendere nota del nome e della password della rete wireless (se necessario). Se si sta tentando di connettersi a una rete pubblica (come ad esempio in un Internet point), assicurarsi di avere il nome della rete wireless.



Nota

Per i dettagli su come effettuare la connessione a Internet, rivolgersi al provider di servizi Internet o fare riferimento alla documentazione del router.

2. Fare clic sull'icona **Rete** nell'area di notifica.



Nota

Se il Wi-Fi è disattivo, fare clic sul riquadro Wi-Fi per attivarlo.

3. Sarà visualizzato un elenco delle reti wireless disponibili. Selezionare quella che si desidera utilizzare.
4. Una volta selezionata una rete wireless, selezionare **[Connect] (Connetti)**.
5. Se necessario, inserire la password della rete.

UTILIZZO DEL PRECISION TOUCHPAD

Il touchpad controlla la freccia  sullo schermo (o "cursore"). Quando si scorre il dito lungo il pad sensibile al tatto, il cursore seguirà questo movimento. Il Precision Touchpad (PTP) è progettato per fornire un'esperienza touchpad più uniforme, fluida e precisa. Molte applicazioni supportano gesti touchpad di precisione che utilizzano uno o più dita, tuttavia, alcuni gesti potrebbero non essere supportati dall'applicazione o programma specifico che si sta utilizzando.

Movimenti del touchpad



Scorrimento con un dito

scorrere un dito sul touchpad per spostare il cursore.



Pressione con un dito o tocco

premere il touchpad verso il basso o toccare leggermente il touchpad con il dito per eseguire un "clic", che seleziona o avvia una voce. Ripetere rapidamente il tocco per eseguire un doppio tocco o "doppio clic".



Pressione con due dita

Toccare delicatamente il touchpad con due dita per eseguire un  'clic con il tasto destro'. Nella schermata [Start] (Start), questo attiverà/disattiverà i comandi dell'app. Nella maggior parte questo aprirà un menu di contesto relativo alla voce selezionata.



Scorrimento con due dita

consente di scorrere rapidamente le pagine web, i documenti e le playlist posizionando due dita sul touchpad e spostandole entrambe in qualsiasi direzione.



Pizzicamento con due dita

consente di eseguire lo zoom avanti o indietro su foto, mappe e documenti con un semplice movimento di un dito e del pollice.



Pressione di tre dita

Toccare leggermente il touchpad con tre dita per aprire [Search Windows] (Cerca in Windows).



Scorimento con tre dita

Scorrere sul touchpad con tre dita.

- Scorrere verso l'alto per aprire la [Task View] (Visualizzazione attività). Spostare il cursore sulla finestra e toccare il touchpad per selezionare la finestra, o scorrere verso il basso per uscire dalla [Task View] (Visualizzazione attività).
- Scorrere verso il basso per ridurre a icona tutte le finestre aperte e mostrare il [Desktop] (Desktop); scorrere verso l'alto per ripristinare le finestre ridotte a icona.
- Scorrere verso sinistra o destra per passare da una finestra aperta all'altra.



Pressione con quattro dita

Toccare delicatamente il touchpad con quattro dita per aprire [Action Center] (Centro notifiche).



Scorimento con quattro dita

Scorrere sul touchpad con quattro dita.

- Scorrere verso l'alto per aprire la [Task View] (Visualizzazione attività). Spostare il cursore sulla finestra e toccare il touchpad per selezionare la finestra, o scorrere verso il basso per uscire dalla [Task View] (Visualizzazione attività).
- Scorrere verso il basso per ridurre a icona tutte le finestre aperte e mostrare il [Desktop] (Desktop); scorrere verso l'alto per ripristinare le finestre ridotte a icona.

Il touchpad di precisione include caratteristiche tecnologiche aggiuntive che aiutano a riconoscere e prevenire gesti involontari, quali pressioni accidentali, gesti e il movimento del puntatore.



Nota

Il touchpad è sensibile ai movimenti delle dita; quindi, a un tocco più leggero corrisponde una resa migliore. Si prega di tenere il touchpad e le dita asciutte e pulite.

Modificare le impostazioni del touchpad

Per modificare le impostazioni del touchpad per soddisfare le vostre esigenze personali, si prega di effettuare le seguenti operazioni.

1. Nell'area di notifica nell'angolo in basso a destra dello schermo, selezionare l'icona **[Notifications]** (Notifiche) per aprire il riquadro **[Notifications]** (Notifiche).
2. Selezionare **[All settings] (Tutte le impostazioni)**.
3. Selezionare **[Devices] (Dispositivi) > [Touchpad] (Touchpad)**.
4. Ora è possibile regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze personali. È possibile disattivare il touchpad se si preferisce usare un mouse. Oppure, è possibile regolare la sensibilità del touchpad per adattarlo alle proprie necessità. Scorrere verso il basso per visualizzare altre impostazioni.

Ayuda sobre Internet y el panel táctil

ÍNDICE

Conexión a Internet	3	Uso del Panel táctil de precisión	5
Obtener el Manual de usuario	3	Gestos de panel táctil	5
Conexión a una red inalámbrica	3	Cambiar la configuración del panel táctil .	7
Conexión a una red LAN inalámbrica.....	3		

© 2019. Reservados todos los derechos.

Ayuda sobre Internet y el panel táctil

Esta revisión: 11/2019



Importante

Este manual contiene información con derechos de propiedad que está protegida por las leyes de copyright. La información contenida en este manual está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Algunas funciones descritas en este manual podrían no ser compatibles, en función de la versión del sistema operativo. Las imágenes incluidas aquí son solo de referencia y pueden contener información o funciones que no se apliquen a su ordenador. El Grupo Acer no se responsabiliza de los posibles errores técnicos o editoriales, u omisiones de este manual.

Registre su producto Acer

Si su dispositivo funciona con el SO Windows, puede que su producto se registrara automáticamente al iniciar el dispositivo con el SO Windows.

Inicie sesión en www.acer.com/myproducts con la dirección de correo electrónico que haya registrado para el SO Windows para revisar su registro de productos. (Si no sabe su contraseña, restablezcala.)

Si no se encuentra el registro, siga los pasos indicados a continuación para registrarse.

1. Asegúrese de que está conectado a Internet.
2. Vaya a www.acer.com/register-product.
3. Inicie sesión o regístrese para obtener un Acer ID.
4. Introduzca el número de serie o SNID de su dispositivo para registrararlo.

Número de modelo:

Número de serie:

Fecha de compra:

Lugar de compra:

CONEXIÓN A INTERNET

Este capítulo incluye información general sobre tipos y métodos de conexión a Internet.

Las funciones de red integradas de su ordenador facilitan la conexión a Internet de su equipo.

Sin embargo, en primer lugar, para poder conectarse a Internet desde casa, deberá contratar servicios de Internet a un proveedor de servicios de Internet (ISP), normalmente una operadora de telefonía o de servicios de cable, que instalará el servicio de Internet en su casa u oficina. El ISP instalará un pequeño dispositivo, un router o un módem, que le permitirá conectarse a Internet.

Obtener el Manual de usuario

Cuando esté conectado a Internet puede descargar el manual de usuario completo del ordenador de: <http://go.acer.com/?id=17883>

Conexión a una red inalámbrica

Conexión a una red LAN inalámbrica

Una red LAN (o WLAN) inalámbrica es una *red de área local inalámbrica* que puede conectar dos o más ordenadores sin necesidad de cables. Una vez conectado a una red WLAN, podrá acceder a Internet. También podrá compartir archivos, otros dispositivos e incluso la propia conexión a Internet.

La conexión inalámbrica de su ordenador está activa por defecto; Windows detectará y mostrará una lista de redes disponibles durante la configuración. Seleccione su red e introduzca la contraseña si se le solicita.



Aviso

El uso de dispositivos inalámbricos en aeronaves puede estar prohibido. Todos los dispositivos inalámbricos deben apagarse antes de embarcar en una aeronave y durante el despegue, ya que su uso puede ser peligroso para la operatividad de la aeronave, interrumpir comunicaciones e incluso ser ilegal. Podrá activar los dispositivos inalámbricos de su ordenador únicamente cuando el personal de cabina le indique es seguro hacerlo.

Los portátiles Acer cuentan con una tecla de acceso rápido al *modo avión* que activa y desactiva la conexión de red. Puede utilizar opciones de gestión de red para activar o desactivar la red inalámbrica o controlar lo que comparte a través de ella.

Para conectarse a una red inalámbrica, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Asegúrese de tener un punto de acceso/router inalámbrico y conexión a Internet a través del ISP que desee. Anote el nombre y la contraseña de la red inalámbrica (si fuera necesario). Si está intentando conectarse a una red pública (como la de una cafetería), asegúrese de tener el nombre de la red inalámbrica.



Nota

Consulte a su ISP o la documentación de su router para obtener más información acerca de la conexión a Internet.

2. Haga clic en **Red** en el área de notificaciones.



Nota

Si la Wi-Fi está desactivada, haga clic en la ventana dinámica Wi-Fi para activarla.

3. Verá una lista de las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la que desee utilizar.


4. Una vez seleccionada la red inalámbrica, seleccione **[Connect] (Conectar)**.

5. Si fuera necesario, introduzca la contraseña de la red.

USO DEL PANEL TÁCTIL DE PRECISIÓN

El panel táctil controla la flecha  (o el "cursor") en la pantalla. Al deslizar el dedo por el panel táctil, el cursor seguirá este movimiento. El Panel táctil de precisión (PTP) está diseñado para ofrecer una experiencia de panel táctil más uniforme, fluida y precisa. Hay muchas aplicaciones que admiten gestos de panel táctil de precisión en los que se usan uno o varios dedos, aunque es posible que la aplicación o el programa específicos que esté utilizando no admitan algunos gestos.

Gestos de panel táctil

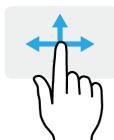

Deslizamiento de un dedo

deslice un dedo por el panel táctil para mover el cursor.



Pulsación o punteo con un dedo

Presione el panel táctil hacia abajo, o puntee ligeramente en el panel táctil con el dedo, para hacer "clic" y seleccionar o ejecutar un elemento. Repita rápidamente el puntero para realizar un doble puntero o "doble clic".



Pulsación con dos dedos

Pulse ligeramente el panel táctil con dos dedos para realizar un "clic derecho" . Al hacer esto en la pantalla [Start] (Inicio), podrá alternar entre los comandos de la aplicación. En la mayoría de aplicaciones, se abrirá un menú contextual relacionado con el elemento seleccionado.



Deslizamiento con dos dedos

Desplácese rápidamente por páginas web, documentos y listas de reproducción colocando dos dedos en el panel táctil y moviéndolos en cualquier dirección.



Gesto con dos dedos

Acerque o aleje fotos, mapas y documentos con un sencillo gesto con el índice y el pulgar.



Pulsación con tres dedos

Pulse el panel táctil suavemente con tres dedos para abrir *[Search Windows]* (*Búsqueda en Windows*).



Desplazamiento con tres dedos

Deslice tres dedos a lo largo del panel táctil.

- Deslice hacia arriba para ver la *[Task View]* (*Vista de tareas*). Mueva el cursor por una ventana y pulse el panel táctil para seleccionar esa ventana, o deslice hacia abajo para salir de la *[Task View]* (*Vista de tareas*).
- Deslice hacia abajo para minimizar todas las ventanas abiertas y mostrar el *[Desktop]* (*Escritorio*); deslice hacia arriba para restablecer las ventanas minimizadas.
- Deslice hacia la izquierda o la derecha para cambiar entre las ventanas abiertas.



Pulsación con cuatro dedos

Pulse suavemente el panel táctil con cuatro dedos para abrir el *[Action Center]* (*Centro de actividades*).

Desplazamiento con cuatro dedos

Deslice cuatro dedos a lo largo del panel táctil.



- Deslice hacia arriba para ver la *[Task View]* (*Vista de tareas*). Mueva el cursor por una ventana y pulse el panel táctil para seleccionar esa ventana, o deslice hacia abajo para salir de la *[Task View]* (*Vista de tareas*).
- Deslice hacia abajo para minimizar todas las ventanas abiertas y mostrar el *[Desktop]* (*Escritorio*); deslice hacia arriba para restablecer las ventanas minimizadas.

El panel táctil de precisión incluye funciones tecnológicas añadidas que ayudan a reconocer y a evitar gestos no intencionados, como pulsaciones, gestos y movimientos de cursor accidentales.



Nota

El panel táctil es sensible al movimiento del dedo; cuanto más ligero sea el toque, mejor será la respuesta. Mantenga el panel táctil y sus dedos secos y limpios.

Cambiar la configuración del panel táctil

Para cambiar la configuración del panel táctil según sus requisitos personales, siga estos pasos.

1. En la bandeja de iconos de la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione el ícono *[Notifications]* (*Notificaciones*) para abrir el panel *[Notifications]* (*Notificaciones*).
2. Seleccione **[All settings]** (**Todos los ajustes**).
3. Seleccione **[Devices]** (**Dispositivos**) > **[Touchpad]** (**Panel táctil**).
4. Ahora puede ajustar la configuración para adaptarla a sus necesidades personales. Si prefiere utilizar un ratón, puede desactivar el panel táctil. También puede ajustar la sensibilidad del panel táctil para adaptarla a sus necesidades. Desplácese hacia abajo para ver más ajustes.

Assistência Internet e do Painel Tátil

ÍNDICE

Ligar à Internet	3	Usar o Painel Tátil de Precisão	5
Obter o Manual do Utilizador	3	Gestos do teclado táctil.....	5
Ligar a uma rede sem fios	3	Alterar as definições do painel tátil	7
Ligaçāo a uma LAN sem fios	3		

© 2019. Todos os Direitos Reservados.

Assistência Internet e do Painel Tátil

Esta revisão: 11/2019



Importante

Este manual contém informação de propriedade protegida por direitos de autor. A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. Algumas funcionalidades descritas neste manual podem não ser suportadas dependendo da versão do sistema operativo. As imagens aqui apresentadas servem apenas de referência, e podem conter informação ou funcionalidades que não se aplicam ao seu computador. O Grupo Acer não se responsabilizar por erros ou omissões técnicas nem editoriais presentes neste manual.

Registe o seu produto Acer

Caso o seu novo dispositivo funcione com o Windows OS, pode ser que o seu produto tenha sido automaticamente registado quando iniciou o dispositivo com o Windows OS.

Inicie a sessão em www.acer.com/myproducts com o endereço de email registado para o Windows OS para rever o registo de produtos. (Reponha a sua palavra-passe caso não a saiba.)

Caso não encontre um registo, siga os passos abaixo para registar.

1. Certifique-se de que está ligado à Internet.
2. Aceda a www.acer.com/register-product.
3. Inicie a sessão ou registe um Acer ID.
4. Introduza o S/N ou SNID do seu dispositivo para o registar.

Número do modelo:

Número de série:

Data de compra:

Local de compra:

LIGAR À INTERNET

Este capítulo inclui informações gerais sobre os tipos de ligações e como estabelecer ligação à Internet.

As funcionalidades de rede integradas do seu computador facilitam a ligação do seu computador à internet.

Primeiro que tudo, para ligar à internet a partir de casa, terá de se registar junto de um serviço internet de um ISP (Internet Service Provider) -- normalmente uma empresa de telefones ou por cabo -- que terá de ir a sua casa ou escritório configurar o serviço de internet. O ISP irá instalar uma pequena caixa, um router ou modem, que permitir-lhe-á estabelecer ligação à Internet.

Obter o Manual do Utilizador

Uma vez ligado à Internet, pode transferir o Manual do Utilizador para o seu computador, a partir de: <http://go.acer.com/?id=17883>

Ligar a uma rede sem fios

Ligação a uma LAN sem fios

Uma LAN sem fios (ou WLAN) é uma *rede local sem fios* que permite ligar dois ou mais computadores sem recorrer a quaisquer cabos. Uma vez ligado à WLAN, pode aceder à Internet. Pode ainda partilhar ficheiros, outros dispositivos e até mesmo a própria ligação à Internet.

A ligação sem fios do computador está ligada por predefinição e o Windows deteta e apresenta uma lista das redes disponíveis durante a configuração. Selecione a sua rede e introduza a palavra-passe, caso necessário.



Aviso

A utilização de dispositivos sem fios durante voos poderá estar proibida. É obrigatório desligar todos os dispositivos sem fios antes do embarque e durante a descolagem, uma vez que podem ser perigosos para a operação do avião, interromper as comunicações e até mesmo constituírem uma ilegalidade. Pode ligar os dispositivos sem fios do seu computador apenas quando lhe for comunicado pela tripulação de cabina que é seguro fazê-lo.

Os notebooks Acer incluem uma tecla de atalho para o *Modo de avião* que liga/desliga a ligação à rede. Utilize as opções de gestão de rede para ligar/desligar a sua rede sem fios ou controlar o que é partilhado na rede.

Para ligar a uma rede sem fios, siga os passos abaixo.

1. Certifique-se que tem um router/ponto de acesso sem fios e uma ligação à internet através do ISP de sua escolha. Tome nota do nome e palavra-passe da rede sem fios (se necessário). Se estiver a tentar ligar-se a uma rede pública (como num café), certifique-se que tem o nome da rede sem fios.



Nota

Consulte o seu ISP ou a documentação do router para obter mais informações sobre como estabelecer ligação à Internet.

2. Clique no ícone de **Rede** na área de notificação.



Nota

Caso Wi-Fi esteja desligado, clique no mosaico Wi-Fi para ligar.

3. Verá uma lista das redes sem fios disponíveis. Selecione a que deseja usar.
4. Uma vez selecionada uma rede sem fios, selecione **[Connect] (Ligar)**.
5. Se necessário, introduza a palavra-passe da rede.

USAR O PIANEL TÁTIL DE PRECISÃO

O painel tátil controla a seta  (ou 'curso') no ecrã. À medida que arrasta o dedo no painel tátil, o cursor segue este movimento. O Painel Tátil de Precisão (PTP) está concebido para uma experiência mais uniforme, suave e exata ao usar o painel tátil. Muitas aplicações são compatíveis com gestos de precisão no painel tátil que usam um ou mais dedos; no entanto, alguns dos gestos podem não ser compatíveis com a aplicação ou programa específicos que está a usar.

Gestos do teclado táctil



Deslocar com um dedo

Desloque um dedo pela superfície do teclado tátil para movimentar o cursor.



Premir com um dedo ou tocar

Prima o teclado tátil até ao fundo, ou dê um só toque no teclado tátil com o seu dedo para executar um clique, que irá selecionar ou iniciar um item. Rapidamente, toque novamente para realizar dois toques ou "duplo toque".



Premir com dois dedos

Toque ligeiramente no painel tátil com dois dedos, para executar um  'clique direito'. No ecrã [Start] (Iniciar), isto irá comutar os comandos de aplicação. Na maioria das aplicações isto irá abrir um menu de contexto relacionado com o item selecionado.



Deslocar com dois dedos

Percorra rapidamente páginas web, documentos e listas de reprodução com dois dedos no painel tátil e movendo ambos os dedos em qualquer direção.



Apertar com dois dedos

Aumente e diminua o zoom de fotos, mapas e documentos com simples gestos com o indicador e polegar.



Toque com três dedos

Toque ligeiramente no painel tátil com três dedos para abrir [Search Windows] (Procurar no Windows).



Deslocação com três dedos

Deslize três dedos no painel tátil.

- Deslize para cima para abrir [Task View] (Vista de Tarefas). Desloque o cursor sobre uma janela e toque no painel tátil para selecionar essa janela, ou passe para baixo para sair da [Task View] (Vista de Tarefas).
- Deslize para baixo para minimizar todas as janelas abertas e mostrar o [Desktop] (Ambiente de Trabalho); deslize para cima para restaurar as janelas minimizadas.
- Deslize para a esquerda ou direita para mudar entre janelas abertas.



Pressionar com quatro dedos

Toque ligeiramente no painel tátil com quatro dedos para abrir o [Action Center] (Centro de Ações).



Deslocação com quatro dedos

Passe com quatro dedos no painel tátil.

- Deslize para cima para abrir [Task View] (Vista de Tarefas). Desloque o cursor sobre uma janela e toque no painel tátil para selecionar essa janela, ou passe para baixo para sair da [Task View] (Vista de Tarefas).
- Deslize para baixo para minimizar todas as janelas abertas e mostrar o [Desktop] (Ambiente de Trabalho); deslize para cima para restaurar as janelas minimizadas.

O painel tátil de precisão inclui funcionalidades tecnológicas adicionais que ajudam a reconhecer e evitar gestos acidentais, toques acidentais e movimentos acidentais do apontador.



Nota

O painel táctil é sensível aos movimentos dos dedos. Assim, quanto mais leve for o toque, melhor será a resposta. Mantenha o painel tátil e os seus dedos secos e limpos.

Alterar as definições do painel tátil

Para alterar as definições do painel tátil para se ajustar aos seus requisitos pessoais, faça o seguinte.

1. No tabuleiro de ícones no canto inferior direito do ecrã selecione o ícone **[Notifications]** (Notificações) para abrir o painel de **[Notifications]** (Notificações).
2. Selecione **[All settings] (Todas as definições)**.
3. Selecione **[Devices] (Dispositivos) > [Touchpad] (Painel Tátil)**.
4. Agora pode ajustar as definições para se ajustar às suas necessidades. Pode desligar o painel tátil caso prefira usar um rato. Ou pode ajustar a sensibilidade do painel tátil para se ajustar às suas necessidades. Desloque para baixo para mais definições.

Hjælp til internet og Touchpad

INDHOLDSFORTEGNELSE

Oprette forbindelse til internettet	3
Sådan hentes brugervejledningen	3
Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk.....	3
Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk	3
Sådan bruges præcisionstouchpaden	5
Bevægeler på pegefeltet	5
Ændring af indstillinger for pegefeltet	7

© 2019. Alle rettigheder forbeholdes.

Hjælp til internet og Touchpad

Denne revision: 11/2019



Vigtigt

Denne vejledning indeholder fortrolige oplysninger, der er beskyttet af ophavsretlige love. Oplysningerne i denne vejledning er underlagt ændring uden varsel. Nogle funktioner, der beskrives i denne vejledning, er muligvis ikke understøttet, afhængigt af versionen af dit operativsystem. Billederne heri er kun ment som reference og kan indeholde oplysninger eller funktioner, der ikke gælder for din computer. Acer gruppe er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i denne vejledning.

Register dit Acer produkt

Hvis din nye enhed køer på Windows OS er det muligt, at dit produkt blev registreret automatisk, da du startede din enhed med Windows OS.

Log på www.acer.com/myproducts med den e-mailadresse, du registrerede for Windows OS, hvis du vil se din produktpost. (nulstil din adgangskode hvis du ikke kender den).

Hvis du ikke kan finde posten, skal du følge trinnene nedenfor for at registrere.

1. Sørg for, at du har forbindelse til internettet.
2. Gå til www.acer.com/register-product.
3. Log på og tilmeld dig for et Acer ID.
4. Indtast enhedens serienummer eller SNID for at registrere den.

Modelnummer:

Serienummer:

Købsdato:

Købssted:

OPRETTE FORBINDELSE TIL INTERNETTET

Dette kapitel indeholder generelle oplysninger om forbindelsestyper og om, hvordan du opretter forbindelse til internettet.

Din computers indbyggede netværksfunktion gør det nemt at oprette forbindelse til internettet.

Inden du kan oprette forbindelse til internettet hjemmefra skal du tilmelde dig en internettjeneste fra en udbyder - sædvanligvis et telefonselskab - der kommer ud til dit hjem eller dit kontor og konfigurerer internettjenesten. Internetudbyderen installerer en lille boks, en router eller et modem, som gør det muligt at oprette forbindelse til internettet.

Sådan hentes brugervejledningen

Efter du har oprettet forbindelse til internettet kan du downloade hele brugervejledningen til din computer fra:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk

Oprettelse af forbindelse til et trådløst netværk

Et trådløst netværk LAN (eller WLAN) er et *trådløst lokalnetværk*, som kan oprette forbindelse mellem to eller flere computere uden brug af kabler. Når du har oprettet forbindelse til WLAN'et, har du adgang til internettet. Du kan også dele filer, andre enheder, og endda din internetforbindelse.

Computerens trådløse forbindelse er aktiveret som standard, og Windows vil registrere og vise en liste over tilgængelige netværk under opsætningen. Vælg dit netværk, og indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.



Advarsel

Brug af trådløse enheder om bord på fly kan være forbudt. Alle trådløse enheder skal være slukket, før du går om bord på et fly og under start, da de kan være farlige for styringen af flyet, forstyrre kommunikationen og endda være ulovlige. Du må først tænde for computerens trådløse enheder, når kabinepersonalet oplyser, at det er sikkert.

Bærbare computere fra Acer har en genvejstast til *Flytilstand*, der tænder og slukker for netværksforbindelsen. Du kan bruge netværksstyringsmulighederne til at aktivere/deaktivere dit trådløse netværk eller administrere, hvad der bliver delt på netværket.

Følg disse trin for at oprette forbindelse til et trådløst netværk.

1. Sørg for, at du har en trådløs router/et adgangspunkt og en fungerende internetforbindelse via din udbyder. Nedskriv om nødvendigt det trådløse netværks navn og adgangskode. Hvis du forsøger at oprette forbindelse til et offentligt netværk (som f.eks. i en cafe) skal du sørge for, at du har navnet på det trådløse netværk.



Bemærk

Se dokumentationen fra din internetudbyder eller til routeren for at få oplysninger om oprettelse af forbindelse til internettet.

2. Klik på **Netværk**-ikonet i meddelelsesområdet.



Bemærk

*Hvis Wi-Fi er slået fra, skal du klikke på feltet **Wi-Fi** for at slå det til.*

3. Der vises en liste over tilgængelige, trådløse netværk. Vælg den, du vil bruge.
4. Efter du har valgt et trådløst netværk, skal du vælge **[Connect] (Opret forbindelse)**.
5. Om nødvendigt skal du indtaste netværkets adgangskode.

SÅDAN BRUGES PRÆCISIONSTOUCHPADEN

Pegefeltet kontrollerer pilen  (eller 'markøren') på skærmen. Når du lader fingeren glide over pegefeltet, vil markøren følge denne bevægelse. Præcisionstouchpaden (PTP) er designet til at give en mere ensartet, jævn og nøjagtig oplevelse af pegefeltet. Mange programmer understøtter bevægelser på pegefeltet med en eller flere fingre. Det er dog muligt, at nogle bevægelser ikke er understøttet af det bestemte program, du bruger.

Bevægelser på pegefeltet



Før en finger

Før en finger hen over pegefeltet for at flytte markøren.



Tryk med en finger eller bank

Tryk ned på pegefeltet, eller bank let på pegefeltet med en finger for at udføre et 'klik', som vil vælge eller starte et element. Bank igen hurtigt derefter, hvis du vil dobbeltbanke eller 'dobbeltklikke'.



Tryk med to fingre

Tryk let på pegefeltet med to fingre for at udføre et  'højreklik'. I skærmen *[Start]* (*Start*) skifter det mellem app-kommandoer. I de fleste apps åbner dette en kontekstmenu, relateret til det valgte emne.



Før to fingre

Rul hurtigt gennem web-sider, dokumenter og afspilningslister ved at sætte to fingre på pegefeltet og bevæge dem begge i en vilkårlig retning.



Knib med to fingre

Zoom ind og ud på billeder, kort og dokumenter med en enkel finger- og tommelfingerbevægelse.



Tryk med tre fingre

Tryk let på pegefeltet med tre fingre for at åbne [Search Windows] (Søg i Windows).



Brug pegefelt med tre fingre

Før tre fingre henover pegefeltet.

- Før fingrene op for at åbne [Task View] (Opgavevisning). Flyt markøren over et vindue og tryk let på pegefeltet for at vælge vinduet, eller før fingrene nedad for at afslutte [Task View] (Opgavevisning).
- Før fingrene nedad for at minimere alle åbne vinduer og vise [Desktop] (Skrivebordet); før fingrene opad for at gendanne de minimerede vinduer.
- Før fingrene til venstre eller højre for at skifte mellem vinduerne.



Tryk med fire fingre

Tryk let på pegefeltet med fire fingre for at åbne [Action Center] (Handlingscenter).



Brug pegefelt med fire fingre

Før fire fingre henover pegefeltet.

- Før fingrene op for at åbne [Task View] (Opgavevisning). Flyt markøren over et vindue og tryk let på pegefeltet for at vælge vinduet, eller før fingrene nedad for at afslutte [Task View] (Opgavevisning).
- Før fingrene nedad for at minimere alle åbne vinduer og vise [Desktop] (Skrivebordet); før fingrene opad for at gendanne de minimerede vinduer.

Præcisionstouchpaden inkluderer ekstra teknologiske funktioner, der hjælper med at genkende og afhjælpe utilsigtede bevægelser som f.eks. tilfældige tryk, bevægelser og bevægelser af markøren.



Bemærk

Pegefeltet er følsomt over for fingerbevægelser, jo lettere berøringen er, des bedre virkning. Sørg for, at pegefeltet og dine fingre er tørre og rene.

Ændring af indstillinger for pegefeltet

Du kan ændre indstillingerne for pegefeltet, så de passer til dine personlige krav, ved at gøre følgende.

1. Vælg ikonet **[Notifications]** (*Meddelelser*) i proceslinjen i nederste, højre hjørne af skærmen for at åbne ruden **[Notifications]** (*Meddelelser*).
2. Vælg **[All settings]** (*Alle indstillinger*).
3. Vælg **[Devices]** (*Enheder*) > **[Touchpad]** (*Pegefelt*)
4. Du kan nu justere indstillingerne, så de passer til dine personlige behov. Du kan slå pegefeltet fra hvis du foretrækker at bruge musen. Eller du kan justere pegefeltets følsomhed, så det passer til dig. Rul ned for at se flere indstillinger.

Internet- ja kosketusalustaohjeet

SISÄLLYSLUETTELO

Internet-yhteyden muodostaminen	3	Tarkkuuskosketusalustan	
Käyttöohjekirjan saaminen	3	käyttäminen	5
Yhteyden avaaminen langattomaan		Kosketusalustan käyttö	5
verkkoon	3	Kosketusalustan asetusten	
Yhteys langattomaan lähiverkkoon	3	muuttaminen	7

© 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.

Internet- ja kosketusalustaohjeet

Tämä versio: 11/2019



Tärkeää

Tässä käyttöohjeessa on tekijänoikeuslakien nojalla suojaattua tietoa. Tässä käyttöohjeessa annetut tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Joitakin tässä ohjekirjassa kuvattuja ominaisuuksia ei tueta käyttöjärjestelmän versiosta riippuen. Kuvat ovat pelkästään viitteellisiä ja niissä saattaa olla yksityiskohtia, jotka eivät koske tietokonettasi. Acer-ryhmä ei ole vastuussa tähän käyttöohjeeseen sisältyvistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä.

Rekisteröi Acer-tuotteesi

Jos uudessa laiteessasi on Windows-käyttöjärjestelmä, voit antaa rekisteröidä laitteesi automaattisesti, kun käynnistät laitteesi Windows-käyttöjärjestelmällä.

Kirjaudu osoitteessa www.acer.com/myproducts sähköpostiosoitteella, jolla rekisteröidyit Windows-käyttöjärjestelmään tuotetietueesi tarkistamiseksi. (Palauta salasanasi, jos et tiedä sitä.)

Jos tietuetta ei löydy, rekisteröidy noudattamalla alla olevia vaiheita.

1. Varmista, että sinulla on Internet-yhteys.
2. Siirry osoitteeseen www.acer.com/register-product.
3. Rekisteröidy tai kirjaudu Acer ID:n hankkimiseksi.
4. Rekisteröi laitteesi antamalla sen sarjanumero tai SNID.

Mallinumero:

Sarjanumero:

Ostopäivämäärä:

Ostopaikka:

INTERNET-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN

Tässä luvussa on yleistiedot eri yhteystyyppiestä ja Internet-yhteyden muodostamisesta.

Tietokoneesi verkkotoiminnolla on helppo yhdistää tietokone Internetiin.

Yhteyden muodostaminen Internetiin kotoa edellyttää kuitenkin, että ISP:n (Internet-palveluntarjoaja) palvelut ovat käytössäsi (yleensä puhelin- tai kaapeli-TV-yhtiö). Palveluntarjoaja asentaa Internet-yhteyden kotiisi tai toimistoosi. Internet-palveluntarjoaja asentaa pienen laitteen, reittimen tai modeemin, jolla voit muodostaa yhteyden Internetiin.

Käyttöohjekirjan saaminen

Kun olet muodostanut Internet-yhteyden, voit ladata täydellisen Käyttöohjekirjan tietokoneellesi osoitteesta:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Yhteyden avaaminen langattomaan verkkoon

Yhteys langattomaan lähiverkkoon

Langaton lähiverkko (WLAN) on *paikallinen verkko*, johon voidaan yhdistää useita tietokoneita ilman kaapeleita. Voit käyttää Internetiä kun olet ensin muodostanut WLAN-yhteyden. Voit myös jakaa tiedostoja, muita laitteita ja jopa itse internet-yhteyden.

Tietokoneen langaton yhteys käynnistetään oletuksena. Windows havaitsee ja näyttää käytettävissä olevat langattomat verkot. Valitse verkko ja anna tarvittaessa salasana.



Varoitus

Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi olla kiellettyä. Katkaise langattomien laitteiden virta ennen lentokoneeseen astumista, sillä niiden signaali voi häirittää lentokoneen tärkeitä laitteita. Se voi myös olla laitonta. Kytke virta tietokoneen langattomiin laitteisiin vasta, kun lentokoneen henkilökunta antaa siihen luvan.

Kannettavissa Acer-tietokoneissa on *Lentotila*-pikanäppäin, jolla verkkoyhteys voidaan nopeasti ja helposti ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä. Verkkoyhteyksien hallinnassa voit ottaa verkkoyhteyden käyttöön ja poistaa sen käytöstä sekä hallita verkkoyhteyden kautta jaettavia tietoja.

Voit muodostaa langattoman verkkoyhteyden noudattamalla alla olevia ohjeita.

1. Varmista, että sinulla on langaton reititin/tukiasema ja että käytössäsi on valitsemasi palveluntarjoajan Internet-yhteys. Varmista, että tiedät langattoman verkon nimen ja salasanan (jos sellainen tarvitaan). Jos yrität käyttää julkista verkkoa (esimerkiksi kahvilassa), varmista, että tiedät langattoman verkon nimen.



Huomautus

Lisätietoja internet-yhteyden muodostamisesta saat internet-palveluntarjoajalta tai reitittimen käyttöohjeista.

2. Napsauta **Verkko** -kuvaketta ilmoitusalueella.



Huomautus

Jos Wi-Fi on pois päältä, kytke se päälle napsauittamalla Wi-Fi.

3. Näet luettelon langattomista verkoista. Valitse verkko, jota haluat käyttää.
4. Kun olet valinnut verkon, valitse **[Connect] (Yhdistä)**.
5. Anna tarvittaessa verkon salasana.

TARKKUUSKOSKETUSALUSTAN KÄYTÄMINEN

Kosketusalusta ohjaa ruudulla näkyvää nuolta (eli osoitinta). Kun liu'utat sormeasi kosketusalustalla, osoitin seuraa sormesi liikettä. Tarkkuuskosketusalusta (Precision Touchpad, PTP) on suunniteltu tarkempaa, helpompaa ja yhdenmukaisempaa kosketusalustan käytöä ajatellen. Monet sovellukset tukevat tarkkuuskosketusalustan eleitä, joissa käytetään yhtä tai useampaa sormea. Kaikkia eleitä ei vältämättä tueta kaikissa sovelluksissa.

Kosketusalustan käyttö



Yhden sormen liu'utus

Siirrä osoitinta liu'uttamalla sormeasi kosketusalustalla.



Yhden sormen painallus tai napautus

Voit käynnistää tai valita haluamasi koteen "napsauttamalla" sitä, eli painamalla kosketusalustaa tai napauttamalla sitä kevyesti sormella. "Kaksoisnapsautus" tehdään napauttamalla kosketusalustaa kahdesti peräkkäin.



Kahden sormen painallus

Suorita  "oikeanpuoleisen painikkeen napsautus" napauttamalla kosketusalustaa kevyesti kahdella sormella. [Start] (Aloitusnäytöllä) tämä vaihtaa sovelluskomentojen välillä. Useimmissa sovelluksissa se avaa valittuun kohteeseen liittyvän sisältövalikon.



Kahden sormen liu'utus

Vieritä web-sivujen, asiakirjojen ja musiikin toistoluetelojen läpi asettamalla kaksi sormea kosketusalustalle ja siirtämällä niitä haluamaasi suuntaan.



Kahden sormen puristus

Lähennä ja loitonna valokuvia, karttoja ja asiakirjoja yksinkertaisella peukalon ja etusormen liikkeellä.



Kolmen sormen painallus

Avaa [Search Windows] (*Etsi Windowsista*) napauttamalla kosketusalustaa kevyesti kolmella sormella.

Kolmen sormen pyyhkäisy

Pyyhkäise kosketusalustaa kolmella sormella.



- Avaa [Task View] (*Tehtävänäkymä*) pyyhkäisemällä ylöspäin. Siirrä osoitin ikkunan päälle ja valitse ikkuna napauttamalla kosketusalustaa tai poistu [Task View] (*Tehtävänäkymä*) pyyhkäisemällä alaspäin.
- Pienennä kaikki ikkunat ja avaa [Desktop] (*Työpöytä*) pyyhkäisemällä alaspäin; palauta pienennetyt ikkunat pyyhkäisemällä ylöspäin.
- Siirry ikkunoiden välillä pyyhkäisemällä oikealle tai vasemmalle.



Neljän sormen painallus

Napauta kosketuslevyä kevyesti neljällä sormella avataksesi [Action Center] (*Toimintakeskus*) -kohdan.



Neljän sormen pyyhkäisy

Pyyhkäise kosketuslevyä neljällä sormella.

- Avaa [Task View] (*Tehtävänäkymä*) pyyhkäisemällä ylöspäin. Siirrä osoitin ikkunan päälle ja valitse ikkuna napauttamalla kosketusalustaa tai lopeta [Task View] (*Tehtävänäkymä*) pyyhkäisemällä alaspäin.
- Pienennä kaikki ikkunat ja avaa [Desktop] (*Työpöytä*) pyyhkäisemällä alaspäin; palauta pienennetyt ikkunat pyyhkäisemällä ylöspäin.

Tarkassa kosketusalustassa on teknologiaa, joka tunnistaa ja estää tahattomat eleet, napautukset ja osoittimen siirtymisen vahingossa.



Huomautus

Kosketusalusta on herkkä sormen liikkeille. Mitä kevyempi kosketus, sen parempi on osoittimen vaste. Pidä kosketusalusta ja sormesi kuivina ja puhtaina.

Kosketusalustan asetusten muuttaminen

Voit muuttaa kosketusalustan asetuksia mieltymystesi mukaisiksi seuraavasti.

1. Valitse [*Notifications*] (*Ilmoitukset*)-kuvaake näytön oikean alakulman kuvaketarjottimelta avataksesi [*Notifications*] (*Ilmoitukset*)-paneelin.
2. Valitse [**All settings**] (**Kaikki asetukset**).
3. Valitse [**Devices**] (**Laitteet**) > [**Touchpad**] (**Kosketusalusta**).
4. Voit nyt muuttaa asetuksia haluamiksesi. Voit poistaa kosketusalustan käytöstä, jos käytät mieluummin hiirtä. Tai voit säätää kosketusalustan herkkyyden tarpeisiisi sopivaksi. Vieritä alas nähdäksesi lisää asetuksia.

Hulp voor internet en touchpad

INHOUDSOPGAVE

Verbinding maken met het Internet	3	Het Precision Touchpad gebruiken	5
De gebruikershandleiding ontvangen	3	Touchpad-bewegingen	5
Verbinding maken met een draadloos netwerk	3	Touchpadinstellingen wijzigen	7
Verbinding maken met een draadloos LAN	3		

© 2019. Alle rechten voorbehouden.

Hulp voor internet en touchpad

Deze uitgave: 11/2019



Belangrijk

Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is door wetgeving. De informatie die in deze handleiding staat, kan zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem worden bepaalde functie die in deze handleiding zijn beschreven eventueel niet ondersteund. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw computer van toepassing is/zijn. Acer Groep is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding.

Uw Acer product registreren

Als het nieuwe apparaat het Windows-besturingssysteem gebruikt, is het product wellicht automatisch geregistreerd tijdens het opstarten van het Windows-besturingssysteem op het apparaat.

Log in op www.acer.com/myproducts met het e-mailadres dat u bij het Windows-besturingssysteem hebt geregistreerd om uw productregistratie te bekijken. (Reset het wachtwoord als u het niet weet.)

Als de registratie niet kan worden gevonden, volgt u onderstaande stappen om u te registreren.

1. Zorg dat u verbonden bent met internet.
2. Ga naar www.acer.com/register-product.
3. Meld u aan met uw Acer ID of registreer u.
4. Voer het serienummer of de SNID van het apparaat in om dit te registreren.

Modelnummer:

Serienummer:

Aankoopdatum:

Plaats van aankoop:

VERBINDING MAKEN MET HET INTERNET

In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over verschillende soorten verbindingen en over verbinding maken met internet.

Met de geïntegreerde netwerkfuncties van de computer kunt u de computer eenvoudig met internet verbinden.

Om thuis verbinding met internet te kunnen maken, dient u eerst een internetverbinding aan te vragen bij een internetaanbieder (ISP), meestal een telefonie- of kabelbedrijf, die bij u thuis of op kantoor de internetverbinding moet aanleggen. De ISP installeert een klein apparaat, een router of modem, waarmee u verbinding met internet kunt maken.

De gebruikershandleiding ontvangen

Zodra verbinding met internet is gemaakt, kunt u de volledige Gebruikershandleiding naar de computer downloaden vanaf:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Verbinding maken met een draadloos netwerk

Verbinding maken met een draadloos LAN

Een *draadloos lokaal netwerk* (draadloos LAN of WLAN) zorgt voor een draadloze verbinding tussen twee of meer computers. Als u verbinding hebt met een WLAN, hebt u toegang tot internet. U kunt ook bestanden, andere apparaten en zelfs uw internetverbinding delen.

De draadloze verbinding van uw computer wordt automatisch ingeschakeld. Tijdens de configuratie geeft Windows een lijst met beschikbare netwerken weer. Kies uw netwerk en voer indien nodig het wachtwoord in.



Waarschuwing

Het gebruik van draadloze apparaten in een vliegtuig is mogelijk verboden. Draadloze apparaten kunnen de apparatuur en communicatie in het vliegtuig storen en gebruik ervan is mogelijk zelfs illegaal. Deze moeten daarom bij het boarden en opstijgen zijn uitgeschakeld. U mag de draadloze apparaten van uw computer pas inschakelen als de crew aangeeft dat het veilig is.

Acer-notebooks van hebben een sneltoets voor de *Vliegtuigstand* waarmee de netwerkverbinding kan worden in- en uitgeschakeld. Met de netwerkbeheeropties kunt u de draadloze netwerkverbinding in- en uitschakelen of bepalen wat via het netwerk wordt gedeeld.

Ga als volgt te werk om verbinding te maken met een draadloos netwerk.

1. Zorg dat u beschikt over een draadloze router/toegangspunt en een geactiveerde internetverbinding van uw internetaanbieder. Schrijf de naam en het wachtwoord van het draadloze netwerk op (indien nodig). Als u verbinding probeert te maken met een openbaar netwerk (bijvoorbeeld in een café), hebt u de correct naam van het draadloze netwerk nodig.



Opmerking

Raadpleeg de documentatie van uw internetaanbieder of van de router voor meer informatie over verbinding maken met internet.

2. Klik op het **Netwerk**-pictogram in het meldingsgebied.



Opmerking


Als Wi-Fi is uitgeschakeld, klikt u op de tegel Wi-Fi om dit in te schakelen.

3. U ziet een lijst met beschikbare draadloze netwerken. Selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken.
4. Nadat u een draadloos netwerk hebt geselecteerd, kiest u **[Connect] (Verbinden)**.
5. Indien nodig voert u het wachtwoord van het netwerk in.

HET PRECISION TOUCHPAD GEBRUIKEN

Het touchpad bestuurt de pijl  (of 'cursor') op het scherm. Als u met uw vinger over het touchpad beweegt, volgt de cursor de beweging. Het Precision Touchpad (PTP) is ontworpen voor een touchpadbesturing die gelijkmatiger, soepeler en nauwkeuriger verloopt. Diverse toepassingen ondersteunen precieze touchpadgebaren van een of meer vingers. Bepaalde gebaren worden echter wellicht niet ondersteund door de specifieke toepassing of programma dat u gebruikt.

Touchpad-bewegingen

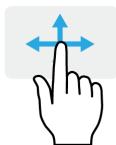

Schuifbeweging met één vinger

Schuif met één vinger over het touchpad om de cursor te verplaatsen.



Met één vinger drukken of tikken

Druk het touchpad naar beneden of tik er zacht op om een klik uit te voeren, waarmee u een item selecteert of opstart. Herhaal de tikkbeweging snel om een dubbele tik of dubbele klink uit te voeren.



Drukken met twee vingers

Tik zachtjes op het touchpad met twee vingers om een 'rechtermuisklik' op een  uit te voeren. In het [Start screen] (Startscherm) schakelt dit de app-opdrachten. In de meeste apps opent dit een contextmenu voor het geselecteerde item.



Schuifbeweging met twee vingers

Blader snel door webpagina's, documenten en afspeellijsten door twee vingers op het touchpad te plaatsen en die beide in een willekeurige richting te bewegen.



Knijpbeweging met twee vingers

In- en uitzoomen op foto's, kaarten en documenten met een eenvoudig vinger-duimgebaar.



Drukken met drie vingers

Tik zachtjes met drie vingers op het touchpad om [Search Windows] (Zoeken in Windows) te openen.



Veeg met drie vingers

Veeg met drie vingers over het touchpad.

- Veeg omhoog om [Task View] (Taaakweergave) te openen. Beweeg de cursor op een venster en tik op het touchpad om het betreffende venster te selecteren of veeg omlaag om [Task View] (Taaakweergave) te sluiten.
- Veeg omlaag om alle geopende vensters te minimaliseren en het [Desktop] (Bureaublad) te openen; veeg omhoog om de geminimaliseerde vensters te herstellen.
- Veeg naar links of rechts om tussen geopende vensters te schakelen.



Drukken met vier vingers

Tik zachtjes met vier vingers op het touchpad om het [Action Center] (Actiecentrum) te openen.

Vegen met vier vingers

Veeg met vier vingers over het touchpad.



- Veeg omhoog om [Task View] (Taaakweergave) te openen. Beweeg de cursor op een venster en tik op het touchpad om het betreffende venster te selecteren of veeg omlaag om [Task View] (Taaakweergave) te sluiten.
- Veeg omlaag om alle geopende vensters te minimaliseren en het [Desktop] (Bureaublad) te openen; veeg omhoog om de geminimaliseerde vensters te herstellen.

Het precisie-touchpad maakt gebruik van extra technologische functies die onbedoelde gebaren herkennen en hier niet op reageren, zoals per ongeluk tikken, gebaren en bewegingen van de aanwijzer.



Opmerking

Het touchpad is gevoelig voor vingerbewegingen; hoe lichter de druk, hoe beter de respons. Houd het touchpad en uw vingers droog en schoon.

Touchpadinstellingen wijzigen

Ga als volgt te werk om de touchpadinstellingen naar wens aan te passen.

1. Selecteer in het systeemvak rechtsonder in het scherm het pictogram [Notifications] (Meldingen) om het paneel [Notifications] (Meldingen) te openen.
2. Kies **[All settings] (Alle instellingen)**.
3. Selecteer **[Devices] (Apparaten) > [Touchpad] (Touchpad)**.
4. U kunt nu de instellingen naar wens aanpassen. U kunt het touchpad uitschakelen als u liever een muis gebruikt. Of u past de gevoeligheid van het touchpad naar eigen inzicht aan. Scroll omlaag voor meer instellingen.

Internett- og pekeplateassistanse

INNHOLDSFORTEGNELSE

Koble til Internett	3	Bruke presisjonsstyreputen	5
Hente brukerhåndboken	3	Styreputebevegelser	5
Koble til et trådløst nettverk	3	Endre styreputeinnstillinger.....	7
Koble til trådløst LAN.....	3		

© 2019. Med enerett.
Internett- og pekeplateassistanse
Denne revisjonen: 11/2019



Viktig

Denne håndboken inneholder proprietær informasjon som er beskyttet av opphavsrettslige lover. Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Enkelte funksjoner som beskrives i denne håndboken, støttes kanskje ikke. Det avhenger av operativsystemversjon. Bildene i denne håndboken er kun for referanseformål og kan inneholde informasjon eller funksjoner som ikke gjelder din datamaskin. Acer-gruppen kan ikke holdes ansvarlig for tekniske/redaksjonelle feil eller utelateler som forekommer i denne håndboken.

Register Acer-produktet ditt

Hvis din nye enhet kjører Windows OS, ble produktet kanskje registrert automatisk da du startet opp enheten med Windows OS.

Logg på www.acer.com/myproducts med din registrerte e-postadresse for Windows for å vurdere dine produktdata. (Tilbakestill passordet hvis du ikke kjenner det.)

Hvis disse dataene ikke blir funnet, følger du trinnene nedenfor for å registrere deg.

1. Sikre at du er koblet til Internett.
2. Gå til www.acer.com/register-product.
3. Logg på eller registrer deg for en Acer-ID.
4. Angi S/N eller SNID for enheten din for å registrere deg.

Modellnummer:

Serienummer:

Innkjøpsdato:

Innkjøpssted:

KOBLE TIL INTERNETT

Dette kapittelet inneholder generell informasjon om tilkoblingstyper og hvordan du kobler deg til Internett.

Datamaskinens innebygde nettverksfunksjoner gjør det enkelt for deg å koble datamaskinen til Internett.

For å koble deg til Internett hjemmefra må du imidlertid først registrere deg hos en Internett-leverandør (også kalt ISP, dvs. Internet Service Provider) – som vanligvis er et telefon- eller kabelselskap – som må komme hjem til deg eller på kontoret for å sette opp en Internett-tjeneste. Internett-leverandøren installerer en liten boks, en ruter eller et modem, som gjør at du kan koble deg til Internett.

Hente brukerhåndboken

Så snart du er koblet til Internett, kan du laste ned hele brukerhåndboken for datamaskinen fra:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Koble til et trådløst nettverk

Koble til trådløst LAN

Trådløst LAN (eller WLAN) er et *lokalt trådløst nettverk* du kan bruke til å koble sammen to eller flere datamaskiner uten bruk av kabler. Når du har koblet til WLAN, har du tilgang til Internett. Du kan også dele filer, andre enheter og til og med selve Internett-tilkoblingen.

Datamaskinens trådløse tilkobling slås på som standard, og Windows registrerer og viser en liste over tilgjengelige nettverk under konfigureringen. Velg nettverket og skriv inn passordet hvis nødvendig.



Advarsel

Du kan kanskje ikke bruke trådløse enheter i fly. Alle trådløse enheter må slås av ombordstigning og under avgang fordi de kan virke forstyrrende for flyets navigering og kommunikasjon. Bruk av dem er dessuten ulovlig. Du kan bare slå på datamaskinens trådløse enheter når du får beskjed om at det er trygt av kabinpersonalet.

Bærbare Acer-datamaskiner har en hurtigtast for *Flymodus* som slår nettverkstilkoblingen av eller på. Du kan bruke alternativene for nettverksadministrasjon til å slå det trådløse nettverket av eller på eller for å kontrollere hva som deles via nettverket.

Hvis du vil koble til et trådløst nettverk, følger du trinnene nedenfor.

1. Sørg for at du har en trådløst ruter / et tilgangspunkt og en gyldig Internett-tilkobling hos Internett-leverandøren du foretrekker. Merk deg det trådløse nettverkets navn og passord (ved behov). Hvis du prøver å koble til et offentlig nettverk (for eksempel på en kafé), må du kjenne navnet på det trådløse nettverket.



Merknad

Se *Internett-leverandørens anvisninger eller ruterdokumentasjonen* for å finne detaljer om tilkobling til Internett.

2. Klikk på **Nettverk**-ikonet i varslingsområdet.



Merknad

Hvis Wi-Fi er slått av, klikker du på **Wi-Fi**-flisen for å slå det på.

3. Du vil se en liste over tilgjengelige trådløse nettverk. Velg det du vil bruke.
4. Så snart du har valgt et trådløst nettverk, velger du **[Connect] (Koble)**.
5. Ved behov angir du nettverkets passord.

BRUKE PRESISJONSSTYREPUTEN

Styreputen kontrollerer pilen  (eller 'markøren') på skjermen. Når du skyver fingeren over styreputen, vil markøren følge denne bevegelsen. Presisjonsstyreputen (PTP) er utformet for å tilby en mer ensartet, myk og nøyaktig styreputeopplevelse. Mange applikasjoner støtter presisjonsstyreputebevegelser med en eller flere fingre, men enkelte bevegelser støttes kanskje ikke av applikasjonen eller programmet du bruker.

Styreputebevegelser



Enkeltfingerskyv

Beveg en finger over styreputen for å flytte markøren.



Enkeltfingertrykk eller -klikk

Press styreputen ned, eller klikk lett på styreputen med to fingre for å utføre et "klikk", som vil starte et element. Gjenta klikket raskt for å utføre et dobbeltklikk.



Tofingers trykk

Klikk lett på styreputen med to fingre for å utføre et  "høyreklikk". På [Start] (Start)-skjermbildet vil dette bytte mellom appkommandoer. I de fleste apper vil dette åpne en kontekstmeny knyttet til det valgte elementet.



Tofingerskyv

Rull raskt gjennom websider, dokumenter og spillelister ved å plassere to fingre på styreputen og bevege begge i hvilken som helst retning.



Tofingerklemming

Zoom inn og ut av fotografier, kart og dokumenter med en enkel finger-og-tommel-gest.



Tre fingers trykk

Klikk lett på pekeplaten med tre fingre for å åpne [Search Windows] (Søk i Windows).



Tre fingers sveiping

Sveip over pekeplaten med tre fingre.

- Sveip opp for å åpne [Task View] (Oppgavevisning). Flytt markøren over et vindu, og klikk på pekeplaten for å velge det vinduet, eller sveip nedover for å avslutte [Task View] (Oppgavevisning).
- Sveip nedover for å minimere alle åpne vinduer og vise [Desktop] (Skrivebordet). Sveip oppover for å gjenopprette minimerte vinduer.
- Sveip til venstre eller til høyre for å bytte mellom åpne vinduer.



Fire fingers trykk

Klikk lett på pekeplaten med fire fingre for å åpne [Action Center] (Handlingssenter).



Fire fingers sveiping

Sveip over pekeplaten med fire fingre.

- Sveip opp for å åpne [Task View] (Oppgavevisning). Flytt markøren over et vindu, og klikk på pekeplaten for å velge det vinduet, eller sveip nedover for å avslutte [Task View] (Oppgavevisning).
- Sveip nedover for å minimere alle åpne vinduer og vise [Desktop] (Skrivebordet). Sveip oppover for å gjenopprette minimerte vinduer.

Presisjonsstyreputen har integrerte tekniske funksjoner som bidrar til å gjenkjenne og forebygge utilsiktede bevegelser, for eksempel tilfeldige klick, gester og pekermanøvre.



Merknad

Styreputen er følsom for fingerbevegelser – jo lettere berøring, desto bedre respons. Hold styreputen og fingrene tørre og rene.

Endre styreputeinnstillingar

Hvis du vil endre styreputeinnstillingar for dine personlige behov, gjør du følgende.

1. I ikonkuffen i nederste høyre hjørne av skjermen velger du **[Notifications] (Varslinger)**-ikonet for å åpne **[Notifications] (Varslinger)**-ruten.
2. Velg **[All settings] (Alle innstillingar)**.
3. Velg **[Devices] (Enheter) > [Touchpad] (Styrepute)**.
4. Her kan du justere innstillingene ut fra egne behov. Du kan slå av styreputen hvis du foretrekker å bruke mus. Du kan også justere styreputens følsomhet ved behov. Rull ned for å vise flere innstillingar.

Internet och hjälp för pekplatta

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ansluta till Internet	3	Använda Precisionspekplattan	5
Hämta Användarhandboken	3	Pekplatterörelser	5
Ansluter till ett trådlöst nätverk.....	3	Ändra inställningarna för pekplattan	7
Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk (LAN).	3		

© 2019. Med ensamrätt.
Internet och hjälp för pekplatta
Denna revidering: 11/2019



Viktigt

Denna bruksanvisning innehåller information som skyddas av upphovsrättslagar. Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan förvarning. Vissa funktioner beskrivna i den här handboken kanske inte stöds beroende på operativsystemversionen. Bilder tillhandahållna här är endast för referens och kan innehålla information eller funktioner som inte gäller för din dator. Acer-gruppen ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller brister i denna bruksanvisning.

Registrera Acer produkten

Om din nya enhet körs på Windows OS kan du ha registrerat din produkt automatiskt medan du startar din enhet med Windows OS.

Logga in på www.acer.com/myproducts med den e-postadress du registrerade för Windows OS för att granska din produktregistrering. (Återställ lösenordet om du inte kan det.)

Om registreringen inte hittas, följ stegen nedan för att registrera dig.

1. Se till att du är ansluten till Internet.
2. Gå till www.acer.com/register-product.
3. Logga in eller registrerar dig för ett ett Acer ID.
4. Ange S/N eller SNID på din enhet för att registrera den.

Modellnummer:

Serienummer:

Inköpssdatum:

Inköpsslälle:

ANSLUTA TILL INTERNET

Det här kapitlet innehåller allmän information om olika slags anslutningar och hur man ansluter en dator till internet.

Datorns inbyggda nätverksfunktioner gör det enklare för dig att ansluta din dator till nätet.

Men först, i syfte att ansluta till internet hemifrån, måste du registrera dig för Internettjänster från en ISP (Internet Service Provider) - vanligen ett telefon- eller kabelbolag - som kommer att behöva gå till ditt hem eller kontor för att inrätta Internettjänst. Internetleverantören installerar en liten låda, en router eller modem, som hjälper dig att ansluta till internet.

Hämta Användarhandboken

När du har anslutit till internet kan du hämta den fullständiga användarhandboken för din dator från:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Ansluter till ett trådlöst nätverk

Ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk (LAN)

Ett trådlöst LAN (Wireless LAN, WLAN) är ett *trådlöst lokalt nätverk* som kan länka ihop två eller fler datorer utan att det behövs några kablar. När datorn har anslutits till WLAN kan du gå in på internet. Du kan även dela filer, andra enheter och till och med själva internetanslutningen.

Standardinställningen är att datorns trådlösa anslutning aktiveras. Windows upptäcker den och visar under installationen en lista över tillgängliga nätverk. Markera nätverk och ange lösenordet vid behov.



Varning

Det kan vara förbjudet att använda trådlösa enheter ombord på flygplan. Alla trådlösa enheter måste stängas av innan du går på planet och under starten, eftersom de kan påverka planets funktioner, störa kommunikationen och till och med vara olagliga. Du får bara aktivera datorns trådlösa enheter när flygplanspersonalen säger att det är tillåtet.

Bärbara datorer från Acer har ett kortkommando för *Flygplänsläge*, som aktiverar eller stänger ner nätverksanslutningen. Med hjälp av alternativen för nätverkshantering kan du aktivera eller stänga ner det trådlösa nätverket samt bestämma vad som ska delas via nätverket.

För att ansluta till ett trådlöst nätverk, följ stegen nedan.

1. Kontrollera att du har en trådlös router/åtkomstpunkt och aktuell internetanslutning genom önskad ISP. Anteckna namnet på det trådlösa nätverket och lösenord (vid behov). Om du försöker att ansluta till ett öppet nätverk (t ex., ett kafé), be om namnet på det trådlösa nätverket.



Obs

Hänvisa till din ISP eller routerdokumentationen om du vill veta mer om hur du ansluter datorn till internet.

2. Klicka på ikonen **Nätverk** i Meddelandeområdet.



Obs

Om Wi-Fi inaktiveras, klicka på **Wi-Fi-panelen** för att aktivera den.

3. Du kommer att se en lista med tillgänglig trådlösa nätverk. Markera den du vill använda.
4. När du har markerat ett trådlöst nätverk, markera **[Connect] (Anslut)**.
5. Vid behov, ange nätverkets lösenord.

ANVÄNDA PRECISIONSPEKPLATTAN

Pekplattan styr pilen  (eller "markör") på skärmen. När du drar fingret över pekplattan följer markören rörelsen. Precisionspekplatta (PTP) är konstruerad att åstadkomma en mer enhetlig, jämn och korrekt pekplatteupplevelse. Många program stöder precisionspekplattegester som använder ett eller flera fingrar, men, vissa gester kan inte stöds av den specifika appen eller programmet du använder.

Pekplatterörelser



Dra-ett-finger

Flytta pekaren genom att flytta fingret över pekplattan.



Ett-finger tryck eller klicka

Tryck eller klicka på pekplattan, eller klicka lätt på pekplattan med ditt finger för att utföra ett "klick" för att markera eller starta ett objekt. Upprepa knackningen snabbt för att utföra en dubbelknackning eller "dubbelklick".



Tryck med två fingrar

Tryck lätt på pekplattan med två fingrar för att utföra en  "högerklick". I [Start screen] (Startskärmen), kommer det här att växla appkommandon. I de flesta program kommer detta att öppna en snabbmeny relaterad till det markerade alternativet.



Dra-två-fingrar

Snabbskrolla igenom webbsidor, dokument och spellistor genom att placera två fingrar på pekplattan och flytta både i någon riktning.



Tvåfingergrepp

Zooma in och ut foton, kartor och dokument med en enkel gest med fingret och tummen.



Tryck med tre fingrar

Tryck lätt på pekplattan med tre fingrar för att öppna [*Search Windows*] (*Sök i Windows*).



Svep med tre fingrar

Svep med tre fingrar över pekplattan.

- Svep upp för att öppna [*Task View*] (*Aktivitetsvy*). Flytta markören över ett fönster och tryck på pekplattan för att markera fönstret, eller svep neråt för att avsluta [*Task View*] (*Aktivitetsvy*).
- Svep neråt för att minimera alla öppna fönster och visa [*Desktop*] (*Skrivbord*); svep uppåt för att återställa de minimerade fönstren.
- Svep vänster eller höger för att växla mellan öppna fönster.



Tryck med fyra fingrar

Tryck lätt på pekplattan med fyra fingrar för att öppna [*Action Center*] (*Åtgärdscenter*).



Svep med fyra fingrar

Svep med fyra fingrar över pekplattan.

- Svep upp för att öppna [*Task View*] (*Aktivitetsvy*). Flytta markören över ett fönster och tryck på pekplattan för att markera fönstret, eller svep neråt för att avsluta [*Task View*] (*Aktivitetsvy*).
- Svep neråt för att minimera alla öppna fönster och visa [*Desktop*] (*Skrivbord*); svep uppåt för att återställa de minimerade fönstren.

Precisionspekplattan inkluderar nya teknikfunktioner som hjälper identifiera och förhindra oavsiktliga gester som oavsiktliga tryck, gester och pekrörelser.



Obs

Pekplattan är känslig för fingerrörelser, ju lättare beröring, desto bättre respons. Se till att pekplattan och dina fingrar är torra och rena.

Ändra inställningarna för pekplattan

För att ändra inställningarna för pekplattan att passa dina personliga behov, gör följande.

1. Ikonfältet i det nedre högra hörnet av skärmen, markera **[Notifications] (Meddelande)**-ikonen för att öppna **[Notifications] (Meddelande)**-fältet.
2. Markera **[All settings] (Alla inställningar)**.
3. Markera **[Devices] (Enheter) > [Touchpad] (Pekplatta)**.
4. Nu kan du justera inställningarna att passa dina personliga behov. Du kan stänga av pekplattan om du föredrar att använda en mus. Eller du kan justera pekplattans känslighet för att passa dina behov. Skrolla ner för att se fler inställningar.

Pomoc s internetem a touchpadem

OBSAH

Připojení k Internetu	3	Používání přesného touchpadu	5
Jak získat uživatelskou příručku	3	Gesta na touchpadu.....	5
Připojeno k bezdrátové síti	3	Změna nastavení touchpadu	7
Připojení k bezdrátové síti LAN	3		

© 2019. Všechna práva vyhrazena.

Pomoc s internetem a touchpadem

Tato revize: 11/2019



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znova.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Datum zakoupení:

Místo zakoupení:

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Tato kapitola obsahuje obecné informace o typech připojení a o připojení k Internetu.

Integrované možnosti síťového připojení ve vašem počítači vám usnadňují jeho připojení k Internetu.

Ale pro připojení k internetu z domova musíte požádat o registraci za účelem získání služeb internetu u poskytovatele služeb internetu (ISP) – což je obvykle telefonická nebo kabelová společnost – která svého zástupce pošle k vám domů nebo do kanceláře, aby služby internetu nastavil. ISP nainstaluje malou krabičku, která je označována jako směrovač (neboli router) či modem, který vám umožnuje připojení k internetu.

Jak získat uživatelskou příručku

Po připojení k internetu si můžete stáhnout úplnou uživatelskou příručku pro váš počítač na adrese: <http://go.acer.com/?id=17883>

Připojeno k bezdrátové síti

Připojení k bezdrátové síti LAN

Bezdrátová síť LAN (nebo WLAN) je *bezdrátová místní síť*, kterou lze propojit dva nebo více počítačů bez použití kabelů. Po připojení k síti WLAN získáte přístup k internetu. Můžete také sdílet soubory, další zařízení a dokonce vaše internetové připojení.

Bezdrátové připojení je na počítači ve výchozím nastavení zapnuto a systém Windows během nastavení detekuje a zobrazí seznam dostupných sítí. Vyberte síť a zadejte heslo, pokud je vyžadováno.



Upozornění

Používání bezdrátových zařízení v letadle může být zakázáno. Všechna bezdrátová zařízení musí být před nastoupením do letadla a během vzletu vypnuta, neboť by mohlo dojít k ohrožení provozu letadla, narušení komunikace, a dokonce i porušení zákona. Bezdrátové zařízení počítače můžete zapnout, pouze pokud vás palubní personál informoval, že je to bezpečné.

Notebooky Acer mají klávesovou zkratku *Režim v letadle*, která umožňuje zapnout nebo vypnout síťové připojení. Pro vypnutí/zapnutí bezdrátové sítě nebo správu sdíleného obsahu v síti můžete použít možnosti správy sítě.

Chcete-li získat připojení k bezdrátové síti, postupujte podle následujících pokynů:

1. Ujistěte se, že máte bezdrátový směrovač/přístupový bod a aktuální internetové připojení prostřednictvím ISP dle vaší volby. Poznamenejte si název a heslo bezdrátové sítě (pokud je to potřeba). Pokud se pokoušíte připojit k veřejné síti (například v kavárně), ujistěte se, že máte název bezdrátové sítě.



Poznámka

Obraťte se na svého ISP nebo se podívejte do dokumentace ke směrovači, abyste zjistili podrobnosti o připojení k internetu.

2. V oznamovací oblasti klikněte na ikonu **Sít'**.



Poznámka

Pokud je Wi-Fi vypnuta, klikněte na dlaždici Wi-Fi pro zapnutí.

3. Potom se zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí. Vyberte síť, kterou chcete použít.
4. Po výběru bezdrátové sítě vyberte možnost **[Connect] (Připojit)**.
5. Podle potřeby zadejte heslo sítě.

Používání přesného touchpadu

Touchpad ovládá šipku  (neboli kurzor) na obrazovce. Když prstem přejedete po touchpadu, kurzor bude váš pohyb sledovat. Přesný touchpad (PTP) je navržen tak, aby umožňoval uniformnější, plynulejší a přesnější práci s touchpadem. Mnoho aplikací podporuje gesta přesného touchpadu s využitím jednoho či více prstů, nicméně je možné, že určité aplikace či programy, které používáte, nebudou některá gesta podporovat.

Gesta na touchpadu



Přejetí jedním prstem

Přejedte prstem po touchpadu pro přesunutí kurzoru.



Stisknutí nebo klepnutí jedním prstem

Stiskněte touchpad nebo na něj prstem lehce klepněte pro provedení „kliknutí“, které vybere nebo spustí položku. Rychlým opakováním klepnutí provedete poklepání neboli „dvojité kliknutí“.



Stisknutí dvěma prsty

Dvěma prsty lehce klepněte na touchpad pro provedení „kliknutí pravým tlačítkem myši“. Na obrazovce [Start] (Start) tímto přepnete příkazy aplikace. Ve většině aplikací tak otevřete kontextovou nabídku související s vybranou položkou.



Přejetí dvěma prsty

Rychle přejedte webové stránky, dokumenty a seznamy stop položením dvou prstů na touchpad a jejich posunutím libovolným směrem.



Stažení dvou prstů

Pomocí jednoduchého gesta prstem a palcem můžete přiblížit nebo oddálit fotografie, mapy a dokumenty.



Stisknutí třemi prsty

Třemi prsty lehce klepněte na touchpad pro otevření [Search Windows] (Hledat v systému Windows).



Potažení třemi prsty

Přejďte přes touchpad třemi prsty.

- Potažením nahoru otevřete [Task View] (Zobrazení úkolů). Přesuňte kurzor na okno a klepnutím na touchpad toto okno vyberte nebo potažením dolů ukončete [Task View] (Zobrazení úkolů).
- Potažením dolů minimalizujete všechna otevřená okna a zobrazíte [Desktop] (Plocha); potažením nahoru minimalizovaná okna obnovíte.
- Potažením vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi otevřenými okny.



Stisknutí čtyřmi prsty

Lehce klepněte na touchpad čtyřmi prsty pro otevření [Action Center] (Centra akcí).



Potažení čtyřmi prsty

Přejďte přes touchpad čtyřmi prsty.

- Potažením nahoru otevřete [Task View] (Zobrazení úkolů). Přesuňte kurzor na okno a klepnutím na touchpad toto okno vyberte nebo potažením dolů ukončete [Task View] (Zobrazení úkolů).
- Přesuňte prst dolů pro minimalizaci všech otevřených oken a zobrazení [Desktop] (Plocha); přesunutím prstu nahoru minimalizovaná okna obnovíte.

Přesný touchpad zahrnuje přidané technologické prvky, které pomáhají rozpoznat a zamezit nechtěným gestům, jako jsou náhodná klepnutí, gesta a pohyby ukazatele.



Poznámka

Zařízení touchpad je citlivé na pohyb prstu; čím jemněji se plochy dotýkáte, tím lépe reaguje. Dbejte na to, abyste touchpad a své prsty měli stále suché a čisté.

Změna nastavení touchpadu

Pro změnu nastavení touchpadu podle vašich osobních požadavků postupujte následovně.

1. V zásobníku ikon v pravém dolním rohu obrazovky vyberte ikonu [*Notifications*] (Oznámení) pro otevření podokna [*Notifications*] (Oznámení).
2. Vyberte možnost [**All settings**] (Všechna nastavení).
3. Vyberte možnost [**Devices**] (Zařízení) > [**Touchpad**] (Touchpad).
4. Nyní můžete změnit nastavení podle vašich potřeb. Touchpad lze vypnout, pokud preferujete myš. Nebo můžete přizpůsobit citlivost touchpadu podle svých potřeb. Přesunutím zobrazte další nastavení.

Pomoć za internet i dodirnu ploču

SADRŽAJ

Povezivanje s internetom	3	Korištenje precizne dodirne ploča	5
Preuzmite Korisnički priručnik.....	3	Pokreti prilikom uporabe dodirne ploče....	5
Povezivanje s bežičnom mrežom	3	Promjena postavki dodirne ploče.....	7
Povezivanje s bežičnom LAN mrežom.....	3		

© 2019. Sva prava pridržana.

Pomoć za internet i dodirnu ploču

Ova izmjena: 11/2019



Važno

Ovaj priručnik sadrži informacije o vlasništvu zaštićenom zakonom o autorskim pravima. Informacije u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne obavijesti. Neke značajke opisane u ovom priručniku ovisno o inačici operacijskog sustava možda neće biti podržane. Ovdje prikazane slike služe samo za ilustraciju i mogu sadržavati informacije ili značajke koje se ne odnose na vaše računalo. Acer grupa ne preuzima odgovornost za tehničke pogreške ili propuste nastale tijekom tiskanja priručnika.

Registrirajte svoj Acer proizvod

Ako vaš novi uređaj radi na Windows OS možda se vaš proizvod automatski registrirao tijekom pokretanja uređaja s Windows OS-om.

Prijavite se na www.acer.com/myproducts adresom e-pošte koju ste registrirali za Windows OS kako biste pregledali podatke o proizvodu. (Ako ne znate svoju lozinku ponovno je postavite.)

Ako niste pronašli podatke za registriranje proizvoda slijedite dolje navedene korake.

1. Provjerite jeste li povezani s Internetom.
2. Otvorite www.acer.com/register-product.
3. Prijavite se ili registrirajte za Acer ID.
4. Unesite S/N ili SNID svojeg uređaja kako biste ga registrirali.

Broj modela:

Serijski broj:

Datum kupnje:

Mjesto kupnje:

POVEZIVANJE S INTERNETOM

U ovom se poglavlju u osnovnim crtama opisuju vrste veza i postupak povezivanja s internetom.

Značajke u računalo ugrađene mreže pojednostavljaju povezivanje računala s internetom.

Kako biste povezali s internetom od kuće trebat ćete potpisati ugovor o internetskim uslugama s ISP -om (davatelj internetskih usluga), a to je najčešće tvrtka koja pruža telekomunikacijske i kabelske usluge, koji će doći u vaš dom ili ured i postavi internetsku uslugu. Davatelj internetskih usluga instalirat će mali uređaj, takozvani usmjernik ili modem, koji omogućuje povezivanje s internetom.

Preuzmite Korisnički priručnik

Nakon što se povežete s internetom možete preuzeti cijeloviti Korisnički priručnik za vaše računalo na adresi:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Povezivanje s bežičnom mrežom

Povezivanje s bežičnom LAN mrežom

Bežična LAN mreža (ili WLAN) *bežična je lokalna mreža* koja može povezati dva ili više računala bez kabela. Nakon povezivanja s WLAN mrežom možete pristupiti internetu. Osim toga možete dijeliti datoteke, druge uređaje, pa čak i samu internetsku vezu.

Zadano je da se bežična veza računala uključuje sama, a Windows tijekom postavljanja pronalazi i prikazuje popis dostupnih mreža. Odaberite vašu mrežu i prema potrebi unesite lozinku.



Upozorenje

Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može biti zabranjeno. Svi bežični uređaji moraju biti isključeni prije ukrcavanja u zrakoplov i tijekom polijetanja jer njihova upotreba može biti opasna za rad zrakoplova, ometati komunikacijske uređaje, a može biti i protuzakonita. Bežične uređaje računala smijete uključiti tek kada vam zrakoplovno osoblje to dopusti.

Acer prijenosna računala imaju tipku prečaca za *Zrakoplovni način rada* koja uključuje ili isključuje mrežnu vezu. Za uključivanje i isključivanje bežične mreže, odnosno za upravljanje sadržajem koji dijelite putem mreže možete koristiti opcije upravljanja mrežom.

Za povezivanje s bežičnom mrežom slijedite upute u nastavku.

1. Provjerite imate li bežični usmjernik/pristupnu točku i je li trenutna internetska veza ostvarena s ISP tvrtkom koju ste odabrali. Zabilježite naziv bežične mreže i lozinku (prema potrebi). Ako se pokušavate povezati s javnom mrežom (primjerice u kafiću), provjerite imate li naziv bežične mreže.



Napomena

Pojedinosti o povezivanju s internetom potražite u dokumentaciji vašeg ISP-a ili u dokumentaciji koju ste dobili uz usmjernik.

2. U području obavijesti kliknite na ikonu **Mreža**.



Napomena

Ako je Wi-Fi isključen, kliknite na pločicu Wi-Fi kako biste ga uključili.

3. Vidjet ćete spisak dostupnih bežičnih mreža. Odaberite onu koju želite koristiti.

4. Kad ste odabrali bežičnu mrežu odaberite **[Connect] (Poveži)**.

5. Prema potrebi unesite lozinku za mrežu.

KORIŠTENJE PRECIZNE DODIRNE PLOČA

Dodirna ploča upravlja strelicom  (ili pokazivačem) na zaslonu. Dok prstom kližete po dodirnoj ploči, pokazivač slijedi taj pokret. Precizna dodirna ploča (PTP) omogućava ujednačenost, besprijekorno i precizno korisničko iskustvo korištenja dodirne ploče. Mnoge aplikacije podržavaju precizne pokrete jednim ili više prstiju, no određene aplikacije ili programi koje koristite neće podržavati neke pokrete.

Pokreti prilikom uporabe dodirne ploče



Klizanje jednim prstom

Kližite prstom duž dodirne ploče da biste pomicali pokazivač.



Pritisak jednim prstom ili dodir

Prstom pritisnite ili lagano dodirnite dodirnu ploču da biste izvršili radnju istovjetnu "kliku" mišem koja će odabrat ili pokrenuti stavku. Brzo ponovite dodir da biste izvršili dvostruki dodir ili radnju istovjetnu "dvokliku".



Pritisak s dva prsta

Lagano dodirnite dodirnu ploču s dva prsta kako biste izvršili desni klik . Na zaslonu [Start] (Početak) to će izmjenjivati naredbe aplikacije. U većini aplikacija to će otvoriti kontekstualni izbornik koji se odnosi na odabranu stavku.



Klizanje sa dva prsta

Brzo pregledavajte i listajte web stranice, dokumente i popise za reprodukciju tako što ćete postaviti dva prsta na dodirnu ploču i pomicati ih oba u bilo kojem smjeru.



Približavanje ili udaljavanje dva prsta

Uvećajte i smanjite fotografije, karte i dokumente jednostavnim pokretom palca i još jednog prsta.



Pritisak s tri prsta

Lagano dodirnite dodirnu ploču trima prstima kako biste otvorili [Search Windows] (Pretraži Windows).

Prelazak s tri prsta

Prijeđite trima prstima duž dodirne ploče.



- Povucite prema gore za otvaranje [Task View] (Prikaz zadatka). Pomaknite pokazivač preko prozora i dodirnite dodirnu ploču za odabir tog prozora ili povucite prema dolje za izlazak iz [Task View] (Prikaz zadatka).
- Povucite prema dolje za minimiziranje svih otvorenih prozora i prikaz [Desktop] (Radna površina); povucite prema gore za ponovni prikaz minimiziranih prozora.
- Povucite ulijevo ili udesno kako biste izmjenjivali otvorene prozore.



Pritisak sa četiri prsta

Četirima prstima lagano dodirnite dodirnu ploču kako biste otvorili [Action Center] (Centar aktivnosti).

Prelazak sa četiri prsta

Prijeđite četirima prstima preko dodirne ploče.



- Povucite prema gore za otvaranje [Task View] (Prikaz zadatka). Pomaknite pokazivač preko prozora i dodirnite dodirnu ploču za odabir tog prozora ili povucite prema dolje za izlazak iz [Task View] (Prikaz zadatka).
- Povucite prema dolje za minimiziranje svih otvorenih prozora i prikaz [Desktop] (Radna površina); povucite prema gore za ponovni prikaz minimiziranih prozora.

Precizna dodirna ploča uključuje dodatne tehnološke značajke koje omogućavaju prepoznavanje i sprječavanje nehotičnih pokreta poput slučajnih dodira, kretnji i pomicanja pokazivača.



Napomena

Dodirna ploča je osjetljiva na pokret prsta; pa stoga što je dodir laganiji, to je bolja reakcija. Pri uporabi dodirne ploče, održavajte dodirnu ploču i prste suhima i čistima.

Promjena postavki dodirne ploče

Za promjenu postavki dodirne ploče prema vašim potrebama učinite sljedeće.

1. U traci ikona u donjem desnom kutu zaslona odaberite ikonu **[Notifications]** (*Obavijesti*) kako biste otvorili okno **[Notifications]** (*Obavijesti*).
2. Odaberite **[All settings] (Sve postavke)**.
3. Odaberite **[Devices] (Uređaji) > [Touchpad] (Dodirna ploča)**.
4. Sada možete prilagoditi postavke prema vašim potrebama. Možete isključiti dodirnu ploču ako želite koristiti miša. Ili možete ugoditi osjetljivost dodirne ploče prema svojim potrebama. Više postavki vidjet ćete pomakom zaslona prema dolje.

Internet és érintőpad támogatás

TARTALOMJEGYZÉK

Kapcsolódás az Internethoz	3	A precíziós érintőpad használata	5
Felhasználói kézikönyv beszerzése	3	Az érintőpadhoz használható mozdulatok.....	5
Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz	3	Az érintőpad beállításainak módosítása ..	7
Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hoz	3		

© 2019. minden jog fenntartva.
internet és érintőpad támogatás
ez egy javított változat: 11/2019



Fontos

Ez az útmutató szerzői jog által védett információkat tartalmaz. A jelen útmutatóban bemutatott információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak. Lehetséges, hogy a kézikönyvben ismertetett egyes szolgáltatások és jellemzők az operációs rendszer verziószámától függően nem támogatottak. Az útmutatóban található képek csak tájékoztató jellegűek, és olyan információkat vagy funkciókat is tartalmazhatnak, amely az Ön számítógépére nem vonatkoznak. Az Acer Csoport nem felelős a műszaki jellegű vagy szerkesztési hibákért, illetve az útmutató hiányosságáért.

Regisztrálja Acer termékét

Ha új készülékén Windows operációs rendszer fut, elköpzelhető, hogy a termék regisztrációja automatikusan megtörténik a készülék elindításakor a Windows operációs rendszerrel.

Jelentkezzen be a www.acer.com/myproducts oldalra az e-mail címével, amellyel regisztrált a Windows operációs rendszerbe, így megtekintheti a termérekrekordot. (Ha nem tudja jelszavát, állítsa vissza azt.)

Ha a rekord nem található, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a regisztráláshoz.

1. Győződjön meg róla, hogy kapcsolódik az internethez.
2. Lépj ide: www.acer.com/register-product.
3. Iratkozzon fel vagy jelentkezzen be Acer ID azonosítójával.
4. A regisztrációhoz adja meg készüléke S/N vagy SNID számát.

Modellszám:

Sorozatszám:

A vásárlás időpontja:

A vásárlás helye:

KAPCSOLÓDÁS AZ INTERNETHEZ

Ebben a fejezetben a csatlakozási típusokról és általában az internetcsatlakozásról tudhat meg alapvető információkat.

A számítógép beépített hálózati funkciói megkönnyítik a számítógép internetre való csatlakoztatását.

Először azonban, hogy otthonról csatlakozzon az internethez, regisztrálnia kell az internet szolgáltatásokra egy ISP-nél (Internetszolgáltatónál), -- általában egy telefonos vagy kábeltelevíziós társaságnál -- aki ki fog menni az otthonába vagy az irodájába, hogy beállítsa az internet szolgáltatást. A szolgáltató egy kis dobozt egy útválasztót vagy modemet szerel be, amely lehetővé teszi majd az internethez történő csatlakozást.

Felhasználói kézikönyv beszerzése

Miután csatlakozott az internethez, a teljes Felhasználói kézikönyvet letöltheti számítógépére a <http://go.acer.com/?id=17883> weboldalról.

Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hoz

A vezeték nélküli LAN (vagy WLAN) vezeték nélküli helyi hálózatot jelent, amely két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek nélkül. A WLAN-hoz csatlakozás után elérhető az internetkapcsolat. Ezenkívül megoszthat fájlokat vagy eszközöket, sőt még az internetkapcsolatot is.

A számítógép vezeték nélküli kapcsolata alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a Windows a beállítás során megjeleníti az elérhető hálózatok listáját. Válassza ki a kívánt hálózatot, és szükség esetén adja meg a jelszót.



Vigyázat

A vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használata tilos lehet. A vezeték nélküli eszközöket ki kell kapcsolni a repülőgéphez történő beszállás előtt és a felszállás közben, mivel veszélyt jelenthetnek a gép működésére, zavarhatják a kommunikációt, illetve használatuk törvénybe ütközhet. A számítógép vezeték nélküli eszközeinek bekapcsolására csak akkor van lehetőség, ha a személyzet az eszközök biztonságos használatáról ad tájékoztatást.

A Acer notebookok *Repülőgépes üzemmód* gyorsbillentyűvel rendelkeznek, amely a hálózat be- és kikapcsolására alkalmas. A hálózatkezelési beállítások segítségével be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli hálózatot, valamint ellenőrizheti a hálózaton keresztül megosztott tartalmat.

Ha vezeték nélküli hálózathoz szeretne csatlakozni, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik vezeték nélküli útválasztóval/ hozzáférési ponttal és az aktuális kapcsolat az Ön által választott szolgáltatótól való. Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat nevét és jelszavát (ha szükséges). Ha nyilvános hálózathoz próbál csatlakozni (például egy kávézóban) győződjön meg róla, hogy rendelkezik a vezeték nélküli hálózat nevével.



Megjegyzés

Az internetcsatlakozással kapcsolatos további tudnivalókért forduljon az internetszolgáltatójához vagy tekintse meg az útválasztó dokumentációját.

2. Kattintson a **Hálózat** ikonra az értesítési területen.



Megjegyzés

Ha a Wi-Fi ki van kapcsolva, kérjük, kattintson a **Wi-Fi** cseppeire a bekapcsoláshoz.

3. Látni fog egy listát az elérhető vezeték nélküli hálózatokról. Válasszon azt, amelyet használni szeretne.
4. Ha kiválasztotta a vezeték nélküli hálózatot, válassza a **[Connect] (Csatlakozás)** lehetőséget.
5. Szükség esetén adja meg a hálózat jelszavát.

A PRECÍZIÓS ÉRINTŐPAD HASZNÁLATA

Az érintőpad vezérli a nyilat  (vagy "kurzort") a képernyőn. Ha áthúzza az ujját az érintőpadon, a kurzor követi ezt a mozdulatot. A Precíziós érintőpad (PTP) célja, hogy egységesebb, simább és pontosabb érintőpados élményt nyújtson. Számos alkalmazás támogatja az egy vagy több ujjal végzett precíziós érintőpados mozdulatokat, azonban lehet, hogy néhány mozdulatot nem támogat bizonyos Ön által használt alkalmazás vagy program.

Az érintőpadhoz használható mozdulatok



Egy ujj csúsztatása

A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon.



Nyomja meg egy újjal, vagy koppintson rá

Nyomja le az érintőpadot, vagy enyhén koppintson rá az érintőpadra az ujjával egy "kattintás" végrehajtásához, amivel kiválasztható, vagy elindítható egy elem. Dupla érintés vagy dulpa "kattintás" elvégzéséhez gyorsan ismételje meg az érintő mozdulatot.



Nyomás két ujjal

Finoman érintse meg az érintőpadot két ujjal egy  "jobb kattintás" művelet végrehajtásához. A [Start] (Start) képernyőn ez váltani fog az alkalmazás parancsai között. Legtöbb alkalmazásban ez megnyit egy helyi menüt a kiválasztott elemmel kapcsolatosan.



Két ujj csúsztatása

Ügyes görgetést végezhet a weboldalakon, dokumentumokon és lejátszási listákon át, ha két ujját az érintőlapra helyezi és bármely irányba mozgatja egyszerre a kettőt.



Két ujj széthúzása

Képek, térképek és dokumentumok nagyítása és kicsinyítése (zoom in/out) egy egyszerű ujj-hüvelykujj mozdulattal.



Nyomás három ujjal

Finoman érintse meg az érintőpadot, hogy megnyissa a [Search Windows] (Keresés a Windowsban) lehetőséget.

Lapozás három ujjal

Húzza el a három ujját az érintőpadon át.



- Húzza felfelé az ujját a [Task View] (Feladatnézet) megnyitásához. Vigye a kurzort egy ablak fölé, majd az ablak kiválasztásához érintse meg az érintőpadot, vagy húzza az ujját lefelé a [Task View] (Feladatnézet) opciónból való kilépéshez.
- Húzza az ujját lefelé, hogy minimalizálja a nyitott ablakokat és megjelenítse az [Desktop] (Asztalt); húzza felfelé, hogy visszaállítsa a minimalizált ablakokat.
- Húzza az ujját jobbra, vagy balra, hogy váltson a nyitott ablakok között.



Négy ujas lenyomás

Az [Action Center] (Műveletközpont) megnyitásához négy ujjal enyhén koppintson az érintőpadra.

Négy ujas pöccintés

Négy ujjal pöccintsen véig az érintőpadon.



- Húzza felfelé az ujját a [Task View] (Feladatnézet) megnyitásához. Vigye a kurzort egy ablak fölé, majd az ablak kiválasztásához érintse meg az érintőpadot, vagy húzza az ujját lefelé a [Task View] (Feladatnézet) opciónból való kilépéshez.
- Húzza az ujját lefelé, hogy minimalizálja a nyitott ablakokat és megjelenítse az [Desktop] (Asztalt); húzza felfelé, hogy visszaállítsa a minimalizált ablakokat.

A precíziós érintőpad hozzáadott technológiai funkciókat tartalmaz, amelyek segítenek felismerni és megakadályozni a nem szándékos mozdulatokat, például a véletlen érintéseket, gesztusokat és kijelölő mozdulatokat.



Megjegyzés

Az érintőpad az ujj mozgására érzékeny, ezért minél könnyedebb az érintés, annál jobban reagál. Kérjük, tartsa tisztán és szárazon az érintőpadot és az ujjait.

Az érintőpad beállításainak módosítása

Az érintőpad beállításainak módosításához, a személyes követelmények alkalmazásához tegye a következőt.

1. A képernyő jobb alsó sarkában az ikonok tálcaán válassza ki az **[Notifications]** (Értesítések) ikont, hogy megnyissa az **[Notifications]** (Értesítések) táblát.
2. Válassza ki az **[All settings]** (Összes beállítás) lehetőséget.
3. Kattintson ide: **[Devices]** (Eszközök) > **[Touchpad]** (Érintőpad).
4. Most már módosíthatja a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a személyes igényeinek. Ha egeret szeretne használni, kikapcsolhatja az érintőpadot. Vagy igény szerint beállíthatja az érintőpad érzékenységét. Görgessen lefelé, hogy megtekintse a további beállításokat.

Pomoc dotycząca Internetu i touchpada

SPIS TREŚCI

Podłączanie do Internetu	3	Korzystanie z Precyzyjnej płytki dotykowej	5
Uzyskiwanie Podręcznika użytkownika ...	3	Gesty touchpada.....	5
Podłączanie do sieci bezprzewodowej	3	Zmiana ustawień touchpada	7
Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN	3		

© 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pomoc dotycząca Internetu i touchpada
Ta zmiana: 11/2019



Ważne

Niniejszy podręcznik zawiera zastrzeżone informacje chronione prawami autorskimi. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Niektóre funkcje opisane w tym podręczniku mogą nie być obsługiwane w zależności od wersji systemu operacyjnego. Ilustracje w niniejszym dokumencie pełnią rolę przykładowych i mogą zawierać informacje lub funkcje, które mogą nie dotyczyć tego komputera. Firma Acer Group nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym podręczniku.

Zarejestruj produkt Acer

Jeśli Twoje nowe urządzenie pracuje w systemie operacyjnym Windows, mogło zostać zarejestrowane automatycznie przy uruchamianiu w tym systemie.

Zaloguj się na stronie www.acer.com/myproducts za pomocą adresu e-mail zarejestrowanego w systemie operacyjnym Windows, aby przejrzeć wpis produktu. (Zresetuj hasło, jeśli go nie znasz.)

Jeśli wpisu nie ma, wykonaj poniższe kroki w celu rejestracji.

1. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem.
2. Przejdz na stronę www.acer.com/register-product.
3. Zaloguj się lub zarejestruj w celu otrzymania identyfikatora Acer ID.
4. Wprowadź numer seryjny lub numer SNID urządzenia, aby go zarejestrować.

Oznaczenie modelu:

Numer seryjny:

Data zakupu:

Miejsce zakupu:

PODŁĄCZANIE DO INTERNETU

W tym rozdziale znajdują się ogólne informacje na temat rodzajów połączeń i nawiązywania połączenia z Internetem.

Wbudowane funkcje sieciowe komputera ułatwiają podłączanie komputera do Internetu.

Najpierw jednak, w celu nawiązania połączeń z Internetem z domu należy zarejestrować się, aby korzystać z usług internetowych zapewnianych przez dostawcę usług internetowych — zazwyczaj jest to firma telekomunikacyjna lub dostarczająca telewizję kablową, która musi skonfigurować usługę internetową w domu lub w biurze. Dostawca usług internetowych zainstaluje niewielkie urządzenie, router lub modem, które umożliwia nawiązanie połączenia z Internetem.

Uzyskiwanie Podręcznika użytkownika

Po nawiązaniu połączenia z Internetem można pobrać pełną instrukcję obsługi komputera pod adresem:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Podłączanie do sieci bezprzewodowej

Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) jest *lokalną siecią bezprzewodową*, która może łączyć dwa komputery lub więcej bez używania kabli. Po nawiązaniu połączenia z siecią WLAN można korzystać z Internetu. Można także udostępniać pliki, inne urządzenia, a nawet same połączenie internetowe.

Funkcja bezprzewodowego połączenia komputera jest uruchamiana domyślnie. System Windows wykrywa i wyświetla listę dostępnych sieci podczas konfiguracji. Wybierz sieć i wprowadź hasło, jeżeli jest wymagane.



Ostrzeżenie

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podczas lotu może być zabronione. Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć wszystkie urządzenia bezprzewodowe. Muszą one pozostać wyłączone podczas startu, ponieważ mogą utrudniać działanie urządzeń pokładowych, zakłócać komunikację, a nawet być nielegalne. Bezprzewodowe urządzenia komputera można włączyć wyłącznie po uzyskaniu od obsługi samolotu informacji, że jest to bezpieczne.

Notebooki firmy Acer są wyposażone w klawisz *Trybu samolotowego* umożliwiający włączenie lub wyłączenie połączenia sieciowego. Opcje zarządzania siecią umożliwiają włączanie i wyłączanie sieci bezprzewodowej, a także kontrolę nad zasobami udostępnianymi za pośrednictwem sieci.

Aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową, wykonaj poniższe czynności.

1. Upewnij się, że posiadasz router/punkt dostępu i bieżące połączenie z Internetem za pośrednictwem wybranego dostawcy usług internetowych. Zapisz hasło i nazwę sieci bezprzewodowej (w razie potrzeby). Aby połączyć się z siecią publiczną (np. siecią w kawiarni), upewnij się, że znasz nazwę sieci bezprzewodowej.



Uwaga

Szczegółowe informacje na temat nawiązywania połączenia z Internetem są dostępne u dostawcy usług internetowych oraz w dokumentacji routera.

2. Kliknij ikonę **Sieć** w obszarze powiadomień.



Uwaga

Jeśli sieć Wi-Fi jest wyłączona, kliknij kafelek **Wi-Fi**, aby ją włączyć.

3. Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci bezprzewodowych. Wybierz sieć, z której chcesz korzystać.
4. Po zaznaczeniu wybranej sieci wybierz opcję **[Connect] (Połącz)**.
5. W razie potrzeby wprowadź hasło dostępu do sieci.

KORZYSTANIE Z PRECYZYJNEJ PŁYTKI DOTYKOWEJ

Przy użyciu touchpada można sterować strzałką  (lub „kursorem”) na ekranie. Kursor na ekranie będzie podążał za ruchem palca przesuwanego po touchpadzie. Precyzyjna płytka dotykowa (PTP) została zaprojektowana w celu zapewnienia bardziej jednorodnego, płynnego i dokładnego działania touchpada. Wiele aplikacji obsługuje gesty wykonywane na precyzyjnej płytce dotykowej, z wykorzystaniem jednego lub kilku palców, niektóre gesty jednak mogą nie być obsługiwane przez określone aplikacje lub programy, z których korzystasz.

Gesty touchpada



Przeciągnięcie jednym palcem

Przesuń palcem wzdłuż powierzchni touchpada, aby przesunąć kursor.



Naciśnięcie jednym palcem lub stuknięcie

Naciśnij lub lekko dotknij powierzchni touchpada palcem, aby „kliknąć”, co spowoduje wybór lub uruchomienie danego elementu. Szybko powtórz stuknięcie, aby wykonać dwukrotne stuknięcie lub „dwukrotne kliknięcie”.



Naciśnięcie dwoma palcami

Stuknij lekko touchpada dwoma palcami, aby wykonać „kliknięcie prawym przyciskiem”. Na ekranie [Start] (Start) będzie to powodowało przełączanie pomiędzy poleceniami aplikacji. W większości aplikacji gest ten otworzy menu kontekstowe powiązane z wybraną pozycją.



Przeciągnięcie dwoma palcami

Możesz szybko przewijać strony internetowe, dokumenty lub listy odtwarzania przez umieszczenie dwóch palców na touchpadzie i przeciągnięcie ich w dowolnym kierunku.



Ściąganie lub rozsuwanie dwóch palców

Umożliwia zmniejszenie lub powiększenie zdjęć, map i dokumentów przy pomocy prostego gestu z użyciem kciuka i palca.



Naciśnięcie trzema palcami

Dotknij lekko powierzchni touchpada trzema palcami, aby otworzyć funkcję [Search Windows] (Wyszukaj w systemie Windows).



Przeciągnięcie trzema palcami

Przeciągnij trzema palcami po touchpadzie.

- Przeciągnij w górę, aby otworzyć [Task View] (Widok zadań). Przesuń kurSOR nad okno i dotknij touchpada, aby wybrać to okno, lub przeciągnij palcem w dół, aby zamknąć [Task View] (Widok zadań).
- Przeciągnij w dół, aby zminimalizować wszystkie otwarte okna i wyświetlić [Desktop] (Pulpit); przeciągnij palce w górę, aby przywrócić zminimalizowane okna.
- Przeciągając palcem w lewo lub w prawo można przełączać pomiędzy otwartymi oknami.



Naciśnięcie czterema palcami

Delikatnie stuknij touchpad czterema palcami, aby otworzyć [Action Center] (Centrum akcji).

Przeciągnięcie czterema palcami

Przeciągnij czterema palcami po touchpadzie.



- Przeciągnij w górę, aby otworzyć [Task View] (Widok zadań). Przesuń kurSOR nad okno i dotknij touchpada, aby wybrać to okno, lub przeciągnij palcem w dół, aby zamknąć [Task View] (Widok zadań).
- Przeciągnij w dół, aby zminimalizować wszystkie otwarte okna i wyświetlić [Desktop] (Pulpitu); przeciągnij palce w górę, aby przywrócić zminimalizowane okna.

Precyzyjnej płytka dotykowa uwzględnia dodatkowe funkcje technologiczne, pomagające rozpoznawać i unikać niezamierzonych gestów np. przypadkowych dotknięć, gestów i ruchu wskaźnika.



Uwaga

Touchpad reaguje na ruchy palca. Im lżejsze dotknięcie, tym lepsza jest reakcja. Dbaj, by touchpad i palce były suche i czyste.

Zmiana ustawień touchpada

Aby zmienić ustawienia touchpada według własnych preferencji, wykonaj poniższe czynności.

1. Na pasku ikon w prawym dolnym rogu ekranu wybierz ikonę [Notifications] (Powiadomienia), aby otworzyć panel [Notifications] (Powiadomienia).
2. Wybierz opcję **[All settings]** (Wszystkie ustawienia).
3. Wybierz **[Devices]** (Urządzenia) > **[Touchpad]** (Touchpad).
4. Możesz teraz dostosować ustawienia według własnych potrzeb. Możesz wyłączyć touchpad, jeśli wolisz korzystać z myszy. Możesz teraz dostosować czułość touchpada według potrzeb. Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej ustawień.

Asistență Internet și touchpad

CUPRINS

Conecțarea la Internet	3	Utilizarea touchpad-ului de precizie	5
Obținerea manualului de utilizare	3	Gesturi pe touchpad.....	5
Conecțarea la o rețea wireless	3	Modificarea setărilor touchpad-ului	7
Conecțarea la o rețea LAN wireless.....	3		

© 2019. Toate drepturile rezervate.
Asistență Internet și touchpad
Această ediție: 11/2019



Important

Acest manual conține informații brevetate care sunt protejate de legislația drepturilor de autor. Informațiile din acest manual pot fi modificate fără preaviz. În funcție de versiunea sistemului de operare este posibil ca unele caracteristici descrise în acest manual să nu fie prezente. Imaginele incluse au rol strict orientativ și pot să conțină informații sau caracteristici care nu sunt valabile pentru computerul dvs. Grupul Acer nu va fi responsabil pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din acest manual.

Înregistrați-vă produsul Acer

Dacă noul dvs. dispozitiv rulează pe SO Windows, este posibil ca produsul dvs. să fi fost înregistrat automat în timpul pornirii dispozitivului cu SO Windows.

Conectați-vă la www.acer.com/myproducts folosind adresa de e-mail înregistrată pentru SO Windows, pentru a analiza datele produsului dvs. (Resetați-vă parola, dacă n-o mai cunoașteți.)

Dacă nu găsiți niciun fel de date, urmați pașii de mai jos, pentru a vă înregistra.

1. Asigurați-vă că aveți o conexiune la Internet.
2. Accesați www.acer.com/register-product.
3. Conectați-vă sau înregistrați-vă pentru un Acer ID.
4. Pentru a-l înregistra, introduceți datele S/N sau SNID ale dispozitivului dvs.

Număr model:

Număr de serie:

Data achiziției:

Locul achiziției:

CONECTAREA LA INTERNET

Acest capitol include informații generale despre tipurile de conexiuni și conectarea la Internet.

Funcțiile de rețea integrate facilitează conectarea computerului dvs. la Internet.

Mai întâi însă, pentru a vă conecta la Internet de acasă, trebuie să vă abonați la un furnizor de servicii de Internet (ISP), în general o companie de telefoane sau de cablu, care trebuie să vă configureze serviciul de Internet acasă sau la birou. Furnizorul de servicii de Internet va instala o cutie mică, denumită router sau modem, care vă va permite să vă conectați la Internet.

Obținerea manualului de utilizare

După ce v-ați conectat la internet, puteți descărca în computer Manualul de utilizare complet, de la adresa:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Conecțarea la o rețea wireless

Conecțarea la o rețea LAN wireless

O rețea LAN wireless (sau WLAN) este o *rețea wireless locală*, care face legătura între două sau mai multe calculatoare fără a utiliza cabluri. Odată conectat la WLAN, puteți avea acces la Internet. Puteti, de asemenea, să partajați fișiere, alte dispozitive și chiar și conexiunea dumneavoastră la Internet în sine.

Conexiunea wireless a computerului dvs. este pornită implicit, iar Windows va detecta și va afișa o listă cu rețelele disponibile în timpul configurării. Selectați rețeaua dorită și introduceți parola dacă vă este solicitată.



Avertisment

Este posibil ca utilizarea dispozitivelor wireless în timpul curselor să fie interzisă. Toate dispozitivele wireless trebuie opriate înainte de îmbarcarea pe o aeronavă și în timpul decolarei, deoarece pot afecta funcționarea aeronavei, pot perturba comunicațiile și pot fi chiar ilegale. Puteți să porniți funcțiile wireless ale computerului numai după ce echipajul de bord vă informează că puteți să faceți acest lucru în condiții de siguranță.

Notebook-urile Acer dispun de o tastă rapidă pentru *modul Avion* care activează sau dezactivează conexiunea la rețea. Puteți să folosiți opțiunile de gestionare a rețelei pentru a porni/opri rețeaua wireless sau a controla ce se partajează prin rețea.

Pentru a vă conecta la o rețea wireless, urmați pașii de mai jos.

1. Asigurați-vă că aveți un router/punct de acces wireless și o conexiune la Internet de la furnizorul ales de dvs. Notați numele și parola rețelei wireless (dacă este necesar). Dacă încercați să vă conectați la o rețea publică (cum ar fi la o cafenea), trebuie să aveți numele rețelei wireless.



Notă

Vă rugăm să consultați furnizorul dumneavoastră de servicii de Internet (ISP) sau documentația routerului pentru detalii despre conectarea la Internet.

2. În zona de notificare, faceți clic pe pictograma **Rețea**.



Notă

Dacă Wi-Fi este oprit, faceți clic pe dala **Wi-Fi** pentru activare.

3. Veți vedea o listă de rețele wireless disponibile. Selectați rețeaua pe care dorîți să o utilizați.
4. După selectarea rețelei wireless, selectați **[Connect] (Conectare)**.
5. Dacă vi se cere, introduceți parola rețelei.

UTILIZAREA TOUCHPAD-ULUI DE PRECIZIE

Touchpad-ul controlează săgeata  (sau 'cursorul') de pe ecran. Când glisați degetul pe touchpad, cursorul urmărește mișcarea. Touchpad-ul de precizie (PTP) este conceput astfel încât să ofere o utilizare mai uniformă, mai ușoară și mai precisă. Multe aplicații acceptă gesturi cu unul sau mai multe degete pe touchpad-ul de precizie; este însă posibil ca unele gesturi să nu fie acceptate de aplicația sau de programul pe care îl folosiți.

Gesturi pe touchpad



Glisare cu un singur deget

Glisați un deget peste zona de atingere pentru a deplasa cursorul.



Apăsare sau atingere cu un singur deget

Apăsați touchpad-ul sau atingeți-l ușor cu degetul pentru a face "clic", selectând sau pornind un element. Repetați rapid atingerea pentru a efectua o dublă atingere sau un "dublu clic".



Apăsarea cu două degete

Apăsați ușor zona de atingere cu două degete pentru a executa un  'clic dreapta'. În ecranul *[Start]* (*Start*), această operație va comuta comenziile aplicațiilor. În majoritatea aplicațiilor, acest lucru va deschide un meniu contextual al elementului selectat.



Glisare cu două degete

Parcurgeți rapid paginile Web, documentele și liste de redare așezând două degete pe zona de atingere și deplasându-le pe ambele în orice direcție.



Strângerea cu două degete

Măriți și micșorați fotografiile, hărțile și documentele cu un simplu gest al degetului mare și al celui arătător.



Apăsare cu trei degete

Apăsați ușor cu trei degete suprafața tactilă, pentru a deschide [Search Windows] (Căutare Windows).



Glisare cu trei degete

Glisați peste suprafața tactilă cu trei degete.

- Glisați în sus pentru a deschide [Task View] (Vizualizare activități). Deplasați cursorul deasupra unei ferestre și apăsați suprafața tactilă pentru a selecta acea fereastră, sau glisați în jos pentru a închide [Task View] (Vizualizare activități).
- Glisați în jos pentru a minimiza toate ferestrelle deschise și a afișa [Desktop] (Desktop); glisați în sus pentru a restabili ferestrelle minime.
- Glisați la stânga sau la dreapta pentru a comuta între ferestrelle deschise.



Apăsare cu patru degete

Pentru a deschide [Action Center] (Centru de acțiune), apăsați ușor suprafața tactilă cu patru degete.



Glisare cu patru degete

Glisați peste suportul tactil cu patru degete.

- Glisați în sus pentru a deschide [Task View] (Vizualizare activități). Deplasați cursorul deasupra unei ferestre și apăsați suportul tactil pentru a selecta acea fereastră, sau glisați în jos pentru a închide [Task View] (Vizualizare activități).
- Glisați în jos pentru a minimiza toate ferestrelle deschise și a afișa [Desktop] (Desktop); glisați în sus pentru a restabili ferestrelle minime.

Touchpad-ul de precizie include tehnologii suplimentare care contribuie la recunoașterea și prevenirea gesturilor neintenționate, cum ar fi apăsările accidentale, gesturile accidentale și mișcarea accidentală a cursorului.



Notă

Touchpad-ul este sensibil la mișcarea degetului; cu cât atingerea este mai ușoară, cu atât răspunsul este mai corect. Mențineți touchpad-ul și degetele uscate și curate.

Modificarea setărilor touchpad-ului

Pentru a modifica setările touchpad-ului în funcție de preferințele personale, procedați după cum urmează.

1. În bara cu pictograme din colțul dreapta-jos al ecranului, selectați pictograma **[Notifications] (Notificări)** pentru a deschide panoul **[Notifications] (Notificări)**.
2. Selectați **[All settings] (Toate setările)**.
3. Selectați **[Devices] (Dispozitive) > [Touchpad] (Suport tactil)**.
4. Acum puteți ajusta setările pentru a corespunde preferințelor personale. Dacă preferați să folosiți un mouse, puteți dezactiva suportul tactil. Sau puteți ajusta sensibilitatea suportului tactil, după cum doriți. Derulați în jos pentru a vedea mai multe setări.

Pomoć u korišćenju interneta i table osetljive na dodir

SADRŽAJ

Povezivanje sa Internetom	3	Korišćenje precizne table osetljive na dodir	5
Pribavljanje korisničkog uputstva.....	3	Gestovi table osetljive na dodir	5
Povezivanje sa bežičnom mrežom	3	Promena podešavanja table osetljive na dodir	7
Povezivanje na bežičnu LAN mrežu.....	3		

© 2019. Sva prava zadržana.

Pomoć u korišćenju interneta i table osetljive na dodir

Ova revizija: 11/2019



Važno

Ovo uputstvo sadrži vlasničke informacije koje su zaštićene autorskim pravima. Informacije sadržane u ovom priručniku podložne su promenama bez prethodne najave. Neke funkcije opisane u ovom priručniku možda neće biti podržane, u zavisnosti od verzije operativnog sistema. Slike koje se ovde nalaze služe isključivo kao referenca i mogu da sadrže informacije ili karakteristike koje se ne odnose na vaš računar. Kompanija Acer Group neće biti odgovorna za tehničke ili uredničke greške ili propuste koji se nalaze u ovom uputstvu.

Registruj svoj Acer proizvod

Ako vaš novi uređaj radi sa operativnim sistemom Windows, možda ste već automatski registrovali proizvod kada ste pokrenuli svoj uređaj sa operativnim sistemom Windows.

Prijavite se na www.acer.com/myproducts s vašom adresom e-pošte kojom ste se registrovali za operativni sistem Windows da biste pregledali evidenciju vašeg proizvoda. (Resetujte svoju lozinku ako je ne znate.)

Ako evidencija nije pronađena, pratite sledeće korake da biste se registrovali.

1. Proverite da li ste povezani na internet.
2. Idite na www.acer.com/register-product.
3. Prijavite se ili registrujte za Acer ID.
4. Unesite S/N ili SNID vašeg uređaja da biste ga registrovali.

Broj modela:

Serijski broj:

Datum kupovine:

Mesto kupovine:

POVEZIVANJE SA INTERNETOM

Ovo poglavlje pruža opšte informacije o tipovima veza i načinima povezivanja na internet.

Ugrađene mrežne funkcije vašeg računara vam olakšavaju povezivanje vašeg računara na internet.

Međutim, da biste se povezali na internet kod kuće, prvo ćete morati da se prijavite za internet usluge kod ISP-a (dobavljača internet usluge) – obično telefonska ili kablovska kompanija – koji će morati da dođe u vašu kuću ili kancelariju i podesi internet uslugu. ISP kompanija će instalirati mali uređaj, koji se naziva ruter ili modem, koji će vam omogućiti da se povežete na internet.

Pribavljanje korisničkog uputstva

Kada se povežete na internet, možete da preuzmete kompletno korisničko uputstvo za vaš računar sa adrese:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Povezivanje sa bežičnom mrežom

Povezivanje na bežičnu LAN mrežu

Bežična LAN (ili WLAN) mreža je *bežična lokalna mreža* koja može da poveže dva ili više računara bez upotrebe kablova. Nakon povezivanja na WLAN mrežu, možete da pristupite internetu. Takođe možete da delite datoteke, druge uređaje, pa čak i samu internet vezu.

Bežična veza računara je podrazumevano uključena, pa će operativni sistem Windows detektovati i prikazati listu dostupnih mreža tokom podešavanja. Odaberite svoju mrežu i unesite lozinku (ako je potrebno).



Upozorenje

Upotreba bežičnih uređaja u avionu može biti zabranjena. Moraju se isključiti svi bežični uređaji pre ulaska u avion i tokom poletanja zato što oni mogu da budu opasni za rad aviona, mogu da prekidaju komunikacije, a čak mogu da budu i nezakoniti. Možete uključiti bežične uređaje na računaru samo kada vas posada aviona obavesti da je to bezbedno.

Prenosni računari kompanije Acer imaju tastersku prečicu za *režim rada u avionu* koja uključuje ili isključuje mrežnu vezu. Možete da koristite opcije za upravljanje mrežom da biste uključili/isključili bežičnu mrežu ili da biste kontrolisali šta se deli preko mreže.

Da biste se povezali na bežičnu mrežu, pratite korake u nastavku.

1. Proverite da li imate bežični ruter/pristupnu tačku i trenutnu internet vezu preko ISP kompanije po vašem izboru. Zabeležite ime bežične mreže i lozinku (ako je potrebno). Ako pokušavate da se povežete na javnu mrežu (kao na primer u kafiću), proverite da li znate naziv bežične mreže.



Napomena

Pročitajte dokumente koje ste dobili uz ruter ili od svog provajdera internet usluga da biste saznali detalje o povezivanju na internet.

2. Kliknite na ikonu **Mreža** u polju obaveštenja.



Napomena

Ukoliko je Wi-Fi isključen, kliknite na pločicu **Wi-Fi** da biste ga uključili.

3. Videćete listu dostupnih bežičnih mreža. Izaberite onu koju želite da koristite.

4. Kada izaberete bežičnu mrežu, izaberite opciju **[Connect] (Poveži se)**.

5. Ako je potrebno, unesite mrežnu lozinku.

KORIŠĆENJE PRECIZNE TABLE OSETLJIVE NA DODIR

Tabla osetljiva na dodir kontroliše strelicu  (ili „kursor“) na ekranu. Kada prelazite prstom preko table osetljive na dodir, kursor će pratiti pokret. Precizna tabla osetljiva na dodir (PTP) je projektovana da pruži ujednačenije, prijatnije i preciznije iskustvo table osetljive na dodir. Mnoge aplikacije podržavaju gestove precizne table osetljive na dodir koji uključuju jedan ili više prstiju; međutim, određene aplikacije ili programi koje koristite možda podržati neke gestove.

Gestovi table osetljive na dodir



Prelazak preko ekrana jednim prstom

Predite prstom preko ekrana table osetljive na dodir da biste pomerili kursor.



Pritisakanje jednim prstom ili dodir

Pritisnite tablu osetljivu na dodir nadole, ili lagano dodirnite prstom da biste „kliknuli“, i na taj način odabrali ili pokrenuli stavku. Brzo ponovo dodirnite da biste obavili dvostruki dodir ili „dvostruki klik“.



Pritisakanje ekrana sa sva prsta

Lagano dodirnite tablu osetljivu na dodir sa dva prsta da biste obavili  „desni klik“. Na ekranu [Start] (Početak), ovo će uključiti komande aplikacije. Kod većine aplikacija, ovo će otvoriti kontekstualni meni koji je povezan sa odabranom stavkom.



Pritisakanje ekrana sa sva prstae

Lagano pomerajte web stranice, dokumenta i liste pesama stavljanjem dva prsta na tablu osetljivu na dodir i pomeranjem oba prsta u bilo kom pravcu.



Sakupljanje dva prsta

Uvećajte i smanjite fotografije, mape i dokumenta jednostavnim gestom prsta i palca.



Pritisak sa tri prsta

Lagano dodirnite senzorsku pločicu sa tri prsta da biste otvorili funkciju [Search Windows] (Pretraži Windows).



Prevlačenje sa tri prsta

Preko table osetljive na dodir prevucite tri prsta.

- Prevucite nagore da biste otvorili [Task View] (Prikaz zadataka). Pomerite cursor iznad prozora i dodirnite tablu osetljivu na dodir da biste izabrali taj prozor ili prevucite nadole za izlazak iz menija [Task View] (Prikaz zadataka).
- Prevucite nadole da biste smanjili sve otvorene prozore i prikazali [Desktop] (Randu površinu); prevucite nagore da biste vratili umanjene prozore.
- Prevucite uлево или удесно да бисте се пребачивали између отворених прозора.



Pritisak sa četiri prsta

Lagano dodirnite tablu osetljivu na dodir sa četiri prsta da biste otvorili [Action Center] (Centar za radnje).



Prevlačenje sa četiri prsta

Preko table osetljive na dodir prevucite četiri prsta.

- Prevucite nagore da biste otvorili [Task View] (Prikaz zadataka). Pomerite cursor iznad prozora i dodirnite tablu osetljivu na dodir da biste izabrali taj prozor ili prevucite nadole za izlazak iz menija [Task View] (Prikaz zadataka).
- Prevucite nadole da biste smanjili sve otvorene prozore i prikazali [Desktop] (Randu površinu); prevucite nagore da biste vratili umanjene prozore.

Precizna tabla osetljiva na dodir uključuje dodatne funkcije tehnologije koji pomažu u prepoznavanju i sprečavanju slučajnih gestova kao što su slučajni dodiri, gestovi i pomeranje pokazivača.



Napomena

Tabla osetljiva na dodir je osetljiva na pomeranje prstiju; što je dodir laganiji, to je odziv bolji. Tablu osetljivu na dodir i vaše prste održavajte suvim i čistim.

Promena podešavanja table osetljive na dodir

Da biste promenili podešavanja table osetljive na dodir tako da odgovaraju vašim ličnim zahtevima, uradite sledeće.

1. U donjem desnom uglu ekrana, na traci sa ikonama, izaberite ikonu **[Notifications]** (Obaveštenja) da biste otvorili okno **[Notifications]** (Obaveštenja).
2. Izaberite **[All settings]** (Sva podešavanja).
3. Izaberite **[Devices]** (Uređaji) > **[Touchpad]** (Tabla osetljiva na dodir).
4. Sada možete podesiti podešavanja koja zadovoljavaju vaše lične potrebe. Možete isključiti tablu osetljivu na dodir ukoliko želite da koristite miša. Ili možete podesiti osetljivost table osetljive na dodir tako da odgovara vašim potrebama. Pomerajte prstom nadole da biste videli više podešavanja.

Pomoc s internetom a dotykovou plochou

OBSAH

Pripojenie na internet	3	Používanie zariadenia Precision	5
Získanie Používateľskej príručky	3	TouchPad	5
Pripojenie k bezdrôtovej sieti	3	Gestá na dotykovej ploche.....	5
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN.....	3	Zmena nastavení dotykovej plochy.....	7

© 2019. Všetky práva vyhradené.
Pomoc s internetom a dotykovou plochou
Táto revízia: 11/2019



Dôležité

Táto príručka obsahuje vlastnícke informácie, ktoré sú chránené autorským zákonom. Informácie nachádzajúce sa v tomto návode môžu byť zmenené bez oznámenia. V závislosti od verzie operačného systému nemusia byť niektoré funkcie opísané v tomto návode podporované. Tu znázornené obrázky sú len ilustračné a môžu obsahovať informácie alebo funkcie, ktoré sa netýkajú vášho počítača. Acer Group nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby alebo opomenutia, ktoré táto príručka obsahuje.

Registrácia výrobku Acer

Ak je vo vašom novom zariadení operačný systém Windows, môže byť výrobok zaregistrovaný automaticky počas spúšťania zariadenia s operačným systémom Windows.

Prihláste sa na stránke www.acer.com/myproducts emailovou adresou zaregistrovanou v operačnom systéme Windows a skontrolujte záznam o svojom výrobku. (Ak ju nepoznáte, resetujte si heslo.)

Ak sa záznam nenájde, zaregistrujte sa podľa ďalej uvedeného postupu.

1. Skontrolujte, či máte pripojenie k internetu.
2. Prejdite na stránku www.acer.com/register-product.
3. Prihláste sa, prípadne si zaregistrujte Acer ID.
4. Zadajte sériové číslo alebo SNID zariadenia a zaregistrujte ho.

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Dátum zakúpenia:

Miesto zakúpenia:

PRIPOJENIE NA INTERNET

Táto kapitola obsahuje základné informácie o typoch pripojení a postupoch pripojenia na internet.

V počítači zabudovaná funkcia siete uľahčuje pripojenie počítača na internet.

Ak chcete pripojiť na internet z domova, v prvom rade je potrebné zaregistrovať si internetové služby od poskytovateľa internetových služieb (ISP – Internet Service Provider). Zvyčajne ide o telefónneho alebo káblového operátora. Pomocou nich si doma alebo v práci zriadite internetové služby. Poskytovateľ internetových služieb u vás nainštaluje malú skrinku, tzv. smerovač alebo modem, pomocou ktorého sa pripojíte na internet.

Získanie Používateľskej príručky

Po pripojení na internet si môžete prevziať úplnú Používateľskú príručku pre svoj počítač z webovej stránky:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN

Bezdrôtová sieť LAN (alebo WLAN) je *bezdrôtová miestna sieť*, pomocou ktorej je možné bezdrôtovo prepojiť dva alebo viacero počítačov. Po pripojení k sieti WLAN získate prístup na internet. Môžete tiež zdieľať súbory, iné zariadenia a dokonca aj samotné internetové pripojenie.

Bezdrôtové pripojenie počítača je automaticky zapnuté a systém Windows pri spustení vyhľadá a zobrazí zoznam dostupných sietí. Vyberte sieť a zadajte heslo, ak sa vyžaduje.



Upozornenie

Počas letu lietadlom môže byť používanie bezdrôtových zariadení zakázané. Všetky bezdrôtové zariadenia musia byť pred nástupom na palubu lietadla a počas vzletu/vzletu vypnuté, pretože by mohli ohrozíť prevádzku lietadla, rušíť komunikačné spojenie a dokonca by mohli byť považované za nezákonné. Bezdrôtové zariadenia na počítači môžete zapnúť, až keď vám posádka kabíny oznámi, že je to bezpečné.

Prenosné počítače Acer sú vybavené klávesovou skratkou pre *režim Lietadlo*, ktorou sa zapína alebo vypína sieťové pripojenie. Na zapnutie/vypnutie bezdrôtovej siete alebo kontrolo obsahu zdieľaného na sieti môžete použiť možnosti správy siete.

K bezdrôtovej sieti pripojíte podľa nasledujúceho postupu.

- Zaistite, aby ste mali bezdrôtový smerovač/prístupový bod a aktuálne internetové pripojenie prostredníctvom poskytovateľa podľa svojho výberu. Poznačte si názov bezdrôtovej siete a heslo (ak je potrebné). Ak sa pokúšate pripojiť k verejnej sieti (napríklad v kaviarni), zaistite si názov bezdrôtovej siete.



Poznámka

Podrobnosti o pripojení na internet vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) alebo ich nájdete v dokumentácii k smerovaču.

2. Kliknite na ikonu **Sieť** v oznamovacej oblasti.



Poznámka


Ak je Wi-Fi vypnuté, kliknutím na dlaždicu Wi-Fi zapnite.

- Uvidíte zoznam dostupných bezdrôtových sietí. Vyberte sieť, ktorú chcete použiť.
- Keď vyberiete bezdrôtovú sieť, vyberte položku **[Connect] (Pripojiť)**.
- Ak je to potrebné, zadajte heslo k sieti.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA PRECISION TOUCHPAD

Dotykovou plochou sa ovláda šípka  („kurzor“) na obrazovke. Keď posúvate prstom po dotykovej ploche, kurzor nasleduje tento pohyb. Zariadenie Precision TouchPad (PTP) je navrhnuté tak, aby poskytovalo jednotnejšie, plynulé a presné funkcie dotykovej plochy. Viaceré aplikácie podporujú gestá zariadenia Precision TouchPad, pri ktorých sa používa jeden alebo viac prstov. Niektoré gestá nemusia byť konkrétnou používanou aplikáciou alebo programom podporované.

Gestá na dotykovej ploche

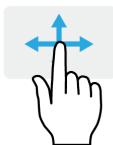

Posúvanie jedným prstom

Pohybom prsta na dotykovej ploche pohybujete kurzorom.



Stlačenie jedným prstom alebo klepnutie

Stlačením dotykovej plochy alebo ľahkým klepnutím prstom sa vykonáva „kliknutie“, ktorým sa vyberá alebo spúšťa položka. Ak chcete urobiť dvojité klepnutie alebo „dvojité kliknutie“, rýchlo klepnutie zopakujte.



Stlačenie dvomi prstami

Zľahka klepnite na dotykovú plochu dvomi prstami, čo predstavuje „kliknutie pravým tlačidlom myši“ . Na obrazovke [Start] (Štart) tým spúšťate príkazy aplikácie. Vo väčšine aplikácií tým otvoríte miestnu ponuku týkajúcu sa vybranej položky.



Posúvanie dvomi prstami

Plynulé posúvanie webových stránok, dokumentov a zoznamov skladiel položením dvoch prstov na dotykovú plochu a ich posunutím v ľubovoľnom smere.



Zoštipnutie dvomi prstami

Zväčšovanie a zmenšovanie fotografií, máp a dokumentov jednoduchým gestom prstom a palcom.



Stlačenie tromi prstami

Jemným klepnutím troma prstami na dotykovú plochu otvorte funkciu [Search Windows] (Hľadať v systéme Windows).



Potiahnutie troma prstami

Potiahnite troma prstami naprieč dotykovou plochou.

- Potiahnutím nahor otvorte [Task View] (Zobrazenie úloh). Ukážte kurzorom na okno a klepnutím na dotykovú plochu vyberte dané okno, prípadne potiahnite smerom nadol, čím zatvoríte [Task View] (Zobrazenie úloh).
- Potiahnutím nadol minimalizujete všetky otvorené okná a zobrazíte [Desktop] (Pracovnú plochu); potiahnutím nahor obnovíte minimalizované okná.
- Potiahnutím doľava alebo doprava prepíname medzi otvorenými oknami.



Stlačenie štyrmi prstami

Zľahka klepnite štyrmi prstami na dotykovú plochu, čím otvoríte aplikáciu [Action Center] (Centrum akcií).



Potiahnutie štyrmi prstami

Potiahnite štyrmi prstami naprieč dotykovou plochou.

- Potiahnutím nahor otvorte [Task View] (Zobrazenie úloh). Ukážte kurzorom na okno a klepnutím na dotykovú plochu vyberte dané okno, prípadne potiahnite smerom nadol, čím zatvoríte [Task View] (Zobrazenie úloh).
- Potiahnutím nadol minimalizujete všetky otvorené okná a zobrazíte [Desktop] (Pracovnú plochu); potiahnutím nahor obnovíte minimalizované okná.

Zariadenie Precision TouchPad je vybavené technologickými funkiami, ktoré pomáhajú rozpoznávať a zabraňovať nechceným gestám, ako sú napríklad náhodné klepnutia, gestá a pohyb ukazovateľa.



Poznámka

Dotyková plocha je citlivá na pohyb prsta; čím jemnejšie sa jej dotýkate, tým lepšie reaguje. Udržiavajte dotykovú plochu a prsty suché a čisté.

Zmena nastavení dotykovej plochy

Ak chcete zmeniť nastavenia dotykovej plochy tak, aby zodpovedali vašim osobným požiadavkám, urobte nasledujúce.

1. Na paneli s ikonami v pravom dolnom rohu obrazovky vyberte ikonu **[Notifications]** (Oznámenia), čím otvoríte panel **[Notifications]** (Oznámenia).
2. Vyberte položku **[All settings]** (Všetky nastavenia).
3. Vyberte položky **[Devices]** (Zariadenia) > **[Touchpad]** (Dotyková plocha).
4. Teraz môžete podľa svojich osobných potrieb upraviť nastavenia. Ak preferujete používanie myši, môžete dotykovú plochu vypnúť. Prípadne môžete podľa svojich potrieb upraviť citlivosť dotykovej plochy. Posunutím nadol zobrazíte ďalšie nastavenia.

Podpora za internet in sledilno ploščico

VSEBINA

Vzpostavljanje internetne povezave	3	Uporaba natančne sledilne ploščice	5
Pridobitev Uporabniškega priročnika	3	Poteze na sledilni ploščici	5
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem	3	Spreminjanje nastavitev sledilne ploščice	7
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim lokalnim omrežjem	3		

© 2019. Vse pravice pridržane.

Podpora za internet in sledilno ploščico

Ta revizija: 11/2019



Pomembno

Ta priročnik vsebuje informacije z lastninsko pravico, ki so zaščitene z zakonodajo o avtorskih pravicah. Informacije v tem priročniku lahko spremenimo brez predhodnega obvestila. Nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo podprtne v vseh različicah operacijskega sistema. Slike iz priročnika so zgolj referenčne in lahko vsebujejo informacije ali funkcije, ki ne veljajo za vaš računalnik. Skupina Acer ni odgovorna za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem priročniku.

Registriranje izdelka Acer

Če vaša nova naprava uporablja sistem Windows, je bil izdelek morda samodejno registriran med zagonom naprave s sistemom Windows.

Če si želite ogledati zapis o izdelku, se na spletnem mestu www.acer.com/myproducts prijavite z elektronskim naslovom, ki ste ga registrirali za sistem Windows. (Če ste pozabili geslo, ga ponastavite.)

Če zapisa ne morete najti, za registracijo upoštevajte spodnje korake.

1. Prepričajte se, da imate vzpostavljeni internetno povezavo.
2. Pojdite na spletno mesto www.acer.com/register-product.
3. Prijavite se v Acer ID ali se registrirajte.
4. Za registracijo naprave vnesite serijsko številko ali številko SNID.

Številka modela:

Serijska številka:

Datum nakupa:

Mesto nakupa:

VZPOSTAVLJANJE INTERNETNE POVEZAVE

To poglavje vključuje splošne informacije o vrstah povezav in vzpostavljanju internetne povezave.

Vgrajene omrežne funkcije računalnika omogačajo, da računalnik preprosto povežete v internet s kabelsko ali brezžično povezavo.

Da bi lahko vzpostavili internetno povezavo doma, se morate pri ponudniku internetnih storitev (ISP-ju), to je običajno podjetje, ki zagotavlja storitve telefonije ali kabelskih storitev, naprej registrirati za internetne storitve, ki jih boste uporabljali doma ali v pisarni. Ponudnik internetnih storitev bo namestil majhno škatlo – usmerjevalnik ali modem – ki omogoča internetno povezavo.

Pridobitev Uporabniškega priročnika

Potem ko vzpostavite povezavo z internetom, lahko s spletnega mesta <http://go.acer.com/?id=17883> prenesete celoten uporabniški priročnik za svoj računalnik.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim lokalnim omrežjem

Z *brezžičnim lokalnim omrežjem* (WLAN) lahko povežete dva ali več računalnikov brez uporabe kablov. Ko vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN, lahko dostopate do interneta. Med drugim lahko tudi souporabljate datoteke, druge naprave in celo internetno povezavo samo.

Brezžična povezava računalnika je privzeto vklopljena in sistem Windows med nastavitevijo odkrije in prikaže seznam razpoložljivih omrežij. Izberite svoje omrežje in po potrebi vnesite geslo.



Opozorilo

Uporaba brezžičnih naprav med letom v letalu bo morda prepovedana. Preden se vkrcate na letalo in med vzletom je treba izklopiti vse brezžične naprave, saj so lahko nevarne za delovanje letala, lahko motijo komunikacije in so lahko celo prepovedane. Brezžične vmesnike računalnika lahko vklopite šele potem, ko vas kabinsko osebje obvesti, da je njihov vklop varen.

Prenosni računalniki Acer imajo bližnjično tipko za *Letalski način*, ki vklopi ali izklopi omrežno povezavo. Z možnostmi za upravljanje omrežij lahko vklopite ali izklopite brezžično omrežje ali nadzirate, kaj je v skupni rabi prek omrežja.

Če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem, upoštevajte spodnje korake.

1. Prepričajte se, da imate brezžični usmerjevalnik/dostopno točko in vzpostavljeno internetno povezavo prek izbranega ponudnika internetnih storitev. Zapišite si ime in geslo brezžičnega omrežja (če je potrebno). Če poskušate vzpostaviti povezavo z javnim omrežjem (na primer v kafiču), morate imeti ime brezžične povezave.



Opomba

Podrobnosti o vzpostavljanju internetne povezave poišcite v dokumentaciji ponudnika internetnih storitev ali usmerjevalnika.

2. V območju za obvestila kliknite ikono **Omrežja**.



Opomba

Če je povezava Wi-Fi izklopljena, kliknite ploščico Wi-Fi, da jo vklopite.

3. Prikaže se seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij. Izberite tistega, ki ga želite uporabiti.
4. Potem ko izberete brezžično omrežje, izberite **[Connect] (Poveži)**.
5. Po potrebi vnesite geslo omrežja.

UPORABA NATANČNE SLEDILNE PLOŠČICE

Sledilna ploščica nadzira puščico  (ali kazalko) na zaslonu. Ko se s prstom pomikate po sledilni ploščici, kazalka sledi tem potezam. Natančna sledilna ploščica (PTP) je oblikovana tako, da zagotavlja enotno, neprekinjeno in natančno izkušnjo sledilne ploščice. Veliko aplikacij podpira poteze na natančni sledilni ploščici z enim ali več prsti, toda nekatere aplikacije ali programi, ki jih uporabljate, morda ne podpirajo vseh potez.

Poteze na sledilni ploščici



Vlečenje z enim prstom

Kazalec premikajte z drsenjem prsta po sledilni tablici.



Pritisak z enim prstom ali dotik

Pritisnite sledilno ploščico ali pa se je rahlo dotaknite s prstom, da izvedete »klik«, ki izbere ali zažene element. Hitro ponovite dotik, da izvedete dvojni dotik ali »dvoklik«.



Pritisak z dvema prstoma

Rahlo se dotaknite sledilne ploščice z dvema prstoma, da izvedete  »klik z desno tipko«. Na [Start] (Začetnem) zaslonu s tem preklopite med ukazi aplikacij. V večini aplikacij s tem odprete kontekstni meni, povezan z izbranim elementom.



Vlečenje z dvema prstoma

Če postavite dva prsta na sledilno ploščico in ju povlečete v kateri koli smeri, se lahko hitro pomikate po spletnih straneh, dokumentih in predvajalnih seznamih.



Približevanje/razmikanje dveh prstov

S preprosto potezo s kazalcem in palcem povečajte in pomanjšajte fotografije, zemljevide in dokumente.



Pritisak s tremi prsti

S tremi prsti se rahlo dotaknite sledilne ploščice, da odprete možnost [Search Windows] (Iščite po sistemu Windows).



Podrsanje s tremi prsti

S tremi prsti podrsajte po sledilni ploščici.

- Podrsajte navzgor, da odprete [Task View] (Pregled opravil). Kazalko premaknite prek okna, nato pa se dotaknite sledilne ploščice, da izberete to okno, ali pa podrsajte navzdol, da zaprete [Task View] (Pregled opravil).
- Če želite zmanjšati vsa odprta okna in prikazati [Desktop] (Namizje), podrsajte navzdol, če pa želite obnoviti pomanjšana okna, podrsajte navzgor.
- Če želite preklopiti med odprtimi okni, podrsajte v levo ali desno.



Pritisak s štirimi prsti

S štirimi prsti se narahlo dotaknite sledilne ploščice, da odprete [Action Center] (Središče za opravila).



Podrsanje s štirimi prsti

S štirimi prsti podrsajte po sledilni ploščici.

- Podrsajte navzgor, da odprete [Task View] (Pregled opravil). Kazalko premaknite prek okna, nato pa se dotaknite sledilne ploščice, da izberete to okno, ali pa podrsajte navzdol, da zaprete [Task View] (Pregled opravil).
- Če želite zmanjšati vsa odprta okna in prikazati [Desktop] (Namizje), podrsajte navzdol, če pa želite obnoviti pomanjšana okna, podrsajte navzgor.

Natančna sledilna ploščica vključuje dodatne tehnološke funkcije, ki vam pomagajo prepoznati in preprečevati nenamerne poteze, kot so nenamerni dotiki, poteze in premiki kazalke.



Opomba

Sledilna ploščica je občutljiva na premike prstov, torej rahel pritisk pomeni boljši odziv. Pazite, da bodo sledilna ploščica in prsti suhi in čisti.

Spreminjanje nastavitev sledilne ploščice

Če želite spremeniti nastavitve sledilne ploščice tako, da bodo ustrezale vašim zahtevam, naredite naslednje.

1. Na pladnju z ikonami v spodnjem desnem kotu zaslona izberite ikono [Notifications] (Obvestila), da odprete okno [Notifications] (Obvestila).
2. Izberite [**All settings**] (**Vse nastavitev**).
3. Izberite [**Devices**] (**Naprave**) > [**Touchpad**] (**Sledilna ploščica**).
4. Zdaj lahko nastavitve prilagodite tako, da bodo ustrezale vašim osebnim potrebam. Če raje uporabljate miško, lahko izklopite sledilno ploščico. Občutljivost sledilne ploščice lahko prilagodite tako, da ustreza vašim potrebam. Pomaknite se navzdol, da boste prikazali več nastavitev.

Interneti ja puuteplaadi abi

SISUKORD

Internetiühenduse loomine	3	Täppispuuteplaadi kasutamine	5
Kasutusjuhendi hankimine.....	3	Puuteplaadi liigutused.....	5
Juhtmevaba võrguga ühenduse loomine ..	3	Puuteplaadi sätete muutmine	7
Traadita kohtvõrguga ühenduse loomine ...	3		

© 2019. Kõik õigused kaitstud.
Interneti ja puuteplaadi abi
See versioon: 11/2019



Tähelepanu

See kasutusjuhend sisaldb ettevõttele kuuluvat teavet, mida kaitsevad autorikaitseeadused. Selles juhendis sisalduvat teavet võidakse ilma ette teatamata muuta. Mõned selles juhendis kirjeldatud funktsionid ei pruugi olla toetatud olenevalt operatsioonisüsteemi versioonist. Selles juhendis leiduvad pildid on ainult viiteks ning need võivad sisalda teavet ja funktsioone, mis teie arvuti puhul ei kehti. Acer Group ei vastuta ühegi selles juhendis leiduva tehnilise ega toimetamise veva või puuduse eest.

Aceri toote registreerimine

Kui teie uues seadmes töötab Windowsi operatsioonisüsteem, võidi teie toode automaatselt registreerida, kui käivitasite oma seadme Windowsi operatsioonisüsteemiga.

Logige oma tootekirje ülevaatamiseks aadressil www.acer.com/myproducts sisse Windowsi operatsioonisüsteemi jaoks registreeritud meiliaadressiga. (Lähestage oma parool, kui te seda ei mäleta.)

Kui kirjet ei leita, siis järgige registreerimiseks alltoodud samme.

1. Veenduge, et teil on internetiühendus.
2. Minge aadressile www.acer.com/register-product.
3. Logige sisse või registreerige Acer ID.
4. Sisestage seadme registreerimiseks selle seerianumber või SNID.

Mudeli number:

Seerianumber:

Ostukuupäev:

Ostukoht:

INTERNETIÜHENDUSE LOOMINE

Selles peatükis kirjeldatakse üldist teavet ühenduse tüüpide ja internetiühenduse loomise kohta.

Teie arvuti sisseehitatud võrgufunktsioonid hõlbustavad arvutis internetiühenduse loomist.

Esmalt aga peate kodus internetiühenduse loomiseks registreeruma internetiteenuste pakkuja (ISP, tavaliselt telefoni- või kaabelsideettevõte) juures internetiteenuste kasutamiseks. Teenusepakkija tuleb seejärel teile koju või kontorisse ja seadistab internetiteenuse. ISP paigaldab väikese karbi, mida kutsutakse ruuteriks või modemiks, mille abil saate internetiühenduse luua.

Kasutusjuhendi hankimine

Pärast internetiühenduse loomist saate arvuti täieliku kasutusjuhendi alla laadida aadressilt: <http://go.acer.com/?id=17883>

Juhtmevaba võrguga ühenduse loomine

Traadita kohtvõrguga ühenduse loomine

Traadita kohtvõrk (või WLAN) on selline *kohtvõrk*, mille abil saab kaks või enam arvutit kaablita ühendada. Traadita kohtvõrguga ühenduse loomisel saate internetti kasutada. Samuti saate jagada faile, teisi seadmeid ja isegi oma internetiühendust.

Teie arvuti traadita ühendus on vaikimisi sisselülitatud ning Windows tuvastab seadistamise ajal saadaolevad võrgud ja kuvab nende loendit. Valige võrk ja sisestage vajadusel parool.



Hoiatus

Lendamise ajal võib traadita seadmete kasutamine olla keelatud. Kõik traadita seadmed tuleb enne lennuki pardale minemist ja õhkutõusmise ajaks välja lülitada, kuna seadmed võivad ohustada lennuki tööd, segada andmevahetust või olla isegi ebaseaduslikud. Võite arvuti traadita seadmed sisse lülitada pärast seda, kui teid on teavitatud seadmete sisselülitamise ohutusest.

Aceri sülearvutitel on *Lennurežiim* kiirklahv, millega saab võrguühenduse sisse või välja lülitada. Saate võrguhalduse valikute abil traadita võrgu sisse/välja lülitada ja kontrollida võrgu kaudu jagatavaid andmeid.

Juhtmevaba võrguga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

1. Veenduge, et teil oleks juhtmevaba ruuter / pääsupunkt ja toimiv internetiühendus oma valitud ISP kaudu. Märkige üles juhtmevaba võrgu nimi ja parool (kui on vaja). Kui püüate ühendust luua avaliku võrguga (nt internetikohvikus), veenduge, et teaksite juhtmevaba võrgu nime.



Märkus

Internetiühenduse loomise kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust ISP-ga või lugege ruuteri dokumente.

2. Klõpsake **võrguikooni** olekualas.



Märkus

*Kui Wi-Fi on välja lülitatud, klõpsake paani **Wi-Fi**, et Wi-Fi sisse lülitada.*

3. Teile kuvatakse saadaolevate juhtmevabade võrkude loend. Valige võrk, mida soovite kasutada.

4. Kui juhtmevaba võrk on valitud, valige käsk **[Connect] (Ühenda)**.

5. Vajaduse korral sisestage võrgu parool.

TÄPPISPUUTEPLAADI KASUTAMINE

Puuteplaat juhib ekraanil olevat noolt  (või „kurSORIT”). Libistades sõrmega üle puuteplaadi järgib kurSOR seda liigutust.

Täppispuuteplaat (PTP) on möeldud puuteplaadi ühtlasema, sujuvama ja täpsema kasutamise jaoks. Paljud rakendused toetavad täppispuuteplaadi liigutusi, mis kasutavad ühte või mitut sõrme, kuid teatud rakendused ja programmid ei pruugi kõiki liigutusi toetada.

Puuteplaadi liigutused



Ühe sõrmega libistamine

kurSORI liigutamiseks libistage sõrmega mööda puuteplaadi pinda.



Ühe sõrmega vajutamine või toksamine

klöpsu tegemiseks vajutage puuteplaati alla või toksake seda õrnalt sõrmega – sellega saate valida või käivitada üksuse. Toksake kiiresti kaks korda, et teostada topelttoksatus või topeltklöps.



Kahe sõrmega vajutamine

Toksake kergelt puuteplaati kahe sõrmega „paremklöpsu” tegemiseks. See vahetab *[Start]* (Avakuval) rakenduse käske. Enamikus rakendustes avab see valitud üksusega seotud kontekstimenüü.



Kahe sõrmega libistamine

veebilehtede, dokumentide ja esitusloendite kiireks kerimiseks asetage kaks sõrme puuteplaadile ja liigutage neid mis tahes suunas.



Kahe sõrmega näpistamine

suumige fotodel, kaartidel ja dokumentidel sisse ja välja, kasutades lihtsat sõrme-pöidla liigutust.



Kolme sõrmega vajutamine

Puudutage puuteplaati õrnalt kolme sõrmega, et avada [Search Windows] (Otsi Windowsist).

Kolme sõrmega libistamine

Libistage kolme sõrmega üle puuteplaadi.



- Libistage üles, et avada [Task View] (Tegumivaade). Liigutage kurSOR akna kohale ja puudutage puuteplaati, et valida vastav aken, või libistage allapoole, et väljuda [Task View] (Tegumivaade).
- Libistage allapoole, et minimeerida kõik avatud aknad ja kuvada [Desktop] (Töölaua); libistage ülespoole, et taastada minimeeritud aknad.
- Libistage vasakule või paremale, et liikuda avatud akende vahel.



Nelja sõrmega vajutus

Toksake nelja sõrmega kergelt puuteekraani, et avada [Action Center] (Tegevuskeskus).

Nelja sõrmega libistamine

Libistage nelja sõrmega üle puuteekraani.



- Libistage üles, et avada [Task View] (Tegumivaade). Liigutage kurSOR akna kohale ja puudutage puuteplaati, et valida vastav aken, või libistage allapoole, et väljuda [Task View] (Tegumivaade).
- Libistage allapoole, et minimeerida kõik avatud aknad ja kuvada [Desktop] (Töölaua); libistage ülespoole, et taastada minimeeritud aknad.

Täppis-puuteplaat hõlmab tehnoloogilisi funktsioone, mis aitavad tuvastada ja vältida soovimatuid viipeid nagu juhuslikud toksamised, viiped ja osuti liikumine.



Märkus

Puuteplaat on tundlik sõrme liikumisele. Mida kergem puudutus, seda parem on reaktsioon. Puuteplaat ja sõrmed tuleb hoida kuivad ja puhtad.

Puuteplaadi sätete muutmine

Puuteplaadi sätete muutmiseks oma soovi järgi tehke järgmist.

1. Valige ekraani paremas alanurgas ikoonisalvest ikoon [*Notifications*] (*Teavitused*), et avada paan [*Notifications*] (*Teavitused*).
2. Valige suvand [**All settings**] (**Kõik sätted**).
3. Valige suvandid [**Devices**] (**Seadmed**) > [**Touchpad**] (**Puuteplaat**).
4. Nüüd saate sätteid oma soovi järgi kohandada. Saate puuteplaadi välja lülitada, kui eelistate hiire kasutamist. Teil on võimalik ka puuteplaadi tundlikkust enda vajaduste põhjal kohandada. Lisasätete vaatamiseks kerige allapoole.

Interneta un skārienpaliktņa palīdzība

SATURS

Savienojuma izveide ar internetu	3	Precizitātes skārienpaliktņa lietošana	5
Lietotājas rokasgrāmatas iegūšana	3	Skārienpaneja kustības.....	5
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu	3	Skārienpaliktņa iestatījumu maiņa	7
Savienojuma izveide ar bezvadu LAN.....	3		

© 2019. Visas tiesības paturētas.
Interneta un skārienpaliktņa palīdzība
Šī versija: 11/2019



Svarīgi

Šajā rokasgrāmatā ir īpašnieka informācija, kuru aizsargā autortiesību likumi. Šajā rokasgrāmatā esošo informāciju var mainīt bez brīdinājuma. Dažas šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas iespējams netiek atbalstītas atkarībā no operētājsistēmas versijas. Šeit esošie attēli, ir tikai kā atsauce un var saturēt informāciju vai funkcijas, kas neattiecas uz jūsu datoru. Acer grupa nav atbildīga par tehniskām vai redīģēšanas klūdām, vai izlaidumiem, kas ir šajā rokasgrāmatā.

Reģistrējiet savu Acer produktu

Ja jūsu ierīce darbojas ar Windows OS, iespējams, ka jūsu produkts reģistrējās automātiski kamēr uzsākāt savu ierīci ar Windows OS.

Lai pārbaudītu jūsu produkta ierakstu, ielogojieties www.acer.com/myproducts ar e-pasta adresi, kuru izmantojāt Windows OS. (Atiestatiet paroli, ja jūs to nezināt.)

Ja ieraksts nav atrasts, lūdzu, sekojiet zemāk norādītajiem soļiem, lai reģistrētos.

1. Nodrošiniet, ka jums ir pieeja internetam.
2. Ejiet uz www.acer.com/register-product.
3. Ielogojieties vai pierakstieties, lai iegūtu Acer ID.
4. Ievadiet ierīces sērijas numuru vai sērijas numura identifikācijas numuru, lai to reģistrētu.

Modeļa numurs:

Sērijas numurs:

Pirkuma datums:

Pirkuma vieta:

SAVIENOJUMA IZVEIDE AR INTERNETU

Šajā nodalā ir pamatinformācija par savienojumu veidiem un savienojuma izveidi ar internetu.

Datora iebūvētie tīkla līdzekļi atvieglo datora savienojuma izveidi ar internetu.

Vispirms gan lai izveidotu savienojumu ar internetu no mājām, jums vajadzēs pieteikties interneta pakalpojumiem, ko piedāvā interneta pakalpojumu sniedzējs, visbiežāk telefona sakaru vai kabeļtelevīzijas pakalpojumu uzņēmums, kam vajadzēs doties pie jums uz mājām vai biroju, lai uzstādītu interneta pakalpojumus. ISP uzstādīs mazu kasti — maršrutētāju vai modēmu — kas ļaus izveidot savienojumu ar internetu.

Lietotājas rokasgrāmatas iegūšana

Tiklīdz būsiet izveidojis savienojumu ar internetu, Jūs varēsiet lejupielādēt pilno lietotāja rokasgrāmatas versiju savā datorā no interneta saites: <http://go.acer.com/?id=17883>

Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu

Savienojuma izveide ar bezvadu LAN

Bezvadu LAN (jeb WLAN) ir *bezvadu lokālais tīkls*, kurā var savienot divus vai vairāk datorus, neizmantojot vadus. Kad ir izveidots savienojums ar WLAN, varat piekļūt internetam. Varat arī kopīgot failus, citas ierīces un pat interneta savienojumu.

Datora bezvadu savienojums pēc noklusējuma ir ieslēgts, un Windows iestatīšanas laikā nosaka un parāda pieejamo tīklu sarakstu. Izvēlieties tīklu un ievadiet paroli (ja nepieciešams).



Brīdinājums

Bezvadu ierīču lietošana lidojuma laikā var būt aizliegta. Pirms iekāpšanas līdmašīnā un pacelšanās laikā ir jāizslēdz visas bezvadu ierīces, jo tās var būt bīstamas līdmašīnas darbībai, var traucēt sakarus un izraisīt nelikumīgu darbību. Datora bezvadu ierīces drīkst ieslēgt tikai tad, kad apkalpes komanda paziņo, ka šādu ierīču lietošana ir droša.

Acer piezīmjdatoriem ir *Lidmašīnas režīma* taustiņš, kas ieslēdz vai izslēdz tīkla savienojumu. Varat izmantot tīkla pārvaldības opcijas, lai ieslēgtu/izslēgtu bezvadu tīklu vai kontrolētu saturu, kas tiek koplietots tīklā.

Lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu, lūdzu, sekojiet turpmākām norādēm.

1. Pārliecinieties, ka jums pieejams bezvadu maršrutētājs/piekļuves punkts un aktīvs interneta savienojums, ko nodrošina jūsu izvēlētais interneta pakalpojumu sniedzējs. Pierakstiet bezvadu tīkla nosaukumu un paroli (ja nepieciešams). Ja cenšaties izveidot savienojumu ar publisku tīklu (piemēram, kafejnīcā), pārliecinieties, ka jums ir zināms bezvadu tīkla nosaukums.



Piezīme

Skatiet interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) vai maršrutētāja dokumentāciju, lai noskaidrotu detalizētu informāciju par savienojuma izveidi ar internetu.

2. Paziņojumu zonā klikšķiniet uz ikonas **Tīks**.



Piezīme

Ja Wi-Fi ir izslēgts, klikšķiniet uz Wi-Fi, lai to ieslēgtu.

3. Jūs redzēsiet sarakstu ar pieejamajiem bezvadu tīkliem. Atlasiet tīklu, ko izmantosiet.
4. Kad esat atlasījis bezvadu tīklu, atlasiet **[Connect] (Izveidot savienojumu)**.
5. Ja nepieciešams, ievadiet tīkla paroli.

PRECIZITĀTES SKĀRIENPALIKTŅA LIETOŠANA

Skārienpanelis vada bultiņu  (vai "kursoru") ekrānā. Velket ar pirkstu pa skārienpaneli, kursors seko šai kustībai. Precizitātes skārienpaliktnis ir izstrādāts, lai nodrošinātu vienotāku, gludāku un precīzāku skārienpaliktņa pieredzi. Daudzas lietojumprogrammas atbalsta precizitātes skārienpaliktņa žestus, kam nepieciešams viens vai vairāki pirksti, tomēr dažus žestus konkrētas lietojumprogrammas vai programmas, ko jūs lietojat, nevar atbalstīt.

Skārienpaneļa kustības



Velket ar vienu pirkstu

velciet ar pirkstu pa skārienpaneli lai pārvietotu kurSORU.



Nospiežot ar vienu pirkstu vai piesitot

Nospiediet skārienpaliktni uz leju vai piesitiet uz skārienpaliktņa ar pirkstu, lai veiktu „klikšķi”, kas atlasīs vai sāks vienumu. Ātri piesitiet vēlreiz, lai veiktu dubultu piesitienu vai "dubultklikšķi".



Divu pirkstu nospiešana

Viegli piesitiet skārienpaliktnim ar diviem pirkstiem lai veiktu  "labo klikšķi". Tādejādi *[Start] (Sākuma)* ekrānā tiks pārslēgtas lietojumprogrammu komandas. Lielākajā daļā lietojumprogrammu tiks atvērta kontekstizvēlne, kas saistīta ar izvēlēto vienumu.



Velket ar diviem pirkstiem

ātri ritina cauri tīmekļa lapām, dokumentiem un atskanošanas sarakstiem, uzziekot divus pirkstus uz skārienpaneļa un pārvietojot abus jebkurā virzienā.



Iespiežot ar diviem pirkstiem

Ātri tuvina un tālina fotoattēlus, kartes un dokumentus ar vienkāršu pirksta un īkšķa kustību.



Ar trim pirkstiem nos piediet

Viegli piesitiet skārienpaliktnim ar trim pirkstiem, lai atvērtu [Search Windows] (Meklēt operētājsistēmā Windows).



Ar trim pirkstiem pārvelciet

Pārvelciet ar trim pirkstiem pāri skārienpaliktnim.

- Pārvelciet uz augšu, lai atvērtu [Task View] (Uzdevumu skats). Pārvietojiet kurSORU virs loga un piesitiet skārienpaliktnim, lai atlasīto šo logu, vai pārvelciet uz leju, lai izietu no [Task View] (Uzdevumu skats).
- Pārvelciet uz leju, lai samazinātu visus atvērtos logus un parādītos [Desktop] (Darbvirsma); pārvelciet uz augšu, lai atjaunotu samazinātos logus.
- Pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp atvērtajiem logiem.



Ar četru pirkstiem nos piediet

Viegli uzsitiet skārienpanelim ar četriem pirkstiem, lai atvērtu [Action Center] (Darbību centrs).



Ar četriem pirkstiem pārvelciet

Pārvelciet ar četriem pirkstiem pāri skārienpaliktnim.

- Pārvelciet uz augšu, lai atvērtu [Task View] (Uzdevumu skats). Pārvietojiet kurSORU virs loga un piesitiet skārienpaliktnim, lai atlasīto šo logu, vai pārvelciet uz leju, lai izietu no [Task View] (Uzdevumu skats).
- Pārvelciet uz leju, lai samazinātu visus atvērtos logus un parādītos [Desktop] (Darbvirsma); pārvelciet uz augšu, lai atjaunotu samazinātos logus.

Precizitātes skārienpaliktnis ietver pievienotās tehnoloģijas funkcijas, kas palīdz atpazīt un novērst nejaušus žestus kā netīšus piesitienus, žestus un norādes kustības.



Piezīme

Skārienpanelis uztver pirkstu kustību; jo vieglāks pieskāriens, jo labāk tas reaģē. Lūdzu, uzturiet skārienpaneli un pirkstus sausus un tīrus.

Skārienpaliktna iestatījumu maiņa

Lai mainītu skārienpaliktna iestatījumus, kas atbilst jūsu prasībām, lūdzu, rīkojieties šādi.

1. Ikonu paliktnī ekrāna apakšējā labējā stūrī atlasiет [*Notifications*] (*Paziņojumi*) ikonu, lai atvērtu [*Notifications*] (*Paziņojumi*) paneli.
2. Atlasiет [**All settings**] (**Visi iestatījumi**).
3. Atlasiет [**Devices**] (**Ierīces**) > [**Touchpad**] (**Skārienpaliktnis**).
4. Tagad varat noregulēt iestatījumus, lai tie atbilstu jūsu vajadzībām. Jūs varat izslēgt skārienpaliktni, ja vēlaties izmantot peli. Vai arī Jūs varat pielāgot skārienpaliktna jutību savām vajadzībām. Ritiniet uz leju, lai redzētu vairāk iestatījumu.

Interneto ir jutiklinio kilimėlio pagalba

TURINYS

Kaip prisijungti prie interneto	3	Kaip naudotis tiksluoju jutikliniu kilimeliu	5
Kaip gauti naudotojo vadovą	3	Jutiklinio kilimėlio gestai.....	5
Kaip prisijungti prie belaidžio tinklo	3	Kaip pakeisti jutiklinio kilimėlio nuostatas	7
Kaip prisijungti prie belaidžio LAN	3		

© 2019. Visos teisės saugomos.
Interneto ir jutiklinio kilmėlio pagalba
Ši redakcija: 11/2019



Svarbu

Šiame vadove pateikiama informacijos, kurią saugo autorų teisių įstatymai. Šiame vadove esanti informacija gali būti keičiama iš anksto neįspėjus. Kai kurių šiame vadove aprašytų funkcijų gali nebūti, tai priklauso nuo operacinės sistemos versijos. Čia vaizdai pateikiami tik iliustravimo tikslais, juose gali būti informacijos ar savybių, kurios netaikomos jūsų kompiuteriui. „Acer“ Grupė neprisiima atsakomybės už šiame vadove galimai esančias technines ar redagavimo klaidas bei praleistą informaciją.

Kaip užregistruoti savo „Acer“ gaminį

Jei jūsų naujajame įrenginyje veikia „Windows“ OS, gali būti, kad jūsų įrenginys buvo automatiškai užregistruotas, kai jūs jį paleidote su „Windows“ OS.

Prisijunkite www.acer.com/myproducts su el. pašto adresu, kuriuo registravote „Windows“ OS, norédami peržiūrėti jrašus apie įrenginį. (Iš naujo nustatykite slaptažodį, jei jūs jo nežinote.)

Jei jrašas nerandamas, atlikite toliau nurodytus veiksmus norédami užsiregistravoti.

1. Prisijunkite prie interneto.
2. Eikite adresu www.acer.com/register-product.
3. Prisijunkite arba užsiregistravokite ir galėsite naudoti „Acer ID“.
4. Įveskite savo įrenginio serijos numerį arba SNID norédami jį užregistruoti.

Modelio numeris:

Serijos numeris:

Pirkimo data:

Pirkimo vieta:

KAIP PRISIJUNGTI PRIE INTERNETO

Šiame skyriuje pateikiama bendrosios informacijos apie jungčių tipus ir prisijungimą prie interneto.

Jūsų kompiuterio įtaisytojos darbo tinklo funkcijos padės lengvai prisijungti prie interneto.

Vis dėlto pirmiausia, norint prisijungti prie interneto iš namų, reikia užsisakyti interneto paslaugą iš IPT (interneto paslaugų teikėjo). Paprasta tokiais būna vietinis telekomas arba kabelinio interneto bendrovė. Jos atstovai atvyks į jūsų namus ar biurą ir įrengs interneto paslaugą. IPT sumontuos mažą dėžutę, vadinamą kelvedžiu arba modemu, per kurią galésite jungtis prie interneto.

Kaip gauti naudotojo vadovą

Prisijungę prie interneto, galésite atsisiųsti visą kompiuterinį naudotojo vadovą iš <http://go.acer.com/?id=17883>

Kaip prisijungti prie belaidžio tinklo

Kaip prisijungti prie belaidžio LAN

Belaidis LAN (arba WLAN) – tai *belaidis vietinis tinklas*, kuriame bei laidų galima sujungti du ar daugiau kompiuterių. Prisijungę prie WLAN, galésite naršyti internetą. Taip pat galésite bendrinti failus, kitus įrenginius ir netgi patį interneto ryšį.

Jūsų kompiuterio belaidis ryšys pagal numatytają parinktį būna įjungtas ir sąrankos metu „Windows“ aptinka bei parodo pasiekiamų tinklų sąrašą. Pasirinkite savo tinklą ir įveskite slaptažodį, jei jo reikia.



Ispėjimas

Skrydžio metu gali būti draudžiama naudotis belaidžiais įrenginiais. Visi belaidžiai įrenginiai turi būti išjungti prieš lipant į orlaivį ir pakilimo metu, nes tai gali būti pavojinga orlaivio valdymui, trikdyti ryšius ir netgi gali būti neteisėta. Kompiuterio belaidžius įrenginius galite įjungti tik tada, kai orlaivio įgula praneš, kad saugu tai daryti.

„Acer“ nešiojamuosiuose kompiuteriuose yra *Skrydžio režimo* spartusis klavišas, kuriuo galima įjungti ir išjungti tinklo ryšį. Belaidį tinklą galite įjungti arba išjungti ir naudodami tinklo valdymo parinktis, jomis galite valdyti ir tai, kas bendrinama tinkle.

Kad prisijungtumėte prie belaidžio tinklo, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

1. Jsitikinkite, kad turite belaidį kelvedį / prieigos tašką ir interneto prieigą, kurią jums pateikė jūsų pasirinktas IPT. Pasižymėkite belaidžio tinklo pavadinimą ir slaptažodį (jei reikia). Jei bandote prisijungti prie viešojo tinklo (pvz., kavinėje), jsitikinkite, kad žinote belaidžio tinklo pavadinimą.



Pastaba

Informacijos apie prisijungimą prie interneto ieškokite savo IPT arba kelvedžio dokumentuose.

2. Pranešimų srityje spustelékite piktogramą **Tinklas**.



Pastaba

Jei „Wi-Fi“ išjungtas, spustelékite Wi-Fi plytelę, kad įjungtumėte.

3. Bus pateiktas pasiekiamų belaidžių tinklų sąrašas. Pasirinkite tą, kurį norite naudoti.
4. Pasirinkę belaidžio ryšio tinklą, nurodykite **[Connect] (Jungtis)**.
5. Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį.

KAIP NAUDOTIS TIKSLIUOJU JUTIKLINIU KILIMÉLIU

Jutikliniu kilimeliu ekrane valdoma rodyklė (arba „žymiklis“). Kai braukiate pirštu per jutiklinj kilimelj, žymiklis sekā šj judešj. Tikslusis jutiklinis kilimelis (PTP) yra suprojektuotas siekiant naudotis jutikliniu kilimeliu tolygiau, sklandžiau ir tiksliau. Daugelis programų dera su tiksliojo jutiklinio kilimelio gestų funkcija, kuriai vykdyti naudojamas vienas arba keli pirštai, tačiau tam tikra jūsų naudojama programa gali nederēti su kai kuriais gestais.

Jutiklinio kilimelio gestai



Braukimas vienu pirštu

Braukite pirštu per jutiklinj kilimelj, jei norite valdyti žymeklj.



Paspaudimas arba bakstelėjimas vienu pirštu

Paspauskite jutiklinj kilimelj arba lengvai bakstelékitė jį pirštu, kad atliktumėte „paspaudimo“ veiksmą, kuriuo bus pasirenkamas arba paleidžiamas elementas. Greitai pakartokite bakstelėjimą, kad atliktumėte dvigubą bakstelėjimą arba „dukart spustelétumėte“.



Paspaudimas dviem pirštais

Švelniai palieskite jutiklinj kilimelj dviem pirštais, kad atliktumėte spustelėjimo dešiniuoju pelēs klavišu funkciją. Ekrane [Start] (Pradžia) taip perjungsite programėlės komandas. Daugelyje programėlių taip atversite kontekstinj meniu, susijusj su pasirinktu elementu.



Braukimas dviem pirštais

Galima greitai pereiti per tinklalapius, dokumentus ir grojaraščius uždedant du pirštus ant jutiklinio kilimėlio ir judinant juos abu bet kuria kryptimi.



Sugnybimas dviem pirštais

Galima priartinti nuotraukas, žemėlapius ir dokumentus paprastu rodomojo piršto bei nykščio gestu.



Paspaudimas trimis pirštais

Lengvai palieskite jutiklinį kilimėlį trimis pirštais, kad atvertumėte [Search Windows] (leškoti „Windows“).



Perbraukimas trimis pirštais

Perbraukite per jutiklinį kilimėlį trimis pirštais.

- Perbraukite aukštyn, kad atvertumėte [Task View] (Užduočių rodinys). Perkelkite žymiklį virš lango ir palieskite jutiklinį kilimėlį, kad pasirinktumėte tą langą, arba perbraukite žemyn, kad užvertumėte [Task View] (Užduočių rodinys).
- Perbraukite žemyn, kad sumažintumėte visus atvirus langus ir parodytumėte [Desktop] (Darbalaukis); perbraukite aukštyn, kad atkurtumėte sumažintus langus.
- Perbraukite kairėn arba dešinėn, kad perjungtumėte atvirus langus.



Paspaudimas keturiais pirštais

Lengvai palieskite jutiklinį kilimėlį keturiais pirštais, kad atvertumėte [Action Center] (Veiksmų centras).

Perbraukimas keturiais pirštais

Perbraukite per jutiklinį kilimėlį keturiais pirštais.



- Perbraukite aukštyn, kad atvertumėte [Task View] (Užduočių rodinys). Perkelkite žymiklį virš lango ir palieskite jutiklinį kilimėlį, kad pasirinktumėte tą langą, arba perbraukite žemyn, kad užvertumėte [Task View] (Užduočių rodinys).
- Perbraukite žemyn, kad sumažintumėte visus atvirus langus ir parodytumėte [Desktop] (Darbalaukis); perbraukite aukštyn, kad atkurtumėte sumažintus langus.

Tikslusis jutiklinis kilimėlis turi papildomų technologijų ir funkcijų, kurios padeda atpažinti nepageidaujamus gestus ir jų išvengti, pvz., atsitiktiniai bakstelėjimai, gestai ir pelės žymiklio perkėlimai.



Pastaba

Jutiklinis kilimėlis yra jautrus pirštų judesiams: kuo švelnesnis lietimas, tuo jautresnė reakcija. Kai naudojatės jutikliniu kilimeliu, pirštai turi būti sausi ir švarūs.

Kaip pakeisti jutiklinio kilimėlio nuostatas

Jei norite pakeisti jutiklinio kilimėlio nuostatas pagal savo pageidavimus, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Piktogramų dėklėje (apatiniaiame dešiniajame ekrano kampe) pasirinkite piktogramą [Notifications] (Pranešimai) ir atverkite skydelį [Notifications] (Pranešimai).
2. Pasirinkite [**All settings**] (Visi parametrai).
3. Pasirinkite [**Devices**] (Irenginiai) > [**Touchpad**] (Jutiklinis pultas).
4. Dabar galite pakeisti nuostatas pagal savo poreikius. Jei norite naudoti pelę, galite išjungti jutiklinį kilimėlį. Arba galite nustatyti jutiklinio kilimėlio jautrumą pagal savo poreikius. Perslinkite žemyn ir peržvelkite papildomas nuostatas.

Βοήθεια για Internet και επιφάνεια αφής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνδεση στο Internet	3	Χρήση της επιφάνειας αφής	6
Λήψη του Εγχειρίδιου χρήστη.....	3	ακριβείας	6
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο	3	Κινήσεις επιφάνειας αφής	6
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο LAN	3	Αλλαγή ρυθμίσεων επιφάνειας αφής	8

© 2019. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Βοήθεια για Internet και επιφάνεια αφής

Αυτή η αναθεώρηση: 11/2019



Σημαντικό

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Ορισμένες δυνατότητες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Οι εικόνες που παρέχονται στο παρόν είναι μόνο για αναφορά, και ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες ή δυνατότητες που δεν ισχύουν για τον υπολογιστή σας. Ο Όμιλος Acer δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή εκδοτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν εγχειρίδιο.

Δήλωση του προϊόντος σας Acer

Αν η νέα σας συσκευή λειτουργεί με Windows, ίσως το προϊόν σας δηλώθηκε αυτόματα κατά την εκκίνηση της συσκευής σας με λειτουργικό σύστημα Windows.

Συνδεθείτε στον ιστότοπο www.acer.com/myproducts με τη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε για το λειτουργικό σύστημα Windows, για να ελέγχετε την καρτέλα του προϊόντος σας. (Εκτελέστε επαναφορά του κωδικού σας πρόσβασης, αν δεν τον γνωρίζετε).

Αν δεν βρείτε την καρτέλα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη δήλωση.

1. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet.
2. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.acer.com/register-product.
3. Συνδεθείτε ή πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID.
4. Καταχωρίστε τον αριθμό σειράς ή το SNID της συσκευής σας για να την δηλώσετε.

Αριθμός μοντέλου:

Αριθμός σειράς:

Ημερομηνία αγοράς:

Τόπος αγοράς:

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ INTERNET

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των συνδέσεων και τους τρόπους σύνδεσης στο Internet.

Οι ενσωματωμένες λειτουργίες δικτύου του υπολογιστή σας διευκολύνουν τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο Internet.

Ωστόσο, για να μπορέσετε να συνδεθείτε στο Internet από το σπίτι, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στις υπηρεσίες Internet ενός ISP (Υπηρεσία παροχής Internet) -- συνήθως μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή καλωδιακών υπηρεσιών -- που θα πρέπει να επισκεφθεί το χώρο του σπιτιού ή του γραφείου σας για να ρυθμίσει την υπηρεσία Internet. Η Υπηρεσία παροχής Internet θα εγκαταστήσει μια μικρή συσκευή, ένα δρομολογητή ή μόντεμ, που θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε στο Internet.

Λήψη του Εγχειρίδιου χρήστη

Μόλις συνδεθείτε στο Internet, μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες Εγχειρίδιο χρήστη για τον υπολογιστή σας από τον ιστότοπο:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο LAN

Το ασύρματο δίκτυο LAN (ή WLAN) είναι ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο, το οποίο μπορεί να συνδέσει δύο ή περισσότερους υπολογιστές χωρίς τη χρήση καλωδίων. Μόλις συνδεθείτε στο δίκτυο WLAN, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet. Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε αρχεία, άλλες συσκευές ή ακόμα και την ίδια τη σύνδεση στο Internet.

Η ασύρματη σύνδεση του υπολογιστή σας είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και τα Windows εντοπίζουν και εμφανίζουν μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα κατά τη ρύθμιση. Επιλέξτε το δίκτυό σας και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, αν χρειάζεται.



Προειδοποίηση

Η χρήση ασύρματων συσκευών κατά τη διάρκεια αεροπορικών πτήσεων ενδέχεται να απαγορεύεται. Όλες οι ασύρματες συσκευές πρέπει να απενεργοποιούνται πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος και κατά τη διάρκεια της απογείωσης, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να παρεμποδίζουν τις επικοινωνίες ή ακόμα και να είναι παράνομες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ασύρματες συσκευές του υπολογιστή σας μόνο όταν το πλήρωμα του αεροσκάφους σας πληροφορήσει ότι αυτό είναι πλέον ασφαλές.

Οι φορητοί υπολογιστές της Acer διαθέτουν ένα πλήκτρο συντόμευσης για τη Λειτουργία Πτήσης, το οποίο ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σύνδεση δίκτυου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές διαχείρισης δίκτυου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο ή για να ελέγξετε το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται κοινόχρηστα μέσω του δίκτυου.

Για να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασύρματο δρομολογητή/σημείο πρόσβασης και ενεργή σύνδεση στο Internet μέσω ISP της επιλογής σας. Σημειώστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δίκτυου (αν είναι απαραίτητο). Αν επιχειρήσετε να συνδεθείτε σε δημόσιο δίκτυο (π.χ. σε μια καφετερία), βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα του ασύρματου δίκτυου.



Σημείωση

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση στο Internet, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του ISP ή του δρομολογητή σας.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Δίκτυο** στην περιοχή ειδοποιήσεων.



Σημείωση

Αν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο, κάντε κλικ στο πλακίδιο **Wi-Fi** για να το ενεργοποιήσετε.

3. Θα δείτε μια λίστα με τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Επιλέξτε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

4. Μόλις επιλέξετε κάποιο ασύρματο δίκτυο, επιλέξτε **[Connect]** (**Σύνδεση**).
5. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο, αν χρειάζεται.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΦΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η επιφάνεια αφής ελέγχει το βέλος  (ή 'το δρομέα') που υπάρχει στην οθόνη. Καθώς σέρνετε το δάχτυλό σας πάνω στην επιφάνεια αφής, ο δρομέας ακολουθεί αυτήν την κίνηση. Η επιφάνεια αφής ακριβείας (PTP) σχεδιάστηκε για να προσφέρει βελτιωμένη ομοιομορφία, ομαλότητα και ακρίβεια. Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν τις κινήσεις της επιφάνειας αφής ακριβείας που χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα δάχτυλα, ωστόσο κάποιες κινήσεις μπορεί να μην υποστηρίζονται από την εφαρμογή ή το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

Κινήσεις επιφάνειας αφής



Ολίσθηση ενός δαχτύλου

Σύρτε ένα δάχτυλο πάνω στην επιφάνεια αφής για να μετακινήσετε το δρομέα.



Πάτημα ή χτύπημα με ένα δάχτυλο

Πιέστε την επιφάνεια αφής ή χτυπήστε απαλά την επιφάνεια αφής με το δάχτυλό σας, για να εκτελέσετε ένα 'κλικ', δηλ. μια ενέργεια που θα επιλέξει ή θα εκκινήσει κάποιο στοιχείο. Επαναλάβετε γρήγορα το χτύπημα για να εκτελέσετε διπλό χτύπημα ή 'διπλό κλικ'.



Πάτημα με δύο δάχτυλα

Χτυπήστε απαλά την επιφάνεια αφής με δύο δάχτυλα για δεξί κλικ . Στην οθόνη [Start] (Εναρξη), η ενέργεια αυτή εναλλάσσει τις εντολές των εφαρμογών. Στις περισσότερες εφαρμογές ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος που σχετίζεται με το επιλεγμένο στοιχείο.

Ολίσθηση δύο δάχτυλων



Μετακινηθείτε γρήγορα στις ιστοσελίδες, τα έγγραφα και τις λίστες αναπαραγωγής βάζοντας δύο δάχτυλα πάνω στην επιφάνεια αφής και μετακινώντας τα και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Τσίμπημα με δύο δάχτυλα



Εκτελέστε μεγέθυνση και σμίκρυνση σε φωτογραφίες, χάρτες και έγγραφα με μια απλή κίνηση δαχτύλου και αντίχειρα.


Πάτημα με τρία δάχτυλα



Χτυπήστε απαλά την επιφάνεια αφής με τρία δάχτυλα για να ανοίξετε το [Search Windows] (Αναζήτηση στα Windows).

Σάρωση με τρία δάχτυλα

Σαρώστε την επιφάνεια αφής με τρία δάχτυλα.

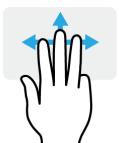

- Σαρώστε προς τα πάνω για να ανοίξετε την [Task View] (Προβολή εργασιών). Φέρτε το δρομέα πάνω από ένα παράθυρο και πιέστε την επιφάνεια αφής για να το επιλέξετε, ή σαρώστε προς τα κάτω για έξοδο από την [Task View] (Προβολή εργασιών).
- Σαρώστε προς τα κάτω για να ελαχιστοποιήσετε όλα τα ανοικτά παράθυρα και για να εμφανιστεί η [Desktop] (Επιφάνεια εργασίας). Σαρώστε προς τα πάνω για επαναφορά των ελαχιστοποιημένων παραθύρων.
- Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για εναλλαγή των ανοικτών παραθύρων.

Πάτημα με τέσσερα δάχτυλα



Χτυπήστε απαλά την επιφάνεια αφής με τέσσερα δάχτυλα για να ανοίξετε το [Action Center] (Κέντρο ενεργειών).

Σάρωση με τέσσερα δάχτυλα

Σαρώστε την επιφάνεια αφής με τέσσερα δάχτυλα.



- Σαρώστε προς τα πάνω για να ανοίξετε την [Task View] (Προβολή εργασιών). Φέρτε το δρομέα πάνω από ένα παράθυρο και πιέστε την επιφάνεια αφής για να το επιλέξετε, ή σαρώστε προς τα κάτω για έξοδο από την [Task View] (Προβολή εργασιών).
- Σαρώστε προς τα κάτω για να ελαχιστοποιήσετε όλα τα ανοικτά παράθυρα και για να εμφανιστεί η [Desktop] (Επιφάνεια εργασίας). Σαρώστε προς τα πάνω για επαναφορά των ελαχιστοποιημένων παραθύρων.

Η επιφάνεια αφής ακριβείας περιλαμβάνει πρόσθετες τεχνολογικές λειτουργίες που βοηθούν στην αναγνώριση και την πρόληψη ακούσιων κινήσεων, όπως τυχαία χτυπήματα, κινήσεις και κίνηση του δείκτη.



Σημείωση

Η επιφάνεια αφής είναι ευαίσθητη σε κινήσεις των δακτύλων. Όσο πιο απαλό είναι το άγγιγμα, τόσο πιο άμεση είναι η απόκριση. Διατηρείτε την επιφάνεια αφής και τα δάχτυλά σας στεγνά και καθαρά.

Αλλαγή ρυθμίσεων επιφάνειας αφής

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της επιφάνειας επαφής ανάλογα με τις προσωπικές απαιτήσεις, κάντε τα εξής.

1. Στην περιοχή εικονιδίων στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, επιλέξτε το εικονίδιο [Notifications] (Ειδοποιήσεις) για να ανοίξει το τμήμα [Notifications] (Ειδοποιήσεις).
2. Επιλέξτε [All settings] (Όλες οι ρυθμίσεις).
3. Επιλέξτε [Devices] (Συσκευές) > [Touchpad] (Επιφάνεια αφής).
4. Μπορείτε πλέον να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιφάνεια αφής, αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι. Ή μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαίσθησία της επιφάνειας αφής ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μετακινηθείτε προς τα κάτω για να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις.

Помощ за интернет и тъчпад

Съдържание

Свързване с интернет	3	Използване на Precision Touchpad	5
Сдобиване с ръководството на		Тъчпад жестове	5
потребителя	3	Промяна на настройките на тъчпада....	7
Свързване към безжична мрежа	3		
Свързване към безжична LAN.....	3		

© 2019. Всички права запазени.

Помощ за интернет и тъчпад

Тази редакция: 11/2019



Важно

Това ръководство съдържа информация, защитена с авторски права. Информацията в това ръководство е обект на промяна без предизвестие. Някои функции, описани в това ръководство, може да не се поддържат в зависимост от версията на операционната система. Изображенията, предоставени тук, са само за справка и може да съдържат информация или функции, които не се отнасят за Вашето устройство. Концернът Acer не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски в това ръководство.

Регистрирайте своя Acer продукт.

Ако Вашето ново устройство работи с операционна система Windows, възможно е Вашият продукт да сте регистрирали автоматично, когато сте стартирали своето устройство с операционна система Windows.

Влезте в профила си в www.acer.com/myproducts с имейл адреса, който сте регистрирали за операционната система Windows, за да видите записа за Вашия продукт. (Нулирайте своята парола, ако не я знаете.)

Ако записът не е открит, следвайте стъпките по-долу, за да се регистрирате.

1. Уверете се, че имате връзка с интернет.
2. Отидете на www.acer.com/register-product.
3. Влезте или се регистрирайте за Acer ID.
4. Въведете сериен номер или SNID на Вашето устройство, за да го регистрирате.

Номер на модел:

Сериен номер:

Дата на закупуване:

Място на закупуване:

СВЪРЗВАНЕ С ИНТЕРНЕТ

Тази глава включва обща информация за видовете връзки и как да установите връзка с интернет.

Мрежова функционалност на Вашия компютър улеснява свързването му в интернет.

Първо, за да се свържете с интернет от дома си, трябва да се регистрирате за интернет услуги при интернет оператор. Обикновено това е телефонен или кабелен оператор, който трябва да дойде в дома или офиса Ви, за да инсталира интернет услугата. Интернет доставчикът ще инсталира малка кутия, наречена рутер, с която ще можете да се свързвате с интернет.

Сдобиване с ръководството на потребителя

Щом установите връзка с интернет, можете да изтеглите пълното ръководство на потребителя за Вашия компютър от:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Свързване към безжична мрежа

Свързване към безжична LAN

Безжичната LAN мрежа (или WLAN) представлява безжична локална мрежа, която може да свърже два или повече компютъра без кабели. След установяване на връзка с WLAN, можете да използвате интернет. Можете също така да споделяте файлове, други устройства и дори самата интернет връзка.

Безжичната връзка на Вашия компютър е включена по подразбиране и Windows ще открие и ще покаже списък с налични мрежи по време на настройка. Изберете своята мрежа и ако е необходимо, въведете паролата.



Предупреждение

Използването на безжични устройства по време на самолетен полет е забранено. Всички безжични устройства трябва да бъдат изключени преди качване в самолета и при излитане; те могат да бъдат опасни за работата на самолета, да нарушат комуникациите и дори да се окажат незаконни. Можете да включите безжичните устройства на компютъра си, само когато екипажът на самолета Ви информира, че е безопасно да направите това.

Аcer ноутбуците имат бърз бутона за *Самолетен режим*, който включва и изключва мрежовата връзка. Можете да използвате опциите за управление на мрежи, за да включите/изключите своята безжична мрежа или да управлявате какво се споделя в мрежата.

За свързване към безжична мрежа следвайте стъпките по-долу.

1. Уверете се, че имате безжичен рутер/точка за достъп и връзка с интернет чрез интернет доставчик по Ваш избор. Запишете името и паролата за безжичната мрежа (ако е необходимо). Ако се опитате да се свържете с публична мрежа (като в кафене, например), уверете се, че разполагате с името на безжичната мрежа.



Забележка

Обърнете се към своя интернет доставчик или към документацията на рутера за повече информация относно връзката с интернет.

2. Щракнете върху иконата **Мрежа** в областта за известяване.



Забележка


Ако Wi-Fi е изкл., щракнете върху плочката Wi-Fi, за да я включите.

3. Ще видите списък с достъпните безжични мрежи. Изберете тази, който желаете да използвате.
4. След като изберете безжична мрежа, изберете **[Connect] (Свързване)**.
5. Ако е необходимо, въведете паролата на мрежата.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА PRECISION TOUCHPAD

Тъчпадът управлява стрелката  (или 'курзор') на екрана. Когато плъзнете пръста си по тъчпада, курсорът ще следва това движение. Precision Touchpad (PTP) е проектиран да предоставя по-равномерно, гладко и прецизо използване на тъчпада. Множество приложения поддържат жестове за Precision Touchpad с един или повече пръсти. Някои жестове обаче може да не се поддържат от дадено приложение или програма, които използвате.

Тъчпад жествове

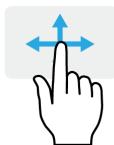

Плъзгане с един пръст

Плъзнете пръст по тъчпада, за да преместите курсора.



Натискане или докосване с един пръст

Натиснете тъчпада или леко докоснете повърхността му с пръст, за да извършите щракване с мишката, което ще избере или стартира елемент. Бързо повторете натискането за двукратно натискане или двукратно щракване.



Натискане с два пръста

Натиснете леко тъчпада с два пръста, за да извършите  „дясно щракване“.

В екрана [Start] (Старт) това ще превключи командите на приложенията. В повечето приложения това ще отвори контекстно меню, свързано с избрания елемент.



Плъзгане с два пръста

Бързо превъртайте уеб сайтове, документи и списъци за изпълнение като поставите два пръста върху тъчпада и движите и двата в избраната посока.



Щипване с два пръста

Увеличавайте или смалявайте снимки, карти и документи с този лесен жест с пръст и палец.



Натискане с три пръста

Внимателно натиснете тъчпада с три пръста, за да отворите *[Search Windows]* (*Търсене в Windows*).

Плъзгане с три пръста

Плъзнете три пръста по тъчпада.

- Плъзнете нагоре, за да отворите *[Task View]* (*Изглед на задачи*). Преместете курсора над прозорец и натиснете тъчпада, за да изберете този прозорец. Плъзнете надолу за изход от *[Task View]* (*Изглед на задачи*).
- Плъзнете надолу, за да намалите всички отворени прозорци и да покажете *[Desktop]* (*Работен плот*); плъзнете горе, за да възстановите намалените прозорци.
- Плъзнете наляво или надясно, за да превключите между отворените прозорци.



Натискане с четири пръста

Внимателно натиснете тъчпада с четири пръста, за да отворите *[Action Center]* (*Работен център*).

Плъзгане с четири пръста

Плъзнете по тъчпада с четири пръста.



- Плъзнете нагоре, за да отворите [Task View] (Изглед на задачи). Преместете курсора над прозорец и натиснете тъчпада, за да изберете този прозорец. Плъзнете надолу за изход от [Task View] (Изглед на задачи).
- Плъзнете надолу, за да намалите всички отворени прозорци и да покажете [Desktop] (Работен плот); плъзнете горе, за да възстановите намалените прозорци.

Прежизният тъчпад включва допълнителни технологични функции, които помагат за разпознаване и предотвратяване на неволни жестове като например случаини натискания, жестове и посочвания.



Забележка

Тъчпадът долавя движението на пръста Ви; и колкото по-леко е докосването, толкова по-добра ще бъде реакцията. Пръстите и тъчпадът трябва да бъдат сухи и чисти.

Промяна на настройките на тъчпада

За да промените настройките на тъчпада, така че да отговарят те на изискванията Ви, направете следното.

1. В лентата с икони в долния десен ъгъл на екрана изберете иконата [Notifications] (Известия), за да отворите панела [Notifications] (Известия).
2. Изберете [All settings] (Всички настройки).
3. Изберете [Devices] (Устройства) > [Touchpad] (Тъчпад).
4. Сега можете да конфигурирате настройките на програмата според личните си нужди. Можете да изключите тъчпада, ако предпочитате да използвате мишка. Можете също така да регулирате чувствителността на тъчпада, така че да отговаря на нуждите Ви. Превърнете надолу, за да видите още настройки.

Помощь с использованием Интернет и сенсорной панели

СОДЕРЖАНИЕ

Подключение к Интернету	3
Получение Руководства пользователя	3
Подключение к беспроводной сети	3
Подключение к беспроводной сети (LAN)	3
Использование высокочастотной сенсорной панели	5
Жесты на сенсорной панели	5
Изменение параметров сенсорной панели	7

© 2019. Все права защищены.

Помощь с использованием Интернет и сенсорной панели

Эта редакция: 11/2019



Важно

В этом руководстве содержится фирменная информация, защищенная законами об авторских правах. Содержащаяся в этом руководстве информация может быть изменена без уведомления. Некоторые описанные в этом руководстве функции могут не поддерживаться в зависимости от версии операционной системы. Приведенные здесь изображения служат только для справки, а показанные на них информация или функции могут быть не применимы к вашему компьютеру. Группа Acer не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом руководстве.

Зарегистрируйте ваш продукт Acer

Если ваше новое устройство работает под управлением ОС Windows, то, возможно, ваш продукт был зарегистрирован автоматически во время его запуска с ОС Windows.

Для просмотра записи о вашем продукте войдите на страницу www.acer.com/myproducts, введя адрес эл. почты, который вы зарегистрировали для ОС Windows. (Сбросьте ваш пароль, если не знаете его.)

Если не найдете эту запись, то для регистрации выполните описанные ниже шаги.

1. Проверьте наличие подключения к Интернету.
2. Зайдите на страницу www.acer.com/register-product.
3. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить ваш Acer ID.
4. Для регистрации вашего устройства введите его серийный номер (S/N или SNID).

Номер модели:

Серийный номер:

Дата покупки:

Место покупки:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

В этой главе содержится общая информация о типах подключений и порядке подключения к Интернету.

В вашем компьютере есть встроенные сетевые функции, которые облегчают подключение вашего компьютера к Интернету.

Но сначала вам нужно стать абонентом оператора, предоставляющего услуги доступа к Интернету из дома (обычно это телефонная или кабельная компания), специалисты которого у вас в квартире или офисе настроят все необходимое для выхода в Интернет. Этот оператор установит у вас небольшое устройство (маршрутизатор или модем), через которое вы будете подключаться к Интернету.

Получение Руководства пользователя

Подключившись к Интернету, вы сможете загрузить полную версию Руководства пользователя вашего компьютера с веб-страницы: <http://go.acer.com/?id=17883>

Подключение к беспроводной сети

Подключение к беспроводной сети (LAN)

Беспроводная сеть (или WLAN) - это беспроводная локальная сеть, по которой один или несколько компьютеров могут связываться друг с другом без использования проводов. После подключения к сети WLAN вы сможете выходить в Интернет. Вы также можете открывать общий доступ к файлам, другим устройствам и даже позволять другим устройствам пользоваться этим подключением к Интернету.

Модуль беспроводной связи в компьютере включается по умолчанию. В процессе настройки ОС Windows обнаружит и покажет список доступных сетей. Выберите вашу сеть и при необходимости введите пароль.



Внимание

Использование беспроводных устройств в полете может быть запрещено. При посадке в самолет и во время взлета все беспроводные устройства должны быть отключены, так как они могут представлять опасность для работы бортовых систем, создавать помехи для связи и даже быть незаконными. Беспроводные компьютерные устройства можно включать только после того, как экипаж уведомит о том, что это безопасно.

К компьютерным возможностям ноутбуков Acer относится горячая клавиша режима "в самолете", которая включает или выключает сетевое подключение. Для включения или отключения беспроводной сети или контроля за передаваемыми по сети данными можно использовать параметры управления сетью.

Для подключения к беспроводной сети выполните описанные ниже действия.

1. Убедитесь в том, что у вас есть беспроводной маршрутизатор/точка доступа и подключение к Интернету через выбранного вами оператора Интернет-услуг. Узнайте имя беспроводной сети и пароль (при необходимости). Если вы пытаетесь подключиться к сети общего доступа (например, в кафе), то узнайте имя беспроводной сети.



Примечание

Порядок подключения к Интернету узнайте у вашего оператора Интернет-услуг или в документации на маршрутизатор.

2. В области уведомлений нажмите значок **Сеть**.



Примечание

Если модуль Wi-Fi отключен, то для его включения нажмите плитку **Wi-Fi**.

3. Вы увидите список доступных беспроводных сетей. Выберите нужную вам сеть.
4. Выбрав беспроводную сеть, выберите **[Connect] (Подключиться)**.
5. При необходимости введите пароль сети.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОТОЧНОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Сенсорная панель служит для управления перемещением стрелки  (или курсора) по экрану. При проведении пальца по сенсорной панели курсор повторяет траекторию перемещения пальца. Высокоточная сенсорная панель (Precision Touchpad, PTP) обеспечивает более единообразное, плавное и точное управление с сенсорной панели. Многие приложения поддерживают управление жестами одним или несколькими пальцами на высокоточной сенсорной панели, но некоторые жесты могут не поддерживаться теми или иными приложениями или программами, которые вы используете.

Жесты на сенсорной панели



Сдвиг одним пальцем

Для перемещения курсора двигайте пальцем по сенсорной панели.



Нажатие или касание одним пальцем

Нажмите сенсорную панель или слегка коснитесь ее пальцем, чтобы "щелчком" выбрать элемент или запустить его. Для "двойного щелчка" нужно быстро дважды коснуться сенсорной панели.



Нажатие двумя пальцами

Чтобы сымитировать нажатие правой кнопки мыши , слегка нажмите сенсорную панель двумя пальцами. На [Start] (Пуск) экране этим жестом поочередно выбираются команды приложения. В большинстве приложений этим жестом открывается контекстное меню, относящееся к выбранному элементу.



Сдвиг двумя пальцами

чтобы быстро прокрутить веб-страницы, документы или списки воспроизведения, поместите два пальца на сенсорную панель и сдвигайте в любом направлении.



Сведение или разведение двух пальцев ("щипки")

увеличение или уменьшение масштаба фотографий, карт и документов "щипками" двумя пальцами.



Нажатие тремя пальцами

Несильно нажмите сенсорную панель тремя пальцами, чтобы открыть [Search Windows] (Поиск в Windows).



Проведите тремя пальцами

Проведите тремя пальцами по сенсорной панели.

- Проведите вверх, чтобы открыть [Task View] (Представление задач). Поместите курсор над окном и нажмите сенсорную панель, чтобы выбрать это окно, либо проведите вниз, чтобы закрыть [Task View] (Представление задач).
- Проведите вниз, чтобы свернуть все открытые окна и показать [Desktop] (Рабочем столе); проведите вниз, вверх, чтобы развернуть свернутые окна.
- Проводите влево или вправо для переключения между открытыми окнами.



Нажатие четырьмя пальцами

Слегка коснитесь сенсорной панели четырьмя пальцами, чтобы открыть [Action Center] (Центр уведомлений).

Проведите четырьмя пальцами

Проведите четырьмя пальцами по сенсорной панели.



- Проведите вверх, чтобы открыть *[Task View]* (*Представление задач*). Поместите курсор над окном и нажмите сенсорную панель, чтобы выбрать это окно, либо проведите вниз, чтобы закрыть *[Task View]* (*Представление задач*).
- Проведите вниз, чтобы свернуть все открытые окна и показать *[Desktop]* (*Рабочем столе*); проведите вверх, чтобы развернуть свернутые окна.

У высокоточной сенсорной панели есть дополнительные технологичные функции, помогающие распознавать и предотвращать непреднамеренные (случайные) жесты, касания и управление указателем.



Примечание

Сенсорная панель чувствительна к движению пальцев; чем легче прикосновение, тем точнее реакция. Следите за тем, чтобы сенсорная панель и ваши пальцы были сухими и чистыми.

Изменение параметров сенсорной панели

Чтобы изменить параметры сенсорной панели в соответствии с вашим личными требованиями, выполните следующее.

1. В нижнем правом углу экрана на панели значков нажмите значок *[Notifications]* (*Уведомления*), чтобы открыть панель *[Notifications]* (*Уведомления*).
2. Выберите **[All settings] (Все параметры)**.
3. Выберите **[Devices] (Устройства) > [Touchpad] (Сенсорная панель)**.
4. Здесь можно регулировать параметры так, как вам нужно. Если предпочитаете пользоваться мышью, то можете выключить сенсорную панель. Либо можете настроить чувствительность сенсорной панели в соответствии со своими потребностями. Прокрутите вниз, чтобы посмотреть дополнительные параметры.

Допомога щодо Інтернету та сенсорної панелі

Зміст

Підключення до Інтернету	3
Отримання посібника користувача	3
Підключення до бездротової мережі	3
Підключення до бездротової локальної мережі.....	3
Використання високоточної сенсорної панелі	5
Жести на сенсорній панелі	5
Зміна настройок сенсорної панелі	7

© 2019. Усі права захищено.

Допомога щодо Інтернету та сенсорної панелі

Це редакція: 11/2019



Важливо

Даний посібник містить інформацію, яка захищена законами про авторські права. Інформація, яка міститься в цьому посібнику, може бути змінена без попереднього повідомлення. Деякі функції, описані в цьому посібнику, можуть не підтримуватися залежно від версії операційної системи. Зображення, представлені тут, представлені тільки для довідки і можуть містити інформацію або функції, які не відносяться до вашого комп'ютера. Acer Group не несе відповідальності за технічні або редакційні помилки чи упущення, які містяться в цьому посібнику.

Зареєструйте продукт Acer

Якщо ваш новий пристрій працює на ОС Windows, можливо під час запуску пристрою в ОС Windows ваш продукт було зареєстровано автоматично.

Увійдіть в обліковий запис на веб-сайті www.acer.com/myproducts за допомогою вашої адреси електронної пошти, яку ви зареєстрували в ОС Windows, щоб переглянути запис вашого продукту. (Скиньте свій пароль, якщо ви його не знаєте.)

Якщо запис не знайдено, виконайте наведені нижче кроки, щоб зареєструватися.

1. Переконайтесь, що ви підключені до Інтернету.
2. Перейдіть до www.acer.com/register-product.
3. Увійдіть або зареєструйтесь для отримання Acer ID.
4. Введіть Серійний номер або Серійний номер ідентифікатора пристрою (SNID), щоб його зареєструвати.

Модель номер:

Серійний номер:

Дата покупки:

Місце покупки:

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ

У цьому розділі подано загальну інформацію про типи підключення, а також як підключитися до Інтернету.

Вбудовані мережеві функції комп'ютера спрощують підключення комп'ютера до Інтернету.

По-перше, для того, щоб підключитися до Інтернету дома, ви повинні увійти у службу Інтернет від ISP (Постачальник послуг Інтернету). Це зазвичай компанія-постачальник телефонних або кабельних послуг. Тому доведеться зайди у ваш будинок або офіс, щоб налаштувати службу Інтернет. Постачальник послуг Інтернету встановить невеликий блок, який називається маршрутизатором або модемом, що дозволить підключатися до Інтернету.

Отримання посібника користувача

Після підключення до Інтернету ви можете завантажити повний посібник користувача для вашого комп'ютера за адресою:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Підключення до бездротової мережі

Підключення до бездротової локальної мережі

Бездротова локальна мережа – це мережа, яка дозволяє з'єднати два чи більше комп'ютерів без використання дротів. Після підключення до бездротової локальної мережі можна отримати доступ до Інтернету. Можна також ділитися файлами, іншими пристроями і навіть самим Інтернет-зв'язком.

Бездротове з'єднання комп'ютера ввімкнено за умовчанням, і Windows виявить і відобразить список доступних мереж під час налаштування. Виберіть потрібну мережу і введіть пароль (якщо потрібно).



Увага

Використання бездротових пристрій під час польоту в літаку може бути заборонено. Перед посадкою у літак або під час зльоту необхідно вимкнути всі бездротові пристрій, оскільки вони можуть бути небезпечними для роботи літака, переривати зв'язок, а їх використання може, навіть, бути незаконним. Увімкнути бездротові пристрій комп'ютера можна лише після дозволу екіпажу літака.

Ноутбуки Acer мають клавішу швидкого виклику режим У літаку, яка дозволяє вмикати чи вимикати з'єднання із мережею. Для увімкнення/вимкнення бездротової мережі або здійснення контролю над спільним доступом у мережі можна використовувати параметри керування мережею.

Для підключення до бездротової мережі, дотримуйтесь інструкцій нижче.

1. Переконайтесь, що у вас є бездротовий маршрутизатор/точка доступу і поточне підключення до Інтернету через провайдера на ваш вибір. Запишіть ім'я бездротової мережі і пароль (якщо необхідно). Якщо ви намагаєтесь підключитися до мережі загального користування (наприклад, у Coffeeshop), переконайтесь, що у вас є назва бездротової мережі.



Примітка

Для отримання детальної інформації про підключення до Інтернету зверніться до свого постачальника послуг Інтернету або прочитайте документацію, що додається до маршрутизатора.

2. Клацніть піктограму **Мережа** в області сповіщень.



Примітка

Якщо Wi-Fi вимкнено, клацніть заголовок **Wi-Fi** для увімкнення.

3. Ви побачите список доступних бездротових мереж. Виберіть ту, яку хочете використовувати.
4. Вибралши бездротову мережу, натисніть **[Connect] (Підключитися)**.
5. Якщо це необхідно, введіть пароль мережі.

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОТОЧНОЇ СЕНСОРНОЇ ПАНЕЛІ

Сенсорна панель керує переміщенням стрілки  (або 'курсора') по екрану. При проведенні пальцем по сенсорній панелі курсор повторює траєкторію переміщення пальця. Високоточна сенсорна панель (PTP) призначена для забезпечення більш рівномірної, плавної та точної роботи сенсорної панелі. Багато програм підтримують жести високоточної сенсорної панелі, в яких використовується один або кілька пальців. Однак, деякі жести не можуть бути підтримані конкретним додатком або програмою, яку ви використовуєте.

Жести на сенсорній панелі



Проведення одним пальцем

Проведіть пальцем по сенсорній панелі для переміщення курсору.



Натискання одним пальцем або торкання

Натисніть на сенсорну панель або злегка торкніться сенсорної панелі пальцем, щоб "клацанням" вибрати елемент або запустити його. Для "подвійного клацання" потрібно швидко двічі торкнутися сенсорної панелі.



Натискання двома пальцями

Злегка натисніть на сенсорну панель двома пальцями, щоб виконати  клацання правою кнопкою миші. У [Start] (Початковому екрані) цей жест буде переключати команди програм. Для більшості програм цей жест буде відкривати контекстне меню, пов'язане з обраним елементом.



Проведення двома пальцями

Щоб швидко прокручувати веб-сторінки, документи або списки відтворення, помістіть два пальці на сенсорну панель і переміщайте їх в будь-якому напрямку.



Щипки двома пальцями

Збільшення або зменшення масштабу фотографій, мап і документів "щипками" двома пальцями.



Натискання трьома пальцями

Злегка торкніться сенсорної панелі трьома пальцями, щоб відкрити [Search Windows] (Пошук Windows).

Проведення трьома пальцями

Проведіть по сенсорній панелі трьома пальцями.

- Проведіть вгору, щоб відкрити [Task View] (Перегляд завдань). Наведіть курсор на вікно і натисніть на сенсору панель, щоб вибрати це вікно, або проведіть вниз, щоб вийти з [Task View] (Перегляду завдань).
- Проведіть вниз, щоб згорнути всі відкриті вікна і показати [Desktop] (Робочий стіл); проведіть вгору, щоб відновити згорнуті вікна.
- Проведіть пальцем вліво або вправо для перемикання між відкритими вікнами.



Натискання чотирма пальцями

Легко торкніться сенсорної панелі чотирма пальцями, щоб відкрити [Action Center] (Центр Підтримки).

Проведення чотирма пальцями

Проведіть по сенсорній панелі чотирма пальцями.



- Проведіть вгору, щоб відкрити [Task View] (Перегляд завдань). Наведіть курсор на вікно і натисніть на сенсору панель, щоб вибрати це вікно, або проведіть вниз, щоб вийти з [Task View] (Перегляду завдань).
- Проведіть вниз, щоб згорнути всі відкриті вікна і показати [Desktop] (Робочий стіл); проведіть вгору, щоб відновити згорнуті вікна.

Високоточна сенсорна панель включає в себе додану технологію, яка допомагає розпізнавати і попереджувати ненавмисні жести, такі як випадкові дотики, жести та рух вказівника.



Примітка

Сенсорна панель чутлива до руху пальця; чим легше дотик, тим точніше реакція. Слідкуйте за тим, щоб сенсорна панель і ваші пальці були сухими і чистими.

Зміна настроїлок сенсорної панелі

Щоб змінити настройки сенсорної панелі за вашими особистими вимогами, зробіть наступне.

1. В області піктограм на панелі завдань у нижньому правому кутку екрану виберіть піктограму [Notifications] (Сповіщення), щоб відкрити панель [Notifications] (Сповіщення).
2. Виберіть **[All settings]** (Всі настройки).
3. Виберіть **[Devices]** (Пристрої) > **[Touchpad]** (Сенсорна панель).
4. Тепер ви можете відрегулювати настройки відповідно до ваших особистих потреб. Ви можете вимкнути сенсорну панель, якщо захочете використовувати мишу. Або ви можете налаштовувати чутливість сенсорної панелі відповідно до ваших потреб. Прокрутіть вниз, щоб подивитись всі настройки.

İnternet ve Dokunmatik Yüzey Desteği

İÇİNDEKİLER TABLOSU

İnternete Bağlanmak	3	Hassas Dokunmatik Yüzeyi Kullanma	5
Kullanım Kılavuzunu Alma	3	Dokunmatik yüzey hareketleri	5
Bir kablosuz ağa bağlanma	3	Dokunmatik yüzey ayarlarını değiştirme ..	7
Kablosuz LAN'a bağlanma	3		

© 2019. Tüm Hakları Saklıdır.

İnternet ve Dokunmatik Yüzey Desteği

Bu değişiklik: 11/2019



Önemli

Bu kılavuzda telif hakkı kanunlarında korunan özel bilgiler bulunmaktadır. Bu kılavuzda bulunan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzda açıklanan bazı özellikler, İşletim Sistemi sürümüne bağlı olarak desteklenmemiştir olabilir. Burada verilen bilgiler yalnızca referans amaçlıdır ve bilgisayarınızla ilgili olmayan bilgiler ya da özellikler içeriyor olabilir. Acer Grup, bu kılavuzda bulunan teknik ya da yazım hatalarından sorumlu değildir.

Acer ürününüzü kaydedin

Yeni aygıtınız Windows işletim sistemi üzerinde çalışıyorsa, aygıtınızı Windows işletim sistemi ile başlatırken ürününüzü otomatik olarak kaydettirmiş olabilirsiniz.

Ürün kaydınızı gözden geçirmek için Windows işletim sistemi için kaydettiğiniz e-posta adresiyle www.acer.com/myproducts adresinde oturum açın. (Eğer bilmiyorsanız parolanızı sıfırlayın.)

Kayıt bulunamazsa, kayıt olmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. İnternete bağlı olduğunuzdan emin olun.
2. www.acer.com/register-product adresine gidin.
3. Bir Acer ID için giriş yapın veya kaydolun.
4. Kaydetmek için aygıtınızın S/N veya SNID değerini girin.

Model numarası:

Seri numarası:

Satın alma tarihi:

Satın alma yeri:

İNTERNETE BAĞLANMAK

Bu bölümde bağlantı türlerine ve Internet'e bağlanmaya ilişkin genel bilgiler vardır.

Bilgisayarınızın yerleşik ağ özellikleri, bilgisayarınızı internete bağlamانızı kolaylaştırır.

İlk olarak evinizden internete bağlanmak için, bir İSS (İnternet Servis Sağlayıcısı) üzerinden -- genellikle telefon veya kablolu internet firması -- internet hizmetlerine kaydolmanız gereklidir, böylece evinizden veya ofisinizden internet hizmeti alabileceksiniz. İSS, Internet'e bağlanmanızı sağlayan küçük bir kutuyu, yönlendiriciyi veya modemi kuracaktır.

Kullanım Kılavuzunu Alma

İnternete bağlandığınızda, bilgisayarınız için tam Kullanıcı Kılavuzunu şuradan indirebilirsiniz: <http://go.acer.com/?id=17883>

Bir kablosuz ağa bağlanma

Kablosuz LAN'a bağlanma

Kablosuz LAN (veya WLAN), iki veya daha fazla bilgisayarı kablolar olmadan bağlayabilen *kablosuz yerel alan ağıdır*. WLAN'a bağlandığınızda, Internet'e erişebilirsiniz. Ayrıca dosyalarınızı, başka aygıtları ve hatta Internet bağlantınızı bile paylaşabilirsiniz.

Bilgisayarınızın kablosuz bağlantısı varsayılan olarak açılır ve Windows kurulum sırasında algıladığı kullanılabilir ağların listesini görüntüler. Ağınızı seçin ve gerekliyorsa şifrenizi girin.



Uyarı

Uçak yolculuğu sırasında kablosuz aygıtları kullanmak yasak olabilir. Uçağın çalışması sırasında tehlikeli olabileceği, iletişim bozulmasına yol açabileceği ve hatta yasadışı olabileceği için uçağa bindiğinizde ve kalkış sırasında tüm kablosuz aygıtlar kapatılmalıdır. Yalnızca kabin ekibi güvenli olduğunu bildirdikten sonra bilgisayarınızın kablosuz aygıtlarını açabilirsiniz.

Acer dizüstü bilgisayarlarında ağ bağlantısını açıp kapatan bir *Uçak modu* kısayol tuşu bulunur. Ağ yönetim seçeneklerini kullanarak kablosuz ağınızı açabilir/kapatabilir veya ağ üzerinden hangi içeriklerin paylaşıldığını kontrol edebilirsiniz.

Bir kablosuz ağa bağlanmak için, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. Seçtiğiniz İSS üzerinden bir kablosuz yönlendirici/erişim noktası ve bir internet bağlantısına sahip olduğunuzdan emin olun. Kablosuz ağ adınızı ve parolanızı not alın (gerekirse). Eğer halka açık bir ağa (cafe'den bağlanmak gibi) bağlanmaya çalışıyorsanız, kablosuz ağ adınızın bulunduğuandan emin olun.



Not

Internet'e bağlanmaya ilişkin ayrıntılar için lütfen (İSS)'ye veya yönlendiricinize ait belgelere bakın.

2. Bildirim alanındaki **Ağ** simgesine tıklayın.



Not

Eğer Wi-Fi kapatılırsa, lütfen Wi-Fi karosuna tıklayarak açın.

3. Mevcut kablosuz ağların bir listesini göreceksiniz. Kullanmak istediğiniz birini seçin.

4. Bir kablosuz ağ seçtiğinizde, **[Connect] (Bağlan)** öğesini seçin.

5. Gerekirse, ağ parolanızı girin.

HASSAS DOKUNMATIK YÜZEYİ KULLANMA

Dokunmatik yüzey ekrandaki oku  (ya da 'imleci') kontrol eder. Parmağınızı dokunmatik yüzey üzerinde kaydirdığınızda imleç de bu hareketi takip edecektir. Hassas Dokunmatik Yüzey (PTP) daha sorunsuz, düzgün ve doğru dokunmatik yüzey deneyimi sağlanması için tasarlanmıştır. Birçok uygulama bir veya daha fazla parmağın kullanıldığı hassas dokunmatik yüzey hareketlerini destekler, ancak, bazı hareketler kullandığınız belirli bir uygulama veya program tarafından desteklenmeyebilir.

Dokunmatik yüzey hareketleri



Tek parmak kaydırma

İmleci hareket ettirmek için parmağınızı dokunmatik yüzey üzerinde kaydırın.



Tek parmakla basma ya da dokunma

Dokunmatik yüzeye basarak ya da parmağınızla hafifçe dokunarak, bir öğeyi seçmek ya da başlatmak için 'tıklama' işlemi yapabilirsiniz. Çift dokunma ya da 'çift tıklama' gerçekleştirmek için dokunmayı hızla tekrarlayın.



İki parmakla basma

Bir  'sağ tık' hareketi elde etmek için iki parmağınızla dokunmatik yüzeye hafifçe dokunun. [Start] (Başlat) ekranında, bu işlem uygulama komutlarını değiştirecektir. Birçok uygulamada, bu işlem seçilen öğe ile ilgili olan bir bağlam menüsünü açacaktır.



İki parmak kaydırma

İki parmağınızı dokunmatik yüzey üzerine yerleştirerek ve her ikisini herhangi bir yönde hareket ettirerek web sayfaları, belgeler ya da çalma listeleri arasında çabucak kaydırın.



İki parmakla sıkıştırma

Basit bir parmak ve baş parmak hareketiyle çabucak fotoğraflara, haritalara ve belgelere yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz.



Üç parmakla bas

[Search Windows] (Windows Ara)'yı açmak için dokunmatik yüzeye üç parmağınızla hafifçe dokunun.



Üç parmakla kaydır

Üç parmağınızla dokunmatik yüzeyde kaydırın.

- Yukarı kaydırarak [Task View] (Görev Görünümü)'nı açın. İmleci bir pencereye taşıyın ve dokunmatik yüzeye dokunarak bu pencereyi seçin veya aşağı sürükleyerek [Task View] (Görev Görünümü)'nden çıkışın.
- Tüm açık pencereleri küçültmek için aşağı kaydırın ve [Desktop] (Masaüstü) görüntüleyin; yukarı kaydırarak küçültülen pencereleri büyütün.
- Sola veya sağa kaydırarak açık pencereler arasında geçiş yapın.



Dört parmakla basma

Dört parmağınızla dokunmatik yüzeye hafifçe dokunarak [Action Center] (İşlem Merkezi)'ni açın.



Dört parmakla kaydır

Dört parmağınızla dokunmatik yüzeyde kaydırın.

- Yukarı kaydırarak [Task View] (Görev Görünümü)'nı açın. İmleci bir pencereye taşıyın ve dokunmatik yüzeye dokunarak bu pencereyi seçin veya aşağı sürükleyerek [Task View] (Görev Görünümü)'nden çıkışın.
- Tüm açık pencereleri küçültmek için aşağı kaydırın ve [Desktop] (Masaüstü) görüntüleyin; yukarı kaydırarak küçültülen pencereleri büyütün.

Hassas dokunmatik yüzeye, istenmeden dokunma, hareket etme ve noktalama gibi hareketleri algılayan ve istenmeyen hareketleri önleyen ilave teknoloji özellikleri dahildir.



Not

Dokunmatik yüzey, parmak hareketine karşı hassastır; ne kadar hafif dokunursanız, tepki o kadar iyi olur. Dokunmatik yüzeyi kullanırken dokunmatik yüzeyin ve parmaklarınızın kuru ve temiz olmasına dikkat edin.

Dokunmatik yüzey ayarlarını değiştirme

Kişisel gereksinimlerinizi karşılaması için dokunmatik yüzey ayarlarını değiştirmek için, lütfen aşağıdakileri yapın.

1. Ekranın sağ alt köşesindeki simge tepsisinden [*Notifications*] (*Bildirimler*) simgesini seçerek [*Notifications*] (*Bildirimler*) panosunu açın.
2. **[All settings] (Tüm ayarlar)** öğesini seçin.
3. **[Devices] (Aygıtlar) > [Touchpad] (Dokunmatik yüzey)** öğesini seçin.
4. Artık kişisel ihtiyaçlarınızı karşılaması için ayarları ayarlayabilirsiniz. Bir fare kullanmayı tercih ederseniz, dokunmatik yüzeyi kapatabilirsiniz. Veya dokunmatik yüzey hassaslığını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ayar görmek için aşağı kaydırın.

مساعدة الإنترنت ولوحة اللمس

جدول المحتويات

5	استخدام لوحة اللمس الدقيقة	3	الاتصال بالإنترنط
5	إيماءات لوحة اللمس.....	3	بدء دليل المستخدم
7	تغير إعدادات لوحة اللمس...	3	الاتصال بشبكة لاسلكية.....
		3	الاتصال بشبكة اتصال محلية لاسلكية WLAN

© 2019. كافة الحقوق محفوظة.

مساعدة الإنترنت ولوحة اللمس

هذا الإصدار: 11/2019

هام



تحتوي هذا الدليل على معلومات تتعلق بالملكية تتم حمايتها بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر. تخضع المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إشعار. قد لا تكون بعض الميزات الموضحة في هذا الدليل مدرومة حسب إصدار نظام التشغيل. الصور المقدمة هنا تعتبر مرجعية فقط ويمكن أن تحتوي على معلومات أو مزايلاً لا تتطابق على الكمبيوتر الخاص بك. لا تتحمل مجموعة Acer مسؤولية بخصوص الأخطاء التقنية أو التحريرية أو عمليات الحذف التي قد تحدث في هذا الدليل.

تسجيل منتج Acer

إذا كان جهازك الجديد يعمل على نظام التشغيل Windows OS، فربما تكون قد سجلت منتجك تلقائياً أثناء بدء تشغيل جهازك باستخدام نظام التشغيل Windows.

سجل الدخول على www.acer.com/myproducts باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي سجلته لنظام التشغيل Windows لمراجعة سجل المنتج الخاص بك. (أعد تعريف كلمة المرور الخاصة بك إذا كنت لا تعرفها).

إذا لم يتم العثور على السجل، يرجى اتباع الخطوات أدناه للتسجيل.

1. تأكد من اتصالك بالإنترنت.

2. انتقل إلى www.acer.com/register-product

3. تسجيل الدخول أو التسجيل للحصول على معرف Acer

4. أدخل الرقم المسلسل أو SNID في جهازك لتسجيله.

رقم الطراز:

الرقم التسلسلي:

تاريخ الشراء:

مكان الشراء:

الاتصال بالإنترنت

يتضمن هذا الفصل معلومات عامة حول أنواع الاتصالات و حول الاتصال بالإنترنت . تسهل خصائص الشبكة المدمجة والخاصة بجهاز الكمبيوتر من ربط جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشبكة الإنترت.

أولاً على الرغم من حاجتك، من أجل الاتصال بالإنترنت من المنزل، إلى التسجيل في خدمات الإنترت من ISP (موفر خدمة الإنترت) - فعادة ما تكون شركة الهاتف أو الكابل - التي من شأنها أن تذهب إلى منزلك أو مكتبك لإعداد خدمة الإنترت. وسيقوم موفر خدمة الإنترت بتركيب عبة صغيرة تسمى الموجة أو المودم وتسمح لك بالاتصال بالإنترنت.

بدء دليل المستخدم

بمجرد الاتصال بالإنترنت، يمكنك تنزيل دليل المستخدم الكل للكمبيوتر الخاص بك من:

<http://go.acer.com/?id=17883>

الاتصال بشبكة لاسلكية

الاتصال بشبكة اتصال محلية لاسلكية WLAN

شبكة WLAN عبارة عن شبكة اتصال محلية لاسلكية يمكنها أن تقوم بتوصيل جهاز كمبيوتر أو أكثر من دون استخدام أسلاك. وفور الاتصال بـ WLAN، يصبح بإمكانك الوصول إلى الإنترت. كما يمكنك مشاركة ملفات وأجهزة أخرى وحتى اتصال الإنترت بحد ذاته.

يتم تشغيل الاتصال اللاسلكي لجهاز الكمبيوتر بشكل افتراضي ويكتشف Windows قائمة من الشبكات المتوفرة خلال الإعداد ويعرضها. حدد شبكتك وأدخل كلمة المرور في حالة الطلب.

تحذير



قد يكون استخدام الأجهزة اللاسلكية محظوراً خلال أوقات الطيران في الطائرة. ويجب إطفاء كل الأجهزة اللاسلكية قبل ركوب الطائرة وخلال الإقلاع، بما أنها قد تشكل خطراً على تشغيل الطائرة وتشوش الاتصالات، حتى أن استخدامها يمكن أن يكون غير قانوني. ويمكنك تشغيل الأجهزة اللاسلكية لجهاز الكمبيوتر فقط عندما يبلغ طاقم الطائرة بأنه من الآمن القيام بذلك.

Acer تتميز أجهزة الكمبيوتر الدفترية بمقتني تشغيل سريع /وضع الطيران يشغل اتصال الشبكة أو يوقف تشغيله. ويمكنك أن تستخدم خيارات إدارة الشبكة لتشغيل شبكة شبكتك اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها أو التحكم بما يتم مشاركته على الشبكة.

للانصال بشبكة لاسلكية، يرجى اتباع الخطوات التالية.

1. تأكيد من وجود نقطة اتصال/وجهة لاسلكي واتصال بالإنترنت الحالي من خلال ISP من اختيارك. وضع ملاحظة باسم الشبكة اللاسلكية وكلمة المرور (إذا لزم الأمر). إذا كنت تحاول الاتصال بالشبكة العامة (مثلاً عندما تكون في مقهى)، تأكيد أن لديك اسم شبكة لاسلكية.

ملاحظة



يرجى الرجوع إلى موقّر خدمة الإنترنت أو المستندات الخاصة بالوجهة للحصول على تفاصيل حول الاتصال بالإنترنت.

2. انقر فوق أيقونة الشبكة في منطقة الإشعارات.

ملاحظة



عند إيقاف تشغيل Wi-Fi، الرجاء النقر فوق علامة Wi-Fi لتشغيله.

3. سترى قائمة تحتوي على كافة الشبكات اللاسلكية. حدد الذي ترغب في استخدامه.
4. بمجرد تحديد شبكة لاسلكية، حدد **[Connect]** (اتصال).
5. إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور للشبكة.

استخدام لوحة اللمس الدقيقة

تتحكم لوحة اللمس في السهم ⌘ (أو "المؤشر") الموجود على الشاشة. عند تمرير إصبعك عبر لوحة اللمس، سوف يتبع المؤشر هذه الحركة. تم تصميم لوحة اللمس الدقيقة (PTP) لتوفير تجربة لمس أكثر تجانساً وعلى نحو سلس ودقيقة. تدعم العديد من التطبيقات إيماءات اللمس الدقيقة التي تستخدم إصبع أو أكثر، ومع ذلك، فقد لا تدعم بعض الإيماءات من خلال تطبيق معين أو البرنامج الذي تستخدمه.

إيماءات لوحة اللمس

تمرير بإصبع فردي

حرك إصبعك عبر لوحة اللمس لتحريك المؤشر.



ضغط واحدة أو نقرة بإصبع واحد

اضغط لأسفل على لوحة اللمس، أو اضغط بشكل خفيف على لوحة اللمس بإصبعك، أو قم بإجراء "نقرة"، التي ستتحدد أو تبدأ أحد العناصر. كرر الضغط بسرعة لإحراز ضغطة مزدوجة أو "نقرة مزدوجة".


الضغط بإصبعين

اضغط برفق على لوحة اللمس بإصبعين لإجراء "الضغط بزر الماوس الأيمن" فوق ⌂. في شاشة [اللدي] Start، سوف يقوم ذلك بتبديل أوامر التطبيق. في معظم التطبيقات، فسوف يفتح ذلك قائمة السياق المتصل بالعنصر المحدد.



تمرير بإصبعين

مرر بخفة خلال صفحات الويب، المستندات وقوائم التشغيل من خلال وضع إصبعين على لوحة اللمس وتحريكهما في أي اتجاه.

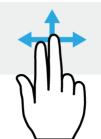

الضغط بإصبعين

تكبير أو تصغير الصور، الخرائط والمستندات بشكل سريع من خلال إشارة بسيطة من إصبع الإبهام.



الاضغط بالأصابع الثلاثة

اضغط قليلاً على شاشة اللمس بثلاثة أصابع لفتح [Search Windows] (Windows) (البحث في).



اضغط بقوّة بثلاث أصابع

اضغط بقوّة على شاشة اللمس بثلاثة أصابع.

- اضغط بقوّة لفتح [Task View] (عرض المهمة). قم بتحريك المؤشر على النافذة، واضغط على شاشة اللمس لتحديد النافذة، أو اضغط لأسفل للخروج من [Task View] (عرض المهمة).
- اضغط لأسفل لخفض النوافذ إلى الحد الأدنى وعرض [Desktop] (سطح المكتب)؛ اضغط لأعلى لاستعادة النوافذ التي تم خفضها لأسفل.
- اضغط جهة اليسار أو اليمين للتنقل بين النوافذ المفتوحة.



الضغط بأربعّة أصابع

اضغط برفق على لوحة اللمس بأربعّة أصابع لفتح [Action Center] (مركز الإجراءات).



السحب بأربعّة أصابع

اسحب على لوحة اللمس بأربعّة أصابع.

- اضغط بقوّة لفتح [Task View] (عرض المهمة). قم بتحريك المؤشر على النافذة، واضغط على شاشة اللمس لتحديد النافذة، أو اضغط لأسفل للخروج من [Task View] (عرض المهمة).
- اضغط لأسفل لخفض النوافذ إلى الحد الأدنى وعرض [Desktop] (سطح المكتب)؛ اضغط لأعلى لاستعادة النوافذ التي تم خفضها لأسفل.



تشتمل لوحة لمس الدقة على ميزات تقنية مضافة تساعد على التعرف على التلميحات غير المقصودة ومنعها مثل الضغطات، التلميحيات، وحركات المؤشر العرضية.



لوحة اللمس حساسة لحركة الأصبع؛ لذا فكلما كانت اللمسة خفيفة كلما كانت الاستجابة أفضل. الرجاء المحافظة على جفاف ونظافة لوحة اللمس وأصابعك.

تغيير إعدادات لوحة اللمس

لتغيير إعدادات لوحة اللمس لتلائم الاحتياجات الشخصية الخاصة بك، برجى القيام بما يلي.

1. في مكان الأيقونة في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة، حدد رمز [Notifications] ([التنبيهات]) لفتح جزء [Notifications] ([التنبيهات]).
2. حدد [All settings] (كافة الإعدادات).
3. حدد [Device] (لوحة اللمس) < [Touchpad] (الأجهزة).
4. الآن يمكنك ضبط الإعدادات لتتناسب احتياجاتك الشخصية. يمكنك غلق لوحة اللمس إذا كنت تفضل استخدام الماوس. أو يمكنك ضبط حساسية لوحة اللمس لكي تلائم احتياجاته. انقل لأسفل لرؤية المزيد من الإعدادات.

סיוו אינטראנט ולוּח מגע

תוכן עניינים

5	Precision	3	חיבור לאינטראנט
5	שימוש בלוּח המגע	3	לקבלת המדריך למשתמש
7	מחוות לוח המגע	3	התחברות לרשת אלחוטית
	שינוי הגדרות לוח המגע	3	התחברות לרשת LAN אלחוטית

© 2019 כל הזכויות שמורות.

סיווג אינטרנט וЛОח מגע

תיקון זה: 11/2019

חשוב



מדריך זה כולל מידע קנייני המוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים. המידע הכלול במדריך זה כפוף לשינויו ללא הודעה מוקדמת. בהתאם למערכת הפעלה, יתכן שחלק מהתקנות המתוירות במדריך זה אינן נותמכות. התמונות המוצגות בזאת מיועדות למטרת שימוש בלבד, ויתכן שיכללו מידע או תוכנות שלא חלים על המחשב שלך. Acer Group לא תהיה אחראית בגין שימוש טכניות או עריכה הכלולות במדריך זה.

רשום את המוצר Acer שלך

אם המENSOR החדש שלך מופעל עם מערכת הפעלה של Windows, יתכן שהמוצר שלך נרשם אוטומטית במהלך הפעלת המENSOR שלך עם מערכת הפעלה של Windows.

יש להתחבר לאתר www.acer.com/myproducts עם כתובת הדוא"ל שרשמה בשבייל מערכת הפעלה של Windows כדי לבדוק את רשימת המוצר שלך. (נדרש איפואו סיסמה שלך אם היא לא ידועה לך.)

אם לא נמצאה הרשימה, נא למלא אחר השלבים להלן כדי להירשם.

1. יש לוודא שיש לך חיבור לאינטרנט.

2. היכנס לאתר www.acer.com/register-product.

3. יש להתחבר או להירשם לקבלת ID Acer.

4. יש להזין N/S או SNID של המENSOR שלך כדי לרשום אותו.

מספר דגם:

מספר סידורי:

תאריך רכישתה:

מקום רכישתה:

חיבור לאינטרנט

פרק זה כולל מידע כללי אודות סוגי חיבור ואודות התחברות לאינטרנט. תכונות הרשת המובנות של המחשב שרך עשוות את זה קל לחבר את המחשב שרך לאינטרנט.

עתה, תחילה, כדי להתחבר לאינטרנט מהבית, עליך לחתום על שירות עם ISP (ספקית שירותי אינטרנט) - שזה בדרך כלל חברת טלפון או כבלים - והם יבואו לביתך או למשרדיך כדי להתקין את שירותי האינטרנט. ה-ISPs תקבע קפסה קטנה, שהיא נתב או מודם, שתאפשר לך להתחבר לאינטרנט.

קבלת המדריך למשתמש

לאחר שהתחברת לאינטרנט, אפשר להוריד מחשב את המדריך למשתמש המלא מהאתר: <http://go.acer.com/?id=17883>

התחברות לרשת אלחוטית

התחברות לרשת LAN אלחוטית

רשת LAN אלחוטית (או WLAN) היא רשת מקומית אלחוטית שיכולה לחבר בין שני מחשבים או יותר ללא צורך בכבלים. לאחר שהתחברת ל-WLAN, באפשרותך לגשת לאינטרנט. תוכל לשחק קבצים, התקנים אחרים ויכולו את חיבור האינטרנט שלך עצמו.

חיבור האלחוטי של המחשב שרך מופעל כברירת מחדל ומערכות הפעלה Windows תארו ותציג רשימה של רשתות זמינות בזמן ההגדרה. בחר את הרשת אליה ברצונך להתחבר והזן את סיסמת התחברות אליה (אם יש צורך בכך).

اذירה



יתכן שאסור יהיה להשתמש במכשורים אלחוטיים בזמן טיסה במטוסים. יש לכבות כל התקן אלחוטי לפני העלייה למטוס ובזמן המarmaה, שכן הם עלולים להיות מסוכנים להפעלת המטוס, להפריע לתקשורת ואפיו להיות לא חוקיים. באפשרותך להפעיל את המכשורים האלחוטיים של המחשב שלך רק לאחר קבלת הודעה מצוות המטוס שבטוח לעשות זאת.

מחשיבי חברת Acer כוללים לחץ מעב טיסה המפעיל או מכבה את החיבור לרשת. באפשרותך להשתמש באפשרויות ניהול הרשת כדי להפעיל או לכבות את החיבור האלחוטי או לשולוט במה שניית לשף ברשת.

לחיבור רשת אלחוטית, נא **למלא** אחר השלבים להלן.

- יש לוודא שיש לך נתב/נקודות גישה אלחוטיים וchipoor לאיינטernetes באמצעות ISP שבחרתת. יש לרשום את שם וסיסמת הרשת האלחוטית (במידת הצורך). אם הנך מנסה להתחבר לרשת ציבורית (כגון בבית קפה), יש לוודא שברשותך שם הרשת האלחוטית.

הערה

נא לעין בתיעוד של ה-ISP או של הנתב שלך לפרטיהם אוזות התחברות לאיינטernetes.

- יש **ללחוץ על הסמל רשת** באזור ההודעות.

הערה

אם Wi-Fi כבוי, יש ללחוץ על המשבצת של Wi-Fi כדי להפעיל את זה.

- תופיע רשימה של רשתות אלחוטיות זמינות. יש **לבחר ברשת שברצונך להשתמש**.

- לאחר שבחורת ברשת אלחוטית, יש **לבחור [Connect] (התחבר)**.
- במידת הצורך, יש **להכנס את סיסמת הרשת**.

שימוש בלוח המגע PRECISION

לוח המגע שולט ב הציג | (או בסמן '') במסנן. כשמחליקים את האצבע לרוחב לוח המגע, הסמן ייעקוב אחר התנועה. לוח המגע Precision (PTP) מיועד לשפר קוויות לוח מגע אחת, חילקה ומודיקת יותר. אפליקציות רבות תומכות במחוות לוח המגע precision המשמשות באצבע אחת או יותר, אבל, יתכן שלא תהיה תמיינה במחוות מסוימות על ידי אפליקציה או תכנית מסוימת שבשימוש.

מחוות לוח המגע

חלוקת עם אצבע אחת

יש להחליק אצבע לרוחב לוח המגע כדי להזיז את הסמן.



לחיצה או הקשה עם אצבע אחת

יש ללחוץ או להקיש קלות על לוח המגע עם האצבע שלך, כדי לבצע 'קליק', שיביא לבחירה או הפעלת פריט. יש לחזור במהירות על ההקשה כדי לבצע הקשה כפולה או 'קליק כפול'.



לחיצה עם שתי אצבעות

יש להקיש קלות על לוח המגע עם שתי אצבעות כדי לבצע 'קליק ימני'. בمسך [Start] (התחל), זה יחליף את מצב פקודות האפליקציה. ברוב האפליקציות זה יפתח תפריט הקשר הנוגע לפיריט שנבחר.



חלוקת עם שתי אצבעות

לגליליה מהירה בדף אינטרנט, מסמכים ורשימות ניגון יש להציב שתי אצבעות על לוח המגע ולהזיז את שתיהן לכל כיוון שהוא.



צביטה עם שתי אצבעות

לשינוי גודל התצוגה להגדלה או הקטנת תמונה, מפות ומסמכים במחווה פשוטה של אצבע ואגודל.



לחיצה עם שלוש אצבעות

יש להקיש קלות על לוח המגע עם שלוש אצבעות כדי לפתח [Search Windows] (חיפוש ב-Windows).



הקלקה עם שלוש אצבעות

יש להחליק לרוחב לוח המגע עם שלוש אצבעות.

- יש להחליק לפתיחת [Task View] (תצוגת משימות). יש להזיז את הסמן מעל לוחון ולהקיש על לוח המגע כדי לבצע בחילון ההוא, או להחליק כלפי מטה כדי לצאת מ-[Task View] (תצוגת משימות).
- יש להחליק כלפי מטה כדי למצער את כל החלונות הפתוחים ולהציג את [Desktop] (שולחן העבודה); יש להחליק כלפי מעלה כדי לשחזר את החלונות הממוזערים.
- יש להחליק שמאלה או ימינה כדי להחליף בין חלונות פתוחים.



לחיצה עם ארבע אצבעות

יש להקיש בעדריות עם ארבע אצבעות על לוח המגע כדי לפתח את [Action Center] (מרכז הפעולות).



הקלקה עם ארבע אצבעות

יש להחליק לרוחב לוח המגע עם ארבע אצבעות.

- יש להחליק לפתיחת [Task View] (תצוגת משימות). יש להזיז את הסמן מעל לוחון ולהקיש על לוח המגע כדי לבצע בחילון ההוא, או להחליק כלפי מטה כדי לצאת מ-[Task View] (תצוגת משימות).
- יש להחליק כלפי מטה כדי למצער את כל החלונות הפתוחים ולהציג את [Desktop] (שולחן העבודה); יש להחליק כלפי מעלה כדי לשחזר את החלונות הממוזערים.



לוח מגע מודיק תכונות טכנולוגיה נוספת המסייעת בזיכרון ומניעת מחוות בשוגג כדוגמת הקשות, מחוות ותנועת הצבעה בטעות.

הערה



לוח מגע רגייס לתנועת אצבע; ככל שהמגע קל יותר, כך התגובה תהיה טובה יותר. נא לוודא שלוח המגע והאצבעות שלך יבשים ונקיים.

שינויי הגדרות לוח המגע

כדי לשנות את הגדרות לוח המגע להתאמה לדרישות האישיות שלך, נא לעשות לכך מן.

1. במכשיר הסמליים בפינה הימנית התחתונה של המסך, יש לבחור בסמל [Notifications] (הודעות) כדי לפתוח את החלונית [Notifications] (הודעות).
2. יש לבחור [All settings] (כל הגדרות).
3. יש לבחור [Devices] (מכשירים) < [Touchpad] (לוח מגע).
4. באפשרותך עכשוו ליצור את הגדרות כדי שתתאים לצורכיך האישיים. אפשר לצבות את לוח המגע אם אתה מעדיף להשתמש בעכבר. או אפשר ליצור את רגישות לוח המגע כדי להתאים לצורכיך. יש לגלו למטה כדי לראות הגדרות נוספות.

Internet dan Bantuan Panel Sentuh

DAFTAR ISI

Terhubung ke Internet	3	Menggunakan Panel Sentuh Presisi	5
Mendapatkan Manual Pengguna.....	3	Gestur panel sentuh.....	5
Menyambung ke jaringan nirkabel.....	3	Mengganti pengaturan panel sentuh	7
Menyambung ke LAN nirkabel	3		

© 2019. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

Internet dan Bantuan Panel Sentuh

Revisi ini: 11/2019



Penting

Manual ini berisi informasi hak milik yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Informasi yang terdapat dalam manual ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Beberapa fitur yang dijelaskan dalam manual ini mungkin tidak didukung tergantung versi Sistem Operasi Anda. Gambar yang disediakan di sini hanya untuk referensi dan mungkin berisi informasi atau fitur yang tidak berlaku untuk komputer Anda. Grup Acer tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau editorial atau kelalaian yang terdapat dalam manual ini.

Daftarkan produk Acer Anda

Jika komputer Anda menjalankan OS Windows, produk Anda mungkin telah terdaftar secara otomatis saat Anda memulai perangkat dengan OS Windows.

Masuk www.acer.com/myproducts dengan alamat email yang Anda daftarkan untuk OS Windows guna meninjau catatan produk Anda. (Reset sandi Anda jika Anda tidak mengetahuinya.)

Jika catatan Anda tidak ditemukan, ikuti langkah berikut untuk mendaftarkannya.

1. Pastikan Anda tersambung ke Internet.
2. Buka www.acer.com/register-product.
3. Masuk atau daftar untuk memperoleh Acer ID.
4. Masukkan S/N atau SNID perangkat Anda untuk mendaftarkannya.

Nomor model:

Nomor seri:

Tanggal pembelian:

Alamat pembelian:

TERHUBUNG KE INTERNET

Bab ini mencakup informasi umum tentang jenis koneksi, dan cara menyambung ke internet.

Fitur jaringan internal komputer Anda mempermudah Anda menyambungkan komputer ke internet menggunakan kabel atau sambungan nirkabel.

Untuk tersambung ke internet, pertama-tama Anda harus mendaftar ke layanan internet dari rumah -- biasanya perusahaan telepon atau jaringan kabel -- yang akan ke rumah atau kantor Anda untuk menyiapkan layanan internet. ISP akan memasang kotak kecil, router atau modem, yang memungkinkan Anda menyambung ke internet.

Mendapatkan Manual Pengguna

Setelah terhubung ke internet, Anda dapat mengunduh Manual Pengguna lengkap untuk komputer Anda dari:

<http://go.acer.com/?id=17883>

Menyambung ke jaringan nirkabel

Menyambung ke LAN nirkabel

LAN nirkabel (atau WLAN) adalah *jaringan area lokal nirkabel*, yang dapat menghubungkan dua komputer atau lebih tanpa memerlukan kabel. Setelah tersambung ke WLAN, Anda dapat menyambung ke internet. Anda juga dapat berbagi file, perangkat lain, dan bahkan koneksi internet Anda sendiri.

Koneksi nirkabel komputer Anda dinyalakan secara default dan Windows akan mendeteksi dan menampilkan daftar jaringan yang tersedia saat penyetelan. Pilih jaringan Anda dan masukkan kata sandi bila perlu.



Peringatan

Dilarang menggunakan perangkat nirkabel saat terbang di dalam pesawat. Semua perangkat nirkabel harus dimatikan sebelum menaiki pesawat dan selama tinggal landas, karena dapat membahayakan operasi pesawat, mengganggu komunikasi, dan dianggap ilegal. Anda dapat menyalakan perangkat nirkabel komputer Anda hanya jika diberi tahu bahwa telah aman untuk melakukannya oleh kru kabin.

Komputer notebook Acer memiliki tombol *Mode pesawat* yang menyalakan atau mematikan koneksi jaringan. Anda dapat menggunakan opsi manajemen jaringan untuk menyalakan/mematikan jaringan nirkabel Anda atau mengontrol apa yang dapat dipakai bersama lewat jaringan tersebut.

Untuk menyambung ke jaringan nirkabel, ikuti langkah di bawah ini.

1. Pastikan Anda mempunyai router nirkabel/titik akses dan sambungan internet aktif melalui ISP pilihan Anda. Catat nama dan sandi jaringan nirkabel (jika perlu). Jika Anda mencoba menyambung ke jaringan publik (misalnya di kafe), pastikan Anda mempunyai nama jaringan nirkabelnya.



Catatan

Baca dokumentasi ISP atau router Anda untuk mengetahui rincian cara menyambung ke internet.

2. Klik ikon **Jaringan** di area notifikasi.



Catatan


Jika Wi-Fi nonaktif, klik ubin **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.

3. Anda akan melihat daftar jaringan nirkabel yang tersedia. Pilih yang ingin Anda gunakan.
4. Setelah memilih jaringan nirkabel, pilih **[Connect] (Sambungkan)**.
5. Jika diperlukan, masukkan sandi jaringan.

MENGGUNAKAN PANEL SENTUH PRESISI

Panel sentuh mengontrol panah  (atau 'kursor') pada layar. Ketika Anda menggeser jari Anda di seluruh panel sentuh, kursor akan mengikuti gerakan ini. Panel Sentuh Presisi (PTP) dirancang untuk memberi pengalaman sentuh yang seragam, lembut, dan akurat. Banyak aplikasi mendukung gestur panel sentuh presisi yang menggunakan satu atau beberapa jari, tetapi beberapa gestur mungkin tidak didukung oleh aplikasi spesifik atau program yang Anda gunakan.

Gestur panel sentuh

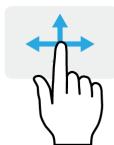

Geseran satu jari

Geser jari Anda pada panel sentuh tuntuk menggerakkan kursor.

Penekanan satu jari atau ketuk

Tekan panel sentuh, atau ketuk ringan panel sentuh dengan jari, untuk melakukan sebuah 'klik', yang akan memilih atau menjalankan sebuah item. Ulangi mengetuk dengan cepat untuk melakukan ketukan dua kali atau 'klik dua kali'.



Tekan dengan dua jari

Ketuk ringan panel sentuh dengan dua jari untuk melakukan 'klik kanan' . Di layar [Start] (Mulai), ini akan mengaktifkan/menonaktifkan perintah aplikasi. Dalam sebagian besar aplikasi hal ini akan membuka menu konteks yang terkait dengan item yang dipilih.



Geseran dua jari

Bergulir di antara halaman web, dokumen dan daftar putar dengan cepat, dengan meletakkan dua jari pada panel sentuh dan menggerakkan kedua dua jari tersebut ke arah mana saja.





Mencubit dengan dua jari

Memperbesar dan memperkecil foto, peta dan dokumen dengan gerakan jari dan jempol yang sederhana.



Tekan dengan tiga jari

Ketuk ringan panel sentuh dengan tiga jari untuk membuka *[Search Windows]* (*Pencarian Windows*).

Geser dengan tiga jari

Geser panel sentuh dengan tiga jari.



- Geser naik untuk membuka *[Task View]* (*Tampilan Tugas*). Pindahkan kursor di atas sebuah jendela dan ketuk panel sentuh untuk memilih jendela itu, atau geser turun untuk keluar dari *[Task View]* (*Tampilan Tugas*).
- Geser turun untuk meminimalkan semua jendela terbuka dan menampilkan *[Desktop]* (*Desktop*); geser naik untuk memulihkan jendela yang diminimalkan.
- Geser ke kiri atau kanan di antara jendela yang terbuka.



Tekan dengan empat jari

Ketuk ringan panel sentuh dengan empat jari untuk membuka *[Action Center]* (*Pusat Tindakan*).

Geser dengan empat jari

Geser panel sentuh dengan empat jari.



- Geser naik untuk membuka *[Task View]* (*Tampilan Tugas*). Pindahkan kursor di atas sebuah jendela dan ketuk panel sentuh untuk memilih jendela itu, atau geser turun untuk keluar dari *[Task View]* (*Tampilan Tugas*).
- Geser turun untuk meminimalkan semua jendela terbuka dan menampilkan *[Desktop]* (*Desktop*); geser naik untuk memulihkan jendela yang diminimalkan.

Panel sentuh presisi meliputi fitur teknologi tambahan yang membantu mengenali dan mencegah gestur tidak sengaja seperti ketukan dan gestur serta gerakan penunjuk yang tidak sengaja.



Catatan

Panel sentuh peka terhadap gerakan jari; semakin ringan sentuhan, semakin peka. Jaga panel sentuh dan jari Anda tetap kering dan bersih.

Mengganti pengaturan panel sentuh

Untuk mengganti pengaturan panel sentuh guna menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi Anda, lakukan berikut ini.

1. Di baki ikon di sudut kanan bawah layar, pilih kon [Notifications] (Notifikasi) untuk membuka panel [Notifications] (Notifikasi).
2. Pilih **[All settings] (Semua pengaturan)**.
3. Pilih **[Devices] (Perangkat) > [Touchpad] (Panel sentuh)**.
4. Sekarang Anda dapat menyesuaikan pengaturan dengan kebutuhan pribadi Anda. Anda dapat menonaktifkan panel sentuh jika lebih suka menggunakan mouse. Atau Anda dapat menyesuaikan kepekaan panel sentuh sesuai kebutuhan. Gulir ke bawah untuk melihat pengaturan lainnya.

인터넷 및 터치패드 도우미

목 차

인터넷에 연결	3	정밀 터치패드 사용	5
사용 설명서 얻기	3	터치패드 채스처	5
무선 네트워크에 연결	3	터치패드 설정 변경	7
무선 LAN에 연결	3		

© 2019. 모든 권리 보유.
인터넷 및 터치패드 도우미
이 버전: 11/2019



중요

이 설명서에는 저작권 법에 의해 보호되며 소유권이 있는 정보가 포함되어 있습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 예고없이 변경될 수 있습니다. 이 설명서에 기술된 일부 기능은 운영 체제 버전에 따라서는 지원되지 않을 수도 있습니다. 여기에 제공된 이미지는 참고용일 뿐이며 귀하의 컴퓨터에 해당하지 않는 정보 또는 기능을 포함하고 있을 수 있습니다. Acer 그룹은 이 설명서에 있을 수 있는 기술적 오류나 편집상의 오류 또는 누락에 책임이 없습니다.

Acer 제품 등록

새 장치가 Windows 운영 체제를 실행하는 경우, Windows 운영 체제가 설치된 장치를 시작할 때 제품이 자동으로 등록되었을 수 있습니다.

Windows 운영 체제에 대해 등록한 이메일 주소를 사용하여 www.acer.com/myproducts에 로그인하고 제품 기록을 검토하십시오. (암호를 모르는 경우 재설정하십시오.)

기록이 발견되지 않는 경우, 아래 단계를 따라 등록하십시오.

1. 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. www.acer.com/register-product로 갑니다.
3. 로그인하거나 Acer ID를 등록합니다.
4. 장치의 S/N 또는 SNID를 입력하여 장치를 등록합니다.

모델 번호:

일련 번호:

구입 날짜:

구입 장소:

인터넷에 연결

이 장에는 연결 유형과 인터넷 연결 방법에 대한 일반적인 설명이 포함되어 있습니다.

컴퓨터의 내장 네트워크 기능을 사용하여 컴퓨터를 인터넷에 쉽게 연결할 수 있습니다.

하지만, 가정에서 인터넷에 연결하기 위해서는 먼저 ISP (인터넷 서비스 제공업체, 일반적으로 전화 또는 케이블 회사)에 가입해 가정이나 사무실을 방문하여 인터넷 서비스를 설치하도록 해야 합니다. ISP는 인터넷에 연결할 수 있도록 라우터 또는 모뎀이라는 작은 상자를 설치해 줍니다.

사용 설명서 얻기

인터넷에 연결된 후, 컴퓨터에 대한 전체 사용 설명서를 다음 위치에서 다운로드할 수 있습니다: <http://go.acer.com/?id=17883>

무선 네트워크에 연결

무선 LAN에 연결

무선 LAN (또는 WLAN) 이란 두 대 이상의 컴퓨터를 무선으로 연결해 주는 무선 근거리 네트워크입니다. WLAN 연결이 완료되면 인터넷에 액세스할 수 있습니다. 또한 파일 및 다른 장치는 물론 인터넷 연결 자체도 공유할 수 있습니다.

컴퓨터의 무선 연결은 자동으로 켜지며 연결 설정 과정에서 Windows가 사용 가능한 네트워크를 감지하고 목록을 표시합니다. 네트워크를 선택하고 필요한 경우 암호를 입력합니다.



경고

비행 중에는 무선 장치의 사용이 금지될 수 있습니다. 무선 장치의 사용은 항공기 조종 및 통신에 방해가 되는 위법적인 행동이므로 탑승하기 전, 그리고 이륙하는 동안에는 모든 무선 장치의 전원을 끄야 합니다. 승무원이 안전하다고 판단하여 허용하는 시간에만 컴퓨터 무선 장치를 켤 수 있습니다.

Acer 의 노트북 컴퓨터에는 네트워크 연결을 켜거나 끌 수 있는 **비행기 모드**용 단축키가 있습니다. 네트워크 관리 옵션을 사용하여 무선 네트워크를 켜거나 끌 수 있고 네트워크를 통해 공유된 항목을 관리할 수도 있습니다.

아래 단계를 따라 무선 네트워크에 연결합니다.

1. 무선 라우터/액세스 포인트를 가지고 있고 선택한 ISP를 통해 현재 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오. 무선 네트워크의 이름과 암호를 적어둡니다(필요한 경우). 공용 네트워크에 연결하려고 시도하는 경우(커피숍 등), 무선 네트워크의 이름을 가지고 있는지 확인하십시오.



참고

인터넷 연결에 대한 자세한 정보는 **ISP** 또는 **라우터 설명서**를 참조하십시오.

2. 알림 영역에서 **네트워크** 아이콘을 클릭합니다.



참고

Wi-Fi가 꺼진 경우, **Wi-Fi** 제목을 클릭하여 합니다.

3. 사용 가능한 무선 네트워크 목록이 나타납니다. 사용하고 싶은 하나를 선택합니다.
4. 무선 네트워크를 선택했으면 **[Connect] (연결)**을 선택합니다.
5. 필요한 경우, 네트워크의 암호를 입력합니다.

정밀 터치패드 사용

터치패드는 화면상의 화살표  (또는 "커서")를 제어합니다. 터치패드에서 손가락을 움직이면 커서가 이 움직임을 따릅니다. 정밀 터치패드 (PTP)는 좀더 통일되고, 부드럽고, 정확한 터치패드 경험을 제공하도록 설계되었습니다. 많은 응용 프로그램이 하나 또는 여러 손가락을 사용하는 정밀 터치패드를 지원하지만, 일부 제스처는 귀하가 사용 중인 특정 응용 프로그램 또는 프로그램에서 지원되지 않을 수도 있습니다.

터치패드 체스처



한 손가락 슬라이딩

터치패드에서 손가락을 슬라이딩하여 커서를 움직입니다.



한 손가락 누름 또는 두드림

손가락으로 터치패드를 누르거나 가볍게 두드려서 '클릭' 동작을 수행합니다. 그러면 항목을 선택 또는 시작합니다. 두드리기를 빠르게 반복하여 두번 두드림 또는 '두 번 클릭'을 수행합니다.



두 손가락 누르기

두 손가락으로 터치패드를 가볍게 눌러 '오른쪽 단추 클릭'을 수행합니다. [Start] (시작) 화면에서 이는 앱 명령을 토글합니다. 대부분의 앱에서 이는 선택된 항목에 관련된 상황에 맞는 메뉴를 엽니다.



두 손가락 슬라이딩

터치패드에 두 손가락을 대고 원하는 방향으로 함께 움직여 웹 페이지, 문서 및 재생 목록에서 빠르게 스크롤합니다.



두 손가락 잡기

엄지와 검지를 사용한 간단한 제스처로 사진, 지도 및 문서를 확대 또는 축소해서 볼 수 있습니다.



세 손가락 누르기

세 손가락으로 터치패드를 가볍게 눌러 [*Search Windows*] (*Windows* 검색)를 엽니다.

세 손가락으로 밀기

터치패드를 세 손가락으로 살짝 밀니다.



- 위로 살짝 밀어 [*Task View*] (작업 보기)를 엽니다. 커서를 창 위로 이동한 다음 터치패드를 눌러 창을 선택하거나, 아래로 살짝 밀어 [*Task View*] (작업 보기)를 종료합니다.
- 아래로 살짝 밀어 열려 있는 모든 창을 최소화하고 [*Desktop*] (데스크톱)을 표시합니다; 최소화된 창을 복원하려면 위쪽으로 살짝 밀니다.
- 열려 있는 창들 간을 전환하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 살짝 밀니다.



네 손가락 누르기

네 손가락으로 터치패드를 가볍게 눌러 [*Action Center*] (알림 센터)를 엽니다.

네 손가락으로 밀기

터치패드를 네 손가락으로 살짝 밀니다.



- 위로 살짝 밀어 [*Task View*] (작업 보기)를 엽니다. 커서를 창 위로 이동한 다음 터치패드를 눌러 창을 선택하거나, 아래로 살짝 밀어 [*Task View*] (작업 보기)를 종료합니다.
- 아래로 살짝 밀어 열려 있는 모든 창을 최소화하고 [*Desktop*] (데스크톱)을 표시합니다; 최소화된 창을 복원하려면 위쪽으로 살짝 밀니다.

정밀 터치패드는 실수로 인한 누름, 제스처 및 포인터 움직임 같은 의도하지 않은 제스처를 인식하고 방지하는 추가적인 기술을 포함하고 있습니다.



참고

터치패드는 손가락 움직임에 민감합니다. 따라서 가볍게 누를수록 더 정확하게 반응합니다. 터치패드와 손가락을 건조하고 청결한 상태로 유지하십시오.

터치패드 설정 변경

개인적인 필요에 맞게 터치패드 설정을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

- 화면의 오른쪽 아래 구석에 있는 아이콘 트레이에서 [*Notifications*] (알림) 아이콘을 선택하고 [*Notifications*] (알림) 창을 엽니다.
- [All settings] (모든 설정)을 선택합니다.
- [Devices] (장치) > [Touchpad] (터치패드)를 선택합니다.
- 이제 개인적인 필요에 맞게 설정을 조정할 수 있습니다. 마우스 사용을 선호하는 경우 터치패드를 끌 수 있습니다. 또는 필요에 맞게 터치패드 민감도를 조정할 수 있습니다. 아래로 스크롤하여 추가적인 설정을 봅니다.

Internet 和触控板助手

目录

连接 Internet	3	使用精确式触控板	5
获取用户手册	3	触控板手势	5
连接到无线网络	3	更改触控板设置	6
连接到无线 LAN	3		

© 2019. 版权所有。
Internet 和触控板助手
本次修订：2019 年 11 月



重要

本手册包含受版权保护的所有权信息。本手册中的信息如有更改，恕不另行通知。可能不支持本手册中描述的部分功能，取决于操作系统版本。在此提供的图像仅供参考，且可能含有不适用于您电脑的信息或功能。Acer 集团对于本手册中的技术或编辑错误或疏忽不承担责任。

注册您的 Acer 产品

如果您的新设备在 Windows 操作系统上运行，则在 Windows 操作系统上启动设备时可能会自动注册您的产品。

用您注册 Windows 操作系统的电子邮件地址登录 www.acer.com/myproducts 以检查您的产品记录。（如果您不知道密码则重置密码。）

如果未找到记录，请按以下步骤注册。

1. 确保您已连接到 Internet。
2. 请进入 www.acer.com/register-product。
3. 登录或注册 Acer ID。
4. 输入设备的 S/N 或 SNID 以注册产品。

产品型号：

产品序号：

购机日期：

购机地点：

连接 INTERNET

本章包含连接类型的一般信息，并连接到 Internet。

您电脑的内置网络功能可让您轻松地将电脑连接到 Internet。

但首先，为从家连接到 Internet，您需要从 ISP（Internet 服务供应商，通常是电话和有线网络公司）注册 Internet 服务 -- 必须在家或办公室建立 Internet 服务。ISP 将安装一个小盒子（路由器或调制解调器），让您连接到 Internet。

获取用户手册

连接到互联网之后，您可以下载电脑的完整用户手册，网址为：

<http://go.acer.com/?id=17883>

连接到无线网络

连接到无线 LAN

无线 LAN（或 WLAN）是无线局域网，它无需通过网线即可连接两台或更多的电脑。连接到 WLAN 后，您就能访问 Internet。您还可共享文件、其它设备甚至您的 Internet 本身。

您电脑的无线连接默认开启，Windows 将在设置时检测并显示可用网络的列表。如需要，选择您的网络并输入密码。



警告

乘坐飞机时可能禁止使用无线设备。登机前请关闭所有的无线设备，因为这些设备可能会对飞机的操作造成危险、中断通信甚至是违法的。您仅可在机务人员通知安全的情况下打开电脑的无线设备。

Acer 笔记本电脑具有飞行模式热键，可打开或关闭网络连接。您可使用网络管理选项来打开或关闭无线网络或控制网络共享。

要连接到无线网络，请按以下步骤操作。

1. 确认已有无线路由器 / 接入点，且当前有所选 ISP 的 Internet 连接。
记下无线网络的名称和密码（如必要）。如果您要尝试连接到公共网络（如咖啡馆），请确认您有该无线网络的名称



注

请参见 ISP 或路由器文档以了解连接到 Internet 的详情。

2. 单击通知区的网络图标。



注

如果 Wi-Fi 关闭, 请单击 Wi-Fi 磁贴以开启。

3. 您将看到一个可用无线网络的列表。选择要使用的网络。

4. 选择无线网络后, 再选择 [Connect] (连接)。

5. 如需要, 输入网络的密码。

使用精确式触控板

触控板能够控制屏幕上的箭头 （或“光标”）。当手指滑过触控板时，光标随之移动。精确式触控板（PTP）经专门设计，可提供更加统一、顺畅和精确的触控板体验。许多应用程序都支持精确式触控板功能，该功能使用一个或多个手指进行操作，但您使用的特定应用或程序可能不支持部分功能。

触控板手势



单指滑动

在触控板上移动手指就可以移动光标。



单指按或点按

用手指按下触控板，或轻轻点按触控板，可执行“单击”操作，该操作将选择或启动一个项目。快速重复点按可执行双点按或“双击”的操作。



双指按下

用两个手指轻按触控板可执行 “右键单击”。在 [Start]（开始）屏幕中，此操作将切换应用程序命令。在多数应用程序中，此操作将打开所选项目的快捷菜单。



双指滑动

将两个手指放在触控板并向任何方向移动手指可快速滚动网页、文档和播放列表。



双指收放

利用拇指和食指的简单手势可放大或缩小照片、地图和文档。



三指按下

用三个手指轻点触控板可打开 [Search Windows]（搜索 Windows）。

三指滑动

用三个手指在触控板上滑动。



- 向上滑动可打开 [Task View]（任务视图）。将光标移动到窗口上并点按触控板可选择该窗口，或向下滑动可退出 [Task View]（任务视图）。
- 向下滑动可让所有打开的窗口最小化并显示 [Desktop]（桌面）；向上滑动可恢复最小化的窗口。
- 向左或右滑动可在打开的窗口之间切换。



四指按下

用四指轻按触控板可打开 [Action Center]（操作中心）。

四指滑动

用四个手指在触控板上滑动。



- 向上滑动可打开 [Task View]（任务视图）。将光标移动到窗口上并点按触控板可选择该窗口，或向下滑动可退出 [Task View]（任务视图）。
- 向下滑动可让所有打开的窗口最小化并显示 [Desktop]（桌面）；向上滑动可恢复最小化的窗口。

精确式触控板包括增加的技术功能，有助于识别和防止意外手势，如意外点按、手势和指针移动。



注

触控板对手指的移动十分敏感；您点触动作越轻，响应越好。请保持触控板和手指的干燥清洁。

更改触控板设置

要更改触控板设置以适应个人需求，请执行以下操作。

1. 在屏幕右下角的图标托盘中，选择 [Notifications]（通知）图标以打开 [Notifications]（通知）窗格。
2. 选择 [All settings]（所有设置）。
3. 选择 [Devices]（设备）> [Touchpad]（触控板）。
4. 现在，您可调整设置以符合您的个人需求。如果您更愿意使用鼠标，可关闭触控板。或者，您可在此调整触控板灵敏度以符合您的需求。向下滚动可看到更多设置。

網際網路與觸控板指南

目錄

連接至網際網路	3	使用精確式觸控板	5
取得使用手冊	3	觸控板手勢	5
連線至無線網路	3	變更觸控板設定	6
連線至無線 LAN	3		

© 2019. 版權所有。

網際網路與觸控板指南

本修訂版本：2019 年 11 月



重要

本手冊內含受著作權法保護的專用資訊。本手冊中涵蓋的資訊若有改變恕不另行通知。視您的作業系統版本而定，可能無法支援本手冊中所述的某些功能。在此提供的影像僅供參考，涵蓋的資訊或功能可能無法用於您的裝置上。宏碁集團對本手冊中任何技術或編輯上的錯誤或刪節不負任何責任。

註冊您的 Acer 產品

若您的新裝置執行 Windows 作業系統，在以 Windows 作業系統啓動裝置時可能已經自動註冊產品。

以您註冊 Windows 作業系統的電子郵件地址登入 www.acer.com/myproducts 來檢視您的產品記錄。（若您不知道密碼，請重設。）

若未找到記錄，請依照以下步驟註冊。

1. 確認已連線到網際網路。
2. 前往 www.acer.com/register-product。
3. 登入或註冊 Acer ID。
4. 輸入您裝置的 S/N 或 SNID 進行註冊。

產品型號：

產品序號：

購買日期：

購買地點：

連接至網際網路

本章內容包含連線類型及連線至網際網路的一般資訊。

您可使用電腦的內建網路功能，輕鬆地讓電腦連上網際網路。

首先，為了從您的住家連線至網際網路，您需要向網際網路服務供應商（也稱為 ISP，通常為電話或有線電視公司）申請網際網路服務，他們會派人至您的住家或公司設定網際網路服務。ISP 會安裝一個稱為路由器或數據機的小盒子，讓您可以連上網際網路。

取得使用手冊

一旦連線到網際網路後，即可為您的電腦下載完整版使用手冊：

<http://go.acer.com/?id=17883>

連線至無線網路

連線至無線 LAN

無線 LAN（也稱為 WLAN）是一種無線區域網路，不需接線即可連結二台以上的電腦。連上 WLAN 之後，您便能存取網際網路。您還可以共用檔案、其他裝置，甚至共用您的網際網路連線。

電腦的無線連線預設為開啓；Windows 在設定期間會偵測並顯示可用網路的清單。選取網路，輸入密碼（如果需要的話）。



警告

航空公司可能會規定搭乘飛機時禁止使用無線裝置。在登機前和飛機起飛過程中，所有無線裝置都必須關機，因為使用這類裝置會造成飛機操作上的危險、干擾通訊，甚至可能觸法。唯有在機組人員告知可以開始使用這類裝置而不會造成危險時，才能開啓電腦的無線裝置。

Acer 筆記型電腦設有飛航模式快捷鍵，方便您直接開啓或關閉網路連線。您也可以使用網路管理選項來開啓 / 關閉無線網路，或控制在網路上共用的項目。

請按照以下步驟連線至無線網路。

1. 請確認您擁有無線路由器或存取點，且目前的網際網路連線是由您選擇的 ISP 所供應。記下無線網路的名稱與密碼（若有必要）。若您嘗試連線到公開網路（如咖啡廳），請確認您記下了無線網路的名稱。



注意

請參閱您的 **ISP** 或路由器的說明文件，以取得連線至網際網路的詳細資訊。

2. 按一下通知區域中的網路圖示。



注意

如果 Wi-Fi 為關閉狀態，請按一下 **Wi-Fi** 磚開啓此功能。

3. 將顯示可用的無線網路清單。選取您想使用的網路。

4. 選取無線網路後，請選取 **[Connect]**（連線）。

5. 若有需要，請輸入網路密碼。

使用精確式觸控板

觸控板控制螢幕上的箭頭 （或「游標」）。當您在觸控板上滑動手指時，游標會隨之移動。精確式觸控板（PTP）的設計能提供您更一致、滑順、準確的觸控板使用體驗。許多應用程式支援一指以上的精確式觸控板手勢。但是您使用的特定應用程式或軟體可能不支援某些手勢。

觸控板手勢



單指滑動

手指在觸控板上任意滑動，感覺螢幕游標隨著手指的動作而移動。



單指按壓或點擊

以手指按壓或輕點觸控板可執行「點擊滑鼠左鍵」的功能，以選取或啟動項目。快速重複點擊可執行「雙點擊」，或點擊滑鼠左鍵兩下的功能。



雙指按壓

輕輕以雙指點選觸控板，以執行 「按下右鍵」。在 *[Start]* (開始) 畫面進行此操作將會切換應用程式命令。在多數應用程式中，進行此操作將會開啓選定項目相關的內容功能表。



雙指滑動

將兩根手指放在觸控板上，並向任何方向移動，即可在網頁、文件或播放清單中捲動。



以兩根手指縮放

透過簡易的食指及大拇指觸碰，可放大及縮小相片、地圖和文件。



三指按壓

以三指輕輕點選觸控板以開啓 *[Search Windows]* (搜尋 Windows)。

三指滑動

以三指滑過觸控板。



- 向上滑動以開啓 *[Task View]* (工作檢視)。將游標移動到視窗上方，然後點選觸控板以選取該視窗，或向下滑動離開 *[Task View]* (工作檢視)。
- 向下滑動將所有開啓的視窗縮到最小並顯示 *[Desktop]* (桌面)；向上滑動以還原最小化的視窗。
- 向左或向右滑動以切換開啓的視窗。

四指按壓

以四指輕輕點選觸控板，以開啓 *[Action Center]* (重要訊息中心)。



四指滑動

以四指滑過觸控板。



- 向上滑動以開啓 *[Task View]* (工作檢視)。將游標移動到視窗上方，然後點選觸控板以選取該視窗，或向下滑動離開 *[Task View]* (工作檢視)。
- 向下滑動將所有開啓的視窗縮到最小並顯示 *[Desktop]* (桌面)；向上滑動以還原最小化的視窗。

精確式觸控板包含的全新功能可以增進辨識能力，避免意外的點選、手勢、游標移動等無意間進行的動作。



注意

觸控板對手指移動相當敏感。因此，碰觸的動作愈輕，則回應效果愈佳。請保持觸控板和手指的乾燥與清潔。

變更觸控板設定

請進行如下操作，依照您的個人需求變更觸控板設定。

1. 於螢幕右下角的圖示列中，選取 *[Notifications]* (通知) 圖示以開啓 *[Notifications]* (通知) 窗格。
2. 選取 **[All settings]** (所有設定)。
3. 選取 **[Devices]** (裝置) > **[Touchpad]** (觸控板)。
4. 現在，您可以變更設定以符合您的需求。如果您偏好使用滑鼠，您可以關閉觸控板。或者，您也可以依您的需求調整觸控板靈敏度。向下捲動檢閱更多設定。

ระบบให้ความช่วยเหลือสำนับอินเทอร์เน็ตและทัชแพด

สารบัญ

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	3	การใช้แป้นสัมผัสที่มีความแม่นยำสูง	5
ขอรับคู่มือผู้ใช้.....	3	ลักษณะการใช้งานบนทัชแพด	5
การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายไร้สาย	3	การเปลี่ยนการตั้งค่าของทัชแพด	7
การเชื่อมต่อเข้า LAN แบบไร้สาย.....	3		

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์

ระบบให้ความช่วยเหลือสำหรับอินเทอร์เน็ตและทัชแพด

เวอร์ชันนี้: 11/2019



สิ่งสำคัญ

คุณนี้เป็นภัยคุกคามด้วยข้อมูลกรณีสิทธิ์ซึ่งได้รับการคุ้มกันภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ข้อมูลในคุณนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณลักษณะบางประการที่อธิบายไว้ในคุณนี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุน ข้อมูลนี้กับเราขอสงวนสิทธิ์ในการ ภาพประกอบในที่นี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น และอาจประกอบด้วยข้อมูลหรือคุณสมบัติที่ไม่มีการกำหนดใช้สำหรับคุณพิเศษของคุณ กลุ่ม Acer จะไม่รับผิดชอบต่อข้อความพิດพลาดด้านเทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือผู้ผลิตเว็บไซต์ในคุณนี้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Acer ของคุณ

หากอุปกรณ์ใหม่ของคุณใช้งานระบบ Windows OS คุณอาจมีการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ในขณะที่คุณเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์ของคุณ โดยใช้ Windows OS

ลงชื่อเข้าใช้ที่ www.acer.com/myproducts ด้วยที่อยู่อีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้สำหรับ Windows OS เพื่อดูข้อมูลบันทึกสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ (รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน)

หากไม่พบข้อมูลบันทึก โปรดดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตไว้
2. ไปที่ www.acer.com/register-product
3. ลงชื่อเข้าใช้ หรือลงทะเบียนสำหรับ Acer ID
4. ป้อน S/N หรือ SNID สำหรับอุปกรณ์ของคุณ เพื่อดำเนินการลงทะเบียน

หมายเลขรุ่น:

หมายเลขซีเรียล:

วันที่ซื้อ:

สถานที่ซื้อ:

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

บานี้ว่าด้วยข้อมูลที่นำไปเกี่ยวกับประเภทการเชื่อมต่อ และขั้นตอนการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ต

คุณลักษณะเครือข่ายในตัวคอมพิวเตอร์ของคุณช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย

ก่อนอื่น ในการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน คุณจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการอินเทอร์เน็ตจาก ISP (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) -- โดยปกติแล้ว คือบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์หรือสายเดมิล -- ซึ่งจะต้องไปที่บ้านหรือสำนักงานของคุณเพื่อติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ต ISP จะติดตั้งกล่องขนาดเล็ก อาจเป็นเราท์เตอร์หรือโมเด็ม ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้

ขอรับคู่มือผู้ใช้

เมื่อคุณมีการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ตแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับเดิมสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณได้จาก:

<http://go.acer.com/?id=17883>

การเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายไร้สาย

การเชื่อมต่อเข้า LAN แบบไร้สาย

LAN แบบไร้สาย (หรือ WLAN) คือ เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย ที่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องโดยไม่ต้องใช้สาย เมื่อเชื่อมต่อเข้า WLAN แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ คุณยังสามารถแบ่งปันไฟล์ อุปกรณ์อื่นๆ และแม้แต่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเอง

ตามค่าเริ่มต้น จะมีการเปิดใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ และ Windows จะตรวจจับและแสดงรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งานระหว่างการตั้งค่า เลือกเครือข่ายของคุณและป้อนรหัสผ่านหากจำเป็น



คำเตือน

การใช้อุปกรณ์ไร้สายขณะเดียวกับการเครื่องบินอาจเป็นสิ่งต้องห้าม จะต้องปิดสวิตช์อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดก่อนขึ้นเครื่องบินและระหว่างการขึ้นบิน เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นอาจเป็นอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน ขัดขวางการสื่อสาร และอาจขัดต่อกฎหมาย คุณสามารถเมิดใช้อุปกรณ์ไร้สายสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อได้รับแจ้งโดยลูกเรือว่าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยแล้วเท่านั้น

Acer คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มีปุ่มลัดสำหรับ ใหม่มดเครื่องบิน ที่จะเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดการเครือข่ายในการเปิด/ปิดใช้เครือข่ายไวร์ลส์ของคุณ หรือควบคุมว่าจะแบ่งปันอะไรบ้างบนเครือข่ายในการการเชื่อมต่อเครือข่ายไวร์ลส์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีเราเตอร์/จุดเข้าใช้งานระบบไวร์ลส์และ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปัจจุบันของคุณผ่าน ISP ที่คุณเลือกไว้ จุดซื้อและรหัสผ่านเครือข่ายไวร์ลส์ไว้ (หากจำเป็น) หากคุณกำลังทำการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายสาธารณะ (เช่น ในร้านกาแฟ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีชื่อของเครือข่ายไวร์ลส์นั้น



หมายเหตุ

โปรดอ้างถึง ISP ของคุณ หรือเอกสารของเราเตอร์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ต

2. คลิกที่ไอคอน เครือข่าย ในพื้นที่การแจ้งเตือน



หมายเหตุ

หาก Wi-Fi ปิดอยู่ โปรดคลิกที่ปุ่ม **Wi-Fi** เพื่อเปิดใช้งาน

3. คุณจะเห็นรายชื่อเครือข่ายไวร์ลส์ที่สามารถเลือกใช้งานได้ เลือกรายการที่คุณต้องการใช้
4. เมื่อคุณเลือกเครือข่ายไวร์ลส์แล้ว ให้เลือก **[Connect]** (เชื่อมต่อ)
5. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย

การใช้แพนส์มัฟส์ที่มีความแม่นยำสูง

ทัชแพดควบคุมลูกศร  (หรือ 'เคอร์เซอร์') บนหน้าจอ เมื่อคุณเลื่อนนิ้วไปบนทัชแพด เคอร์เซอร์จะขยับตามการเคลื่อนไหวของคุณ แพนส์มัฟส์ที่มีความแม่นยำสูง (PTP) ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานทัชแพดที่มีเอกลักษณ์ ใช้งานได้ราบรื่น และมีความแม่นยำยิ่งขึ้น แอพพลิเคชันมากมายสนับสนุนการใช้งานแพนส์มัฟส์ที่มีความแม่นยำสูงที่ใช้นิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว อย่างไรก็ตาม บางลักษณะอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมเฉพาะที่คุณกำลังใช้งานอยู่

ลักษณะการใช้งานบนทัชแพด



การเลื่อนโดยใช้นิ้วเดียว
เลื่อนนิ้วของคุณไปบนทัชแพด เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์



กด หรือ แตะด้วยนิ้วเดียว

กดลงบนทัชแพด หรือแตะเบาๆ ที่ทัชแพดด้วยนิ้วของคุณ เพื่อทำการ 'คลิก' ซึ่งจะเป็นการเลือกหรือเริ่มใช้งานรายการ แตะช้าๆ เพื่อทำการแตะสองครั้ง หรือ 'ดับเบิลคลิก'



การกดด้วยสองนิ้ว

แตะที่ทัชแพดเบาๆ ด้วยสองนิ้ว เพื่อดำเนินการ 'คลิกขวา' ในหน้าจอ [Start] (เริ่ม) นี้จะเป็นการสลับคำสั่งแอพพลิเคชัน ในแอพพลิเคชันส่วนใหญ่ นี้จะเป็นการเปิดเมนูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เลือกไว้



การเลื่อนโดยใช้สองนิ้ว

เลื่อนดูเร็วๆ เอกสาร และรายการเล่นอย่างรวดเร็ว โดยวางสองนิ้วบนทัชแพดและเลื่อนทั้งสองนิ้วไปยังทิศทางใดๆ ที่ต้องการ



การจีบโดยใช้สองนิ้ว

ชูน้ำพักถ่ายเข้าและออก แผนที่ และเอกสารอย่างรวดเร็ว โดยใช้นิ้วโป้งและนิ้วนิ้วชี้



การกดด้วยสามนิ้ว

แตะเบาๆ ที่ทัชแพดด้วยสามนิ้ว เพื่อเปิด [Search Windows]
(ค้นหา Windows)

การปัดด้วยสามนิ้ว

ปัดข้ามทัชแพดด้วยสามนิ้ว

- ปัดขึ้นด้านบนเพื่อเปิด [Task View] (มุมมองงาน) ย้าย เครื่องเข้ารุ่ปหน้าต่าง และแตะที่ทัชแพดเพื่อเลือก หน้าต่างนั้น หรือปัดลงด้านล่างเพื่ออกจาก [Task View] (มุมมองงาน)
- ปัดลงเพื่อย่อหน้าต่างที่เปิดไว้ทั้งหมด และแสดง [Desktop] (เดสก์ท็อป) ปัดขึ้นด้านบนเพื่อเรียกคืนหน้าต่างที่ย่อให้เล็กลง ไว้
- ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับระหว่างหน้าต่างที่เปิดไว้



การกดด้วยสี่นิ้ว

แตะที่ทัชแพดเบาๆ โดยใช้สี่นิ้ว เพื่อเปิด [Action Center]
(ศูนย์การดำเนินการ).



การปัดโดยใช้สี่นิ้ว

ปัดผ่านทัชแพดโดยใช้สี่นิ้ว

- ปัดขึ้นด้านบนเพื่อเปิด [Task View] (มุมมองงาน) ย้าย เครื่องเข้ารุ่ปหน้าต่าง และแตะที่ทัชแพดเพื่อเลือก หน้าต่างนั้น หรือปัดลงด้านล่างเพื่ออกจาก [Task View] (มุมมองงาน)
- ปัดลงเพื่อย่อหน้าต่างที่เปิดไว้ทั้งหมด และแสดง [Desktop] (เดสก์ท็อป) ปัดขึ้นด้านบนเพื่อเรียกคืนหน้าต่างที่ย่อให้เล็กลง ไว้



แป้นสัมผัสที่มีความแม่นยำสูงประกอบด้วยคุณสมบัติทางเทคโนโลยีที่เพิ่ม ขึ้น ซึ่งช่วยในการตรวจสอบจับและป้องกันการใช้งานที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ เช่น การ แตะเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจ วิธีการใช้งาน และการเคลื่อนไหวของตัวชี้



หมายเหตุ

ทัชแพดนี้มีความไวต่อการเคลื่อนไหวของนิ้ว ดังนั้น การสัมผัสเพียงเบาๆ จะให้การ ตอบสนองที่ดีกว่า โปรดรักษาทัชแพดนี้และนิ้วของคุณให้แห้งและสะอาด

การเปลี่ยนการตั้งค่าของทัชแพด

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของทัชแพดให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวของคุณ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ใน kad ไอคอนที่อยู่บนล่างขวาของหน้าจอ ให้เลือกไอคอน [Notifications] (การแจ้งเตือน) เพื่อเปิดແง [Notifications] (การแจ้งเตือน)
2. เลือก [All settings] (การตั้งค่าทั้งหมด)
3. เลือก [Devices] (อุปกรณ์) > [Touchpad] (ทัชแพด)
4. คุณสามารถปรับการตั้งค่าเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวของคุณ ได้แล้วในขณะนี้ คุณสามารถปิดทัชแพดได้หากคุณเลือกที่จะใช้เมาส์ หรือ ปรับความไว้ทัชแพดให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เลื่อนลงเพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

インターネットへの接続 およびタッチパッドの 使用に関するヘルプ

目次

インターネットへの接続	3	高精度タッチパッドの使い方	5
ユーザーマニュアルの入手方法	3	タッチパッドジェスチャー	5
ワイヤレスネットワークへの接続	3	タッチパッド設定の変更	7
ワイヤレス LAN への接続	3		

© 2019. 無断複製を禁止します

インターネットへの接続およびタッチパッドの使用に関するヘルプ

発行年月 : 2019 年 11 月



重要

このマニュアルは著作権法により保護されています。このマニュアルに記載される情報は、将来予告なく変更される場合があります。オペレーティングシステムのバージョンによっては、本書に記載されている機能の一部がサポートされていない場合があります。本書に掲載されている画像は参照専用で、ご使用のコンピューターに該当しない情報や機能が含まれていることがあります。Acer Group は、本書に含まれている技術上または編集上の誤りや省略に責任を負いません。

Acer 製品の登録

この Windows デバイスを初めて使用するとき、Windows OS を起動中に自動で製品登録される場合があります。

その場合は、www.acer.com/myproducts にアクセスし、Windows OS で登録したメールアドレスを入力してログインして製品の記録を確認してください。(パスワードを忘れた場合はリセットしてください) 記録が見つからない場合は、以下の手順で登録してください。

1. インターネットに接続していることを確認します。
2. ウェブの www.acer.com/register-product にアクセスします。
3. Acer ID でサインインするか、または Acer ID を登録(サインアップ)します。
4. 製品の S/N (シリアル番号) または SNID を入力して製品を登録します。

モデル番号 :

シリアル番号 :

購入日 :

購入場所 :

インターネットへの接続

この章では、接続のタイプやインターネットへの接続に関する一般的な情報を記載します。

コンピューターに内蔵されたネットワーク機能を使用すると、簡単にインターネットに接続できます。

ただし、自宅でインターネットに接続するには最初にインターネットサービスプロバイダー（ISP）（通常は電話会社またはケーブル会社）と契約して、インターネット回線を設定する必要があります。また、インターネットに接続するにはルーターまたはモデムの設置が必要です。

ユーチューマニュアルの入手方法

インターネットに接続できたら、コンピューターのアップデートを次からダウンロードできます：

<http://go.acer.com/?id=17883>

ワイヤレスネットワークへの接続

ワイヤレス LAN への接続

ワイヤレス LAN（または WLAN）はワイヤレスローカルエリアネットワークのことであり、ケーブルを使用せずに複数のコンピューターを接続することができます。WLAN に接続すると、インターネットにアクセスできます。また、ファイル、他のデバイス、さらにインターネット接続自体も共有できます。

コンピューターのワイヤレス接続はデフォルトでオンになります。その場合、セットアップ中に使用可能なネットワークが Windows によって検出され、そのリストが表示されます。ネットワークを選択し、必要であればパスワードを入力してください。



警告

飛行機の搭乗中にワイヤレスデバイスを使用することは禁止されている場合があります。搭乗前および離陸中は、すべてのワイヤレスデバイスの電源を切ってください。飛行中にこれらの装置をご使用になると、操縦や通信の妨害となる可能性があります。法律によって使用が禁止されていることもあります。コンピューターのワイヤレスデバイスは、客室乗務員によってその操作が安全であると通知されたときにのみオンにしてください。

Acer ノートブックコンピューターには、ネットワーク接続のオンとオフを切り替える機内モードホットキーがあります。ネットワーク管理オプションを使用して、ワイヤレスネットワークのオン／オフを切り替えたり、ネットワーク上で共有するアイテムを制御したりすることができます。

ワイヤレスネットワークに接続するには、以下の手順に従ってください。

- 任意の ISP のワイヤレスルーター／アクセスポイントおよびインターネット接続設定が最新であることを確認してください。ワイヤレスネットワークの名前とパスワードを書き留めておきます（必要な場合）。公衆ネットワークに接続する場合は（コーヒーショップなど）、そのワイヤレスネットワークの名前入手してください。



注意

インターネットへの接続方法については、ISP に問い合わせるか、ルーターの説明書をお読みください。

- 通知領域で [Network (ネットワーク)] をクリックします。



注意

Wi-Fi がオフになっている場合は、Wi-Fi タイルをクリックしてオンにします。

- 利用可能なワイヤレスネットワークのリストが表示されます。使用するネットワークを選択します。
- ワイヤレスネットワークを選択したら、[Connect (接続)] を選択します。
- 必要に応じて、ネットワークのパスワード（ネットワークセキュリティキー）を入力します。

高精度タッチパッドの使い方

タッチパッドで、「カーソル」と呼ばれるスクリーン上の矢印を操作できます。タッチパッド上で指を滑らせると、カーソルは指の動きに従って移動します。高精度タッチパッド（PTP）は、これまでよりも安定したスムーズで正確なタッチパッド操作を可能にします。多くのアプリケーションで、1つまたは複数の指で操作するタッチパッドジェスチャーがサポートされていますが、お使いのアプリケーションやプログラムによっては、一部のジェスチャーは使用できない場合があります。

タッチパッドジェスチャー



1本指でスライド

指をタッチパッドの上でスライドすると、カーソルが移動します。



1本指で押すまたはタップする

指でタッチパッドを押すか、軽くタップすると、クリックの動作が実行され、アイテムを選択または開始します。すばやくタップを繰り返すと、ダブルタップまたはダブルクリックに相当する操作を行います。



2本指で押す

2つの指で軽くタップすると、右クリックに相当する操作を行います。[Start (スタート)] 画面で行うと、アプリのコマンドを切り替えられます。ほとんどのアプリでは、この操作を行うと選択したアイテムに関連するコンテキストメニューが開きます。



2本指でスライドする

タッチパッド上に2つの指を置き、2本一緒に動かすと、Webページ、ドキュメント、プレイリストを自由にスクロールできます。



2 本指でつまむ

親指と人差し指でつまむジェスチャーをすると、フォト、地図、ドキュメントをズームインまたはズームアウトできます。



3 本指で押す

3本指でタッチパッドを軽くタップすると、検索ウィンドウが開きます。

3 本指でスワイプする

タッチパッドの上を3本指でスワイプします。



- 上にスワイプして、タスクビューを開きます。ウィンドウの上にカーソルを移動し、タッチパッドをタップして、そのウィンドウを選択するか、下にスワイプして、タスクビューを終了します。
- 下にスワイプして、開いているすべてのウィンドウを最小化しデスクトップを表示します。上にスワイプして、最小化したウィンドウを復元します。
- 左右にスワイプして、開いているウィンドウを切り替えます。



4 本指で押す

4本の指でタッチパッドを軽くタップすると、アクションセンターが開きます。

4 本指でスワイプする

タッチパッドの上を4本指でスワイプします。



- 上にスワイプして、タスクビューを開きます。ウィンドウの上にカーソルを移動し、タッチパッドをタップして、そのウィンドウを選択するか、下にスワイプして、タスクビューを終了します。
- 下にスワイプして、開いているすべてのウィンドウを最小化しデスクトップを表示します。上にスワイプして、最小化したウィンドウを復元します。

高精度タッチパッドには、誤って操作したタップ、ジェスチャー、ポインターの移動など、意図しないジェスチャーを認識して防ぐ機能も搭載されています。



注意

タッチパッドは感度がよいので、軽く触れる方がより良く反応します。タッチパッドは乾いた清潔な状態を保ってください。汚れた指や濡れた指でタッチパッドに触れないでください。

タッチパッド設定の変更

ユーザーの好みに応じてタッチパッドの設定を変更するには、以下の手順に従ってください。

1. 画面右下にあるアイコントレイで **[Notifications (通知)]** アイコンを選択して、**[Notifications (通知)]** ペインを開きます。
2. **[All settings (すべての設定)]** を選択します。
3. **[Devices (デバイス)] > [Touchpad (タッチパッド)]** を選択します。
4. これで、ユーザーのニーズに合わせて設定を変更できます。マウスを使用するためタッチパッドをオフにしたり、必要に応じてタッチパッドの感度を調節したりできます。さらに設定を見るには、下にスクロールします。