


包装内清单

键盘包/键盘本体/配件盒/卫星轴/PCB/定位板

配件盒清单


- 螺丝刀/数据线/双拔器
- Gasket硅胶/Top硅胶+螺丝
- 内胆固定铜柱+螺丝/双色脚垫/备用螺丝

组装Tips 建议在组装和日常使用过程中保护好抗氧化涂层，不要用酒精擦拭铜表面。

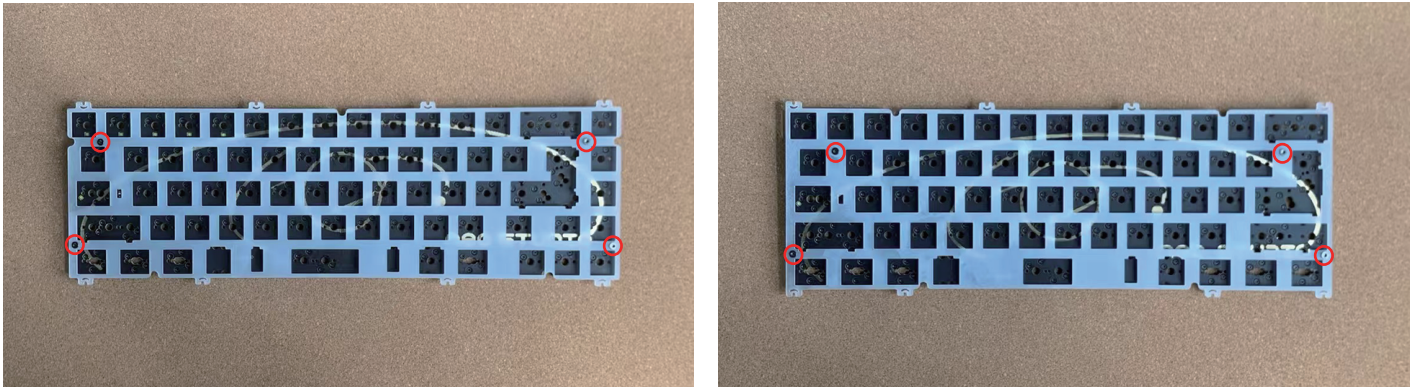

在安装轴体之前先将内胆固定铜柱及螺丝安装上。

Gasket结构

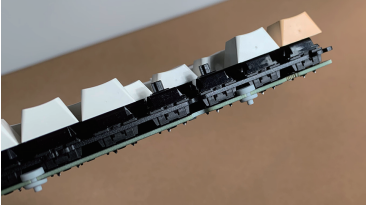


将十个gasket硅胶装到PCB上，有突起的面朝下。

Top结构



首先安装好Top硅胶。

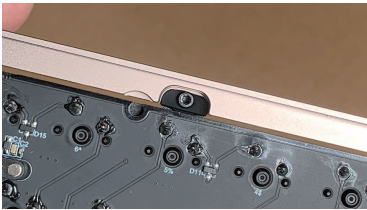

把内胆放到上盖上，用螺丝将内胆固定在上盖上。


按键、组合键说明

FN+	组合按键	Windows功能	MAC功能
	1	F1	屏幕亮度 -
	2	F2	屏幕亮度 +
	3	F3	控制台(CTRL+UP)
	4	F4	搜索
	5	F5	呼出SIRI
	6	F6	截图(Cmd+SHIFT+4)
	7	F7	上一曲
	8	F8	暂停/播放
	9	F9	下一曲
	0	F10	静音
	-	F11	音量 -
	+	F12	音量 +
	WIN-L(短按)	锁WIN	
WIN-L(长按3s)	WIN(默认)/os切换		

恢复出厂设置
65: FN+Delete (长按3s)
60: FN+Backspace (长按3s)

电源管理

NEO 60/65Cu 配备两块 2200 毫安时电池， 电池开关位置在键帽Caps Lock下方。（此开关仅为电源开关非模式切换开关）

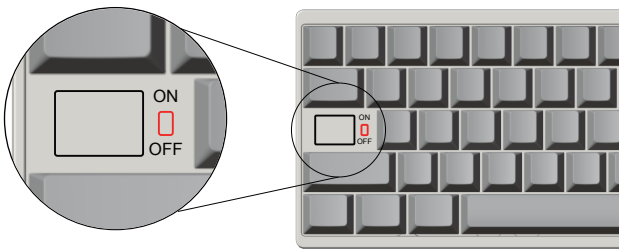

键盘电量查询 FN+D（不松手）

电池电量指示：插上USB线时，充电常亮3S熄灭，充满常量3S熄灭。
0-25%： 1键闪烁 五下
26-50%： 1 2键闪烁 五下
51-75%： 1 2 3键闪烁 五下
76%-100% 1 2 3 4键闪烁 五下

模式介绍及配对

USB 连接

- 将USB-C连接线插入键盘端口。
 - 将USB-C连接线另一头连接至电脑。
 - 确保键盘在USB模式下，ESC键下指示灯常亮2s后即连接成功，设备名为NEO 65/NEO 60。
- 注：未连接数据线时，ESC键下指示灯慢闪白色8s，未连接则进入休眠。

2.4G 连接*

- 键盘处于有线/电池电源开关打开状态。
 - 使用FN+R切换到2.4G模式，长按FN+R，4键下指示灯快闪时开始配对。
 - 将2.4G接收器插入电脑USB端口，4键下指示灯常亮2s后即连接成功，设备名称为NEO65 2.4G/NEO60 2.4G。
- 注：配对时对应指示灯为快闪白色，恢复连接时为慢闪，配对1分钟未成功则进入休眠状态，恢复连接20秒未成功则进入休眠状态。

蓝牙连接*

- 键盘处于有线/电池电源开关打开状态。
 - 使用FN+Q/W/E切换到蓝牙模式，Q/W/E键下指示灯快闪时开始配对。
 - 对应设备名称为NEO65 BT1/NEO65 BT2/NEO60 BT1/NEO60 BT2/NEO60 BT3，在! /2@/3#键下指示灯常亮2s后即连接成功。
- 注：配对时对应指示灯为快闪白色，恢复连接时为慢闪，配对1分钟未成功则进入休眠状态，恢复连接20秒未成功则进入休眠状态。

FN+	模式及配对	
	Tab	USB 模式
	Q	蓝牙模式设备1
	W	蓝牙模式设备2
	E	蓝牙模式设备3
	R	2.4G 模式

*2.4g与蓝牙首次配对成功后再切换到此模式会先进入恢复连接状态，若要连接新设备可长按FN+对应模式按键清除连接信息并重新开始配对。