


## AS-35030 (Hoja espaciadora frontal)

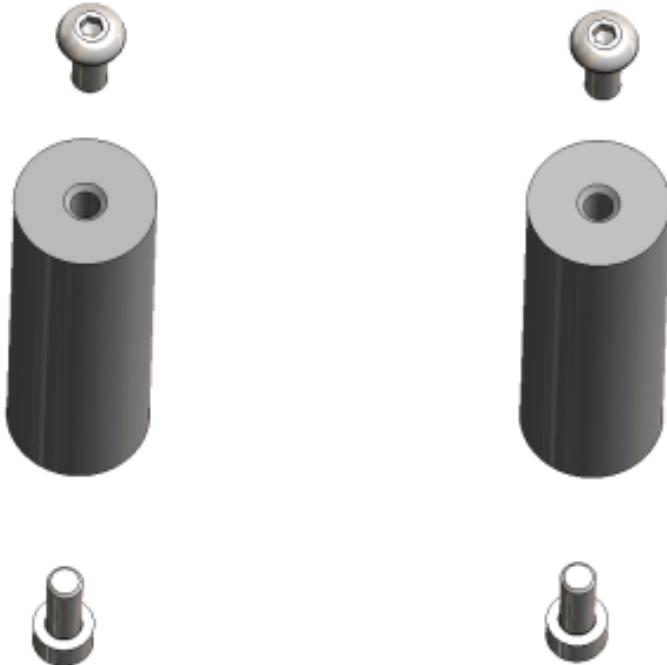

### Retire AS-35030 (Hoja espaciadora frontal)

#### Herramientas necesarias:


- Llave hexagonal - 3 mm
- Llave hexagonal - 4 mm

#### Preparación:


- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a\_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]
- Retire AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011-r5---as-35942-r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174acf\_UUID-56eb0901-be2b-17b1-005e-ab3076196808]
- Retire AS-35021 (Anverso de la hoja)[as-35021-r5---as-35945-r5---sheet-front-.html#UUID-31b10256-172a-aa77-27f3-70611fd2f729\_UUID-e830e1e1-7335-76b1-3edd-915246c7f0c6]
- Retire AS-35120 (Conjunto de batería)[as-35210-battery-assembly-.html#UUID-d12b6509-2362-50e1-afbd-5d8ba4735988\_UUID-852734a8-2963-b764-6ec9-926946f929e2]
- Retire el AS-35200 (piso de la batería)[as-35200-battery-floor-.html#UUID-bf9cabd6-ee31-0bef-ac7b-ab738d9b8c25\_UUID-d5ae8863-70b4-5227-0eb8-ed569c4e031d]

#### Procedimiento:

- 
1. Sostenga el espaciador en la parte delantera del robot con la mano.

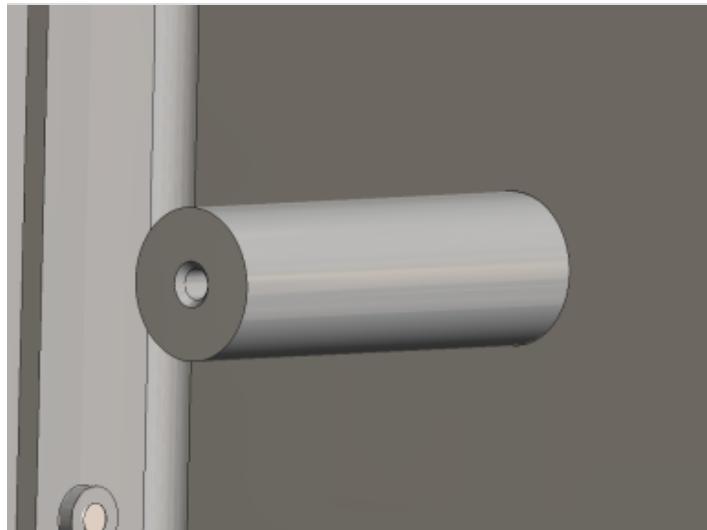

2. Desatornille los tornillos hexagonales m5x12mm (Llave hexagonal de 4 mm) dentro del robot.

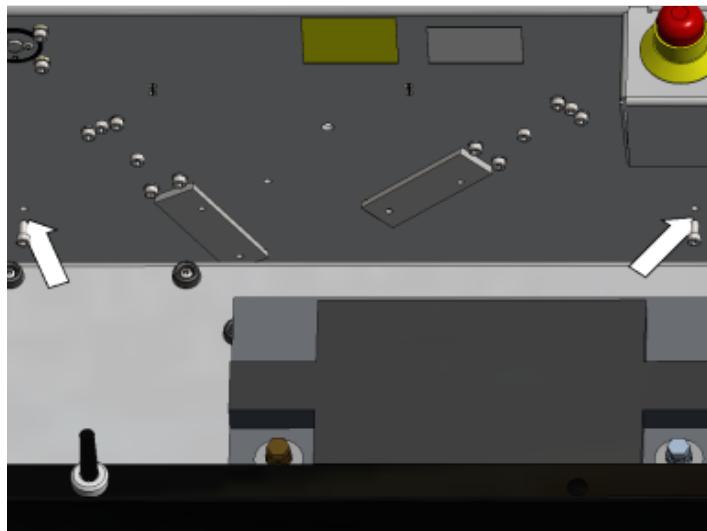

3. Retire el espaciador y el tornillo.



---


## Instalar AS-35030 (Hoja espaciadora frontal)

**Herramientas necesarias:**


- Llave hexagonal - 3 mm
- Llave hexagonal - 4 mm

**Procedimiento:**

1. Coloque y sostenga el espaciador en la posición correcta.

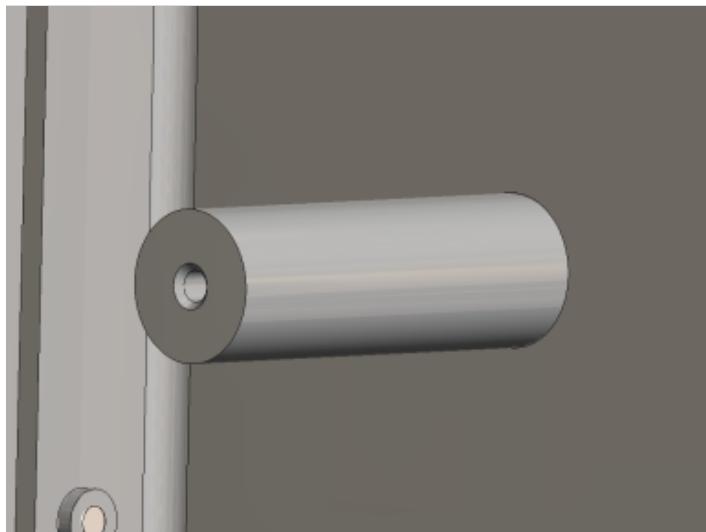

2. Apriete los tornillos hexagonales m5x12mm  
(Llave hexagonal de 4mm)

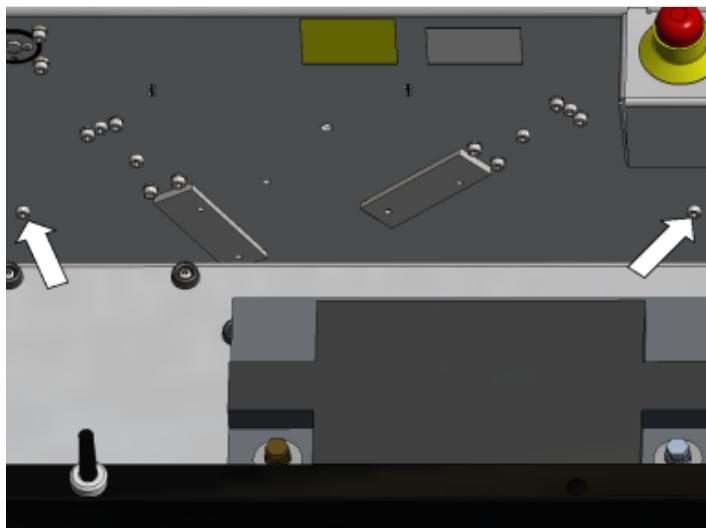**Terminación:**

- Instalar AS-35200 (Piso de la batería)[as-35200--battery-floor-.html#UUID-bf9cabd6-ee31-0bef-ac7b-ab738d9b8c25\_UUID-e9c1ac70-60bc-7f33-75d1-905621cdfa3e]
- Instalar AS-35210 (Conjunto de batería)[as-35210--battery-assembly-.html#UUID-d12b6509-2362-50e1-afbd-5d8ba4735988\_UUID-a8e83a06-e4f7-0dd6-a877-ad9518033fc8]
- Instalar AS-35021 (Frente de hoja)[as-35021--r5---as-35945--r5---sheet-front-.html#UUID-31b10256-172a-aa77-27f3-70611fd2f729\_UUID-9b92d4e7-aba2-2c22-3c5d-0a94f0ac7d0a]
- Instale AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011--r5---as-35942--r5---sheet-rear-.html#UUID-3cf3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf\_UUID-770524a6-795b-3ce1-c444-ef2d7880a405]
- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205--sheet-top-sdg---as-35646--sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a\_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]