


AS-35044 (Conjunto de manivela del motor del bogie)

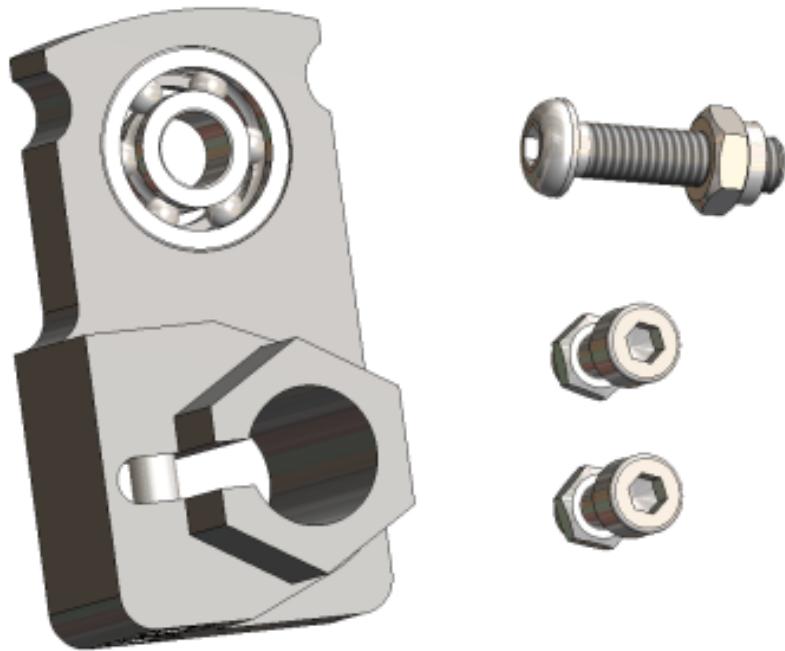

Retire AS-35044 (Conjunto de manivela del motor Bogie)

Herramientas necesarias:


- Llave hexagonal - 4 mm
- Destornillador - Ranura 5mm
- Llave inglesa - 10mm

Preparación:


- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]
- Retire AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011--r5---as-35942--r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afc_UUID-56eb0901-be2b-17b1-005e-ab3076196808]
- Quitar AS-35193 (Brazo de bogie)[as-35193-bogie-arm-.html#UUID-91d923d2-8cc2-12f0-7ddd-caddfe26e819_UUID-bfafcf6f5-3ce3-4f73-8971-be98fc11ce87]

Procedimiento:

-
1. Afloje ambos tornillos hexagonales m5x25mm
(Llave hexagonal de 4 mm) pero no los quite.

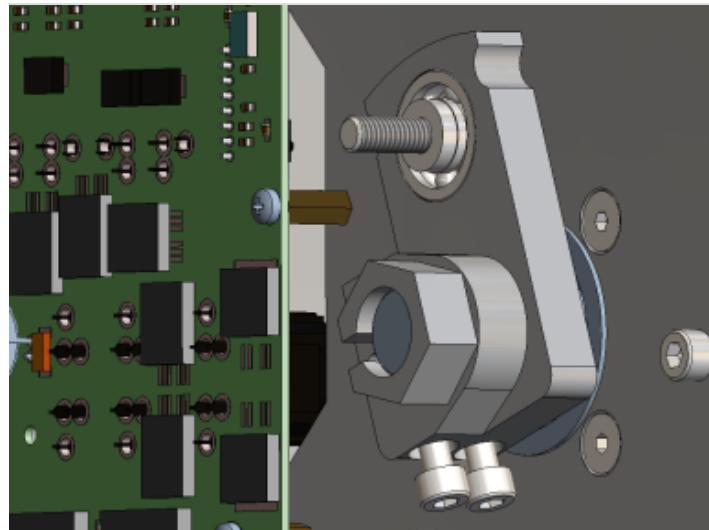

2. Utilice un destornillador plano de 5 mm para empujar el conjunto del cigüeñal del motor bogie fuera del eje del motor.

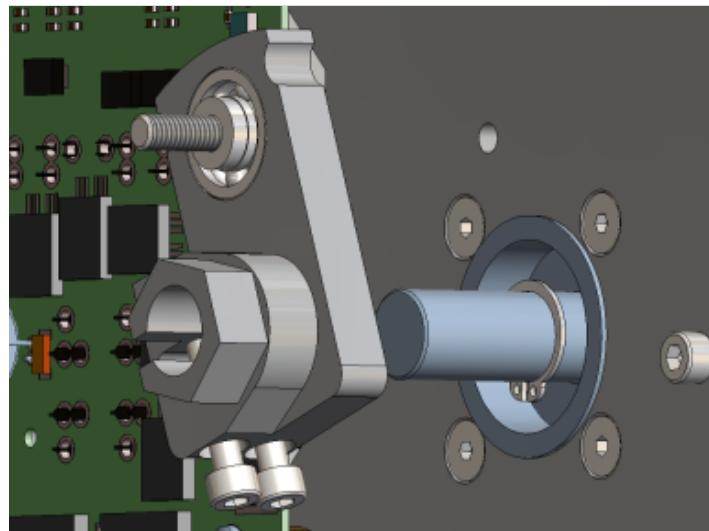


Instale AS-35044 (Conjunto de manivela del motor Bogie)

Herramientas necesarias:


- Llave hexagonal - 4 mm
- Martillo de plástico
- Llave inglesa - 10mm

Procedimiento:

-
1. Coloque el conjunto de manivela del motor boogie en el eje del motor. (Asegúrese de que la cuña del motor entre en la muesca del cigüeñal del motor).

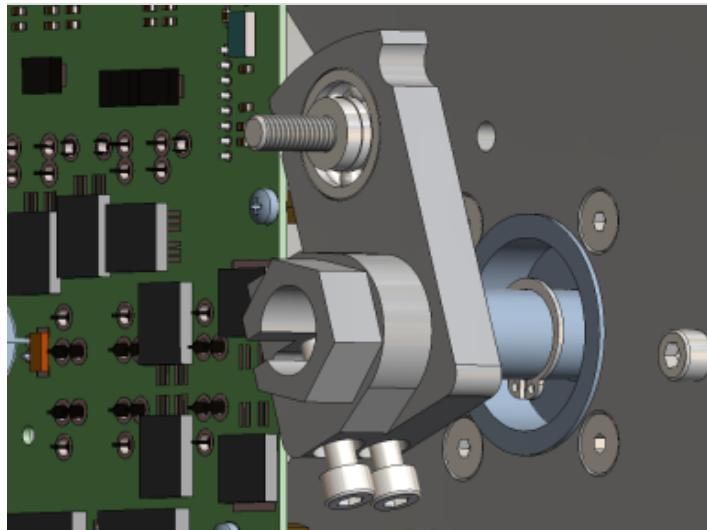


2. Use un martillo de plástico para golpear suavemente el conjunto de la manivela del motor boogie sobre el eje del motor.

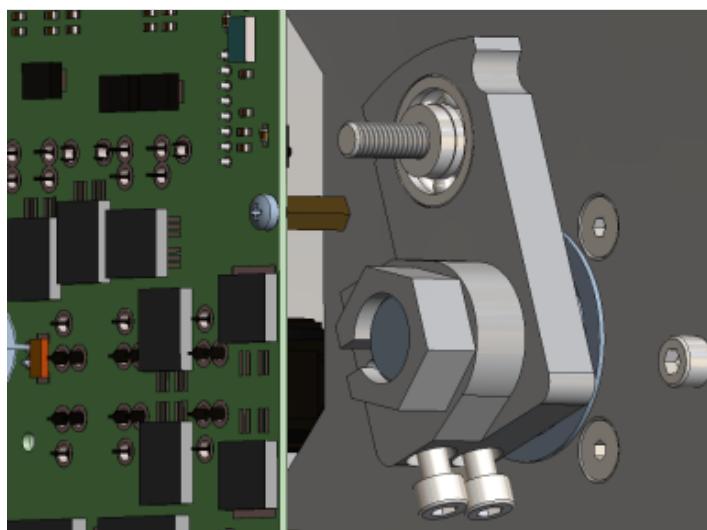

3. Apriete ambos tornillos hexagonales m5x25mm (Llave hexagonal de 4 mm)
4. Gire el eje hasta que pueda usar una llave hexagonal desde el interior del robot y atraviese el orificio en la placa trasera.

 **Nota**

Apriete todos los tornillos con un par de apriete de 10 Nm

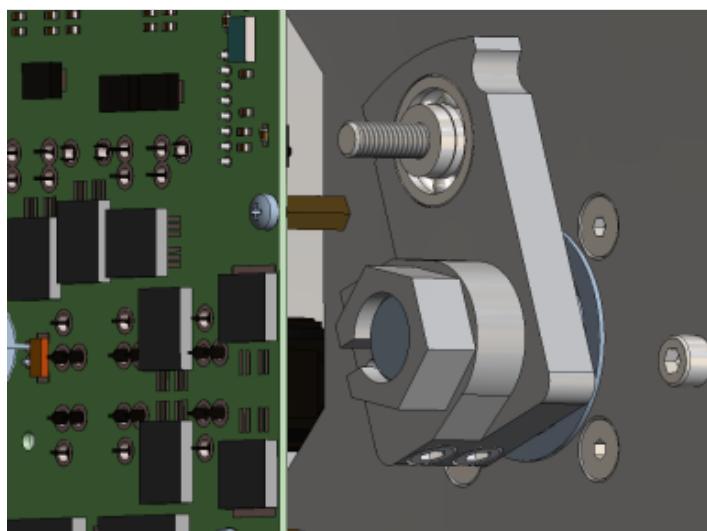

Terminación:

- Instalar AS-35193 (brazo de bogie)[as-35193-bogie-arm.html#UUID-91d923d2-8cc2-12f0-7ddd-cadffe26e819_UUID-91cf2ae0-8730-7afa-0954-1979fd0081b3]
- Instale AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011-r5---as-35942-r5---sheet-rear.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf_UUID-770524a6-795b-3ce1-c444-ef2d7880a405]

- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja){as-35205--sheet-top-sdg---as-35646--sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01}

© 2024 AutoStore AS Last modified: November 8, 2022