


AS-35208 (Rodillo de tira central izquierdo)

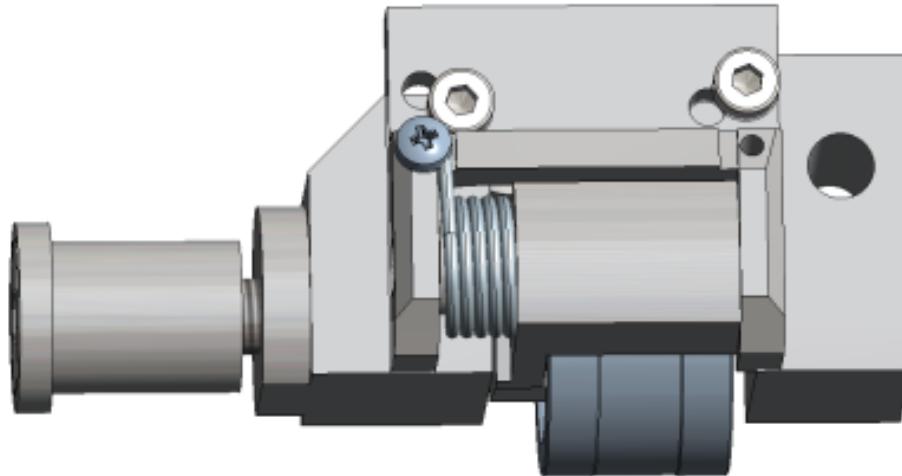

Retire AS-35208 (Rodillo de tira en el centro a la izquierda)

Tiempo estimado de retirada: 10 minutos


Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal - 2 mm
- Llave hexagonal - 2,5 mm
- Llave hexagonal - 3 mm
- Llave hexagonal - 4 mm
- Llave hexagonal - 5 mm
- Destornillador - ranura de 5 mm
- Cinta


Preparación:

- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]

-
1. Desatornille el tornillo hexagonal m4x16mm y retírelo.

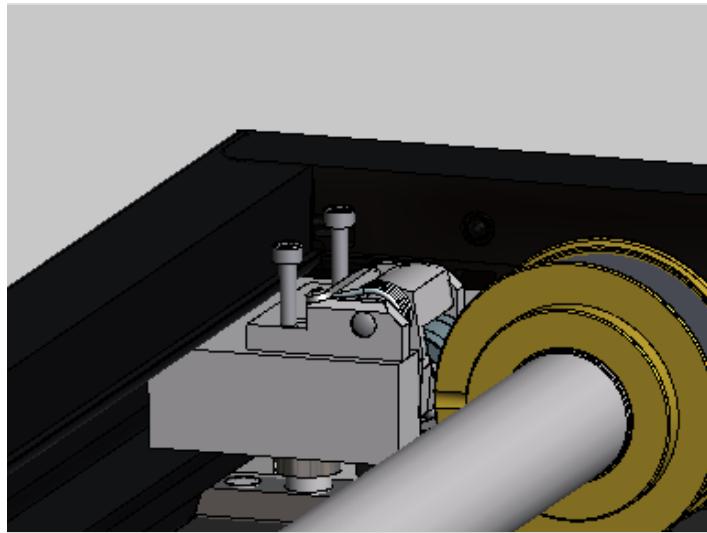

2. Saque el rodillo de tiras y retírelo.

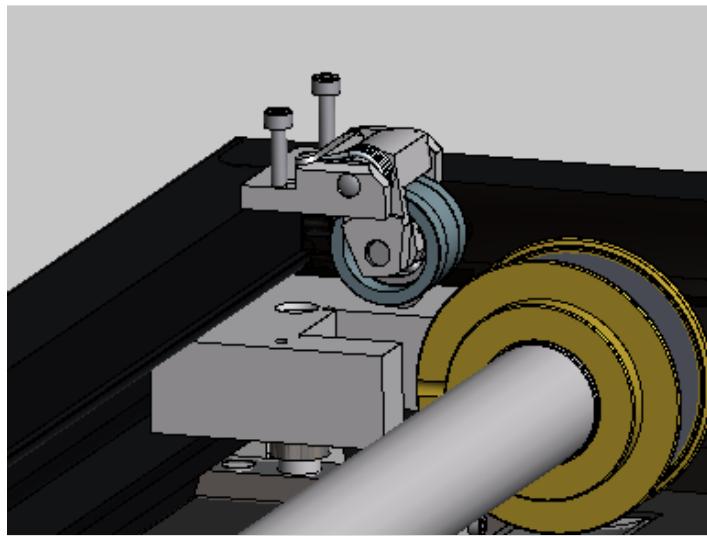

Instale AS-35208 (Rodillo de tira en el centro a la izquierda)


Tiempo estimado de instalación: 10 minutos

Herramientas necesarias:


- Llave hexagonal - 2 mm
- Llave hexagonal - 2,5 mm
- Llave hexagonal - 3 mm
- Llave hexagonal - 4 mm
- Llave hexagonal - 5 mm
- Destornillador - ranura de 5 mm
- Cinta

Procedimiento:

1. Coloque el rodillo de tiras en el lugar correcto.

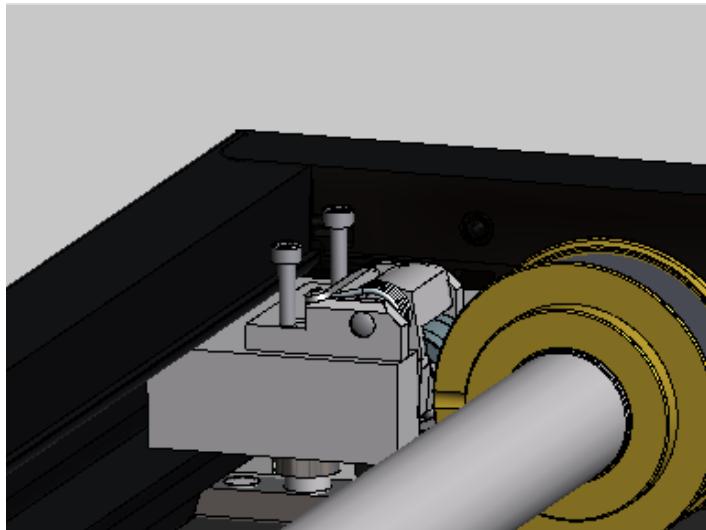

2. Apriete el tornillo hexagonal m4x16mm

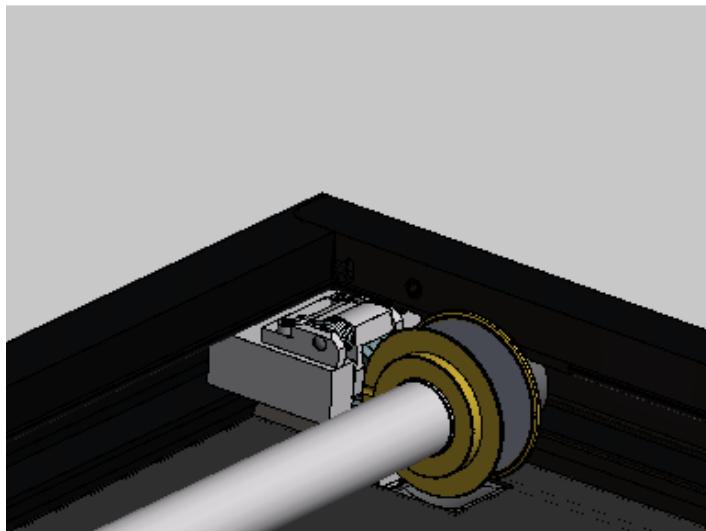

Terminación:

- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]