

## AS-35005 (Guías de agarre)



### Retire AS-35005 (Guías de agarre)

Tiempo estimado de retirada: 10 minutos

#### Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal - 2,5 mm
- Llave hexagonal - 3 mm


#### Preparación:

- Retire AS-35194 (Pinza del robot)[as-35194-robot-gripper-.html#UUID-615f1cd0-c94d-2caf-556f-d588cec2487d\_UUID-d1cefc1d-d8cc-4e4f-887ea075f10e1282]


#### Nota

Hay cuatro guías superiores de pinza en una pinza. Uno en cada esquina.


- 
1. Desatornille el tornillo hexagonal m5x20mm (Llave hexagonal de 3mm), uno en cada esquina de la pinza.

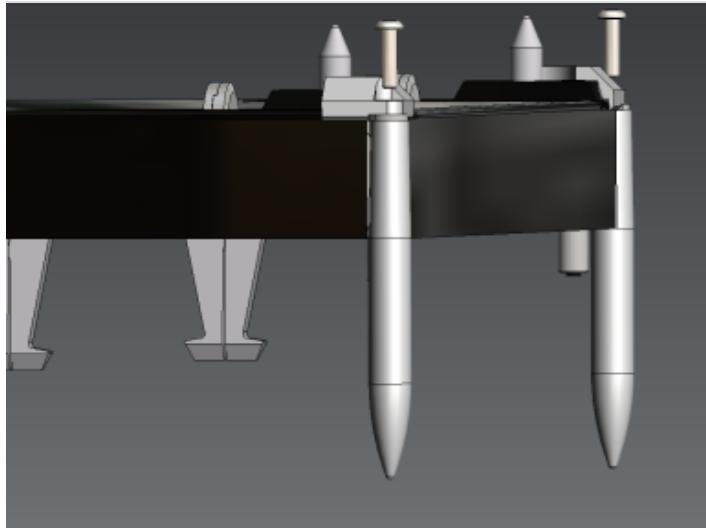

2. Retire las guías superiores de la pinza.

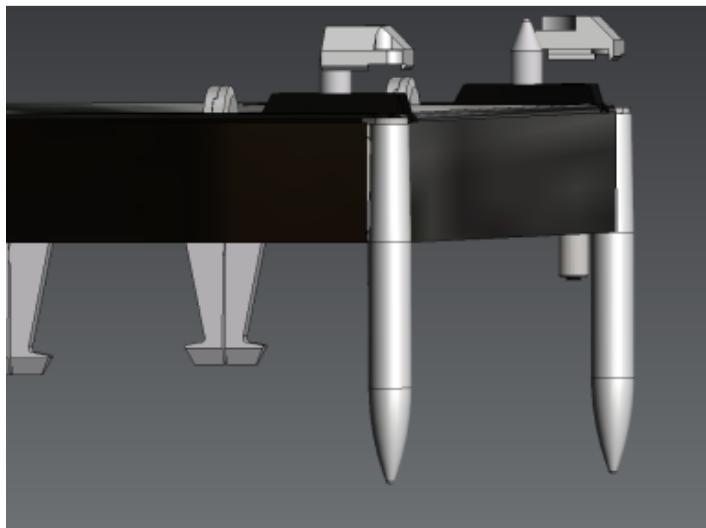

3. Retire las guías del cubo deslizándola hacia abajo, alejándola de la pinza.

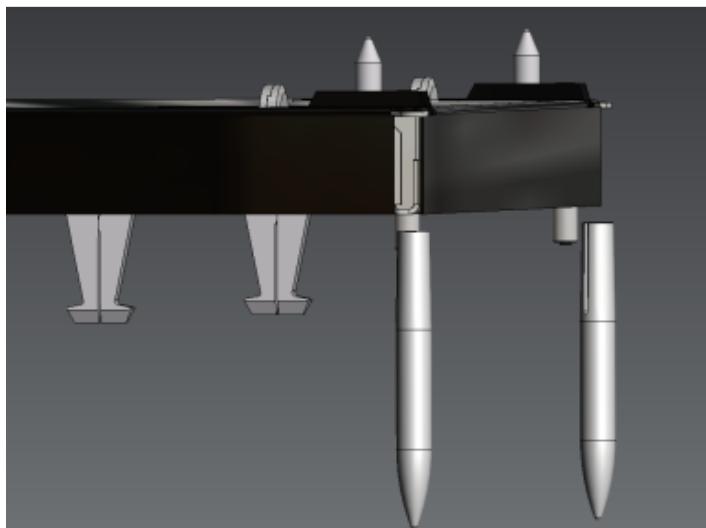

---

## Instalar AS-35005 (Guías de agarre)

Tiempo estimado de instalación: 10 minutos

**Herramientas necesarias:**


- Llave hexagonal - 2,5 mm

- Llave hexagonal - 3 mm


**Procedimiento:****Nota**

Hay cuatro guías superiores de pinza en una pinza. Uno en cada esquina.


1. Instale la guía del contenedor deslizándola desde la parte inferior de la pinza hacia arriba. Asegúrese de que la guía del contenedor descance en las muescas.

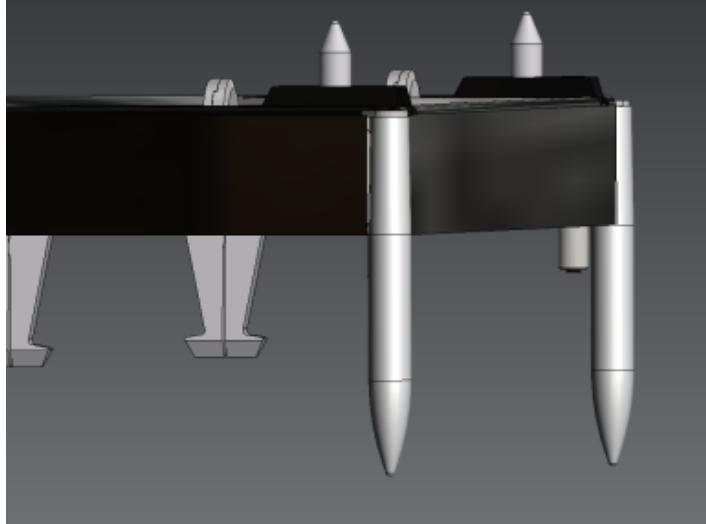

2. Coloque la guía superior de la pinza en la posición correcta.

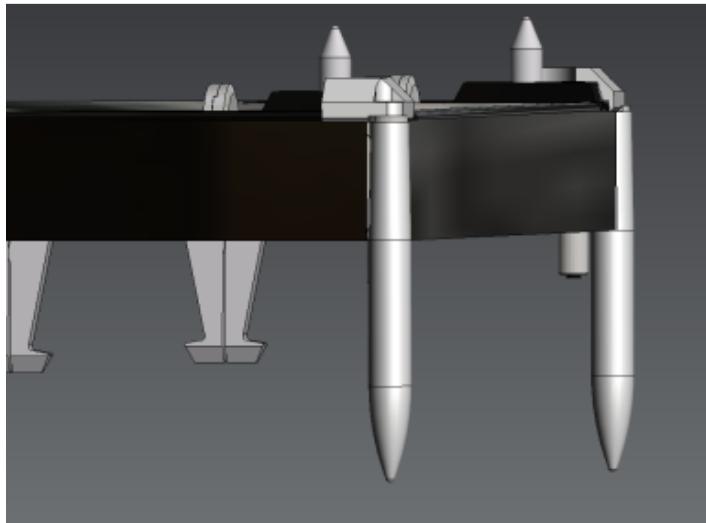

3. Apriete los tornillos hexagonales m5x20mm (llave hexagonal de 3mm). Par de apriete hasta 1,8 Nm.

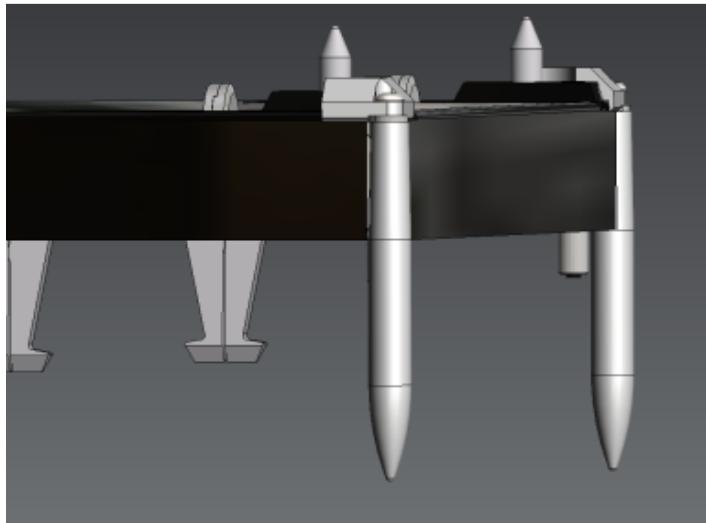

**Terminación:**

- Instalar AS-35194 (Pinza de robot)[as-35194--robot-gripper-.html#UUID-615f1cd0-c94d-2caf-556f-d588cec2487d\_UUID-e6775622-8bb2-1625-05b3-a0f150e05715]

---

© AutoStore AS 2024      Última modificación: 3 de noviembre de 2022