


AS-35018 (placa de CPU)

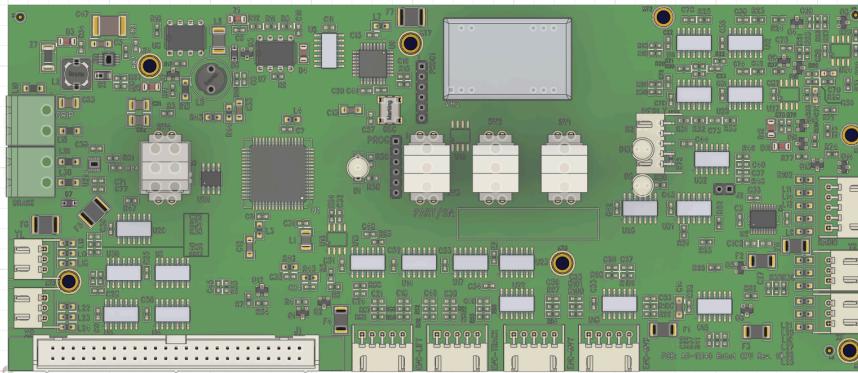

AS-90177 - Placa CPU R10

Retire AS-35018 (placa de CPU)

Tiempo estimado de retirada: 10 minutos

Herramientas necesarias:


- Destornillador - Pozidriv PZ1
- Llave inglesa - 5mm

Preparación:


- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]
- Retire AS-35011 (hoja trasera)[as-35011-r5---as-35942-r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf_UUID-56eb0901-be2b-17b1-005e-ab3076196808]
- Retire AS-35014 (Panel de interruptores)[as-35014-switch-panel-.html#UUID-52886b48-7efe-6e8d-cbe6-fe41a57827df_UUID-2ed15bba-319b-c7aa-2795-862ebf984fef]

Procedimiento:


1. Desconecte el cable plano.

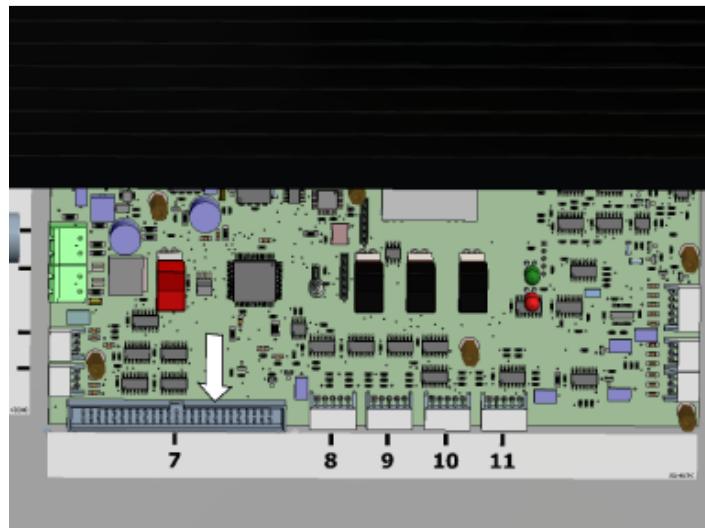


-
2. Desconecte los dos conectores verdes y los nueve conectores blancos.

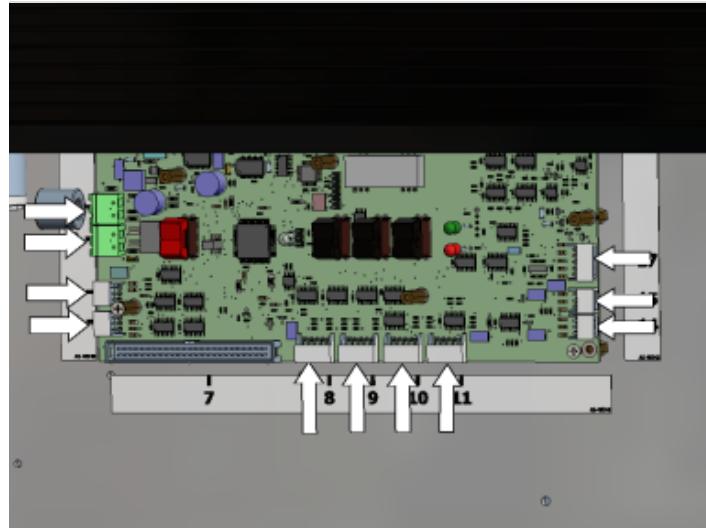

3. Desatornille los seis espaciadores hexagonales m3x6mm (llave de 5 mm) y retire la tarjeta.

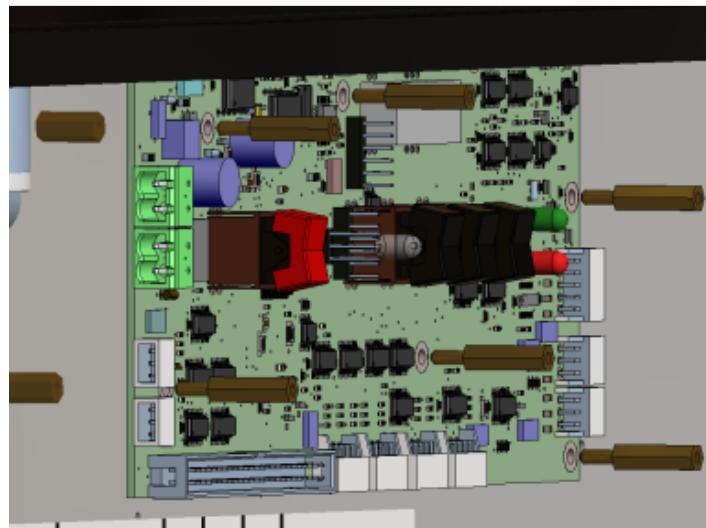

4. Desatornille los seis espaciadores hexagonales m3x18mm (llave de 7 mm) que sujetan los tornillos Phillips/Torx m3x8mm (destornillador Phillips 1/Torx 10) dentro del robot.

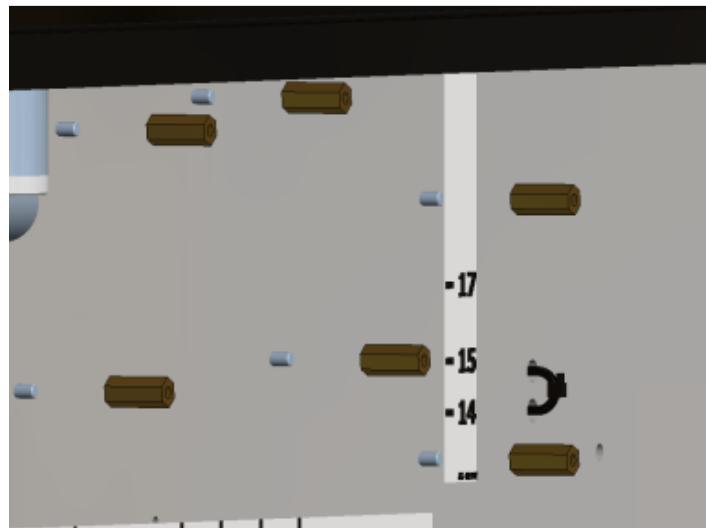


Instalar AS-35018 (placa CPU)

Tiempo estimado de instalación: 10 minutos

Herramientas necesarias:


- Destornillador - Pozidriv PZ1

- Llave inglesa - 5mm
- Procedimiento:**

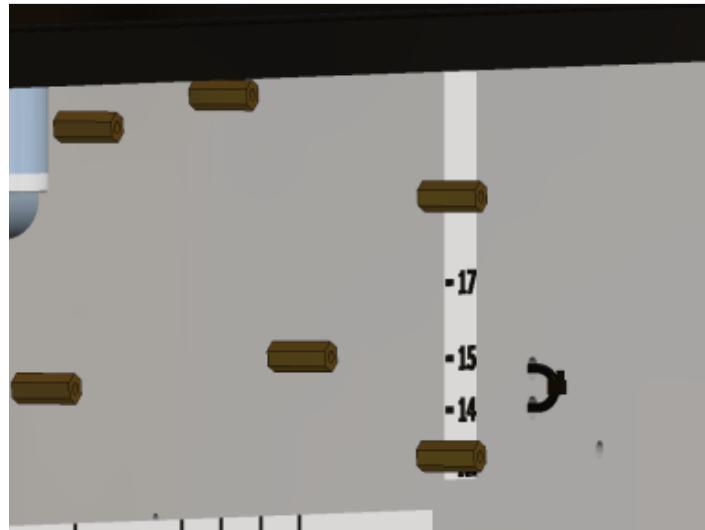


1. Coloque los seis tornillos Phillips/Torx m3x8mm (destornillador Phillips 1/Torx 10) en el interior y bloquéelos mientras monta seis espaciadores hexagonales m3x18mm (llave de 7mm)

Par de apriete: 1 Nm

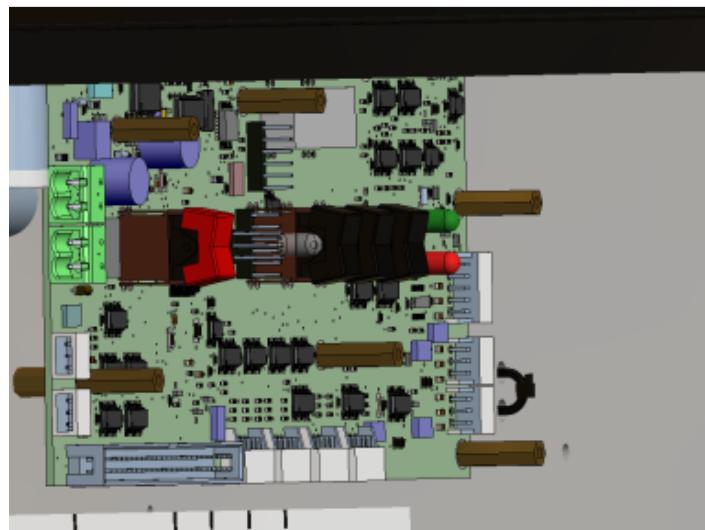


2. Coloque la placa de la CPU en la posición correcta y apriete los seis espaciadores hexagonales m3x6mm (llave de 5 mm)

Par motor: 0,9 Nm

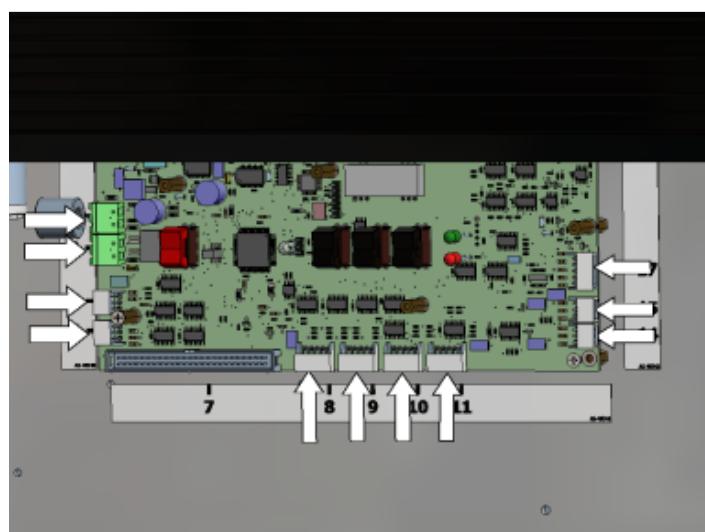

3. Conecte ambos conectores verdes y los nueve conectores blancos a la placa de la CPU.

-
4. Conecte el cable plano a la placa de la CPU.

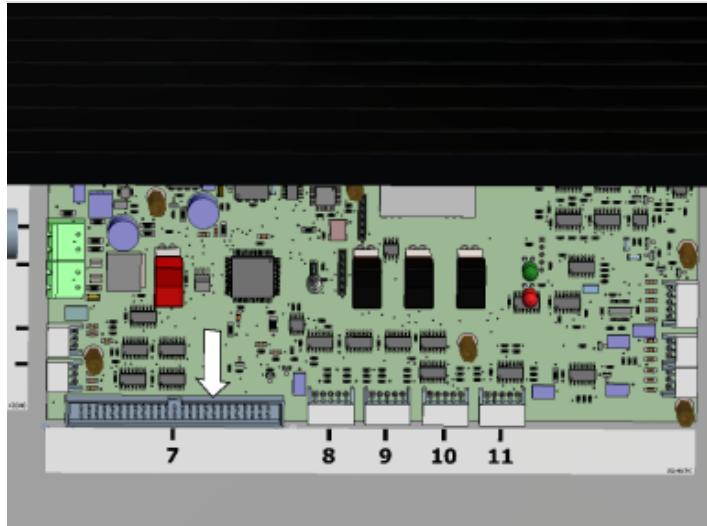

Terminación:

- Instalar AS-35014 (Panel de interruptores)[as-35014--switch-panel-.html#UUID-52886b48-7efe-6e8d-cbe6-fe41a57827df_UUID-877a04a3-7fe7-73cf-544f-13f1fb378121]
- Instale AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011--r5--as-35942--r5--sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174acf(UUID-770524a6-795b-3ce1-c444-ef2d7880a405)]
- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205--sheet-top-sdg---as-35646--sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]