


AS-35204 (Rodillo de tira delantero derecho)

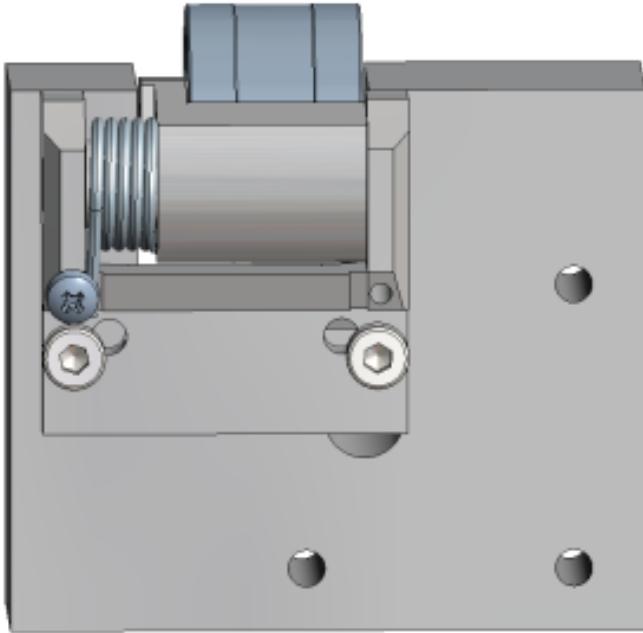

Retire AS-35204 (Rodillo de tira delantero derecho)

Tiempo estimado de retirada: 10 minutos


Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal - 2 mm
- Destornillador - ranura, 5 mm
- Cinta


Preparación:

- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]

-
1. Desatornille los dos tornillos hexagonales m4x16mm del rodillo de tira. (Tenga cuidado de no dañar los tornillos en caso de que estén atascados).

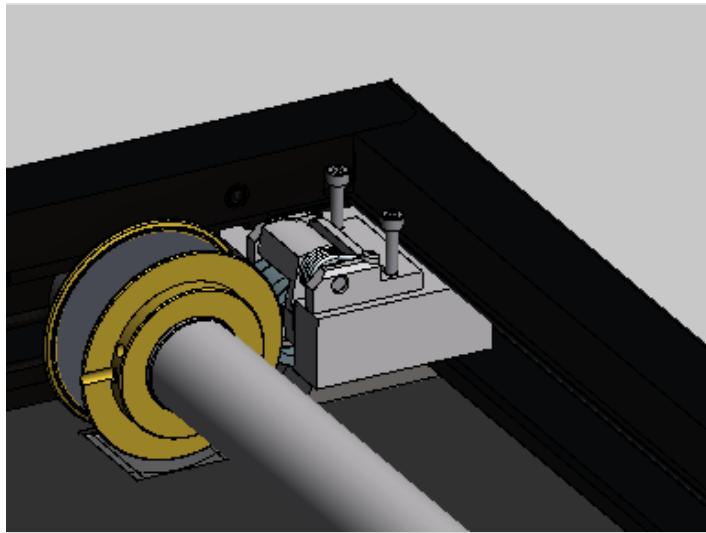

2. Retire el rodillo de tira.

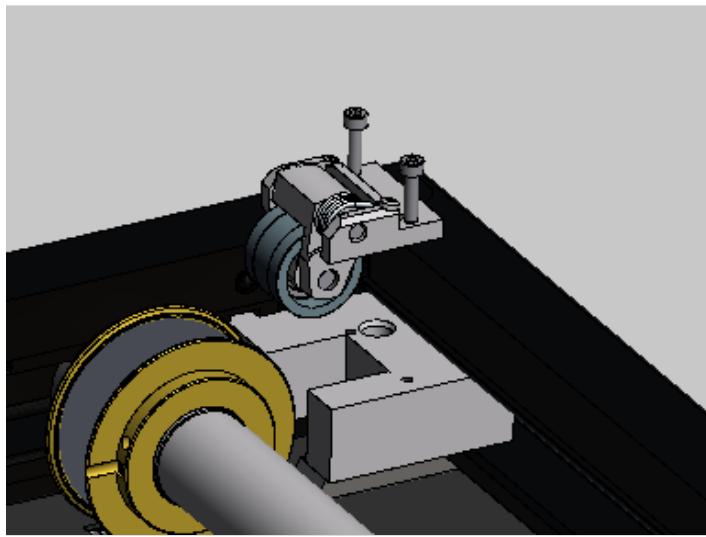

Instale AS-35204 (Rodillo de tira delantero derecho)


Tiempo estimado de instalación: 10 minutos

Herramientas necesarias:


- Llave hexagonal - 2 mm
- Destornillador - ranura, 5 mm
- Cinta

Procedimiento:

-
1. Coloque el rodillo de tiras en la posición correcta en el soporte.

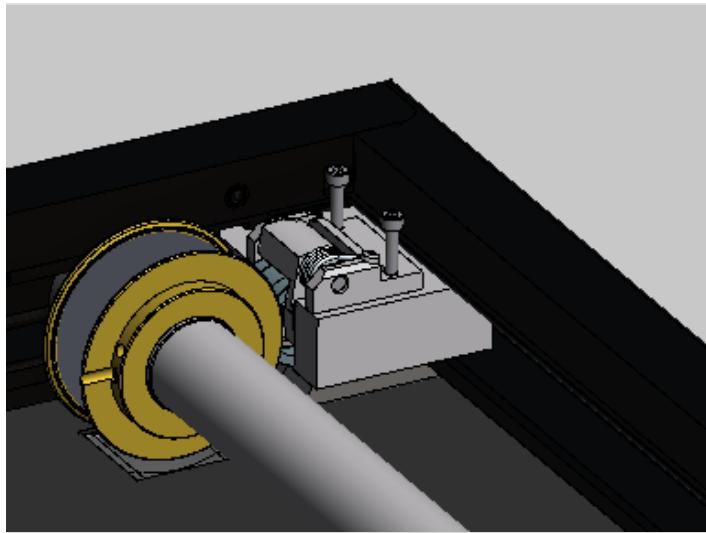

2. Apriete los dos tornillos hexagonales m5x16mm
(Llave hexagonal de 3mm)

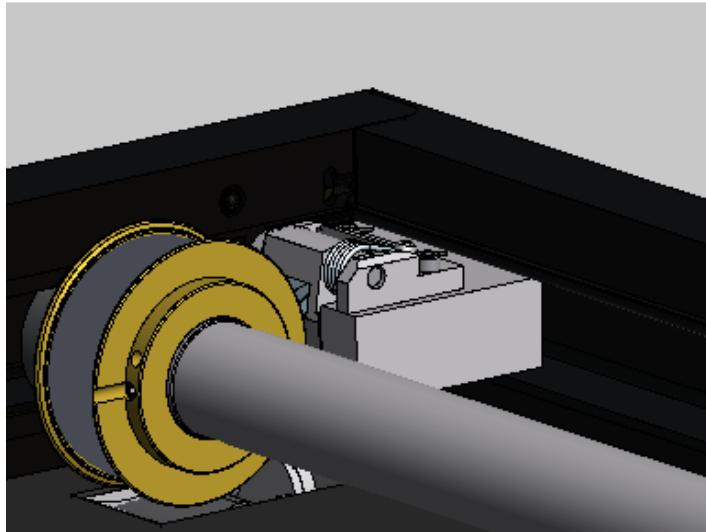

Terminación:

- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]