


AS-35323 (Tirador de cubiertas)

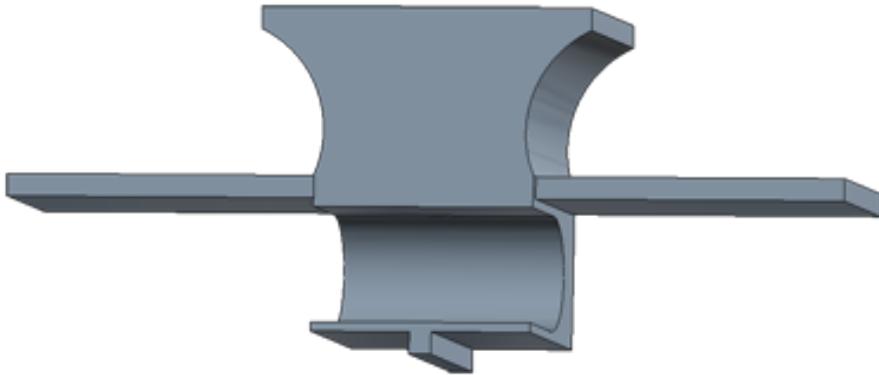

Retire AS-35323 (Extractor de cubierta)

Tiempo estimado de retirada: < 2 minutos

Herramientas necesarias:


- No se necesitan herramientas

Preparación:

- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]

Procedimiento:

-
1. Tire suavemente del extractor de la cubierta hacia arriba y retírelo.

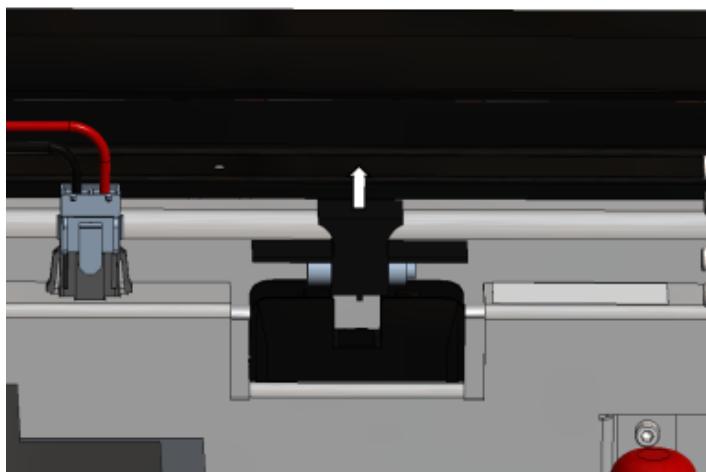

Instalar AS-35323 (Extractor de cubierta)

Tiempo estimado de instalación: < 2 minutos

Herramientas necesarias;


- No se necesitan herramientas

Procedimiento:

-
1. Coloque el extractor de cubierta en el bloque de fusibles. (Asegúrese de que el fusible esté insertado con la orientación correcta!)



2. Empuje el extractor de la cubierta firmemente en el bloque de fusibles. (El extractor de la cubierta debe estar al nivel de la parte superior del bloque de fusibles).

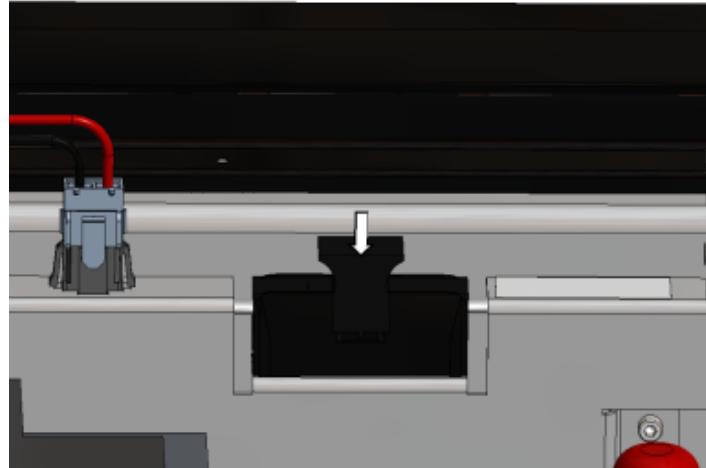

Terminación:

- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]