


AS-35899 - Caja de interfaz 3.0

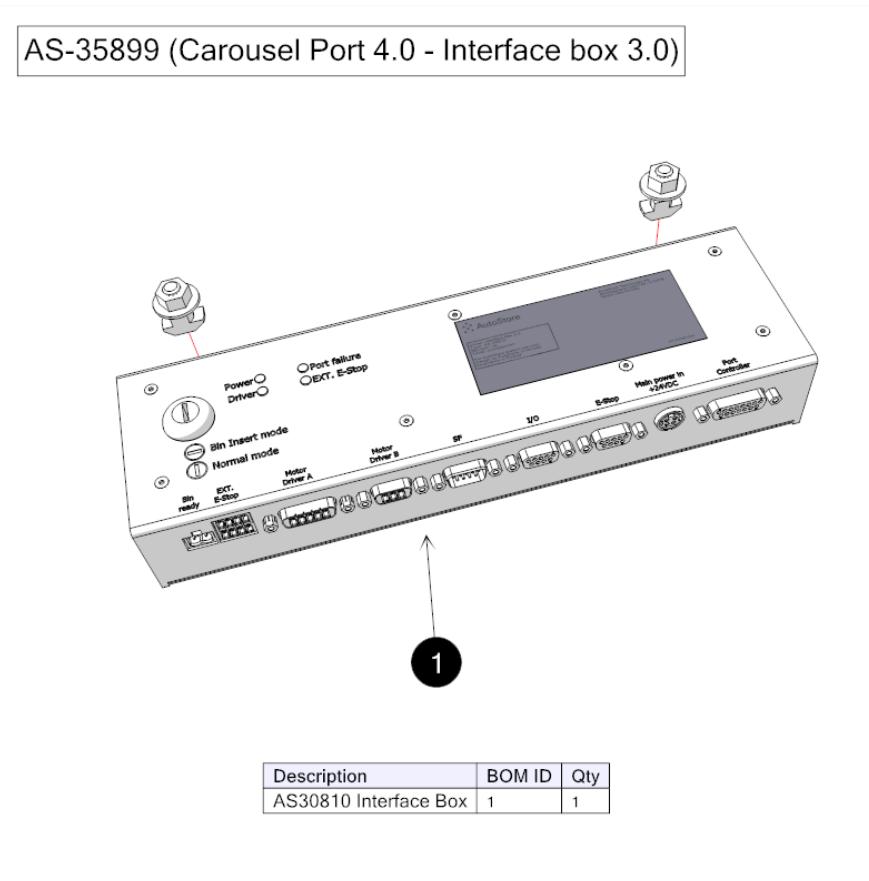

Tiempo estimado: 3 minutos

Herramientas necesarias:

Llave inglesa (13 mm)


Preparativos:

Puerto de acceso interno [access-port-internals.html]

Quitar AS-35899 - Interface box 3.0


Procedimiento:

1. Empuje el brazo del carrusel 4.0 (1) hacia el lado izquierdo como se muestra en la imagen.

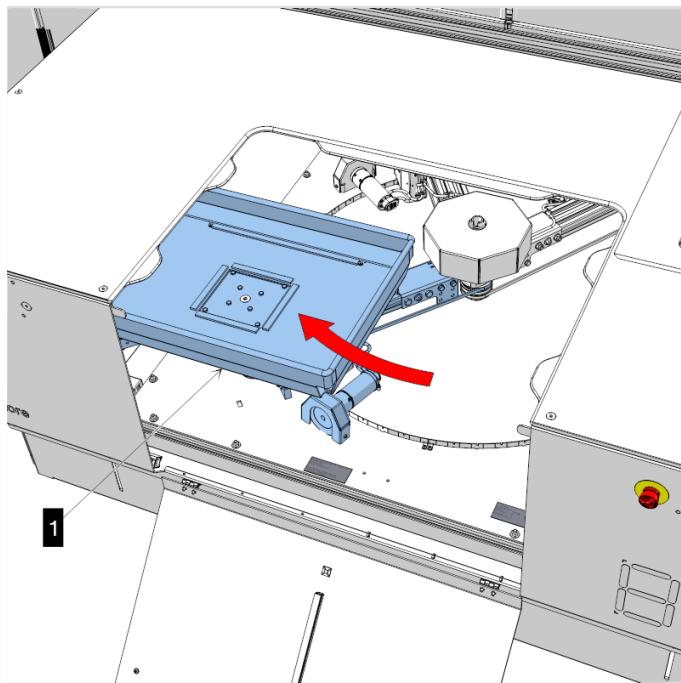


2. Desconectar:

- a. AS-16863 Puerto de carrusel 4.0 - Cable, controlador de puerto a interfaz (1)
- b. Kit de alimentación de carrusel (2)
- c. AS-16860 Parada de emergencia (3)
- d. AS-16861 Cable, SF 4 vías (4)
- e. AS-16952 Interfaz del cable del arnés al centro (5)
- f. AS-16883 Enchufe de parada de emergencia externo (6)

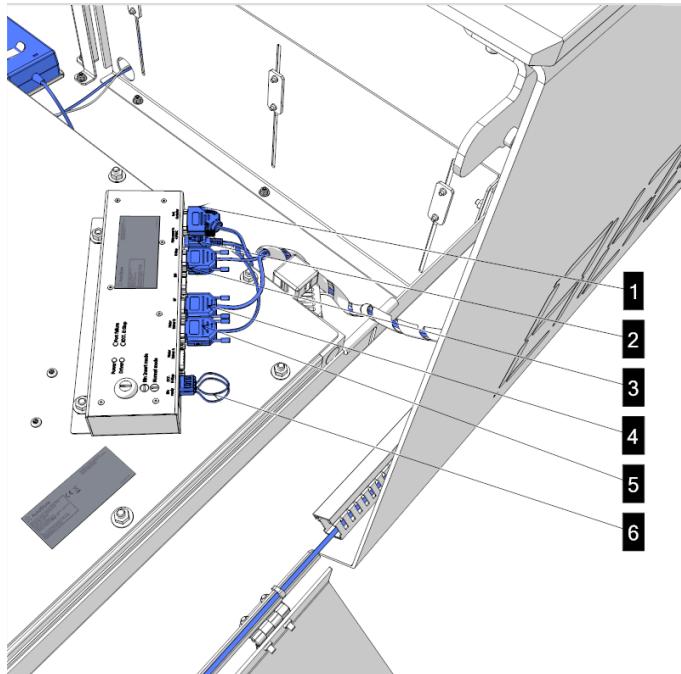


3. Aflojar:

- a. AS-12155 Tuercas de brida (1) [x2]
- b. AS-12153 Pernos en T (2) [x2]

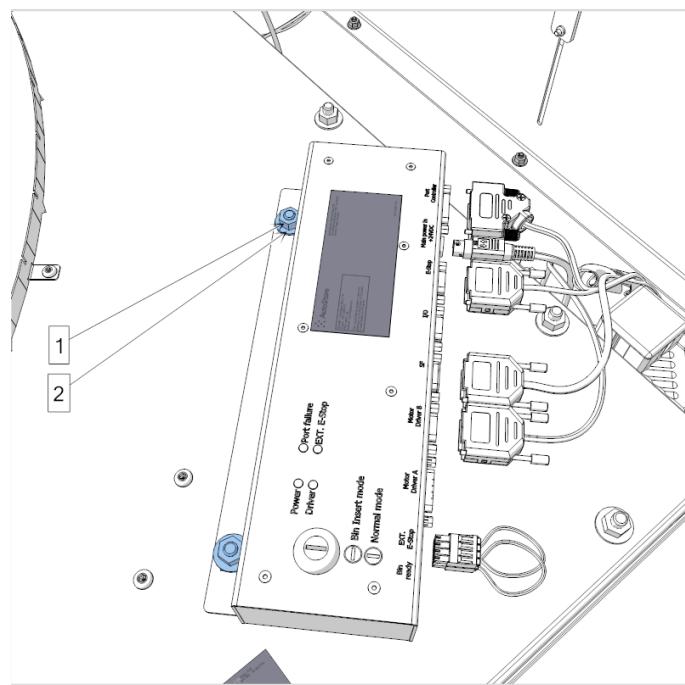

4. Eliminar:


- a. Caja de interfaz AS-30810 (1)

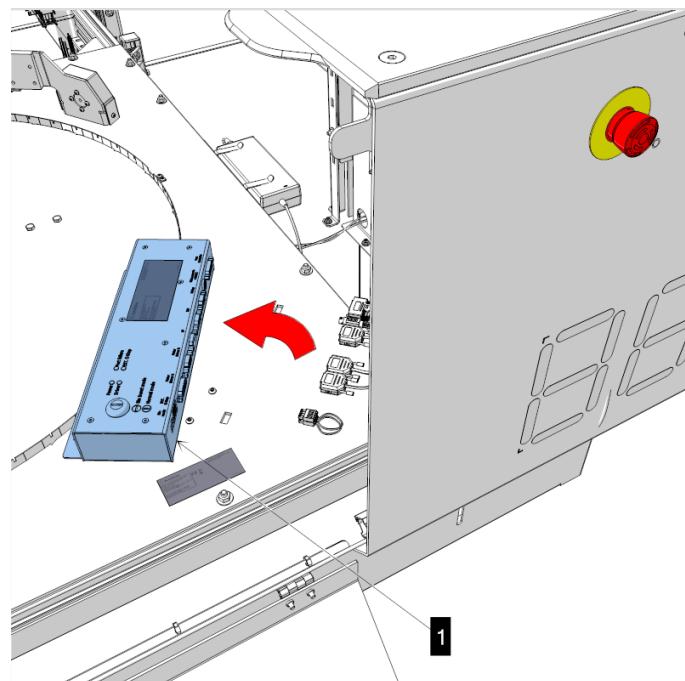

Instalar AS-35899 - Interface box 3.0


Procedimiento:

1. Instale el kit de servicio AS-35899 que contiene la nueva caja de interfaz AS-30810 (1).

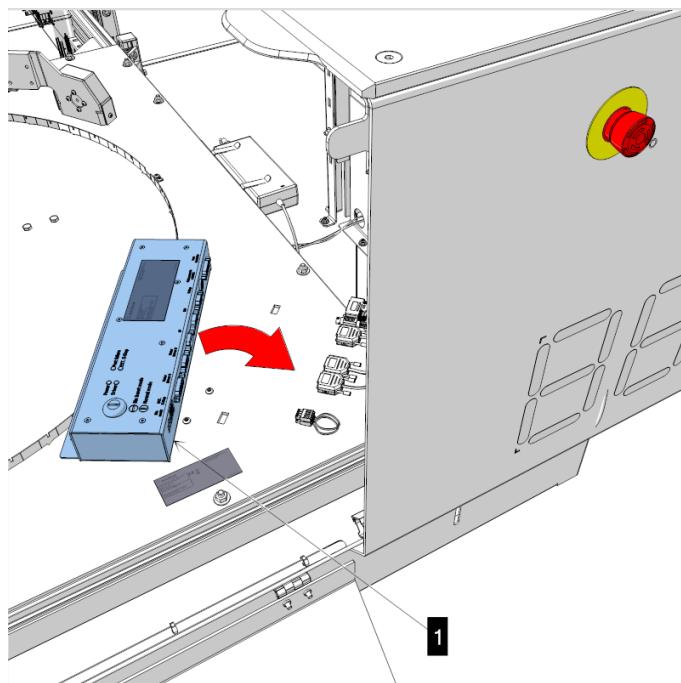


2. Apretar:

- a. AS-12155 Bridas (1) [x2]
- b. AS-12153 Pernos en T (2) [x2]

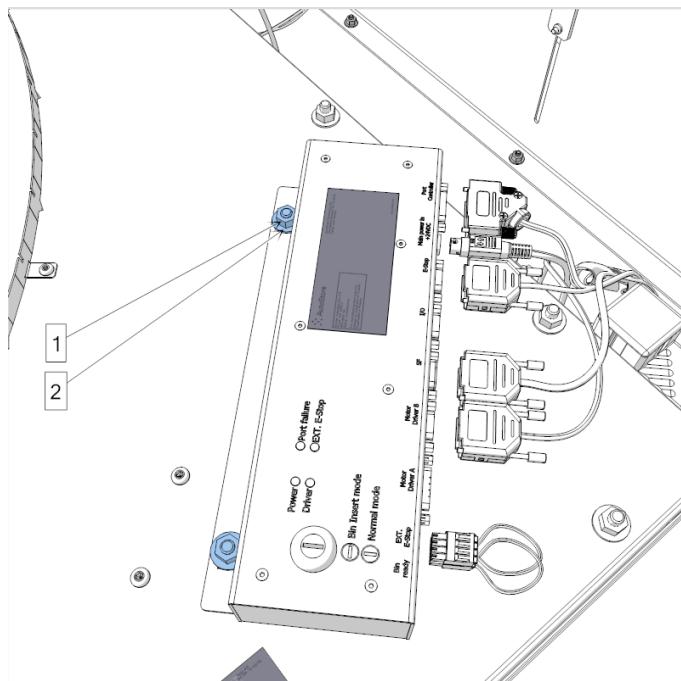

3. Conectar:

- a. AS-16863 Puerto de carrusel 4.0 - Controlador de puerto de cable a interfaz (1)
- b. Kit de alimentación de carrusel (2)
- c. AS-16860 Parada de emergencia (3)
- d. AS-16861 Cable SF 4 vías (4)
- e. AS-16952 Interfaz del cable del arnés al centro (5)
- f. AS-16883 Enchufe de parada de emergencia externo (6)

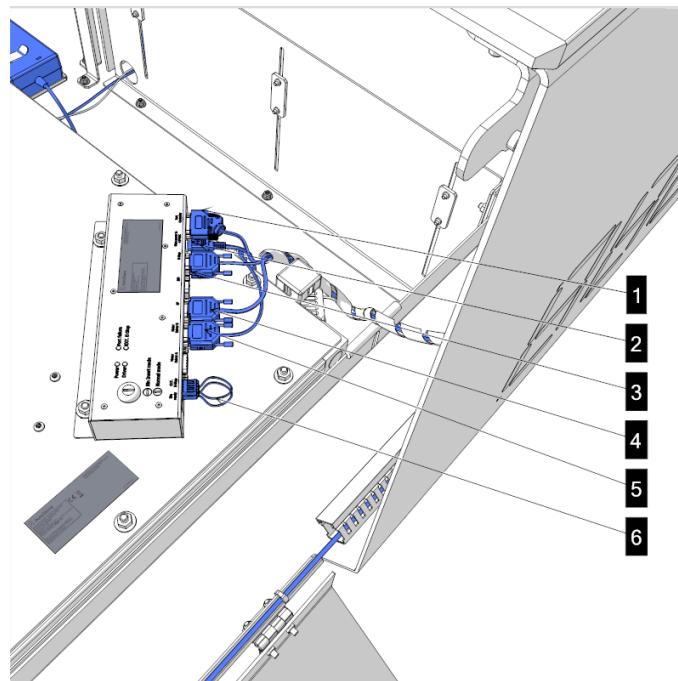

Nota

Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.

-
4. Empuje el brazo del carrusel 4.0 (1) hacia adelante para que quede en la posición correcta en la escotilla abierta.
 5. Cierre la solapa delantera (2) y coloque el kit de cubierta de escotilla AS-30870 (3) en su lugar.

