


AS-35112 - Placa CPU/BIN Trafo

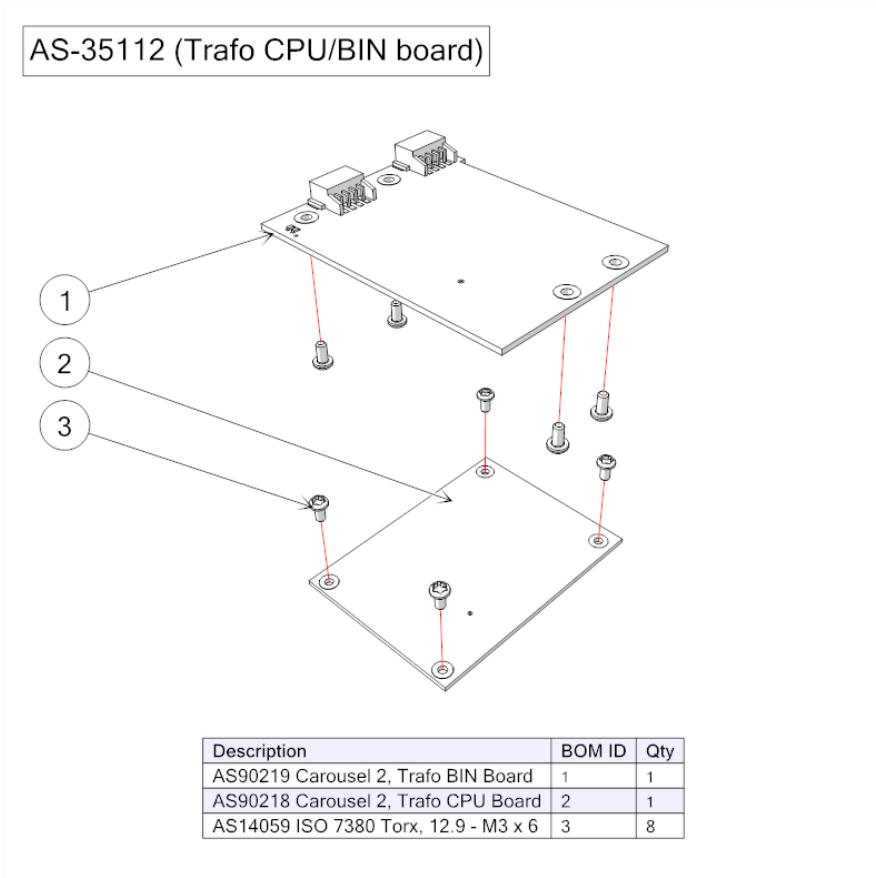

Tiempo estimado: 15 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de Torx

Preparativos:

Internos del puerto de acceso[\[access-port-internals.html\]](#)

Quitar AS-35127 - Carrusel v2 - Contenedor de basura[\[as-35127--carousel-v2--bin-carrier.html#UUID-d025e893-0555-e551-c138-1121791dbe85\]](#)


Quitar AS-35112 - Placa CPU/BIN Trafo

Procedimiento:

1. Para separar la tarjeta BIN de trafo (1) de la tarjeta de CPU de trafo (2) para acceder a los tornillos (3) [x8], empuje el brazo del carrusel y el soporte del cubo (4) con la mano hacia el lado derecho o izquierdo.




2. Desconecte los dos cables de la tarjeta BIN de trafo (1).
3. Eliminar:
 - a. Tornillos Torx (2) [x4].

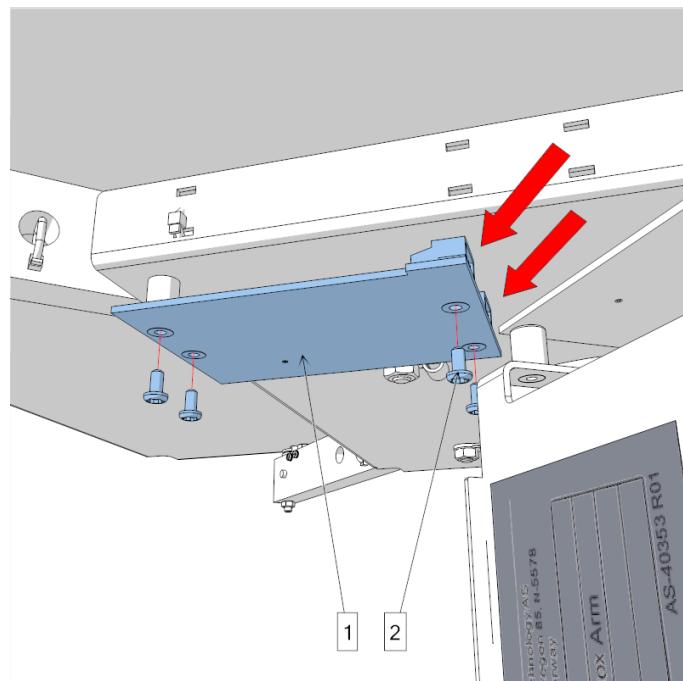

4. Desconecte el cable de la placa de la CPU trafo (1).

5. Eliminar:

- Tornillos Torx (2) [x4].

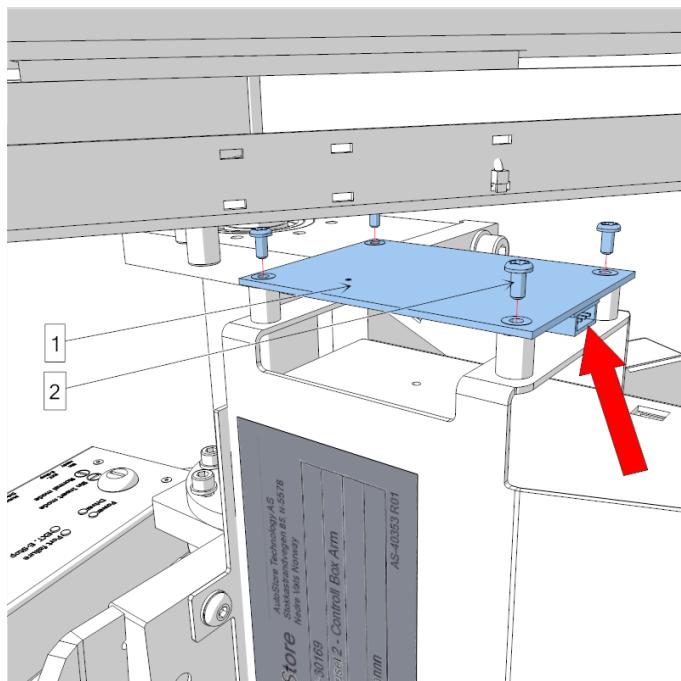


Instalar AS-35112 - Placa CPU/BIN Trafo

Procedimiento:

1. Abrochar:

- Tornillos Torx (1) [x4].

2. Conecte el cable a la placa de la CPU trafo (2).

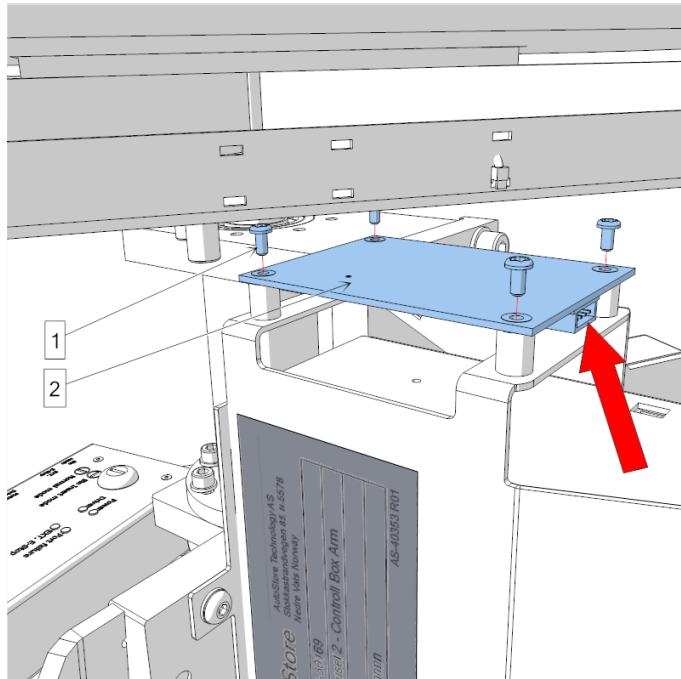

3. Abrochar:

a. Tornillos Torx (1) [x4].

4. Conecte los dos cables de la placa BIN de trafo (2).

5. Para completar la instalación, realice el siguiente procedimiento:

a. Instalar AS-35127 -
Carrusel v2 -
Transportador de
contenedores[as-35127-
-carousel-v2--bin-
carrier.html#UUID-
97c44ae5-86bf-f626-
5b0f-a2417cfcd31]

