


## AS-35040 (Cubo de rodamiento de rueda)

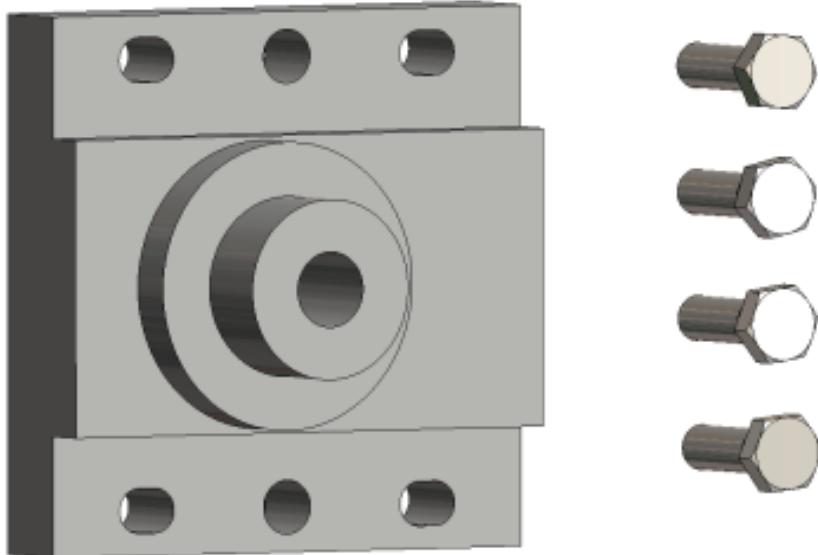

### Retire AS-35040 (Cubo del cojinete de la rueda)

#### Herramientas necesarias:


- Llave hexagonal - 3 mm
- Llave hexagonal - 4 mm
- Llave hexagonal - 5mm
- Tirador
- Destornillador - Pozidriv PZ2
- Llave inglesa - 8 mm
- Llave inglesa - 24 mm

#### Preparación:


- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a\_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]
- Retire AS-35011 (Hoja trasera)[as-35011-r5---as-35942-r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174acf\_UUID-56eb0901-be2b-17b1-005e-ab3076196808]
- Retire AS-35012 (Hoja derecha)[as-35012-r5---as-35943-r5---sheet-right-.html#UUID-4a74965f-f8e8-94be-875d-def38189c946\_UUID-26b3d846-4d07-4a61-998c-ccaf5b19d1e] - Dependiendo de la carcasa del cojinete de rueda que vaya a quitar
- Retire AS-35013 (Hoja a la izquierda)[as-35013-r5---as-35944-r5---sheet-left-.html#UUID-d0ebc0b5-9fb8-9680-1c2d-4772ebf7bf2d\_UUID-9cf8dd0f-6f60-698e-6f1e-7a681d98068c] - Dependiendo de la carcasa del cojinete de rueda que vaya a quitar
- Retire AS-35019 (Rueda y llanta)[as-35019--wheel-and-rim-assembly-.html#UUID-a57833bb-bb28-b866-5f4a-0632c426f81b\_UUID-d9642700-dc5e-64e3-0090-478497c3e47d]
- Retire AS-35035 (Perno de rueda)[as-35035--wheel-stud-.html#UUID-b260c4a1-8d3f-1628-b40d-a38a1289085b\_UUID-1049aa8c-92cc-e7d2-6296-99b7ff149fbc]
- Retire AS-35043 (Casa del cojinete de la rueda)[as-35043--wheel-bearing-house-.html#UUID-d83aa58a-a017-b4a1-eb10-b22a51fde516\_UUID-c8ada04e-d8a4-81b7-9280-8168430ace6b]

**Procedimiento:**

- 
1. Desatornille los cuatro tornillos hexagonales m5x16mm (llave de 8mm)

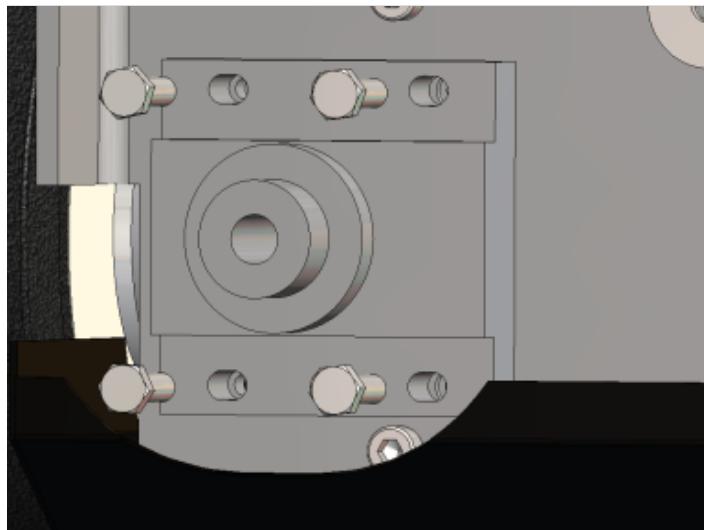

2. Tire del cubo del cojinete de la rueda hacia afuera.

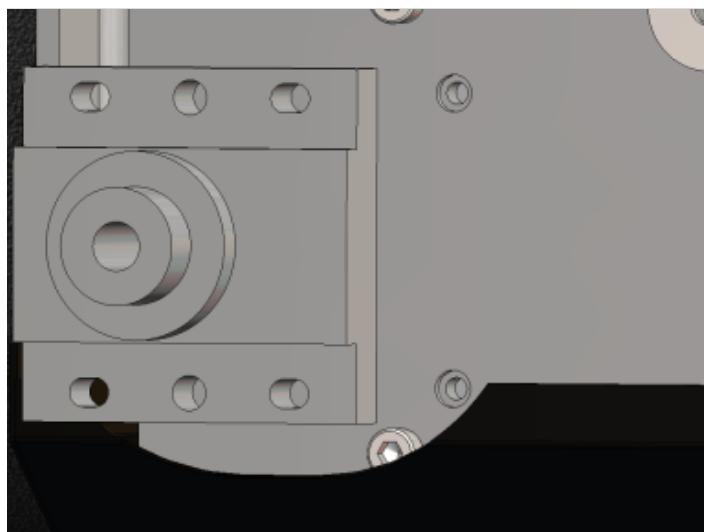


## Instalar AS-35040 (Cubo de cojinete de rueda)

**Herramientas necesarias:**


- Llave hexagonal - 3 mm
- Llave hexagonal - 4 mm
- Llave hexagonal - 5mm
- Tirador
- Destornillador - Pozidriv PZ2
- Llave inglesa - 8 mm
- Llave inglesa - 24 mm

**Procedimiento:**

- 
1. Coloque el cubo del cojinete de la rueda en la posición correcta.

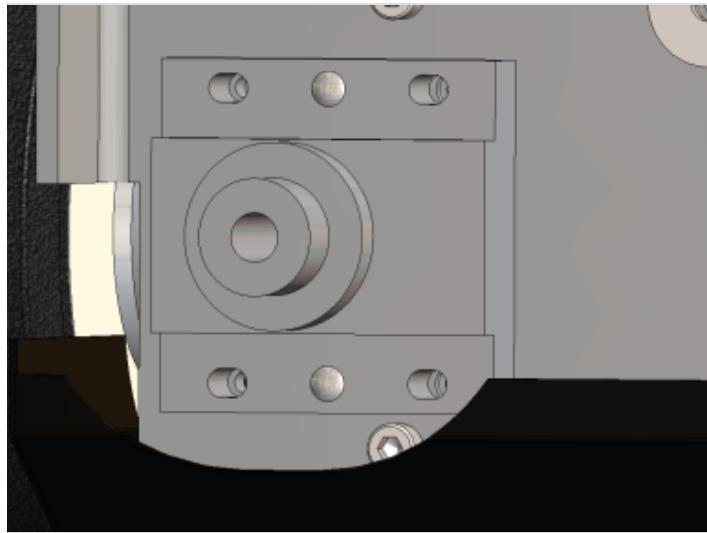

2. Apriete los cuatro tornillos hexagonales m5x16mm (llave de 8mm).

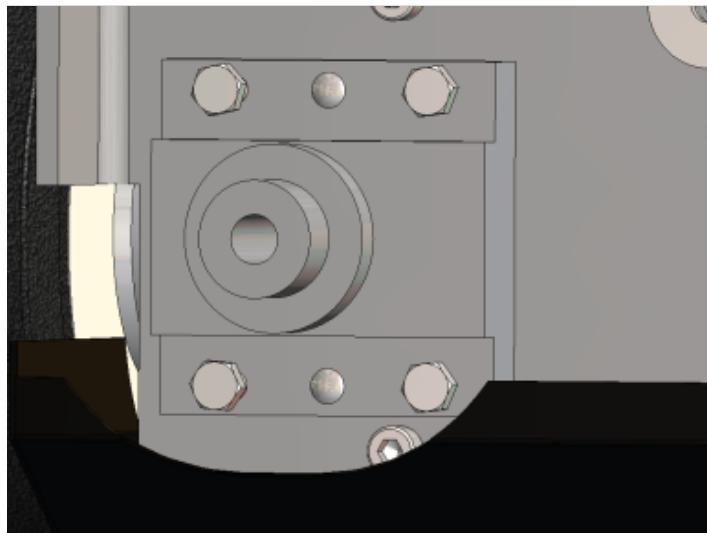

---

**Terminación:**

- Instalar AS-35043 (Casa de cojinetes de rueda)[as-35043-wheel-bearing-house-.html#UUID-d83aa58a-a017-b4a1-eb10-b22a51fde516\_UUID-3e2bfc0d-d176-ac11-76dd-2d44ebc03e0b]
- Install AS-35035 (Wheel stud)[as-35035-wheel-stud-.html#UUID-b260c4a1-8d3f-1628-b40d-a38a1289085b\_UUID-b8c27156-0d8e-e661-b288-d6e5fc263ea5]
- Install AS-35019 (Wheel and rim)[as-35019-wheel-and-rim-assembly-.html#UUID-a57833bb-bb28-b866-5f4a-0632c426f81b\_UUID-4b8e5716-7388-69a7-63a2-ed49da768e56]
- Install AS-35013 (Sheet left)[as-35013-r5---as-35944-r5---sheet-left-.html#UUID-d0ebc0b5-9fb8-9680-1c2d-4772ebf7bf2d\_UUID-0fe7a960-8e1c-0cd9-efcc-6732da1ec22c]
- Install AS-35012 (Sheet right)[as-35012-r5---as-35943-r5---sheet-right-.html#UUID-4a74965f-f8e8-94be-875d-def38189c946\_UUID-480c2c2e-1e84-e9cc-5cf3-285e92b3e32b]
- Install AS-35011 (Sheet rear)[as-35011-r5---as-35942-r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174afcf\_UUID-770524a6-795b-3ce1-c444-ef2d7880a405]
- Install AS-35205 (Sheet top SDG) / AS-35646 (Sheet Top DDG)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a\_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]