

AS-35054 (R5) / AS-35947 (R5+) (Eje de tira del kit de cables)



Retire AS-35054 (R5) / AS-35947 (R5+) (Eje de tira del kit de cables)

Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal - 2 mm
- Llave hexagonal - 3 mm
- Llave hexagonal - 4 mm
- Destornillador - Pozidriv PZ2
- Cortador de cables


Preparación:

- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]
- Retire AS-35011 / AS-35942 (Hoja trasera)[as-35011-r5---as-35942-r5---sheet-rear.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174acf_UUID-56eb0901-be2b-17b1-005e-ab3076196808]
- Quitar AS-35013 / AS-35944 (Hoja izquierda)[as-35013-r5---as-35944-r5---sheet-left.html#UUID-d0ebc0b5-9fb8-9680-1c2d-4772ebf7bf2d_UUID-9cf8dd0f-6f60-698e-6f1e-7a681d98068c]


- Retire AS-35021 / AS-35945 (Anverso de la hoja)[as-35021-r5---as-35945-r5---sheet-front-.html#UUID-31b10256-172a-aa77-27f3-70611fd2f729_UUID-e830e1e1-7335-76b1-3edd-915246c7f0c6]

Procedimiento:


1. Afloje un tornillo de fijación de cabeza hueca hexagonal m4x10 mm (llave hexagonal de 2 mm) en cada eje de tira.

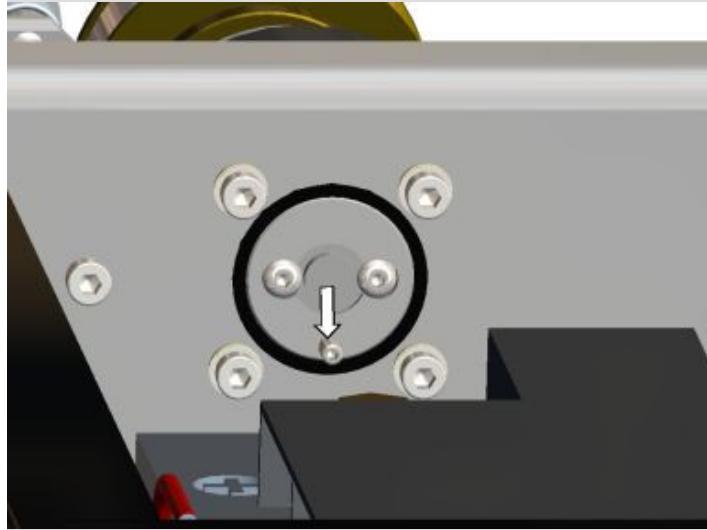


2. Retire los cables.

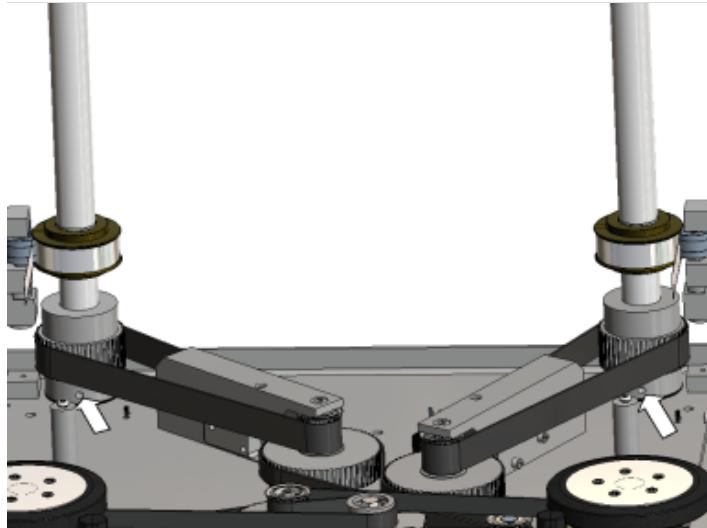


3. Desconecte el cable de la placa de la CPU del robot.

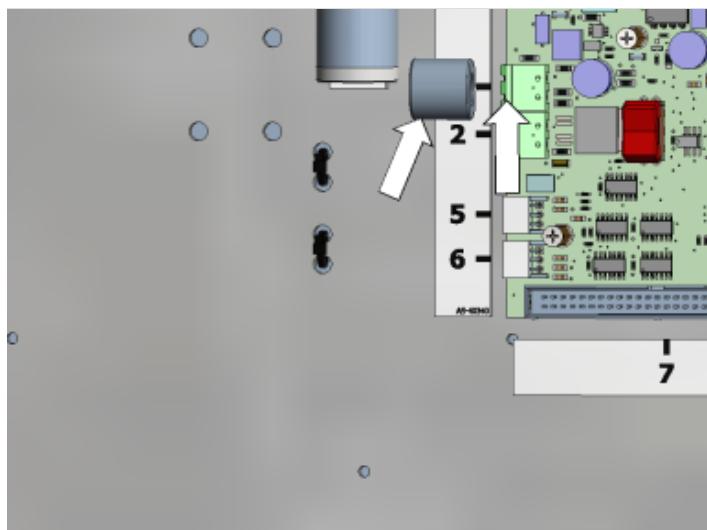

4. Corta las bridgas con un cortacables.

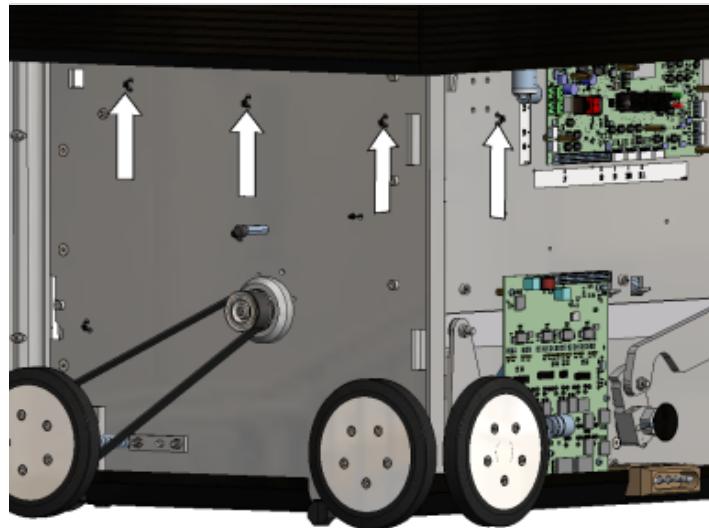

5. Corta las bridgas con un cortacables y luego retira el cable.

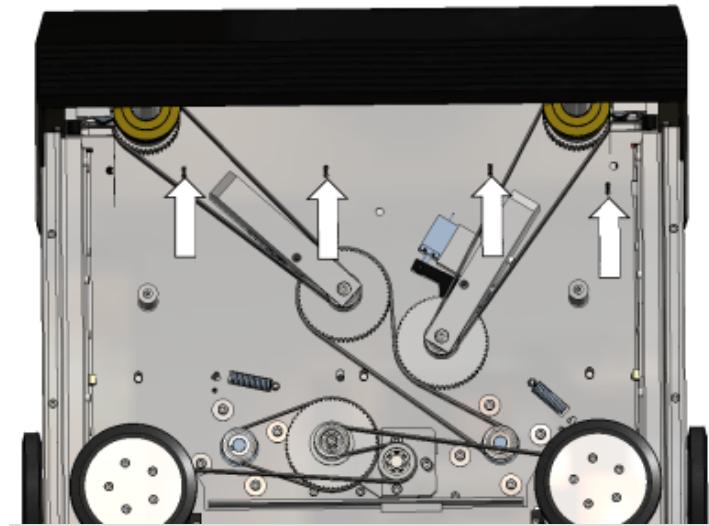


Instale AS-35054 (R5) / AS-35947 (R5+) (Kit de cable Tira de eje)


- Llave hexagonal - 2 mm
- Llave hexagonal - 3 mm
- Llave hexagonal - 4 mm
- Destornillador - Pozidriv PZ2

Procedimiento:


1. Sujete el cable con bridas.

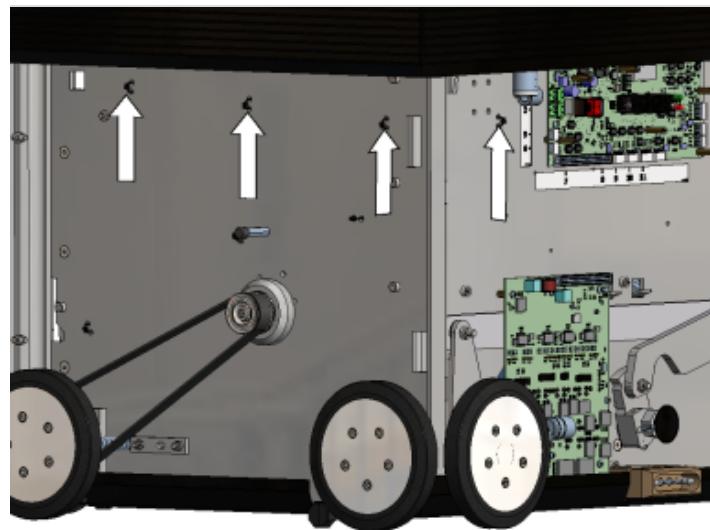


2. Sujete el cable con bridas.

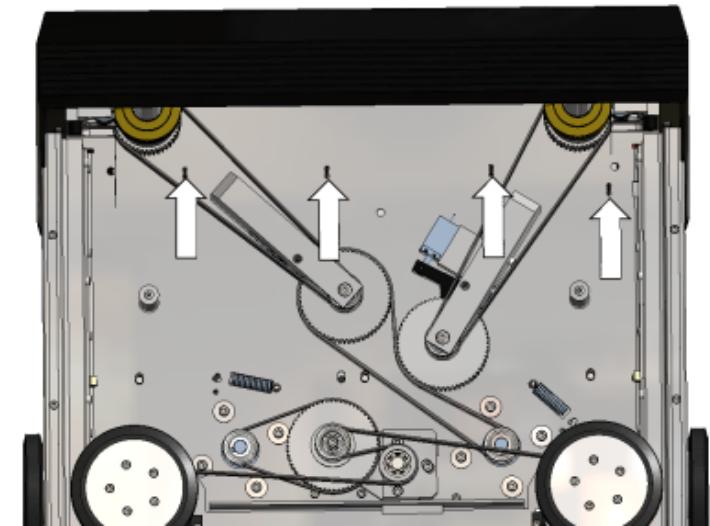


3. Conecte el cable a la placa de la CPU del robot.

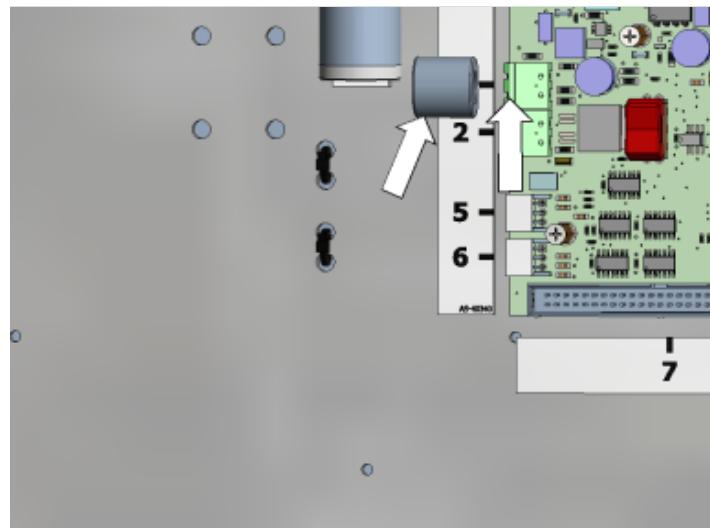

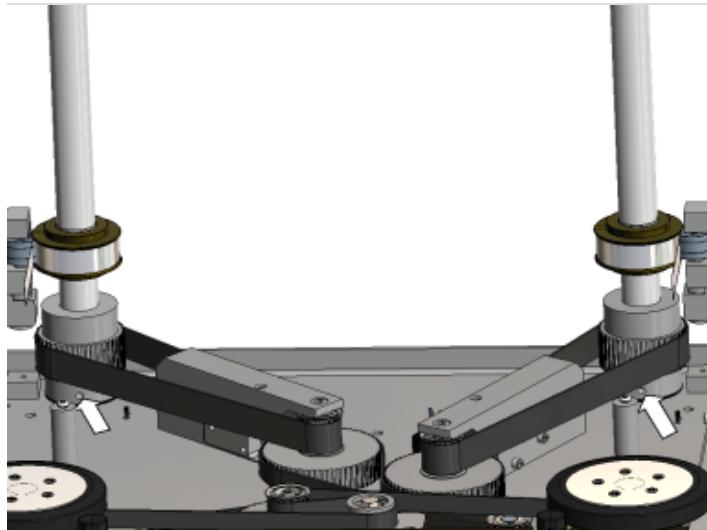

4. Coloque un cable en cada eje de la tira.

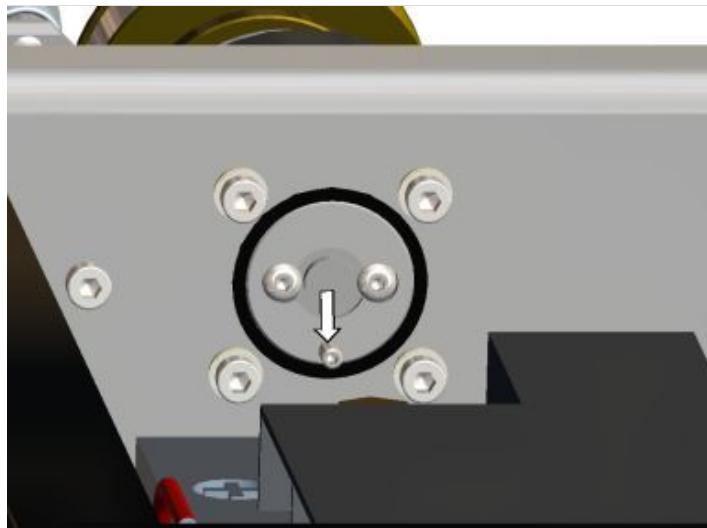

5. Apriete el tornillo de fijación del vaso hexagonal m4x10mm (llave hexagonal de 2 mm) en cada eje de la tira.

Terminación:

- Instalar AS-35021 / AS-35945 (Frente de hoja)[as-35021-r5---as-35945-r5---sheet-front-.html#UUID-31b10256-172a-aa77-27f3-70611fd2f729_UUID-9b92d4e7-aba2-2c22-3c5d-0a94f0ac7d0a]
- Instalar AS-35013 / AS-35944 (Hoja izquierda)[as-35013-r5---as-35944-r5---sheet-left-.html#UUID-d0ebc0b5-9fb8-9680-1c2d-4772ebf7bf2d_UUID-0fe7a960-8e1c-0cd9-efcc-6732da1ec22c]
- Install AS-35011 / AS-35942 (Sheet rear)[as-35011-r5---as-35942-r5---sheet-rear-.html#UUID-3cfa3d6f-2d13-f6a1-bd8c-29067174acf_UUID-770524a6-795b-3ce1-c444-ef2d7880a405]
- Install AS-35205 (Sheet top SDG) / AS-35646 (Sheet Top DDG)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]