

AS-35321 (Fusible)



Quitar AS-35321 (fusible)

Tiempo estimado de retirada: < 2 minutos

Herramientas necesarias:


- No se necesitan herramientas

Preparación:

- Retire AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-9a96252c-e093-b3f9-9d3b-4de2dade2faf]
- Retire AS-35323 (Extractor de cubierta)[as-35323-cover-puller-.html#UUID-68077824-ade6-0347-45b5-549562f1aaef3_UUID-5ed37bfc-e583-fd1c-170b-1bfcc6ef0b71d]

Procedimiento:

-
1. Saque el fusible del extractor de cubiertas.

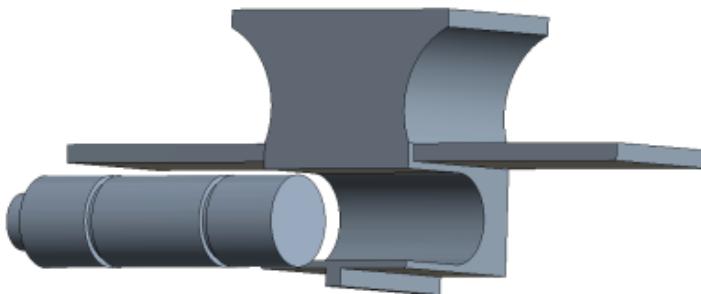

Instalar AS-35321 (fusible)

Tiempo estimado de instalación: < 2 minutos

Herramientas necesarias:

- No se necesitan herramientas


Procedimiento:



Advertencia

Pueden aparecer movimientos bruscos si Fuse se ha fundido debido a un cortocircuito en la electrónica. Asegúrese de tener las 8 ruedas en la pista y la pinza del robot en la posición superior antes de instalar un nuevo fusible.

-
1. Inserte el fusible en el extractor de la cubierta.

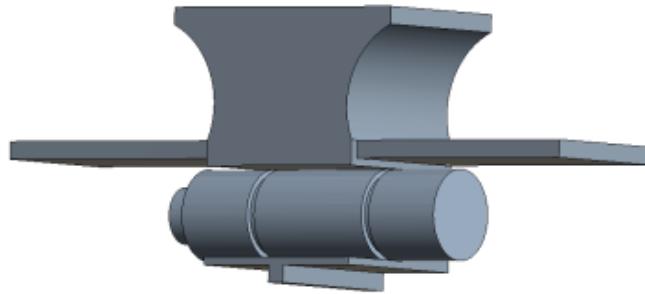

Terminación:

- Instalar AS-35323 (Extractor de cubierta)[as-35323-cover-puller-.html#UUID-68077824-ade6-0347-45b5-549562f1aaef3_UUID-2dc8c53a-aea8-43c7-b1f5-9cb3626a69a8]
- Instale AS-35205 (SDG de parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)[as-35205-sheet-top-sdg---as-35646-sheet-top-ddg-.html#UUID-2653ba5f-4e21-b730-9d1e-f6dd04791b3a_UUID-67d6d688-0828-2123-11d3-b92cb6ca4d01]