


AS-35114 - Carrusel v2 - Ruedas

AS-35114 (Carousel v2 wheels)

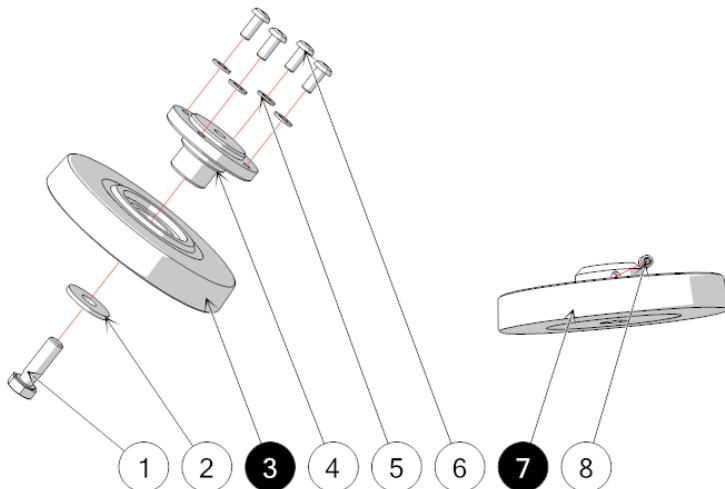

Description	BOM ID	Qty
AS10188 DIN 933, 10.9 - M8 x 25	1	1
AS12295 DIN 9021 - 8.4	2	1
AS30221 Carousel Wheel Assy 2012 - Slave	3	1
AS12260 Wheel stud	4	1
AS11368 DIN 125 - A 5.3	5	4
AS11388 ISO 7380, 10.9 - M5 x 12	6	4
AS12674 Carousel Wheel 2012 - Drive	7	1
AS12491 DIN 913 - M5 x 6	8	1

Tiempo estimado: 12 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves hexagonales

Llave de contratuerca (13 mm)

Preparativos:


Quitar AS-35122 - Carrusel v2 - Cubierta de rueda[as-35122--carousel-v2--wheel-cover.html#UUID-d0680166-240a-3d1b-c648-5e45cc2f6414]

Quitar AS-35114 - Carrusel v2 - Ruedas

Procedimiento:


1. Coloque una cuña (1) debajo del soporte de la rueda (2).
2. Eliminar:

- a. Tornillo AS-10188 (3)
- b. Arandela AS-12295 (4)
- c. AS-30221 Conjunto de rueda de carrusel 2012 - Esclavo (5)

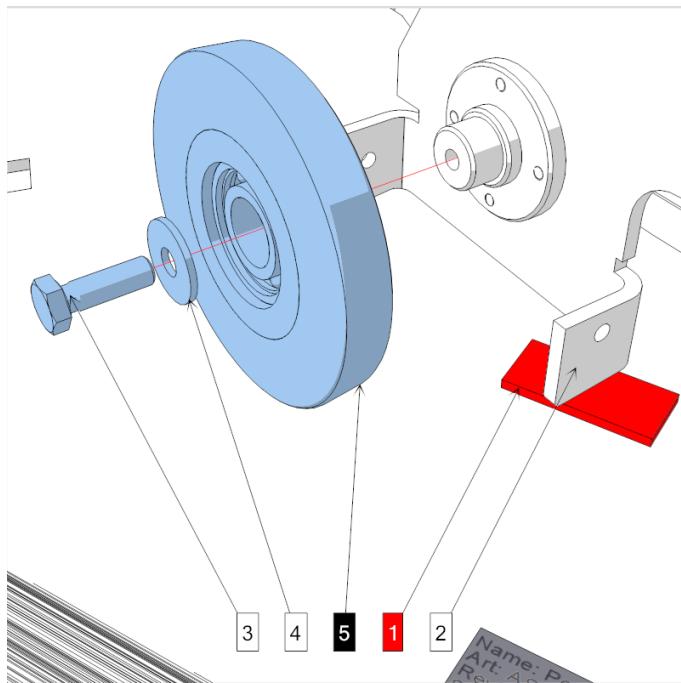

3. Eliminar:

- a. Tornillos AS-11388 (1) [x4]
- b. Arandelas AS-11368 (2) [x4]
- c. AS-12260 Espárrago de rueda (3) [x1]

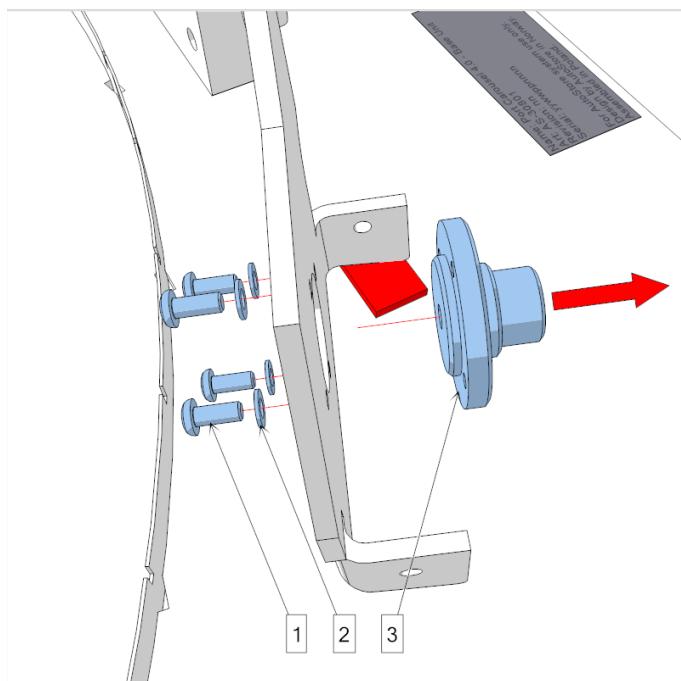


4. Coloque una cuña (1) debajo del soporte de la rueda (2).
5. Aflojar:

- a. Tornillo de fijación AS-12491 (3)

6. Separar:

- a. AS-12674 Rueda de Carrusel 2012 - Tracción (4)

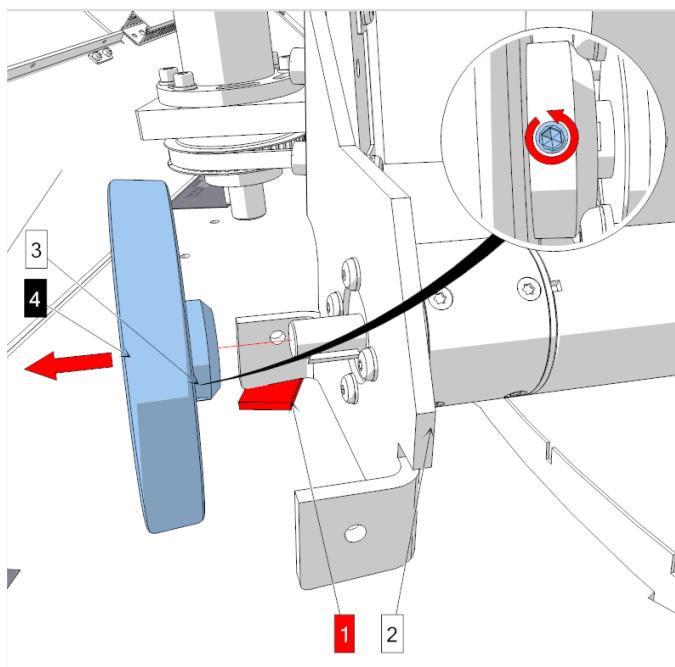


Instalar AS-35114 - Carrusel v2 - Ruedas

Procedimiento:

1. Instalar:


- a. AS-12260 Espárrago de rueda (1) [x1]
 - b. Arandelas AS-11368 (2) [x4]
 - c. AS-11388 (3) [x4]

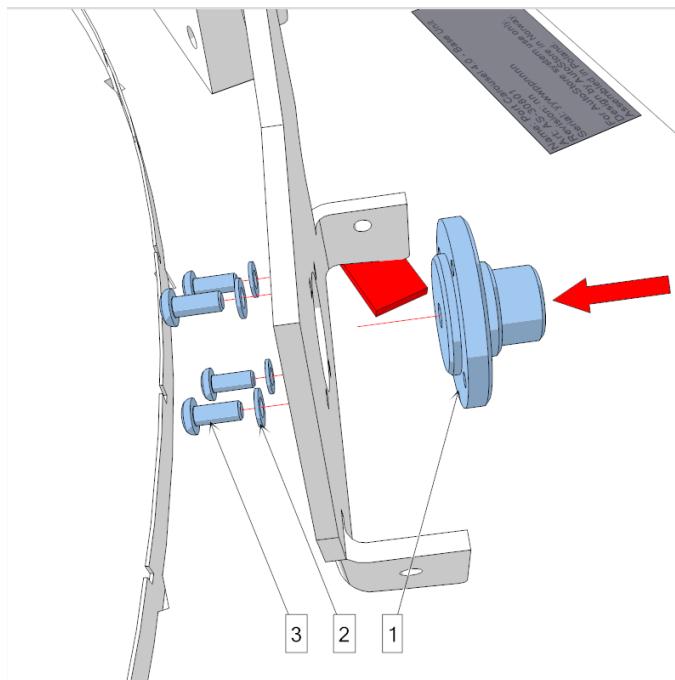

2. Fijación al marco de la rueda:

- a. Tornillo AS-10188 (3)
- b. Arandela AS-12295 (2)
- c. AS-30221 Conjunto de rueda de carrusel 2012 - Esclavo (1)

3. Retire la cuña (4)

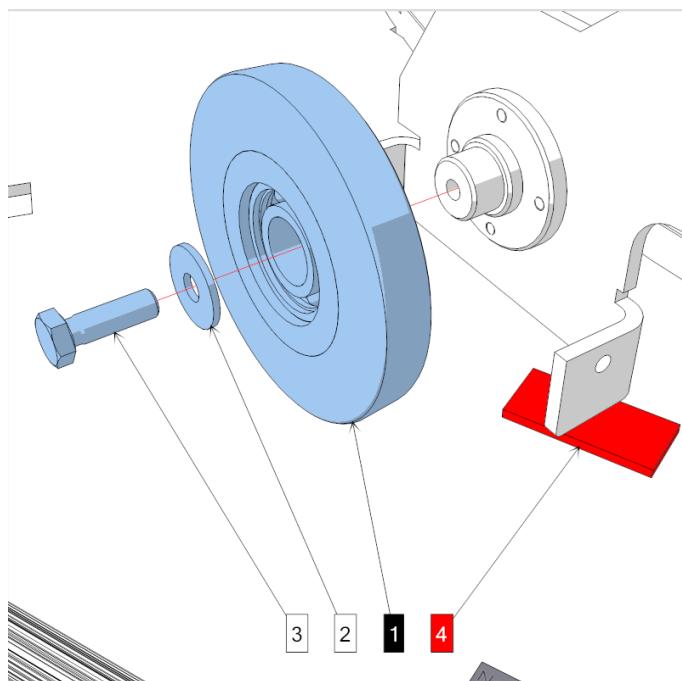

4. Instalar:

- a. AS-12674 Rueda de Carrusel 2012 - Tracción (1)

5. Fijación: Tornillo de fijación AS-12491 (2)

6. Retire la cuña (3).

7. Finalice el procedimiento con:

- a. Instalar AS-35122 - Carrusel v2 - Cubierta de rueda[as-35122---carousel-v2---wheel-cover.html#UUID-b8dd9255-76f1-43f8-0ae9-9fd5767fac01]

