


AS-35587 - Puerto de carrusel 3.0 - Placas de posición

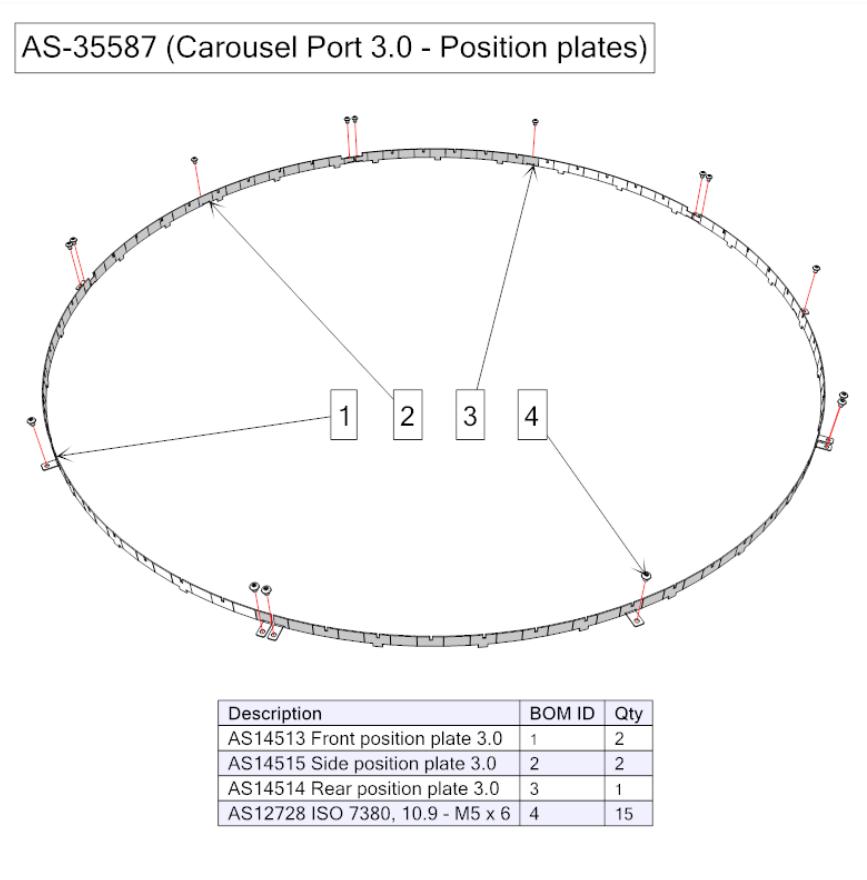

Tiempo estimado: 15 minutos

Preparativos:


Internos del puerto de acceso [access-port-internals.html]

Retire AS-35587 - Puerto de carrusel 3.0 -


Placas de posición

Procedimiento:

1. Para acceder a la placa de posición delantera AS-14513 3.0 (1), empuje el brazo de carrusel AS-30808 4.0 (2) hacia el lado izquierdo, como se muestra.

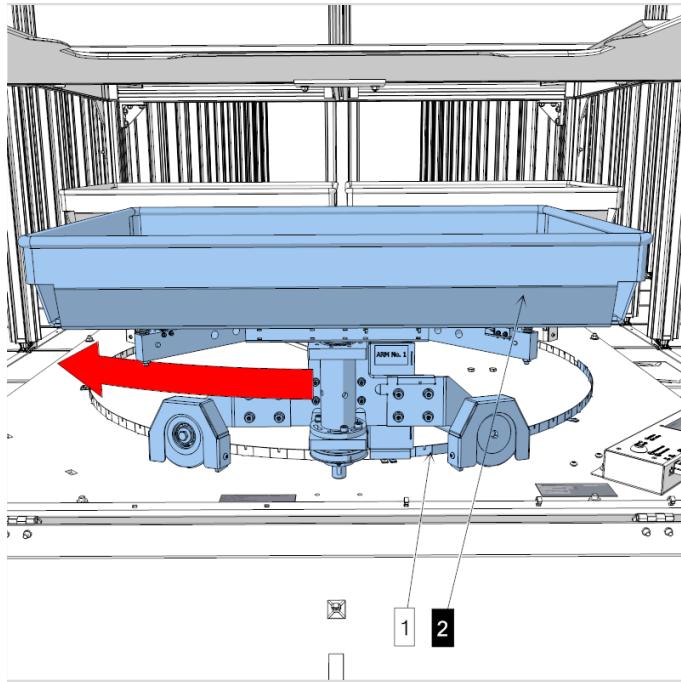

2. Retire los tornillos AS-12728 (1) [x3] y, a continuación, retire la placa de posición delantera AS-14513 3.0 (2).
3. Proceda a retirar las otras placas de posición (3) [x4].

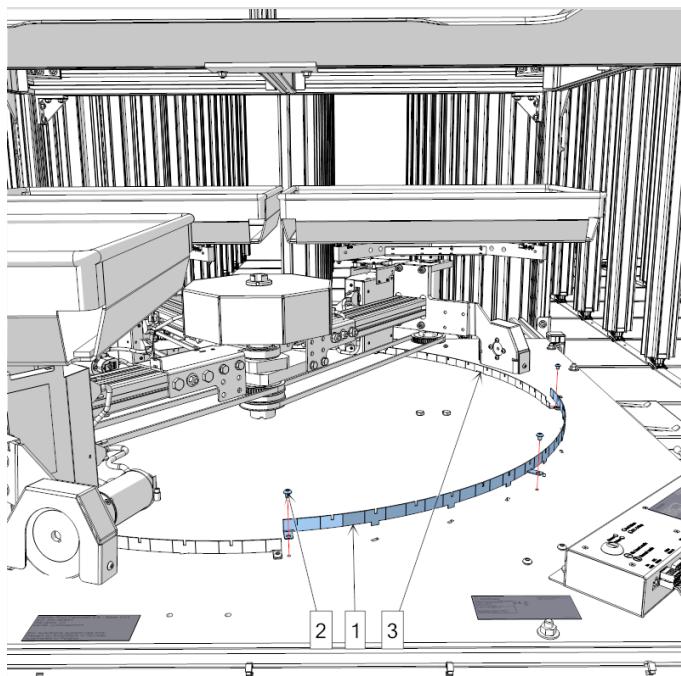


Instalar AS-35587 - Puerto de carrusel 3.0 -

Placas de posición

Procedimiento:

1. Fije la placa de posición delantera AS-14513 3.0 (1) con los tornillos AS-12728 (2) [x3].

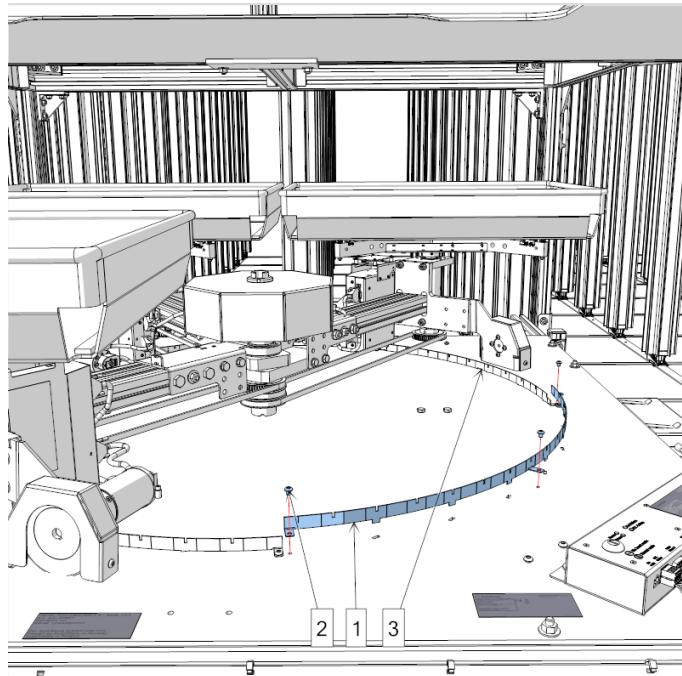

2. Para acceder a las otras placas de posición (1) [x5], empuje uno de los brazos de carrusel AS-30808 4.0 (2) [x3] hasta que se haya completado una revolución completa del carrusel.

