


AS-35125 - Carrusel v2 - Cubo de rueda

AS-35125 (Carousel v2 Wheel Hub)

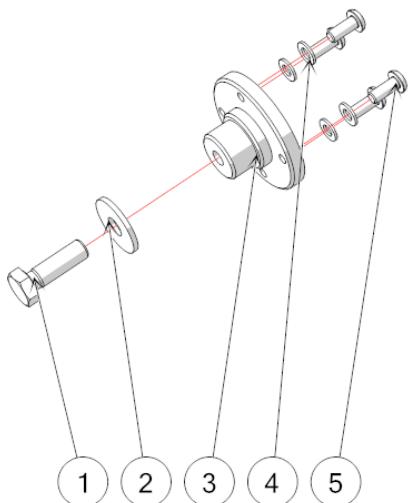

Description	BOM ID	Qty	Description	BOM ID	Qty
AS10188 DIN 933, 10.9 - M8 x 25	1	1	AS11368 DIN 125 - A 5,3	4	4
AS12295 DIN 9021 - 8,4	2	1	AS11388 ISO 7380, 10.9 - M5 x 12	5	4
AS12260 Wheel stud	3	1			

Tiempo estimado: 5 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves hexagonales

Llave inglesa (13 mm)

Preparativos:


Quitar AS-35122 - Carrusel v2 - Cubierta de rueda[as-35122--carousel-v2--wheel-cover.html#UUID-d0680166-240a-3d1b-c648-5e45cc2f6414]

Quitar AS-35125 - Carrusel v2 - Cubo de rueda

Procedimiento:


1. Eliminar:

- a. AS-10188 - tornillo (1)
- b. Arandela AS-12295 (2)
- c. AS-30221 Conjunto de rueda de carrusel 2012 - Esclavo (3)

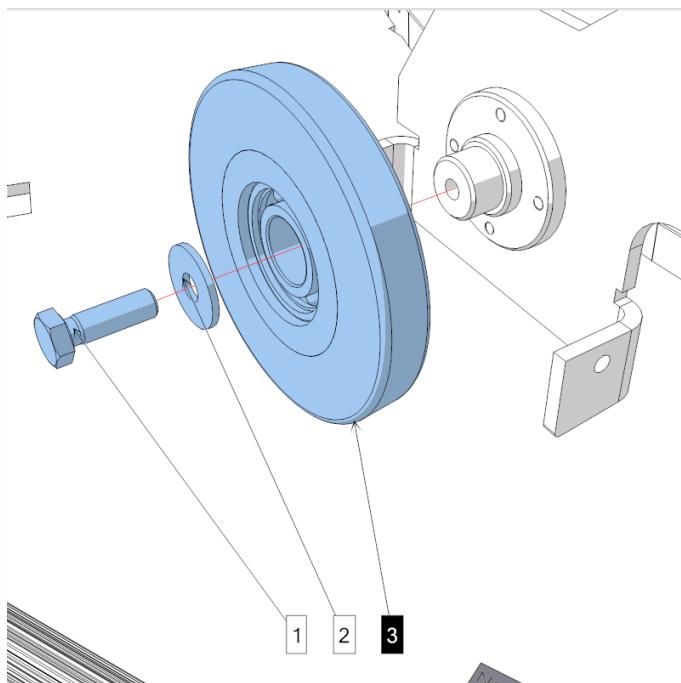

2. Eliminar:

- a. Tornillos AS-11388 (1) [x4]
- b. Arandelas AS-11368 (2) [x4]
- c. AS-12260 Espárrago de rueda (3)

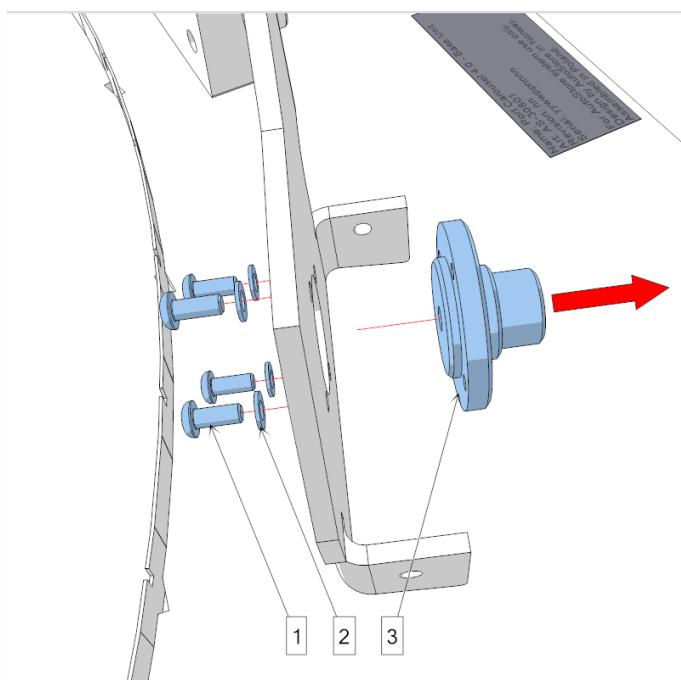


Instalar AS-35125 - Carrusel v2 - Cubo de rueda

Procedimiento:

1. Instalar:

- a. AS-12260 Espárrago de rueda (1)
- b. Arandelas AS-11368 (2) [x4]
- c. Tornillos AS-11388 (3) [x4]

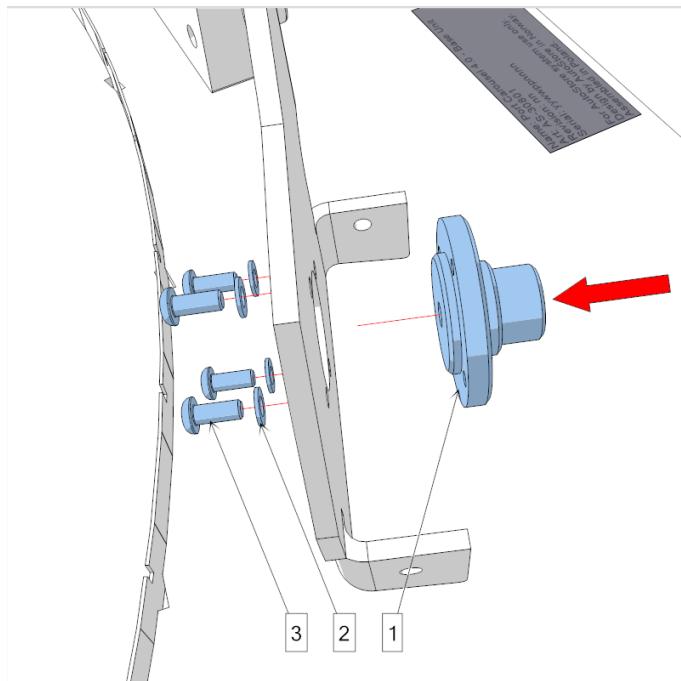

1. Montar y fijar:

- a. AS-30221 Conjunto de rueda de carrusel 2012 - Esclavo (1)
- b. Arandela AS-12295 (2)
- c. Tornillo AS-10188 (3)

2. Finalice el procedimiento con:

- a. Instalar AS-35122 - Carrusel v2 - Cubierta de rueda[as-35122---carousel-v2--wheel-cover.html#UUID-b8dd9255-76f1-43f8-0ae9-9fd5767fac01]

