


## AS-35019 (Conjunto de rueda y llanta)

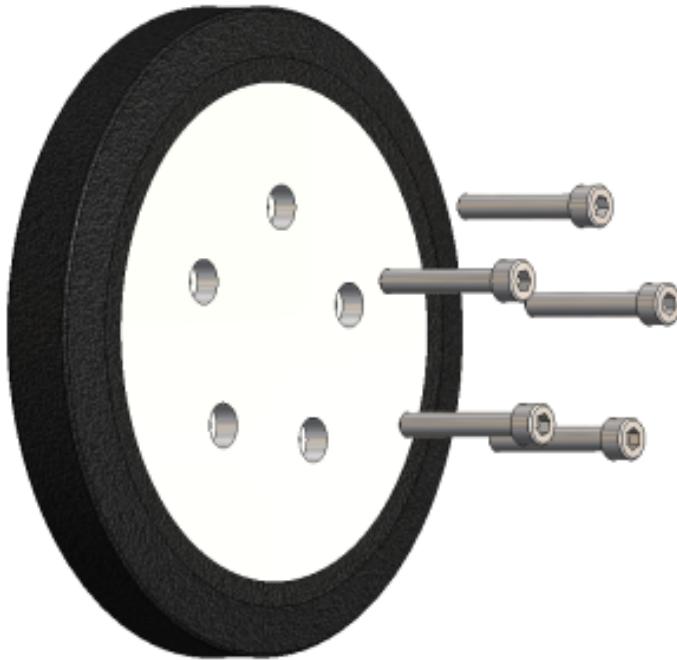

### Retire AS-35019 (Conjunto de rueda y llanta)


Tiempo estimado de retirada: 5 minutos

#### Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal - 4 mm

#### Procedimiento:


- 
1. Desatornille los cinco tornillos hexagonales m5x30mm (llave hexagonal de 4mm)

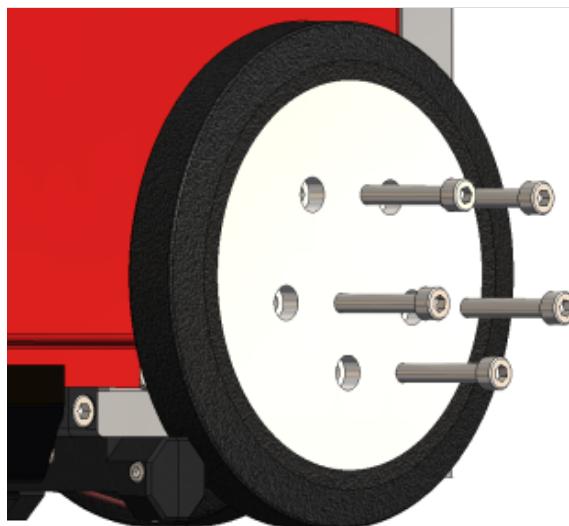

- 
2. Extraiga con cuidado la rueda y el conjunto de la llanta y retírelo.

**ⓘ Propina**

Inserte un perno en el orificio central del tornillo si no puede quitar la rueda con la mano.

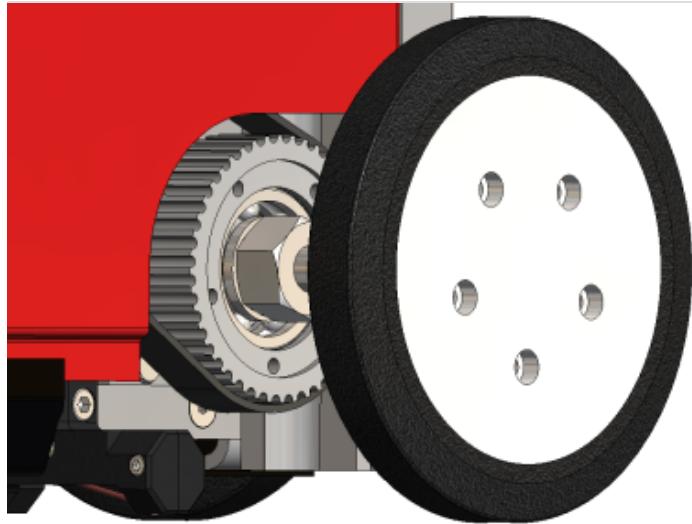

---

## Instalar AS-35019 (Conjunto de rueda y llanta)

Tiempo estimado de instalación: 5 minutos

**Herramientas necesarias:**

- Llave hexagonal - 4 mm

**Procedimiento:**

- 
1. Coloque la rueda en el perno de la rueda.



2. Apriete los cinco tornillos hexagonales m5x30mm (llave hexagonal de 4mm)
3. ¡Es importante apretar los pernos de la rueda en forma de estrella! (La orden de apretón se muestra en la imagen)

 Nota

Apriete con par de apriete de 9 Nm

