


AS-35126 - Carrusel 2 - Soportes de rueda

AS-35126 (Carousel 2 wheelbrackets)

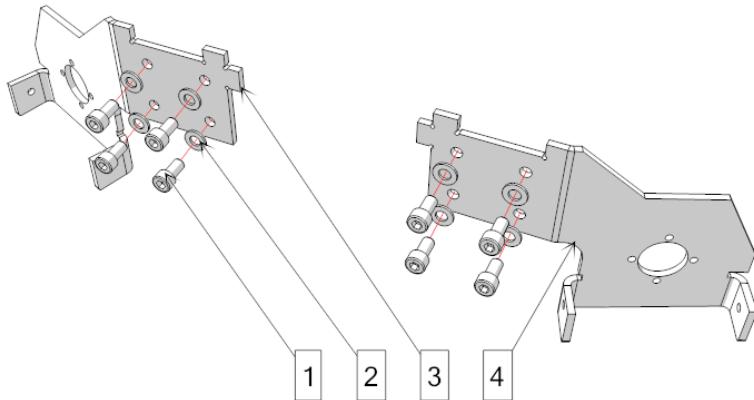

Description	BOM ID	Qty
AS10186 DIN 912 - M8 x 16, 12.9	1	8
AS11402 DIN 125 A - 8,4	2	8
AS12584 Wheelbracket left	3	1
AS12583 Wheelbracket right	4	1

Tiempo estimado: 5 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves hexagonales

Preparativos:

Internos del puerto de acceso[access-port-internals.html]

Quitar AS-35122 - Carrusel v2 - Cubierta de rueda[as-35122--carousel-v2--wheel-cover.html#UUID-d0680166-240a-3d1b-c648-5e45cc2f6414]


Quitar AS-35114 - Carrusel v2 - Ruedas[as-35114--carousel-v2--wheels.html#UUID-0ce036ae-9945-e18f-9c66-1bc760c70e7e]

Quitar AS-35126 - Carrusel 2 - Soportes de rueda

rueda


Procedimiento:

1. Agregue soporte (por ejemplo, bloques de madera) debajo del brazo para mantenerlo en su posición. Desatornille y retire los tornillos AS-10186 (1) [x8] y las arandelas AS-11402 (2) [x8], utilizando una llave hexagonal de 6 mm.

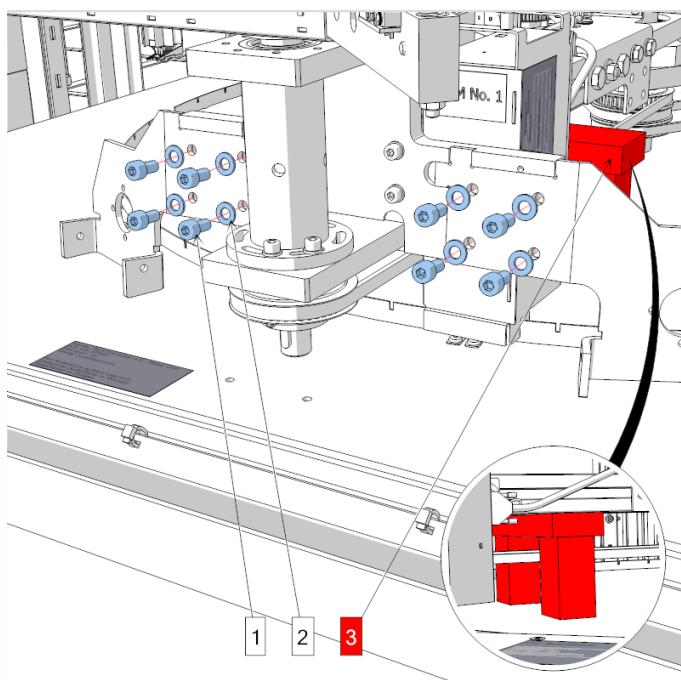

2. Eliminar:

- a. AS-12584 Soporte de rueda izquierdo (1)
- b. AS-12583 Soporte de rueda derecho (2)

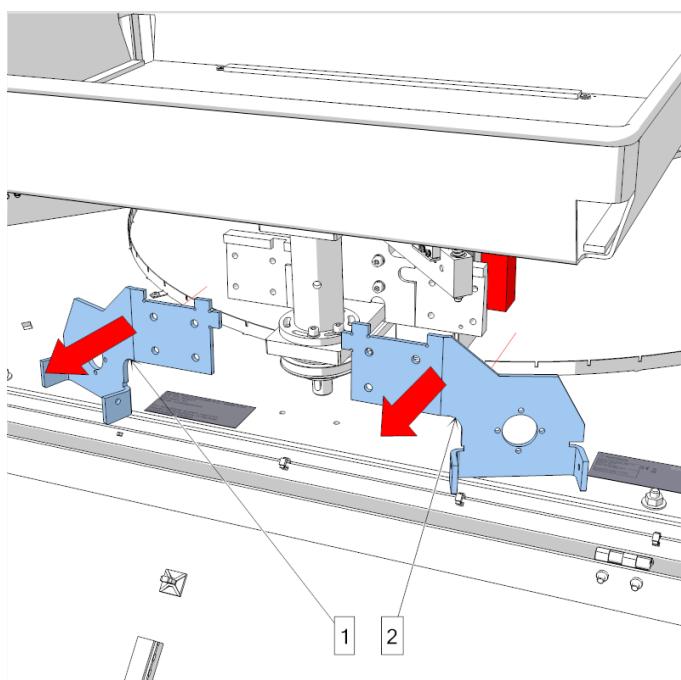


Instalar AS-35126 - Carrusel 2 - Soportes de

rueda

Procedimiento:

1. Insertar:

- a. AS-12584 Soporte de rueda izquierdo (1)
- b. AS-12583 Soporte de rueda derecho (2)

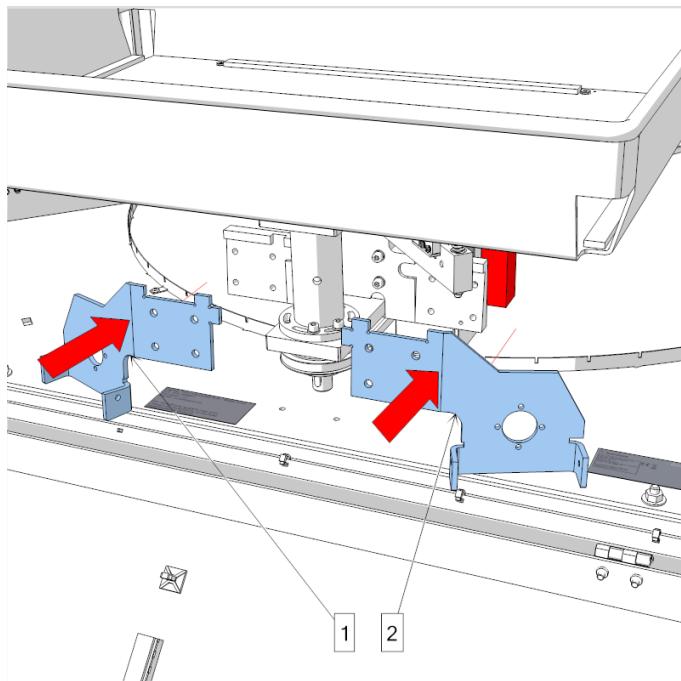


2. Inserte y fije los tornillos AS-10186 (1) [x8] con las arandelas AS-11402 (2) [x8]

con una llave hexagonal de 6 mm.

3. Finalice la instalación con los procedimientos:

- a. Instalar AS-35114 - Carrusel v2 - Ruedas[as-35114--carousel-v2--wheels.html#UUID-0978d527-5225-790f-eb3b-b71617ac98dd]

- b. Instalar AS-35122 - Carrusel v2 - Cubierta de rueda[as-35122--carousel-v2--wheel-cover.html#UUID-b8dd9255-76f1-43f8-0ae9-9fd5767fac01]

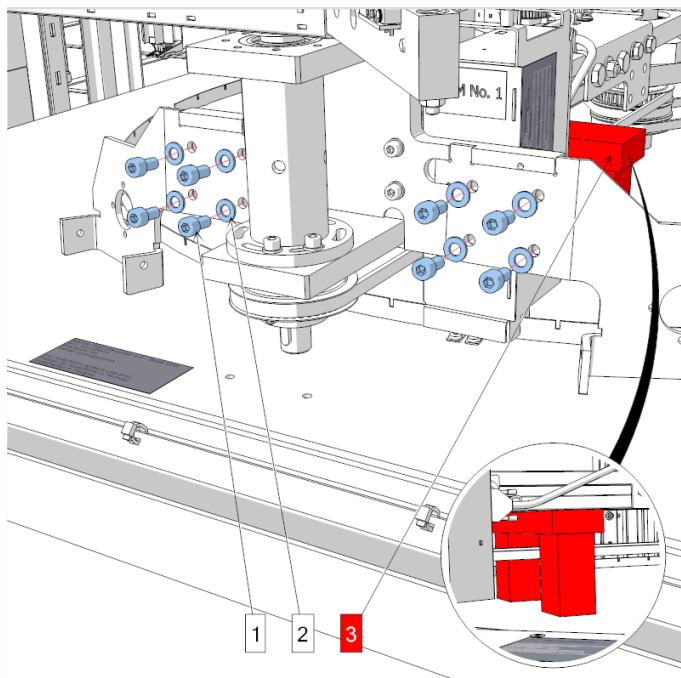

4. Retire los soportes del brazo.

