



控制接口


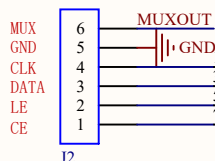


输出级


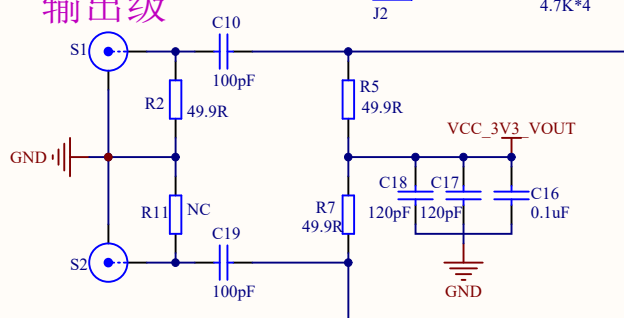


关于输出信号接口使用说明:

- (1) 只用一个输出时使用S2接口;
- (2) 两端输出, 建议去掉R2, 否则输出幅度会下降;
- (3) 如果想用S1作为输出, 请拆掉R2, R11焊接50欧;
- (4) 射频芯片, 输出一定要有50欧姆阻抗匹配哦!

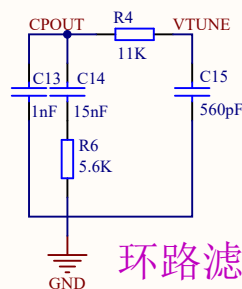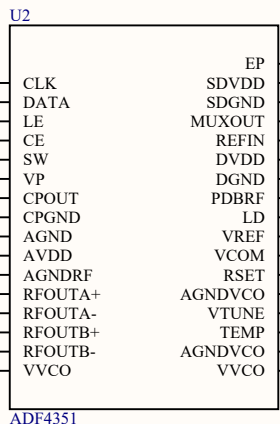

环路滤波器

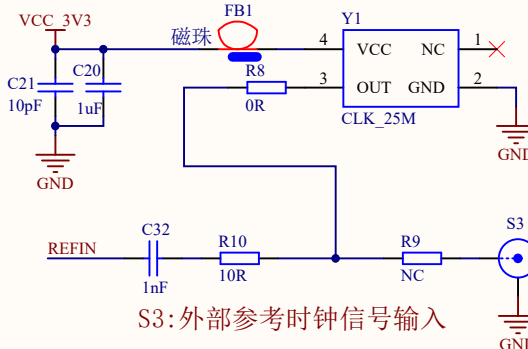
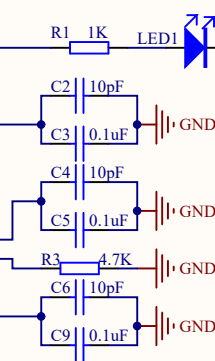


外部时钟信号输入说明:


- (1) 去掉R8, R9焊接0欧姆;
- (2) 输入频率范围是1MHz (建议10M) ~200MHz左右;
- (3) 输入一个正方形信号, 幅度不能超过3.3V。

注: NC为默认不焊接


输入电源接口

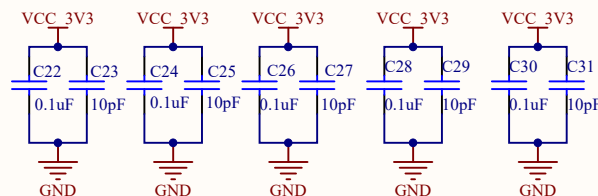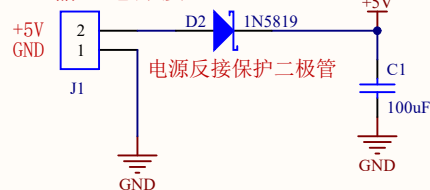


芯片滤波电容

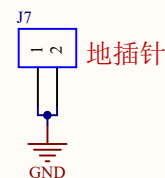

地插针

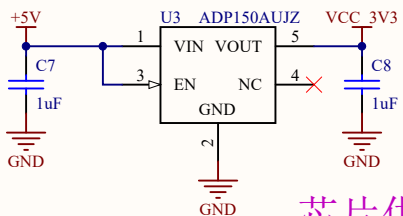

芯片供电电源

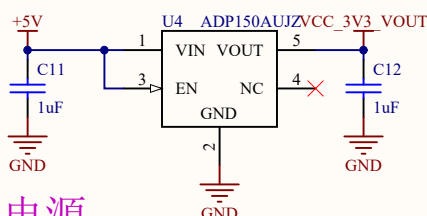

名称: ADF4351锁相环模块

设计者: 凌智电子 出品

日期: 2019.07

版本: V1.0 第1张, 共1张



fzldz.taobao.com