הוראות הפעלה למשתמש

TUCSON

hybrid

HYUNDAI

הוראות תפעול לנהג

הפעלה
תחזוקה
מפרטים

כל המידע בספר הוראות תפעול זה תקף למועד ההדפסה. חברת יונדאי שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ברכב בכל זמן נתון, כחלק ממדיניותה לשיפור מתמיד של המוצר.

ספר הוראות תפעול זה ישים לכל דגמי רכב זה, והוא כולל הסברים המתייחסים הן לציוד הסטנדרטי והן לציוד אופציונלי.

כתוצאה מכך, אתה עשוי למצוא בספר זה הסברים ותיאורים שאינם רלוונטים לדגם רכבך.

תרגום והפקה: מידע טכני

07.2025

זהירות: שינויים ביונדאי שלך

אין לבצע אף שינוי ברכב היונדאי שלך. שינויים אלה עלולים להשפיע לרעה על הבטיחות, העמידות ורמת הביצועים של היונדאי שלך, וכן להפר את תנאי האחריות של הרכב. שינויים מסוימים עלולים אף להפר את תקנות משרד התחבורה והרישוי.

התקנת מכשירי קשר או טלפון סלולרי

רכבך מצויד ברכיבי אלקטרוניקה. מכשיר קשר או טלפון סלולרי שהותקנו/כוונו באופן לא נכון, עלולים להשפיע באופן שלילי על מערכות האלקטרוניקה ברכב. מסיבה זו, אם תחליט להתקין ברכבך אחד מהמכשירים הללו, אנו ממליצים שתפעל בקפדנות אחר הוראות יצרן המכשיר, או שתפנה למרכז שירות מורשה של יונדאי לקבלת אמצעי הזהירות או הוראות מיוחדות.

אזהרה! (אם קיימת)

הרכב מצויד במערכת שיחת חירום eCall לקריאה לשירותי הצלה.

כל שינוי עצמי או בלתי מורשה במערכת שיחת חירום לאירופה, במערכות הרכב וברכיביו והתקנה של ציוד שאינו מומלץ ע"י יצרן הרכב ו/או ע"י מרכזי שירות מורשים של יונדאי עלולים לגרום לפעולה לא תקינה של ההתקן או של מערכת eCall, ביצוע שיחות שגויות, גרימת כשל להתקן (ברכב) במקרה של תאונה דרכים או תאונה אחרת, כאשר יש צורך בסיוע חירום.

הדבר עלול להיות מסוכן ולסכן את חייך!

אזהרת בטיחות וגרימת נזק לרכב

בספר תפעול זה כלול מידע שכותרתו: סכנה, אזהרה, זהירות ו– הערה.
כותרות אלה מציינות את המתואר להלן:

⚠ סכנה

הערת סכנה מצביעה על מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעות חמורות או קטלניות, אם לא נמנעים ממנו.

⚠ אזהרה

אזהרה זו מציינת כי אם לא תקפיד לציית לאזהרה, המצב עלול להסתיים בפציעה קשה או מוות לך או לאחרים.

⚠ זהירות

זהירות זו מציינת כי אם לא תקפיד לציית להוראות הזהירות, המצב עלול להסתיים בפציעה קלה או מתונה.

הערה

הערות מעין אלה מצביעות על מצב שעלול לגרום נזק לרכב, אם לא נמנעים ממנו.

תוכן העניינים

1 הקדמה

2 מידע על הרכב

3 מערכת הבטיחות

4 לוח המחוונים

5 מאפייני נוחות ברכבך

6 נהיגה ברכבך

7 מערכת סייען לנהג

8 מה לעשות במקרה חירום

9 תחזוקה

I אינדקס

1. הקדמה

1

הקדמה 1–2
חברת יונדאי מוטור 1–3
אופן השימוש בספר זה 1–3
הודעות בטיחות 1–3
דרישות דלק 1–5
ביצוע שינויים ברכב 1–7
הנחיות לשליטה ברכב 1–7
תהליך הרצת הרכב 1–7
החזרה של רכבים משומשים (עבור אירופה) 1–8
איסוף נתוני הרכב ומתעדי נותני הרכב (עבור אירופה) 1–8
מערכת רכב חשמלי היברידי (HEV) 1–9
נהיגה ברכב שלך 1–11
התנעה ועצירה של הרכב 1–11
מאפיינים מיוחדים 1–13
מד המערכת ההיברידית 1–14
נוריות אזהרה וחיווי 1–16
הודעת בלוח המחוונים 1–18
זרימת אנרגיה 1–20
מערכת נהיגה היברידית 1–24
e-Handling (סיוע חשמלי לשליטה וביצועים) /e-EHA
(סייען תמרון התחמקות חשמלי) 1–24
e-Ride (מערכת נוחות נסיעה מבוקרת אלקטרונית) 1–24
אמצעי בטיחות למערכת ההיברידית 1–25
רכיבי המערכת ההיברידית 1–25
מחבר תקע שירות 1–28
תעלת קירור סוללה היברידית 1–28
אם הרכב ההיברידי כבה 1–29
צעדי בטיחות במקרה של תאונה או שריפה 1–29

הקדמה

אנו מודים לך על בחירתך ביונדאי, ושמחים לברך אותך עם הצטרפותך למשפחה ההולכת וגדלה של ציבור הנהגים הנהנים לנהוג ביונדאי. ההנדסה המתקדמת ואיכות הבנייה הגבוהה של כל אחד מרכבי יונדאי הן מקור גאוותנו.

ספר הוראות תפעול זה יציג בפניך את התכונות ושיטות ההפעלה של היונדאי החדשה שלך. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את המידע הכלול בספר הוראות תפעול לנהג זה, מאחר שהוא עשוי לתרום רבות להנאתך מרכבך החדש.

ספר נהג זה מכיל מידע והוראות בטיחות חשובות המיועדים להכיר לך את כל בקרי הרכב ומאפייני הבטיחות שלו, כדי לסייע לך לנהוג בו בבטחה.

ספר זה מכיל גם מידע על תחזוקה המיועד לשפר את ההפעלה הבטוחה של הרכב.

אנו ממליצים לך לבצע את כל טיפולי השירות והתחזוקה ברכבך, במרכזי השירות והתחזוקה של יונדאי. מרכזי השירות המורשים של יונדאי ערוכים לספק שירותי טיפול ותחזוקה וכן פעולות עזר אחרות, ברמת האיכות הגבוהה ביותר.

חברת יונדאי מוטור

⚠ זהירות

שימוש בדלקים ובחומרי סיכה מאיכות ירודה שאינם עומדים במפרטי יונדאי, עלול לגרום לנזקים חמורים במנוע ובתיבת ההילוכים. חובה להשתמש תמיד בדלקים ובחומרי סיכה באיכות גבוהה, העומדים במפרטי הרכב הרשומים בספר הוראות תפעול זה בנושא "חומרי סיכה מומלצים וקיבולים" בפרק 2.

זכויות יוצרים HYUNDAI Motor Company 2024. כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או לשכתב, לאחסן במערכות אחזור למיניהן או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מספר הוראות תפעול זה ללא אישור בכתב מחברת HYUNDAI MOTOR COMPANY.

אופן השימוש בספר הנהג

ברצוננו לעזור לך להפיק הנאה מרבית מנהיגה ברכבך. ספר הנהג שלך יכול לעזור לך בדרכים רבות. אנו ממליצים לקרוא את כל ספר הנהג. כדי למזער את הסיכון של מוות או פציעה, עליך לקרוא את קטעי **האזהרות והזהירות** בספר נהג זה.

האיורים משלימים את הטקסט בספר זה כדי להסביר בצורה הטובה ביותר כיצד ליהנות מרכבך. קריאה של הספר תלמד אותך על מאפיינים, על מידע בטיחות חשוב ועצות לנהיגה בתנאי דרך שונים.

כדי לסקור את תוכן הספר, היעזר בתוכן העניינים שבתחילת הספר. כדי למצוא את המידע המעניין אותך, היעזר באינדקס הנמצא בסוף הספר. האינדקס מכיל רשימה אלפביתית של הנושאים הכלולים בספר הנהג ואת מספר העמוד שבו הם כתובים.

חלקים: ספר זה מחולק לתשעה פרקים ואינדקס. כל פרק נפתח בתוכן עניינים, כך שתוכל לבדוק במבט חטוף אם הפרק מכיל את המידע הנחוץ לך.

הודעות בטיחות

בטיחותך ובטיחותם של אנשים אחרים הן עניין בעל חשיבות רבה. בספר הוראות זה מפורטים אמצעי זהירות ואופני פעולה. תמצא בו אזהרות מפני סכנות לך ולאחרים, ומפני מצבים שעלולים לגרום נזק לרכב.

הודעות בטיחות המפורטות במדבקות המוצמדות לרכב ובספר הוראות זה, מתארות סכנות אלו ואת הפעולות שיש לנקוט כדי להימנע מהן או להפחית את הסיכונים.

האזהרות וההנחיות בספר זה נועדו לשמירה על בטיחותך. אם לא תקפיד לנהוג על פיהן, עלולות להיגרם פציעות קשות ואף קטלניות.

הכותרות סכנה, אזהרה, זהירות, הערה וסמל אזהרת הבטיחות חוזרים לאורך הספר שלפניך.

זהו סמל אזהרת הבטיחות. הוא מזהיר מפני סכנה לפציעות קשות. כדי למנוע פציעות קשות ואף קטלניות, הקפד לפעול על פי ההנחיות המפורטות לצד סמל זה. סמל אזהרת הבטיחות מופיע לצד המילים סכנה, אזהרה וזהירות.

⚠ סכנה

סכנה מציינת מצב מסוכן שעלול לגרום פציעות חמורות או קטלניות, אם לא נמנעים ממנו.

⚠ אזהרה

אזהרה מציינת מצב מסוכן שעלול לגרום פציעות חמורות או קטלניות, אם לא נמנעים ממנו.

⚠ זהירות

זהירות מציינת מצב מסוכן שעלול לגרום פציעות באורח בינוני או קל, אם לא נמנעים ממנו.

הערה

הערה מציינת מצב שעלול לגרום נזק לרכב, אם לא נמנעים ממנו.

דרישות דלק

דלק נטול עופרת

כדי ליהנות מביצועי רכב מיטביים, אנו ממליצים להשתמש בדלק נטול עופרת שדירוג האוקטן שלו הוא AKI 91/RON 95 או גבוה יותר. באפשרותך להשתמש בדלק נטול עופרת בדירוג אוקטן RON AKI 87-90 / 91-94, אך תיתכן ירידה בביצועים (אל תשתמש בדלקים המכילים מתאנול).

הערה

לעולם אל תשתמש בדלק המכיל עופרת.

השימוש בדלק שמכיל עופרת עשוי להזיק לממיר הקטליטי ולחיישן החמצן של מערכת בקרת המנוע ולהשפיע על בקרת הפליטות.

כמו כן בלאי חמור וסדקים לטבעת הבוכנה, השסתום וכו' עלול להיגרם ועשוי להישמע רעש נקישה מהמנוע.

לעולם אל תוסיף חומרי ניקוי של מערכת הדלק למיכל הדלק, מלבד אלה המפורטים (אנו ממליצים לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי).

אזהרה

- אל תמשיך להוסיף דלק אחרי קפיצת הניתוק של אקדח מילוי הדלק.
- בדוק תמיד שמכסה מיכל הדלק סגור היטב, כדי למנוע נזילת דלק בעת תאונה.

בנזין המכיל אלכוהול ומתנול

תערובת בנזין ואתנול (ידוע כאלכוהול דגנים) או תערובת בנזין ומתנול (הידוע כאלכוהול עצים) משווקות במקביל לדלק נטול עופרת או במקומו.

אל תשתמש בתערובת בנזין שתכולת האתנול בה עולה על 10% ואל תשתמש בבנזין המכיל מתנול. דלקים אלה עלולים לגרום בעיות בנהיגה ונזק למערכת הדלק, למערכת בקרת המנוע ולמערכת בקרת הפליטה.

הפסק להשתמש בתערובות בנזין למיניהן, אם התרחשו תקלות בנהיגה.

נזק לרכב או בעיות בנהיגה עלולים לא להיות מכוסים במסגרת אחריות היצרן אם הם נגרמו כתוצאה מ:

- שימוש בגזוהול שתכולת האתנול שלו עולה על 10%.
- שימוש בבנזין או בגזוהול המכילים מתנול.
- שימוש בדלק המכיל עופרת או בגזוהול המכיל עופרת.

הערה

לעולם אל תשתמש בגזוהול המכיל מתנול. הפסק את השימוש בכל מוצר דלק אשר גורם לבעיות בנהיגה.

דלקים אחרים

שימוש בתוספי דלק כגון:

- תוסף דלק המכיל סיליקון (Si),
- תוסף דלק המכיל MMT (תרכובות מנגן),
- תוסף דלק המכיל ברזל (Fe),
- תוספי דלק אחרים המבוססים על מתכות.

דלקים אלה עלולים לגרום ל- "זיופים" במנוע, האצה איטית, כיבוי של המנוע, נזק לממיר הקטליטי או קורוזיה מופרזת, ועלול להיגרם נזק למנוע שיגרום לקיצור חיי השירות של מערכת ההנעה.

נורית חיווי תקלה (MIL) עשוייה להידלק.

הערה

ייתכן כי נזק למערכת הדלק או ירידה בביצועים, הנובעים מהשימוש בדלקים אלה, לא יכוסו באחריות לרכב חדש.

שימוש ב– MTBE

חברת HYUNDAI ממליצה להימנע משימוש בדלקים המכילים MTBE (מתיל t–בוטיל אתר) מעל 15.0 % (תכולת חמצן 2.7 % ממשקל).

דלק מסוג זה עשוי להפחית את הביצועים וליצור נעילת אדים או התנעה קשה.

הערה

ייתכן כי אחריות הרכב החדש לא תכסה נזק למערכת הדלק ובעיות בביצועים אשר נגרמו משימוש בדלק המכיל MTBE מעל 15.0 % (תכולת חמצן 2.7% ממשקל).

אל תשתמש במתנול

אסור להשתמש בדלקים המכילים מתנול ברכבך. דלק מסוג זה פוגע בביצועי הרכב וגורם נזק לרכיביהן של מערכת הדלק, מערכת בקרת המנוע ומערכת בקרת הפליטה.

תוספי דלק

חברת HYUNDAI ממליצה להשתמש בדלק נטול עופרת שדירוג האוקטן שלו הוא AKI 91/RON 95 או גבוה יותר.

ללקוחות שלא משתמשים בדלק איכותי המכיל תוספים חיוניים וחווים בעיות בהתנעת המנוע, מומלץ להוסיף בקבוק תוסף אחד למיכל הדלק על פי תכנית התחזוקה (ראה פרק 9 בספר זה, "לוח זמנים לתחזוקה רגילה").

תוספים אלה זמינים במרכז שירות מורשה של יונדאי ביחד עם המידע על אופן השימוש בהם. אל תוסיף תוספים אחרים.

הערה

לעולם אל תוסיף חומרי ניקוי של מערכת דלק למיכל הדלק, מלבד אלה המפורטים. אנו ממליצים לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

הפעלה בחו"ל

אם אתה מתכוון לנהוג ברכבך אל מחוץ למדינתך:

- הקפד על כל התקנות הנוגעות לרישוי ולביטוח.
- בדוק שזמין לך דלק באיכות הנדרשת.

ביצוע שינויים ברכב

- אין לבצע שינויים ברכב. שינויים עלולים להשפיע על הביצועים, הבטיחות והעמידות של הרכב ועשויות להוות הפרה של החוק ותקנות התעבורה ופליטת המזהמים.

  בנוסף, נזק או בעיות בביצועים אשר נגרמו משינויים לא יכוסו באחריות.
- אם אתה משתמש בהתקנים אלקטרוניים בלתי מאושרים, הם עלולים לגרום לתקלות בתפקוד הרכב, לנזק לחיווט, לפריקת המצבר ולשריפה. למען בטיחותך, אל תשתמש בהתקנים אלקטרוניים בלתי מאושרים.

הערה

צלילי אזהרה מסוימים (כולל צליל קבלת פנים/יציאה, בקרת צליל דרך אקטיבית, וכו') נוצרים באמצעות מגברים חיצוניים.

אם נדרשת החלפת מגבר חיצוני, אנו ממליצים לרכוש חלק חילוף של יונדאי.

כל מוצר שאינו מורשה עלול לגרום לתקלה במגברים החיצוניים.

הנחיות לשליטה ברכב

בדומה לכלי רכב אחרים מסוג זה, הפעלה לא נכונה של רכב זה עלולה להוביל לאיבוד שליטה, תאונה או התהפכות הרכב.

מאפייני העיצוב הספציפיים (מרווח גחון גבוה, מפשק וכו') מעניקים לרכב מרכז כובד גבוה יותר לעומת סוגי רכב אחרים. במילים אחרות, הוא לא מיועד לבצע פניות באותה מהירות של רכבי הנעת שני גלגלים קונבנציונליים. הימנע מפניות חדות או מתמרונים פתאומיים.

כאמור, הפעלה לא נכונה של רכב זה עלולה להוביל לאיבוד שליטה, לתאונה או להתהפכות הרכב. הקפד לקרוא את הנושא "הפחתת סכנת ההתהפכות" בפרק 6 בספר הוראות תפעול זה.

תהליך הרצת הרכב

אם תקפיד על אמצעי הבטיחות הפשוטים המובאים להלן ב– 1,000 הק"מ הראשונים תשפר את הביצועים, את החיסכון ואת חיי השירות של רכבך.

- אל תאמץ את המנוע.
- הימנע מהאצות חדות במהלך הנהיגה.
- אל תשמור על מהירות קבועה לאורך זמן, בין אם היא איטית או מהירה. יש לשנות את מהירות המנוע, כדי להריצו כהלכה.
- הימנע מעצירות פתע, אלא במקרה חירום, כדי לאפשר לבלמים "להתיישב" כהלכה.
- אל תגרור גרור במהלך 2,000 הקילומטרים הראשונים.
- צריכת הדלק, ביצועי המנוע וצריכת שמן המנוע עשויים להשתנות בהתאם לאופן ההרצה של הרכב ויתייצבו לאחר 6,000 ק"מ.

  מנועים חדשים עשויים לצרוך יותר שמן במהלך ההרצה של הרכב.

החזרת רכבים משומשים (עבור אירופה)

יונדאי מקדמת פתרון השומר על הסביבה ומציעה לקבל בחזרה את רכב היונדאי שלך בסיום חיי השירות שלו, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי (EU) לסיום חיי השירות של כלי רכב.

באפשרותך לקבל מידע מפורט בדף הבית של יונדאי.

איסוף נתוני הרכב ומתעדי נתוני הרכב

הרכב מצויד במתעד נתוני הרכב (EDR). המטרה המרכזית של EDR היא לתעד במספר מצבי תאונה או כמעט תאונה, כגון פתיחת כרית אוויר או פגיעה במכשול בדרך, נתונים שיסייעו להבין כיצד מערכות הרכב פעלו. EDR מתוכנן לשמור נתונים הקשורים למערכות הדינמיקה והבטיחות למשך פרק זמן קצר, בערך 30 שניות ומעלה.

מתעד נתוני הרכב (EDR) מתוכנן לשמור נתונים כגון:

- כיצד מערכות שונות ברכב פועלות.
- האם הנהג או הנוסע חגרו כראוי את חגורות הבטיחות.
- באיזו מידה לחץ הנהג (אם בכלל) על דוושת האצה ו/או דוושת הבלם.
- כמה מהר הרכב נסע.

i מידע

נתוני EDR נשמרים ברכבך רק במקרים של תאונות חמורות דיין. EDR אינו שומר נתונים בתנאי נסיעה רגילה ולא מידע אישי (לדוגמה שם, מין, גיל ומיקום התאונה).

אולם, צדדים אחרים כגון רשויות אכיפה, יכולים להצליב את הנתונים מ-EDR עם נתונים מזהים אישיים הנדרשים לצורך חקירת תאונות.

לקריאה של נתונים שנשמרו ב-EDR, נדרש ציוד מיוחד וגישה ולרכב או ל-EDR.

בנוסף ליצרן הרכב, צדדים אחרים כגון רשויות אכיפה, בעלי ציוד מיוחד יכולים לקרוא את המידע אם יש להם גישה לרכב או ל-EDR.

מערכת HEV (רכב חשמלי היברידי)

רכב יונדאי חשמלי היברידי (HEV) משתמש הן במנוע הבנזין והן במנוע החשמלי. המנוע החשמלי מופעל בסוללת הינע HEV במתח גבוה.

בהתאם לתנאי הנהיגה, מחשב ה–HEV בוחר להפעיל את מנוע הבנזין או את המנוע החשמלי או את שניהם יחד.

תצרוכת הדלק יורדת כאשר הרכב מונע במנוע החשמלי וסוללת הינע HEV.

יש לשמר את טעינתה של סוללת ההינע HEV למצבים שבהם מנוע הבנזין פועל כמחולל, לדוגמה בעצירה במצב סרק. הטעינה אף מתרחשת בהאטה או בבלימה רגנרטיבית (מחוללת אנרגיה).

(1) **התנעה/שיוט במהירות נמוכה** – מנוע חשמלי	
(2) האצה – מנוע חשמלי + מנוע בנזין	
(3) שיוט במהירות גבוהה – מנוע בנזין או מנוע חשמלי	
(4) האטה – טעינה	
(5) עצירה	

נהיגה ברכב שלך

התנעה ועצירה של רכבך

בצע את הפעולות הבאות להתנעה ולעצירה של הרכב.

⚠ זהירות

- חגור תמיד את חגורת הבטיחות לפני התנעת הרכב.
- לפני יציאתך מהרכב, בדוק האם בלם חניה החשמלי (EPB) הופעל.

התנעת הרכב

1. שא איתך את המפתח החכם או השאר אותו ברכב.
2. העבר את בורר ההילוכים למצב P (חניה). לא ניתן להתניע את המנוע כאשר בורר ההילוכים במצב N (סרקן).
3. לחץ על לחצן Engine Start/Stop תוך לחיצה על דוושת הבלם.
   - נורית חיווי READY תידלק בלוח המחוונים.
   - אם נורית חיווי READY אינה דולקת, התנע שוב את הרכב.
   - בין אם המנוע קר או חם, יש להתניעו את הרכב מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה.
4. לחץ והחזק את דוושת הבלמים והעבר להילוך הרצוי.
5. שחרר את בלם החניה ושחרר לאט את דוושת הבלמים. בדוק האם הרכב נע לאט קדימה, ולאחר מכן לחץ על דוושת ההאצה.

עצירת הרכב

1. לחץ על דוושת הבלמים כשהרכב נייח.
2. שלב להילוך P (חניה) תוך לחיצה על דוושת הבלמים.
3. הפעל את בלם החניה החשמלי (EPB).
4. לחץ על לחצן Engine Start/Stop ודומם את המנוע תוך לחיצה על דוושת הבלמים.
   - מחוון READY יכבה בלוח המחוונים.

פעולה חסכונית ובטוחה של המערכת ההיברידית

- סע בצורה חלקה. האץ בצורה מתונה ושמור על מהירות שיוט קבועה. אין לבצע התחלות נסיעה בהאצה חזקה. אל תבצע האצה בסגנון מירוצים בין רמזורים.
  הימנע ככל האפשר מנסיעה בעומסי תנועה. שמור תמיד על מרחק בטוח מכלי רכב אחרים, כך שתמנע בלימות מיותרות, וכך גם תפחית את שחיקת הבלמים.
- הבלימה הרגנרטיבית מפיקה אנרגיה כאשר הרכב מאט.
- כאשר מתח הסוללה ההיברידית נמוך, המערכת ההיברידית טוענת אוטומטית את הסוללה ההיברידית.
- כאשר המנוע פועל ובורר ההילוכים במצב N (הילוך סרק), המערכת ההיברידית אינה מייצרת חשמל. הסוללה ההיברידית אינה נטענת כאשר בורר הילוכים במצב N (סרק).

i מידע

במערכת ההיברידית, המנוע מתחיל ומפסיק לפעול אוטומטית. כאשר המערכת ההיברידית פועלת, נורית החיווי **READY** דולקת.
במצבים הבאים, המנוע יכול להתחיל לפעול אוטומטית:

- כאשר המנוע מוכן לפעול.
- כאשר הסוללה ההיברידית נטענת.
- כתלות במצב הטמפרטורה של המערכת ההיברידית.

מאפיינים מיוחדים

הרעש הנשמע מרכבים היברידיים שונה מזה של רכבים בעלי מנוע בנזין. כאשר המערכת ההיברידית פועלת, אתה עשוי לשמוע רעש ממערכת הסוללה ההיברידית מתחת לרצפה. אם תפעיל במהירות את דוושת ההאצה, אתה עשוי לשמוע רעשים חריגים. בעת הפעלת דוושת הבלמים, אתה עשוי לשמוע רעש ממערכת הבלימה הרגנרטיבית. כאשר המערכת ההיברידית פועלת או כבויה, אתה עשוי לשמוע רעש בתא המנוע. אם תלחץ לחיצות חוזרות על דוושת הבלמים כאשר המערכת ההיברידית פועלת, אתה עשוי לשמוע רעשים מתא המנוע. אף אחד מרעשים אלו אינו מצביע על קיומה של תקלה. אלו תכונות רגילות של כלי רכב היברידיים.
במצבים הבאים, רעש מנוע בתא המנוע הוא דבר תקין:

- אם לאחר כיבוי המערכת ההיברידית, דוושת הבלמים משוחררת.
- אם כאשר המערכת ההיברידית כבוייה, דוושת הבלמים מופעלת.
- אם דלת הנהג פתוחה.

כאשר המערכת ההיברידית מופעלת, מנוע הבנזין עשוי לפעול או לא לפעול. במצב זה, ייתכן שתחוש רעידות. הדבר אינו מעיד על קיומה של תקלה. כאשר נורית החיווי READY דולקת, המערכת ההיברידית מוכנה להתחלת הנסיעה. אפילו אם מנוע הבנזין מודמם, תוכל להפעיל את הרכב כל עוד נורית החיווי READY דולקת.

הערה

המערכת ההיברידית מכילה הרבה רכיבים חשמליים. רכיבי מתח גבוה, כדוגמת כבלים וחלקים אחרים, העשויים ליצור גלים אלקטרומגנטיים. גם אם המכסה האלקטרומגנטי חוסם גלים אלקטרומגנטיים, הגלים האלקטרומגנטיים יכולים להשפיע על מכשירים אלקטרוניים. כאשר לא נעשה שימוש ממושך ברכב, המערכת ההיברידית תיפרק. עליך לנהוג ברכב מספר פעמים בחודש. אנו ממליצים על נסיעה של שעה לפחות או 16 ק"מ. כאשר הסוללה ההיברידית פרוקה, או כאשר לא ניתן להתניע את הרכב באמצעות כבלי התנעה, יש ליצור קשר עם מוסך מורשה, מומלץ עם מרכז שירות יונדאי.

אזהרה

כשאתה מפעיל את המערכת ההיברידית ובורר ההילוכים במצב P (חניה), נדלקת נורית החיווי READY בלוח המחוונים. ניתן לנהוג ברכב גם כשמנוע הבנזין אינו פועל.

אם אתה עוזב את הרכב, עליך להפסיק את פעולת המערכת ההיברידית או להעביר את בורר ההילוכים למצב P (חניה). כאשר אתה לוחץ בשוגג על דוושת ההאצה, או כאשר בורר ההילוכים איננו במצב P (חניה), הרכב ינוע בפתאומיות ועלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.

מערכת הרעש הווירטואלי של המנוע (VESS)

מערכת הרעש הווירטואלית מפיקה רעש מנוע להולכי הרגל כך שיוכלו לשמוע את הרכב, משום שרמת הרעש המופקת כאשר המנוע החשמלי פועל אינה מספקת.

- כאשר המנוע מופעל ובורר ההילוכים אינו במצב P (חניה), VESS פעילה.

מה תפקיד הבלימה הרגנרטיבית?

היא משתמשת במנוע חשמלי בעת האטה ובלימה וממירה אנרגיה קינטית לאנרגיה חשמלית כדי לטעון את סוללת המתח הגבוה.

סוללה ומצבר

- הרכב כולל סוללת מתח גבוה המניעה את המנוע החשמלי ואת מיזוג האוויר ומצבר ליתיום–יון פולימר 12V משולב עם סוללת המתח הגבוה אשר מפעיל את הפנסים, המגבים ומערכת השמע.
- מצבר 12V המשולב נטען אוטומטית כשהרכב במצב מוכן (מחוון **READY** דולק).

מד המערכת ההיברידית

מד מתח

Type A

Type B

מד המערכת ההיברידית מציין אם מצב הנהיגה הנוכחי יעיל מבחינת תצרוכת דלק או לא.

- **CHARGE** (טעינה):

  מראה שהאנרגיה שהרכב מפיק מומרת לאנרגיה חשמלית (אנרגיה מתחדשת).

- **ECO:**

  מציין שסגנון הנהיגה חסכוני בדלק וידידותי לסביבה.

- **POWER:**

  מציין שהרכב חורג מתחום הנהיגה החסכונית בדלק.

מחוון EV יידלק או יכבה בהתאם לחיווי במד המערכת ההיברידית.

- מחוון EV דולק: הרכב מונע באמצעות המנוע החשמלי או כשמנוע הבנזין כבוי.
- מחוון EV כבוי: הרכב מונע באמצעות מנוע הבנזין.

מד SOC (מצב הטעינה של סוללת ההינע ההיברידית)

Type A

Type B

מד זה מציין את רמת הטעינה שנותרה בסוללת ההינע ההיברידית. אם מחוון SOC קרוב לרמה L (נמוך), הרכב מפעיל אוטומטית את המנוע כדי להטעין את הסוללה. אולם, אם מחוון השירות ( ) ונורית התקלה MIL ( ) נדלקים כשמד SOC קרוב לרמה L (נמוך), אנו ממליצים שהרכב ייבדק במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נוריות אזהרה וחיווי

נוריות האזהרה והחיווי מוצגות במרכז לוח המחוונים לפני או במהלך נהיגה, בהתאם למצב הרכב. הבן את המשמעות של נוריות האזהרה והחיווי בהתאם להנחיות המובאות להלן ונהג בזהירות.

⚠ זהירות

אם נורית אזהרה נדלקת או לא נכבית, מומלץ לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה יונדאי.

בדיקת נוריות אזהרה

בדוק את הסיבה להידלקות נורית האזהרה בהתאם לרשום בטבלה להלן, ונקוט בפעולות המתאימות.

נורית אזהרה	סיבה	פעולה
נורית אזהרת שירות	**נורית אזהרה זו נדלקת:** • אם קיימת תקלה במערכת הבקרה של המערכת ההיברידית או בחומרה שלה. • כאשר יש תקלה במפעיל, במדחס חשמלי או במערכת מיזוג האוויר, וכו'.	בתנאים רגילים, כאשר הלחצן Engine Start/Stop במצב ON. היא נדלקת למשך כ–3 שניות ונכבית. • אם נורית האזהרה נדלקת במהלך נהיגה או לא נכבית אחרי התנעת הרכב, מומלץ לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.
נורית אזהרה של בלימה רגנרטיבית	**נורית אזהרה זו נדלקת:** אם לא מופעלת הבלימה הרגנרטיבית והבלימה לא מתבצעת כהלכה כתוצאה מתקלה במערכת הבלמים.	מומלץ להביא את רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה של יונדאי. • ייתכן כי תתקשה להפעיל את דוושת הבלמים יותר מאשר בתנאים רגילים, ומרחק הבלימה עלול לגדול.

בדיקת נוריות חיווי

בדוק את הסיבה להידלקות נורית החיווי בהתאם לרשום בטבלה להלן, ונקוט בפעולות המתאימות.

נורית חיווי	הסבר
מחוון "מוכן" READY	דולקת כאשר הרכב מוכן לנהיגה ומציינת שניתן להפעיל את הרכב. • כאשר יש תקלה ברכב, המחוון כבה או מהבהב. • אם מחוון "מוכן" כבוי או מהבהב, יש להביא את הרכב לבדיקה במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ.
מחוון EV EV	מחוון זה נדלק כאשר הרכב מונע ע"י המנוע החשמלי.

הודעות בצג לוח המחוונים

בדוק את הסיבה להצגת ההודעות בהתאם לרשום בטבלה להלן, ונקוט בפעולות המתאימות.

⚠ אזהרה

- אין לנסוע כאשר הודעת אזהרה מוצגת.
- אם הודעת אזהרה אינה נכבית לאחר ביצוע הפעולות שתוארו להלן, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ.

נורית חיווי	סיבה	פעולה
Check Hybrid system (בדוק את המערכת ההיברידית)	קיימת בעיה במערכת הבקרה ההיברידית.	הימנע מנהיגה אם מופיעה הודעת אזהרה זו. • אנו ממליצים לדאוג לבדיקת הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.
Check Hybrid system. Stop safely (בדוק את המערכת ההיברידית. עצור בבטחה)	קיימת בעיה במערכת הבקרה ההיברידית. • נורית חיווי **READY** דולקת ונשמע צליל אזהרה עד שהתקלה נפתרת.	הימנע מנהיגה כל עוד הודעת האזהרה מוצגת. • אנו ממליצים לדאוג לבדיקת הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.
Check Hybrid system. Do not start engine (בדוק את המערכת ההיברידית. אל תתניע את המנוע)	הודעת אזהרה זו מופיעה כאשר רמת הטעינה של סוללת ההינע (SOC) נמוכה. • צליל אזהרה יישמע עד שיתוקן המצב.	הימנע מנהיגה כל עוד הודעת האזהרה מוצגת. • אנו ממליצים לדאוג לבדיקת הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית חיווי	סיבה	פעולה
Stop safety and check power supply (עצור בבטחה ובדוק את מערכת אספקת המתח)	קיימת תקלה במערכת אספקת המתח.	עצור מיד את הרכב במקום בטוח. אנו ממליצים לדאוג לבדיקתהרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.
Refill battery system coolant (הוסף נוזל קירור של סוללת ההינע)	הודעה זו מפיעה כאשר נוזל הקירור של מערכת סוללת ההינע במתח גבוה עומד להתרוקן.	עליך למלא נוזל קירור למערכת סוללת ההינע במתח גבוה.

זרימת אנרגיה

המערכת ההיברידית מציגה לנהג את זרימת האנרגיה במצבי הפעלה שונים. במהלך הנסיעה, זרימת האנרגיה הנוכחית מוגדרת ב- 11 מצבים.

הרכב נעצר

הרכב נעצר.

(אין זרימת אנרגיה)

מצב חשמלי

רק המנוע החשמלי משמש לנהיגה ברכב.

(סוללה ← גלגל)

מצב היברידי

המנוע החשמלי ומנוע הבנזין משמשים להנעת הרכב.

(סוללה ומנוע בנזין ← גלגל)

מצב מנוע בנזין

כוח מנוע הבנזין בלבד משמש לנהיגה ברכב.

(מנוע בנזין ← גלגל)

טעינה

מנוע הבנזין טוען את סוללת המתח הגבוה בהתאם למצב הרכב ותנאי הסביבה.

(מנוע ← סוללה)

התחדשות

סוללת המתח הגבוה נטענת באמצעות מערכת הבלימה הרגנרטיבית.

(גלגל ← סוללה)

בלימת מנוע

בלימת מנוע הבנזין משמשת להאטת ברכב.

(גלגל ← מנוע)

שמירת אנרגיה

מנוע הבנזין משמש בו זמנית להנעת הרכב ולטעינת סוללת המתח הגבוה.

(מנוע בנזין ← גלגל וסוללה)

יצירת אנרגיה/ הנעה חשמלית

מנוע הבנזין שמשמש לטעינת סוללת המתח הגבוה. המנוע החשמלי משמש להנעת הרכב.

(מנוע בנזין ← סוללה ← גלגל)

יצירת אנריגה/ בלימה רגנרטיבית

מנוע הבנזין והבלימה הרגנרטיבית טוענים את סוללת המתח הגבוה.

(מנוע וגלגל ← סוללה)

בלימת מנוע/ בלימה רגנרטיבית

בלימת המנוע משמשת בו זמנית להאטת הרכב ולטעינת סוללת המתח הגבוה.

(גלגל ← מנוע בנזין וסוללה)

מצב נהיגה באזור ירוק

אם קיים

זהו מצב נהיגה שמרחיב את יכולות הנהיגה החשמלית בעת כניסה לאזורים פנימיים שבהם יש צורך בשיפור איכות האוויר, כגון באזורי מגורים צפופים, בתי חולים גדולים ובתי ספר.

הגדרות התפקוד

שלב מצב P (חניה) ובחר **Settings← Vehicle** ← **ECO Vehicle** ← **EV Drive** **Green Zone** (הגדרות ← רכב ← רכב חסכוני ← מצב נהיגה אזור ירוק) מהתפריט במערכת המידע והבידור.

מידע

התפקוד ניתן לבחירה רק כאשר הרכב כולל מאפייני ניווט.

הפעלת התפקוד

בעת כניסה לאזור ירוק כשמצב ECO (חסכוני) מופעל, נורית החיווי בלוח המחוונים תידלק ומצב ECO יעבור למצב נהיגה אזור ירוק.

מידע

- גם באזור ירוק, יכולות מצב נהיגה חשמלי עשויות להיות מופחתות או שמנוע הבנזין עשוי להיות מותנע בשל הסיבות הבאות:
  - כאשר טעינת הסוללה נמוכה.
  - כאשר נדרשת אנרגיה ממנוע הבנזין לקירור או לחימום.
  - כאשר נדרשת אנרגיה ממנוע הבנזין להאצה או לנהיגה בעלייה.
  - במקרים בהם התנעת הרכב נדרשת לפעולה חלקה של מערכת ההנעה כגון מנוע הבנזין, תיבת ההילוכים וכו'.
- אם קליטת אות GPS היא חלשה או שמערכת הניווט אינה מזהה את הכביש הפנימי, מצב אזור ירוק עשוי לא לפעול.
- אזורים ירוקים עשויים להתווסף, להימחק או להשתנות בהתאם לעדכונים השוטפים של מערכת הניווט.

זהירות

המצב לא יפעל בתנאים הבאים:

- כאשר נורית ESC OFF דולקת.
- כאשר התפקוד אינו יכול לפעול בשל תקלה במערכת ההנעה החשמלית וכו'.
- כאשר משולב מצב D (נהיגה) בתיבת ההילוכים.

מערכת נהיגה היברידית

e-Handling (סיוע חשמלי לשליטה וביצועים)/e-EHA (סייען תמרון התחמקות חשמלי)

e-Handling שולט על המנוע החשמלי בעת פנייה כדי לשפר את השליטה, הביצועים, בטיחות הנהיגה ונוחות הנהיגה.

e-EHA מקשר בין סייען למניעת התנגשות מלפנים והמנוע החשמלי כדי לסייע במניעת התנגשות, כך שמניעת התנגשות מהירה תהיה זמינה כאשר מופיעה אזהרת סייען למניעת התנגשות מלפנים.

תנאי הפעלה

e-Handling פועל כאשר התפקוד מעריך שאתה מבצע פנייה כאשר ההגה מסובב מעבר לרמה מסוימת ומהירות הנסיעה היא בין 40 קמ"ש ל- 120 קמ"ש.

e-EHA פועל אם מתבצעת פעולת היגוי מהירה בעת שאזהרת סייען למניעת התנגשות מלפנים מופיעה.

תנאים להפסקת פעולה

- כאשר בקרת היציבות האלקטרונית (**ESC**) פעילה.
- כאשר מערכת מניעת נעילת הגלגלים (**ABS**) פעילה.

i מידע

המערכת לא פועלת בתנאים הבאים.

- כאשר נורית ESC OFF דולקת.
- כאשר קיימת תקלה במערכת אלקטרונית.
- כאשר נעשה שימוש בידית העברת ההילוכים (מצב העברה ידנית).

למידע נוסף עיין בנושא "תיבת הילוכים אוטומטית" בפרק 6.

- תיבת ההילוכים במצב D (נהיגה).

e-Ride (מערכת נוחות נסיעה מבוקרת אלקטרונית)

מערכת e-Ride שולטת על חיישני הרכב ועל כוח מערכת ההנעה, כדי לסייע בשיכוך הזעזוע בעת מעבר מעל מכשולים, דוגמת פס האטה. היא מזהה ומתאימה את תנועת הרכב כדי לספק ביצועי נהיגה נוחים ויציבים יותר.

i מידע

מערכת e-Ride לא תפעל במצבים הבאים:

- כאשר רכבך במצב העברה ידני או מצב SPORT (ספורט).
- בעת נהיגה במדרונות תלולים.
- כאשר מערכות ABS ו- TCS פועלות.
- כאשר מהירות הנסיעה הינה 55 קמ"ש ומעלה.
- כאשר הרכב נוסע בשטח, בפנייה חדה או בעת העברת הילוכים.

לאחר שהמצבים שתוארו לעיל יחלפו, מערכת e-Ride תפעל בעת מעבר של פסי האטה.

אמצעי בטיחות למערכת ההיברידית

רכיבי המערכת ההיברידית

סוללת הינע במתח גבוה

HPCU (יחידת בקרה של אנרגיה היברידית):
נמצאת בתא המנוע.

סוללת המתח הגבוה: נמצאת מתחת למושבים האחוריים.

אזהרה

לעולם אל תיגע ברכיבים בצבע כתום או ברכיבים המסומנים כרכיבי מתח גבוה, לדוגמה, חוטים, כבלים וחיבורים. אם ניזוקו חומרי בידוד או כיסויים או אם הם הוסרו, קיימת סכנת פציעות או מוות מהתחשמלות.

אזהרה

כאשר אתה מחליף נתיכים בתא המנוע, לעולם אל תיגע ב–HCPU המוליכה מתח גבוה. אם תיגע ב–HCPU , אתה עלול להתחשמל, להיפצע באופן חמור או למות.

אזהרה

סוללת ההינע ההיברידית משתמשת במתח גבוה כדי להפעיל את המנוע החשמלי ואת הרכיבים האחרים. סוללת ההינע היא מערכת שעלולה להיות מסוכנת. לעולם אל תיגע במערכת ההיברידית. אם אתה נוגע בסוללת ההינע, קיימת סכנת פציעות חמורות או קטלניות.

זהירות

- אל תערום חפצים כלשהם באזור הנמצא מאחורי סוללת המתח הגבוה. בעת תאונה, הסוללה עלולה להפוך בלתי יציבה או שביצועיה יפחתו.
- אל תפעיל כוח רב ואל תערום חפצים מעל לתא המטען. פעולות אלו עלולות לגרום להתעוותות של בית סוללת המתח הגבוה ולגרום לסכנהבטיחותית או להפחתת ביצועי הסוללה.
- היזהר בעת העמסת חומרים דליקים בתא המטען. הביצועים או הבטיחות עלולים להיפגע, אם החומר ידלוף ויזרום לסוללת המתח הגבוה.

מנוע הנעה

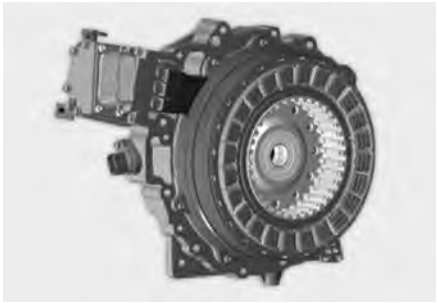

- **מנוע הנעה:** נמצא בתא המנוע.

אזהרה

- אל תפרק את המחבר של מנוע המתח הגבוה. המחבר עלול להכיל מתח גבוה שיורי. המגע עם מתח גבוה עלול לגרום פציעות חמורות או מוות.
- אנו ממליצים לבדוק או לתקן את המערכת ההיברידית ברכבך במרכז שירות מורשה של יונדאי .

אזהרה

- אל תפרק את סוללת ההינע במתח גבוה ואל תרכיב אותה. אחרת, אתה עלול להתחשמל ולהיפצע באופן חמור או קטלני.
- אם אתה מפרק את רכיבי המערכת ההיברידית או מרכיב אותם לא נכון, תיתכן פגיעה בביצועי הרכב ובמהימנות הפעלתו.
- אם אלקטרוליט בא במגע עם עורך, בגדיך או עיניך, שטוף אותו מיד בכמות רבה של מים זורמים. פנה לרופא לבדיקת עיניים בהקדם האפשרי.

אזהרה

לעולם אל תרכיב או תפרק את סוללת מתח הגבוה.

- אם אתה מרכיב או מפרק את סוללת המתח הגבוה, העמידות והביצועים של הסוללה עלולים להיפגע.
- לבדיקת סוללת המתח הגבוה אנו ממליצים להביא את הרכב לבדיקה במרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ.
- אין לגעת בסוללת המתח הגבוה ובכבל חיבור המתח הגבוה למנוע (כתום), אחרת עלולות להיגרם התחשמלות או כוויות קשות. למען בטיחותך, אל תיגע בכיסוי של רכיבים חשמליים או של כבלים חשמליים. אין להסיר את הכיסוי של רכיבים חשמליים או של כבלים חשמליים. ובפרט, אסור לגעת בסוללת המתח הגבוה כאשר המערכת ההיברידית פועלת. אחרת, התעלמות מהנחיות אלה עלולה להוביל לפציעות קשות או קטלניות.

אזהרה

- לעולם אין להשתמש ביחידות המערכת החשמלית (סוללת המתח הגבוה, המהפך או הממיר) לכל מטרה אחרת.
- אין להשתמש במטען לא מאושר לטעינת סוללת המתח הגבוה. אחרת, אתה עלול להיפצע באופן קשה או קטלני.
- לעולם אין למקם את מערכת המתח הגבוה בקרבת אש.
- לעולם אין לקדוח או לחבוט במארז הסוללה. אחרת, היא עלולה להינזק. התעלמות מאזהרות אלו עלולה לגרום לפציעה קשה או קטלנית.

הערה

- לאחר צביעת הרכב, אין לייבש את הצבע בתנור במשך למעלה מ-30 דקות בטמפרטורה של 70°C או למעלה מ-20 דקות בטמפרטורה של 80°C.
- אין לשטוף את תא המנוע במים. מים עלולים לגרום להתחשמלות ולנזק לרכיבים האלקטרוניים.

אזהרה

ברכב היברידי המהפך והממיר של מערכת הסוללה ההיברדית יוצרים מתח גבוה. המתח הגבוה במערכת הסוללה ההיברידית הוא מסוכן מאוד ועלול לגרום לכוויות קשות ולהתחשמלות. פעולה זו עלולה להסתיים בפציעה קשה או קטלנית.

- למען בטיחותך, לעולם אל תיגע תחליף, תפרק או תסיר את מערכת הסוללה ההיברדית כולל רכיביה, כבלים ומחברים. אי ציות לאזהרות עלול לגרום בכוויות קשות או בהתחשמלות שעלולות להסתיים בפציעה קשה או קטלנית.
- כאשר מערכת הסוללה ההיברידית פועלת, הסוללה היברידית עשויה להתחמם. היזהר תמיד לא להתחמם או להתחשמל ממתח גבוה.
- אל תשפוך חומרים דליקים על יחידת בקרת המתח ההיברידית, מחולל ההתנעה ההיברידי והנתיכים. אם רכיבי המערכת ההיברידית באים במגע עם נוזל, עלולה להתרחש התחשמלות.

מחבר תקע שירות

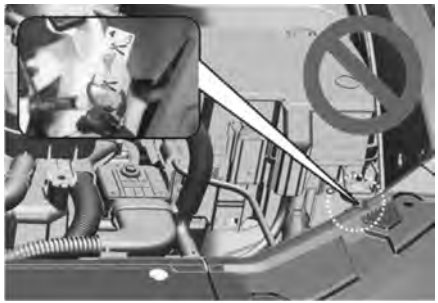

במקרה חירום, נתק את הכבל המחובר למחבר ניתוק השירות כדי לבודד את סוללת המתח הגבוה.

אזהרה

לעולם אל תנתק את מחבר ניתוק השירות או תנתק את הכבל למעט במקרה חירום.

עלולה להיגרם בעיה חמורה בתפעול הרכב, כגון חוסר יכולת להתניע את הרכב.

תעלת הקירור של סוללת ההינע ההיברידית

תעלת הקירור של סוללת ההינע ההיברידית נמצאת במרכז המושבים האחוריים. האוויר הנכנס מקרר את סוללת ההינע ההיברידית. אם פתח תעלת הקירור חסום, סוללת ההינע ההיברידית עלולה להתחמם יתר על המידה.

נקה את תעלת הקירור של הסוללה ההיברידית עם מטלית יבשה באופן קבוע.

אזהרה

- לעולם אל תנקה את פתח תעלת הקירור של סוללת ההינע ההיברידית במטלית רטובה. אם מים חודרים לתוך סוללת ההינע ההיברידית, סוללת ההינע עלולה לגרום קצר חשמלי שיגרום נזק כבד, פציעות חמורות או מוות.
- סוללת ההינע ההיברידית מורכבת מפולימר ליתים-יון. טיפול לקוי בסוללת ההינע ההיברידית מסוכן לסביבה. כמו כן, הוא עלול ליצור קצר חשמלי שיסתכם בכוויות חמורות, פציעות חמורות או מוות.
- אל תשפוך נוזל על פתח תעלת הקירור של סוללת ההינע ההיברידית. אחרת, קיימת סכנת התחשמלות או פציעות חמורות.
- אל תכסה את פתח תעלת הקירור בחפצים.
- אל תכניס שום חפץ לתוך פתח תעלת הקירור של סוללת ההינע ההיברידית. אחרת, מוקטן נפח האוויר הנכנס לתוך סוללת ההינע ההיברידית. אם פתח תעלת הקירור חסום בחפצים, פנה מיד למרכז שירות מורשה של יונדאי.
- לעולם אל תציב מיכל מלא בנוזלים על פתח תעלת הקירור או בקרבתו. אם הנוזל נשפך, סוללת ההינע ההיברידית שמתחת לרצפה עלולה להינזק.
- אין לחסום את פתח תעלת הקירור בעצמים כלשהם.

אם הרכב ההיברידי כבה

אם סוללת ההינע במתח גבוה ומצבר 12 וולט פרוקים או אם מיכל הדלק ריק, המערכת ההיברידית לא תפעל במהלך נהיגה. כאשר המערכת ההיברידית לא פעילה, בצע את הפעולות הבאות:

1. האט בהדרגה. עצור במקום בטוח בצד הדרך.
2. שלב את תיבת ההילוכים במצב חניה P.
3. הפעל את תאורת המצוקה.
4. העבר את הלחצן Engine Start/Stop למצב OFF. נסה להתניע את המערכת ההיברידית תוך לחיצה על דוושת הבלמים ועל לחצן Engine Start/Stop.
5. אם המערכת ההיברידית עדיין אינה פועלת, עיין בנושא "התנעה באמצעות כבלי עזר" בפרק 8.

לפני התנעה בכבלי עזר, בדוק את מפלס הדלק ואת ההליך המדויק להתנעה בכבלי עזר. למידע נוסף, עיין בנושא "אם מצבר 12 וולט פרוק (רכב היברידי)" בפרק 8. אם מפלס הדלק נמוך, אל תנסה לנסוע ברכב רק על כוח הסוללה. סוללת המתח הגבוה עלולה להתרוקן והמערכת ההיברידית תיכבה.

צעדי בטיחות במקרה של תאונה או שריפה

כאשר התרחשה תאונה בעת נהיגה ברכב היברידי, הפעל את מהבהבי חירום, העבר את הרכב למקום בטוח ואל תרשה לאנשים אחרים להתקרב למקום.

אזהרה

כאשר הרכב מעורב בתאונה וסוללת ההינע במתח גבוה ניזוקה, גז ונוזל אלקטרוליט מסוכנים עלולים לדלוף.

- היזהר לא לגעת בנוזל שדלף.
- כאשר אתה חושד בדליפה של גז דליק וגזים מזיקים אחרים, פתח את החלונות, צא מהרכב והתרחק למקום בטוח.
- אם נוזל שדלף בא במגע עם העיניים או עם העור, יש לנקות את המקום הפגוע מיד בצורה יסודית במי ברז או בתמיסת מלח ולפנות לבדיקה רפואית בהקדם האפשרי.

אם רכב היברידי מתלקח

אם פורצת שריפה, התרחק למקום בטוח ואל תאפשר לאנשים אחרים להתקרב לרכב.

- צור קשר עם כיבוי אש ודווח על שריפה של רכב היברידי ולאחר מכן מלא אחר ההוראות.

זהירות

- אם פורצת שריפה, התפנה למקום בטוח והמתן לבואם של מכבי האש.
- אם החלק התחתון של הרכב שבו נמצאת סוללת ההינע במתח גבוה מתלקח, יש להתיז כמות רבה של מים באופן רצוף למשך זמן רב עד לכיבוי מלא של האש. קשה לכבות את האש ללא כמות מספקת של מים ומטפי כיבוי מתאימים. אם אתה מתקרב לרכב בחוסר זהירות עלולה להיגרם תאונה כגון התחשמלות שעלולה להסתיים בפציעה קשה.

אם רכב היברידי שקע במים

אם הרכב ההיברידי שקע במים בעת נהיגה, בצע את ההוראות הבאות:

- כבה מיד את הרכב, קח את המפתח והתפנה למקום בטוח.
- צור קשר עם שירותי הצלה וחירום כגון כיבוי אש או עם מרכז שירות מורשה של יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ.

⚠ אזהרה

לעולם אל תיגע ברכב היברידי אשר שקע במים.

הדבר עלול לגרום לתאונה כגון שריפה או התחשמלות.

2. מידע על הרכב

סקירה חיצונית (מבט מלפנים) 2-2
סקירה חיצונית (מבט מאחור) 2-3
סקירה פנימית 2-4
סקירת הקונסולה המרכזית 2-5
סקירת בקרים בגלגל ההגה 2-7
תא המנוע 2-8
מידות 2-9
נתוני מנוע 2-10
הספק הנורות 2-11
צמיגים וגלגלים 2-13
מגבלות עומס ומהירות של הצמיגים 2-14
מערכת מיזוג אוויר 2-14
משקל הרכב 2-15
נפח מטען 2-15
חומרי סיכה מומלצים וקיבולים 2-16
מספרי צמיגות מומלצים 2-18
מספר זיהוי רכב (VIN) 2-19
מדבקת מידע הרכב 2-19
מדבקת מפרטי צמיגים ולחצי ניפוח 2-20
מספר מנוע 2-20
מדבקת מדחס מיזוג אוויר 2-20
מדבקת קרר 2-21
הצהרת תאימות 2-21
מדבקת דלק 2-21
מנוע בנזין 2-21
הערת תוכנת קוד פתוח 2-22

סקירה חיצונית (מבט מלפנים)

התמונה להמחשה בלבד. הצורה בפועל עשויה להיות שונה.

1. מכסה תא המנוע 5-53
2. פנס קדמי 9-52
3. צמיגים וגלגלים 9-28
4. מראה חיצונית 5-42
5. גג שמש פנורמי 5-49
6. להבי מגבי השמשה הקדמית 9-25
7. חלונות 5-44
8. רדאר קדמי 7-16
9. מסילות גג 5-123

סקירה חיצונית (מבט מאחור)

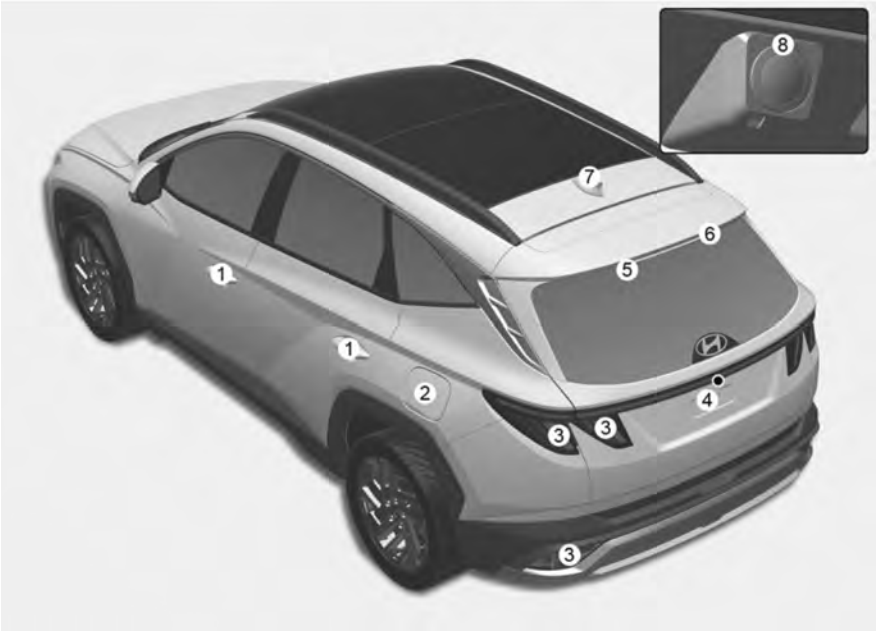

התמונה להמחשה בלבד. הצורה בפועל עשויה להיות שונה.

1. דלת 5-25
2. דלתית פתח מילוי דלק 5-66
3. פנס אחורי משולב 9-56
4. דלת תא המטען 5-55, 5-57, 5-63
5. פנס בלימה עליון 9-60
6. מגב החלון האחורי 5-94
7. אנטנה 5-124
8. מצלמה אחורית רחבה 7-92

סקירה פנימית

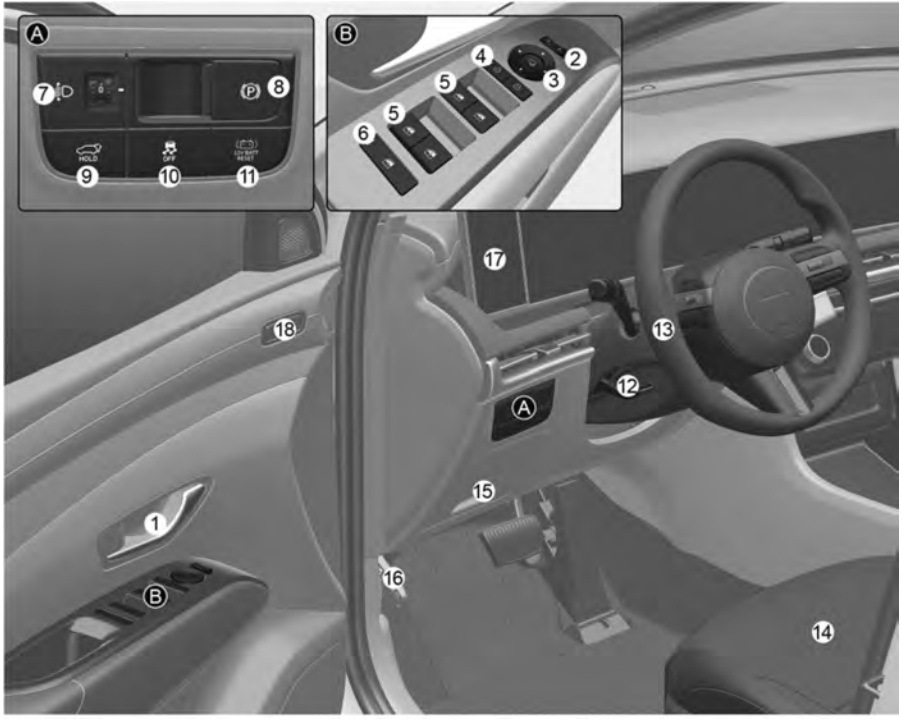

התמונה להמחשה בלבד. הצורה בפועל עשויה להיות שונה.

1. ידית פתיחת דלת פנימית 5-26
2. מתג כוונון מראות חיצוניות 5-42
3. מתג קיפול מראות חיצוניות 5-43
4. מתג נעילה מרכזית 5-27
5. מתג הפעלת חלונות חשמליים 5-45
6. לחצן נעילה של חלונות חשמליים 5-47
7. התקן כוונון הפנסים ראשיים 5-78
8. מתג EPB (בלם חניה חשמלי) 6-30
9. לחצן דלת תא מטען חשמלית 5-59
10. לחצן ESC OFF (הפסקת בקרת יציבות אלקטרונית) 6-39
11. מתג אתחול מצבר 12 וולט 8-6
12. ידית הטיית גלגל ההגה/ הגה טלסקופי 5-38
13. גלגל הגה 5-37
14. מושב 3-4
15. תיבת נתיכים 9-36
16. ידית שחרור מכסה המנוע 5-53
17. לוח המחוונים 4-2
18. מערכת זכרון משולבת 5-34

סקירת הקונסולה המרכזית

התמונה להמחשה בלבד. הצורה בפועל עשויה להיות שונה.

1. לוח מחוונים 4-2
2. כרית האוויר של הנהג 3-44
3. לחצן Engine Start/Stop 6-5
4. לחצן מהבהבי חירום 8-2
5. מערכת מידע ובידור 5-124
6. תא אחסון בקונסולה המרכזית 5-112
7. ידית העברת הילוכים 6-17
8. לחצן מצב נהיגה/ שטח 6-52
9. מתג AUTO HOLD 6-34
10. לחצן EV/HEV (חשמלי/היברידי) 1-9
11. לחצן DBC (בקרת בלימה במורד) 6-46
12. לחצן חניה/תצוגה 7-94
13. לחצן בטיחות בחניה 7-114
14. מדף פתוח בצד הנוסע הקדמי 5-113
15. משטח מערכת טעינה אלחוטית 5-118
16. כרית האוויר של הנוסע הקדמי 3-44
17. תא כפפות 5-113

18. מטען USB (קונסולה אחורית)/
שקע USB (קונסולה אחורית) 5-126
19. מטען USB / שקע USB 5-126
20. מטען USB 5-117
21. שקע חשמלי 5-116

סקירת בקרים בגלגל ההגה

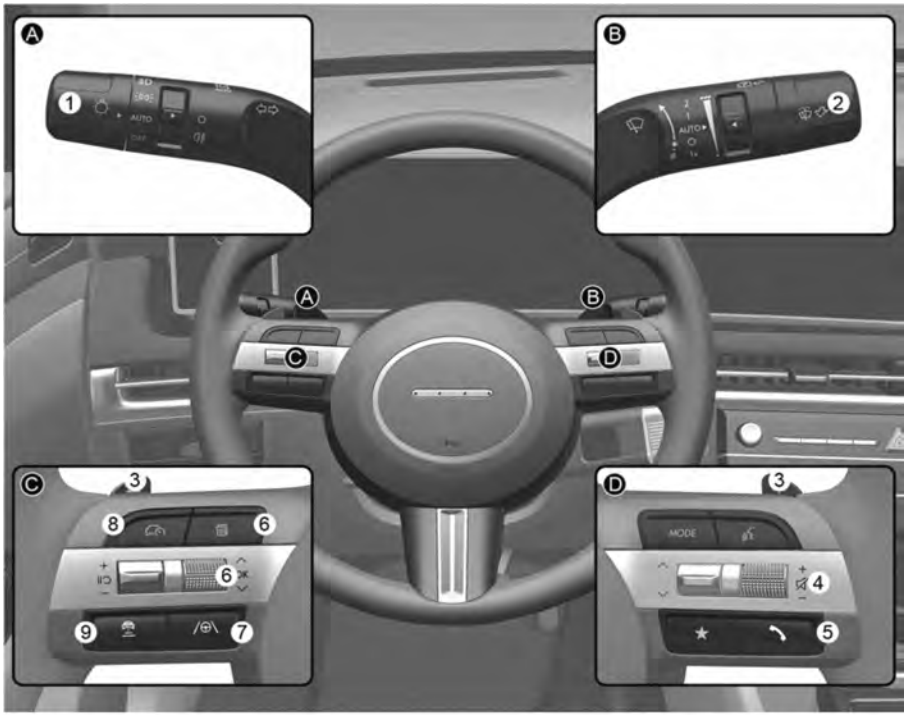

התמונה להמחשה בלבד. הצורה בפועל עשויה להיות שונה.

1. ידית בקרת תאורה 5-74
2. ידית בקרת מגבים ומתזים 5-91
3. ידית העברת הילוכים 6-17
4. לחצן שליטה מרחוק של מערכת השמע 5-125
5. לחצן דיבורית טלפון Bluetooth® 5-127
6. בקרי תצוגת לוח המחוונים 4-31
7. לחצן סייען נסיעה בנתיב 7-89
8. לחצן סייען נהיגה 7-53, 7-55
9. לחצן שמירת מרחק 7-76

תא המנוע

Smartstream G1.6 T-GDi HEV

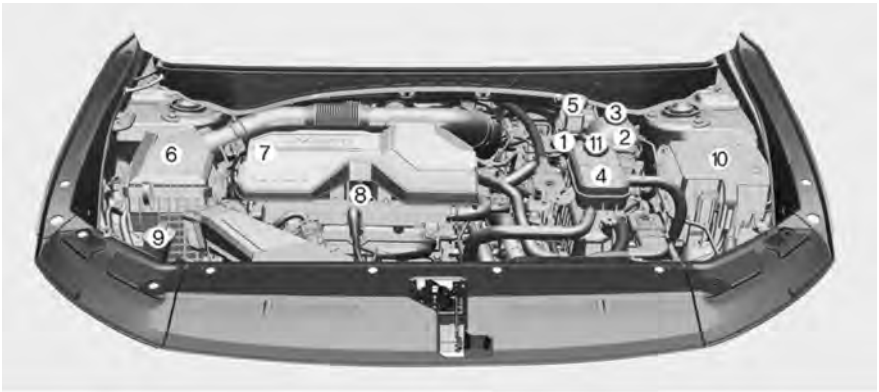

תא המנוע ברכבך עשוי להיות שונה מהתא המוצג באיור.

1. יחידת בקרה אלקטרונית (ECU)
2. מיכל נוזל קירור מנוע 9-17
3. מכסה מיכל נוזל קירור מנוע 9-17
4. מיכל נוזל קירור אינוורטר 9-17
5. מיכל נוזל בלמים 9-21
6. מסנן אוויר 8-22
7. מכסה פתח מילוי שמן מנוע 9-15
8. מדיד שמן מנוע 9-15
9. מיכל נוזל שטיפת שמשות 9-22
10. תיבת נתיכים 9-36
11. מכסה מיכל נוזל קירור אינוורטר 9-17

מידות

פריט	במ"מ	
אורך כללי	4,510	
רוחב כללי	1,865	
גובה כללי	1,650	
מפשק	קדמי	אחורי
	1,630 :17"	1,637 :17"
	1,615 :18"	1,622 :18"
	1,615 :19"	1,622 :19"
בסיס גלגלים	2,680	

נתוני המנוע

מנוע	נפח	קדח x מהלך (מ"מ)	סדר הצתה	מס' צילינדרים
Smartstream G1.6 T-GDi HEV	1,598	75.6 x 89	1-3-4-2	4 בטור

הספק הנורות

נורות			סוג נורה	הספק
קדמיות	פנסים ראשיים	אור נמוך	LED	LED
		אור גבוה	LED	LED
	פנס איתות		LED	LED
	פנס חניה		LED	LED
	פנס נהיגה ביום (DRL)		LED	LED
אחוריות	פנס בלימה	סוג A	P21/5W	21/5
		סוג B	LED	LED
	פנסי אחורי	סוג A	P21/5W	21/5
		סוג B	LED	LED
	פנס איתות		PY21W	21W
	פנס נסיעה לאחור	סוג A	W16W	16
		סוג B	LED	LED
	פנס לוחית רישוי	סוג A	W5W	5
		סוג B	LED	LED
	פנס ערפל אחורי		P21/5W	21/5
	פנס בלימה עילי		LED	LED

הספק הנורות (המשך)

נורות			סוג נורה	הספק
פנימיות	תאורת מפה	(סוג A)	W10W	10
		(סוג B)	LED	LED
	תאורת תא הנוסעים (אם קיימת)	(סוג A)	W10W	10
		(סוג B)	LED	LED
	תאורה אישית (אם קיימת)		LED	LED
	תאורת תא כפפות		W5W	5
	תאורת מראת איפור	(סוג A)	W5W	5
		(סוג B)	LED	LED
	תאורת תא מטען	(סוג A)	W10W	10
		(סוג B)	LED	LED

צמיגים וגלגלים

פריט	מידת צמיג	מידת גלגל	לחצי ניפוח Psi				מומנט הידוק אומים Kg·m (Nm)
			עומס רגיל		עומס מרבי		
			קדמי	אחורי	קדמי	אחורי	
צמיג במידה מלאה	215/65 R17	7.0Jx17	35	35	35	40	11–13 (107–127)
	235/55 R18	7.5Jx18					
	235/50 R19	7.5Jx19					
צמיג חלופי זמני*[1]	T135/9 D17	4.0Tx17	60	60	60	60	

*[1] אם רכבך אינו מצויד בצמיג חלופי, תסופק ערכת חירום לתיקון צמיג.

הערה

- מותר להוסיף 3psi ללחץ האוויר הרגיל בצמיג הרשום במפרטים, אם צפויות טמפרטורות נמוכות. צמיגים מאבדים בדרך כלל 1psi על כל ירידה של 7°C. אם צפויים שינויים קיצוניים בטמפרטורות, בדוק שוב שלחצי האוויר בצמיגים תקינים, ותקן אם נדרש.
- לחץ האוויר פוחת בדרך כלל בעת נסיעה בגובה רב מעל פני הים. לכן, אם אתה מתכוון לנסוע באזור בגובה רב מעל לפני הים, בדוק את לחצי האוויר בצמיגים מראש. אם דרוש, נפח אותם ללחץ האוויר הנכון (לחץ אוויר לגובה: 1 ק"מ +10 kPa (1.5 ק"מ +2.4 psi) .
- אסור לחרוג מלחץ הניפוח המרבי המופיע בדופן הצמיג המצויד.

⚠ זהירות

כאשר אתה מחליף צמיגים, התקן **תמיד** צמיגים מאותו סוג, מידה, יצרן, מותג, מבנה ותבנית סוליה של הצמיגים המקוריים של הרכב.
אחרת, עלול לגרום נזק לחלקים הקשורים, או שהצמיגים עלולים לא לתפקד כהלכה.

מגבלות עומס ומהירות של הצמיגים

פריט	מידת צמיג	מידת גלגל	מגבלות עומס		מגבלות מהירות	
			סיווג עומס (LI)	ק"ג	סמל מהירות (SS)	קמ"ש
צמיג במידה מלאה	215/65 R17	7.0Jx17	103	875	V	240
	235/55 R18	7.5Jx18	104	900	V	240
	235/50 R19	7.5Jx19	103	875	V	240
צמיג חלופי זמני	T135/90 D17	4.0Tx17	104	900	M	130

מערכת מיזוג אוויר

פריט	משקל (נפח)	סיווג
קרר	550±25 גר'	R-1234yf
חומר סיכה למדחס	150±10 גר'	POE

למידע מפורט, פנה למרכז שירות מורשה של יונדאי.

משקל הרכב

פריט	2WD	4WD
Smartstream G 1.6 T-GDi HEV	2,190	2,250

משקל ייחוס ומרחק מותר לנסיעה עם גרור

הטבלה הבאה מציגה את משקלי הגרור המרביים לגרירה עם רכבך. אל תחרוג ממשקל הגרור המרבי המותר. משקל הגרור המרבי כולל את משקל הגרור, כל המטען ופריטי ציוד או פריטים המחוברים לגרור. עומס גרירה גבוה ממגבלות אלו, עלול להשפיע באופן חמור על ההיגוי ועל ביצועי הרכב ועלול להזיק למנוע ולמערכת ההנעה.

פריט		HEV	
		Euro 6e	Euro 5
משקל הגרור בק"ג	ללא מערכת בלמים	750	
	עם מערכת בלמים	1,360	1,650
עומס אנכי סטטי מרבי מותר על התקן הגרירה (ק"ג)		100	
מרחק מומלץ ממרכז הגלגל האחורי לנקודת החיבור (מ"מ)		1,080	

נפח מטען

פריט		
נפח מטען בליטרים	MIN	616
	MAX	1,795

MIN (מינימום): כאשר המושבים האחוריים זקופים.

MAX (מקסימום): כאשר המושבים האחוריים מקופלים.

חומרי סיכה מומלצים וקיבולים

על מנת להשיג ביצועים מרביים מהמנוע וממערכת הפליטה, השתמש בשמנים באיכות מתאימה. השמנים הנכונים משפרים גם את יעילות המנוע התורמת לחיסכון בדלק.

שמנים ונוזלים אלה מומלצים לשימוש ברכבך:

שמן סיכה	נפח בליטרים	סיווג
שמן מנוע*[2,1] (ניקוז ומילוי) מומלץ	4.8 ליטרים	SAE 5W-40 / C3
נוזל תיבת הילוכים אוטומטית	6 ליטרים	MICHANG ATF SP4M-1, SK ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, Hyundai genuine ATF SP4M-1
נוזל קירור מנוע	7.70 ליטרים	תערובת של נוגד קיפאון ומים מזוקקים (על בסיס אתילן גליקול עבור מקרן אלומיניום)
נוזל קירור מצנן ביניים	1.66 ליטר	תערובת של נוגד קיפאון ומים מזוקקים (על בסיס אתילן גליקול עבור מקרן אלומיניום)
שמן דיפרנציאל אחורי (4WD)	0.53–0.63 ליטר	HYPOID GEAR 0IL API GL-5, SAE 75W/85 (SK HCT-5 GEAR OIL75W/85 או דומה)
שמן תיבת העברה (4WD)	0.62–0.68 ליטר	
נוזל בלמים*[3]	0.84+ 0.02 ליטר	SAE J1704 DOT-4LV, FMVSS 116 DOT-4, ISO4925 CLASS-6

שמן סיכה	נפח בליטרים	סיווג
דלק	52 ליטר	ראה "דרישות דלק" בפרק 1

*1 עיין במספרי צמיגות SAE המומלצים בעמודים הבאים.

*2 נדרש שמן מנוע באיכות <API SN PLUS (או גבוהה יותר) סינתטי מלא>. אם נעשה שימוש בשמן באיכות נמוכה יותר (שמן מינרלי כולל חצי סינתטי וכו'), יש להחליף את שמן המנוע ומסנן השמן במרווחי שירות עבור הפעלה בתנאים קשים.

*3 לשמירה על ביצועי הבלימה הטובים ביותר וביצועי מערכות ABS/ESC, אנו ממליצים על השימוש בנוזל בלמים התואם למפרטים.

*4 כמות השמן הנדרשת עשויה להשתנות בהתאם לשיטת ניקוז האוויר מהבלמים.

שמן מנוע שעל אריזתו מוצג סמל אישור API תואם לאישור של הוועדה הבינלאומית למפרטי חומרי סיכה (ILSAC).
מומלץ להשתמש רק בשמני מנוע הנושאים את סמל אישור API.

מספרי צמיגות SAE מומלצים

הערה

- הקפד תמיד לנקות מסביב למכסה המילוי ומגופת הניקוז או המדיד, לפני שאתה בודק או מנקז נוזל כלשהו. פעולה זו חשובה במיוחד באזורים חוליים או מאובקים וכאשר נוהגים ברכב בדרכים לא סלולות. ניקוי מסביב למכסה או למדיד ימנע חדירת לכלוך או גופים זרים זעירים למנוע או למנגנונים אחרים, העלולים להינזק כתוצאה מכך.
- לעולם אל תוסיף תוספים לשמן המנוע. תוספי שמן מנוע יכולים לשנות את התכונות של שמן המנוע ועלולים לגרום לכשל חמור של המנוע.

לצמיגות שמן המנוע (סמיכות) ישנה השפעה על החיסכון בדלק ועל ההפעלה בתנאי מזג אוויר קרים (התנעת מנוע ויכולת הזרימה של שמן המנוע). צמיגות נמוכה יותר של שמן מנוע, מספקת חיסכון טוב יותר בדלק וביצועים טובים יותר במזג אוויר קר.
לעומת זאת, במזג אוויר חם נדרשת צמיגות גבוהה יותר. השימוש בשמנים בעלי צמיגות שונה מהמומלץ, עלול לגרום נזק למנוע.

כאשר אתה בוחר שמן מנוע, קח בחשבון את טווח הטמפרטורות בהן הרכב שלך יפעל, לפני החלפת השמן הבאה. בחר את השמן בעל הצמיגות המומלצת מתוך הטבלה.

טבלת טמפרטורה עבור מספרי צמיגות SAE

טמפרטורה	°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
	(°F)		-10	0	20	40	60	80	100	120
Smartstream G1.6 T-GDi HEV		5W-30								

מספר זיהוי הרכב (VIN)

מספר שלדה

מספר זיהוי הרכב (VIN) הוא המספר המשמש לרישום רכבך ובכל הנושאים החוקיים השייכים לבעלות על הרכב וכו'.
המספר מוטבע על הרצפה מתחת למושב הנוסע הקדמי. לבדיקת המספר, פתח את הכיסוי.

תווית VIN (אם קיימת)

ה– VIN מופיע גם על לוחית המחוברת לחלק העליון השמאלי של לוח המכשירים.
ניתן בקלות לראות את המספר על הלוחית, דרך השמשה הקדמית מחוץ לרכב.

מדבקת מידע רכב

מדבקת מידע רכב ממוקמת על העמוד המרכזי בצד הנהג (או בצד הנוסע הקדמי), ורשום בה מספר הזיהוי של הרכב (VIN).

מדבקת מפרטי צמיגים ולחצי ניפוח

הצמיגים המסופקים עם רכבך החדש, נבחרו כדי לספק את הביצועים הטובים ביותר בנהיגה רגילה. מדבקת הצמיגים ממוקמת בעמוד המרכזי בצד הנהג, ומצוינים בה לחצי האוויר המומלצים לצמיגים ברכבך.

מספר מנוע

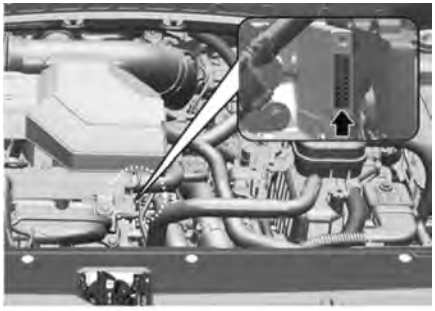

מספר המנוע מוטבע על בלוק המנוע, כפי שמוצג באיור.

מדבקת מדחס מיזוג אוויר

מדבקת המדחס מיידעת אותך על סוג המדחס שמותקן ברכב כגון דגם, מספר חלק ספק, מספר ייצור, קרר (1) ושמן קרר (2).

מדבקת קרר

אם קיימת

מדבקת הקרר מספקת מידע כגון סוג וכמות הקרר.

הצהרת תאימות

אם קיימת

דוגמה

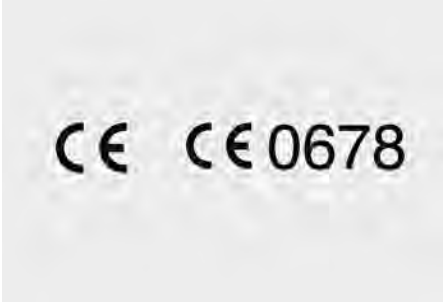

רכיבי תדר הרדיו של הרכב תואמים לדרישות ולתנאים הרלוונטיים האחרים של תקנה 1995/5/EC.

מידע נוסף הכולל את הצהרת התאימות זמין באתר יונדאי בכתובת:

http://service.hyundai-motor.com

מדבקת דלק

אם קיימת

מנוע בנזין

מדבקת דלק מוצמדת בצידה הפנימי של דלתית פתח מילוי הדלק.

- דירוג אוקטן לדלק נטול עופרת
  1. RON/ROZ: מספר אוקטן מחקרי
  2. (R+M) /2, AKI): מדד נגד נקישות
- זיהוי עבור סוגי בנזין
  – סמל זה מציין דלק הניתן לשימוש. אל תשתמש בדלק אחר.
- לפרטים נוספים, ראה "דרישות דלק" בפרק 1.

הערת תוכנת קוד פתוח

רכב זה כולל תוכנה עם רישיונות קוד פתוח.

מידע על תוכנת קוד פתוח כולל קוד המקור, הודעות זכויות יוצרים ותנאי רישיון המוזכרים ניתן להשיג באתר https://www.hyundai.com/worldwide/opensource

חברת יונדאי מוטור תספק לך את קוד המקור הפתוח באמצעי אחסון כגון CD-ROM עבור עלות מינימלית המכסה את עלות ביצוע הפצת המקור על פי בקשה בדוא"ל אל opensource@hyundai.com בתוך תקופה של 3 שנים מתאריך רכישת המוצר.

3. מערכת הבטיחות

אמצעי בטיחות חשובים 3-2
חגור תמיד את חגורת הבטיחות שלך 3-2
הושב את כל הילדים במושבי בטיחות 3-2
סכנות אפשריות הקשורות לכריות האוויר 3-2
הסחת תשומת הלב של הנהג 3-2
שים לב למהירות הנסיעה 3-3
שמירה על בטיחות הרכב 3-3
מושבים 3-4
אמצעי בטיחות 3-5
מושבים קדמיים 3-6
מושבים אחוריים 3-11
משענת ראש 3-14
מחממי המושבים 3-18
אוורור המושבים 3-21
חגורות בטיחות 3-22
אמצעי זהירות בנוגע לחגורות בטיחות 3-22
נורית אזהרה של חגורת בטיחות 3-23
מערכת ריסון חגורות בטיחות 3-26
אמצעי בטיחות נוספים בנוגע לחגורות בטיחות 3-30
טיפול בחגורות בטיחות 3-32
מערכת ריסון לילדים (מושב בטיחות לילד) (CRS) 3-32
המלצה שלנו: ילדים תמיד נוסעים במושב האחורי 3-32
בחירת מערכת ריסון לילד (CRS) 3-33
התקנת מערכות ריסון לילדים (CRS) 3-34
כריות אוויר – מערכת ריסון משלימה (SRS) 3-42
היכן נמצאות כריות האוויר? 3-44
כיצד פועלת מערכת כריות האוויר? 3-49
למה לצפות אחרי שכרית אוויר מתנפחת? 3-52
אל תתקין מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי מדוע כרית האוויר שלי לא התנפחה במהלך התנגשות? 3-52
..... 3-53
טיפול במערכת כריות האוויר 3-58
אמצעי בטיחות נוספים 3-58
תוויות אזהרה של כריות האוויר 3-59

אמצעי בטיחות חשובים

ספר זה והפרק שלפניך מכילים המלצות והנחיות בטיחות רבות. הנחיות הבטיחות המובאות בפרק זה הן בין החשובות ביותר.

חגור תמיד את חגורת הבטיחות שלך

חגורת הבטיחות היא אמצעי ההגנה הטוב ביותר בתאונות מכל הסוגים. כריות האוויר משלימות את ההגנה שמספקות חגורות הבטיחות ואינן מחליפות אותן. לכן, למרות שיש ברכבך כריות אוויר, הקפד **תמיד** לחגור היטב את חגורת הבטיחות ולוודא שגם הנוסעים עמך חגורים כראוי בכל נסיעה.

הושב את כל הילדים במושבי בטיחות

כל הילדים עד גיל 13 צריכים לשבת במושב האחורי כשהם מרוסנים היטב, ולא במושב הקדמי. תינוקות וילדים קטנים צריכים לשבת במושבי בטיחות המתאימים להם. ילדים גדולים יותר צריכים לשבת במושב הגבהה (בוסטר) עם חגורת ירכיים/כתף, עד שהם מגיעים לגובה בו הם יכולים לחגור את חגורת הבטיחות כהלכה ללא מושב הגבהה.

סכנות אפשריות הקשורות לכריות האוויר

כריות האוויר יכולות להציל חיים, אך כאשר נוסע יושב קרוב מדי אל כרית האוויר או אינו חגור כהלכה, הן גם עלולות לגרום פציעות קשות ואף קטלניות. תינוקות, ילדים ומבוגרים נמוכים נמצאים בסיכון הגבוה ביותר לפציעה כתוצאה מהתנפחות של כרית אוויר. הקפד לנהוג על פי כל ההנחיות והאזהרות בספר זה.

הסחת תשומת הלב של הנהג

הסחת תשומת הלב של הנהג מהכביש ומהנהיגה עלולה לגרום תאונה קשה ואף קטלנית, במיוחד אצל נהגים שאינם מנוסים. שמירה על הבטיחות היא המשימה החשובה ביותר של הנהג, ועליו להיות מודע לגורמים הרבים שעלולים להסיח את תשומת לבו, כמו למשל נמנום, ניסיון להגיע לחפצים, אכילה, טיפוח אישי, נוסעים אחרים ושימוש בטלפון נייד.

תשומת לבו של הנהג מוסחת כאשר הוא מסיט את מבטו מהכביש, או מוריד את הידיים מההגה כדי להתרכז בביצוע פעולות שאינן קשורות בנהיגה. כדי להפחית את הסיכון להסחת תשומת לבך מהכביש ולגרימת תאונה:

- הפעל את ההתקנים הניידים שלך (נגני MP3, טלפונים, מערכות ניווט וכד') **רק** בעת שרכבך נייח או עומד במקום בטוח.
- השתמש בטלפון הנייד בהתאם לחוק, **ורק** כאשר אתה יכול לעשות זאת בבטחה.

לעולם אל תקליד או תשלח הודעות במהלך נהיגה. ברוב המדינות החוק אוסר על נהגים להתעסק בהודעות טקסט במהלך נהיגה. במדינות ובערים מסוימות החוק גם אוסר על הנהגים להשתמש בטלפון ללא דיבורית.

לעולם אל תניח לשימוש בטלפון נייד להסיח את תשומת לבך מהנהיגה. אתה אחראי לשלומם ולביטחונם של הנוסעים עמך ושל הולכי רגל ונוסעים אחרים בכביש, אל תסיר את ידיך מההגה ואת עיניך מהכביש.

שים לב למהירות הנסיעה

נסיעה במהירות מופרזת היא אחד הגורמים העיקריים לפציעות ולמוות. בדרך כלל, ככל שהמהירות גבוהה יותר, הסיכון עולה, אך גם במהירויות נמוכות עלולות להיגרם פציעות חמורות. לעולם אל תיסע במהירות גבוהה מהמהירות הבטוחה בתנאים הקיימים, בלי קשר למהירות המרבית שרכבך מסוגל להגיע אליה.

שמירה על בטיחות הרכב

נקר בצמיג או תקלה מכנית עלולים להיות מסוכנים מאוד. כדי להפחית את הסיכון לבעיות מסוג זה, בדוק את לחץ האוויר בצמיגים ואת מצב הצמיגים לעתים קרובות, והקפד לבצע את כל טיפולי התחזוקה התקופתיים בזמן.

מושבים

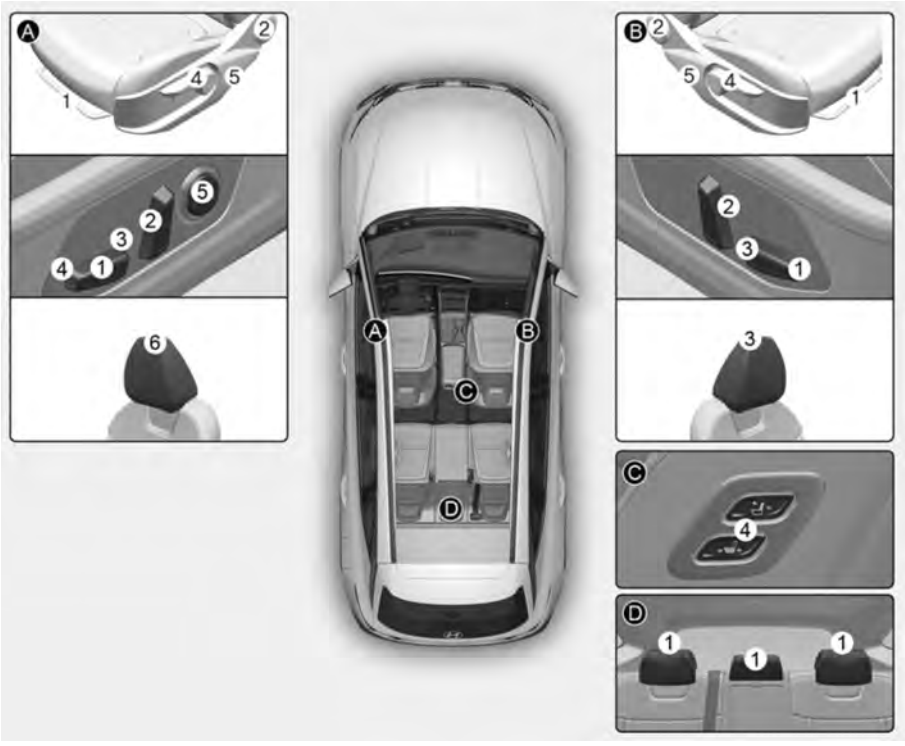

התמונה להמחשה בלבד. הצורה בפועל עשויה להיות שונה.

מושב הנהג [A]

(1) הזזה קדימה ואחורה
(2) זווית משענת הגב
(3) גובה כרית המושב
(4) זווית כרית המושב*
(5) תמיכת מותנית*
(6) משענת ראש

מושב הנוסע הקדמי [B], [C]

(1) הזזה קדימה ואחורה
(2) זווית משענת המושב
(3) משענת ראש
(4) מתג יציאה וכניסה קלה*
(5) תמיכה מותנית*

מושב אחורי [D]

(1) משענת ראש

*: אם קיים

אמצעי בטיחות

כוונן של המושבים לתנוחת ישיבה בטוחה ונוחה הוא חיוני ביותר לשמירה על בטיחותם של הנהג והנוסעים בעת תאונה, בשילוב עם חגורות הבטיחות וכריות האוויר.

⚠ אזהרה

אין להשתמש בכרית שמקטינה את המגע בין המושב לנוסע. במהלך תאונה או עצירה פתאומית, ירכי הנוסע עלולות להחליק מתחת לרצועת הירכיים של חגורת הבטיחות. כאשר חגורת הבטיחות אינה מסוגלת להגן היטב על הנוסע, עלולות להיגרם פציעות קשות באיברים פנימיים ואף קטלניות.

כריות אוויר

ניתן להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מהתנפחות של כרית אוויר. ישיבה קרובה מדי אל כרית האוויר מעלה באופן משמעותי את הסיכון לפציעה בעת התנפחותה. הרחק את מושבך ככל שניתן מכרית האוויר הקדמית, עד לנקודה בה אתה עדיין מסוגל לשלוט ברכב.

⚠ אזהרה

כדי להפחית את הסיכון לפציעות הנגרמות כתוצאה מהתנפחות של כרית אוויר, נקוט את אמצעי הזהירות שלהלן:

- הזז את מושב הנהג ככל שניתן לאחור, רק עד לנקודה בה אתה עדיין מסוגל לשלוט ברכב.
- הזז את מושב הנוסע הקדמי ככל שניתן לאחור.
- אחוז בחישוק גלגל ההגה במצב של שעה 3 ו– 9 בשעון, ובכך תקטין את הסיכון לפציעות בידיים ובזרועות.
- לעולם אל תציב חפץ או אדם בינך ובין כרית האוויר.
- אל תאפשר לנוסע הקדמי להניח את רגליו או את כפות רגליו על לוח המכשירים, כך תקטין את הסיכון לפציעות ברגליים.

חגורות בטיחות

חגור תמיד את חגורת הבטיחות לפני היציאה לדרך. בכל נסיעה הנוסעים צריכים לשבת בישיבה זקופה ולהיות חגורים כהלכה. תינוקות וילדים קטנים חייבים לשבת במושב בטיחות המתאים להם. מבוגרים וילדים שעברו את הגובה שמצריך שימוש במושב הגבהה, חייבים לחגור את חגורות הבטיחות של הרכב.

⚠ אזהרה

למניעת פציעות חמורות או מוות:

- לעולם אל תחגור יותר מנוסע אחד בחגורת בטיחות אחת.
- הקפד שמשענת הגב תהיה במצב זקוף, ושרצועת הירכיים של חגורת הבטיחות תהיה צמודה לירכיים נמוך ככל שניתן.
- לעולם אל תאפשר לילדים או לתינוקות לנסוע כשהם ישובים בחיקו של נוסע אחר.
- אל תעביר את חגורת הבטיחות מעל צווארך או מעל קצוות חדים, ואל תרחיק את רצועת הכתף מגופך.
- ודא שחגורת הבטיחות אינה תפוסה או תקועה.

מושבים קדמיים

כדי לכוונן את המושבים הקדמיים, יש להשתמש בידית או בכפתור או במתגים הנמצאים על הדופן החיצונית של כרית המושב. לפני היציאה לדרך, כוונן את המושב כך שתוכל לשלוט בקלות על ההגה, על דוושות הרגל ועל הבקרים בלוח המחוונים.

⚠ אזהרה

בעת כוונון המושב נקוט באמצעי הזהירות שלהלן:

- לעולם אל תנסה לכוונן את המושב בזמן שהרכב נמצא בתנועה.
  המושב עלול לנוע באופן בלתי צפוי, שיגרום לך לאבד את השליטה ברכב ולגרום תאונה.
- אל תניח דבר מתחת למושבים הקדמיים. חפצים חופשיים באזור הרגליים של הנהג עלולים להפריע לתפעול הדוושות ולגרום תאונה.
- אל תאפשר לדבר להפריע לתנוחה הרגילה של משענת הגב, או לקיבועה במקומה.
- אל תניח מצית סיגריות על הרצפה או על המושב. בעת כוונון המושב, עלול להיפלט מהמצית גז ולגרום דליקה.
- הייה זהיר ביותר כאשר אתה מחלץ חפצים קטנים שנכנסו מתחת למושבים או בין המושבים והקונסולה המרכזית. ידיך עלולות להיתפס או להיפצע כתוצאה ממגע בקצוות החדים של מנגנון המושב.
- במקרה שבמושב האחורי יושבים נוסעים, היזהר שלא לפגוע בהם בעת כוונון המושבים הקדמיים.
- ודא שהמושב נעול במקומו לאחר הכוונון. אחרת, המושב עשוי לנוע באופן בלתי צפוי ולגרום לתאונה.

⚠ זהירות

למניעת פציעה:

- אל תכוונן את מושבך כאשר אתה חגור בחגורת הבטיחות. הזזת כרית המושב קדימה עלולה ליצור לחץ חזק על הבטן.
- במהלך תזוזת המושב, היזהר שכפות ידיך או אצבעותיך לא יילכדו במנגנון המושב.

כוונון ידני של המושבים

כוונון קדימה ואחורה של המושב

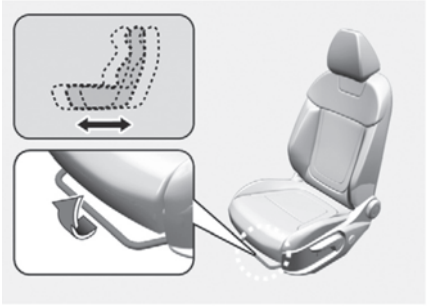

להזזת המושב לפנים או לאחור:

1. משוך מעלה את ידית כוונון החלקת המושב ואחוז אותה במצב זה.
2. החלק את המושב למצב הרצוי לך.
3. שחרר את הידית, ודא שהמושב ננעל במקומו ע"י ניסיון להזיזו לפנים או לאחור ללא שימוש בידית. אם המושב זז, הוא אינו נעול כראוי.

זווית משענת הגב

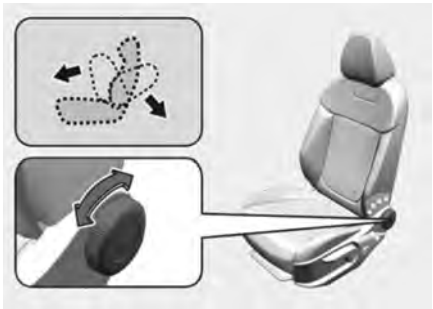

להטייה לאחור של משענת הגב:

1. הטה את גופך קדימה והרם את ידית משענת הגב.
2. הישען לאחור בזהירות וכוונן את משענת הגב למיקום הרצוי.
3. שחרר את הידית וודא שמשענת הגב נעולה.
   (הידית חייבת לחזור למיקום המקורי כדי שמשענת הגב תינעל).

כוונון גובה

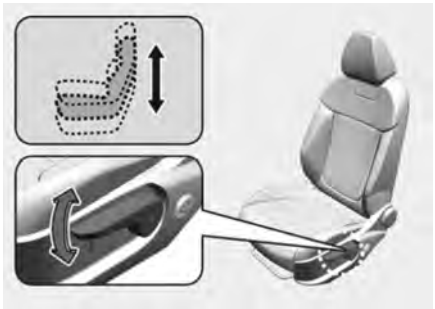

לשינוי גובה כרית המושב:

- להנמכת כרית המושב, דחוף את הידית מטה מספר פעמים.
- להרמת כרית המושב, משוך את הידית כלפי מעלה מספר פעמים.

תמיכה מותנית

אם קיימת

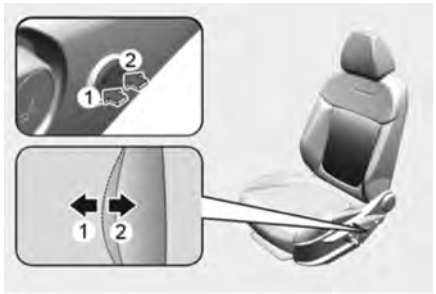

1. לחץ על החלק הקדמי של המתג (1) כדי להגביר את התמיכה, או על חלקו האחורי (2) כדי להפחית את התמיכה.
2. שחרר את המתג כאשר הושגה התמיכה המותנית הרצויה.

הטיית משענת הגב

נסיעה על מושב כשמשענת הגב שלו נטויה, עלולה להיות מסוכנת. גם כאשר אתה חגור בחגורת בטיחות, הטיה של משענת הגב מקטינה באופן משמעותי את יכולת ההגנה של מערכת הריסון (חגורת הבטיחות וכריות האוויר).

⚠ אזהרה

לעולם אל תיסע כאשר משענת הגב של המושב שלך נטויה.

נסיעה עם משענת גב נטויה מגבירה את הסיכון לפציעות חמורות וקטלניות, במקרה של התנגשות או עצירה פתאומית.

הנהג והנוסעים צריכים להישען תמיד היטב על משענת הגב של המושב, כאשר היא במצב זקוף ולחגור את חגורות הבטיחות כהלכה.

כדי שהיא תוכל לפעול כראוי, חגורת הבטיחות חייבת להיות צמודה לירכיים ולחזה.

כאשר משענת הגב נטויה, רצועת הכתף אינה מסוגלת לבצע את תפקידה משום שהיא אינה צמודה לחזה, במקום זאת היא תהיה במרחק מסוים לפניך. במהלך תאונה, אתה עלול להיזרק אל חגורת הבטיחות ולהיפצע בצווארך או באיברים אחרים.

ככל שמשענת הגב מוטה יותר, כך גדל יותר הסיכון שמותני הנוסע יחליקו מתחת לרצועת המותניים או שרצועת הכתף תפגע בצווארו.

כוונון חשמלי של המושבים

אם קיים

⚠ אזהרה

לעולם אל תשאיר ילדים ברכב ללא השגחה. ניתן להפעיל את המושבים החשמליים גם כאשר הרכב כבוי.

הערה

כדי למנוע נזק למושבים:

- הפסק תמיד את פעולת הכוונן כאשר המושב מגיע למיקום הקדמי או האחורי ביותר שלו.
- אל תכוונן את המושבים למשך זמן רב מהנחוץ בזמן שהמנוע כבוי. הדבר עלול לגרום לריקון המצבר.
- אל תכוונן שני מושבים או יותר בו זמנית. הדבר עלול לגרום לתקלה במערכת החשמל.

כוונון המושב לפנים ולאחור

להזזת המושב לפנים או לאחור:

1. לחץ על מתג הכוונן לפנים או לאחור.
2. שחרר את המתג ברגע שהמושב מגיע למיקום הרצוי.

הטייה/ כוונון גובה של כרית המושב

- **הטיית כרית המושב (1)**

לשינוי זווית החלק הקדמי של כרית המושב:

לחץ על החלק הקדמי של מתג הכוונון כלפי מעלה, כדי להעלות את החלק הקדמי של הכרית, או כלפי מטה, כדי להוריד את החלק הקדמי של הכרית.

שחרר את המתג ברגע שהמושב מגיע למיקום הרצוי.

- **כוונון גובה כרית המושב (2)**

לשינוי זווית החלק הקדמי של כרית המושב:

לחץ על החלק האחורי של מתג הכוונון כלפי מעלה, כדי להגביה את גובה המושב או כלפי מטה, כדי להנמיך את גובה המושב.

שחרר את המתג ברגע שגובה המושב מגיע למיקום הרצוי.

זווית משענת הגב

להטייה של משענת הגב:

1. לחץ על מתג הכוונון קדימה או אחורה.
2. שחרר את המתג לאחר שמשענת הגב הגיעה למצב הרצוי.

הטיית משענת הגב

נסיעה על מושב כשמשענת הגב שלו נטויה עלולה להיות מסוכנת. גם כאשר אתה חגור בחגורת בטיחות, הטיה של משענת הגב מקטינה באופן משמעותי את יכולת ההגנה של מערכת הריסון (חגורת הבטיחות וכריות אוויר).

⚠ אזהרה

לעולם אל תיסע כאשר משענת הגב של המושב שלך נטויה.

נסיעה עם משענת גב נטויה מגבירה את הסיכון לפציעות חמורות וקטלניות, במקרה של התנגשות או עצירה פתאומית.

הנהג והנוסעים צריכים להישען **תמיד** היטב על משענת הגב של המושב, כאשר היא במצב זקוף ולחגור את חגורות הבטיחות כהלכה.

כדי שהיא תוכל לפעול כראוי, חגורת הבטיחות חייבת להיות צמודה לירכיים ולחזה. כאשר משענת הגב נטויה, רצועת הכתף אינה מסוגלת לבצע את תפקידה משום שהיא אינה צמודה לחזה, אלא נמצאת לפניך.

במהלך תאונה אתה עלול להיזרק אל חגורת הבטיחות ולהיפצע בצווארך או באיברים אחרים.

ככל שזווית ההטיה גדולה יותר, כך גדל הסיכון שירכי הנוסע יחליקו מתחת לרצועת הירכיים, או שצווארו יפגע ברצועת הכתף וייחבט בה.

תמיכה מותנית

אם קיימת

כדי לכוונן את התמיכה המותנית:

1. לחץ על החלק הקדמי של המתג (1) כדי להגביר את התמיכה, או על חלקו האחורי (2) כדי להפחית את התמיכה.
2. שחרר את המתג בעת שהתמיכה המותנית במידה הרצויה.

מתג יציאה וכניסה קלה

אם קיים

הנוסע במושב האחורי יכול להשתמש במתגים כדי לשלוט על מושב הנוסע הקדמי.

- הזזה קדימה ואחורה:

לחץ על מתג (1) או (2) כדי להזיז את מושב הנוסע קדימה או אחורה.

- כוונן זווית משענת המושב:

לחץ על מתג (3) או (4) כדי להטות את מושב הנוסע קדימה או אחורה.

כיס משענת גב

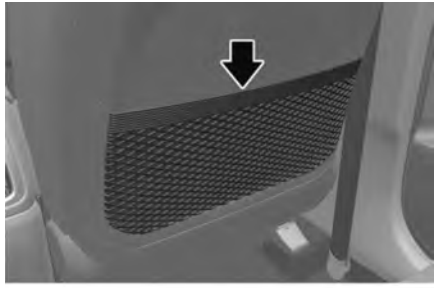

כיס משענת הגב נמצא בחלק האחורי של משענות הגב הקדמיות.

⚠ זהירות

אל תניח חפצים כבדים או חדים בכיסי משענות הגב. במקרה של תאונה הם עלולים להשתחרר מהכיס ולפצוע את הנוסעים.

מושבים אחוריים

קיפול המושב האחורי

ניתן לקפל את משענות הגב האחוריות כדי לאפשר העמסת חפצים ארוכים, או כדי להגדיל את נפח תא המטען של הרכב.

⚠ אזהרה

- לעולם אל תאפשר לנוסע לשבת מעל למשענת גב מקופלת כשהרכב נוסע. זוהי לא תנוחת ישיבה נכונה, ולא ניתן להשתמש בחגורות הבטיחות. דבר זה עלול לגרום לפציעה חמורה או קטלנית במקרה של תאונה או עצירת פתע.
- אסור שחפצים המוצבים על משענת הגב המקופלת יהיו גבוהים ממשענת הגב הקדמית. אחרת, המטען עלול להחליק לפנים ולגרום לפציעות או נזק בעת עצירת פתע.

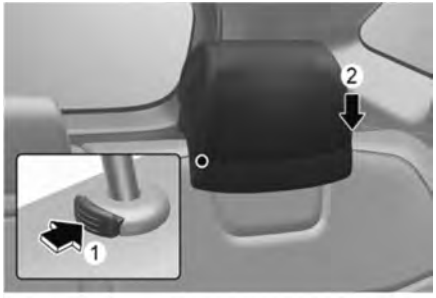

כדי לקפל את משענת גב המושב האחורי:

1. כוונן את משענת הגב של המושב הקדמי למצב ישיבה זקופה, ואם דרוש, הזז את המושב הקדמי קדימה.
2. הנמך את משענות הראש האחוריות למצב הנמוך ביותר בלחיצה והחזקה של לחצן השחרור (1) ודחיפה מטה של משענת הראש (2).

3. נתב את רצועת חגורת הבטיחות לחלק החיצוני של המושב האחורי כדי למנוע נזק לחגורות הבטיחות.

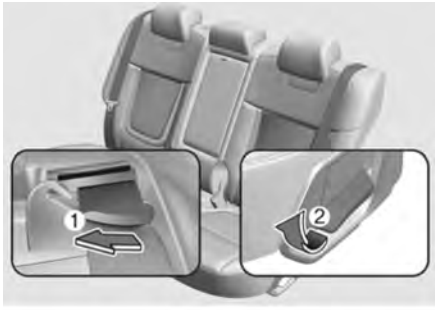

4. הוצא את החגורה מהמוביל שלה (1) ומשוך מעלה את ידית קיפול משענת הגב. לאחר מכן, קפל את המושב לכיוון הצד הקדמי של הרכב.

5. כדי להשתמש במושב האחורי, הרם את החלק הקדמי של ידית הקיפול כדי להרים את משענת הגב ודחוף אותה לאחור.

   לחץ את משענת הגב בחוזקה עד שתינעל במקומה. ודא שמשענת הגב נעולה במקומה.

⚠ אזהרה

בעת החזרת משענת הגב האחורית למצב זקוף לאחר קיפולה, החזק את משענת הגב והחזר אותה למצב זה בזהירות. עליך לוודא שמשענת הגב נעולה לגמרי במצב זקוף על ידי לחיצה על החלק העליון של משענת הגב. בעת תאונה או עצירה פתאומית, משענת גב שאינה נעולה עלולה לאפשר למטען לנוע קדימה בעוצמה רבה ולהגיע לתא הנוסעים. דבר שעלול להסתכם בפציעה חמורה או קטלנית.

אזהרה

אל תניח חפצים על המושבים האחוריים, מכיוון שלא ניתן לאבטח אותם כהלכה, והם עלולים לפגוע בנוסעים הקדמיים בעת התנגשות ולגרום פציעות חמורות או קטלניות.

אזהרה

הקפד לדומם את המנוע, לשלב את תיבת ההילוכים האוטומטית במצב N ולהפעיל את בלם החניה, בעת העמסת מטען או פריקתו. אחרת, הרכב עלול לנוע אם ידית ההילוכים מוזזת למצב אחר בטעות.

זהירות

- בעת הטענת מטען דרך המושב האחורי, היזהר לא לגרום נזק לחלקו הפנימי של הרכב.
- הקפד לאבטח את המטען המוכנס דרך המושב האחורי, כך שלא יוכל לנוע במהלך נסיעה.

אזהרה

יש להקפיד תמיד על קשירת המטען, כדי למנוע ממנו להיזרק ברכב במקרה של התנגשות ולפצוע את הנוסעים.

אל תניח חפצים על המושבים האחוריים, מאחר שלא ניתן לאבטחם שם כראוי, והם עלולים לפגוע בנוסעי המושבים הקדמיים בעת תאונה.

קיפול/פתיחה מרחוק של המושב האחורי

אם קיים

משוך את המתג קיפול משענת גב מושב (1) הממוקם בשני צדדי תא המטען.

אזהרה

קיפול המושב האחורי

אל תקפל את המושבים האחוריים אם נוסעים, בעלי חיים או מטען נמצאים במושבים האחוריים. אחרת, הדבר עלול להסתכם בפציעה או נזק לנוסעים, בעלי החיים או המטען.

משענת יד

משענת היד נמצאת במרכז של המושב האחורי.

משוך מטה את משענת היד מהמושב לשימוש בה.

מערכת התרעה על נוסע מאחור (מושבים אחוריים)

אם קיימת

תפקוד זה מזהיר את הנהג כאשר הוא יוצא מהרכב ועדיין ישנם נוסעים במושבים אחוריים.

אם אתה פותח את הדלת כשנוסעי המושבים האחוריים עדיין ישובים, הודעת אזהרה תופיע בלוח המחוונים על מנת לספק אזהרה ראשונה. אם מזוהה תנועה במושבים אחוריים לאחר שנעלת את כל הדלתות, תתקבל התרעה באמצעות האזהרה השנייה.

עליך לוודא שבדקת את מושב נוסעי המושבים אחוריים לפני שאתה עוזב את הרכב.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכת התרעה על נוסע מאחור" בפרק 5.

משענת ראש

במושבים הקדמיים והאחוריים של הרכב מותקנות משענות ראש מתכווננות. הן הופכות את הישיבה ברכב לנוחה יותר, אך חשוב מכך, הן נועדו לסייע בהגנה על הנוסעים מפני פגיעת "צליפת שוט" ומפני פציעות אחרות בצוואר ובעמוד השדרה במקרה של תאונה, ובמיוחד בהתנגשות אחורית.

אזהרה

הקפדה על אמצעי הזהירות שלהלן בעת כוונון משענת הראש, יכולה להפחית הסיכון לפציעות חמורות ולמוות במקרה של תאונה:

- הקפד לכוונן היטב את משענות הראש של כל הנוסעים, לפני התנעת הרכב.
- לעולם אל תסיע נוסע במושב ללא משענת ראש.

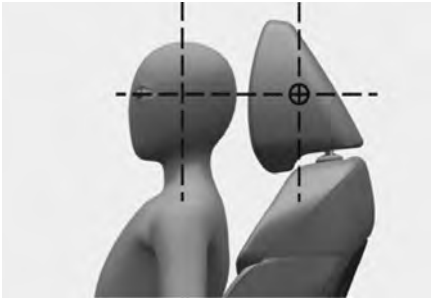

- כוונן את משענת הראש כך שמרכזה יהיה בגובה הקצה העליון של העיניים.
- לעולם אל תכוונן את משענת הראש של הנהג כאשר הרכב נמצא בתנועה.
- כוונן את משענת הראש כך שתהיה קרובה ככל שניתן לראשו של הנוסע. אל תשתמש בכרית ישיבה שמרחיקה את הנוסע ממשענת הגב.
- לאחר כוונון משענת הראש, ודא שהיא מקובעת במקומה.

⚠ אזהרה

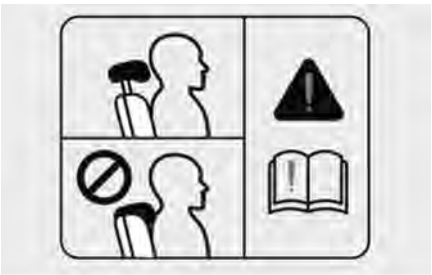

בעת שיושב נוסע במושב האחורי, אין לכוונן את משענת הראש במושב האחורי למיקום הנמוך ביותר.

⚠ זהירות

כאשר המושב האחורי ריק מנוסעים, כוונן את משענות הראש לגובה הנמוך ביותר, כדי שהן לא יצמצמו את שדה הראייה לאחור.

הערה

כדי למנוע נזק, לעולם אל תחבוט במשענות הראש ואל תמשוך אותן.

משענות הראש במושבים הקדמיים

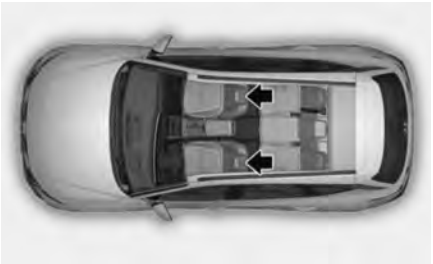

במושב הנהג ובמושב הנוסע הקדמי מותקנות משענות ראש מתכווננות, שנועדו לסייע בהגנה על הנוסעים ולהפוך את הישיבה ברכב לנוחה ובטוחה יותר.

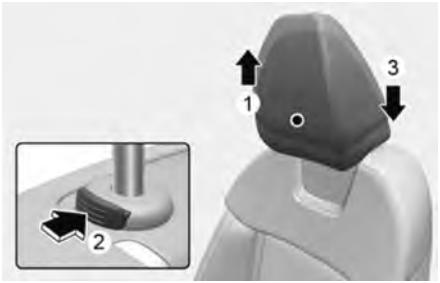

כוונון הגבהה והנמכה של משענת הראש

כדי להגביה את משענת הראש:

1. משוך אותה עד למיקום הרצוי (1).

כדי להנמיך את משענת הראש:

1. לחץ על לחצן השחרור (2) שעל תומך המשענת, והחזק אותו לחוץ.
2. הנמך את משענת הראש עד למיקום הרצוי (3).

הערה

אם אתה מטה את משענת הגב קדימה, בעת שמשענת הראש וכרית המושב מוגבהות, משענת הראש עלולה לגעת במגן השמש או בחלקי רכב אחרים.

סוג A

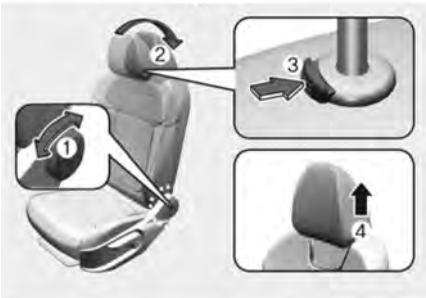

סוג B

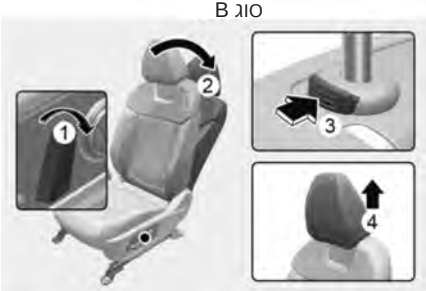

הסרה והתקנה מחדש

כדי להסיר את משענת הראש:

1. הטה את משענת הגב (2) בעזרת הגלגלת או המתג לכוונון הזווית של משענת הגב (1).
2. הרם את משענת הראש גבוה ככל שניתן.
3. לחץ על הלחצן לשחרור משענת הראש (3), ותוך כדי לחיצה משוך את משענת הראש כלפי מעלה (4).

⚠ אזהרה

לעולם אל תסיע נוסע במושב שלא מותקנת בו משענת ראש.

סוג A

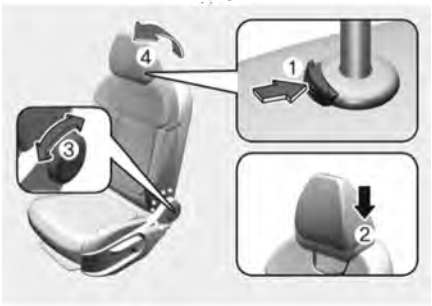

סוג B

כדי להתקין את משענת הראש בחזרה:

1. הטה את משענת הגב.
2. תוך כדי לחיצה על לחצן השחרור (1), הכנס את מוטות משענת הראש אל תוך החורים (2).
3. כוונן את משענת הראש לגובה המתאים.
4. הטה את משענת הגב (4), בעזרת הגלגלת או המתג לכוונון זווית משענת הגב (3).

אזהרה

לאחר החזרת משענת ראש למקומה, וודא תמיד שהיא מקובעת היטב.

משענות ראש במושב אחורי

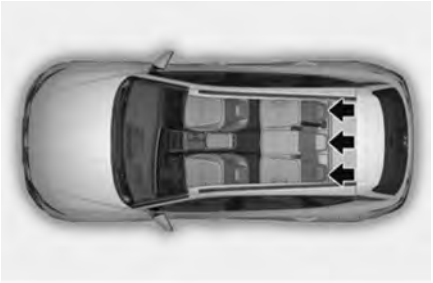

המושבים האחוריים מצוידים במשענות ראש בכל מיקומי הישיבה, לבטיחות ונוחות הנוסעים.

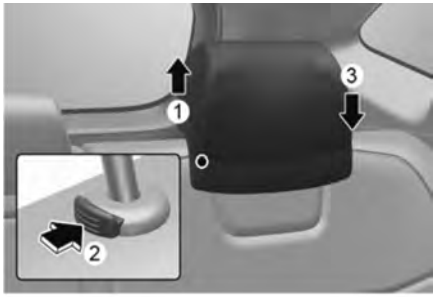

הגבהה והנמכה של משענת הראש

כדי להגביה את משענת הראש:

1. משוך אותה עד למיקום הרצוי (1).

כדי להנמיך את משענת הראש:

1. לחץ על לחצן השחרור (2) שעל תומך המשענת, והחזק אותו לחוץ.
2. הנמך את משענת הראש עד למיקום הרצוי (3).

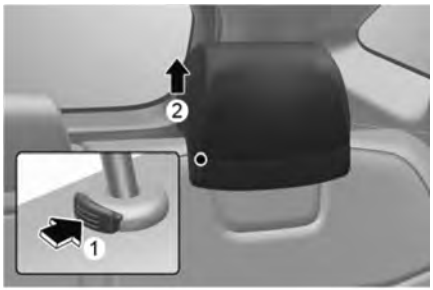

הסרה/ התקנה מחדש

להסרת משענת הראש:

1. הרם אותה גבוה ככל האפשר.
2. לחץ על לחצן השחרור (1) תוך משיכת משענת הראש כלפי מעלה (2).

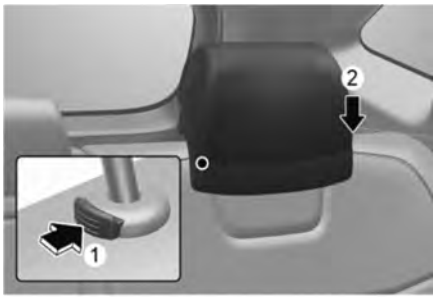

להתקנה מחדש של משענת הראש:

1. להתקנה מחדש של משענת הראש, הכנס את מוטות משענת הראש (2) תוך לחיצה על לחצן השחרור (1).
2. כוונן את משענת הראש בהתאם לגובה הנדרש.

מחממי המושבים

אם קיימים

מחממי המושבים מיועדים לחימום המושבים במזג אוויר קר.

במזג אוויר נעים, או כאשר אין צורך לחמם את המושבים, השאר את המתגים במצב כבוי.

⚠ אזהרה

מחממי המושבים עלולים לגרום לכוויה חמורה, גם בטמפרטורה נמוכה, ובמיוחד כאשר מפעילים אותם לפרק זמן ממושך.

הנוסעים חייבים להיות מסוגלים להרגיש שהמושב מתחמם יתר על המידה, על מנת שיוכלו לכבות את המחמם במקרה הצורך.

אנשים שאינם מסוגלים לחוש בשינויי טמפרטורה או בכאב בעור, צריכים להיזהר מאד, במיוחד אם הם:

- תינוקות, ילדים, קשישים, נכים או חולים.
- בעלי עור רגיש, או נכווים בקלות.
- תשושים.
- במצב שכרות.
- נוטלים תרופות שעלולות לגרום נמנום או ישנוניות.

אזהרה

לעולם אל תניח על המושב חפץ מבודד חום כמו שמיכה או כרית, כאשר מחמם המושב פועל. הדבר עלול להוביל להתחממות יתר של המושב, ולגרום כוויה או נזק למושב.

הערה

כדי למנוע נזק למחממי המושבים ולמושבים:

- לעולם אל תנקה את המושבים בחומר ממס כמו מדלל צבע, בנזן, אלכוהול או דלק.
- אל תניח חפצים כבדים או חדים על מושבים שמותקן בהם מחמם מושב.
- אל תחליף את כיסוי המושב. הדבר עלול לגרום נזק למחמם המושב.

מושב קדמי

מושב אחורי

כאשר המנוע פועל, לחץ על אחד המתגים לחימום מושב הנהג או מושב הנוסע הקדמי.

במזג אוויר נעים, או כאשר אין צורך לחמם את המושבים, השאר את המתגים במצב כבוי.

- בקרת טמפרטורה ידנית

  כל לחיצה על המתג, משנה את הגדרת הטמפרטורה בסדר שלהלן:

  – מושב קדמי



  – מושב אחורי



- בקרת טמפרטורה אוטומטית

  מחממי המושבים מתחילים לבקר אוטומטית את טמפרטורת המושב כדי למנוע כוויות בטמפרטורה נמוכה לאחר הפעלה ידנית שלהם.

  – מושב קדמי



  – מושב אחורי

אם טמפרטורה גבוהה נבחרת (HIGH) שוב ידנית, הטמפרטורה תבוקר אוטומטית.

- לחיצה על המתג במשך יותר משנייה וחצי כאשר חימום המושב פועל, תפסיק את החימום.
- כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON, ברירת המחדל של חימום מושבים היא מצב כבוי.
- בקרת נוחות אוטומטית (עבור מושב הנהג, אם קיימת)

  – מחממי המושבים מבקרים אוטומטית את הטמפרטורה בהתאם לטמפרטורת הסביבה כאשר המנוע פועל. אם מתג חימום המושבים נלחץ, תידרש הפעלה ידנית של מחמם המושב. לשימוש בתפקוד זה, יש להפעילו מתפריט הגדרות במסך מערכת המידע והבידור.

  – כאשר מתג ההתנעה מועבר למצב ON, ברירת המחדל של חימום מושבים היא מצב כבוי.

  אך אם תפקוד בקרת נוחות אוטומטית פעיל, חימום מושב הנהג יופעל ויופסק בהתאם לטמפרטורת הסביבה ולהגדרת הטמפרטורה במערכת בקרת האקלים.

  למידע מפורט, עיין בהוראות ההפעלה של מערכת המידע והבידור.

i מידע

כאשר מתג מחמם המושב במצב ON, מערכת החימום של המושב תיכבה או תידלק אוטומטית בהתאם לטמפרטורת המושב.

אוורור המושבים

אם קיים

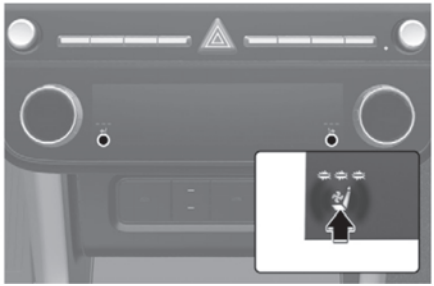

אוורור המושבים נועד לקרר את המושבים הקדמיים בהזרמת אוויר דרך פתחי אוורור קטנים על פני כרית המושב ומשענות הגב.

כאשר אין צורך לאוורר את המושבים, השאר את המתגים במצב OFF (כבוי).

כאשר המנוע מופעל, לחץ על הלחצן לקירור מושב הנהג או מושב הנוסע הקדמי (אם קיים).

הערה

למניעת נזק למושבים המאווררים:

- לעולם אל תשתמש בממסים כגון מדלל צבע, בנזן, אלכוהול או דלק לניקוי המושבים.
- הימנע משפיכת נוזלים על כרית המושבים הקדמיים או משענת הגב שלהם, הדבר עלול לגרום לפתחי האוורור להיחסם ולא לפעול כראוי.
- אל תניח חפצים כגון שקיות ניילון או עיתונים מתחת למושב. הם עלולים לחסום את פתחי כניסת האוויר ולגרום לפתחי האוורור לא לפעול כראוי.
- אל תחליף את כיסויי המושבים.
- אם פתחי האוורור אינם פועלים, התנע מחדש את הרכב. אם אין שינוי, מומלץ להביא את רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה של יונדאי.

- עם כל לחיצה על המתג, זרימת האוויר משתנה באופן הבא:



- בעת לחיצה על המתג במשך יותר משנייה וחצי כאשר אוורור המושב פועל, האוורור ייפסק.
- כשהמתג ההתנעה והכיבוי של הרכב במצב ON, ברירת המחדל של אוורור המושב היא OFF.
- בקרת נוחות אוטומטית (עבור הנהג, אם קיימת)
  - אוורור המושבים מבקר אוטומטית את הטמפרטורה בהתאם לטמפרטורת הסביבה כאשר המנוע פועל. אם מתג אוורור המושבים נלחץ, תידרש הפעלה ידנית של אוורור המושב. לשימוש בתפקוד זה, יש להפעילו מתפריט הגדרות במסך מערכת המידע והבידור.
  - ברירת המחדל של אוורור המושבים היא מצב כבוי, כאשר לחצן Engine Start/Stop במצב ON.

  אך, אם תפקוד בקרת נוחות אוטומטית פעיל, אוורור המושבים יופעל ויופסק בהתאם לטמפרטורה הסביבה ולהגדרת הטמפרטורה במערכת בקרת האקלים.

למידע מפורט, עיין בהוראות ההפעלה של מערכת המידע והבידור.

חגורות בטיחות

סעיף זה מתאר ומסביר כיצד יש לחגור את חגורות הבטיחות כהלכה. בנוסף, הוא מתאר פעולות שיש להימנע מהן בעת השימוש בחגורות הבטיחות.

אמצעי זהירות בנוגע לחגורות בטיחות

הקפד לחגור את חגורת הבטיחות לפני היציאה לדרך, וודא שכל הנוסעים חגורים אף הם. כריות האוויר מספקות הגנה נוספת לזו שמספקות חגורות הבטיחות, אך הן אינן מחליפות אותן. ברוב המדינות, החוק מחייב את כל הנוסעים ברכב לחגור חגורות בטיחות.

⚠ אזהרה

כל זמן שהרכב נמצא בתנועה, חייבים כל הנוסעים ברכב להיות חגורים בחגורות בטיחות. בעת חגירת חגורות הבטיחות, נקוט את אמצעי הזהירות שלהלן:

- הקפד תמיד להסיע ילדים עד גיל 13 כשהם מרוסנים כראוי במושב האחורי בלבד.
- לעולם אל תסיע ילדים במושב הנוסע הקדמי, אלא אם כן כרית האוויר מנוטרלת. אם ילד חייב לשבת במושב הקדמי, הסט את המושב ככל שניתן לאחור, חגור ואבטח את הילד כהלכה במושב.
- לעולם אל תסיע תינוק או ילד כשהוא יושב על ברכיו או בחיקו של מבוגר.
- לעולם אל תיסע כאשר משענות הגב של המושבים נטויות.
- אל תאפשר לילדים לחלוק מושב או חגורת בטיחות.
- אל תניח את רצועת הכתף מתחת לזרועך, או מאחורי גבך.
- לעולם אין לחגור את חגורת הבטיחות מעל חפצים שבירים. במקרה של עצירת פתע או התנגשות, החגורה יכולה לגרום להם נזק.
- אל תחגור את חגורת הבטיחות כשהיא מפותלת. במקרה של תאונה, חגורת בטיחות מפותלת לא תגן עליך כראוי.
- אל תשתמש בחגורת בטיחות שהרצועות שלה או חלקיה הקשיחים פגומים.
- אל תחגור חגורת בטיחות בתוך אבזם של מושב אחר.
- לעולם אל תשחרר את חגורת הבטיחות במהלך נסיעה. הדבר עלול לגרום לך לאבד שליטה ברכב ולהסתיים בתאונה.
- ודא שאין באבזם שום חפץ או מחסום שמפריעים לפעולת המנגנון. הם עלולים למנוע חגירה בטוחה.
- אין לבצע שינויים בחגורת הבטיחות או להוסיף לה תוספות שיפריעו לפעולתו של מנגנון הכוונון לסלק רפיון, או שימנעו ממכלול החגורה לסלק רפיון.

אזהרה

חגורות בטיחות ומכלולי חגורות בטיחות פגומים לא יפעלו כראוי.

החלף תמיד:

- אריג פרום, מזוהם או ניזוק.
- חלקים קשיחים פגומים.
- את כל מכלול החגורה, אם היא נחגרה במהלך תאונה, אפילו אם הנזק למכלול או לאריג אינו גלוי לעין.

נורית אזהרת חגורות בטיחות

אזהרת חגורת בטיחות של הנהג

לוח המחוונים

כתזכורת לנהג, נורית אזהרת חגורת בטיחות תידלק למשך 6 שניות, וישמע צליל אזהרה בכל העברה של מתג ההתנעה למצב ON, ללא קשר אם חגורת הנהג נחגרה.

אם אתה מתחיל לנסוע מבלי שחגורת הבטיחות חגורה או אם חגורת הבטיחות משוחררת בעת נסיעה במהירות נמוכה מ-20 קמ"ש או בעצירה, נורית האזהרה התואמת תידלק.

אם אתה מתחיל לנסוע כאשר חגורת הבטיחות אינה חגורה או אם אתה משחרר אותה בעת נסיעה במהירות 20 קמ"ש ומעלה, יישמע צליל האזהרה של חגורת הבטיחות למשך 100 שניות ונורית האזהרה התואמת תהבהב.

בעת שחגורת הבטיחות משוחררת במהלך נהיגה, נורית האזהרה תידלק כאשר המהירות היא מתחת ל-20 קמ"ש.

כאשר המהירות היא 20 קמ"ש ומעלה, נורית האזהרה תהבהב ויישמע צליל אזהרה למשך כ-100 שניות.

אזהרת חגורת בטיחות עבור הנוסע הקדמי

כתזכורת לנוסע הקדמי נורית האזהרה של חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי תידלק למשך כ–6 שניות בכל פעם שלחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON ללא קשר אם החגורה נחגרה.

אם אתה מתחיל לנסוע מבלי שחגורת הבטיחות חגורה או שחגורת הבטיחות משוחררת בעת נסיעה במהירות נמוכה מ– 20 קמ"ש או בעצירה, נורית האזהרה התואמת תידלק.

אם אתה ממשיך לנסוע כאשר חגורת הבטיחות אינה חגורה או שהיא משוחררת בעת נסיעה במהירות 20 קמ"ש ומעלה, נורית האזהרה תהבהב ויישמע צליל אזהרה למשך כ–100 שניות.

בעת שחגורת הבטיחות משוחררת במהלך נהיגה, נורית האזהרה תידלק כאשר המהירות היא מתחת ל–20 קמ"ש. כאשר המהירות היא 20 קמ"ש ומעלה, נורית האזהרה תהבהב ויישמע צליל אזהרה למשך כ–100 שניות.

אזהרה

נסיעה בתנוחת ישיבה לא נכונה עלולה להשפיע על מערכת האזהרה של חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי. חשוב שהנהג יורה לנוסע לשבת באופן נכון כפי שמתואר בספר זה.

מידע

- על אף שהמושב פנוי, נורית אזהרת חגורת הבטיחות יכולה להבהב או לדלוק למשך 6 שניות.
- אזהרת חגורת הבטיחות של הנוסע הקדמי עשויה לפעול כאשר מטען מונח על מושב הנוסע הקדמי.

אזהרת חגורת בטיחות של הנוסעים מאחור

למושב אחורי שמאלי ואחורי ימני

כתזכורת לנוסעים מאחור, נוריות אזהרת חגורת בטיחות של הנוסע הקדמי יידלקו למשך כ–6 שניות בכל פעם שלחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON, ללא קשר אם החגורה נחגרה.

אם אתה מתחיל לנסוע מבלי שחגורת הבטיחות חגורה או שחגורת הבטיחות משוחררת בעת נסיעה במהירות שמתחת ל– 20 קמ"ש, נורית האזהרה התואמת תמשיך לדלוק עד שחגורת הבטיחות תיחגר.

אם אתה ממשיך לנסוע כאשר חגורת הבטיחות אינה חגורה או שהיא משוחררת בעת נסיעה, במהירות 20 קמ"ש ומעלה, יישמע צליל האזהרה של חגורת הבטיחות למשך כ- 35 שניות ונורית האזהרה התואמת תהבהב.

אם חגורת הבטיחות משוחררת במהלך נהיגה, נורית האזהרה תידלק כאשר המהירות היא מתחת ל-20 קמ"ש.

כאשר המהירות היא 20 קמ"ש ומעלה, נורית האזהרה תהבהב ויישמע צליל אזהרה למשך כ- 35 שניות.

אזהרה

ישיבה בתנוחת ישיבה לא נכונה עלולה להשפיע על מערכת האזהרה של חגורת הבטיחות של הנוסע מאחור. חשוב שהנהג יורה לנוסע לשבת באופן נכון כפי שמתואר בספר זה.

מידע

- גם אם המושב האחורי הצדדי פנוי, אזהרת חגורת הבטיחות יכולה להבהב או לדלוק למשך 6 שניות.
- אזהרת חגירת חגורת בטיחות למושב האחורי הצדדי עשויה לפעול כאשר מטען, מחשב נייד או ציוד אלקטרוני אחר נמצא על המושב האחורי הצדדי.

למושב האחורי האמצעי

כתזכורת לנוסע מאחור, נורית האזהרה של חגורת הבטיחות של הנוסע מאחור תידלק למשך כ-6 שניות בכל פעם שלחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON, ללא קשר אם החגורה נחגרה.

אם חגורת הבטיחות אינה חגורה כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON, נורית אזהרה של חגורת הבטיחות תידלק למשך כ-70 שניות.

אם אתה מתחיל לנסוע מבלי שחגורת הבטיחות חגורה או שחגורת הבטיחות משוחררת בעת נסיעה במהירות שמתחת ל- 20 קמ"ש, נורית האזהרה התואמת תמשיך לדלוק כ- 70 שניות.

אם אתה ממשיך לנסוע כאשר חגורת הבטיחות אינה חגורה או משוחררת בעת נסיעה במהירות שמעל 20 קמ"ש, יישמע צליל האזהרה של חגורת הבטיחות למשך 35 שניות ונורית האזהרה התואמת תהבהב.

אם הדלת האחורית נפתחת או נסגרת בעת שהרכב נע במהירות מתחת ל-10 קמ"ש, נורית האזהרה וצליל האזהרה לא יפעלו גם אם המהירות תעבור את 20 קמ"ש.

מערכת ריסון חגורות בטיחות

⚠ אזהרה

חגורות בטיחות שמנותבות באופן לא נכון עלולות לגרום פציעות חמורות בתאונה. נקוט את אמצעי הזהירות הבאים בעת כוונון חגורת הבטיחות:

- העבר את רצועת המותניים נמוך והדוק ככל האפשר על אגן הירכיים, ולא על המותניים. במצב זה עצמות האגן החזקות סופגות את כוח ההתנגשות ומפחיתות את הסיכוי לפציעות פנימיות.
- הצב זרוע אחת מתחת לרצועת הכתף ואת הזרוע השנייה מעליה, כפי שמוצג באיור.
- נעל תמיד את העוגן של רצועת הכתף בגובה המתאים.
- לעולם אל תעביר את רצועת הכתף מעל הצוואר או הפנים.

חגורת בטיחות מותניים/כתף

להידוק חגורת הבטיחות שלך:

משוך אותה החוצה מתוך מנגנון הגלילה והכנס את לשונית המתכת (1) לתוך האבזם (2). יישמע צליל "נקישה" כאשר לשונית המתכת ננעלת בתוך האבזם.

עליך להעביר את רצועת המותניים (1) לרוחב הירכיים, ואת רצועת הכתף (2) לאורך החזה.

חגורת הבטיחות מתכוננת באופן אוטומטי לאורך הנכון, לאחר שחלק המותניים מתכוונן באופן ידני, כך שהוא מהודק סביב הירכיים. אם אתה מתכופף לפנים בתנועה איטית וקלה, חגורת הבטיחות תתארך ותניח לך לנוע סביב.

בעת בלימה פתאומית או התנגשות, חגורת הבטיחות תינעל במקומה. היא תינעל במקומה גם אם תתכופף לפנים במהירות רבה מדי.

הערה

אם אינך מסוגל למשוך החוצה את חגורת הבטיחות מתוך מנגנון הגלילה, משוך בחוזקה את החגורה ושחרר אותה מיד. לאחר מכן תוכל למשוך את החגורה החוצה באופן חלק.

כוונון גובה

ניתן לכוונן את גובה עיגון רצועת הכתף לאחד מארבעה מצבים, להענקת נוחות ובטיחות מרבית.

חלק הכתף חייב להיות מכוונן כך, שהחגורה תעבור לרוחב החזה ובמרכז הכתף סמוך לדלת ולא על צווארך.

מושב קדמי

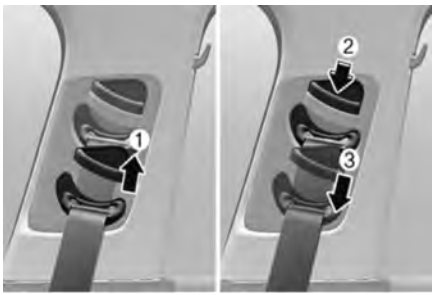

לכוונון גובה עיגון חגורת הבטיחות, הרם או הנמך את מכוונן הגובה למצב הנכון.

להרמת מכוונן הגובה, משוך אותו כלפי מעלה (1). להנמכתו דחוף אותו כלפי מטה (3), תוך לחיצה על לחצן כוונון החגורה (2).

שחרר את לחצן הכוונון לנעילת נקודת העיגון של רצועת הכתף במקומה. נסה להחליק את מכוונן הגובה, כדי לוודא שהוא נעול במקומו.

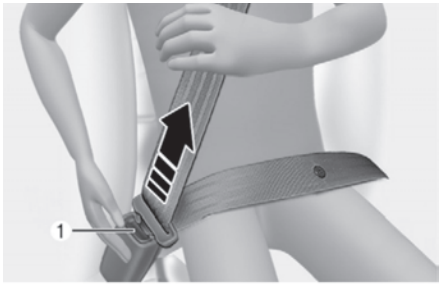

כדי לשחרר את חגורת הבטיחות שלך:

לחץ על לחצן השחרור (1) שבאבזם הנעילה.

לאחר שחרורה, על חגורת הבטיחות לחזור אוטומטית לתוך המנגנון שלה. אם היא לא חוזרת, בדוק שהיא לא מפותלת ונסה שוב.

חגורת בטיחות אמצעית בשורה השנייה (3 נקודות עיגון)

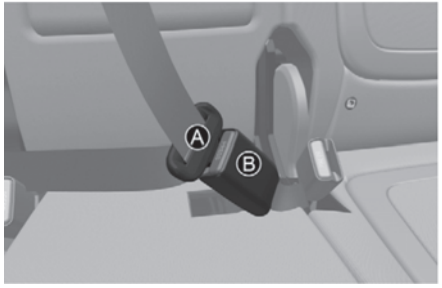

1. הוצא את האבזם [B] המאוחסן בין כריות המושב ומשענת הגב.
2. הכנס את הלשונית [A] לאבזם [B] עד שיישמע "צליל נקישת ההשתלבות" המציין שהיא נעולה. ודא שרצועת החגורה אינה מפותלת. אם אתה משתמש בחגורת הבטיחות האחורית האמצעית, יש לשלבה באבזם המסומן במילה CENTER.
3. החזר את האבזם בין כריות המושב ומשענת הגב לאחר שחרור חגורת הבטיחות.

מותחן לחגורת בטיחות

אם קיים

רכבך מצויד במותחני חגורות בטיחות עבור הנהג, הנוסע הקדמי והנוסעים במושבים האחוריים. מטרת המותחן היא לוודא כי חגורת הבטיחות תתאים באופן מהודק לגוף הנוסע בהתנגשויות חזיתיות או צדדיות מסוימות. מותחני חגורות הבטיחות מסוגלים לפעול, כאשר ההתנגשות החזיתית או הצדדית חמורה דיה, ביחד עם כריות האוויר.

כאשר הרכב בולם באופן פתאומי, או אם הנוסע מנסה להתכופף לפנים מהר מדי, נועל מנגנון הגלילה ינעל את החגורה במקומה. בהתנגשויות חזיתיות מסוימות, המותחן יופעל וימשוך את חגורת הבטיחות למגע הדוק יותר עם גוף הנוסע.

אם המערכת מזהה מתח חגורה רב מדי על גוף הנהג או גוף הנוסע כאשר המותחן מופעל, מגביל העומס בתוך המותחן ישחרר מעט מהלחץ על חגורת הבטיחות שנמתחה (אם קיים מגביל עומס).

אזהרה

- הקפד תמיד לחגור את חגורת הבטיחות ולשבת במושב שלך כראוי.
- אל תחגור את חגורת הבטיחות כשהיא רפויה או מפותלת. במקרה של תאונה, חגורה רפויה או מפותלת לא תוכל לספק לך את ההגנה הראויה.
- אל תניח חפצים כלשהם ליד האבזם. הם עלולים לפגוע באבזם ולשבש את פעולתו.
- לאחר תאונה או לאחר הפעלתם, חובה להחליף את מותחני חגורות הבטיחות.
- לעולם אל תבדוק, תטפל, תתקן, או תחליף את מותחני חגורות הבטיחות בעצמך. פעולות אלו יש לבצע במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- אל תחבוט במנגנוני חגורת הבטיחות.

אזהרה

במקרה שמותחני חגורות הבטיחות מופעלים, אל תיגע בהם בדקות הראשונות לאחר הפעלתם. בשעת תאונה, כאשר מותחני החגורות נכנסים לפעולה הם עלולים להתחמם מאד ולגרום כוויה.

זהירות

עבודה על חלקו הקדמי של מרכב הרכב עלולה לגרום נזק למערכת המותחנים של חגורות הבטיחות. לכן, אנו ממליצים לבצע עבודות וטיפולים מסוג זה במרכז שירות מורשה של יונדאי.

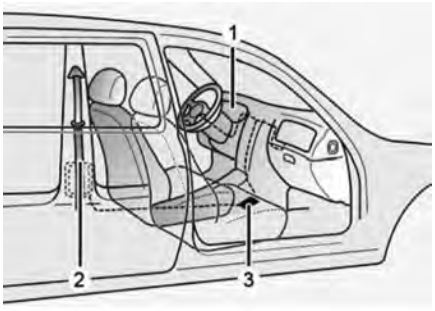

מערכת מותחני חגורות הבטיחות כוללת בעיקר את הרכיבים הבאים. מיקומיהם מוצגים באיור:

1. נורית אזהרת מערכת כריות אוויר SRS
2. גולל מותחן
3. יחידת בקרת SRS
4. גולל מותחן אחורי (אם קיים)

הערה

החיישן המפעיל את יחידת בקרת כריות האוויר מחובר למותחני חגורות הבטיחות. נורית אזהרת כריות אוויר SRS תידלק בלוח המחוונים למשך כ- 3–6 שניות, לאחר שלחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON. לאחר מכן עליה להיכבות.

אם מותחן חגורת הבטיחות אינו פועל באופן תקין, נורית אזהרה זו תידלק גם אם אין תקלה במערכת כריות אוויר SRS. אם נורית אזהרת כריות אוויר SRS אינה נדלקת לאחר התנעה או נדלקת ונשארת דלוקה, נא הבא את הרכב למרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי, לבדיקת מותחני חגורות הבטיחות ו/או מערכת כריות אוויר SRS בהקדם האפשרי.

מידע

- מותחני חגורות הבטיחות עשויים להיכנס לפעולה במהלך התנגשויות קדמיות או צדדיות או התהפכויות מסוגים מסוימים (אם קיים חיישן התהפכות).
- בעת הפעלתם של מותחני החגורה עשוי להישמע רעש חזק ועשויה להשתחרר אבקה הדומה לעשן בתא הנוסעים. אלה הם תנאי הפעלה רגילים ולא מסוכנים.
- אף על פי שהיא לא רעילה, האבקה עלולה לגרום לגירוי בעור, ואין לשאוף אותה במשך זמן רב. שטוף את העור הנגוע ביסודיות לאחר תאונה שבה הופעלו מותחני החגורה.

אמצעי בטיחות נוספים בנוגע לחגורות בטיחות

שימוש בחגורות בטיחות במהלך היריון

על נשים הרות לחגור חגורת בטיחות לכל משך הריונן, מכיוון שחגורת הבטיחות היא אמצעי ההגנה היעיל ביותר לאם ולעובר.

על נשים הרות לחגור תמיד את חגורת הבטיחות חיק/כתף. העבירי את רצועת הכתף לרוחב החזה, הרחק מהצוואר. העבירי את רצועת החיק מתחת לבטן, כך שתהיה הדוקה על אגן הירכיים מתחת לחלק המעוגל של הבטן.

אזהרה

- נשים בהיריון או חולים פגיעים יותר לפגיעות בבטן במהלך בלימת פתע או תאונה. אם את בהיריון ומעורבת בתאונה, אנו ממליצים שתפני לרופא.
- כדי להפחית את הסיכון לפציעה קשה או קטלנית לעובר בעת תאונה, אסור לנשים הרות להעביר את רצועת המותניים מעל הבטן או במרכזה, מכיוון ששם נמצא העובר.

ילדים ושימוש בחגורות בטיחות

תינוק או ילד קטן

ברוב המדינות קיימים חוקים המחייבים הסעה של ילדים במושבי בטיחות לילדים מאושרים, כולל מושב הגבהה (בוסטר). הגיל שבו ניתן להשתמש בחגורות הבטיחות במקום במושב בטיחות משתנה ממדינה למדינה. לכן, עליך להיות מודע לדרישות המיוחדות בארץ בה אתה נוהג. מושבי בטיחות לילדים ולתינוקות חייבים להיות מוצבים באופן נכון, ומותקנים במושב האחורי.
למידע נוסף על אופן השימוש במערכות ריסון אלה, עיין בנושא "מערכות ריסון לילדים" בפרק זה.

אזהרה

אבטח תמיד ילדים כראוי במושבי בטיחות המתאימים לגובהם ולמשקלם.

כדי להפחית את סכנת הפציעות החמורות או הקטלניות עבור הילדים והנוסעים האחרים, לעולם אל תחזיק ילד בזרועותיך או על מותניך, כאשר אתה נוסע ברכב. הכוחות החזקים מאוד הנוצרים במהלך התנגשות יוציאו את הילד מזרועותיך, ויטילו את הילד כנגד פנים הרכב או מחוץ לרכב.

ילדים קטנים מוגנים באופן הטוב ביותר מפני פציעה בתאונה, כאשר הם מרוסנים כהלכה על המושב האחורי במערכת ריסון לילד אשר עומדת בדרישות תקני הבטיחות בארצך. לפני רכישת מערכת ריסון לילד, ודא שהתווית מאשרת שהיא עומדת בדרישות תקני הבטיחות בארצך.

מערכת הריסון חייבת להתאים לגובה ילדך ולמשקלו. בדוק לשם כך את התוית של מערכת הריסון. עיין בנושא "מערכת ריסון לילד" בפרק זה.

ילדים גדולים יותר

ילדים מתחת לגיל 13 הגדולים מדי עבור מושב הגבהה (בוסטר), חייבים לשבת תמיד במושב האחורי ולחגור חגורות בטיחות. על חגורת הבטיחות לעבור על פני הירכיים העליונים ולחצות בנוחות את הכתפיים והחזה, כדי לאבטח את הילד כראוי.

בדוק את התאמת החגורה מדי פעם. ההתפתלויות של הילד במקומו, עלולות להוציא את החגורה ממיקומה הנכון. בעת תאונה, ההגנה הטובה ביותר לילדים מוענקת להם כאשר הם מרוסנים במערכות ריסון מתאימות במושבים האחוריים.

אם ילד גדול (מעל גיל 13) חייב לשבת במושב הנוסע הקדמי, הוא חייב להיות מרוסן בבטחה באמצעות חגורת בטיחות, ואת המושב יש להזיז לאחור עד למצב הסופי.

אם רצועת הכתף נוגעת קלות בצוואר הילד או בפניו, נסה להושיב את הילד קרוב יותר למרכז הרכב. אם רצועת הכתף נוגעת עדיין בפניו של הילד או בצווארו, יהיה צורך להחזיר את הילד למושב ההגבהה המתאים במושב האחורי.

⚠ אזהרה

- ודא תמיד שילדים גדולים חוגרים כראוי את חגורת הבטיחות שהותאמה למידתם.
- לעולם אל תאפשר לרצועת הכתף לבוא במגע עם צווארו של הילד או עם פניו.
- אל תאפשר לכמה ילדים לחגור חגורת בטיחות אחת.

חגורת בטיחות ואדם פצוע

יש להשתמש בחגורת בטיחות בעת הסעת פצוע. כאשר הדבר נחוץ, עליך להתקשר לרופא לקבלת המלצות.

חגורה אחת לנוסע אחד

לעולם אין לנסות לחגור שני נוסעים בחגורה בודדת אחת (כולל ילדים). מצב שכזה עלול להגביר את חומרת הפציעות במקרה של תאונה.

אל תשכב

ישיבה במושב מוטה כאשר הרכב בתנועה עלולה להיות מסוכנת. גם אם החגורה נחגרה, ההגנה של מערכת הריסון (חגורות הבטיחות ו/או כריות האוויר) פוחתת בצורה ניכרת כאשר משענת הגב מוטה.

על חגורת הבטיחות להיות הדוקה על הירכיים ועל החזה, כדי להגן עליך כהלכה. במהלך תאונה אתה עלול להיזרק לתוך חגורת הבטיחות ולספוג פגיעות צוואר או פציעות אחרות.

ככל שמשענת הגב מוטה יותר, כך גדל יותר הסיכון שמותני הנוסע יחליקו מתחת לרצועת המותניים או שצוואר הנוסע יפגע בחגורת הבטיחות.

⚠ אזהרה

- לעולם אל תטה את משענת הגב לאחור במהלך נסיעה.
- נסיעה עם משענת גב מוטית מגבירה את סכנת הפציעות החמורות או הקטלניות בעת התנגשות או עצירת פתע.
- על הנהג והנוסעים להישען היטב על משענות הגב הזקופות של מושביהם ולחגור כראוי את חגורות הבטיחות שלהם.

טיפול בחגורות בטיחות

לעולם אין לפרק או לשנות את מערכות חגורות הבטיחות.

ביקורות תקופתיות

מומלץ שכל חגורות הבטיחות תעבורנה ביקורת תקופתית, לגילוי בלאי או נזק. חובה להחליף בהקדם האפשרי חלק שהתגלה כבלוי או פגום.

שמור על חגורות נקיות ויבשות

חגורות הבטיחות חייבות להישמר במצב נקי ויבש. אם החגורות מתלכלכות, יש לנקותן בתמיסת מים חמים עם סבון עדין. אין להלבין, לצבוע או לנקות את החגורות בחומרי ניקוי חריפים או משתכים/שוחקים, מאחר שהם יגרמו נזק ויחלישו את סיבי החגורה.

מתי להחליף חגורות בטיחות

יש להחליף את כל מכלול/י חגורת בטיחות הנמצא/ים בשימוש, אם הרכב היה מעורב בתאונה. חובה לבצע זאת, גם אם אין נזקים הגלויים לעין. מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

מערכות ריסון לילדים (CRS)

ההמלצה שלנו: ילדים תמיד נוסעים במושב האחורי

אזהרה

אבטח תמיד ילדים ברכב כהלכה. ילדים בכל הגילאים בטוחים יותר במושב האחורי. לעולם אל תתקין מושב בטיחות לילד הפונה לאחור על מושב הנוסע הקדמי, אלא אם כרית האוויר הקדמית במושב הנוסע הקדמי נוטרלה.

יש להסיע ילדים עד גיל 13 במושב האחורי ולרסן אותם כהלכה, כדי למזער סכנת פציעות בעת תאונה, עצירת פתע או תמרון פתאומי. לפי סטטיסטיקת תאונות, ילדים המרוסנים היטב, בטוחים במושב האחורי יותר מאשר במושב הקדמי. ילדים אשר גדולים מדי למערכת ריסון חייבים לחגור את חגורת הבטיחות של הרכב.

ברוב המדינות ישנם חוקים הדורשים להסיע ילדים במערכות ריסון מאושרות. החוקים הנוגעים לגיל או לגובה/משקל שבהם ניתן להשתמש בחגורת הבטיחות משתנים בין מדינה למדינה, לכן עליך ללמוד את חוקי המדינה שאתה נוסע בה.

חובה להתקין מערכות ריסון לילדים באופן נכון במושב הרכב. השתמש תמיד במערכת ריסון הזמינה בחניות המתאימות ואשר עומדת בתקני הבטיחות של מדינתך.

מערכת ריסון לילדים (CRS)

חובה להושיב תינוקות וילדים קטנים במערכת ריסון הפונה לאחור או לפנים שהותקנה כהלכה במושב הרכב. קרא את הוראות ההתקנה והשימוש שסיפק יצרן מערכת הריסון והקפד לפעול לפיהן.

אזהרה

- הקפד תמיד לפעול לפי הוראות ההתקנה והשימוש של יצרן מערכת הריסון.
- הקפד תמיד לרסן כהלכה את ילדך במערכת הריסון לילדים.
- אל תשתמש במנשא או במושב בטיחות שנתלה על משענת הגב. אמצעים אלה לא מספקים הגנה נאותה בתאונה.
- לאחר תאונה, אנו ממליצים לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי כדי לבדוק את מערכת הריסון לילדים, את חגורות הבטיחות, את נקודות העיגון איזופיקס ואת עיגוני הרצועה העילית.

בחירת מערכת ריסון לילד (CRS)

בעת בחירת CRS לילדך, תמיד:

- ודא שקיימת תווית המאשרת שמערכת הריסון עומדת בתקנות הבטיחות התקפות במדינתך.

  התקן רק מושב בטיחות לילד העומד בדרישות תקנים ECE-R44 או ECE-R129.
- בחר מערכת ריסון על סמך גובהו ומשקלו של ילדך. התווית המתאימה או הוראות השימוש מספקות בדרך כלל את המידע הזה.
- בחר מערכת ריסון שמתאימה למושב הרכב שהיא תותקן בו.
- קרא את האזהרות ואת הוראות ההתקנה והשימוש שסיפק יצרן המערכת והקפד לפעול לפיהן.

סוגים של מערכת ריסון לילדים

ישנם שלושה סוגים עיקריים של מערכות ריסון לילדים: פונה לאחור, פונה לפנים ומושב הגבהה. מערכות הריסון מסווגות לפי גילו של הילד, גובהו ומשקלו.

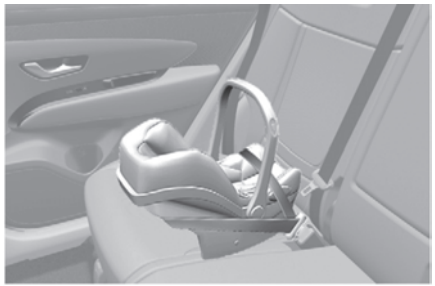

מערכת ריסון הפונה לאחור

מושב בטיחות לילד הפונה לאחור מספק ריסון באמצעות משטח המושב כנגד גבו של הילד.

מערכת הרתמות מחזיקה את הילד במקום, ובתאונה אף מפחיתה את הלחץ על צווארו השברירי של הילד ועל עמוד השדרה שלו.

כל הילדים עד גיל שנה חייבים לשבת במערכת ריסון לילדים הפונה לאחור. ישנם סוגים שונים של מושבי בטיחות לילד הפונים לאחור: מושב בטיחות לילד המיועד לתינוקות שניתן להתקינו רק נגד כיוון הנסיעה. למערכות בנות המרה או מערכות 3 ב-1, יש בדרך כלל מגבלות גובה ומשקל גבוהות יותר, המאפשרות להסיע את הילד במערכת הפונה לאחור במשך תקופה ארוכה יותר.

הסע ילדים במערכת ריסון הפונה לאחור כל עוד גובהם ומשקלם מתאימים למפרט של יצרן המערכת.

מערכות ריסון הפונות לפנים

מערכת ריסון הפונה לפנים מרסנת את גופו של הילד בעזרת רתמה. הסע את הילדים במערכת הריסון עד שהם מגיעים למגבלות הגובה או המשקל המפורטות על ידי יצרן המערכת. כאשר ילדיך גדולים מדי למערכת ריסון הפונה לפנים, יש להסיעם במושב הגבהה.

מושבי הגבהה (בוסטר)

מושב הגבהה הוא אמצעי ריסון שנועד לשפר את ההתאמה של מערכת חגורות הבטיחות של הרכב. מושב הגבהה עוזר להתאים את מיקום חגורת הבטיחות על החלקים החזקים בגופו של ילדך. הסע את הילדים במושב ההגבהה עד שהם גדולים דיים להשתמש בחגורת בטיחות כהלכה.

חגורת בטיחות החגורה כהלכה פירושה שרצועת החיק עוברת על אגן הירכיים ולא על הבטן, ורצועת הכתף מונחת היטב על כתפו ועל חזהו של הילד ולא על צווארו או פניו. יש להסיע תמיד ילדים מתחת לגיל 13 במושב האחורי ולרסן אותם כהלכה, כדי למזער את סכנת הפציעות בתאונה, עצירת פתע או תמרון חד.

התקנה של מערכת ריסון לילדים (CRS)

אזהרה

לפני שאתה מתקין מערכת ריסון לילד, תמיד:

- קרא את ההוראות של יצרן המערכת ופעל לפיהן.
- קרא את הוראות בנוגע למושבי הבטיחות לילד בספר זה והקפד לפעול לפיהן.

אי הקפדה על כל אזהרות וכל הנחיות עלולה להגביר את סכנת הפציעות החמורות או הקטלניות בתאונה.

אזהרה

במקרה שמשענת הראש של הרכב מונעת התקנה נכונה של מושב בטיחות לילדים, יש לכוונן אותה מחדש ובמידת הצורך להסירה ממקומה.

לאחר שבחרת מערכת ריסון מתאימה ובדקת שהיא מתאימה היטב למושב האחורי של רכבך, ישנם שלושה שלבים כלליים בהתקנת המושב כהלכה:

- **אבטח היטב את מערכת הריסון ברכב.** יש להתקין את כל מערכות הריסון בעזרת רצועת החיק של חגורת הבטיחות חיק/כתף או בעזרת נקודות העיגון העליונות מסוג איזופיקס ו/או נקודות עיגון תחתונות מסוג איזופיקס ו/או עם רגל תמיכה.
- **ודא שמערכת הריסון מותקנת היטב.** אחרי שהתקנת את מערכת הריסון ברכבך, דחוף ומשוך אותה מצד לצד, כדי לוודא שהיא מחוברת היטב למושב. יש להתקין מערכת ריסון שמאובטחת בעזרת חגורת בטיחות חזק ככל הניתן. עם זאת, ניתן לצפות לתנועה צדדית מסוימת.

  בעת התקנת מושב בטיחות לילד, כוונן את משענת הגב ואת המושב ברכב (מעלה ומטה, קדימה ואחורה) כך שילדך ישב בנוחות במושב הבטיחות לילד.
- **אבטח את הילד במערכת הריסון.** ודא שהילד מאובטח כהלכה במערכת הריסון, בהתאם להוראותיו של יצרן המערכת.

זהירות

מערכת ריסון ברכב סגור עלולה להתחמם מאוד. כדי למנוע כוויות, בדוק את משטח הישיבה שלה ואת אבזמיה, לפני שאתה מושיב בה את ילדך.

התאמת כל מיקומי הישיבה עבור מערכות ריסון באמצעות חגורה ועיגוני ISOFIX בהתאם לתקנות UN

(מידע למשתמשי הרכב ויצרני מערכת ריסון לילד **CRS**)

- כן: תואם להתקנת קטגוריית CRS המיועדת.
- לא: אינו תואם להתקנת קטגוריית CRS המיועדת.
- **"-":** אינו ישים.

קטגוריות **CRS**		מיקומי ישיבה						
		2,1	3		4	5	6	
			כרית אוויר פעילה	כרית אוויר מנוטרלת				
CRS מסוג אוניברסלי	כל קבוצות הגודל	–	לא	כן*[1] F, R	כן F, R	כן F, R	כן F, R	F: פונה לפנים R: פונה לאחור
CRS מסוג i-s	עיגון ISOFIX (F2, F2X, R1 ,R2)	–	לא	לא	כן F, R	לא	כן F, R	
סלקל (ISOFIX פונה לצד)	עיגון ISOFIX (L1, L2)	–	לא	לא	לא	לא	לא	
ISOFIX CRS לתינוק	עיגון ISOFIX (R1)	–	לא	לא	כן R	לא	כן R	
ISOFIX לפעוט קטן	עיגון ISOFIX (F2, F2X, R2, R2X)	–	לא	לא	כן F, R	לא	כן F, R	
ISOFIX לפעוט גדול* *: לא מושבי הגבהה (בוסטר)	עיגון ISOFIX (F3, R3)	–	לא	לא	כן F, R	לא	כן F, R	

קטגוריות CRS		מיקומי ישיבה						
		2,1	3		4	5	6	
			כרית אוויר פעילה	כרית אוויר מנוטרלת				
מושב הגבהה (בוסטר) – רוחב מופחת	עיגון ISO: B2	–	לא	כן*[1]	כן	כן	כן	F: פונה לפנים R: פונה לאחור
מושב הגבהה (בוסטר) – רוחב מלא	עיגון ISO: B3	–	לא	כן*[1]	כן	כן	כן	

הערה*[1]: להתקנת מערכת ריסון לילד, משענת הגב של המושב הקדמי חייבת להיות במצב זקוף.

מס' מושבים	מיקום ברכב	מיקומי ישיבה
1	קדמי שמאלי	
2	קדמי אמצעי	
3	קדמי ימני	
4	שורה שנייה שמאלי	
5	שורה שנייה אמצעי	
6	שורה שנייה ימני	

- אם משענת הראש של מושב הרכב מונעת התקנה נכונה של מושבי הבטיחות, יש לכוונן את משענת הראש של המושב או להסירה לחלוטין.
- לעולם אל תתקין מושב בטיחות לילד הפונה לאחור במושב הנוסע הקדמי, אלא רק לאחר שכרית האוויר נוטרלה.

מושבי בטיחות מומלצים בהתאם לתקני האו"ם

קבוצת משקל	שם היצרן	שם הדגם	סוג העיגון	מספר אישור ECE
קבוצה 0+/I	Britax Romer	BABY-SAFE 2 I-SIZE and BABY- SAFE i-SIZE BASE	עיגוני ISOFIX עם רגל תמיכה, פונה לאחור	R129/00 - E1 - 000008
קבוצה I	Britax Romer	Duo Plus	איזופקס ורצועה עליונה	R44/04 - E1 - 04301133
קבוצה II	Britax Romer	KidFix2 R	ISOFIXוחגורת בטיחות, שימוש במושב בטיחות עם מוליך חגורת בטיחות	R44/04 - E1 - 04301304
קבוצה III	Graco	Junior III	חגורת הבטיחות של הרכב	R44/04 - EII - 03.44.164 R44/04 - EII - 03.44.165

כתובת יצרני מושבי הבטיחות

Britax: https://www.britax.com

Graco: https://www.gracobaby.com

נקודות עיגון עליונות ותחתונות

מסוג ISOFIX (מערכת עיגוני ISOFIX)

מערכת ISOFIX מחזיקה את מערכת הריסון לילד במקום בנסיעה ובתאונה. מערכת זו נועדה להקל על התקנת מערכת הריסון ולצמצם את שגיאות ההתקנה האפשריות. מערכת ה- ISOFIX משתמשת בעיגונים המותקנים ברכב וברצועות של מערכת הריסון לילד. מערכת ה- ISOFIX מייתרת את השימוש בחגורות הבטיחות של הרכב לצורך אבטחת מושב הבטיחות לילד במושב האחורי.

עיגוני ISOFIX הם מוטות מתכת המובנים בתוך הרכב. ישנם שני עיגונים תחתונים עבור כל מיקום ISOFIX המוכן להתקנת מערכת ריסון באמצעות העיגונים התחתונים.

כדי להשתמש במערכת ISOFIX ברכבך, עליך להצטייד במערכת ריסון המכילה חיבורי ISOFIX.

יצרן מערכת הריסון יספק לך הוראות כיצד לחבר את המערכת לעיגוני ISOFIX תחתונים.

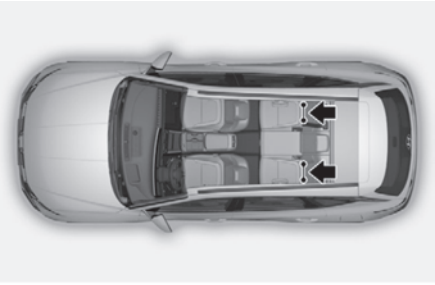

קיימים עיגוני ISOFIX במושבים האחוריים השמאלי והימני. מיקומם מוצג באיור.

⚠ אזהרה

אל תנסה להתקין מערכת ריסון לילד במושב האחורי האמצעי בעזרת עיגוני ISOFIX, מכיוון שהוא לא מצויד בהם. שימוש בעיגוני המושבים האחוריים הצדדיים להתקנת מושב בטיחות במושב האחורי האמצעי יגרום נזק לעיגונים.

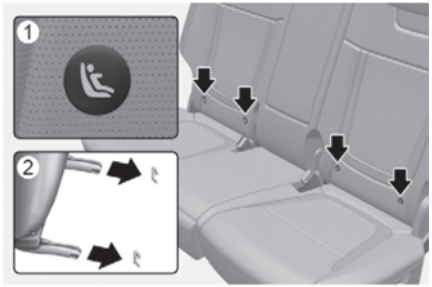

[A] סימון של עיגוני ISOFIX
(סוג A – , סוג B –)

[B] עיגון ISOFIX

נקודת עיגון ISOFIX נמצאות בין משענת הגב לכרית המושב של המושבים האחוריים הצדדים הימני והשמאלי והיא מצוינת באמצעות הסמלים.

בנוסף, נקודות עיגון ISOFIX נמצאות בין משענת הגב לכרית המושב של מושב הנוסע הקדמי (אם קיימות).

אבטחת מערכת ריסון לילדים באמצעות מערכת עיגוני ISOFIX

כדי להתקין מערכת ריסון לילדים מסוג ISOFIX או i-Size במושבים האחוריים הצדדיים ובמושב הנוסע הקדמי (אם קיים):

1. הרחק את אבזם חגורת הבטיחות מעיגוני ה-ISOFIX.
2. הרחק כל חפץ אחר העשוי להפריע לחיבור בטוח של מערכת הריסון לעיגוני ה-ISOFIX.
3. הנח את מערכת הריסון על מושב הרכב וחבר אותה לעיגוני ה- ISOFIX התחתונים בהתאם להוראות ההתקנה של יצרן המערכת.
4. פעל לפי הוראות ההפעלה של מערכת הריסון, כדי להתקינה כראוי וכדי להדק את חיבוריה לעיגוני ISOFIX.

⚠ אזהרה

נקוט את אמצעי הבטיחות הבאים בעת השימוש במערכת ISOFIX:

- קרא את הוראות ההתקנה של יצרן המערכת ופעל לפיהן.
- כדי למנוע מילד להגיע לחגורת בטיחות לא אסופה, הדק את כל חגורות הבטיחות שלא בשימוש. ילדים עלולים להיחנק אם חגורת הבטיחות מתלפפת סביב צווארם ומתהדקת.
- לעולם אל תחבר יותר ממערכת ריסון אחת לעיגון בודד. אחרת, העיגון או החיבור עלולים להשתחרר או להישבר.
- בדוק תמיד את מערכת הריסון במרכז שירות מורשה לאחר תאונה, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי. כתוצאה מתאונה, מערכת ה-ISOFIX עלולה להינזק ומושב הבטיחות לא יאובטח כראוי.

אבטחת מושב בטיחות לילד באמצעות נקודות עיגון לרצועת קשירה עליונה

עיגוני קשירה עליונה של מושב הבטיחות לילד ממוקמים בחלק האחורי של משענות הגב.

1. העבר את הרצועה העליונה של מושב הבטיחות לילד מעל משענת הגב.

   מקם את רצועת הקשירה העליונה בהתאם להוראות של יצרן מושב הבטיחות לילד.

2. חבר את רצועת הקשירה העליונה לנקודת העיגון העליונה לאחר מכן הדק את רצועת הקשירה העליונה בהתאם להוראות של יצרן מושב הבטיחות לילד, כדי לחבר היטב את מושב הבטיחות לילד למושב.

⚠ אזהרה

בעת התקנת רצועת קשירה עליונה, נקוט את אמצעי הזהירות שלהלן:

- קרא את הוראות ההתקנה שקיבלת מיצרן מושב הבטיחות ופעל על פיהן.
- לעולם אל תחבר יותר מרצועת קשירה אחת לנקודת חיבור ISOFIX עליונה אחת. הדבר עלול לשחרר את נקודת העיגון או לשבור אותה.
- חבר את רצועת הקשירה העליונה רק לנקודת העיגון העליונה ברכב המתאימה לה. היא עלולה שלא לספק את ההגנה הראויה אם היא תחובר לדבר אחר.
- נקודות העיגון של מושבי הבטיחות לילדים מיועדות לנשיאת המשקל של מושבי בטיחות לילדים המותקנים כהלכה בלבד. בשום אופן אין להשתמש בהן לחגירת חגורות בטיחות או רצועות קשירה של מבוגרים, או להצמדת חפצים או ציוד כלשהו אל הרכב.

אבטחת מערכות ריסון לילדים באמצעות חגורת בטיחות מותניים/כתף

כאשר אינך משתמש במערכת עיגוני איזופיקס, יש לאבטח את מערכת הריסון לילדים למושב באמצעות רצועת החיק של חגורת בטיחות מותניים/כתף.

התקנת מערכת ריסון באמצעות חגורת בטיחות מותניים/כתף

כדי להתקין מערכת ריסון במושב אחורי, פעל באופן הבא:

1. הנח את מערכת הריסון על המושב האחורי והעבר את חגורת הבטיחות מסביבה או דרכה, בהתאם להוראות ההתקנה של היצרן. ודא שהרצועה לא מפותלת.

2. הדק את לשונית המתכת של חגורת הבטיחות מותניים/כתף לתוך האבזם. הקשב לצליל הנקישה.

i מידע

מקם את לחצן השחרור כך שניתן יהיה לגשת אליו בקלות במקרה חירום.

3. מתח את חגורת הבטיחות ככל הניתן, באמצעות דחיפת מערכת הריסון לילד מטה ומשיכת רצועת הכתף של חגורת הבטיחות לכיוון מנגנון הגלילה.

4. משוך ודחוף את מערכת הריסון לילד, כדי לוודא שמערכת הריסון מוחזקת במקומה בבטחה.

אם יצרן מושב הבטיחות לילדים שברשותך מורה או ממליץ להשתמש בנקודת עיגון ISOFIX לרצועת קשירה עליונה יחד עם חגורת ירכיים/כתף, עיין בנושא "אבטחת מושב בטיחות לילד באמצעות נקודות עיגון לרצועת קשירה עליונה" בעמודים הקודמים.

כדי להסיר את מערכת הריסון, לחץ ושחרר את חגורת הבטיחות ולאחר מכן משוך אותה מתוך מערכת הריסון לתוך מנגנון הגלילה, כדי שתוחזר במלואה לתוך המנגנון.

כריות אוויר – מערכת ריסון משלימה (SRS)

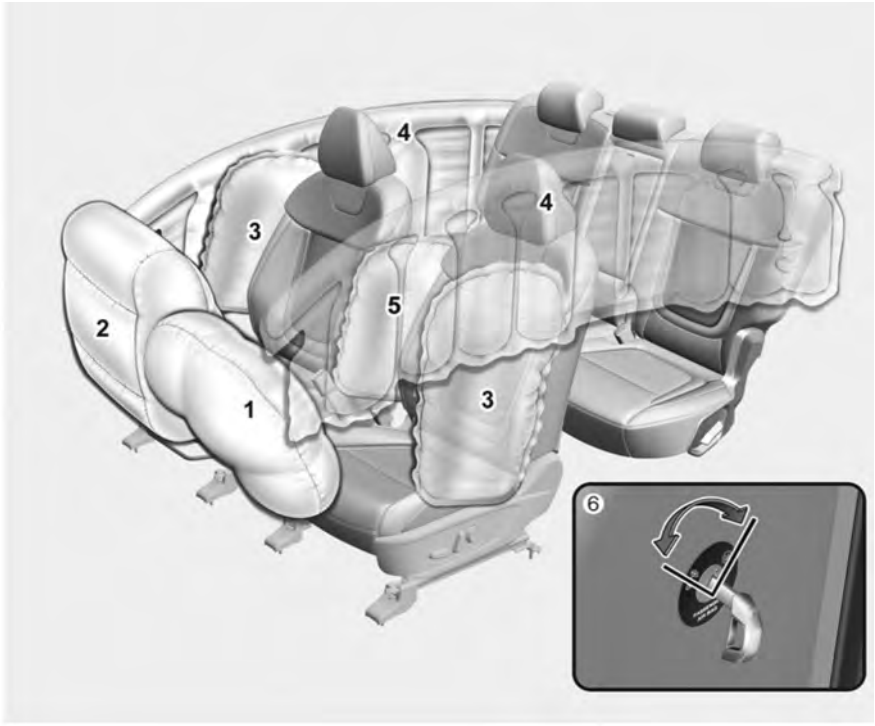

1. כרית אוויר קדמית עבור הנהג
2. כרית אוויר קדמית עבור הנוסע הקדמי
3. כרית אוויר צדדית*
4. כרית אוויר וילון
5. כרית אוויר מרכזית קדמית*
6. מתג ON/OFF של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי*

*: אם קיים

כריות האוויר המותקנות ברכב עשויות להיות שונות מהמתואר באיור.

רכבך מצויד במערכת כריות אוויר משלימות עבור מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי.

כריות האוויר הקדמיות נועדו להשלים את פעולתן של חגורות הבטיחות בעלות 3 נקודות עיגון. כדי שכריות אוויר אלה יספקו את הגנתן הייעודית, יש לחגור את חגורות הבטיחות במהלך כל הנסיעה.

אתה עלול להיפצע באורח חמור או להיהרג בתאונה, אם אינך חוגר חגורת בטיחות. כריות האוויר נועדו להשלים את הגנתן של חגורות הבטיחות ולא להחליף אותן. כמו כן, כריות אוויר לא נועדו להתנפח בכל סוגי ההתנגשות. בתאונות מסוימות, חגורות הבטיחות הן אמצעי הריסון היחידי המגן עליך.

⚠ אזהרה

אמצעי בטיחות הנוגעים לכריות אוויר

השתמש **תמיד** בחגורות בטיחות ובמערכות ריסון לילדים – בכל נסיעה, בכל פעם ולכל אחד! גם עם כריות האוויר אתה עלול להיפצע באורח חמור או להיהרג בתאונה, אם אתה חגור לא נכון או לא חגור כלל בעת התנפחותן של כריות האוויר.

לעולם אל תסיע ילד במערכת ריסון או במושב הגבהה המותקנים במושב הנוסע הקדמי, אלא אם כרית האוויר נוטרלה. כרית אוויר מתנפחת עלולה לחבוט בילד בעצמה גבוהה ולגרום לו פציעות חמורות או קטלניות.

חגור תמיד ילדים מתחת לגיל 13 במושב האחורי, מכיוון שהוא המקום הבטוח עבור ילדים בכל גיל. אם עליך להסיע ילד בן 13 או מבוגר יותר במושב הקדמי, יש לחגור אותו כהלכה ולהזיז את המושב לאחור ככל האפשר.

על כל הנוסעים לשבת היטב במרכז המושב, להישען על משענת גב זקופה, לחגור חגורת בטיחות, להניח רגליים בנוחות על הרצפה ולהישאר במצב זה עד לעצירה מלאה והדממת המנוע. אם נוסע לא נמצא במצב המתואר במהלך תאונה, כרית אוויר המתנפחת במהירות גבוהה עלולה לחבוט בנוסע ולגרום לו פציעות חמורות או קטלניות.

אסור לך ולנוסעיך לשבת קרוב מדי לכריות האוויר או להישען על הדלת או על הקונסולה המרכזית.

הרחק את מושבך מכריות האוויר הקדמיות ככל האפשר, תוך שמירה על השליטה המלאה ברכב.

היכן נמצאות כריות האוויר?

כריות אוויר קדמיות של הנהג ושל הנוסע הקדמי

כרית אוויר קדמית של הנהג

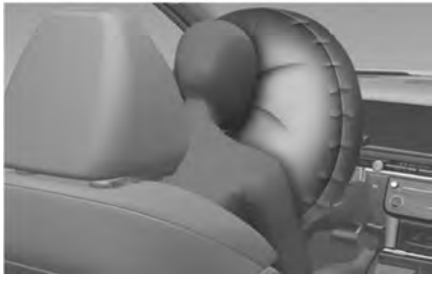

כרית אוויר קדמית של הנוסע הקדמי

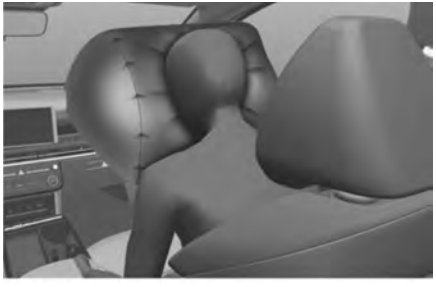

רכבך מצויד במערכת ריסון נוספת (כריות אוויר SRS) וחגורת בטיחות מותניים/כתף למושבי הנהג והנוסע הקדמי. מערכת SRS כוללת כריות אוויר המותקנות במרכז גלגל ההגה ובלוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי מעל תא הכפפות.

מיקום כריות האוויר מסומן בכיתוב "AIR BAG" על מכסה הכרית.

מטרת כריות האוויר ה–SRS היא לספק לנהג ולנוסע הקדמי הגנה נוספת לזו שמעניקות חגורות הבטיחות, במהלך התנגשות קדמית חמורה דיה.

⚠ אזהרה

כדי להפחית את סכנת הפציעות החמורות או הקטלניות מכריות אוויר קדמיות מתנפחות, הקפד על אמצעי הבטיחות הבאים:

- יש לחגור חגורות בטיחות בכל עת, כדי לשמור על נוסעים בתנוחת ישיבה נכונה.
- הרחק את מושבך מכריות האוויר הקדמיות ככל הניתן, אך למקום המאפשר שליטה ברכב.
- לעולם אל תישען על הדלת או על הקונסולה המרכזית.
- אל תרשה לנוסע הקדמי להניח את רגליו על לוח המכשירים.
- אין להניח חפצים (כגון כיסויי מגן, תושבת לטלפון נייד, מחזיק כוסות, מבשם או מדבקות) על או בקרבת יחידות כריות האוויר או בגלגל ההגה, לוח מחוונים, השמשה הקדמית, ולוח המכשירים מעל תא הכפפות. חפצים אלה עלולים לגרום נזק, אם הרכב מעורב בתאונת דרכים בעוצמה הגבוהה דיה להתנפחות כריות האוויר.
- אל תצמיד כל חפץ על השמשה הקדמית או על המראה הפנימית.

מתג ON/OFF של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי

אם קיים

המתג נועד לנטרל את כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה או למוות מהתנפחות כרית אוויר של אנשים הנמצאים בסיכון גבוה להיפגע מכרית האוויר בשל גילם, משקלם או מצבם הרפואי.

לנטרול כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי:

הכנס את המפתח או התקן קשיח אחר במתג ON/OFF וסובב אותו למצב OFF.

נורית החיווי לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי ( ) תידלק ותישאר דלוקה, עד שכרית האוויר של הנוסע הקדמי תופעל מחדש.

להפעלה מחדש של כרית האוויר של הנוסע הקדמי:

הכנס את המפתח או חפץ קשיח דומה במתג ON/OFF וסובב אותו למצב ON.

נורית החיווי להפעלה של כרית האוויר של הנוסע הקדמי ( ) תידלק.

i מידע

נורית חיווי הפעלה/נטרול של כרית האוויר של הנוסע הקדמי דולקת במשך 4 שניות, כאשר לחצן ההתנעה מועבר למצב ON. אבל אם לחצן ההתנעה מועבר למצב ON במהלך 3 דקות לאחר שהמנוע הודמם, נורית החיווי לא תידלק.

אזהרה

לעולם אל תסיע מבוגר במושב הנוסע הקדמי אם נורית החיווי של נטרול כרית האוויר הקדמית דולקת. בעת התנגשות, לא תיפתח כרית האוויר אם הנורית דולקת. הפעל את כרית האוויר של הנוסע הקדמי או דאג שהנוסע ישב במושב האחורי.

אזהרה

אם יש תקלה במתג ON/OFF של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי, המצבים הבאים עלולים להתרחש:

- נורית האזהרה של כרית האוויר ( ) בלוח המכשירים תידלק.
- נורית החיווי לנטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי ( ) לא תידלק, ונורית ההפעלה ( ) של כרית האוויר של הנוסע הקדמי תידלק. כרית האוויר של הנוסע הקדמי תתנפח במקרה של תאונה חזיתית, גם אם מתג הפעלה/ נטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי יועבר למצב OFF.
- פנה למרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי, כדי לבדוק את המתג ואת מערכת כריות אוויר SRS.

כריות אוויר צדדיות וכרית אוויר מרכזית קדמית

אם קיימות

כרית אוויר צד

כרית אוויר מרכזית קדמית

רכבך מצויד בכרית אוויר צדדית הנמצאת בכל אחד מהמושבים הקדמיים. בנוסף, כרית אוויר קדמית מרכזית נמצאת בצדה הפנימי של משענת הגב של מושב הנהג. מטרתן היא לספק הגנה נוספת על זו שמציעות חגורות הבטיחות.

כריות האוויר צד וכרית אוויר צד קדמית מרכזית אינן מתוכננות להיפתח במקרים מסוימים של תאונות צד בהתאם לחומרת התאונה.

ברכבים המצוידים בחיישן התהפכות, כרית האוויר המרכזית הקדמית, כריות האוויר צד ו/או כרית אוויר וילון בשני הצדדים של הרכב עשויות להתנפח בעת שמזוהה התהפכות או אפשרות להתהפכות על ידי חיישן התהפכות.

כריות האוויר הצדדיות וכרית האוויר המרכזית הקדמית לא נועדו להיפתח בכל סוגי התנגשות צד או התהפכות.

אזהרה

כדי להפחית את הסיכון לפציעה קשה או למוות מהתנפחות כרית אוויר צד וכרית אוויר צד מרכזית, נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- יש לחגור חגורות בטיחות בכל עת, כדי לשמור על נוסעים בתנוחת ישיבה נכונה.
- אל תרשה לנוסעיך להשעין ראשיהם או גופיהם על הדלתות, להניח את ידיהם על הדלתות, להוציא את ידיהם מהחלונות או להניח חפצים בין המושבים לבין הדלתות.
- אחוז בגלגל ההגה במיקום השעה 9 והשעה 3 כדי להפחית את סכנת הפציעות לידיך וזרועותיך.
- אל תשתמש בכיסוי מושבים נוסף, כדי לא להפחית את יעילות המערכת או למנוע את הפעלתה.
- למעט ביגוד, אל תתלה עצמים אחרים. במקרה של תאונה עלול להיגרם לרכב נזק או פציעה בייחוד אם כרית האוויר תתנפח.
- אל תניח חפצים מעל כריות אוויר או בין כריות אוויר לעצמך. כמו כן, אל תחבר חפצים כלשהם בקרבת אזור ההתנפחות של כריות האוויר כגון על הדלת, החלון הצדדי וקורות הרכב הקדמית והאחורית.
- אל תניח חפצים בין הדלת למושב, מכיוון שהם עלולים להיזרק בעצמה בעת התנפחותן של כריות האוויר הצדדיות.
- אל תתקין כל אביזר על כריות האוויר הצדדיות או בקרבתן.
- אל תחבוט בדלתות כאשר לחצן Engine Start/Stop במצב ON או START, אחרת כריות האוויר הצדדיות עלולות להתנפח.
- אם ריפוד המושב או המושב עצמו ניזוק, אנו ממליצים לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי לבדיקת המערכת.

כריות אוויר וילון

כריות אוויר וילון נמצאות בשני הצדדים של מסילות הגג מעל לדלתות הקדמיות והאחוריות.

הן נועדו לסייע בהגנה על הראשים של הנוסעים במושבים הקדמיים ובמושבים האחוריים הצדדיים בהתנגשויות צד מסוימות.

כריות אוויר וילון יתנפחו במהלך התנגשויות צד מסוימות, בהתאם לחומרת הפגיעה.

עבור כלי רכב המצוידים בחיישן התהפכות, כריות אוויר צד ו/או כריות הווילון והמותחנים בשני הצדדים של הרכב עשויים לפעול אם מזוהה התהפכות או התהפכות אפשרית.

כריות האוויר מסוג וילון לא נועדו להיפתח בכל סוגי התנגשות צד או התהפכות.

אזהרה

כדי להפחית את סכנת הפציעות החמורות או הקטלניות מכריות וילון מתנפחות, נקוט את אמצעי הבטיחות הבאים:

- על כל נוסעי הרכב לחגור חגורות בטיחות בכל עת כדי לשמור על תנוחת ישיבה נכונה.
- התקן כהלכה מערכות ריסון לילדים הרחק מהדלת ככל האפשר.
- אין להניח עצמים על מיקום כרית האוויר. כמו כן, אל תחבר חפצים כלשהם בקרבת כריות האוויר כגון על הדלת, החלון הצדדי, קורות הרכב הקדמית והאחורית ומסילות הצד של הגג.
- אל תתלה עצמים מלבד בגדים, במיוחד אם הם קשיחים או שבירים. אחרת, עלול להיגרם נזק או פציעה במקרה של תאונה.
- אל תאפשר לנוסעים להשען את ראשיהם, או גופם על הדלתות, להניח את ידיהם על הדלתות, למתוח את ידיהם מחוץ לחלון או להניח חפצים בינם לבין הדלתות והמושבים.
- אל תנסה לפתוח או לתקן כריות אוויר צדיות או כריות אוויר מסוג וילון. אם דרוש, אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי.

כיצד פועלת מערכת כריות האוויר?

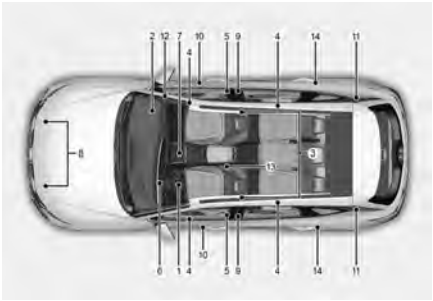

מערכת ה–SRS מורכבת מהרכיבים הבאים:

1. יחידת כרית אוויר קדמית של הנהג
2. יחידת כרית אוויר קדמית של הנוסע הקדמי
3. יחידות כריות אוויר צדדיות
4. יחידות כריות אוויר וילון
5. גולל קדם–מותחן קדמי
6. נורית אזהרה של כריות אוויר
7. יחידת בקרת SRS (SRSCM)/ חיישן התהפכות*
8. חיישני התנגשות קדמיים
9. חיישני התנגשות צדדיים (האצה)*
10. חיישני לחץ צדדיים*
11. גולל קדם–מותחן אחורי*
12. מתג ON/OFF של כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי*
13. יחידת כרית אוויר מרכזית קדמית*
14. חיישני התנגשות צדדיים (האצה)

*: אם קיים

יחידת בקרה SRSCM מפקחת בהתמדה על כל רכיבי מערכת SRS, בעת שלחצן ההתנעה נמצא במצב ON, כדי להחליט האם חבטת ההתנגשות חמורה דיה ומחייבת את התנפחות כריות האוויר או את הפעלת מותחני חגורת הבטיחות.

נורית אזהרה SRS

נורית האזהרה של SRS (מערכת ריסון משלימה) שבלוח המחוונים, מציגה את סמל כרית האוויר המוצג באיור. המערכת בודקת תקלות במערכת החשמל של כריות האוויר.

הנורית מציינת שיש בעיה אפשרית במערכת כריות האוויר, היכולה להיות בכריות הצד ו/או הווילון המשמשות בהגנת התהפכות (אם קיים חיישן התהפכות).

⚠ אזהרה

אם קיימת תקלה, כרית האוויר עלולה לא להתנפח כהלכה בתאונה ותגבר סכנת הפציעות החמורות או הקטלניות.

אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים, קיימת תקלה במערכת ה–SRS:

- הנורית לא נדלקת למשך כ– 3–6 שניות עם הפעלת ההצתה.
- הנורית לא נכבית לאחר כ– 3–6 שניות.
- הנורית נדלקת במהלך נסיעה.
- הנורית מהבהבת כאשר המנוע פועל.

אנו ממליצים לבדוק את ה–SRS במרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי, אם מתקיים אחד התנאים שצוינו לעיל.

במהלך התנגשות קדמית מתונה עד קשה, חיישנים מזהים את האטת הרכב. אם שיעור ההאטה גבוה דיו, תנפח יחידת הבקרה את כריות האוויר הקדמיות בזמן ובעצמה הנדרשים.

כריות האוויר הקדמיות מספקות הגנה לנהג ולנוסע הקדמי בהתנגשויות קדמיות שבהן לא די בהגנה של חגורות בטיחות בלבד. במקרה הצורך כריות האוויר הצדדיות מספקות הגנה נוספת על פלג הגוף העליון הצדי בהתנגשויות צד או התהפכות.

- כריות אוויר פעילות (מוכנות להתנפח, אם צריך) רק כאשר מתג ההצתה במצב ON, והן ממשיכות לפעול עד כ–3 דקות לאחר כיבוי ההצתה.
- כריות אוויר מתנפחות בעקבות התנגשויות חזיתיות או צדדיות מסוימות, כדי להגן על הנוסעים מפני פציעות פיזיות חמורות.
- לא קיימת מהירות אחידה כלשהי שבה מתנפחות כריות האוויר. ככלל, כריות אוויר נועדו להתנפח בהתאם לחומרת ההתנגשות ולכיוונה.

  שני גורמים אלה קובעים האם החיישנים שולחים אות פתיחה/התנפחות.
- פתיחת כרית אוויר תלויה במספר גורמים כולל מהירות הרכב, זווית הפגיעה והדחיסות והקשיחות של כלי הרכב או העצמים שרכבך פגע בהם במהלך ההתנגשות. הגורמים הקובעים אינם מוגבלים לאלו שפורטו לעיל.
- כריות האוויר הקדמיות מתנפחות במלואן ומשחררות אוויר בן רגע. כמעט שאין באפשרותך לראות את התנפחותה של כרית האוויר במהלך תאונה. ככל הנראה, לאחר ההתנגשות תראה את כריות האוויר הריקות תלויות ממקום אחסונן.
- בנוסף להתנפחות בתאונות צד קשות, בכלי רכב המצוידים בחיישן התהפכות, כריות אוויר צד ו/או וילון יתנפחו אם המערכת מזהה התהפכות.

  כאשר מזוהה התהפכות, כריות אוויר וילון יישארו מנופחות זמן רב יותר כדי לספק הגנה מהיזרקות החוצה, בייחוד אם הן פועלות בשילוב עם חגורות בטיחות (אם קיים חיישן התהפכות).
- כדי לספק הגנה, על כריות האוויר להתנפח מהר מאוד. מהירות ההתנפחות היא תוצאה של הזמן הקצר מאוד, הדרוש כדי להציב את כרית האוויר בין הנוסע לבין חלק ברכב שבו הוא עומד להתנגש. באופן זה, מהירות ההתנפחות מפחיתה את סכנת הפציעות החמורות או האנושות, וחיונית בתכנונה של כרית האוויר.

  עם זאת, התנפחותה המהירה של כרית האוויר עלולה לגרום פציעות כגון שריטות בפנים, חבורות ועצמות שבורות, מכיוון שמהירות ההתנפחות גורמת לכרית האוויר להתרחב בעוצמה גבוהה.
- בנסיבות מסוימות מגע עם כרית האוויר עלול אף לגרום לפציעות קטלניות, בפרט אם הנוסע יושב קרוב מדי לכרית האוויר.

באפשרותך לנקוט אמצעים ולהפחית את סכנת הפציעות הנגרמות מכרית אוויר מתנפחת. הסכנה הגדולה ביותר היא ישיבה קרובה מדי לכרית האוויר. לנהגים מומלץ לשבת רחוק ככל האפשר ממרכזו של גלגל ההגה, אך במרחק המאפשר שליטה מלאה ברכב.

כרית אוויר קדמית של הנהג (1)

כאשר יחידת SRSCM מגלה התנגשות חזקה דיה בקדמת הרכב, היא תנפח את כריות האוויר הקדמיות באופן אוטומטי.

כרית אוויר קדמית של הנהג (2)

בעת ההתנפחות נקרעים התפרים בכיסויים המרופדים, ונפרדים בלחץ ההתנפחות של כריות האוויר. פתיחה נוספת של הכיסויים מאפשרת את ההתנפחות המלאה של כריות האוויר.
כרית אוויר מנופחת במלואה, בשילוב חגורת הבטיחות החגורה כהלכה, מאטה את תנועת הנהג או הנוסע הקדמי לפנים, ומפחיתה את הסיכון בפציעות ראש וחזה.

כרית אוויר קדמית של הנהג (3)

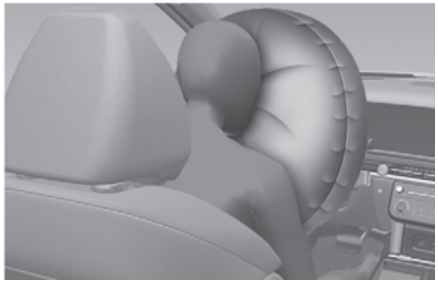

כרית אוויר קדמית של הנוסע הקדמי

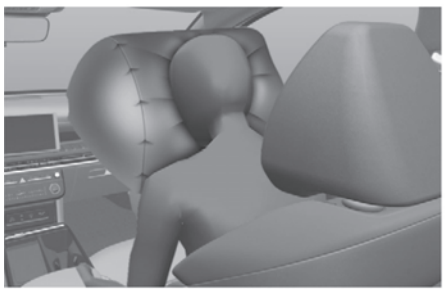

לאחר התנפחות מלאה, כרית האוויר מתחילה לאבד אוויר מיד, כדי לאפשר לנהג ראות לפנים ואת היכולת להפעיל את ההגה ואת שאר הבקרים.

⚠ אזהרה

כדי למנוע פציעה מחפצים במקרה שכרית האוויר של הנוסע הקדמי תתנפח:

- אל תתקין או תציב אף אביזרים (מחזיק משקאות, מחזיק תקליטורים, מדבקה וכו') על לוח המכשירים בצד הנוסע הקדמי מעל תא הכפפות.
- אל תתקין מיכל מבשם אוויר ברכבך בסמוך ללוח המחוונים או על משטח לוח המכשירים.

למה לצפות אחרי שכרית האוויר מתנפחת?

אחרי שכרית אוויר קדמית או צדדית מתנפחת, היא מתרוקנת מהר מאוד. התנפחות של כרית אוויר לא תחסום את שדה הראייה של הנהג ולא תפריע ליכולת ההיגוי שלו. ייתכן כי כריות אוויר וילון לא יתרוקנו לחלוטין במשך פרק זמן מסוים.

אזהרה

אחרי שכרית אוויר התנפחה, נקוט את אמצעי הזהירות הבאים:

- פתח את החלונות ואת הדלתות בהקדם האפשרי לאחר הפגיעה, כדי לצמצם את החשיפה לעשן ולאבק המשתחררים מכרית האוויר המתנפחת.
- אל תיגע ברכיבים הפנימיים של אזורי האחסון של כריות האוויר מיד לאחר התנפחות הכרית. החלקים שבאו במגע עם כרית אוויר מתנפחת עלולים להיות חמים מאוד.
- שטוף תמיד את העור החשוף במים קרים וסבון.
- אנו ממליצים לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי מיד לאחר ההתנפחות, כדי להחליף את כרית האוויר. כריות אוויר מיועדות לשימוש חד פעמי.

רעש ועשן מכרית אוויר מתנפחת

כאשר כריות אוויר מתנפחות, הן מייצרות רעש חזק ואף משחררות עשן ואבקה בתוך הרכב. זוהי תופעה רגילה הנובעת מהצתת מנפח כריות האוויר. אחרי שכרית האוויר מתנפחת, אתה עלול לחוות קשיי נשימה בגלל המגע עם חגורת הבטיחות ועם כרית האוויר ובגלל נשימת העשן והאבקה. האבקה עלולה לגרום להתקף אסטמה לאנשים מסוימים. אם אתה חווה קשיי נשימה אחרי התנפחות כרית אוויר, פנה מיד לקבלת טיפול רפואי.

אף על פי שהעשן והאבקה לא רעילים, הם עלולים לגרום לגירוי בעור, בעיניים, באף ובגרון. במקרה זה, שטוף את האזורים הנגועים במים קרים ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי, אם התסמינים לא נעלמים.

אל תתקין מערכת ריסון לילד על מושב הנוסע הקדמי

סוג A

סוג B

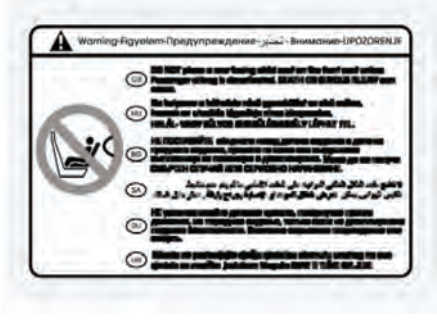

לעולם אל תתקין מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי, אם כרית האוויר לא נוטרלה.

אזהרה

לעולם אל תתקין מושב בטיחות לילד הפונה לאחור במושב המוגן בכרית אוויר קדמית פעילה! קיימת סכנת פציעות חמורות או מוות לילד.

מדוע כרית האוויר שלי לא התנפחה במהלך התנגשות?

ישנם סוגים מסויימים של תאונות שבהן כרית האוויר לא תתנפח, לרבות התנגשויות אחוריות, התנגשויות שנייה ושלישית בתאונת שרשרת, וכמו כן התנגשויות במהירות נמוכה. נזק לרכב מציין פגיעה באזור סופג אנרגיה ואינו מציין אם נדרשה/לא נדרשה הפעלה של כרית האוויר.

חיישני התנגשות של מערכת כריות האוויר

אזהרה

כדי להפחית סיכויי התנפחות בלתי צפויה של כריות האוויר, אשר תסתכם בפציעה אישית חמורה או מוות:

- אל תחבוט ואל תניח לחפצים להלום במקומות בהם מותקנים כריות אוויר או חיישני כריות אוויר.
- אל תבצע פעולות תחזוקה באזור של חיישני כריות האוויר. אם משנים באופן כלשהו את מיקום ההתקנה או את זווית החיישנים, כריות האוויר עלולות להתנפח כאשר אינן צריכות להתנפח או לא להתנפח כאשר הן נדרשות.
- התקנת מגני פגוש עם חלקים לא מקוריים של יונדאי או לא תואמי מקור עלולה להשפיע על ההתנגשות ועל ביצועי פתיחת כרית האוויר.

  כדי להבטיח את הפעולה התקינה של מערכת כריות האוויר, אנו ממליצים להחליף את הפגוש רק בחלק מקורי של יונדאי או תואם חלק מקורי, המיועד לרכבך.
- בעת גרירת הרכב, העבר את לחצן ההתנעה למצב OFF או למצב ACC והמתן 3 דקות לפני גרירתו, כך תמנע הפעלה שגויה של כריות האוויר.
- מומלץ לבדוק ולתקן את כל כריות האוויר במרכז שירות מורשה של יונדאי.

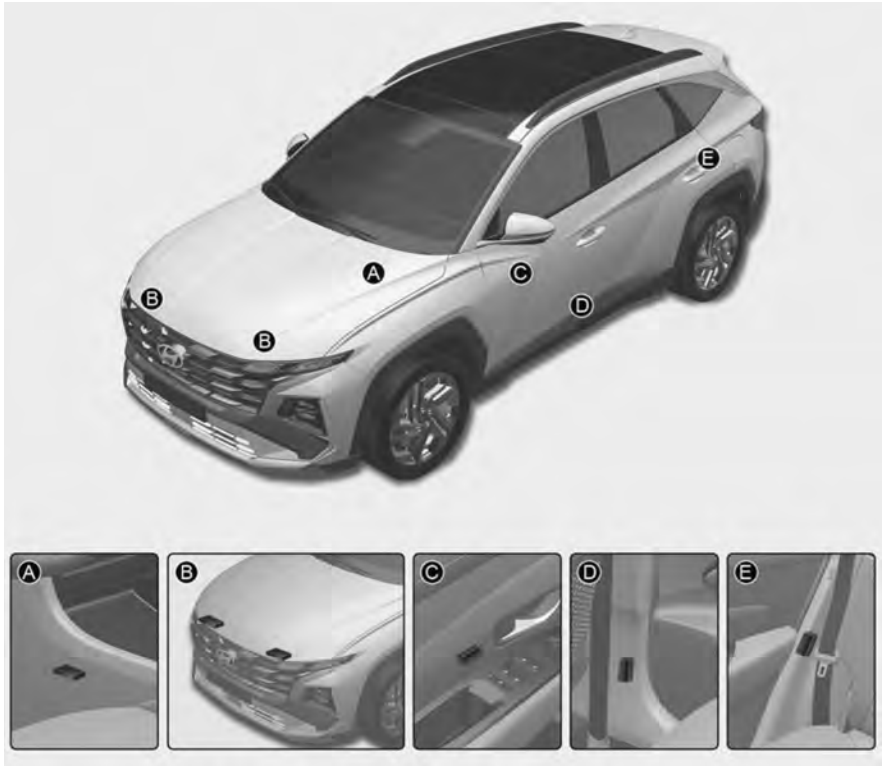

[A]: יחידת בקרת SRS /חיישן התהפכות

[B]: חיישן התנגשות קדמית

[C]: חיישן התנגשות צד (לחץ): דלת קדמית

[D]: חיישן התנגשות צד (האצה): קורה B

[E]: חיישן התנגשות צד (האצה): קורה C

תנאים להפעלת כרית אוויר

כריות אוויר קדמיות

כריות אוויר קדמיות מתוכננות להתנפח בהתנגשות קדמית, בהתאם לעוצמת ההתנגשות.

כריות אוויר צדדיות וכריות אוויר וילון

כריות אוויר צד וכריות אוויר וילון מתוכננות לפעול, כאשר מזוהה התנגשות באמצעות חיישני התנגשות צד, בהתאם לחומרת ההתנגשות בהתנגשויות צד.

למרות שכריות האוויר של הנהג והנוסע הקדמי מתוכננות לפעול רק בהתנגשויות קדמיות, הן עשויות לפעול גם בסוגים אחרים של התנגשויות, אם חיישני ההתנגשות הקדמית מגלים חבטה מספקת.

כריות אוויר צד ווילון מתוכננות להתנפח בתאונות צד, אבל הן עשויות להתנפח בתאונות אחרות אם חיישני הצד מזהים פגיעה חזקה דיה.

בנוסף, כריות הצד וכריות הווילון מיועדות גם להתנפח בעת שמזוהה התהפכות על ידי חיישן ההתהפכות. (אם קיים)

אם שלדת הרכב נחבטת במהמורות או בעצמים בדרכים משובשות או בשפת מדרכות, כריות האוויר עלולות לפעול. נהג בזהירות על דרכים משובשות או על פני שטח שאינם מתוכננים לנהיגת רכב, כדי למנוע פעולה בלתי רצויה של כריות אוויר.

תנאים לאי הפעלה של כרית האוויר

בהתנגשויות מסוימות במהירות איטית, כריות האוויר עלולות לא לפעול. כריות האוויר מתוכננות לא לפעול במקרים אלה, מפני שהן אינן מספקות יתרונות הגנתיים מעבר להגנת חגורות הבטיחות.

כריות אוויר קדמיות אינן מתוכננות לפעול בהתנגשויות אחוריות, מפני שהנוסעים נעים לאחור בכוח החבטה. במקרה זה כרית אוויר שתפעל לא תספק הגנה נוספת.

כריות אוויר קדמיות עשויות לא לפעול בהתנגשויות צד, מפני שהנוסעים נעים בכיוון ההתנגשות, ולכן בתאונות צד, פתיחת כרית אוויר קדמית לא תספק הגנה נוספת לנוסע.

אולם, כריות אוויר צד ווילון וכרית אוויר קדמית אמצעית עשויות לפעול, בהתאם לעוצמת ההתנגשות.

בהתנגשות בזווית, עוצמת ההתנגשות עשויה להפנות את הנוסעים בכיוון שבו כריות האוויר לא תהיינה מסוגלות לספק יתרונות כלשהם, ולכן החיישנים לא יפעילו את כריות האוויר.

מיד לפני ההתנגשות, נהגים בולמים בדרך כלל בעוצמה רבה. בלימות עזות כאלה מנמיכות את החלק הקדמי של הרכב וגורמות לו "להיתקע" מתחת לרכב עם מרווח גחון רב יותר מעל הקרקע. כריות האוויר עשויות לא לפעול במקרים כאלה, מפני שייתכן שכוחות ההתנגשות המתגלים באמצעות החיישנים הופחתו באופן ניכר.

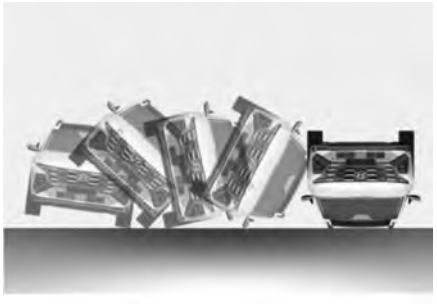

כריות אוויר קדמיות עשויות לא לפעול בתאונות התהפכות, מפני שכריות האוויר לא תספקנה הגנה נוספת לנוסעים.

i מידע

- כלי רכב עם חיישן התהפכות:
  כריות אוויר צדדיות וכריות אוויר וילון עשויות לפעול כאשר רכב מתהפך, בהתאם לזיהוי חיישן ההתהפכות.
- כלי רכב ללא חיישן התהפכות:
  כריות האוויר הצדדיות ו/או כריות אוויר וילון עשויות להתנפח כאשר הרכב מתהפך כתוצאה מפגיעת צד אם הרכב מצויד בכריות האוויר הצדדיות ו/או כריות אוויר וילון.

כריות האוויר עשויות לא לפעול בהתנגשות בעצמים כגון עמודים או עצים, שבה נקודת ההתנגשות ממוקדת באזור אחד, ומלוא אנרגיית ההתנגשות נספגת במבנה הרכב.

טיפול במערכת כריות האוויר (SRS)

מערכת SRS אינה מצריכה תחזוקה , ולכן אין צורך לטפל בה בעצמך. אם נורית האזהרה אינה נדלקת או מוסיפה לדלוק ברציפות, בהעברת לחצן Engine Start/Stop למצב ON, אנו ממליצים לך לבדוק את רכבך מיד במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אנו ממליצים לבצע את כל הפעולות במערכת ה-SRS כגון הסרה, התקנה, תיקון או עבודות על גלגל הגה, לוח מכשירים לפני הנוסע הקדמי, מושבים קדמיים ומסילות גג, במרכז שירות מורשה של יונדאי. טיפול לא נכון במערכת ה-SRS עלול להסתכם בפציעות אישיות חמורות או במוות.

אזהרה

כדי להפחית את הסיכון לפציעה קשה או קטלנית:

- אין לבצע שינויים או ניתוק ברכיבי מערכת SRS או בחיווט, לרבות בהוספת סוגים שונים של תוויות לכיסויי כריות האוויר, או שינויים למבנה המרכב.
- אין להניח חפצים כלשהם על יחידות כריות האוויר או בסמוך אליהן בגלגל ההגה, על לוח המחוונים ומעל תא הכפפות בצד הנוסע הקדמי.
- כדי לנקות את כיסויי כרית האוויר, השתמש במטלית עם מים נקיים. תמיסות או חומרי ניקוי עלולים להשפיע לרעה על כיסויי כריות האוויר, ועל ההפעלה הנכונה של המערכת.
- אם כריות האוויר מתנפחות, יש להחליפן במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- אם יש צורך להיפטר מרכיבי מערכת כריות אוויר, או אם צריך לגרוט את הרכב, יש לנקוט אמצעי זהירות מסוימים. במרכז שירות מורשה של יונדאי יודעים מהם אמצעי הזהירות הללו, ויכולים להעניק לך את המידע הנחוץ. אי ציות להנחיות אלה יכול להגביר את הסיכון לפציעה.

אמצעי בטיחות נוספים

אין לאפשר לנוסעים לעזוב את מקומותיהם או להחליף מקומות בעת שהרכב נמצא בתנועה. נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות במהלך התנגשות או בלימת חירום, עלול להיזרק כנגד החלק הפנימי של הרכב, כנגד שאר הנוסעים, או להיזרק מחוץ לרכב.

אל תשתמש באביזרים כלשהם על חגורות הבטיחות. התקנים המשפרים כביכול את נוחות הנוסע או ממקמים באופן שונה את חגורת הבטיחות, עלולים להפחית את ההגנה המסופקת באמצעות חגורת הבטיחות, ולהגביר את הסכנה בפציעה במקרה של התנגשות.

אל תשנה את המושבים הקדמיים. שינויים במושבים הקדמיים עלולים להפריע לפעולת רכיבי החישה של מערכת הריסון המשלימה ושל כריות האוויר הצדדיות.

אל תניח חפצים מתחת למושבים הקדמיים. הנחת חפצים מתחת למושבים הקדמיים עלולה להפריע לפעולת רכיבי החישה של מערכת הריסון המשלימה ולרתמות החיווט.

אל תחבוט בדלתות

פגיעה בדלתות כאשר לחצן Engine Start/Stop במצב ON או START, עלולה לגרום להתנפחות כריות האוויר.

הוספת ציוד או שינויים ברכבך המצויד בכריות אוויר

אם אתה משנה את רכבך בשינוי השלדה, מערכת הפגושים, החלק הקדמי או לוחות הצד המתכתיים או גובה הנסיעה, פעולות אלה עלולות להשפיע על מערכת כריות האוויר של רכבך.

תוויות אזהרה של כריות האוויר

תוויות אזהרת כריות אוויר מזהירות את הנהג והנוסעים מפני סכנה פוטנציאלית ממערכת כריות האוויר.

הקפד לקרוא את כל המידע על כריות האוויר המותקנות ברכבך, הרשום בספר הוראות תפעול זה.

4. לוח המחוונים

לוח המחוונים 4–2
בקרי לוח המחוונים 4–3
מחוונים ומדים 4–3
מחוון העברת הילוכים 4–8
נוריות אזהרה וחיווי 4–8
הודעות לוח המחוונים 4–25
תצוגת לוח המחוונים 4–31
בקרי תצוגת לוח המחוונים 4–31
מצבי תצוגה 4–31
הגדרות הרכב (מערכת מידע ובידור) 4–35
שינוי הגדרות רכבך 4–35

לוח המחוונים

סוג A

1. מד המהירות
2. מד המערכת ההיברידית
3. מד סל"ד
4. מד הדלק
5. מד טעינת המצבר (SOC)
6. נוריות אזהרה וחיווי
7. תצוגת לוח המחוונים

סוג B

ייתכן שלוח המחוונים ברכב שונה מהלוח המוצג באיור.
למידע נוסף, ראה "מחוונים ומדים" בפרק זה.

בקרי לוח המחוונים

תאורת לוח המחוונים

מערכת המידע והבידור

ניתן לכוונן את הבהירות של תאורת לוח המחוונים מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור.
בחר:

- **Cluster/ Head-up display ← Settings ← Illumination ← Brightness**
  (הגדרות ← לוח מחוונים/ תצוגה עילית ← תאורה ← בהירות).

i מידע

מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה.
למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

אזהרה

לעולם אל תכוונן את לוח המחוונים תוך כדי נהיגה. אתה עלול לאבד את השליטה על הרכב ולגרום לתאונה קטלנית, או כזו שתסתיים בפציעות קשות או בנזק לרכב.

מחוונים ומדים

מד מהירות

סוג A

סוג B

מד המהירות מראה את מהירות הנהיגה והוא מכויל בקילומטרים לשעה (קמ"ש).

מד טעינה/חיסכון/כוח

סוג A

סוג B

מציין האם תנאי הנהיגה הנוכחיים חסכוניים או לא.

- CHARGE (טעינה): מראה שהאנרגיה שהרכב מפיק מומרת לאנרגיה חשמלית. (השבת אנרגיה)
- ECO (חיסכון): מראה שסגנון הנהיגה ברכב הוא חסכוני בדלק וידידותי לסביבה.
- POWER (כוח): מראה שהרכב חורג מתחום הנהיגה החסכונית.

מד סל"ד

סוג A

סוג B

מד הסל"ד מציין את המספר המשוער של סיבובי מנוע (סל"ד) לשנייה.

השתמש במד הסל"ד לבחירה של נקודות החלפת ההילוכים הנכונות ולמניעת משיכה ו/או סיבובי יתר של המנוע.

הערה

אל תפעיל את המנוע בטווח האדום של מד הסל"ד, למניעת נזק חמור למנוע.

מד הדלק

סוג A

סוג B

המד מראה את כמות הדלק המשוערת במיכל הדלק.

מידע

- קיבולת מיכל הדלק מפורטת בפרק 2.
- בנוסף למד הדלק, ישנה נורית אזהרת דלק, אשר נדלקת כאשר מיכל הדלק עומד להתרוקן.
- כשהרכב נמצא בשיפוע או בעיקול, ייתכן שסמן מד הדלק יתנדנד, או שנורית אזהרת הדלק תידלק מוקדם מהרגיל, בשל תנועת הדלק בתוך המיכל.

אזהרה

עליך תמיד לתדלק בהקדם האפשרי לאחר שנורית האזהרה נדלקת או כאשר מד הדלק מתקרב למפלס E (ריק).

הערה

הימנע מנסיעה עם כמות קטנה מאד של דלק. אתה עלול לגרום לזיוף במנוע, שיגרום נזק לממיר הקטליטי. (אם קיים)

מד SOC (מצב הטעינה) של סוללת ההינע ההיברידי

סוג A

סוג B

מד זה מציין את האנרגיה הנותרת בסוללה ההינע ההיברידי.

- אם מד SOC קרוב לרמת L (נמוכה), הרכב יפעיל אוטומטית את המנוע כדי לטעון את הסוללה.
- אם מד SOC קרוב לרמת H (גבוהה), הרכב יפעיל אוטומטית את המנוע כדי לטעון את הסוללה.

מד טמפרטורה חיצונית

סוג A

סוג B

מד זה נמצא בתחתית לוח המחוונים והוא מציג את טמפרטורת האוויר מחוץ לרכב בצלזיוס °C או בפרנהיט °F, בהתאם ליחידות שהוגדרו בתפריט ההגדרות במערכת המידע והבידור.

שים לב שהטמפרטורה המוצגת בלוח מחוונים עשויה לא להשתנות באותה מהירות כמו הטמפרטורה בחוץ (תיתכן השהיה קצרה לפני שינוי הטמפרטורה). בחר:

Settings ← General ← Unit ← Temperature unit ← ℃/℉ (הגדרות ← כללי ← יחידות ← יחידת טמפרטורה ← ℃/℉).

יחידות מדידת הטמפרטורה תשתנה הן בתצוגת לוח המחוונים והן במערכת בקרת האקלים.

i מידע

מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה.

למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

מד המרחק

סוג A

סוג B

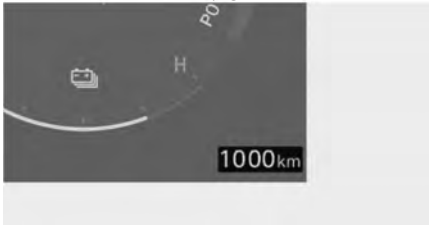

מד המרחק מציין את המרחק המצטבר שהרכב נסע, ועל פיו נקבע איזה טיפול תחזוקה תקופתי יש לבצע.

מרחק נסיעה עד להתרוקנות המיכל

סוג A

סוג B

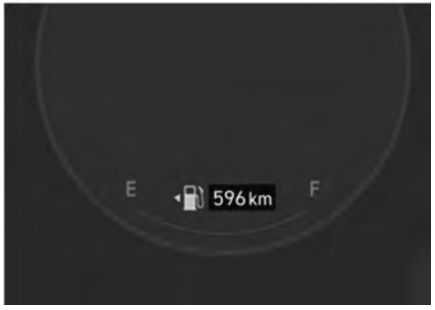

המרחק עד להתרוקנות מיכל הדלק הוא המרחק המשוער שהרכב יכול לנסוע בכמות הדלק שנשארה.

אם המרחק המשוער הוא מתחת ל-1 ק"מ, מחשב הדרך יציג "- - -" כמרחק עד להתרוקנות. במקרה זה, תדלק מיד את הרכב.

- אם הרכב אינו על קרקע ישרה או שהמצבר נותק, תפקוד מרחק עד להתרוקנות עשוי לא לפעול כראוי.
- המרחק עד להתרוקנות המיכל עשוי להיות שונה מהמרחק בפועל, מכיוון שהוא הערכה של מרחק הנהיגה האפשרי.
- מחשב הדרך עשוי לא להציג הוספת דלק בתדלוק של כמות נמוכה מ- 6 ליטרים.
- המרחק עד להתרוקנות המיכל עשוי להשתנות באופן ניכר בהתאם לתנאי הנהיגה, סגנון הנהיגה ומצב הרכב.

⚠ זהירות

אם בעת התדלוק לא משולב מצב P (חניה) או N (סרק), ייתכן שהתדלוק לא יזוהה ומפלס הדלק והמרחק עד להתרוקנות המיכל יוצגו באופן שגוי.

מחוון העברת הילוכים

מחוון העברת הילוכים בתיבת הילוכים אוטומטית

סוג A

סוג B

מחוון זה מציין איזה הילוך נבחר.

נוריות אזהרה וחיווי

מידע

לאחר התנעת המנוע, ודא כי כל נוריות האזהרה כבו. אם נורית אזהרה כלשהי מוסיפה לדלוק, הדבר מציין מצב הדורש בדיקה.

מחוון READY

READY

מחוון זה נדלק:

כאשר הרכב מוכן לנסיעה.

- ON (דולק): ניתן לנהוג כרגיל.
- OFF (כבוי): לא ניתן לנהוג כרגיל או שקיימת תקלה.
- מהבהב: נהיגת חירום.

כאשר מחוון המוכנות כבוי או מהבהב, קיימת תקלה במערכת. במקרה זה, יש לבדוק את רכבך במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מחוון מצב EV

EV

מחוון זה נדלק:

כאשר הרכב נוסע באמצעות המנוע החשמלי.

נורית אזהרה שירות

נורית אזהרה זו נדלקת כאשר:

- לחצן Start/Stop מועבר למצב ON. היא נדלקת למשך 3 שניות ולאחר מכן נכבית.
- כאשר קיימת תקלה בחלקים הקשורים למערכת הבקרה של הרכב החשמלי, כגון חיישנים וכו'.

אם נורית זו נדלקת במהלך נסיעה, או אם היא לא נכבית לאחר התנעת הרכב, יש לבדוק את רכבך במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית אזהרת חגורת בטיחות

נורית האזהרה דולקת כדי ליידע את הנהג שחגורת הבטיחות לא חגורה.

לפרטים נוספים, עיין בנושא "חגורות בטיחות" בפרק 3.

נורית אזהרת כרית אוויר

נורית אזהרה זו דולקת במצבים הבאים:

- כאשר לחצן ההתנעה מועבר למצב ON, נורית האזהרה נדלקת למשך כ- 3–6 שניות ונכבית.
- אם יש תקלה במערכת כריות האוויר (SRS). במקרה זה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית אזהרת הבלימה הרגנרטיבית

נורית אזהרה זו דולקת:

כאשר הבלימה הרגנרטיבית אינה פועלת והבלמים אינם פועלים כראוי. זה גורם לנורית אזהרה של בלם החניה (אדומה) ולנורית אזהרה של הבלימה הרגנרטיבית (צהובה) לדלוק בו זמנית.

במקרה זה, סע בזהירות ויש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי.

הפעלת דוושת הבלמים עשויה להיות קשה יותר מהרגיל ומרחק הבלימה עשוי להתארך.

נורית אזהרת בלם החניה

נורית אזהרה זו דולקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON (פעיל).
  - היא דולקת במשך כשלוש שניות וכבית כאשר משחררים את בלם החניה.
- כאשר בלם החניה פועל.
- כאשר מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך.
  - אם הנורית דולקת בזמן שבלם החניה משוחרר, זהו סימן לכך שמפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך.

אם מפלס נוזל הבלמים במיכל נמוך:

1. נהג בזהירות ועצור את רכבך במקום בטוח בהקדם האפשרי.
2. דומם את המנוע, בדוק מיד את מפלס נוזל הבלמים והוסף נוזל במידת הצורך (למידע נוסף, עיין בנושא "נוזל בלמים" בפרק 9). לאחר הוספת נוזל בלמים, בדוק שאין דליפת נוזל בכל רכיבי הבלמים. אם נמצאה נזילה של נוזל בלמים, אם נורית האזהרה מוסיפה לדלוק, או אם הבלמים אינם פועלים כראוי, אין לנסוע ברכב.

יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מערכת בלימה כפולה צולבת

רכבך מצויד במערכת בלימה כפולה צולבת. המשמעות שעדיין תהיה בלימה בשני גלגלים, גם אם אחת מהמערכות הכפולות מפסיקה לפעול.

כאשר רק מערכת כפולה אחת פועלת, מהלך הדוושה ארוך מהרגיל ויש להפעיל את הדוושה בעוצמה חזקה יותר כדי לעצור את הרכב.

בנוסף, מרחק הבלימה יתארך כאשר רק מערכת בלימה אחת עובדת.

אם מתרחשת תקלה במערכת הבלימה במהלך נהיגה, נסה להאט את הרכב בגלישה או באמצעות בלימת המנוע.

⚠ אזהרה

אם נורית אזהרה בלם החניה דולקת כאשר בלם החניה משוחרר, היא מציינת שמפלס נוזל הבלמים נמוך.
יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית האזהרה של המערכת למניעת נעילת הגלגלים (ABS)

נורית אזהרה זו נדלקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON (פעיל).

  – היא דולקת במשך כשלוש שניות ואז נכבית.

- כאשר קיימת תקלה במערכת ה–ABS.

  מערכת הבלימה ההידראולית עדיין תהיה פעילה, גם אם יש תקלה במערכת ABS. אם הנורית ממשיכה לדלוק במהלך נסיעה, פנה למרכז שירות מוסמך, מומלץ למרכז שירות מורשה של יונדאי לבדיקת הרכב.

נורית האזהרה של מערכת חלוקת כוח הבלימה האלקטרוני (EBD)

שתי נוריות אזהרה אלו דולקות בו זמנית במהלך נהיגה:

כאשר מערכת ABS ומערכת הבלימה הרגילה אינן פועלות באופן תקין.

אם נורית אזהרת ABS ונורית אזהרת בלם חניה ממשיכות לדלוק במהלך נהיגה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

⚠ אזהרה

אם נורית אזהרת ABS ונורית אזהרת בלם החניה דולקות, מערכת הבלמים של רכבך לא פועלת כהלכה, וקיימת סכנה רבה בעת בלימה פתאומית. במקרה זה, הימנע מנהיגה במהירויות גבוהות ומבלימות פתאומיות.

יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי, בהקדם האפשרי.

מידע

כאשר נורית האזהרה של המערכת למניעת נעילת הגלגלים (ABS) דולקת, או כאשר נורית זו ונורית האזהרה של בלם החניה דולקות בו זמנית, ייתכן שמד המהירות, מד המרחק או מד הנסיעה לא יפעלו כהלכה. בנוסף, ייתכן שתידלק גם נורית אזהרה MDPS (הגה כוח חשמלי) ויהיה קשה או קל יותר לסובב את ההגה.

נורית אזהרת מערכת הגה כוח אלקטרוני (MDPS)

נורית אזהרה זו דולקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON (פעיל). הנורית דולקת למשך כ- 3 שניות ואז כבית.
- במקרה של תקלה במערכת הגה הכוח.

  אם הנורית ממשיכה לדלוק כאשר הרכב בנסיעה, בדוק את רכבך במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית אזהרת מפלס דלק נמוך

נורית אזהרה זו נדלקת:

כאשר מיכל הדלק כמעט ריק.

עליך לתדלק בהקדם האפשרי.

הערה

נסיעה בזמן שנורית אזהרת מפלס דלק נמוך דולקת או כאשר מחוון מפלס הדלק נמצא מתחת ל- E (ריק), עלולה לשבש את פעולת המנוע ולגרום נזק לממיר הקטליטי (אם קיים).

נורית אזהרת לחץ שמן מנוע

נורית אזהרה זו דולקת:

כאשר לחץ השמן במנוע נמוך.

אם לחץ השמן במנוע נמוך:

1. סע בזהירות למקום הקרוב ביותר שניתן לעצור בו בבטחה.
2. דומם את המנוע ובדוק את מפלס השמן במנוע (לפרטים נוספים, עיין בנושא "שמן המנוע" בפרק 9). אם המפלס נמוך, הוסף שמן לפי הצורך.

אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק גם לאחר הוספת שמן או אם אין באפשרותך למלא שמן, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי.

הערה

- המשך נהיגה כשנורית האזהרה דולקת עלול לגרום לכשל במנוע.
- אם המנוע לא מודמם מיד לאחר שנורית אזהרת לחץ שמן מנוע דולקת, עלול להיגרם נזק חמור.

i מידע

כאשר לחץ השמן יורד בשל חוסר בשמן מנוע וכו', נורית אזהרת לחץ שמן מנוע תידלק.
בנוסף מופעלת מערכת הגנת המנוע המתקדמת שמגבילה את כוח המנוע ונורית חיווי תקלה תדלוק קבוע כאשר הרכב נוסע במצב זה.

כאשר לחץ שמן המנוע חוזר למצב תקין, נורית אזהרת לחץ שמן מנוע ומערכת הגנת המנוע המתקדמת יכבו.

נורית אזהרת מפלס שמן מנוע

אם קיימת

נורית אזהרה זו דולקת במצבים הבאים:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop של המנוע מועבר למצבON .
  - הנורית ממשיכה לדלוק. עד התנעת המנוע.
- כאשר צריך לבדוק את מפלס שמן המנוע.

כאשר מפלס שמן המנוע נמוך:

1. נהג בזהירות לצד הדרך ועצור את הרכב בבטחה בהקדם האפשרי.
2. דומם את המנוע, ובדוק את מפלס השמן (לפרטים נוספים ראה נושא "מפלס שמן מנוע" בפרק 9). אם מפלס שמן המנוע נמוך, הוסף שמן במידת הצורך.

אם נורית האזהרה מוסיפה לדלוק לאחר הוספת שמן או אם אין שמן מנוע זמין, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית תקלה (MIL)

נורית אזהרה זו דולקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON (פעיל).

  – הנורית דולקת למשך 3 שניות ואז כבית.

- כאשר קיימת תקלה במערכת בקרת הפליטה או במנוע או במערכת ההנעה של הרכב.

  במצב זה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

- אם מערכת ההגנה המתקדמת של המנוע מופעלת בשל כמות שמן בלתי מספקת, כוח המנוע יוגבל. אם מצב זה ממשיך להתרחש, נורית חיווי תקלה תידלק.

הערה

- נסיעה ברכב כאשר נורית התקלה (MIL) דולקת, עלולה לגרום נזק למערכת בקרת הפליטה, שיפגע ביכולת לנהוג ברכב ו/או יעלה את צריכת הדלק.

הערה

אם נורית חיווי תקלה (MIL) דולקת, ייתכן שנגרם נזק לממיר הקטליטי, אשר עלול להשפיע על כוח המנוע.

במצב כזה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי. בהקדם האפשרי.

נורית אזהרה של מערכת הטעינה

נורית אזהרה זו דולקת:

כאשר ישנה תקלה באלטרנטור או במערכת הטעינה החשמלית.

אם קיימת תקלה באלטרנטור או במערכת הטעינה החשמלית:

1. נהג בזהירות ועצור את רכבך במקום בטוח בהקדם האפשרי.
2. דומם את המנוע ובדוק האם רצועת ההנעה של האלטרנטור רפויה או קרועה.

   אם הרצועה מכוונת כראוי, עשויה להיות תקלה במערכת הטעינה החשמלית.

   אם נורית חיווי טעינה ממשיכה לדלוק בעת נהיגה, יש להביא את רכבך לבדיקה במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית לחץ אוויר נמוך בצמיגים

נורית אזהרה זו דולקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON (פעיל). נורית האזהרה דולקת למשך כ- 3 שניות ונכבית לאחר מכן.
- כאשר חסר אוויר באחד הצמיגים (או יותר). מיקומם של הצמיגים עם חוסר לחץ אוויר מוצג בלוח המחוונים.

לפרטים נוספים, עיין בנושא "מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)" בפרק 8.

נורית האזהרה מהבהבת למשך כ- 60 שניות, ונשארת לדלוק או להבהב שוב לסירוגין כל 3 שניות:

במקרה של פעולה לא תקינה של מערכת TPMS (מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים).

במקרה זה, אנו ממליצים לך לבדוק את הרכב. פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות מוסמך, מומלץ למרכז שירות מורשה של יונדאי.

לפרטים נוספים, עיין בנושא "מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)" בפרק 8.

אזהרה

- מערכת ה-TPMS אינה יכולה להודיע על נזקים פתאומיים וחמורים בצמיגים הנגרמים על ידי גורמים חיצוניים.
- אם אתה חש בחוסר יציבות של הרכב, הורד מיד את הרגל מדוושת ההאצה, לחץ בהדרגה על דוושת הבלם ועצור בבטחה בשולי הדרך בהקדם האפשרי.

נורית אזהרת בלם החניה החשמלי (EPB)

EPB

נורית אזהרה זו דולקת:

- בעת העברת לחצן Engine Start/Stop למצב ON. נורית אזהרה של בלם החניה החשמלי (EPB) תידלק למשך 3 שניות ולאחר מכן תיכבה.
- כאשר קיימת תקלה בבלם החניה החשמלי (EPB).

אם נורית זו מוסיפה לדלוק במהלך נהיגה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מידע

לעתים, נורית האזהרה של בלם החניה החשמלי (EPB) נדלקת כאשר נדלק המחוון של מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC), בעקבות תקלה במערכת ESC. (הדבר אינו מעיד על תקלה בבלם החניה החשמלי).

נורית חיווי AUTO HOLD

נורית חיווי זו דולקת:

- בצבע לבן: כאשר מפעילים את מערכת AUTO HOLD בלחיצה על לחצן AUTO HOLD.
- בצבע ירוק: כאשר אתה עוצר את הרכב בלחיצה על דוושת הבלם בזמן שמערכת AUTO HOLD פעילה.
- בצבע צהוב: במקרה של פעולה לא תקינה של מערכת AUTO HOLD.

אם נורית זו דולקת בצהוב במהלך הנסיעה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

למידע נוסף, עיין בנושא "בלם חניה חשמלי (EPB)" בפרק 6.

נורית אזהרת של מערכת ההנעה הכפולה (4WD)

אם קיימת

נורית אזהרה זו דולקת:

- במקרה של פעולה לא תקינה של מערכת ההנעה הכפולה (4WD).

במקרה זה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

לפרטים נוספים, עיין בנושא "מערכת הנעה כפולה (4WD)" בפרק 6.

נורית חיווי נועל מערכת הנעה ל-4 גלגלים (4WD)

נורית אזהרה זו דולקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON.
  - נורית זו דולקת למשך כ- 3 שניות וכבית לאחר מכן.
- כאשר אתה בוחר במצב 4WD Lock (נעילת ארבעת הגלגלים) על ידי לחיצה על הלחצן 4WD LOCK.
  - מצב 4WD LOCK מאפשר להגביר את כוח המשיכה בנסיעה על דרכים רטובות או מושלגות ו/או בנסיעת שטח.

הערה

אסור להשתמש במצב 4WD LOCK בנסיעה בדרכים סלולות ויבשות. אחרת, התוצאה עלולה להיות רעש, רעידות או נזק לרכיבים שקשורים למערכת ההנעה כפולה.

נורית אזהרה של מערכת תאורה קדמית חכמה

אם קיימת

AFS

נורית אזהרה זו נדלקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON. היא נדלקת למשך 3 שניות ולאחר מכן נכבית.
- כאשר מזוהה תקלה במערכת התאורה הקדמית החכמה.

במקרה זה, אנו ממליצים לעצור במקום הבטוח הקרוב ביותר, לדומם את המנוע ולהתניע אותו מחדש.

אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק, אנו ממליצים לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית אזהרת בטיחות מלפנים

אם קיימת

נורית חיווי זו דולקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON. נורית אזהרת בטיחות מלפנים דולקת למשך 3 שניות ונכבית לאחר מכן.
  - דולקת בצהוב: כאשר סייען בטיחות מלפנים של סייען למניעת התנגשות מלפנים מנוטרל, לא נבחר או שקיימת תקלה.

אם נורית החיווי הצהובה נשארת דולקת לאחר שסולקה החסימה מהחיישן כאשר סייען בטיחות מלפנים מוגדר, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית חיווי זו מהבהבת:

- באדום: כאשר תפקוד סייען בטיחות מלפנים בפעולה.

למידע נוסף, עיין בנושא "סייען מניעת התנגשות מלפנים (FCA) (מצלמה קדמית בלבד)" בפרק 7.

נורית אזהרת היגוי חירום

אם קיימת

נורית אזהרה זו נדלקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON. היא נדלקת למשך 3 שניות ולאחר מכן נכבית.
  - נדלקת בצהוב: כאשר סייען בטיחות מלפנים של סייען למניעת התנגשות מלפנים מנוטרל, מופסק או כשקיימת תקלה.

אם לאחר הסרת כיסוי או חסימה מהחיישן, נורית החיווי הצהובה נשארת דולקת כאשר סייען בטיחות מלפנים מוגדר, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית זו מהבהבת:

- באדום: כאשר תפקוד סייען בטיחות מלפנים פועל.

למידע נוסף, עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות מלפנים (FCA) (מצלמה קדמית בלבד)" בפרק 7.

נורית חיווי בטיחות בנתיב

אם קיימת

נורית אזהרה זו דולקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON. היא דולקת למשך 3 שניות ונכבית לאחר מכן.
- אפורה: כאשר תנאי ההפעלה של סייען שמירת נתיב אינם מתקיימים.
- ירוקה: כאשר תנאי ההפעלה של סייען שמירת נתיב מתקיימים.
- צהובה: כאשר סייען בטיחות נתיב מנוטרל, לא נבחר או שקיימת תקלה.

אם לאחר שהוסר כל כיסוי או חסימה מהחיישן, נורית האזהרה הצהובה נשארת דולקת כאשר סייען נתיב מוגדר, אנו ממליצים להביא רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה יונדאי.

נורית זו מהבהבת:

- ירוקה: כאשר סייען שמירת נתיב פעיל.

לפרטים נוספים, עיין בנושא" מערכת סייען שמירת נתיב (LKA)" בפרק 7.

נורית אזהרה מהירות מופרזת

אם קיימת

נורית זו מהבהבת כאשר:

- אתה נוהג במהירות גבוהה מ-120 קמ"ש.
  - כדי למנוע ממך לנהוג במהירות מופרזת ברכב.
  - יישמע גם צליל אזהרת מהירות מופרזת למשך כ- 5 שניות.

נורית חיווי סייען שמירת מרכז נתיב

אם קיימת

נורית חיווי זו תידלק:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON. נורית זו דולקת למשך 3 שניות ונכבית לאחר מכן.
- ירוקה: כאשר סייען שמירת מרכז נתיב פעיל.
- אפורה: כאשר תנאי ההפעלה של סייען שמירת מרכז נתיב אינם מתקיימים.

נורית זו מהבהבת:

- לבנה: כאשר סייען היגוי מבוטל.

למידע נוסף עיין בנושא "סייען שמירת מרכז נתיב (LFA)" בפרק 7.

נורית חיווי בקרת שיוט

נורית חיווי זו דולקת:

כאשר מערכת בקרת השיוט מופעלת.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכת בקרת שיוט חכמה (SCC) בפרק 7.

נורית חיווי של מגביל מהירות

נורית חיווי זו דולקת:

כאשר מגביל המהירות מופעל.

למידע נוסף ראה "סייען מגביל מהירות ידני (MSLA)" בפרק 7.

נורית חיווי של סייען מגביל מהירות חכם

נורית חיווי זו דולקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON. היא נדלקת למשך 3 שניות ולאחר מכן נכבית.
- צהובה: כאשר סייען מגביל מהירות חכם כבוי, מנוטרל או כשקיימת תקלה במערכת.

  אם נורית האזהרה הצהובה נשארת דולקת לאחר שהוסר כל כיסוי או חסימה מהמצלמה הקדמית, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

למידע נוסף, עיין בנושא "סייען מגביל מהירות חכם (ISLA)" בפרק 7.

נורית אזהרת ערנות הנהג

אם קיימת

נורית אזהרה זו תידלק:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON. נורית זו דולקת למשך 3 שניות ונכבית לאחר מכן.
- צהובה: כאשר אזהרת ערנות הנהג מנוטרלת או שקיימת תקלה.

אם נורית האזהרה הצהובה נשארת דולקת לאחר שהוסר כל כיסוי או חסימה מהמצלמה הקדמית, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית זו מהבהבת:

- צהובה: אזהרת ערנות הנהג ממליצה על לקיחת הפסקה.

למידע נוסף עיין בנושא "אזהרת ערנות הנהג (DAW)" בפרק 7.

נורית אזהרה כללית

נורית אזהרה זו דולקת:

כאשר קיימת תקלה במערכות הבאות:

- תקלה בסייען מניעת התנגשות מלפנים (FCA)
- רדאר סייען מניעת התנגשות מלפנים (FCA) חסום (אם קיים)
- תקלה בסייען מניעת התנגשות בשטחים מתים (אם קיים)
- רדאר סייען מניעת התנגשות בשטחים מתים חסום (אם קיים)
- תקלה בתאורה החיצונית.
- תקלה בסייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור (RCCA) (אם קיים)
- רדאר סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור (RCCA) חסום (אם קיים)
- תקלה בפנסים ראשיים LED (אם קיים)
- תקלה באור גבוה חכם (HBA) (אם קיים)
- תקלה בבקרת שיוט חכמה
- רדאר מערכת בקרת שיוט חכמה חסום (אם קיימת)
- סייען שמירת מרכז נתיב (LFA) (אם קיים)
- תקלה בדלת/דלת תא מטען.
- חוסר נוזל לשטיפת שמשות.
- תקלה במערכת ההנעה לארבעת הגלגלים (4WD).
- תקלה מבערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)

אם התקלה נפתרה, נורית אזהרה כללית נכבית.

נורית אזהרה של פנסים ראשיים LED

נורית אזהרה זו דולקת:

- בעת העברת מתג ההתנעה או לחצן Engine Start/Stop למצב ON.
  - נורית אזהרה של פנסים ראשיים LED תידלק למשך 3 שניות ולאחר מכן תיכבה.
- כאשר ישנה תקלה בפנסים ראשיים מסוג LED.

  אם הנורית ממשיכה לדלוק בנסיעה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית אזהרה זו מהבהבת:

כאשר ישנה תקלה ברכיב הקשור לפנסים ראשיים מסוג LED.

במקרה זה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

הערה

נהיגה ממושכת כאשר נורית האזהרה של הפנסים הראשיים מסוג LED דולקת או מהבהבת, עלולה לקצר את אורך חיי השירות של הפנסים הראשיים מסוג LED.

נורית חיווי DBC (בקרת בלימה במורד)

נורית זו דולקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON.
  - נורית החיווי דולקת למשך כ- 3 שניות וכבית לאחר מכן.
- כאשר אתה מפעיל את בקרת בלימה במורד (DBC) בלחיצה על לחצן DBC.

  אם נורית האזהרה של הפנסים ה ראשיים LED מוסיפה לדלוק במהלך הנהיגה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית חיווי זו מהבהבת:

- כאשר בקרת בלימה במורד (DBC) בפעולה.

נורית חיווי זו מהבהבת:

- במקרה של פעולה לא תקינה של בקרת בלימה במורד (DBC).

במקרה זה, יש לדאוג שהרכב ייבדק במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

לפרטים נוספים, ראה נושא "מערכת בקרת בלימה במורד (DBC) " בפרק 6.

נורית חיווי מערכת בקרת יציבות אלקטרונית (ESC)

נורית זו דולקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop או מתג ההתנעה מועבר למצב ON (פעיל).
  - היא דולקת במשך כשלוש שניות ואז נכבית.
- כאשר קיימת תקלה במערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC).
  במקרה זה יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי.

נורית חיווי זו מהבהבת:

כאשר ESC פועלת.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכת בקרת יציבות אלקטרונית (ESC)" בפרק 6.

נורית חיווי מערכת בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) כבויה (OFF)

נורית חיווי זו דולקת:

- כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON (פעיל). היא דולקת במשך כשלוש שניות ואז נכבית.
- כאשר אתה מנטרל את מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC), על ידי לחיצה על הלחצן ESC OFF.

לפרטים נוספים, עיין בנושא "בקרת יציבות אלקטרונית (ESC)" בפרק 6.

נורית חיווי משבת המנוע

נורית חיווי זו דולקת:

- אם המערכת מאתרת את משבת המנוע במפתח, כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON (פעיל).
  - כעת ניתן להתניע את המנוע.
  - נורית החיווי תיכבה לאחר התנעת המנוע.

נורית זו מהבהבת למשך מספר שניות:

כאשר המפתח החכם לא ברכב ולא ניתן להתניע את הרכב.

נורית זו דולקת למשך מספר שניות ואז נכבית:

אם המפתח החכם נמצא בתוך הרכב ולחצן Engine Start/Stop במצב ON, אך הרכב אינו מזהה את המפתח החכם.

במקרה זה, אנו ממליצים לבדוק מרכבך במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית זו מהבהבת:

כאשר קיימת תקלה במשבת המנוע.

במקרה זה יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית חיווי איתות לפנייה

נורית חיווי זו מהבהבת:

כאשר אתה משתמש במהבהבי איתות לפנייה.

אם מתרחש אחד מהמקרים הבאים, פירוש הדבר שפעולת מהבהבי האיתות לא תקינה.

- נורית החיווי לא מהבהבת, אלא דולקת באופן קבוע.
- נורית החיווי מהבהבת במהירות.
- נורית החיווי לא דולקת כלל.

אם מתרחש אחד מהמצבים לעיל, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית חיווי לאורות דולקים



נורית חיווי זו דולקת:

כאשר האורות בפנסי החניה או בפנסים הקדמיים דולקים.

נורית חיווי אור נמוך

נורית חיווי זו דולקת:

כאשר האורות בפנסים הראשיים דולקים.

נורית חיווי אור גבוה

נורית חיווי זו דולקת:

- כאשר הפנסים הראשיים דולקים ובמצב אור גבוה.
- כאשר מושכים את ידית האיתות למצב של הבהוב בפנסים הראשיים.

נורית חיווי סייען אור גבוה (HBA)

אם קיימת

נורית חיווי זו דולקת:

כאשר האור הגבוה דולק ומתג האורות במצב AUTO.

- לבן: כאשר סייען אור גבוה מוכן להפעלה.
- ירוק: כאשר סייען אור גבוה פועל.

אם רכבך מזהה רכב המגיע מהכיוון הנגדי או הנוסע לפניך, סייען אור גבוה יעבור אוטומטית מאור גבוה לאור נמוך.

לפרטים נוספים, עיין בנושא "סייען אור גבוה" בפרק 5.

נורית חיווי של מערכת תאורה קדמית חכמה

אם קיימת

נורית חיווי זו נדלקת:

כאשר האור הגבוה דולק ומתג הפנסים הראשיים במצב AUTO.

- בלבן: כאשר מערכת תאורה קדמית חכמה מוכנה לפעולה.
- בירוק: כאשר מערכת תאורה קדמית חכמה בפעולה.

אם הרכב מזהה רכב הבא ממול או רכב הנוסע מלפנים, מערכת התאורה הקדמית החכמה מכבה חלקית את האור הגבוה בפנסי LED.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכת תאורה קדמית חכמה (IFS)" בפרק 5.

נורית חיווי דלת פתוחה

נורית חיווי זו נדלקת:

נורית חיווי זו נדלקת אם דלת נשארת פתוחה או לא סגורה לחלוטין.

⚠ אזהרה

לפני נהיגה ברכב, ודא שהדלת סגורה לחלוטין ושהנורית כבויה.

נורית חיווי פנס ערפל אחורי

אם קיימת

נורית חיווי זו דולקת:

כאשר פנסי הערפל האחוריים דולקים.

נורית אזהרת קרח על הכביש

נורית חיווי זו נדלקת:

כדי להזהיר את הנהג מפני האפשרות של הצטברות קרח על הכביש.

כאשר הטמפרטורה במד הטמפרטורה החיצונית יורדת בערך מתחת ל- 4℃, הנורית ומד הטמפרטורה החיצונית מהבהבים ולאחר מכן ממשיכים לדלוק. יושמע צליל אזהרה בודד.

ניתן להפעיל ולהפסיק את תפקוד אזהרת קרח על הכביש מתפריט הגדרות בצג מערכת המידע והבידור:

- **Settings** ← **Cluster/ Head-up display** ← **Icy road warning** (הגדרות ← מחוונים/ תצוגה עילית ← אזהרת קרח על הכביש).

i מידע

- אם נורית אזהרת קרח על הכביש מופיעה בעת נהיגה, נהג בזהירות רבה יותר והימנע מנסיעה במהירות גבוהה, מהאצה מהירה, מבלימת פתע או פניות חדות.
- מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה. למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

נורית חיווי מצב SOS

נורית חיווי זו נדלקת:

כדי להזהיר את הנהג שייתכן שקפא קרח על הכביש.

כאשר סוללת מערכת E-Call התרוקנה, סמל SOS אדום יוצג בלוח המחוונים.

כאשר הסוללה טעונה במלואה, הסמל ייעלם לאחר נסיעה של 10 דקות.

הודעות בצג לוח המחוונים

Vehicle is On
(הרכב פועל)

הודעה זו מוצגת אם אתה פותח את דלת הנהג כאשר תיבת ההילוכים במצב P (חניה) ולחצן Engine Start/Stop במצב ON או Start.

דומם את המנוע לפני עזיבת הרכב.

Shift to P (העבר להילוך P (חניה
(עם מפתח חכם)

הודעה זו מוצגת אם אתה מנסה לדומם את המנוע כאשר בורר ההילוכים אינו במצב P (חניה).

במקרה זה, לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ACC.

Low key battery
(סוללת המפתח חלשה) (עם מפתח חכם)

הודעה זו מוצגת אם הסוללה של המפתח החכם ריקה בעת העברת לחצן Engine Start/Stop למצב OFF.

Press START button while turning wheel
(לחץ על לחצן START בעת סיבוב גלגל ההגה
(עם מפתח חכם)

הודעה זו תידלק כשנעילת גלגל ההגה אינה משתחררת באופן רגיל, בעת לחיצה על לחצן Engine Start/Stop של הרכב.

עליך ללחוץ על לחצן ההתנעה והכיבוי של הרכב תוך סיבוב גלגל ההגה מצד לצד.

Check Steering wheel lock System
(בדוק את מערכת הנעילה של גלגל ההגה)
(עם מפתח חכם)

הודעה זו תידלק כאשר גלגל ההגה לא ננעל באופן רגיל בעת שלחצן ההתנעה והכיבוי של הרכב מועבר למצב כבוי (OFF).

Press brake pedal to start engine
(להתנעת המנוע לחץ על דוושת הבלמים)
(עבור מערכת מפתח חכם ותיבת הילוכים אוטומטית)

הודעה זו מוצגת אם לחצן Engine Start/Stop הועבר פעמיים למצב ACC בלחיצה חוזרת ונשנית על הלחצן, ללא לחיצה על דוושת הבלמים.

ניתן להתניע את המנוע בלחיצה על דוושת הבלמים ועל לחצן Engine Start/Stop.

Key not in vehicle
(המפתח לא נמצא ברכב) (עם מפתח חכם)

הודעה זו מוצגת אם המפתח החכם לא ברכב אם אתה יוצא מהרכב כאשר מתג ההתנעה במצב ON או Start.

דומם תמיד את המנוע לפני היציאה מהרכב.

Key not detected
(המפתח לא זוהה) (עם מפתח חכם)

הודעה זו מוצגת אם המפתח החכם אינו מזוהה כאשר אתה לוחץ על לחצן Engine Start/Stop.

Press START button again
(לחץ שוב על לחצן START) (עם מפתח חכם)

הודעה זו מוצגת אם המנוע לא הותנע לאחר לחיצה על לחצן Engine Start/Stop.

אם הדבר מתרחש, נסה להתניע את המנוע בלחיצה חוזרת על לחצן Engine Start/Stop.

אם מוצגת הודעת אזהרה בכל פעם שאתה לוחץ על לחצן Engine Start/Stop, קח את רכבך למרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Press START button with key
(לחץ על לחצן START עם מפתח)
(עם מפתח חכם)

הודעה זו מוצגת אם אתה לוחץ על לחצן Engine Start/Stop כאשר מוצגת הודעת האזהרה Key not detected (המפתח לא זוהה).

באותה עת, נורית החיווי של משבת המנוע מהבהבת.

Check BRAKE SWITCH fuse
(בדוק את נתיך מתג הבלמים)
(עבור מערכת מפתח חכם ותיבת הילוכים אוטומטית)

הודעה זו מוצגת אם נתיך מתג הבלמים מנותק. עליך להחליף את הנתיך בחדש. אם הדבר אינו אפשרי, ניתן להתניע את המנוע בלחיצה על לחצן Engine Start/Stop במשך 10 שניות במצב ACC.

Shift to P or N to start vehicle (העבר להילוך P או N כדי להתניע) **(עבור מערכת מפתח חכם ותיבת הילוכים אוטומטית)**

הודעה זו מוצגת אם אתה מנסה להתניע את הרכב כאשר בורר ההילוכים אינו במצב P (חניה) או N (סרק).

מידע

אתה יכול להתניע את הרכב בהעברה להילוך N (סרק), אך למען בטיחותך אנו ממליצים שתתניע את הרכב כשבורר ההילוכים במצב P (חניה).

מחוון דלת, מכסה תא המנוע ודלת תא המטען פתוחים

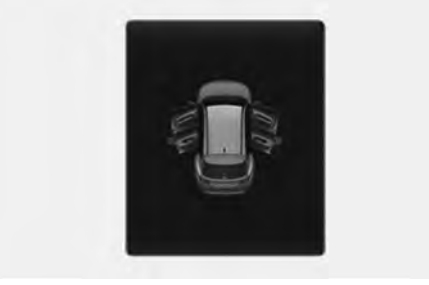

אזהרה זו נדלקת, כאשר אחת מהדלתות, או מכסה תא המנוע או דלת תא המטען פתוחים. האזהרה מציינת איזו דלת פתוחה בלוח המחוונים.

זהירות

לפני נהיגה ברכב, עליך לוודא שהדלתות/ מכסה תא המנוע/ דלת תא המטען סגורים לגמרי.

מחוון גג שמש פתוח

אם קיים

אזהרה זו נדלקת כאשר גג השמש נשאר פתוח בעת כיבוי המנוע.

סגור את גג השמש לפני שאתה עוזב את הרכב.

מצב תאורה

סוג A

סוג B

מחוון זה מציג איזה תאורה חיצונית נבחרה באמצעות בקרת התאורה.

ניתן להפעיל או להפסיק את תפקוד תצוגת מגבים/תאורה דרך הגדרות משתמש בתצוגת לוח המחוונים. בחר:

- **Cluster/ Head-up display← Settings** **Wiper/Lights display ←** (הגדרות ← לוח המחוונים/ תצוגה עילית ← תצוגת מגבים/ תאורה).

מצב מגבים

סוג A

סוג B

מחוון זה מציג את מהירות הניגוב שנבחרה באמצעות בקר המגבים.

ניתן להפעיל או להפסיק את תפקוד תצוגת מגבים/ תאורה דרך תפריט הגדרות בצג לוח המחוונים. בחר:

- **Cluster/ Head-up display← Settings** **Wiper/Lights display ←** (הגדרות ← לוח המחוונים/ תצוגה עילית ← תצוגת מגבים/ תאורה).

לחץ אוויר נמוך

הודעת אזהרה זו מוצגת אם לחץ האוויר בצמיגים נמוך.

הצמיג התואם ברכב יידלק בתצוגה.

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)" בפרק 8.

Heated Steering Wheel turned off

(חימום גלגל ההגה כבוי)

אם קיימת

ההודעה מוצגת אם אתה מכבה את חימום גלגל ההגה.

למידע נוסף, עיין בנושא "חימום גלגל הגה" בפרק 5.

Turn FUSE SWITCH On

(הפעל מתג נתיך)

אם קיימת

הודעת אזהרה זו מופיעה אם מתג הנתיך הנמצא בתיבת הנתיכים מתחת לגללג ההגה במצב OFF (כבוי). יש להפעיל את מתג הנתיך.

למידע נוסף עיין בנושא "נתיכים" בפרק 9.

אם קיימת

Low washer fluid

(מפלס נוזל לניקוי שמשות נמוך)

הודעת אזהרה זו מוצגת אם מיכל הנוזל לניקוי שמשות כמעט ריק.

מלא את מיכל הנוזל לניקוי שמשות.

Low fuel

(מפלס דלק נמוך)

הודעת אזהרה זו מוצגת אם מיכל הדלק כמעט ריק.

כאשר הודעה זו מוצגת, נורית אזהרת מפלס דלק נמוך נדלקת בלוח המחוונים.

תדלק את הרכב בהקדם האפשרי.

אם קיים ***Low engine oil***

(מפלס דלק נמוך)

הודעת אזהרה זו מוצגת אם יש צורך לבדוק את מפלס שמן המנוע.

שפוך את השמן לאט לתוך המשפך.

עיין בנושא "חומרי סיכה מומלצים וקיבולים" בפרק 2.

אל תמלא את מיכל השמן יתר על המידה.

ודא שמפלס השמן לא מעל סימן F (מלא) על המדיד.

⚠ אזהרה

כאשר הודעת אזהרת מפלס שמן מנוע נמוך מופיעה, יש לבדוק אם החלפת את שמן המנוע בהתאם לשגרת הטיפולים בפרק 9.

אם השמן לא נבדק או הוחלף, ראשית יש להחליפו.

מידע

לאחר הוספת שמן מנוע, ההודעה תיעלם אם תיסע כ- 50– 100 ק"מ לאחר שהמנוע התחמם.

אם הודעת האזהרה ממשיכה לדלוק, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Engine has /Engine overheated overheated

(המנוע התחמם יתר על המידה)

אם קיימת

הודעת אזהרה זו מופיעה כאשר טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מ-120℃. משמעות הדבר שהמנוע התחמם מדי ועלול להיגרם לו נזק.

אם הרכב התחמם יתר על המידה, עיין בנושא "התחממות יתר" בפרק 8.

Check turn signal

(בדוק פנסי איתות) (אם קיימת)

אם קיים

הודעת אזהרה זו מוצגת, אם פנסי האיתות אינם פועלים באופן תקין.

החלף את הנורה השרופה בנורה חדשה בעלת אותם ערכי הספק.

Check headlight

(בדוק את הפנסים הראשיים)

אם קיימת

הודעת אזהרה זו מוצגת, אם קיימת תקלה בפנסים הראשיים.

החלף את הנורה השרופה בחדשה בעלת אותם ערכי הספק.

Check headlamp LED

(בדוק פנס ראשי מסוג LED)

אם קיים

הודעה זו מוצגת אם קיימת תקלה בפנס ראשי מסוג LED. יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Check regenerative brakes

(בדוק את הבלימה הרגנרטיבית)

הודעה זו מוצגת אם ביצועי הבלימה נמוכים או שהבלימה הרגנרטיבית אינה תקינה בשל תקלה במערכת הבלימה.

במקרה זה, ייתכן שיהיה צורך ללחוץ זמן רב יותר על דוושת הבלם ומרחק הבלימה יתארך.

Stop vehicle and check regenerative brakes

(עצור את הרכב ובדוק את הבלימה הרגנרטיבית)

הודעה זו מוצגת אם קיימת תקלה במערכת הבלימה.

במקרה זה, החנה את הרכב במקום בטוח ודאג לגרירת הרכב למוסך המוסמך הקרוב ביותר, מומלץ למרכז שירות מורשה יונדאי.

Check Hybrid system

(בדוק מערכת היברידית)

הודעת זו מוצגת כאשר קיימת תקלה במערכת ההיברידית.

הימנע מנהיגה כל עוד הודעת האזהרה מוצגת.

במקרה זה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Check Hybrid system. Stop safely.

(בדוק את המערכת ההיברידית. עצור בבטחה)

הודעת זו מוצגת כאשר קיימת תקלה במערכת ההיברידית.

נורית חיווי READY דולקת ונשמע צליל אזהרה עד שהתקלה נפתרת.

הימנע מנהיגה, כל עוד הודעת האזהרה מוצגת.

במקרה זה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Check Hybrid system. Do not start engine
(בדוק את המערכת ההיברידית. אל תתניע את המנוע)

הודעת אזהרה זו מופיעה כאשר רמת הטעינה של סוללת ההינע (SOC) נמוכה.

צליל אזהרה יישמע עד שהתקלה נפתרת.

הימנע מנהיגה, כל עוד הודעת האזהרה מוצגת.

במקרה זה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Stop vehicle and check power supply
(עצור את הרכב ובדוק את אספקת המתח)

הודעה זו מופיעה כאשר קיימת תקלה במערכת אספקת המתח.

במקרה זה, החנה את הרכב במקום בטוח ודאג לגרירת הרכב למוסך המוסמך הקרוב ביותר, מומלץ למרכז שירות מורשה יונדאי.

Check Virtual Engine Sound System
(בדוק את מערכת הצליל הווירטואלי של המנוע)

הודעת זו מוצגת כאשר קיימת תקלה במערכת הצליל הווירטואלי של המנוע (VESS).

במקרה זה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Refill battery system coolant
(מלא נוזל קירור של הסוללה)

ההודעה מופיעה כאשר נוזל קירור הסוללה כמעט אזל.

מלא נוזל במערכת הקירור של הסוללה.

Park with engine on to charge battery
(החנה עם מנוע פועל לטעינת הסוללה)

הודעת אזהרה זו מופיעה כאשר רמת הטעינה (SOC) של סוללת ההינע ההיברידית נמוכה.

במקרה זה, החנה את הרכב במקום בטוח והמתן לטעינת סוללת המערכת ההיברידית.

Start engine to avoid battery discharge
(התנע את המנוע כדי למנוע פריקה של המצבר)

הודעה זו מוצגת כדי להודיע לנהג שייתכן שמצבר 12 וולט נפרק אם מתג ההתנעה במצב ON (נורית חיווי READY כבויה).

העבר את הרכב למצב מוכן (נורית חיווי READY דולקת) כדי למנוע פריקה של מצבר 12 וולט.

Check battery
(בדוק מצבר)

הודעת אזהרה זו מופיעה כדי להגן על המצבר ומערכת החשמל של הרכב כאשר מזוהה חריגה, כגון טמפרטורה גבוהה או טעינת יתר של מצבר עזר ליתיום 12 וולט.

במקרה זה, יש לבדוק את רכבך במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה יונדאי.

Refuel to prevent Hybrid battery damage
(תדלק למניעת נזק לסוללת ההינע)

הודעת זו מוצגת אם מיכל הדלק כמעט ריק.

כאשר הודעה זו מוצגת, נורית אזהרה של מפלס דלק נמוך נדלקת בלוח המחוונים.

תדלק בהקדם האפשרי.

תצוגת לוח המחוונים

בקרי תצוגת לוח המחוונים

מתג	תפקוד
🗐	לחצן MODE למעבר מצבי תצוגה.
^ v	מתג MOVE לשינוי פריטים.
OK	לחצן בחירה/איפוס להצגה חוזרת של הגדרות פריט נבחר.

i מידע

אם קיימת מערכת מידע ובידור, רק תפריט הגדרות במערכת המידע והבידור נתמך ולא בלוח המחוונים.

מצבי תצוגה

מצבי תצוגה	הסבר
Utility (מחשב דרך)	מצב עזר מציג מידע על הנסיעה, כגון המרחק שהרכב נסע, צריכת הדלק והאנרגיה וכו'.
Turn by Turn (פנייה אחר פנייה)	מצב זה מציג את הנחיות ניווט.
Driving Assist (סיוע לנהיגה)	מצב זה מציג את מערכות הסיוע לנהיגה, כגון סיוען שמירת נתיב, בקרת שיוט חכמה וסיוען שמירת מרכז נתיב (LFA) וכו'.

המידע המוצג עשוי להיות שונה מהתפקודים הזמינים ברכבך.

תצוגת עזר (מחשב דרך)

מצב מחשב הדרך מציג מידע הקשור לנתוני הנהיגה של הרכב כולל, צריכת הדלק, מידע מד נסיעה ומהירות הרכב.

מאז התדלוק

לאחר שהרכב תודלק, מרחק הנסיעה, זמן הנסיעה הכללי וצריכת הדלק הממוצעת מופיעים.

לאיפוס ידני, לחץ על לחצן **OK** בגלגל ההגה למשך למעלה משנייה אחת, כאשר **Since Refueling** (מאז תדלוק) מוצג.

מאז האיפוס

מרחק הנסיעה מצטבר, זמן הנהיגה הכולל וצריכת הדלק הממוצעת מוצגים.

המידע מצטבר החל מהאיפוס הקודם.

לאיפוס ידני, לחץ על לחצן **OK** בגלגל ההגה למשך למעלה משנייה אחת, כאשר **Since Last Reset** (מאז האיפוס האחרון) מוצג.

טמפרטורת המנוע

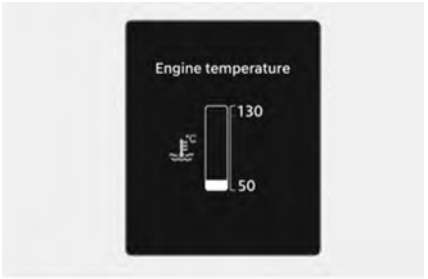

בתצוגה זו מופיעה הטמפרטורה של המנוע.

לחצי אוויר בצמיגים

בתצוגה זו מוצג מידע על לחצי האוויר בצמיגים.

למידע נוסף, ראה "מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)" בפרק 8.

חלוקת כוח ההינע

אם קיים

מצב זה מציג מידע המתייחס לכוח ההנעה הכפולה (4WD).

למידע נוסף ראה "מערכת הנעה כפולה (4WD)" בפרק 6.

מצב פנייה אחר פנייה (TBT)

ניווט כל פנייה ופנייה ומרחק/זמן עד ליעד מוצגים כאשר מצב כל פנייה ופנייה נבחר.

מצב סיוע לנהג

LKA/SCC/LFA/HDA

מצב זה מציג את המצב של סייען שמירת נתיב, בקרת שיוט חכמה, סייען שמירת נתיב וסייען נהיגה בכביש מהיר. למידע נוסף עיין בתיאור של כל מערכת בפרק 7.

תצוגת מידע נוסף

מצב סיוע לנהיגה

מצב ההפעלה הנוכחי של מגביל מהירות ידני, בקרת שיוט חכמה, סייען שמירת מרכז נתיב וכו' מוצג.

מצב אזהרה כללית

נורית אזהרה זו מודיעה לנהג על המצבים הבאים:

- תקלה במערכת סיוע מניעת התנגשות קדמית (FCA) (אם קיימת)
- רדאר מערכת סיוע מניעת התנגשות קדמית (FCA) חסום (אם קיימת)
- תקלה בסיוע מניעת התנגשות בשטחים מתים (BCA) (אם קיימת)
- רדאר סיוע מניעת התנגשות בשטחים מתים חסום (אם קיים)
- תקלה בפנס ראשי LED (אם קיים)
- תקלה בסיוע אור גבוה (HBA) (אם קיים)
- תקלה במערכת בקרת שיוט חכמה (אם קיימת)
- רדאר של מערכת בקרת שיוט חכמה חסום (אם קיימת)
- תקלה במערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS).

הגדרות הרכב (מערכת מידע ובידור)

אם קיימת

הגדרות הרכב במערכת המידע והבידור כוללות אפשרויות להתאמה של מבחר הגדרות כולל מאפייני נעילה/ שחרור נעילה של הדלתות, מאפייני נוחות, הגדרות סיוע לנהג ועוד.

תפריט הגדרות הרכב

- Driver Assistance (סיוע לנהג)
- ECO Vehicle (רכב חסכוני)
- Climate (בקרת אקלים)
- Seats (מושבים)
- Lights (תאורה)
- Door (דלת)
- Digital Key (מפתח דיגיטלי)
- Convenience (נוחות)

המידע המוצג עשוי להיות שונה מהתפקודים הזמינים ברכבך.

אזהרה

אל תבצע את הגדרות הרכב במהלך הנהיגה.

הדבר עלול להוביל לאובדן השליטה ברכב ולגרום לתאונה.

שינוי הגדרות הרכב

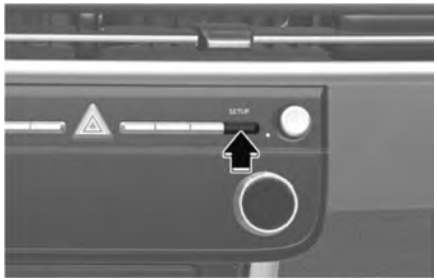

1. לחץ על לחצן **SETUP** (הגדרה) בלוח המקשים הראשי.
2. בחר **Vehicle** (רכב) ושנה את ההגדרות של התפקודים.

i מידע

מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה.

למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

5. מאפייני נוחות ברכבך

הכניסה לרכב 5-4
מפתח חכם 5-4
מערכת אימוביליזר (משבת מנוע) 5-9
מערכת זיהוי טביעת אצבע 5-10
הגדרות מערכת זיהוי טביעת אצבע 5-10
הפעלת מערכת זיהוי טביעת אצבע 5-11
מגבלות המערכת 5-12
בעת רכישת רכב משומש 5-12
מפתח דיגיטלי של יונדאי 5-13
מפתח דיגיטלי (טלפון חכם) 5-13
מפתח דיגיטלי (מפתח כרטיס) 5-20
רכב משומש/תחזוקת מפתח דיגיטלי 5-24
מגבלות המערכת 5-24
מנעולי הדלתות 5-25
הפעלת מנעולי הדלתות מחוץ לרכב 5-25
הפעלת מנעולי הדלתות מתוך הרכב 5-26
נעילה/ביטול נעילה אוטומטית 5-28
מנעול בטיחות להגנה על ילדים בדלתות האחוריות 5-28
מערכת התרעת נוסע מאחור (ROA) 5-29
מערכת מתקדמת של התרעת נוסע מאחור (ROA) 5-30
הגדרות מערכת 5-30
הפעלת המערכת 5-30
אמצעי זהירות בפעולת המערכת 5-31
הצהרת תאימות 5-32
מערכת אזעקה להגנה מפני גניבה 5-33
מערכת זיכרון תנוחת הנהג 5-34
שמירת הגדרות בזיכרון 5-34
שימוש בהגדרות מהזיכרון 5-35
איפוס מערכת זיכרון תנוחת הנהג 5-35
תפקוד כניסה ויציאה קלה 5-36
גלגל ההגה 5-37
הגה כוח חשמלי (MDPS) 5-37
הטיית ההגה/הגה טלסקופי 5-38
גלגל הגה מחומם 5-38
צופר 5-40
אזהרת רטט בגלגל ההגה 5-40
מראות 5-41
מראה פנימית 5-41
מראות חיצוניות 5-42
חלונות 5-44
חלונות חשמליים 5-45
גג שמש פנורמי 5-49
וילון שמש חשמלי 5-49
פתיחה/סגירה בהטייני 5-50
החלקת פתיחה/סגירה 5-50
היפוך תנועה אוטומטי 5-51
איפוס הגג הפנורמי 5-52
אזהרת פתיחה של גג השמש 5-53
מכסה תא המנוע 5-53
פתיחת מכסה תא המנוע 5-53
סגירת מכסה תא המנוע 5-54
דלת תא המטען 5-55

דלת תא המטען 5-55
פתיחת דלת תא המטען 5-55
סגירת דלת תא המטען 5-55
פתיחת דלת תא המטען בבטחה במקרב חירום 5-56
דלת תא מטען חשמלית 5-57
תנאי הפעלה לדלת תא המטען החשמלית 5-57
הפעלת דלת תא המטען החשמלית 5-59
הגדרות הפעלה של דלת תא המטען החשמלית 5-61
איפוס דלת תא המטען החשמלית 5-62
שחרור חירום של דלת תא המטען החשמלית 5-62
דלת תא מטען חכמה 5-63
כיצד משתמשים בדלת תא המטען החכמה 5-63
נטרול דלת תא המטען החכמה 5-64
אזור זיהוי 5-65
דלתית פתח מילוי הדלק 5-66
פתיחת דלתית פתח מילוי הדלק 5-66
סגירת דלתית פתח מילוי הדלק 5-67
תצוגה עילית (HUD) 5-69
הגדרות תצוגה עילית 5-69
מידע תצוגה עילית 5-69
אמצעי זהירות בעת שימוש בתצוגה העילית 5-70
עדכון OTA של מערכת הרכב 5-71
הורדת תוכנה 5-71
אישור עדכון תוכנה 5-71
הכנה לעדכון תוכנה 5-71
עדכון תוכנה 5-72
תאורה חיצונית 5-74
בקרת תאורה 5-74
הפעלת אור גבוה 5-76
איתות לפנייה ולהחלפת נתיב 5-76
פנס ערפל אחורי 5-77
תפקוד הגנת מצבר 5-77
התקן כוונון גובה אלומות הפנסים ראשיים 5-78
השהיית כיבוי הפנסים הראשיים 5-79
תאורה לנהיגה ביום (DRL) 5-79
מערכת תאורת קבלת פנים 5-80
סייען אור גבוה (HBA) 5-81
הגדרות סייען אור גבוה 5-82
הפעלת סייען אור גבוה 5-82
מגבלות ותקלות בסייען אור גבוה 5-83
מערכת תאורה קדמית חכמה (IFS) 5-85
הגדרות מערכת 5-85
הפעלת המערכת 5-85
מגבלות המערכת ותקלות 5-86
תאורה פנימית 5-88
כיבוי אוטומטי של התאורה הפנימית 5-88
מנורת מפה 5-88
מנורות אחוריות 5-89
מנורת מראת איפור 5-89
תאורת תא כפפות 5-89

תאורת תא המטען 5-90
מגבים ומתזים 5-91
מגבי השמשה הקדמית 5-92
מתזי השמשה הקדמית 5-93
מגב ומתז החלון האחורי 5-94
מערכת בקרת אקלים אוטומטית 5-95
חימום ומיזוג אוויר אוטומטיים 5-95
חימום ומיזוג אוויר באופן ידני 5-97
תחזוקת המערכת 5-103
הפשרת והסרת אדים מהשמשה הקדמית 5-105
מערכת בקרת אקלים אוטומטית 5-105
אופן פעולת הסרת אדים 5-106
מפשיר החלון האחורי 5-106
מאפיינים נוספים של בקרת אקלים 5-108
ייבוש אוויר אוטומטי של מיזוג האוויר 5-108
מערכת הסרת אדים אוטומטית 5-109
הפחתת לחות אוטומטית 5-110
אוורור הרכב באמצעות גג השמש 5-110
מחזור אוויר בעת שהמתזים פועלים 5-110
מחזור אוויר בכניסה למנהרה 5-111
בקרה אוטומטית המשתמשת בהגדרות בקרת האקלים (למושב הנהג) 5-112
אזורי אחסון 5-112
תא אחסון בקונסולה המרכזית 5-112
תא הכפפות 5-113
מדף פתוח של מושב הנוסע הקדמי 5-113
מדף מטען 5-113
מאפיינים פנימיים 5-114
מחזיק כוסות 5-114
מאפרה 5-115
מגן שמש 5-115
שקע חשמל 5-116
מטען USB 5-117
מערכת טעינה אלחוטית לטלפון הנייד 5-118
שעון 5-119
מתלה לבגדים 5-120
עיגונים לקיבוע שטיחונים 5-120
וילון צד 5-121
רשת מטען 5-121
כיסוי איזור המטען 5-122
מאפיינים חיצוניים 5-123
תושבת להתקנת גגון 5-123
מערכת מידע ובידור 5-124
אנטנה 5-124
בקרי שמע בגלגל ההגה 5-125
מערכת מידע 5-125
שקע USB 5-126
דיבורית Bluetooth® 5-127
זיהוי קולי 5-127

הכניסה לרכב

מפתח חכם

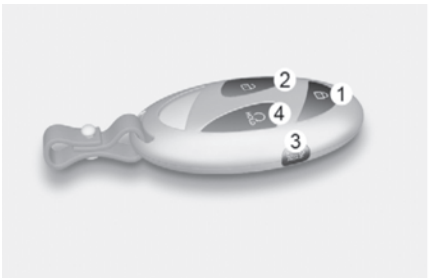

רכב היונדאי שלך מצוייד במפתח חכם, המאפשר נעילה או ביטול נעילה של הדלתות (ודלת תא המטען), ואף התנעה של המנוע. מספיק שהמפתח יהיה ברשותך.

1. נעילת הדלתות
2. ביטול נעילת הדלתות
3. נעילת/ביטול נעילת דלת תא המטען

   נעילת/ ביטול נעילת דלת תא המטען החשמלית
4. התנעה מרחוק (אם קיימת)

נעילת רכבך (1)

מסוג לחצן

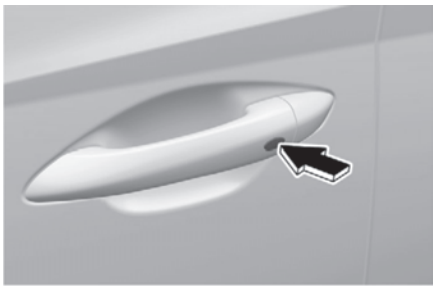

לנעילה:

1. סגור את כל הדלתות, את מכסה תא המנוע ואת דלת תא מטען.
2. קח עמך את המפתח החכם.
3. לחץ על הלחצן בידית הדלת או לחץ על מתג נעילת הדלת במפתח החכם.
4. מהבהבי החירום יהבהבו. בנוסף, המראות החיצוניות מתקפלות באופן אוטומטי, בבחירת:

   Settings ← Vehicle ← Convenience ← On door ← Welcome mirror/light unlock or On driver approch (הגדרות ← רכב ← נוחות ← מראות/ תאורת קבלת פנים ← עם ביטול נעילת דלתות או עם התקרבות הנהג) ממצב הגדרות משתמש בתצוגת לוח המחוונים. לפרטים נוספים, עיין בנושא "תצוגת לוח המחוונים" בפרק 4.
5. ודא שהדלתות נעולות על ידי בדיקת מיקום לחצן נעילת הדלת בתוך הרכב.

מסוג חיישן מגע

לנעילה:

1. סגור את כל הדלתות, את מכסה תא המנוע ואת דלת תא המטען.
2. קח עמך את המפתח החכם.
3. גע בחלק החיצוני של ידית הדלת או בקרבת שקע הידית למשך שנייה אחת או עד שתשמע את בריח הדלת פועל. יישמע צליל ופנסי האיתות יהבהבו.
4. מהבהבי החירום יהבהבו. בנוסף, המראות החיצוניות מתקפלות באופן אוטומטי, אם **On door unlock or On driver approch**

(ביטול נעילת דלתות או עם התקרבות הנהג) ייבחר מתפריט ההגדרות של מערכת המידע והבידור.

מידע

- הלחצן בידית הדלת או חיישן המגע פועלים רק כאשר המפתח החכם נמצא במרחק של עד מטר אחד מידית הדלת.
- אם הדלת ננעלת באמצעות חיישן המגע, לא ניתן לשחרר את הנעילה באמצעות חיישן המגע במשך 3 שניות.
- אם אתה נועל את הדלתות באמצעות הלחצן בידית הדלת או חיישן המגע, הדלתות לא יינעלו במצבים הבאים:
  - המפתח החכם ברכב.
  - לחצן Engine Start/Stop נמצא במצב ON או ACC.
  - אחת מהדלתות פתוחה (חוץ מדלת תא המטען).

במקרה זה, יישמע צליל התרעה למשך מספר שניות. בדוק את הרכב לפני ניסיון נעילה חוזר.

מידע

לפני שאתה עוזב את רכבך עם המפתח החכם, ודא שהרכב נעול.

בעת שימוש בחיישן המגע בדלת הקדמית, המתן לצליל הפעלת הנעילה ולאחר מכן משוך את הידית תוך 3 שניות כדי לוודא שהדלתות נעולות.

(לאחר 3 שניות, ודא שהדלתות נעולות בלחיצת לחצן הנעילה במפתח החכם. יישמע צפצוף אחד).

אזהרה

אל תשאיר את המפתחות ברכבך כאשר נמצאים בו ילדים ללא השגחה או ללא פיקוח.

ילדים עשויים ללחוץ בשוגג על לחצן או להפעיל את חלונות החשמל או בקרים אחרים או אף לגרום לתנועת הרכב.

פעולה זו עלולה להסתיים בפציעה קשה או קטלנית.

ביטול נעילת רכבך (2)

מסוג לחצן

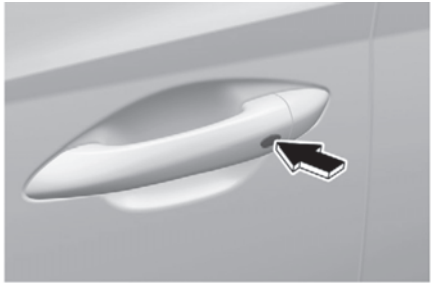

1. שא אתך את המפתח החכם.
2. לחץ על הלחצן בידית הדלת או לחץ על לחצן ביטול נעילת דלת (2) במפתח החכם.
3. מהבהבי החירום יהבהבו. בנוסף, המראות החיצוניות נפתחות באופן אוטומטי, בבחירת **Settings ← Vehicle ← Lights ← Welcome mirror/light ← On door unlock או On driver approch** (הגדרות ← רכב ← תאורה ← מראות/ תאורת קבלת פנים ← עם ביטול נעילת דלתות או עם התקרבות הנהג) מתפריט ההגדרות של מערכת המידע והבידור.

מסוג חיישן מגע

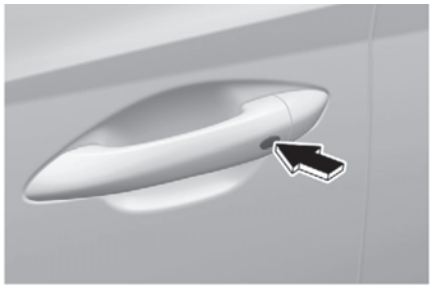

לביטול הנעילה:

1. שא אתך את המפתח החכם.
2. אחוז את ידית הדלת להפעלת חיישן המגע לביטול נעילת הדלת. יישמע צליל ופנסי האיתות יהבהבו. כמו כן, המראות החיצוניות ייפתחו אם **On door unlock** (בעת ביטול נעילת הדלת) או **On driver approach** (בהתקרבות הנהג) נבחרה מתפריט (הגדרות) במערכת המידע והבידור.

- אם משוחררת נעילת הדלתות באמצעות הידית של דלת הנוסע הקדמי, תבוטל הנעילה של כל הדלתות. אם נעילת הדלתות מבוטלת באמצעות ידית דלת הנהג, תבוטל הנעילה רק בדלת הנהג או בכל הדלתות בהתאם להגדרות (ביטול נעילה בשתי לחיצות). שנה את מצב ביטול הנעילה מדלת הנהג באמצעות "הגדרות תפקוד ביטול נעילה בשתי לחיצות".

מידע

- הלחצן בידית הדלת או חיישן המגע פועלים רק כאשר המפתח החכם במרחק של מטר אחד מידית הדלת.
- לאחר ביטול נעילת הדלתות, הדלתות יינעלו שוב אוטומטית לאחר 30 שניות אם אף דלת לא נפתחה.

פתיחת דלת תא המטען (3)

לביטול הנעילה:

1. שא אתך את המפתח החכם.
2. לחץ על הלחצן בדלת תא המטען או לחץ על לחצן ביטול נעילת דלת תא המטען (3) במפתח החכם למשך למעלה משנייה.
3. מהבהבי החירום יהבהבו פעמיים.

מידע

- לחצן ביטול נעילת דלת תא המטען (3) רק יבטל את נעילת תא המטען בלבד. הלחצן לא יגרום לתפס להשתחרר ודלת תא המטען לא תיפתח באופן אוטומטי. אם נעשה שימוש בלחצן ביטול נעילת דלת תא המטען, עדיין יש צורך ללחוץ על לחצן ידית דלת תא המטען לפתיחתה.
- לאחר ביטול נעילת דלת תא המטען, היא תינעל שוב אוטומטית לאחר 30 שניות אם היא לא נפתחה.

התנעה מרחוק (4)

אם קיימת

כדי להתניע את המנוע מרחוק:

1. לחץ על לחצן נעילת הדלתות (1) ממרחק של עד 10 מ׳ מהרכב.
2. לחץ על לחצן התנעה מרחוק (4) כדי להתניע את המנוע תוך 2 שניות לאחר הלחיצה על לחצן נעילת דלתות.
3. אם ברצונך לדומם את המנוע, לחץ פעם אחת על לחצן התנעה מרחוק (4).

מידע

- ניתן להתניע את המנוע מרחוק רק כשמשולב מצב P (חניה).
- מוצגת הודעה **Smart Key must be present to keep the vehicle running** (המפתח החכם חייב להיות ברכב כדי שהרכב ימשיך לפעול), אם אתה נכנס לרכב ללא מפתח חכם רשום.
- המנוע יודמם אם אינך נכנס לרכב תוך 10 דקות מאז ההתנעה מרחוק של הרכב.
- לחצן התנעה מרחוק (4) עשוי לא לפעול אם אתה רחוק יותר מ-10 מטרים מהרכב.
- המנוע עשוי לא להתניע אם מכסה המנוע או דלת תא המטען פתוחים.
- אל תפעיל את המנוע במצב סרק למשך פרק זמן ארוך.

התנעת הרכב

דגמים מסוימים מצוידים בלחצן Engine Start/Stop במקום מפתח התנעה. תוכל להשאיר את המפתח החכם בכיסך או בתיק כאשר אתה מתניע את המנוע. לפרטים נוספים, עיין בנושא "לחצן Engine Start/Stop" בפרק 6.

מידע

אם המפתח החכם לא הוזז במשך זמן מסוים, תפקוד הזיהוי למפתח החכם יפסיק לפעול. הרם את המפתח החכם להפעלה חוזרת של הזיהוי.

הערה

למניעת נזק למפתח החכם:

- שמור את המפתח החכם במקום יבש וקריר, כדי למנוע נזק או תקלה. חשיפה ללחות או לטמפרטורה גבוהה עלולה לגרום לתקלה במעגל החשמלי הפנימי של המפתח החכם, שאינה מכוסה במסגרת האחריות.
- הימנע מהפלה או השלכה של המפתח החכם.
- הגן על המפתח החכם מטמפרטורות קיצוניות.

אמצעי בטיחות הנוגעים למפתח החכם

המפתח החכם עשוי לא לפעול במקרים הבאים:

- המפתח החכם קרוב למקלט רדיו כגון תחנת רדיו או נמל תעופה, המפריעים להפעלתו התקינה של המפתח.
- המפתח החכם נמצא ליד ציוד תקשורת דו-כיוונית או ליד טלפון נייד.
- מפתח חכם של רכב אחר מופעל בסמוך לרכבך.
- המפתח החכם ליד התקן אלקטרוני כלשהו או כרטיסי אשראי.
- מצבר הרכב פרוק.
- חיבור של התקן חיצוני לזרם החשמל והנחת המפתח החכם סמוך להתקן החיצוני.
- אם החלונות שלך מוכהים, בייחוד עם חומר המכיל מתכת, הוא עשוי לגרום לשיבוש התדר ולצמצם את טווח הפעולה של המפתח החכם.

אם המפתח החכם לא פועל כהלכה, נעל את הדלת ובטל את נעילתה בעזרת המפתח המכני. אם ישנה תקלה במפתח החכם שלך, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

אם המפתח החכם נמצא בסמוך לטלפון הנייד שלך, אותות הקליטה הרגילים של הטלפון הנייד

שלך עשויים לחסום את אותות המפתח. הדבר חשוב במיוחד בעת השימוש בטלפון לצורך ביצוע שיחה או קבלתה, שליחה/קבלה של הודעות טקסט וקבלה/שליחה של הודעות דוא"ל. אל תניח את הטלפון הנייד ואת מפתח השלט הרחוק באותו כיס בבגדיך ונסה לשמור על מרחק מתאים בין שני המכשירים.

הערה

- הרחק את המפתח החכם מחומרים אלקטרומגנטיים אשר מונעים הגעה של גלים אלקטרומגנטיים אל המפתח.
- בעוזבך את הרכב, עליך תמיד לוודא שאתה נושא את המפתח החכם עמך. אם המפתח החכם נשאר ליד הרכב, מצבר הרכב עלול להתרוקן.

החלפת סוללה

סוג הסוללה: CR2450

כדי להחליף את הסוללה:

1. הכנס כלי דק לחריץ (1) ופתח בזהירות את המכסה האחורי.

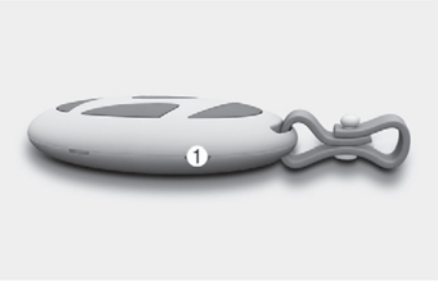

2. הסר את הסוללה הישנה והכנס את החדשה. ודא שהסוללה מונחת באופן הנכון. אחרת, הסוללה עשויה להיפרק וייגרם נזק למפתח.

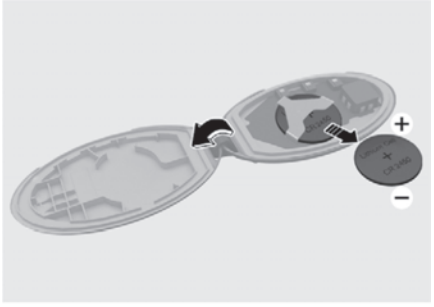

3. התקן בחזרה את המכסה האחורי של המפתח החכם.

אם אתה חושד שמפתח השלט הרחוק ניזוק, או אם אתה חש שהוא אינו פועל כהלכה, מומלץ ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

מוצר זה מכיל סוללת מטבע. אם סוללת ליתיום נבלעת, היא יכולה לגרום לפציעות קשות או קטלניות תוך שעתיים. הרחק סוללות מהישג ידם של ילדים.

אם אתה חושב שסוללות נבלעו או נמצאות בתוך הגוף, השג עזרה רפואית מיד.

מידע

סוללה משומשת המושלכת לפח האשפה הרגיל עלולה לגרום נזק לסביבה ולבריאות האדם. השלך את הסוללה לפח המיועד לסוללות, בהתאם לחוק המקומי.

מערכת אימובילייזר (משבת מנוע)

משבת המנוע מגן על רכבך מפני גניבה. אם נעשה שימוש במפתח שאינו מקודד כהלכה (או במכשיר אחר), מערכת הדלק של המנוע מנותרלת.

כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON (פעיל), מחוון המשבת נדלק לזמן קצר ואז כבה. אם המחוון מהבהב, זהו סימן לכך שהמערכת אינה מזהה את קוד המפתח.

העבר את לחצן Engine Start/Stop למצב OFF (כבוי), ולאחר מכן העבר אותו שוב למצב ON (פעיל).

ייתכן שהמערכת לא תצליח לזהות את קוד המפתח שלך, במקרה שמפתח של משבת אחר, או חפץ מתכתי אחר (למשל מחזיק מפתחות) נמצאים בקרבתה. המתכת עלולה לשבש את שידור האות של המשדר–משיב ולמנוע את פעולת המערכת.

אם המערכת לא מצליחה לזהות את קוד המפתח באופן חוזר, מומלץ ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה של יונדאי.

אל תנסה לשנות את המערכת או להוסיף לה מכשירים נוספים. תקלות במערכת החשמל עלולות להשבית את רכבך.

אזהרה

כדי למנוע את גניבת הרכב, אל תשאיר את המפתחות הנוספים בתוך הרכב. קוד המשבת שלך הוא קוד ייחודי לרכבך בלבד, ויש לשמור על סודיותו.

הערה

הימנע מחשיפת המפתח ללחות, לחשמל סטטי וטפל בו בעדינות. אחרת, ייתכנו תקלות במערכת המשבת.

מערכת זיהוי טביעת אצבע

אם קיימת

מערכת זיהוי טביעת אצבע מספקת תפקודי נוחות, כגון מתן גישה לנהג למידע אישי לפתיחת הפרופיל ויציאה ממצב שירות באמצעות טביעת אצבע רשומה.

כדי להשתמש במערכת, יש לרשום טביעת אצבע באמצעות הגדרות פרופיל משתמש דרך מערכת המידע והבידור.

ניתן לרשום עד שתי טביעות אצבע.

ניתן לרשום טביעת אצבע אחת לכל פרופיל נהג 1 ונהג 2.

מידע

אם לא נרשמה אף טביעת אצבע במערכת המידע והבידור, מערכת זיהוי טביעת אצבע אינה פעילה.

הגדרות מערכת זיהוי טביעת אצבע

באפשרותך להגדיר או למחוק את טביעת האצבע דרך מערכת המידע והבידור.

בצע את הפעולות הבאות:

רישום טביעת אצבע

(1) חיישן טביעת אצבע

1. ודא ששני המפתחות החכמים נמצאים בתוך הרכב.
2. התנע את המנוע ובחר **User ← Settings ← Driver 1 ← profile Security ← Fingerprint Identification** (הגדרות ← פרופיל משתמש ← נהג 1 ← ביטחון ← זיהוי בטביעת אצבע) ממערכת מידע ובידור.
3. לאחר הכנסת סיסמת הפרופיל בחר: **Set ← Set/ Delete Fingerprint** (הגדר/מחק טביעת אצבע ← הגדר).
4. הנח את האצבע שברצונך לרשום על חיישן טביעת הצבע בהתאם להוראות.
5. בהתאם להוראות, הנח מספר אזורים של טביעת האצבע עד שהליך הסריקה הושלם.

לאחר שהסריקה הושלמה, ההודעה 'Savung fingerprint...' (שומר טביעת אצבע...) מוצגת והליך רישום טביעת אצבע ממשיך.

מידע

- הסר את כל החומרים, לרבות ציפוי המגן על חיישן טביעת האצבע ורשום את טביעת האצבע שלך.
- הליך רישום טביעת האצבע יתבטל אם המצבים הבאים מתרחשים:
  - אם שונה מסך מערכת המידע והבידור.
  - אם לחצן הועבר למצב פעיל או כבוי.
  - משולב הילוך והרכב בתנועה.

מחיקת טביעת אצבע

1. ודא שאחד המפתחות החכמים נמצא בתוך הרכב.
2. הפעל את ההתנעה ובחר **Settings ← User profile ← Driver 1 ← Fingerprint Identification** (הגדרות ← פרופיל משתמש ← נהג 1 ← זיהוי בטביעת אצבע).
3. לאחר הכנסת סיסמת פרופיל, בחר **Set/** (הגדר/מחק טביעת אצבע ← **Delete ← Delete Fingerprint**).
4. מחק את טביעת האצבע הרשומה בהתאם להודעה **Delete all Driver 1 fingerprints?** (מחק את כל טביעות האצבע של נהג 1?).

⚠ זהירות

אל תשתף פעולה בשכפול טביעת האצבע שלך עם מישהו אחר.

הפעלת מערכת זיהוי טביעת האצבע

שימוש בתפקודים באמצעות טביעת אצבע

מאפייני הנוחות כגון גישה למידע אישי, ביטול נעילת פרופיל ויציאה ממצב שירות זמינים באמצעות מערכת זיהוי טביעת האצבע.

כאשר צורת טביעת האצבע מופיעה במסך מערכת המידע והבידור, עליך להניח את אצבעך על חיישן הזיהוי ברכב בהתאם להוראות בהודעה לצורך אימות, ולאחר מכן תוכל להפעיל מאפיינים מקושרים מבלי להכניס סיסמה.

אם מערכת זיהוי טביעת האצבע אינה פועלת, הורד את אצבעך מחיישן טביעת האצבע ונסה שוב.

ניתן להפעיל ולנטרל תפקודים הקשורים לטביעת האצבע דרך תפריט (הגדרות). בחר:

Settings ← User profile ← Driver 1 (או **Fingerprints ← (Driver 2 Identification** (הגדרות ← פרופיל משתמש ← נהג 1 (או נהג 2) ← זיהוי בטביעת אצבע).

פעולות הקשורות לטביעת האצבע	מאפיין
גישה למידע אישי	שימוש בטביעת אצבע ללא סיסמה.
פתיחת הפרופיל	
יציאה ממצב שירות	

למידע מפורט, סרוק את קוד QR במדריך הנפרד שסופק.

מידע

אם אותה טביעת אצבע נרשמת עבור פרופילים Driver 1 ו– Driver 2, תוצאת האימות תקושר לפרופיל Driver 1 כאשר אימות בוצע בהצלחה.

מגבלות המערכת

- מערכת זיהוי טביעת אצבע עשויה לא לפעול כאשר:
  - נעשה ניסיון אימות עם טביעת אצבע לא רשומה.
  - האצבע לא נמצא במרכז חיישן טביעת האצבע.
  - האצבע או חיישן טביעת האצבע רטובים.
  - לא הוסר כיסוי המגן מהחיישן.
  - האצבע הרשומה פציעה או נפוחה.
  - היד יבשה מאוד.
  - לחצת לחיצה קצרה מיד על הלחצן.
- אם מערכת זיהוי טביעת אצבע לא מצליחה לזהות חמש פעמים ברצף, מערכת זיהוי טביעת אצבע מנוטרלת זמנית. נסה מאוחר יותר או נסה שיטות אחרות כגון הכנסת סיסמה.
- כל טביעות האצבע הרשומות עשויות להימחק במהלך תיקון בשל תקלה במערכת טביעת האצבע או בחלקים הקשורים אליה.

  הבא את המפתח החכם עמך בעת ביקור במרכז שירות מורשה יונדאי.
- אינך יכול להשתמש בחיישן זיהוי טביעת האצבע כאשר המצבר פרוק.
- לחץ בעדינות על חיישן זיהוי טביעת אצבע. ניסיון זיהוי טביעת האצבע המתבצע בכוח עלול להיכשל.

אזהרה

אין לבצע רישום של טביעות אצבע של ילדים.

אם תרשום טביעות אצבע של ילדים ותשאיר אותם ברכב, עשויות להתרחש תאונות לא צפויות.

בעת רכישת רכב משומש

אם רכשת רכב משומש, עליך לוודא שנמחקו כל טביעות האצבע הרשומות בפרופיל נהג 1 ונהג 2.

מפתח דיגיטלי יונדאי

אם קיים

המפתח הדיגיטלי של יונדאי הוא אמצעי נוחות לנהג שמאפשר לו לנעול ולבטל את בנעילה של דלתות הנהג והנוסע הקדמי או את דלת תא המטען ולהתניע את המנוע.

מפתח דיגיטלי (טלפון חכם)

מידע

- מפתח דיגיטלי של יונדאי זמין רק עבור טלפונים חכמים התומכים במאפיין מפתח דיגיטלי, שסיפק יצרן הטלפון החכם.
- הנהג יכול לבדוק את ההתקנים הנתמכים/התואמים באתר של יונדאי
- תפקודים מסוימים עשויים לא לפעול כתלות בתמיכה בשירות ברכבך.
- בהתאם לזמינות של השירות ברכב, תפקודים מסוימים עשויים לא לפעול.

הגדרת הטלפון החכם שלך

לשימוש במפתח דיגיטלי (טלפון חכם), הורד את יישום **Bluelink** והירשם לחשבון יונדאי ולשירות.

רישום המפתח הדיגיטלי שלך (טלפון חכם)

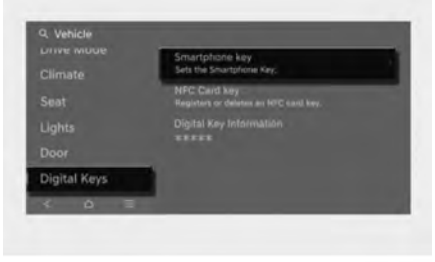

[A]: משטח אימות הרכב (מטען טעינה אלחוטית)

1. הפעל את הרכב עם המפתח החכם ברשותך. השאר את המפתח החכם שלך איתך ברכב.
2. העבר להילוך P (חניה), בחר **Settings ← Vehicle ← Digital Keys ← Smartphone ← Key ← My Smartphone Key** (הגדרת רכב ← מפתח דיגיטלי לרכב ← מפתח טלפון חכם ← הטלפון החכם שלי).
3. לאחר בחירת **Digital Key ← Set Up Digital Key** (מפתח דיגיטלי ← הגדרת מפתח דיגיטלי) ביישום **Bluelink App** בטלפון החכם, רשום את המפתח הדיגיטלי בהתאם להנחיות במסך הטלפון החכם.

- טלפון חכם שאינו תומך בפס אולטרה-רחב
  - הנח את הטלפון החכם על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי) כשהמסך פונה כלפי מעלה.
  - מיקום אנטנת NFC בהתקן של סמסונג ניתן לאיתור באופן הבא:
    Settings ← Vehicle ← Digital key ← NFC Card key (הגדרות ← רכב ← מפתח דיגיטלי ← מפתח כרטיס **NFC**).
  - מיקום אנטנת **NFC** בטלפון **Google Pixel** ניתן לאיתור באופן הבא:
    Settings ← Connected devices ← Connection preference ← NFC

(הגדרות ← התקנים מקושרים ← העדפות קישור ← NFC).

- ודא שמיקום אנטנת NFC של הטלפון החכם נמצא במגע עם משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי).
- מיקום אנטנת NFC במכשיר Apple iPhone נמצא בחלק העליון האחורי (A) , ובשעון Apple WATCH הוא נמצא במרכז המסך (B).

- המיקום של אנטנת NFC עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלפון. לפרטים נוספים, צור קשר עם יצרן הטלפון.

- תקשורת NFC עשויה לא לפעול במספר טלפונים חכמים בהתאם למבנה הפנימי של הטלפון החכם. הזז את הטלפון החכם ימינה ושמאלה על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי) ונסה לבצע רישום לטלפון החכם.

- טלפון חכם שתומך בתדר בפס אולטרה-רחב
  - ניתן לרשום את המפתח הדיגיטלי אם הטלפון החכם ברכב גם ללא הנחתו על משטח האימות של הרכב (משטח הטעינה האלחוטי).
  - צור קשר עם יצרן הטלפון החכם לבדיקה של התקנים התומכים בתדר בפס אולטרה-רחב.

4. לחץ על לחצן Save (שמור) במערכת המידע והבידור להתחלת הרישום.

כאשר המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) נשמר, הודעה מוצגת במסך מערכת המידע והבידור.

מידע

- אם ברצונך לרשום מפתח דיגיטלי אחר (טלפון חכם), עיין בנושא " מחיקת מפתח דיגיטלי (טלפון חכם)" ומחק את המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) לפני רישום מחדש. ניתן לשתף מפתח דיגיטלי פעיל בין טלפונים חכמים שונים באמצעות יישום Bluelink.
- במהלך הליך השמירה הדיגיטלי, ההליך עשוי להתבטל כאשר:
  - הטלפון החכם מוסר ממשטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי).
  - אם שונה מסך במערכת המידע והבידור
  - הרכב נכבה.
  - שולב הילוך.
- הליך הרישום אינו מתחיל אם המפתח החכם אינו ברכב.
- טלפונים חכמים מסוימים עשויים לא להתחיל את הליך הרישום בהתאם למבנה הפנימי. הזז את הטלפון החכם ימינה ושמאל על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי) ונסה לבצע רישום לטלפון החכם.
- פס אולטרה רחב (UWB) הוא טכנולוגיית רדיו אשר משתמשת בתקשורת קצרת טווח בפס רחב, ברמת צריכת אנרגיה נמוכה מאוד בתחום תדרים רדיו רחב.

שימוש במפתח הדיגיטלי (טלפון חכם)

באצעות הנחה של המפתח הדיגיטלי

הנהג יכול לנעול ולבטל את נעילת הדלת באמצעות הנחת הטלפון החכם על הידית החיצונית של הדלת וניתן להתניע את הרכב בהנחת הטלפון החכם על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי).

i מידע

המיקום של אנטנת NFC עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלפון. לפרטים נוספים, צור קשר עם יצרן הטלפון.

באצעות קרבה של המפתח הדיגיטלי

- אם הטלפון החכם ברשותך, ניתן לנעול ולבטל את נעילת הדלתות מבלי לגעת עם טלפון החכם בידית הדלת, אלא באמצעות נגיעה בחיישן נעילה/ביטול נעילה בידית הדלת (חלק שקוע). כמו כן ניתן להתניע את הרכב בלחיצה על לחצן Engine Start/Stop מבלי להניח את הטלפון החכם על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי).
- כאשר הטלפון החכם ברכב מחובר באמצעות Bluetooth תפקודי נעילה/ביטול נעילת דלתות, התנעה מרחוק ופתיחת דלת תא המטען זמינים באמצעות היישום שסיפק יצרן הטלפון החכם.

תפקודי התנעה מרחוק, הפעלת חירום ופתיחת דלת תא המטען עשויים לא לפעול בהתאם למדינה ולסוג הרכב (היברידי או חשמלי).

i מידע

- התפקוד זמין רק במפתחות דיגיטליים בטלפון חכם התומכים בפס אולטרה–רחב. לצורך השימוש בתפקוד, ה–**Bluetooth** בטלפון חייב להיות מופעל.
- המרחק הנדרש ליצירת חיבור **Bluetooth** בין הטלפון החכם לרכב עשוי להשתנות בהתאם לסביבה של הרכב ולטלפון החכם.

נעילה/ביטול נעילה של הדלתות

- טלפון חכם שאינו תומך בתדר בפס אולטרה–רחב

טלפונים חכמים סמסונג וגוגל פיקסל

[A]: משטח אימות בידית הדלת

[B]: אנטנת NFC

Apple
iPhone

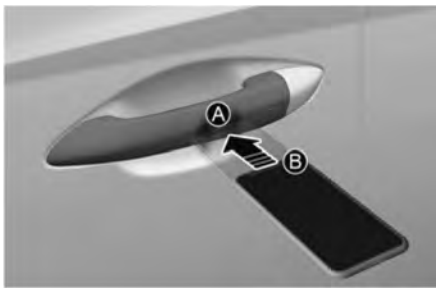

[A]: משטח אימות בידית הדלת

[B]: אנטנת NFC

– הדלתות יינעלו או תבוטל נעילתן, אם הנהג מניח את אנטנת NFC של המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) על משטח אימות (A) בידית דלת הנהג או בדלת הנוסע הקדמי למשך למעלה משתי שניות.

– אם מוגדר מאפיין **Two Press Unlock** (ביטול נעילה בשתי לחיצות), רק בדלת הנהג תבוטל הנעילה כאשר מפתח דיגיטלי (טלפון חכם) מונח על משטח האימות בידית דלת הנהג (A). הנח שוב את המפתח דיגיטלי (טלפון חכם) על משטח אימות בידית דלת הנהג תוך 4 שניות לביטול נעילה של כל הדלתות.

- טלפון חכם שתומך בתדר בפס אולטרה–רחב
  – אם אתה נוגע בחיישן נעילה/ביטול נעילת דלת (חלק שקוע) בידית הדלת באמצעות הטלפון החכם שלך, הדלת תינעל או תבוטל הנעילה שלה.
- לאחר ביטול נעילת הדלתות, הדלתות יינעלו שוב אוטומטית לאחר 30 שניות אם אף דלת לא נפתחה.
- אם הטלפון החכם המשמש כמפתח דיגיטלי אינו פועל, נסה שוב לאחר הזזת הטלפון החכם הרחק ממשטח האימות של ידית הדלת (מעל 10 סנטימטרים).

i מידע

- שים לב שאינך יכול לנעול את הרכב באמצעות המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) אם מתקיים אחד מהמצבים הבאים:
  – המפתח החכם נמצא בתוך הרכב.
  – לחצן Engine Start/Stop נמצא במצב ACC או ON.
  – דלת כלשהי, מכסה המנוע או דלת תא המטען פתוחים.
- ביטול הנעילה של הדלתות עשוי לא להתבצע אם אתה נמצא בקרבת הרכב במשך מספר דקות כאשר ברשותך טלפון חכם שתומך בתדר בפס אולטרה–רחב.
- אם הטלפון החכם נמצא בכיס האחורי או בתיק, הוא עלול לגרום לחיבור Bluetooth חלש או שתחול השהיה בנעילה/ביטול נעילה של הדלת או בהתנעת הרכב.

התנעת הרכב

- טלפון חכם שאינו תומך בתדר בפס אולטרה-רחב
  - לאחר הנחת מפתח דיגיטלי (טלפון חכם) רשום על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי), לחץ על דוושת הבלם ועל לחצן Engine Start/Stop.
  - לאחר התנעת הרכב, ניתן להסיר את המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) ממשטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי).
  - תקשורת NFC עשויה לא לפעול במספר טלפונים חכמים בהתאם למבנה הפנימי של הטלפון החכם. להפעלתה, הזז את הטלפון החכם שמאלה וימינה במשטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי).
- טלפון חכם שתומך בתדר בפס אולטרה-רחב
  - אם הטלפון החכם בתוך הרכב, לחץ על דוושת הבלם ולחץ על לחצן Engine Start/Stop.

למידע נוסף על אופן התנעת המנוע, עיין בנושא "לחצן Engine Start/Stop" בפרק 6.

מידע

בשימוש ראשוני במפתח דיגיטלי (טלפון חכם), זמן ההפעלה עשוי להיות ארוך יותר.

- הנח את המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) המשותף על משטח האימות בידית הדלת עד שמופעלת נעילה/ביטול נעילה של דלת הרכב.
- בשימוש הראשוני במפתח דיגיטלי (טלפון חכם) המשותף על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי), הרכב עשוי לא להתניע.
- אם המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) המשותף שימש בעבר לנעילה/ביטול נעילה של הדלתות או התנעת הרכב באמצעות משטח האימות של הרכב, המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) רשום ברכב.

אזהרה

ניתן להתניע את הרכב באמצעות הנחת טלפון חכם רשום על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי). לכן אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב או אנשים שאינם מכירים את המערכת כיוון שעלולה להיגרם פציעה קשה או קטלנית. בנוסף, בעת יציאת מהרכב קח עמך תמיד את הטלפון החכם הרשום כדי למנוע את גניבת הרכב.

הפעלה של דלת תא המטען

- טלפון חכם שתומך בפס אולטרה–רחב
  - אם הרכב נעול, לחץ על לחצן פתיחה/סגירה של דלת תא המטען כאשר הטלפון החכם ברשותך לפתיחת תא המטען.
  - אם אתה באזור הגילוי מאחורי הרכב למשך 3 שניות ומוגדר **Smart tailgate** (דלת תא מטען חכמה), דלת תא המטען תיפתח אוטומטית.

אזהרה

ניתן להתניע את הרכב באמצעות הנחת טלפון חכם רשום על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי). לכן אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב או אנשים שאינם מכירים את המערכת כיוון שעלולה להיגרם פציעה קשה או קטלנית. בנוסף, בעת יציאת מהרכב קח עמך תמיד את הטלפון החכם הרשום כדי למנוע את גניבת הרכב.

מידע

- ניתן להשתמש במפתח דיגיטלי טלפון חכם התומך בפס אולטרה רחב רק כאשר הטלפון החכם והרכב מחוברים באמצעות Bluetooth.
  - המרחק הנדרש ליצירת חיבור Bluetooth בין הטלפון החכם לרכב עשוי להשתנות בהתאם לסביבה.
  - חומרים להכהיית חלונות עלולים להפריע לתקשורת Bluetooth.
  - אם הטלפון החכם נמצא בכיס האחורי או בתיק, הוא עלול לגרום לחיבור Bluetooth חלש או שתחול השהיה בנעילה/ביטול נעילה של הדלת או בהתנעת הרכב.
- ניתן להשתמש במפתח דיגיטלי טלפון חכם התומך בפס אולטרה רחב רק למשך זמן מסוים כדי לשמור על ביצועי סוללת הטלפון החכם ומצבר הרכב.
  אם אתה נשאר בקרבת הרכב למשך מספר דקות כשברשותך טלפון חכם תומך פס אולרה רחב, תפקוד Auto Unlock (ביטול נעילה אוטומטית) עשוי לא לפעול.
- בדוק את תפריט ההגדרות בטלפון החכם או ביישום עבור חיבור הטלפון החכם והרכב.
- טלפונים תומכי פס אולטרה רחב יכולים גם לפעול באמצעות NFC.

מחיקת המפתח הדיגיטלי שלך (טלפון חכם)

הפעל את הרכב עם המפתח החכם.

השאר את המפתח החכם שלך איתך ברכב.

מחיקת כל המפתחות הדיגיטלי (טלפון חכם) הרשומים

למחיקת כל המפתחות הדיגיטליים (טלפון חכם) הרשומים, בחר **Digital** ← **Vehicle** ← **Settings** ← **Keys** ← **Smartphone Key** ← **Delete All** (הגדרות ← רכב ← מפתח דיגיטלי ← מפתח טלפון חכם ← מחק הכול) במערכת המידע והבידור.

- לחצן **Delete All** (מחק הכול) לא פעיל אם אין מפתח דיגיטלי (מפתח חכם) רשום.

מחיקת המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) הרשום שלי

למחיקת רק המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) שלי מתפריט הגדרות בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Digital Keys** ← **Smartphone Key** ← **My Smartphone Key** ← **Delete** (הגדרות ← רכב ← מפתח דיגיטלי ← מפתח טלפון חכם ← מפתח טלפון חכם שלי ← מחיקה) דרך מערכת המידע והבידור.

- אם רשום מפתח דיגיטלי (טלפון חכם) משותף, לא ניתן למחוק אותו.
- ניתן לרשום טלפון חכם חדש לאחר מחיקת המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) הקיים מתפריט **My Smartphone Key** (מפתח הטלפון החכם שלי).

i מידע

- אם המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) הרשום נמחק, המפתח הדיגיטלי השמור בטלפון החכם נמחק גם הוא.
- אם המפתח הדיגיטלי נמחק מהטלפון החכם, המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) הרשום ברכב החכם נמחק גם הוא.
- מפתח דיגיטלי משותף הרשום ברכב אינו ניתן למחיקה בנפרד.
- גם אם יישום Blue Link App נמחק מהטלפון החכם, המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם) השמור בטלפון לא נמחק.
- ניהול של המפתח הדיגיטלי השמור בטלפון החכם זמין ביישום המסופק על–ידי יצרן הטלפון החכם.

מפתח דיגיטלי (מפתח כרטיס)

כיצד לרשום את המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס)

לשימוש במפתח כרטיס כמפתח דיגיטלי, בצע את הפעולות הבאות:

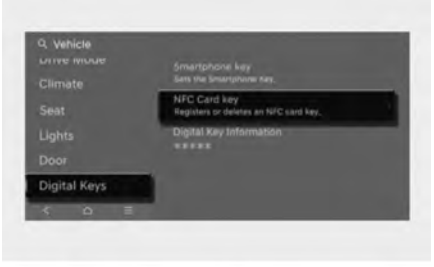

[A]: משטח אימות ברכב (מטען טעינה אלחוטית)

1. ודא ששני המפתחות החכמים שלך נמצאים בתוך הרכב.
2. בחר **Digital Keys** ← **Vehicle** ← **Settings** ← **NFC Card Key** (הגדרות ← רכב ← מפתח דיגיטלי ← מפתח כרטיס **NFC**) מתפריט הגדרות ובדוק האם **Use** (שימוש) נבחר במערכת המידע והבידור.
3. הנח את מפתח הכרטיס על משטח אימות הרכב (מטען טעינה אלחוטית) כאשר המנוע פועל.
4. רשום את מפתח הכרטיס בבחירת **Settings** ← **Vehicle** ← **Digital Keys** ← **NFC Card** ← **Key** ← **Save** (הגדרות ← רכב ← מפתח דיגיטלי ← מפתח כרטיס **NFC** ← שמירה) מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור.

מידע

- כאשר רשום כבר מפתח דיגיטלי (כרטיס חכם) לא ניתן לרשום מפתח דיגיטלי (כרטיס חכם) חדש. יש לרשום את המפתח הדיגיטלי (כרטיס חכם) החדש לאחר מחיקת המפתח הדיגיטלי (כרטיס חכם) הקיים.
- לרישום מפתח דיגיטלי (כרטיס חכם), שני המפתחות החכמים חייבים להיות ברכב.
- מפתח דיגיטלי (כרטיס חכם) שכבר רשום, לא יכול להירשם בכלי רכב אחרים. ניתן לבצע רישום מחדש לרכב המקורי.

שימוש במפתח דיגיטלי (מפתח כרטיס)

הנהג יכול לנעול ולבטל את נעילת הדלת באמצעות הנחת מפתח הכרטיס על הידית החיצונית של הדלת, ניתן להתניע את הרכב בהנחת מפתח הכרטיס על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי).

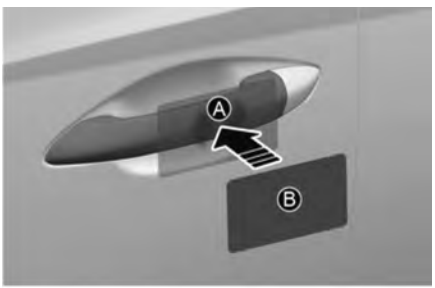

[A]: משטח אימות בידית הדלת

[B]: מפתח כרטיס עם אנטנת NFC

נעילה/ביטול נעילה של הדלתות

- אם הנהג מניח את המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) על משטח אימות (A) בידית דלת הנהג או בדלת הנוסע הקדמי למשך למעלה משתי שניות, הדלתות יינעלו או תבוטל נעילתן.
- אם מוגדר מאפיין **Two Press Unlock** (ביטול נעילה בשתי לחיצות), תבוטל הנעילה רק בדלת הנהג כאשר מפתח דיגיטלי (מפתח) מונח על משטח האימות בידית דלת הנהג. הנח שוב את המפתח דיגיטלי (מפתח כרטיס) על משטח אימות בידית דלת הנהג תוך 4 שניות לביטול נעילה של כל הדלתות.
- לאחר ביטול נעילת הדלתות, הדלתות יינעלו שוב אוטומטית לאחר 30 שניות אם אף דלת לא נפתחה.

i מידע

שים לב שאינך יכול לנעול את הרכב באמצעות המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) אם מתקיים אחד מהמצבים הבאים:

- המפתח החכם נמצא בתוך הרכב.
- לחצן Engine Start/Stop נמצא במצב ACC או ON.
- דלת כלשהי, מכסה המנוע או דלת תא המטען פתוחים.

התנעת הרכב

לאחר הנחת מפתח דיגיטלי (מפתח כרטיס) רשום על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי), לחץ על דוושת הבלם ועל לחצן Engine Start/Stop.

למידע נוסף על אופן התנעת המנוע, עיין בנושא "לחצן Engine Start/Stop" בפרק 6.

⚠ אזהרה

ניתן להתניע את הרכב באמצעות מפתח כרטיס רשום שמונח על משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי). לכן, אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב או אנשים שאינם מכירים את המערכת, כיוון שעלולה להיגרם פציעה קשה או קטלנית. בנוסף, בעת יציאת מהרכב קח עמך תמיד את מפתח הכרטיס.

הערה

- המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) עשוי לא לפעול במצבים הבאים:

  – המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) אינו מונח כראוי על משטח האימות בידית הדלת או משטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי).

  – המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) נמצא ליד כרטיסי NFC, כגון כרטיסי אשראי או טלפונים חכמים.

  אם המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) אינו פועל, נסה שוב לאחר הזזת המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) הרחק ממשטח האימות של ידית הדלת (מעל 10 סנטימטרים).

- המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) עלול להינזק אם הוא יספוג מכה. אם המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) ניזוק, החלף את המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) בחדש ורשום אותו שוב.
- חשיפה ארוכת טווח לטמפרטורה גבוהה עלולה לגרום לתקלה במפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס). אל תחשוף את המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) לקרינת שמש ישירה או לטמפרטורה גבוהה.
- השארת המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) על משטח האימות ברכב (משטח טעינה אלחוטי) במהלך נהיגה, עלולה לגרום לתקלה במפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס). הסר את המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) ממשטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי) לאחר התנעת הרכב.
- הרחק את המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) מהטלפון החכם לפני טעינת הטלפון החכם. אם המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) מונח בין הטלפון החכם ומשטח האימות של הרכב (משטח טעינה אלחוטי) כאשר הטלפון החכם נטען, עלולה להיגרם תקלה במפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס).

  לדוגמה, בעת טעינה של טלפון חכם כאשר המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) מוצמד לצד האחורי של כיסוי הטלפון החכם.

מחיקת המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס)

1. התנע את המנוע כשהמפתח החכם ברשותך. השאר את המפתח החכם שלך איתך ברכב.
2. מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור, בחר **Digital Keya** ← **Vehicle** ← **Settings** . **Delete** ← **Card Key** (הגדרות ← רכב ← מפתח דיגיטלי ← מפתח כרטיס ← מחק).
   - לחצן **Delete** (מחק) לא פעיל אם אין מפתח דיגיטלי (מפתח כרטיס) רשום.

פרופיל מותאם אישית והגדרות ברכב

אתה יכול להגדיר את פרופילי מפתח דיגיטלי (טלפון חכם) עבור Driver 1 ו– Driver 2. כאשר אתה משתמש במפתח הדיגיטלי (טלפון חכם), הרכב יכול להיות מוגדר לפרופיל המותאם אישית למשתמש (כולל פריטים כגון הגדרות הרכב ומאפייני השמע).

קישור/ ביטול קישור פרופיל

כיצד לקשר פרופיל משתמש

1. בחר **Settings** ← **User Profile** ← **Profile** ← **Settings** ← **Link Digital Key (Smartphone)** הגדרות ← פרופיל משתמש ← הגדרות פרופיל ← קישור מפתח דיגיטלי (טלפון חכם) מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור.
2. בחר **Link** (קשר) לקישור מפתח דיגיטלי של טלפון חכם ופרופיל המשתמש.
3. מלא אחר ההוראות בהתאם להודעה במסך מערכת המידע והבידור.

כיצד לבטל קישור פרופיל משתמש

בחר **Settings** ← **User Profile** ← **Profile** ← **Settings** (הגדרות ← פרופיל משתמש ← הגדרות פרופיל) ובטל את בחירת **Link Digital Key (Smartphone)** מתפריט ההגדרות במערכת המידע והבידור.

- ניתן לבטל קישור כאשר מקושר פרופיל משתמש.

מידע

- לא ניתן לקשר פרופילי Driver 1 ו– Driver 2 שמקושרים לטלפון חכם אחד. התאמה אישית מפעילה את הפרופילים שקושרו לאחרונה ופרופילים שקושרו בעבר לפרופיל המשתמש יתבטלו אוטומטית.
- קישור פרופיל משתמש פועל רק כאשר המפתח הדיגיטלי רשום לרכב.
- המפתח הדיגיטלי (מפתח כרטיס) אינו יכול להיות מקושר לפרופיל המשתמש.
- אם פרופיל המשתמש המקושר למפתח הדיגיטלי בטלפון החכם נמחק, יש לרשום מחדש את המפתח הדיגיטלי ולהתאימו אישית באמצעות קישור חוזר לפרופיל המשתמש.

התאמה אישית של הרכב

- תפקוד ההתאמה האישית המקושר למפתח הדיגיטלי פועל כאשר הפרופיל המקושר לטלפון החכם מונח על משטח האימות בידית החיצונית של הדלת לנעילה ולביטול הנעילה של הדלתות.

  הפרופיל המוגדר באמצעות המפתח הדיגיטלי ניתן לשינוי ידני ממערכת המידע והבידור.
- תפקוד ההתאמה האישית באמצעות המפתח הדיגיטלי ניתן להפעלה לאחר קישור מפתח דיגיטלי בתפריט פרופיל במערכת המידע והבידור.
- תפקוד ההתאמה האישית פועל רק כאשר הרכב כבוי או כאשר הרכב מותנע מרחוק. אם הרכב אינו מותנע מרחוק, תפקוד ההתאמה האישית אינו פועל עם המפתח הדיגיטלי.

מידע

פרופיל המשתמש בהתאם למערכת נעילה/ביטול נעילה של הדלת פועל באופן הבא:

פריט	אופן הפעלה
ערך התחלתי	אורח
מפתח טלפון חכם מקושר לפרופיל	פרופיל מקושר
מפתח טלפון חכם לא מקושר לפרופיל	פרופיל שהופעל לאחרונה
מפתח כרטיס NFC	
מפתח חכם	

רכב משומש/תחזוקת מפתח דיגיטלי

רכישת רכב משומש

אם אחד מהתקני המפתח הדיגיטלי (טלפון חכם, מפתח כרטיס) רשומים ברכב, הודעת **Digital key registered** (מפתח דיגיטלי רשום) מופיעה פעם אחת במסך מערכת המידע והבידור כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON לאחר ביטול הנעילה של הדלתות.

בעת רכישת רכב משומש, הקפד לבדוק אם ההודעה מוצגת ומחק את מפתח הטלפון החכם ומפתח הכרטיס שרשם הבעלים הקודם והודע על הרכישה דרך שירות הלקוחות של יונדאי.

אם הרכב מגיע עם מפתח כרטיס, בדוק שהוא פועל כראוי.

תחזוקת המפתח הדיגיטלי

אם נדרשים תיקון או החלפה של מערכת מפתח דיגיטלי, יהיה צורך במחיקת מפתח הטלפון החכם או מפתח כרטיס הרשומים.

מגבלות של המערכת

- מפתח דיגיטלי של יונדאי עשוי לא לפעול באחד המקרים הבאים:
  - סוללת הטלפון החכם או מצבר הרכב התרוקנו.
  - NFC או Bluetooth לא מופעלים בהגדרות הטלפון החכם.
  - כרטיס אשראי צמוד לטלפון החכם או שהטלפון החכם מכוסה בכיסוי עבה או מתכתי.
  - מפתח הכרטיס נמצא ליד כרטיסים אחרים או נמצא בארנק או במחזיק כרטיסים.
  - ישנה הפרעה אלקטרונית מרכבים אחרים, עצמים וכו'.
  - אם כיסוי הטלפון החכם משתמש בתקשורת אלחוטית או עשוי מתכת, הסר את כיסוי הטלפון החכם.
- לא ניתן לשלוט על הרכב באמצעות הטלפון החכם אם קיים אחד מהמצבים הבאים:
  - תפקודי טלפון חכם אחרים (שיחות, שיחת חירום, שמע או תשלום באמצעות NFC) יישומים או אזניות אלחוטיות פועלים.
  - תפקודי יישום Bluelink, כגון הגדרות בסיסיות או הפעלת היישום, מוגבלים בהתאם למדיניות היצרן.

מנעולי הדלתות

הפעלת מנעולי הדלתות מחוץ לרכב

מפתח מכני

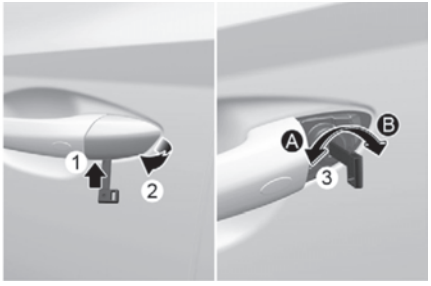

[A] נעילה, [B] ביטול נעילה

לביטול הנעילה:

1. משוך את ידית הדלת החיצונית.
2. לחץ את לחצן השחרור (1) הנמצא בתוך המכסה של המפתח המכני.
3. משוך לאט את הכיסוי (2) כאשר אתה ממשיך ללחוץ על לחצן השחרור להסרת המכסה לחשיפת צילינדר המנעול.
4. הכנס את המפתח המכני לתוך הצילינדר וסובב (3) בכיוון השעון לביטול הנעילה של הרכב ונגד כיוון השעון לנעילת הרכב.

מיד לאחר ביטול נעילת הדלתות מנעילתן, ניתן לפתוח אותן במשיכת ידית הדלת.

מידע

רק דלת הנהג ניתנת לנעילה/שחרור מנעילה.

הערה

- בעת הסרה של מכסה צילינדר המנעול, הימנע משריטה או שבירה של החלק הפלסטי.
- אם מכסה צילינדר המנעול קופא ולא ניתן להסירה בקלות, הקש קלות על המכסה או נסה לחמם את המכסה באמצעות הנחת ידיך סיבוב ונשיפת אוויר חם עליו.
- אל תפעיל כוח מופרז על הדלת ועל ידית הדלת.

מפתח חכם

למידע מפורט, עיין בנושא "מפתח חכם" בפרק זה.

מידע

- באקלים קר ולח, מנעול הדלת ומנגנונים אחרים עלולים לא לפעול בגלל קיפאון.
- אם דלת ננעלת/נעילתה מבוטלת פעמים רבות ברצף באמצעות מפתח הדלת או מתג נעילת הרכב, המערכת עלולה להפסיק לפעול באופן זמני, כדי להגן על המעגל ולמנוע נזק לחלקי המערכת.

במקרה חירום

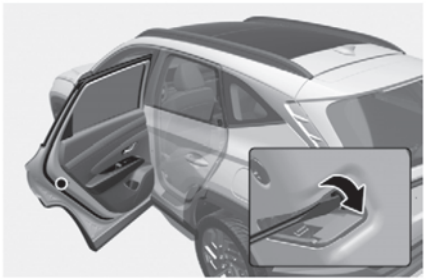

במקרה חירום, לדוגמה כשהמצבר פרוק, הדרך היחידה לנעול את הדלת(ות) היא באמצעות המפתח המכני בחור מנעול הדלת החיצוני.

ניתן לנעול דלתות ללא חור מנעול חיצוני באופן הבא:

1. פתח את הדלת.
2. הכנס כלי עם להב קטן (כגון מברג או כלי דומה) לחור נעילת דלת בחירום וסובב אותו בכיוון השעון לדלת שמאל ונגד כיוון השעון לדלת ימין.
3. סגור את הדלת היטב.

מידע

אם מתג נעילת הדלת החשמלית אינו פועל (לדוגמה מצבר פרוק) ודלת תא המטען סגורה, לא ניתן לפתוח את תא המטען עד שיחודש המתח.

הפעלת מנעולי הדלתות מתוך הרכב

באמצעות ידית הדלת הפנימית

דלת הנהג ודלת הנוסע הקדמי

אם ידית פתיחת הדלת הפנימית נמשכת כאשר הדלת נעולה, הדלת תשוחרר מנעילה ותיפתח.

דלת אחורית

אם ידית הדלת הפנימית נמשכת פעם אחת כאשר הדלת נעולה, הדלת תשוחרר מנעילה.

אם ידית הדלת הפנימית נמשכת פעם נוספת, הדלת תיפתח.

אם אחת הדלתות נפתחה, היא לא תינעל גם אם נלחץ מתג הנעילה המרכזית.

מידע

אם מתג הדלת החשמלי אינו פועל בזמן שאתה בתוך הרכב, נסה את אחת או יותר מהדרכים המפורטות להלן כדי לצאת מהרכב:

- הפעל את תפקוד ביטול הנעילה באופן חוזר (החשמלי והידני) ע"י משיכה בידית הדלת בו-זמנית.
- הפעל את מתגי וידיות הדלתות האחרות.
- הורד את החלון הקדמי והשתמש במפתח המכני לביטול נעילת הדלת מבחוץ.

באמצעות מתג נעילה/ביטול נעילה מרכזית

- לחיצה על חלק (🔒) (1) במתג תגרום לנעילת כל הדלתות.
  - אם אחת מהדלתות נפתחת, הדלתות לא יינעלו למרות שלחצן הנעילה (1) של הנעילה המרכזית נלחץ.
- בעת לחיצה על חלק (🔓) (2) במתג, תבוטל הנעילה בכל דלתות הרכב.

אזהרה

- הדלתות חייבות להיות סגורות היטב ונעולות במהלך נסיעה. אם הדלתות לא נעולות, קיים סיכון מוגבר להיזרק מתוך הרכב בתאונה.
- אל תמשוך את ידית הדלת הפנימית של דלת הנהג או הנוסע הקדמי כאשר הרכב בתנועה.

אזהרה

אל תשאיר ילדים או חיות מחמד ללא השגחה ברכב. רכב סגור עלול להתחמם מאוד, ולגרום למוות או לפציעה חמורה ביותר לילדים שנותרו ללא השגחה או לחיות מחמד שאינם יכולים להימלט מהרכב. בנוסף, ילדים עלולים להפעיל אביזרים ברכב העשויים לפצוע אותם, וכן הם עלולים להיפגע מגורמים אחרים, כגון אדם זר המשיג גישה לרכב.

אזהרה

תמיד אבטח את רכבך.

אם אתה משאיר את רכבך פתוח, גובר הסיכון לך ולאחרים ממישהו שיסתתר ברכבך.

לאבטחת רכבך, תוך כדי לחיצה על דוושת הבלמים, שלב את תיבת ההילוכים למצב P (חניה) (עבור תיבת הילוכים אוטומטית), הפעל את בלם החניה, העבר את הלחצן /Engine Start Stop למצב LOCK/OFF (כבוי), סגור את כל החלונות, נעל את כל הדלתות והקפד לקחת את המפתח איתך.

זהירות

פתיחת דלת כאשר מישהו מתקרב אליה עלולה לגרום נזק או פציעות. היזהר בעת פתיחת דלתות, ודא שאין כלי רכב אחרים, אופנועים, אופניים או הולכי רגל המתקרבים אל הרכב בטווח הפתיחה של הדלת.

אזהרה

אם אדם נשאר ברכב למשך זמן רב במזג אוויר חם או קר מאוד, קיימת סכנה של פציעה או מוות. אל תנעל את הרכב מבחוץ כאשר מישהו נמצא ברכב.

נעילה/ביטול נעילה אוטומטית

מערכת לביטול נעילת הדלתות בעת התנגשות

נעילת כל הדלתות מתבטלת אוטומטית כאשר הרכב מעורב בהתנגשות וכריות האוויר הופעלו.

מערכת נעילת דלתות תלוית מהירות

אם קיימת

כל הדלתות יינעלו אוטומטית כאשר מהירות הרכב גבוהה מ- 15 קמ"ש.

ניתן להפעיל את מאפייני נעילה /ביטול נעילה אוטומטית דרך הגדרות המשתמש בתצוגת לוח המחוונים. לפרטים נוספים, עיין בנושא "תצוגת לוח המחוונים" בפרק 4.

אם רכבך מצויד במערכת ניווט, עיין בספר הוראות ההפעלה של מערכת המידע והבידור.

מנעול בטיחות להגנה על ילדים בדלתות האחוריות

נעילת הבטיחות להגנה על ילדים נועדה לספק הגנה נוספת לילדים העלולים לפתוח בשוגג את אחת הדלתות האחוריות במהלך נסיעה. יש להשתמש במנעולי הבטיחות בדלתות האחוריות בכל פעם שהילדים נמצאים ברכב.

המנעולים להגנת הילדים נמצאים בקצה של כל אחת מהדלתות האחוריות. כאשר המנעול נמצא במצב נעול, משיכת הידית הפנימית של הדלת לא תפתח את הדלת.

כדי לנעול את המנעול להגנת הילדים, הכנס כלי עם להב שטוח קטן (כגון מברג או דומה) לתוך החור וסובב את המנעול למצב נעילה כמוצג באיור.

על מנת לאפשר פתיחה של הדלת האחורית מבפנים, שחרר את הנעילה של המנעול להגנת הילדים.

אזהרה

אם הילדים פותחים בשוגג את הדלת האחורית כאשר הרכב בתנועה, הם עלולים ליפול מהרכב. יש להפעיל תמיד את נעילת הבטיחות להגנת ילדים בכל פעם שילדים נמצאים ברכב.

מערכת התרעת נוסע מאחור (ROA)

אם קיימת

התרעת נוסע מאחור נועדה למנוע מהנהג לעזוב את הרכב כאשר נשאר נוסע במושבים האחוריים.

הגדרות המערכת

לשימוש בתפקוד זה, יש להפעילו מתפריט הגדרות במסך מערכת המידע והבידור. בחר: **Settings** ← **Vehicle** ← **Convenience** ← **Rear Occupant Alert** (הגדרות ← רכב ← נוחות ← התרעת נוסע מאחור).

מידע

מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה.

למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

פעולת המערכת

כאשר אתה מדומם את הרכב ופותח את דלת הנהג לאחר פתיחה וסגירה של דלת אחורית, הודעת האזהרה **Check rear seat** (בדוק מושב אחורי) מופיעה בלוח המחוונים.

מידע

לביטול ההודעה, לחץ על לחצן **OK**.

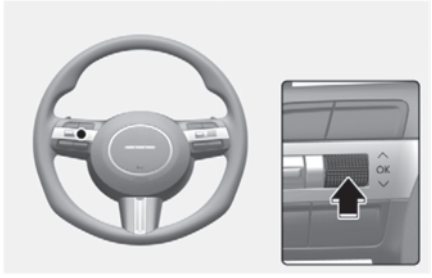

אזהרה

בדוק תמיד את המושבים האחוריים ביציאה מהרכב.

מערכת התרעת נוסע מאחור אינה מזהה בפועל נוכחות של עצמים או ילדים במושבים האחוריים, אלא רק מודיעה לך לבדוק את המושב האחורי באמצעות זיכרון של פתיחה וסגירה של הדלת האחורית.

מידע

הזיכרון של פתיחה וסגירה של הדלת האחורית מתאפס רק כאשר הנהג מדומם את הרכב ונועל את דלתות הרכב.

גם אם דלת אחורית אינה נפתחת מחדש, התרעה עשויה לפעול אם זיכרון הדלת לא אופס.

לדוגמה, אם הנהג פתח את הדלת ויצא מהרכב שוב, מבלי לנעול את הדלת לאחר שהתרעת נוסע מאחור פעלה, ההתרעה עשויה לפעול שוב.

מערכת מתקדמת להתרעת נוסע מאחור (ROA)

אם קיימת

התרעת נוסע מאחור נועדה למנוע מהנהג לעזוב את הרכב כאשר נשאר נוסע במושבים האחוריים.

הגדרות המערכת

לשימוש בתפקוד זה, יש להפעילו מתפריט הגדרות במסך מערכת המידע והבידור. בחר:

- **Settings ← Vehicle ← Convenience ← Rear Occupant Alert** (הגדרות ← רכב ← נוחות ← התרעת נוסע מאחור).

פעולת המערכת

- התרעה ראשונה

  כאשר אתה פותח את הדלת הקדמית לאחר פתיחה וסגירת הדלת האחורית והדממת המנוע, הודעת האזהרה Check rear seats (בדוק את המושבים האחוריים) תוצג בתצוגת לוח המחוונים.

- התרעה שנייה

  לאחר ההתרעה הראשונה, ההתרעה השנייה מופעלת כאשר מזוהה תנועה בתוך הרכב לאחר שדלת הנהג נסגרה וכל הדלתות ננעלו. הצופר יפעל למשך כ- 25 שניות.

  כמו כן, הודעת טקסט תישלח למנויים של Connected Services (שירותים מקושרים).

  אם המערכת ממשיכה לזהות תנועה, ההתרעה תפעל עד 8 פעמים.

  שחרר את נעילת הדלתות באמצעות המפתח החכם להפסקת ההתרעה.

- המערכת מזהה תנועה בתוך הרכב עד 10 דקות מנעילת הדלת.

מידע

- ההתרעה השנייה זמינה עבור רכבים עם חיישן מערכת התרעת נוסע מאחור (ROA).
- ההתרעה השנייה מופעלת רק לאחר הפעלה קודמת של ההתרעה הראשונה.
- אם אינך מעוניין בהפעלת התרעת נוסע מאחור, לחץ על לחצן OK בגלגל ההגה כאשר ההתרעה הראשונה מוצגת בלוח המחוונים. פעולה זו תבטל את ההתרעה השנייה פעם אחת.
- אם הרכב מותנע מרחוק (אם קיימת התנעה מרחוק), זיהוי תנועה בפנים ייפסק.
- מנויים של Connected Services (שירותים מקושרים) יכולים להפסיק את ההתרעה דרך היישום.

אמצעי זהירות עבור המערכת

- ודא שכל החלונות סגורים. אם החלון פתוח, ההתרעה עשויה לפעול באמצעות החיישן המזהה תנועה לא מכוונת (לדוגמה רוח או חרקים).

לוח מחוונים

גלגל ההגה

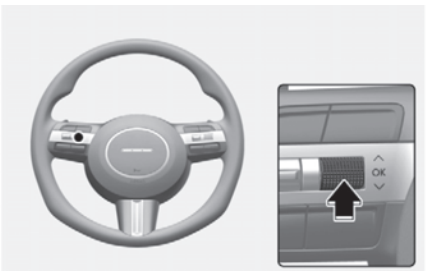

אם אינך מעוניין בהפעלת התרעת נוסע מאחור, לחץ על לחצן **OK** בגלגל ההגה כאשר ההתרעה הראשונה מוצגת בלוח המחוונים. פעולה זו תבטל את ההתרעה השנייה פעם אחת.

- התרעה יכולה לפעול אם משהו פוגע ברכב.
- אם כל הדלתות ננעלות כאשר יש נוסע ברכב, ההתרעה תפעל.
- אם מוערמים קופסאות או עצמים ברכב, המערכת עשויה לא לזהות את הנוסעים או שההתרעה תפעל אם קופסה או עצם יפלו או יזוזו.
- ההתרעה עשויה לפעול אם מזוהה תנועה במושב הנהג או במושב הנוסע הקדמי.
- ההתרעה עשויה לפעול כאשר הדלתות נעולות ודוחפים או מטלטלים את הרכב, ובעת שטיפת הרכב או רעידות או רעש בסביבה.
- ההתרעה עשויה לפעול כאשר יש חפצים מתכתיים או נוזלים ברכב.

מידע

ההתרעה השנייה זמינה עבור רכבים עם חיישן מערכת התרעת נוסע מאחור (ROA).

אזהרה

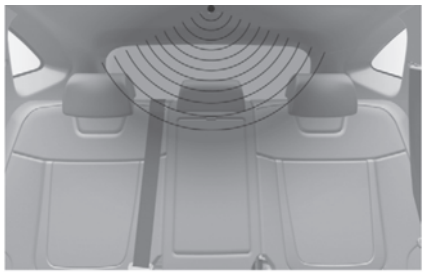

גם אם רכבך מצויד בהתרעת נוסע מאחור, הקפד לבדוק תמיד את המושב האחורי לפני שתעזוב את הרכב.

מערכת מתקדמת להתרעת נוסע מאחור עשויה לא לפעול כאשר:

- התנועה נפסקת לזמן מה או שהתנועה מועטה.
- ילד לא יושב במושב הבטיחות לילד.
- אות הזיהוי הוא חלש בגלל שהאות חסום ע"י מושב או מושב בטיחות לילד (לדוגמה ילד היושב במושב בטיחות הפונה לפנים).
- תנועה זוהתה באזורים אחרים ברכב.
- הנוסע מאחור הוא ילד מעל גיל 6 שנים.
- הנוסע מאחור מכוסה בבד המכיל חומר מתכתי כגון שמיכה.
- עצם ברכב חוסם את החיישן.
- החיישן מלוכלך או חסום בחומר זר.
- חוברו עצמים או בוצעו שינויים בתקרה הפנימית או שהתקרה הפנימית התעקמה או ניזוקה.
- ישנן הפרעות חשמליות בסביבת הרכב.
- סיבות סביבתיות אחרות משפיעות על המערכת.
- הנוסע מאחור מכוסה בעצם או כגון שמיכה.

הצהרת תאימות

רכיבי תדר הרדיו (חיישן רדאר ROA) תואם:

- עבור אירופה ומדינות שתקף בהן אישור.

CE

We, IEE International Electronics & Engineering, abbreviated IEE S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at Zone Industrielle, 12 rue Pierre Richardot, L-6468 Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 134858, declare under our sole responsibility that the above-named product is in conformity with the relevant European Union harmonisation legislation:

- 2014/53/EU - Radio Equipment Directive

Following standards were applied:

- EN 62311:2008
- EN 62368-1:2014+A11:2017
- ETSI EN 301 489 1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489 33 V2.2.1 (2019-04)
- Draft ETSI EN 305 550 V2.1.0

The original declaration of conformity can be consulted at: IEE S.A., Legal Department, 1 rue du Campus, L-7795 Bissen, Luxembourg.

frequency band 60-64GHz
Maximum Output Power 14dBm (25 mW)

מערכת אזעקה להגנה מפני גניבה

מערכת זו מסייעת להגנה על רכבך ועל חפצי הערך הנמצאים בו. במקרה שיתרחש אחד המקרים שלהלן, תישמענה צפירות של הצופר ומהבהבי החירום יהבהבו ללא הפסקה:

- אחת הדלתות נפתחת ללא שימוש במפתח החכם.
- דלת תא המטען נפתחת ללא שימוש במפתח החכם.
- מכסה המנוע נפתח.

פעולת האזעקה נמשכת כשלושים שניות ולאחר מכן המערכת מתאפסת. לנטרול האזעקה, שחרר את נעילת הדלתות באמצעות המפתח החכם.

האזעקה נדרכת באופן אוטומטי, 30 שניות לאחר נעילת הדלתות ודלת תא המטען. על מנת שהיא תידרך, יש לנעול את הדלתות ואת דלת תא המטען מבחוץ באמצעות המפתח החכם, או על ידי לחיצה על הכפתור שעל הידית החיצונית של הדלת, כאשר המפתח החכם נמצא איתך.

עם דריכת האזעקה, מהבהבי החירום יהבהבו ויישמע צליל אישור אחד.

לאחר דריכת האזעקה, פתיחה של אחת מהדלתות, דלת תא המטען או מכסה תא המנוע ללא שימוש במפתח החכם, תפעיל את האזעקה.

על מנת שהאזעקה תידרך על כל הדלתות, דלת תא המטען ומכסה תא המנוע להיות סגורים היטב. אם אינך מצליח לדרוך את האזעקה, ודא שכל הדלתות, דלת תא המטען ומכסה תא המנוע סגורים כהלכה.

אל תנסה לשנות את המערכת או להוסיף לה רכיבים נוספים.

מידע

- הקפד לנעול את הדלתות רק לאחר שכל הנוסעים יצאו מהרכב. אם נוסע יוצא מהרכב לאחר דריכת האזעקה, האזעקה תופעל.
- אם אינך מצליח לנטרל את האזעקה בעזרת המפתח החכם, פתח את הדלתות בעזרת המפתח המכני והתנע את המנוע בלחיצת לחצן Engine Start/Stop עם המפתח החכם.
- לאחר שהאזעקה הופסקה ע"י ביטול נעילת הרכב, אם לא ייפתחו דלת או דלת תא מטען תוך 30 שניות, הדלתות יינעלו שוב והמערכת תידרך מחדש.

מידע

בכלי רכב המצוידים במערכת אזעקה, מוצמדת תווית עם הכיתובים:

1. WARNING (אזהרה)
2. SECURITY SYSTEM (מערכת אבטחה)

מערכת זיכרון תנוחת הנהג

אם קיימת

מערכת זיכרון תנוחת הנהג מותקנת כדי לשמור ולאחזר את המיקום של מושב הנהג בקלות באמצעות הפעלת לחצן.

- תנוחת מושב הנהג

אזהרה

לעולם אל תנסה להפעיל את מערכת זיכרון תנוחת הנהג תוך כדי נסיעה.

אתה עלול לאבד את השליטה על הרכב לגרום תאונה שתסתיים במוות, בפציעות קשות או בנזק לרכוש.

מידע

- אם המצבר נותק, ההגדרות בזיכרון נמחקות.
- במקרה שמערכת זיכרון תנוחת הנהג אינה פועלת כהלכה, מומלץ לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.

שמירת הגדרות בזיכרון

1. המערכת תפעל כאשר מהירות רכבך נמוכה מ- 3 קמ"ש.
2. כוונן את מיקום מושב הנהג למצב הרצוי.
3. לחץ על אחד מלחצני הזיכרון (1 או 2) תוך 4 שניות. עם שמירת ההגדרות בזיכרון המערכת, תשמיע שני צפצופים.
4. ההודעה Driver 1 (or 2) settings saved (הגדרות נהג 1 (או 2) נשמרו) תוצג בתצוגת לוח המחוונים. ההודעה מוצגת רק עבור שמירת זיכרון מושב הנהג.

שימוש בהגדרות מהזיכרון

1. המערכת תפעל כאשר מהירות רכבך נמוכה מ- 3 קמ"ש.
2. לחץ על לחצן הזיכרון הרצוי (1 או 2). המערכת תשמיע צפצוף בודד, ולאחר מכן מיקום מושב הנהג יכוונן אוטומטית למיקומים השמורים.
3. ההודעה Driver 1 (or 2) settings applied (הגדרות נהג 1 (או 2) יושמו) תוצג בתצוגת לוח המחוונים.

מידע

- בלחיצה על הלחצן SET או על הלחצן המתאים להגדרה שברצונך להשתמש, יופסק זמנית הכוונון בהתאם להגדרות השמורות. לחיצה על הלחצנים האחרים תאחזר את הגדרות הלחצן שנלחץ.

  לדוגמה, לחיצה על הלחצן SET או 1 בעת אחזור זיכרון 1, מפסיקה זמנית את הכוונון בהתאם להגדרות השמורות. לחיצה על לחצן 2 תאחזר את הגדרות זיכרון 2.
- בעת אחזור ההגדרות השמורות, לחיצה על אחד מלחצני כוונון המושב תגרום להפסקת אחזור ההגדרה של הפריט שמתג הבקרה שלו נלחץ.

איפוס מערכת זיכרון תנוחת הנהג

אם מערכת זיכרון תנוחת הנהג אינה פועלת באופן תקין, אפס אותה באופן הבא.

כיצד לאפס:

1. עצור את הרכב ופתח את דלת הנהג, כאשר לחצן Engine Start/Stop נמצא במצב ON ותיבת ההילוכים במצב **P** (חניה).
2. הזז את מושב הנהג קדימה ככל האפשר והרם את משענת הגב למצב זקוף ככל האפשר.
3. לחץ יחד על מתג SET ועל מתג הזזת המושב קדימה במשך 2 שניות.

בעת האיפוס:

1. האיפוס מתחיל כאשר נשמע צליל.
2. מושב הנהג ומשענת הגב שלו ינועו לאחור ויישמע צליל.
3. המושב ומשענת הגב של הנהג ינועו למרכז כאשר נשמע הצליל.

במקרים הבאים, הליך האיפוס יסתיים והצליל יופסק.

- בעת לחיצה על לחצן זיכרון של המערכת.
- בעת לחיצה על מתג כוונון המושב.
- בעת העברת הילוך ממצב **P** (חניה).
- בעת שמהירות הרכב מעל 3 קמ"ש.
- כאשר דלת הנהג נסגרת.

הערה

- בעת איפוס מערכת זיכרון תנוחת הנהג, אם האיפוס והצליל נפסקים לגמרי, הפעל מחדש את הליך האיפוס.
- ודא מראש שאין עצמים באזור מושב הנהג לפני איפוס מערכת זיכרון תנוחת הנהג.

תפקוד כניסה ויציאה קלה

המערכת תזיז אוטומטית את מושב הנהג באופן הבא:

- היא תזיז את מושב הנהג לאחור כאשר לחצן Engine Start-Stop הועבר למצב OFF.
- היא תזיז את מושב הנהג לפנים כאשר לחצן Engine Start-Stop מועבר למצב ACC או SRART.

ניתן להגדיר את מאפייני כניסה דרך הגדרות במסך מערכת המידע והבידור. בחר: **Settings ← Vehicle ← Seat ← Seat Easy ← Access ← Driver seat easy access ← Normal/ Extended/ Off** (הגדרות ← רכב ← מושב ← כניסה ויציאה קלה ← גישה למושב הנהג ← רגיל/ארוך/ מופסק).

לפרטים נוספים, עיין בנושא "תצוגת לוח המחוונים" בפרק 4.

⚠ זהירות

על הנהג להיזהר בעת הפעלת תפקוד זה כדי לוודא שאף נוסע או ילד היושב מאחור לא ייפצע. במקרה חירום הנהג יכול לעצור את תנועת המושב הקדמי (כאשר תפקוד כניסה ויציאה קלה פעיל) בלחיצה על לחצן SET או על אחד מבקרי מושב הנהג.

גלגל ההגה

הגה כוח חשמלי (MDPS)

הגה הכוח מסייע לך בהיגוי הרכב. אם ההתנעה מופסקת או אם מערכת הגה הכוח מפסיקה להיות פעילה, ניתן עדיין לבצע פעולות היגוי ברכב אך הדבר ידרוש מאמץ רב יותר מצד הנהג.

אם אתה חש בשינוי כלשהו במאמץ הנדרש לפעולות היגוי במהלך הפעלה רגילה של הרכב, יש לבדוק את מערכת הגה הכוח במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

⚠ זהירות

אם מערכת הגה הכוח החשמלי אינה פועלת כראוי, נורית האזהרה (⚠) נדלקת בלוח המחוונים. ניתן להפעיל את ההגה, אך ייתכן שיהיה קשה יותר לתפל אותו. בדוק בהקדם האפשרי את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

i מידע

במהלך נסיעה רגילה ייתכנו המצבים הבאים:

- ייתכן שיידרש מאמץ רב להפעלת ההגה, מיד לאחר העברת לחצן Engine Start/Stop למצב ON (פעיל), זאת משום שהמערכת מבצעת אבחון MDPS. כאשר תהליך האבחון יסתיים, ההגה יחזור למצבו הרגיל.
- כאשר טעינת המצבר נמוכה ייתכן ותידרש להפעיל כוח רב יותר להיגוי. זהו מצב זמני והמערכת תחזור למצב הפעולה הרגיל לאחר טעינת המצבר.
- ייתכן שרעשי נקישות יישמעו מממסר MDPS לאחר שמתג ההתנעה יועבר למצב ON או OFF.
- רעש מנוע עשוי להישמע כאשר הרכב נמצא בעצירה או בנהיגה במהירות איטית.
- לעתים, בעת הפעלת ההגה בטמפרטורה נמוכה יישמעו רעשים בלתי רגילים. כאשר הטמפרטורה תעלה, הרעשים ייעלמו. זוהי תופעה שגרתית ותקינה.
- כאשר מזוהה תקלה במערכת הגה הכוח החשמלי, הסיוע להיגוי לא יפעל כדי למנוע תאונות קטלניות. עשויות להידלק נוריות אזהרה בלוח המחוונים והכוח הנדרש להיגוי יהיה רב יותר. אם הדבר קורה, סע ועצור במקום בטוח כאשר יהיה בטוח לעשות זאת. יש להביא את הרכב לבדיקה במרכז שירות מוסמך בהקדם האפשרי, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

הטיית ההגה/הגה טלסקופי

בעת כוונון גלגל ההגה למיקום נוח, כוונן את גלגל ההגה כך שהוא יהיה בכיוון החזה שלך ולא בכיוון פניך. ודא שתוכל לראות את המדים ואת נוריות האזהרה בלוח המחוונים. לאחר הכוונון, נענע את ההגה מעלה ומטה כדי לבדוק שהוא נעול במקומו.

אזהרה

לעולם אל תכוונן את גלגל ההגה תוך כדי נהיגה. אתה עלול לאבד את השליטה על הרכב ולגרום לתאונה.

הערה

בעת כוונון גובה גלגל ההגה, אל תמשוך או תדחוף את גלגל ההגה בחוזקה כיוון שעלול להיגרם נזק למנגנון.

לכוונון ידני

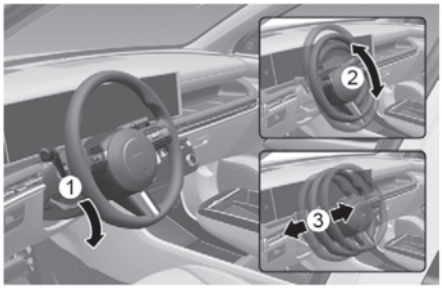

לכוונן גובה וזווית של גלגל ההגה:

1. משוך את ידית הנעילה/השחרור כלפי מטה (1).
2. כוונן את גלגל ההגה לזווית הרצויה (2) ולמרחק הרצוי (3) (קדימה/אחורה).
3. משוך את ידית הנעילה/שחרור כלפי מעלה, על מנת לנעול את גלגל ההגה במקומו.

מידע

לעתים, לאחר הכוונון, הידית אינה ננעלת כהלכה. הדבר מתרחש כאשר שני גלגלי שיניים אינם משתלבים זה בזה כראוי. במקרה כזה, הורד את ידית הנעילה, כוונן שוב את ההגה והרם שוב את ידית הנעילה כדי לנעול את גלגל ההגה.

גלגל הגה מחומם

אם קיים

כדי לחמם את ההגה, לחץ על לחצן מחמם ההגה בעת שלחצן Engine Start/Stop במצב ON או כשהמנוע פועל. נורית החיווי שעל הלחצן תידלק.

כדי לכבות את החימום, לחץ שוב על הלחצן. הנורית בלחצן תיכבה.

כוונון טמפרטורה ידני

בכל נגיעה בסמל חימום גלגל ההגה, הטמפרטורה משתנה באופן הבא.

- **OFF ← HIGH ← LOW** (כיבוי ← גבוה ← נמוך)
- כאשר לוחצים על הסמל כשהטמפרטורה גבוהה, חימום גלגל ההגה ייכבה.

כוונון טמפרטורה אוטומטי

- כאשר נבחר ידנית מצב HIGH (גבוה), חימום גלגל ההגה ישתנה אוטומטית למצב LOW (נמוך) לאחר 30 דקות. אתה יכול לכבות את חימום גלגל ההגה בנגיעה בסמל למצב OFF.
- כאשר נבחר ידנית מצב LOW (נמוך), לא תתבצע בקרה אוטומטית על חימום גלגל ההגה.

בקרת נוחות אוטומטית

חימום גלגל ההגה מבקר אוטומטית את טמפרטורת גלגל ההגה בהתאם לטמפרטורת הסביבה כאשר המנוע פועל.

לשימוש בתפקוד זה, יש להפעילו מתפריט הגדרות במסך מערכת מידע ובידור.

בחר:

- **Heating/ ← Vehicle ← Settings Automatic controls ← Ventilation ← linked to climate control settings Steering wheel heating** (הגדרות ← רכב ← חימום/אוורור ← בקרה אוטומטית הקשורה להגדרות בקרת אקלים ← חימום גלגל ההגה)

למידע מפורט, סרוק את קוד QR במדריך הנפרד שסופק.

- אם סמל חימום גלגל ההגה נלחץ, יהיה צורך לשלוט ידנית על חימום גלגל ההגה.
- ברירת המחדל של חימום גלגל ההגה היא מצב כבוי, כאשר לחצן ההתנעה מועבר למצב ON. אולם, אם הבקרה האוטומטית הקשורה להגדרות מערכת בקרת האקלים פעילה, מחמם מושב הנהג יופעל ויופסק בהתאם לטמפרטורת הסביבה.

הערה

- אין להתקין אף כיסוי או אביזרים על גלגל ההגה כדי למנוע נזק למערכת חימום גלגל ההגה.
- אל תכה במשטח גלגל ההגה עם חפצים חדים. הם עלולים לגרום נזק לגוף החימום שבגלגל ההגה.
- אל תנקה את משטח גלגל ההגה באמצעות המוצרים הבאים. המחמם ומשטחי גלגל ההגה עלולים להינזק.
  - ממסים אורגניים כמו מדלל, אלכוהול ודלק.
  - מוצרים כימיים כגון מנקה עור, חומר ציפוי ושעווה.

צופר

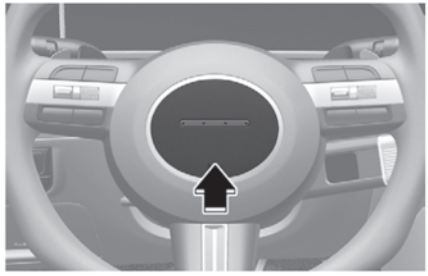

להפעלת הצופר, לחץ על האזור המסומן בסמל הצופר בגלגל ההגה שלך (ראה איור). הצופר יפעל רק כאשר אזור זה נלחץ.

הערה

אל תכה על הצופר בחוזקה להפעלתו ואל תכה עליו באגרופך. אל תלחץ על הצופר באמצעות חפץ חד.

אזהרת רטט בגלגל ההגה

אם אזהרת רטט בגלגל ההגה זמינה, מערכת סיוע לנהג תרעיד את גלגל ההגה כדי להזהיר את הנהג כאשר המערכת מתריעה ממצבים מסוכנים.

הגדרות אזהרה רטט

- כאשר המנוע פועל, בחר

  Driver ← Vehicle ← Settings ← Warning Methods ← Assistance ← Haptic Warning (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← שיטות זאהרה ← אזהרת רטט) במערכת המידע והבידור.

מראות

מראה פנימית

לפני התחלת הנסיעה, בדוק שהמראה הפנימית מכוונת כראוי. כוונן את המראה הפנימית למרכז החלון האחורי.

⚠ אזהרה

ודא ששדה הראייה שלך אינו חסום. אל תציב חפצים על המושב האחורי או באזור המטען או מאחורי משענות הראש האחוריות, באופן שבו הם חוסמים את שדה הראייה שלך דרך החלון האחורי.

⚠ אזהרה

למניעת פציעות קשות במהלך תאונה, או כתוצאה מהתנפחות של כרית אוויר, אל תבצע שינויים במראה הפנימית ואל תתקין מראה רחבה.

⚠ אזהרה

לעולם אל תכוונן את המראה הפנימית בעת שהרכב נמצא בתנועה. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן שליטה ברכב ולתאונה.

הערה

בעת ניקוי המראות, השתמש במגבת נייר או בחומר דומה ובנוזל ניקוי חלונות. אין להתיז תכשיר לניקוי זכוכית ישירות על המראות, הוא עלול לחדור אל תוך תושבת המראה.

מראה פנימית יום/לילה

אם קיימת

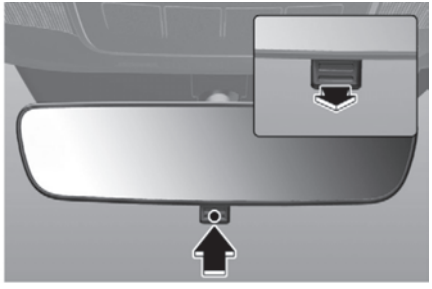

בצע את הכוונון הזה לפני שאתה מתחיל בנהיגה, וכאשר ידית יום/לילה נמצאת במצב יום.
משוך את ידית יום/לילה אליך להפחתת סנוור מהפנסים הראשיים של כלי הרכב הנוסעים מאחוריך, במהלך נהיגת לילה.

זכור כי הראייה לאחור נפגמת מעט במצב לילה.

מראת כרומטית חשמלית (ECM)

אם קיימת

[A] חיישן

המראה הפנימית החשמלית מבקרת באופן אוטומטי את הסנוור הנובע מפנסי המכוניות הנוסעות מאחוריך בשעות החשכה ובתנאי ראות נמוכה.

כאשר המנוע פועל, הסנוור מבוקר באופן אוטומטי, על ידי החיישן שעל המראה. החיישן מנטר את עוצמת האור מסביב לרכב, ופועל באופן אוטומטי להפחתת הסנוור המגיע מפנסי כלי הרכב שמאחוריך.

בכל פעם שידית ההילוכים מועברת להילוך אחורי (R), המראה עוברת באופן אוטומטי להגדרה הבהירה ביותר, כדי לשפר את שדה הראייה של הנהג לאחור.

מראות חיצוניות

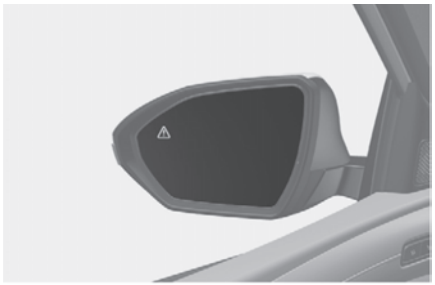

רכבך מצויד במראות חיצוניות שמאלית וימנית. ניתן לכוונן את המראות באמצעות בקר כוונון המראות. ניתן לקפל את המראות החיצוניות כדי למנוע נזק שעלול להיגרם להן בעת מעבר במכשיר שטיפה אוטומטי או במקום צר.

⚠ אזהרה

המראות החיצוניות הימנית והשמאלית הן קמורות. עצמים נראים במראה רחוקים יותר מבמציאות.

השתמש במראה פנימית או הבט לאחור ישירות כדי לקבוע את המרחק בפועל מרכבים אחרים בעת החלפת נתיבים.

⚠ אזהרה

אל תכוונן או תקפל את המראות החיצוניות כאשר הרכב נמצא בתנועה. התוצאה עלולה להיות איבוד שליטה ותאונה.

הערה

- אל תגרד קרח מהמראה, אתה עלול לגרום נזק לזכוכית שלה.
- אם המראה תקועה כתוצאה מהצטברות של קרח, אל תנסה לכוונן אותה בכוח. השתמש בתרסיס תקני להפשרת קרח (לא בנוגד הקפיאה של המצנן), או בספוג רך או מטלית רכה עם מים חמים מאד, או הזז את הרכב למקום חמים והמתן שהקרח יתמוסס.
- אל תנקה את המראה עם חומרים שוחקים, דלק או מוצרי ניקוי על בסיס תוצרי נפט.

כוונון המראות החיצוניות

1. הזז את הידית (1) ל– L (שמאל) או R (ימין) לבחירת המראה החיצונית שברצונך לכוונן.
2. השתמש בבקר הכוונון של המראות (2) כדי להניע את המראה למעלה, למטה, ימינה או שמאלה.
3. לאחר הכוונון, העבר את המתג (1) למצב ניטרלי (אמצעי), למניעת כוונון מקרי.

הערה

- המראות יפסיקו לנוע כאשר הן מגיעות לזוויות הכוונון המרביות, אך מנוע המראות ימשיך לפעול כל עוד המתג לחוץ. אל תלחץ על המתג מעבר לצורך, אתה עלול לגרום נזק למנוע המראות.
- אל תנסה לכוונן את המראה החיצונית באופן ידני. אם תעשה זאת, אתה עלול לגרום נזק למנוע.

קיפול המראות החיצוניות

אם קיים

לחצן קיפול

ניתן לקפל ולפתוח את המראות בלחיצה על הלחצן.

הגדרות במערכת המידע והבידור

- **קישור לביטול נעילת דלת**

  אם נבחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Lights** ← **Welcome mirror/ light** ← **On door unlock** (הגדרות ← רכב ← תאורה ← מראת תאורת קבלת פנים ← עם ביטול נעילת דלת) בתפריט ההגדרות בצג מערכת המידע והבידור:

  – המראה תתקפל או תיפתח כתגובה לנעילת הדלת, או לשחרור הדלת מנעילתה באמצעות המפתח החכם או באמצעות נגיעה בחיישן הדלת החיצונית.

- **קישור להתקרבות הנהג**

  אם נבחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Lights** ← **Welcome mirror/ light** ← **On Driver Approach** (הגדרות ← רכב ← תאורה ← מראת תאורת קבלת פנים ← עם התקרבות הנהג) בתפריט ההגדרות בצג מערכת המידע והבידור, המראה תיפתח כאשר אתה מתקרב לרכב והמפתח החכם ברשותך.

i מידע

מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה.

למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

- לבטיחותך, המראות החיצוניות לא ניתנות לקיפול כאשר מהירות הנסיעה היא 15 קמ"ש ומעלה.

הערה

כדי למנוע פריקה מיותרת של המצבר, אל תכוונן את המראות במשך זמן ארוך יותר מהנדרש כאשר המנוע אינו פועל.

הערה

אל תקפל את המראה החיצונית החשמלית באופן ידני. אתה עלול לגרום לתקלה במנוע שלה.

חלונות

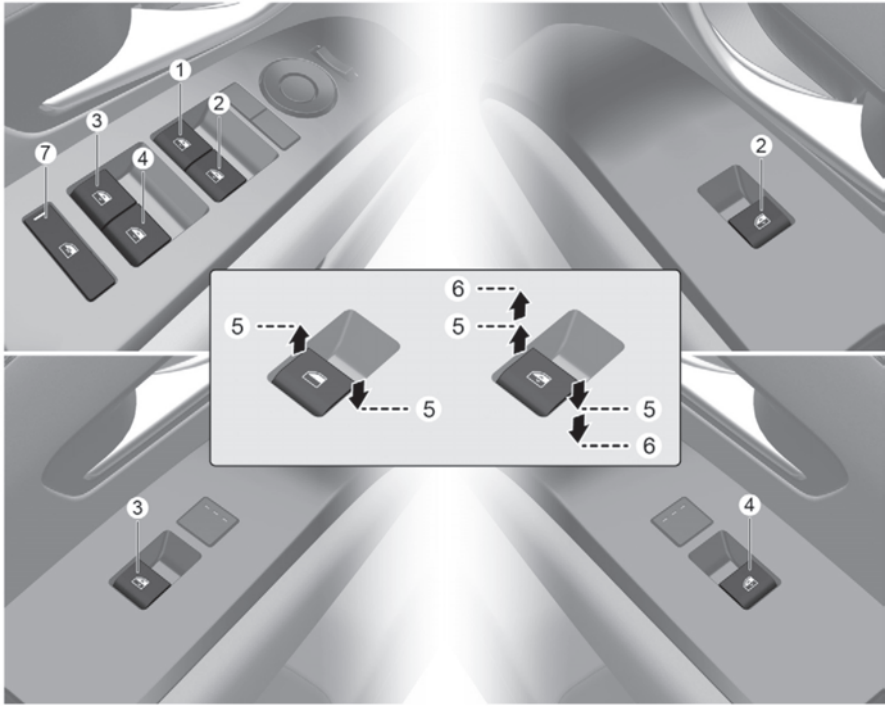

(1) מתג חלון חשמלי בדלת הנהג
(2) מתג חלון חשמלי בדלת הנוסע הקדמי
(3) מתג חלון חשמלי בדלת אחורית (שמאלית)
(4) מתג חלון חשמלי בדלת אחורית (ימנית)
(5) פתיחת וסגירת חלון
(6) חלון חשמלי אוטומטי*
(7) מתג נעילת חלון חשמלי

*: אם קיים

חלונות חשמליים

כדי שהחלונות החשמליים יפעלו, מתג ההתנעה חייב להיות במצב ON. לכל דלת יש מתג חלון חשמלי, המבקר את חלון הדלת. לנהג יש מתג נעילת חלונות חשמליים, אשר באמצעותו הוא יכול למנוע את פעולת החלונות החשמליים בדלתות הצד האחוריות.

ניתן להפעיל את החלונות החשמליים כ- 3 דקות לאחר שלחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ACC או למצב OFF. עם זאת, אם הדלתות הקדמיות נפתחו, לא ניתן להפעיל את החלונות החשמליים גם בתוך פרק הזמן של 3 דקות.

פתיחת וסגירת חלון

לפתיחה:

לחץ על מתג החלון כלפי מטה עד לנקודת העצירה הראשונה (5). כשהחלון יגיע לגובה הרצוי, שחרר את המתג.

לסגירה:

משוך את מתג החלון כלפי מעלה, עד לנקודת העצירה הראשונה (5). כשהחלון יגיע לגובה הרצוי, שחרר את המתג.

סגירה/פתיחה אוטומטית

אם קיימת

לחיצה או משיכה קצרה כלפי מעלה של מתג החלון החשמלי עד לנקודת העצירה השנייה (6), מורידה או מרימה לחלוטין את החלון, גם אם המתג משוחרר. לעצירת החלון במצב הרצוי בעת שהחלון נע, משוך כלפי מעלה או לחץ למטה את המתג ושחרר אותו.

אזהרה

- אל תשאיר את המפתח החכם ברכבך כאשר נמצאים בו ילדים ללא השגחה. ילדים ללא השגחה יכולים להפעיל את חלון באופן שעלול לגרום לפציעה.
- אין להוציא ראש, ידיים או כל חלק אחר של הגוף או עצמים מהחלון בעת נסיעה, כדי למנוע פציעה קשה.

איפוס החלונות החשמליים

אם החלון החשמלי אינו פועל באופן רגיל, יש צורך לאפס את מערכת החלונות החשמליים באופן הבא:

1. העבר את לחצן Engine Start/Stop למצב ON.
2. סגור את חלון הנהג והמשך למשוך מעלה את מתג החלון החשמלי של הנהג במשך שנייה אחת לפחות, לאחר שהחלון נסגר.

אם גם לאחר האיפוס החלונות החשמליים אינם פועלים כראוי, מומלץ לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

לפני הסגירה ודא שחלקי גוף או עצמים אחרים נמצאים מחוץ לנתיב התנועה.

מאפיין היפוך תנועה אוטומטי אינו פעיל בעת איפוס של החלונות החשמליים.

היפוך תנועה אוטומטי

אם קיים

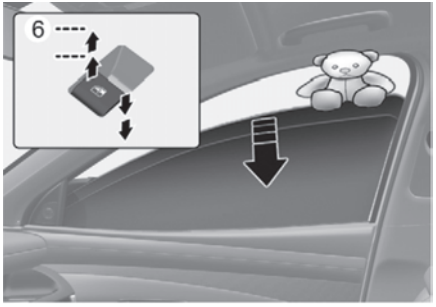

אם התנועה כלפי מעלה של החלון נחסמת בעת שהוא נסגר אוטומטית, החלון יעצור את תנועתו כלפי מעלה. מיד לאחר מכן יורד החלון ב- 30 ס"מ בקירוב, כדי לאפשר את סילוק המחסימה.

אם החלון מזהה התנגדות במהלך משיכה רציפה של המתג כלפי מעלה (לצורך סגירת החלון), הוא ייעצר ולאחר מכן ירד כ- 2.5 ס"מ.

אם מתג החלון החשמלי נמשך מעלה באופן רציף במהלך חמש שניות לאחר שהחלון הורד בשל היפוך תנועה אוטומטי, היפוך התנועה האוטומטי לא יפעל שוב.

מידע

היפוך תנועה אוטומטי מתרחש רק במקרה של משיכת המתג כלפי מעלה, עד לנקודת העצירה השניה.

הערה

אל תתקין אביזרים על החלונות. הדבר עשוי למנוע את פעולת היפוך התנועה האוטומטי.

אזהרה

כדי למנוע פציעות או נזק לרכב, לפני סגירת החלונות, ודא שאף אחד מהנוסעים אינו מוציא איברי גוף או חפצים כלשהם מהחלון.
היפוך התנועה האוטומטי אינו מאתר חפצים שקוטרם קטן מ- 4 מ"מ. חפצים כאלו יילכדו בין החלון לתעלה העליונה שלו, כיוון שהם עשויים לא להתגלות באמצעות תפקוד היפוך התנועה האוטומטי והחלון לא ייעצר וירד.

מתג נעילת חלונות חשמליים

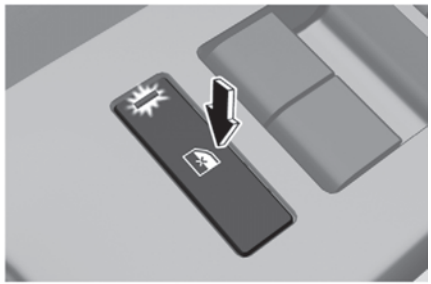

הנהג יכול לנטרל את החלונות בדלתות הנוסעים האחוריים, בלחיצה על מתג נעילת החלונות החשמליים.

כאשר לחצן הנעילה של החלונות החשמליים לחוץ:

- מתגי הבקרה של הנהג יכולים להפעיל את כל החלונות.
- הנוסע הקדמי עדיין יכול להפעיל את החלון באמצעות המתג שלו.
- מתג הפעלת החלון האחורי בדלת האחורית לא יפעיל את החלון החשמלי בדלת האחורית.
- אם מתג הנעילה של החלונות החשמליים נלחץ, הנוסעים מאחור לא יוכלו לפתוח את הדלת האחורית.

אזהרה

אל תרשה לילדים לשחק בבקרי החלונות החשמליים. השאר את מתג נעילת החלון החשמלי בדלת הנהג במצב נעול (לחוץ). פציעה חמורה עלולה להיגרם מהפעלת חלון מקרית על ידי ילד.

הערה

- כדי למנוע נזק אפשרי למערכת החלון החשמלי, אל תפתח או תסגור שני חלונות חשמליים או יותר בו זמנית. באופן זה תבטיח את אורך חיי השירות של הנתיך.
- לעולם אל תנסה להפעיל בו זמנית את המתג הראשי בדלת הנהג ביחד עם מתג חלון חשמלי בודד, בכיוונים מנוגדים. אם תעשה זאת, החלון יעצור ולא ניתן יהיה לפתוח או לסגור אותו.

תפקוד סגירת חלון מרחוק

אם קיים

- לחץ על לחצן נעילת דלתות (1) במשך למעלה מ-3 שניות. לאחר נעילת הדלתות, החלון ייסגר כל עוד אתה לוחץ על לחצן נעילת הדלת. תנועת החלון תיעצר כאשר תשחרר את לחצן נעילת הדלתות.
- לחץ על לחצן ביטול נעילה דלתות (2) במשך למעלה מ-3 שניות. נעילת הדלתות תבוטל והחלון ייפתח כל עוד אתה לוחץ על לחצן ביטול נעילה דלתות. תנועת החלון תיעצר כאשר תשחרר את לחצן ביטול נעילת הדלתות.

מידע

- תפקוד פתיחת/ סגירת חלונות מרחוק מופעל רק אם קיים מאפיין 'חלונות חשמל בטיחותיים'.
- תפקוד סגירת/פתיחת החלון מרחוק עלול להיפסק בפתאומיות אם תתרחק מהרכב בזמן ההפעלה. הישאר קרוב לרכב ועקוב אחר תנועת החלון.
- ייתכן שהפעולה של אחד מהחלונות תיפסק אם יופעל על החלון כוח מסוים, אולם החלונות האחרים ימשיכו לפעול. על כן עליך לוודא שכל החלונות סגורים.
- היה מודע לכך שנעילת הדלתות מתבטלת בעת פתיחת חלונות באמצעות תפקוד פתיחה/סגירה של החלונות מרחוק.

אזהרה

לפני שימוש בתפקוד פתיחה/סגירה של החלונות מרחוק, בדוק היטב כדי לוודא שאף איבר (ידיים, זרועות או ראש) או חפץ אינו נמצא בסכנת הילכדות.

הערה

אל תשאיר את החלונות פתוחים בעת הזזה של הרכב למניעת גניבה או נזק ממים שיחדרו לרכב.

גג שמש פנורמי

אם קיים

אם רכבך מצויד בגג שמש, ניתן להסיט או להטות את גג השמש באמצעות המתג בקונסולת התקרה.

ניתן לפתוח ולסגור את גג השמש, רק כאשר לחצן Engine Start/Stop נמצא במצב ON או Start.
ניתן להפעיל את גג השמש כ- 3 דקות לאחר שלחצן Engine Start/Stop הועבר למצב ACC או OFF.
אך, אם הדלת הקדמית נפתחת, לא ניתן להפעיל את גג השמש גם במהלך 3 הדקות.

אזהרה

- כוונן את גג השמש או את וילון השמש רק כאשר הרכב בעצירה. אחרת, אתה עלול לאבד שליטה על הרכב ותיגרם תאונה שתסתכם בפציעות או בנזק לרכוש.
- אל תשאיר ברכב את המפתחות ואת המנוע פועל כאשר נמצאים בו ילדים ללא השגחה. הם עלולים להפעיל את גג השמש ולגרום לפציעות קשות.
- אל תשב על גג הרכב. הדבר עלול לגרום לפציעות או לנזק לרכב.

הערה

אל תפעיל את גג השמש כאשר מוטות גג מותקנים ברכב או כאשר אתה נושא מטען על הגג.

וילון שמש חשמלי

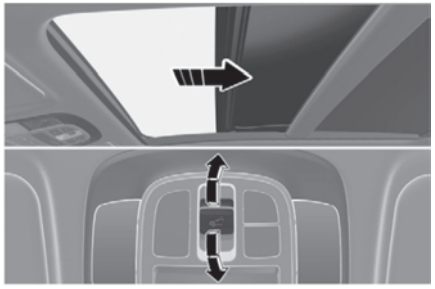

השתמש בווילון השמש כדי לחסום את קרינת השמש הישירה שנכנסת דרך גג השמש הפתוח.

- דחוף את מתג וילון השמש לאחור, וילון השמש החשמלי יחליק אוטומטית למצב פתוח.
- דחוף את מתג גג השמש קדימה, וילון השמש החשמלי ייסגר אוטומטית. אך, אם זכוכית הגג פתוחה, היא תיסגר תחילה.

כדי לעצור את תנועת הווילון בכל מיקום, דחוף קלות את המתג לאחד הכיוונים.

הערה

אל תמשוך או תדחוף ידנית את וילון השמש החשמלי, כיוון שפעולה זו עלולה לגרום נזק לווילון השמש או לתקלה.

מידע

היווצרות קמטים על וילון השמש היא תופעה רגילה בשל מאפייני החומר.

הטיית פתיחה/ סגירה

- לחץ את מתג גג השמש מעלה, זכוכית גג השמש תיטה למצב פתוח.

  אם וילון השמש סגור, הוא ייפתח תחילה.

- לחץ את מתג גג השמש קדימה או למעלה כאשר גג השמש מוטה, גג השמש ייסגר אוטומטית.

כדי לעצור את תנועת הגג בכל מקום, דחוף את מתג גג השמש לאחד הכיוונים.

פתיחה/ סגירה בהחלקה

- דחוף את מתג גג השמש לאחור למצב הראשון, זכוכית גג השמש תיפתח. אך, אם וילון השמש החשמלי סגור, הוא ייפתח ראשון.
- דחוף את מתג גג השמש לפנים לנקודת העצר הראשונה, זכוכית גג השמש תיסגר. אך, אם זכוכית גג השמש סגורה, וילון השמש החשמלי ייסגר.
- לחץ על מתג גג השמש קדימה או אחורה לנקודת העצר השנייה, וילון השמש החשמלי וגג השמש יפעלו אוטומטית (מאפיין החלקה אוטומטית).

כדי לעצור את תנועת הווילון בכל מקום, דחוף את מתג גג השמש לאחד הכיוונים.

היפוך תנועה אוטומטי

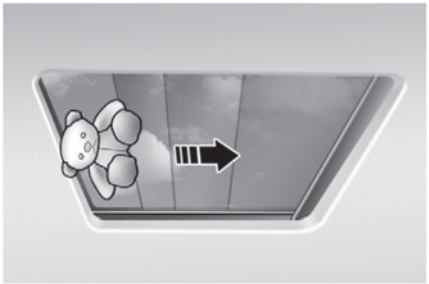

אם וילון השמש החשמלי או לוח זכוכית הגג מזהה מכשול בעת שהוא נסגר אוטומטית, הוא ינוע בכיוון הנגדי וייעצר במרחק מסוים.

תפקוד היפוך תנועה אינו פועל כאשר מכשולים זעירים מצויים בין לוח הזכוכית או הוילון ומסגרת גג השמש.

⚠ אזהרה

- לפני הפעלת גג השמש ודא שידיים, זרועות או כל חלקי גוף או עצמים אחרים נמצאים במרחק בטוח מנתיב התנועה.

  איברי גוף או עצמים עלולים להיתפס וייגרמו לפציעות או נזק לרכב.

- לעולם אל תוציא איברי גוף בכוונה כדי לבדוק את מאפיין היפוך התנועה. וילון השמש או גג השמש החשמליים עשויים לנוע בכיוון ההפוך וקיימת סכנה של פציעה.

הערה

- אל תמשיך ללחוץ על מתג גג השמש לאחר פתיחתו, סגירתו או הטייתו באופן מלא.

  עלול להיגרם נזק למנוע גג השמש.

- הפעלה ממושכת של פתיחה/סגירה בהחלקה, פתיחה סגירה בהטיה וכו' עלולה לגרום נזק למנוע גג השמש ולמערכת.

- הסר באופן קבוע אבק שהצטבר על גג השמש. אבק שהצטבר בין גג השמש ומסגרת הגג יכול לגרום לרעש. פתח את גג השמש ונקה אבק באופן סדיר באמצעות מטלית נקייה.

- אל תנסה לפתוח את גג השמש בטמפרטורה נמוכה מנקודת הקיפאון, או כאשר גג השמש מכוסה בקרח או שלג. גג השמש עלול לא לפעול כראוי ותיגרם תקלה אם הוא ייפתח בכוח.

- אל תפתח או תנהג כשגג השמש פתוח מיד לאחר גשם או שטיפת הרכב. מים עלולים לחדור לתוך הרכב.

- אל תיסע עם מטען הבולט החוצה דרך גג השמש. נזק לרכב עלול להיגרם אם הרכב ייעצר בפתאומיות.

אזהרה

אין להוציא ראש, ידיים, איברי גוף או עצמים מפתח גג שמש בעת נסיעה.

אחרת, עלולות להיגרם פציעות אם הרכב ייעצר בפתאומיות.

איפוס גג השמש

במספר מקרים ייתכן שיידרש איפוס גג השמש. המצבים בהם איפוס של גג השמש עשוי להידרש:

- מצבר 12 וולט נפרק או נותק.
- כאשר נתיך גג שמש מוחלף.
- אם פתיחה/סגירה אוטומטית בנגיעה אחת של גג השמש לא פועלת כראוי.

הליך איפוס גג השמש:

1. מומלץ לאפס את גג השמש כאשר המנוע פועל. התנע בהילוך P (חנייה).
2. ודא שווילון השמש ולוח הזכוכית סגורים לגמרי. אם וילון השמש וגג השמש החשמליים פתוחים, דחוף את המתג קדימה עד שווילון השמש וגג השמש החשמליים נסגרים לחלוטין.
3. שחרר את המתג כאשר וילון השמש ולוח הזכוכית סגורים לגמרי.
4. דחוף את המתג קדימה עד שווילון השמש ולוח הזכוכית נעים מעט. לאחר מכן שחרר את המתג.
5. לחץ שוב והחזק את המתג קדימה עד שווילון השמש החשמלי ולוח הזכוכית נפתחים ונסגרים בהחלקה. אל תשחרר את המתג עד שהפעולה תסתיים.

אם אתה משחרר את המתג במהלך הפעולה, חזור על ההליך משלב 2.

מידע

אם גג השמש לא יאופס לאחר שמצבר הרכב נותק או נפרק או שנתיך נשרף, גג השמש עשוי לא לפעול כראוי.

אזהרת פתיחה של גג השמש

אם הנהג מדומם את המנוע כאשר גג השמש אינו סגור לגמרי, יישמע צליל אזהרה למשך מספר שניות ואזהרת "גג השמש פתוח" תוצג בתצוגת לוח המחוונים. סגור לגמרי את גג השמש בעת עזיבת הרכב.

⚠ זהירות

ודא שהגג סגור לגמרי לפני שאתה עוזב את הרכב.

אם הגג הנפתח פתוח , גשם או שלג עלולים לחדור דרך הגג ולהרטיב את פנים הרכב.

כמו כן, עזיבת הרכב כאשר גג השמש פתוח כשהרכב ללא השגחה עלולה להוביל לגניבה.

מכסה תא המנוע

פתיחת מכסה תא המנוע

1. החנה את הרכב ושלב את בלם החניה.
2. משוך את ידית השחרור לשחרור בריח המכסה. מכסה תא המנוע יקפוץ מעט למעלה.

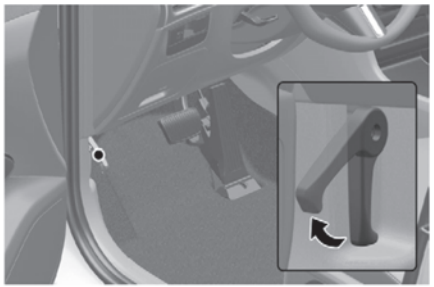

3. גש לקדמת הרכב, הרם מעט את מכסה תא המנוע, דחוף מעלה את הבריח המשני (1) במרכז מכסה תא המנוע והרם את מכסה המנוע (2).

סגירת מכסה תא המנוע

1. לפני שאתה סוגר את מכסה המנוע, ודא כי:
   - לא נמצאים כלים כלשהם או עצמים חופשיים באזור תא המנוע או באזור פתיחת מכסה המנוע.
   - כפפות, מטליות וכל חומר דליק אחר הוצאו מתא המנוע.
   - כל מכסי פתחי המילוי בתא המנוע מותקנים כהלכה.
2. החזר את מוט התמיכה לתפס שלו כדי למנוע ממנו להרעיש.
3. הורד את מכסה המנוע עד שהוא כ–30 ס"מ מעל מצב סגור, ואפשר לו ליפול.
4. בדוק שמכסה המנוע ננעל כראוי.

   אם ניתן להרים מעט את מכסה המנוע, הוא אינו סגור היטב. פתח אותו וסגור בעוצמה רבה יותר. בדוק שוב שהוא אכן ננעל כראוי.

אזהרה

- לפני סגירת מכסה תא המנוע, ודא שכל המכשולים הוסרו מאזור פתח תא המנוע.
- לפני שאתה מתחיל בנסיעה, עליך תמיד לוודא שנית שמכסה תא המנוע סגור היטב. בדוק שנורית האזהרה של מכסה תא מנוע פתוח אינה דולקת, ושעל לוח המחוונים לא מופיעה הודעה. נהיגה עם מכסה תא מנוע פתוח עלולה לגרום לאובדן מוחלט של שדה הראייה, והדבר עלול להוביל לתאונה.
- אל תזיז את הרכב כשמכסה תא המנוע במצב מורם, משום שהדבר יגרום לחסימת שדה הראייה, ועלול להוביל לתאונה ולנפילה או לנזק של מכסה תא המנוע.

4. הוצא את מוט התמיכה.
5. החזק את מכסה המנוע פתוח באמצעות מוט התמיכה (3).

דלת תא המטען

פתיחת דלת תא המטען

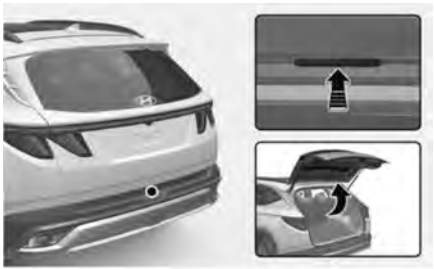

ודא שהרכב במצב P (חניה) והפעל את בלם החניה.

לאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:

1. בטל את נעילת כל הדלתות באמצעות לחצן ביטול נעילת הדלתות במפתח החכם. מחוץ לרכב, לחץ על ידית דלת תא המטען ופתח את דלת תא המטען.
2. לחץ והחזק את לחצן ביטול הנעילה של דלת תא המטען במפתח החכם. מחוץ לרכב לחץ על הלחצן בידית דלת המטען ופתח אותה.
3. כאשר אתה נושא את המפתח החכם, לחץ על לחצן בידית דלת המטען ופתח את דלת תא המטען.

סגירת דלת תא המטען

הורד את הדלת ודחוף אותה עד שהיא ננעלת. ודא שהדלת ננעלה היטב בניסיון להרימה מבלי ללחוץ על לחצן הידית.

⚠ אזהרה

שמור תמיד שדלת תא המטען תהיה סגורה לגמרי כאשר הרכב בנסיעה.

אם דלת תא המטען נשארת פתוחה אפילו חלקית, גזי פליטה רעילים המכילים פחמן חד חמצני (CO) עלולים לחדור אל תוך הרכב ולגרום לפציעה קשה או למוות.

⚠ אזהרה

לעולם אל תאחז או תחזיק בתומכי דלת תא המטען. אחרת, עלול להיגרם נזק לתומך דלת תא המטען.

עיוות של תומך דלת תא המטען עלול לגרום לנזק לרכב או לפציעה.

אזהרה

- לעולם אל תרשה לאיש לשבת בתא המטען. אם תא המטען סגור חלקית או באופן מלא והאדם אינו יכול לצאת, עלולה להיגרם פציעה קשה או קטלנית בשל חוסר אוורור, גזי פליטה והתחממות מהירה או בגלל חשיפה לתנאי מזג אוויר קר. תא מטען הוא מקום מסוכן מאד במקרה של התנגשות משום שהוא אינו מהווה חלל מוגן לנוסע, אלא הוא חלק מאזור קריסה של הרכב בתאונה.
- רכבך חייב להיות נעול ויש לשמור את המפתח החכם הרחק מהישג ידם של ילדים. הורים צריכים ללמד את ילדיהם על הסכנה שבמשחק בתא המטען.

פתיחת דלת תא המטען בבטחה במקרה חירום

רכבך מצויד בידית שחרור חירום הנמצאת בתוך תא המטען. כאשר מישהו ננעל בשוגג תא המטען, ניתן לפתוח את תא המטען באמצעות הזזת הידית בכיוון החץ ודחיפת דלת תא המטען למצב פתוח.

אזהרה

- במקרי חירום, היה מודע למיקום של התקן שחרור חירום של דלת תא המטען ברכב וכיצד לפתוח את דלת תא המטען אם אתה ננעל בטעות בתא המטען.
- לעולם אל תרשה לאיש לשבת בתא המטען. תא המטען הוא מיקום מסוכן במקרה של תאונה בגלל שהוא חלק מאזור הקריסה של הרכב.
- השתמש בידית הפתיחה רק במקרי חירום. השתמש בה במשנה זהירות, בייחוד כאשר הרכב בתנועה.

דלת תא מטען חשמלית

תנאי הפעלה לדלת תא המטען

דלת תא המטען החשמלית פועלת כאשר משולב הילוך P (חניה) ולחצן Start/Stop במצב ON. אך, דלת תא המטען תפעל ללא קשר למצב ההילוך כאשר המנוע כבוי.

אזהרה

- לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה ברכב. ילדים עשויים להפעיל את דלת תא המטען החשמלית והדבר עלול להסתיים בפציעה חמורה או בנזק לרכב.
- לפני פתיחה או סגירה של דלת המטען החשמלית או החכמה, ודא שאין אנשים או חפצים בקרבתה. אחרת, עלולים להיגרם פציעה קשה, נזק לרכב או נזק לעצמים בסביבה (לדוגמה, קירות, תקרות, רכבים וכו') במגע עם דלת תא המטען.

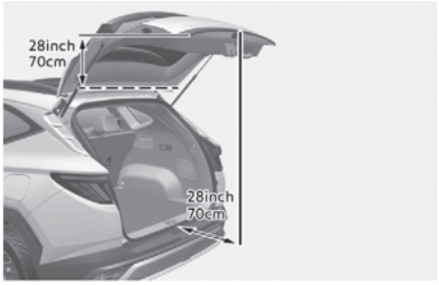

הערה

- אל תסגור או תפתח את דלת תא המטען באופן ידני. הדבר עלול לגרום נזק לדלת תא המטען החשמלית.

  אם יש צורך לסגור או לפתוח את דלת תא המטען החשמלית באופן ידני כאשר המצבר מרוקן או מנותק, אל תפעיל כוח רב מדי.
- אל תפעיל את דלת תא המטען החשמלית מעל 10 פעמים ברצף כאשר המנוע אינו פועל. בעת הפעלה חוזרת ונשנית של דלת תא המטען החשמלית, הקפד שהמנוע יפעל למניעת התרוקנות המצבר.
- אל תשאיר את דלת תא המטען פתוחה למשך זמן רב. המצבר עלול להתרוקן.
- דלת תא המטען החשמלית עשויה לא לפעול אם היא הושארה פתוחה במשך זמן רב. אם היא לא פועלת, סגור אותה ידנית עד הסוף בתנועה איטית.
- אל תפעיל כוח מופרז כאשר דלת תא המטען החשמלית פועלת. פעולה זו עלולה לגרום נזק לרכב.
- סגור תמיד את דלת תא המטען לפני נהיגה. לעולם אל תאחז או תחזיק בתומכי דלת תא המטען כיוון שהם עלולים להינזק.

  עיוות של תומך דלת תא המטען עלול לגרום לנזק לרכב או לפציעה.

- אל תבצע שינויים או תיקונים בחלקי דלת תא המטען החשמלית בעצמך.

מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה יונדאי.

- אל תפעיל את דלת תא המטען החשמלית בתנאים הבאים. דלת תא המטען החשמלית עלולה לא לפעול כראוי.
  - צד אחד של הרכב הורם לצורך בדיקה או החלפת גלגל.
  - חניה על דרך לא ישרה או במדרון וכו'.
- סגור את דלת תא המטען לגמרי ונעל את כל הדלתות ואת דלת תא המטען באמצעות לחצן הנעילה המרכזית לפני שימוש במתקן שטיפה אוטומטי לרכב.
- אל תתיז מים בלחץ גבוה ישירות על לחצן הפתיחה/ הסגירה החיצוני של דלת תא המטען החשמלית. דלת תא המטען עלולה להיפתח בשוגג.

מידע

- במזג אוויר קר או רטוב, לחצן פתיחה של דלת תא מטען החשמלית עשוי לא לפעול כראוי בשל קפיאה. אם הדבר מתרחש, הסר את הקרח לפני שימוש בלחצן פתיחה/סגירה של דלת תא מטען החשמלית או השתמש בלחצן פתיחה/סגירה של דלת תא המטען במפתח החכם או בלוח המכשירים.
- אם אתה משאיר את המפתח החכם בתא המטען וסוגר את דלת תא המטען, תישמע אזהרה למשך מספר שניות. במקרה זה, פתח את דלת תא המטען בלחיצה על לחצן פתיחה של דלת תא המטען בצידה החיצוני של דלת תא המטען.
- אם ישנו מכשול כגון שלג על דלת תא המטען, דלת תא המטען עשויה לא לפעול אוטומטית. לאחר הסרת המכשול, נסה לפתוח אותו שוב.
- היזהר בעת שהרכב בשיפוע, דלת תא המטען עשויה ליפול מעט בעת עצירתה לפני שהיא נפתחת לגמרי.

הפעלת דלת תא המטען החשמלית

לחצן פתיחה/סגירה של דלת תא המטען החשמלית (מפתח חכם/ לוח המחוונים)

כאשר דלת תא המטען סגורה, לחץ על לחצן פתיחה/סגירה של דלת תא המטען החשמלית במשך כשנייה אחת. דלת תא המטען תיפתח ויישמע צליל אזהרה.

במהלך פתיחת הדלת, לחץ על הלחצן להפסקת פעולת דלת תא המטען.

כאשר דלת תא המטען פתוחה, לחץ על לחצן פתיחה/סגירה של דלת תא המטען החשמלית לסגירת דלת תא המטען החשמלית.

אם אתה משחרר את הלחצן כאשר דלת תא המטען נסגרת, דלת תא המטען החשמלית תיעצר ויישמע צליל אזהרה במשך 5 שניות.

כמו כן, אם המפתח החכם לא בטווח ההפעלה (10 מטרים בקירוב) מהרכב, דלת תא המטען החשמלית תיעצר ויישמע צליל אזהרה במשך 5 שניות.

לחצן פתיחה/סגירה של דלת תא המטען החשמלית (בצד החיצוני של הדלת)

כאשר דלת תא המטען החשמלית סגורה, לחץ על לחצן פתיחה/סגירה של דלת תא המטען החשמלית לפתיחת דלת תא המטען.

אם הרכב נעול, לחץ על לחצן פתיחה/סגירה של דלת תא המטען החשמלית כאשר המפתח החכם ברשותך.

אם דלת תא המטען החשמלית לא נעולה, דלת תא המטען תיפתח או תיסגר בעת לחיצה על לחצן פתיחה/ סגירה של דלת תא המטען החשמלית מבלי שתצטרך לשאת את המפתח החכם.

לחצן פתיחה/סגירה של דלת תא המטען החשמלית (בצד הפנימי של הדלת)

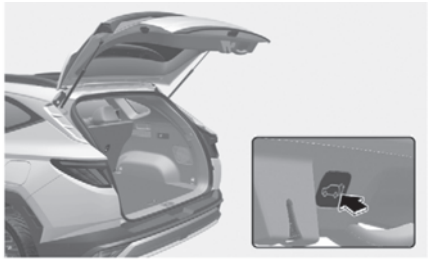

לחץ על הלחצן כדי לפתוח/ לסגור את דלת תא המטען.

דלת תא המטען נפתחת ונסגרת אוטומטית.

היפוך תנועה אוטומטי

במהלך פתיחה או סגירה חשמלית, אם דלת תא המטען החשמלית מזהה חסימה על ידי עצם או חלק גוף, דלת תא המטען החשמלית תיעצר או תיפתח לחלוטין.

מאפיין היפוך תנועה אוטומטי עשוי לא לפעול באופן תקין או שהמערכת עשויה לפעול באופן לא צפוי במצבים הבאים:

- מאפיין היפוך תנועה אוטומטי עשוי לא לזהות התנגדות אם ההתנגדות היא מתחת לסף מסוים, או אם דלת תא המטען כמעט סגורה לחלוטין קרוב למצב סגור.
- ההיפוך האוטומטי עשוי לפעול במקרה של זעזוע חזק מבלי שיש מכשולים בדרך.

אזהרה

לעולם אל תניח חפץ באופן מכוון או תשתמש באיבר גוף כדי לבחון את תפקוד היפוך תנועה אוטומטי.

מידע

דלת תא המטען החשמלית תפסיק לעבוד אם מאפיין היפוך תנועה אוטומטי מופעל מעל פעמיים בעת ניסיון לפתוח או לסגור את דלת תא המטען.

כאשר דבר זה קורה, עליך לסגור את דלת תא המטען באופן ידני ולאחר 30 שניות לנסות להפעיל את דלת תא המטען החשמלית באופן אוטומטי שוב.

הגדרות של דלת תא המטען החשמלית

לשימוש במאפיין זה עליך לבחור את מהירות הפתיחה או גובה הפתיחה מתפריט ההגדרות.

בטל את בחירת ההגדרה של התפקוד שאינו רצוי לך.

מהירות פתיחת דלת תא המטען החשמלית

לכוונון מהירות הפתיחה של דלת תא המטען החשמלית, בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Door** ← **Power Tailgate opening speed** (הגדרות ← רכב ← דלת ← מהירות פתיחת דלת תא המטען החשמלית) דרך מערכת המידע והבידור.

גובה פתיחת דלת תא המטען החשמלית

לכוונון גובה הפתיחה של דלת תא מטען חשמלית, בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Door** ← **Power Tailgate height** (הגדרות> רכב ← דלת ← גובה דלת תא מטען חשמלית) דרך מערכת המידע והבידור.

מידע

מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה.

למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

הגדרות משתמש לגובה

1. פתח את דלת תא המטען לגובה הרצוי.
2. לחץ על לחצן פתיחה/סגירה של דלת תא המטען החשמלית הנמצא על דלת תא המטען במשך למעלה מ-3 שניות.

אם נבחרה **User Height Setting** (הגדרות משתמש לגובה) לגובה פתיחת דלת תא המטען החשמלית, דלת תא המטען החשמלית תיפתח אוטומטית לגובה שהגדרת.

מידע

- אם גובה פתיחת דלת תא מטען חשמלית לא הוגדר ידנית, דלת תא המטען החשמלית תיפתח במלואה כאשר נבחר **User Height Setting** (הגדרות משתמש לגובה) ממערכת המידע והבידור.
- אם אחת מהגדרות הגובה (**Full open/Level 3/Level 2/Level 1**/) (פתוח לגמרי/רמה 3/ רמה 2/רמה 1) נבחרה מתפריט ההגדרות במערכת המידע והבידור ולאחר מכן נבחרה 'הגדרת משתמש לגובה', דלת תא המטען נפתחת לגובה שהגדרת ידנית.
- הגדרות המהירות וגובה פתיחת דלת תא המטען החשמלית ישתנו בהתאם לפרופיל המשתמש המקושר. אם פרופיל המשתמש השתנה, הגדרות המהירות וגובה פתיחת דלת תא המטען החשמלית ישתנו בהתאם.

איפוס של דלת תא המטען החשמלית

לאיפוס דלת תא המטען החשמלית:

1. כאשר הרכב דולק או כבוי, שלב להילוך P (חנייה).
2. לחץ בו זמנית על מתג פתיחה/ סגירה של דלת תא המטען בצד הפנימי של הדלת ועל המתג בצד החיצוני עד שיישמע צליל אזהרה.
3. סגור לאט את דלת תא המטען ידנית.
4. לחץ על לחצן דלת תא המטען החשמלית.

דלת תא המטען תיפתח ויישמע צליל אזהרה.

המתן עד שדלת תא המטען פתוחה לגמרי להשלמת האיפוס. אם דלת תא המטען נעצרת לפני שהיא פתוחה לגמרי, לא ניתן לסיים את האיפוס.

מידע

- אם דלת תא המטען החשמלית לא תאופס לאחר שמצבר הרכב נותק או נפרק או שנתיך הדלת נשרף, דלת תא המטען החשמלית עשויה לא לפעול כראוי.
- אם דלת תא המטען החשמלית אינה פועלת לאחר התהליך שתואר לעיל, אנו ממליצים לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל.

שחרור חירום של דלת תא המטען

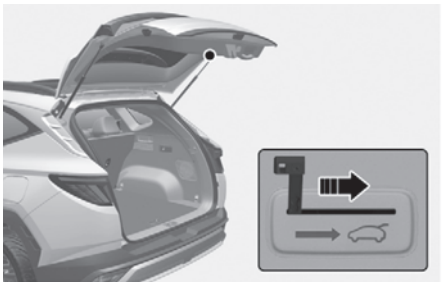

לביטול נעילה ולפתיחה של דלת תא המטען מתוך תא המטען, בצע את הפעולות הבאות:

1. הכנס עצם שטוח וארוך כגון מפתח לפתח שבתחתית דלת תא המטען.
2. החלק את הבריח בכיוון של החץ לביטול נעילה של דלת תא המטען.
3. דחוף את דלת תא המטען לפתיחתה.

אזהרה

- לעולם אל תרשה לאיש לשבת בתא המטען. תא המטען הוא מיקום מסוכן במקרה של תאונה בגלל שהוא חלק מאזור הקריסה של הרכב.
- השתמש בידית הפתיחה רק במקרי חירום.

דלת תא מטען חכמה

אם קיימת

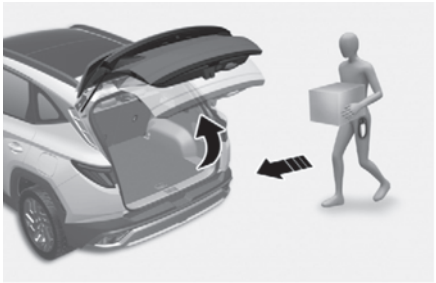

ברכב המצויד במפתח חכם, ניתן לפתוח את דלת תא המטען ללא מגע באמצעות מערכת דלת תא מטען חכמה.

כיצד משתמשים בדלת תא המטען החכמה

ניתן להשתמש בהפעלה ללא מגע יד של מערכת דלת תא מטען חכמה כאשר:

- אפשרות דלת תא מטען חכמה הופעלה מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור.
- דלת תא המטען החכמה פעילה 15 שניות לאחר סגירה ונעילה של כל הדלתות.
- דלת תא מטען חכמה תיפתח כאשר המפתח החכם אותר באזור ההפעלה במשך 3 שניות.

מידע

דלת תא מטען חכמה לא תפעל כאשר:

- אחת הדלתות אינה סגורה או אינה נעולה.
- המפתח החכם זוהה בתוך 15 שניות לאחר הסגירה והנעילה של הדלתות.
- המפתח החכם אותר במהלך 15 השניות לאחר הסגירה והנעילה של הדלתות ובמרחק של 1.5 מטרים מהידיות של הדלתות הקדמיות. (עבור כלי רכב עם מראות קבלת פנים).
- המפתח החכם נמצא בתוך הרכב.

1. הגדרות

לשימוש בדלת תא המטען החכמה, יש להפעילה מתפריט הגדרות במסך מערכת המידע והבידור. בחר:

- **Settings ← Vehicle ← Door ← Smart Tailgate** הגדרות ← רכב ← דלת ← דלת תא מטען חכמה).

מידע

מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה. למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

2. זיהוי והתרעה

אזור הגילוי של דלת תא המטען החכמה הוא 50– 100 ס"מ מאחורי הרכב.

אם תעמוד בטווח הקליטה של החיישנים כאשר המפתח החכם ברשותך, פנסי האיתות יהבהבו ויישמע צליל התרעה.

מידע

אם נכנסת לטווח הקליטה של החיישנים בטעות ופנסי האיתות וצלילי ההתרעה מתחילים לפעול, צא עם המפתח החכם מאזור הקליטה של החיישנים. דלת תא המטען תישאר סגורה.

3. פתיחה אוטומטית

לאחר שפנסי האיתות יהבהבו ויישמעו 6 צלילי התרעה, דלת תא המטען תיפתח.

נטרול דלת תא המטען החכמה

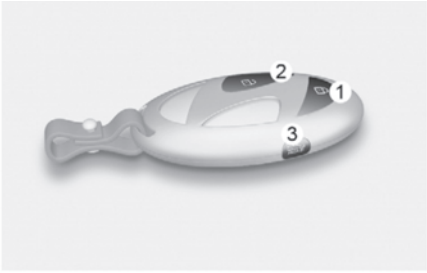

אם אתה לוחץ על כל לחצן במפתח החכם במהלך שלב הזיהוי וההתרעה, דלת תא מטען חכמה מנוטרלת.

1. נעילת דלת
2. ביטול נעילת דלת
3. נעילת/ביטול נעילת דלת תא מטען

- לחיצה על לחצן ביטול נעילת דלת (2) מנטרלת את הפתיחה האוטומטית של דלת תא המטען החכמה באופן זמני. אך אם לא תיפתח אף אחת מהדלתות תוך 30 שניות, דלת תא המטען החכמה תיכנס שוב לפעולה.
- לחיצה על לחצן פתיחת דלת תא המטען (3) למשך למעלה משניה, פותחת את דלת תא המטען.
- ניתן עדיין להפעיל את דלת תא המטען החכמה בלחיצה על לחצן נעילת הדלת (1) או על לחצן פתיחה/סגירה של דלת תא המטען (3) במפתח החכם, כל עוד דלת תא המטען החכמה אינה נמצאת כבר בשלב "גילוי והתרעה".
- במקרה שנטרלת את הפתיחה האוטומטית של דלת תא המטען החכמה על ידי לחיצה על לחצן המפתח החכם ופתחת דלת, הפתיחה האוטומטית של דלת תא המטען החכמה ניתנת להפעלה שוב באמצעות נעילת כל הדלתות.

אזהרה

חשוב לדעת כיצד מנטרלים את הפתיחה האוטומטית של דלת תא המטען החכמה, כדי שתוכל לעשות זאת במקרה חירום.

אזור זיהוי

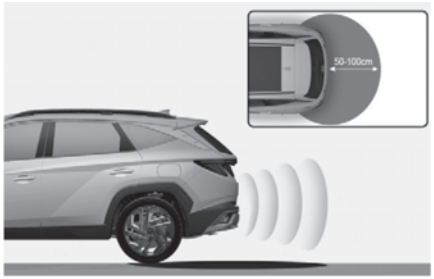

- אזור הזיהוי של דלת תא המטען החכמה הוא בערך (50– 100 ס"מ) מאחורי הרכב. אם תעמוד באזור הזיהוי כאשר המפתח החכם ברשותך, מהבהבי החירום יהבהבו ויישמע צליל התרעה במשך כשלוש שניות, כדי להתריע לך שדלת תא המטען תיפתח.
- ההתרעה נפסקת, ברגע שהמפתח החכם יוצא מטווח הקליטה במהלך שלוש השניות.

מידע

- דלת תא המטען החכמה עשויה לא לפעול כראוי באחד המקרים הבאים:
  - המפתח החכם קרוב למשדר אלקטרומגנטי, דוגמת תחנת שידור רדיו או נמל תעופה אשר מפריע להפעלת המשדר שלו.
  - המפתח החכם נמצא בקרבת מערכת רדיו דו כיוונית ניידת או טלפון חכם.
  - מפתח חכם של רכב אחר מופעל בקרבת רכבך.
  - הטמפרטורה צונחת למתחת לאפס.
- איזור הזיהוי של דלת תא המטען החכמה עשוי להשתנות כאשר:
  - הרכב חונה בירידה או בעלייה.
  - צד אחד של הרכב מורם או מונמך ביחס לצד השני.

דלתית פתח מילוי הדלק

פתיחת דלתית פתח מילוי הדלק

1. דומם את המנוע.
2. ודא שכל דלתות אינן נעולות.
3. לחץ על לחצן פתיחת דלתית פתח מילוי הדלק.

4. משוך את דלתית פתח מילוי דלק (1) החוצה לגישה למכסה מיכל הדלק.
5. להסרת המכסה (2) סובב אותו כנגד כיוון השעון. ייתכן שישמע צליל נשיפה כאשר מתרחשת השוואת לחצים לפנים מיכל הדלק.

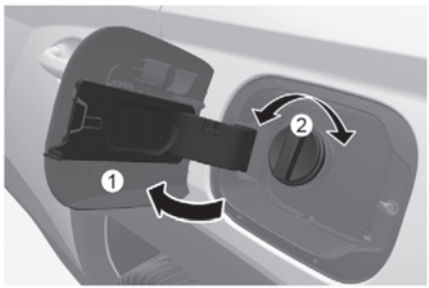

6. הנח את המכסה (2) במחזיק המכסה בדלתית (1).

מידע

נעילת דלתית פתח מילוי הדלק תתבטל כאשר מבוטלת הנעילה של כל הדלתות.

לביטול נעילת דלתית פתח מילוי דלק:

- לחץ על לחצן ביטול נעילה במפתח החכם.
- לחץ על מתג הנעילה המרכזית במשענת היד שבדלת הנהג.

דלתית פתח מילוי הדלק תינעל בעת הנעילה של כל הדלתות.

לנעילת דלתית פתח מילוי דלק:

- לחץ על לחצן הנעילה במפתח החכם.
- לחץ על מתג הנעילה המרכזית במשענת היד שבדלת הנהג.

* כל הדלתות יינעלו אוטומטית כאשר הרכב יגיע למהירות מעל 15 קמ"ש.

גם דלתית פתח מילוי הדלק תינעל כאשר מהירות הרכב תגבור מעל 15 קמ"ש.

סגירת דלתית פתח מילוי הדלק

1. להתקנת המכסה (2), סובב אותו בכיוון השעון, עד להישמע נקישת הנעילה.
2. סגור את דלתית פתח המילוי עד שתינעל היטב במקומה.

אזהרה

דלקים לכלי רכב הם חומרים דליקים. כאשר אתה מתדלק, נא שים לב להנחיות הבאות בזהירות. אי ציות להן עלול לגרום לפציעות חמורות או למוות.

- קרא וציית לכל האזהרות בתחנת הדלק.
- לפני שאתה מתדלק שים לב למקום הפסקת התדלוק בחירום, אם הוא קיים, בתחנת הדלק.
- לפני שאתה נוגע באקדח משאבת הדלק, גע תחילה בידך בחלק מתכת כלשהו ברכב, על מנת לפרוק מטעני חשמל סטטי מסוכנים. על חלק המתכת להיות במרחק בטוח מצוואר מילוי דלק, מאקדח משאבת הדלק או ממקורות דלק אחרים.
- אל תשתמש בטלפון נייד בעת תדלוק. זרם חשמלי ו/או הפרעות אלקטרוניות מהטלפון הנייד עשויים להצית את אדי הדלק ולגרום לשריפה.
- אל תחזור לתוך הרכב לאחר שהתחלת לתדלק, מאחר שאתה עלול לייצר חשמל סטטי בנגיעה, שפשוף או החלקה כנגד כל פריט או אריג המסוגל ליצור חשמל סטטי. התפרקות חשמל סטטי עלולה להצית אדי דלק ולגרום לפריצת שריפה.

אם אתה חייב לחזור לרכב, עליך לחזור ולהיפטר ממטעני חשמל סטטי ע"י נגיעה בידך בחלק מתכת של הרכב, הרחק מצוואר מילוי דלק או ממקורות דלק אחרים.

- כאשר אתה משתמש במיכל דלק נייד רזרבי מאושר, הקפד להציב את המיכל על הקרקע לפני שאתה מתדלק אותו. מטעני חשמל סטטי מהמיכל עלולים להצית אדי דלק ולגרום לשריפה. מרגע התחלת התדלוק יש לקיים מגע יד עם הרכב, עד להשלמת התדלוק.
- השתמש רק במיכל רזרבי פלסטי מאושר לשימוש, המיועד לנשיאת ואחסון דלק.
- לפני התדלוק הקפד תמיד להעביר את ידית ההילוכים למצב P (חניה), שלב את בלם החניה והעבר את מתג ההתנעה למצב OFF. ניצוצות הנוצרים על ידי רכיבים חשמליים הקשורים למנוע, עלולים להצית אדי דלק ולגרום לפריצת שריפה.
- אל תשתמש בגפרורים או במצית ואל תעשן או תשאיר סיגריה בוערת ברכב, כאשר אתה נמצא בתחנת דלק ובפרט בעת התדלוק.
- אל תמלא את מיכל הדלק יתר על המידה, כדי שהדלק לא יישפך מהמיכל.
- אם פורצת שריפה במהלך התדלוק, התרחק מהרכב וצור מיד קשר עם מנהל תחנת הדלק ולאחר מכן עם מכבי האש המקומיים. ציית לכל הוראות הבטיחות שלהם.
- אם דלק בלחץ יותז החוצה, הוא עלול לבוא במגע עם ביגוד או עם עור, ולגרום לסכנה של דליקה או כוויות. פתח תמיד את מכסה מיכל הדלק בזהירות ובאטיות. אם משתחרר דלק או נשמע צליל שריקה, המתן עד שהמצב יחלוף לפני שתסיר לגמרי את המכסה.
- בדוק תמיד שמכסה מיכל הדלק מותקן בבטחה, כדי למנוע שפיכת דלק בעת תאונה.

הערה

- אל תשפוך דלק על משטחי הצבע החיצוניים של הרכב. כל טיפת דלק הנשפכת על משטחי הצבע, תגרום נזק לצבע.
- אם יש צורך להחליף את מכסה מיכל הדלק, השתמש רק במכסה דלק מקורי של יונדאי, או בפריט זהה לפי המפרט עבור רכבך. מכסה מיכל דלק שאינו מתאים, עלול לגרום לתקלה רצינית במערכת הדלק או במערכת הפליטה.
- אם אינך מצליח לפתוח את דלתית פתח התדלוק בנסיבות מסוימות, דוגמת תקלה חשמלית, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

תצוגה עילית (HUD)

אם קיימת

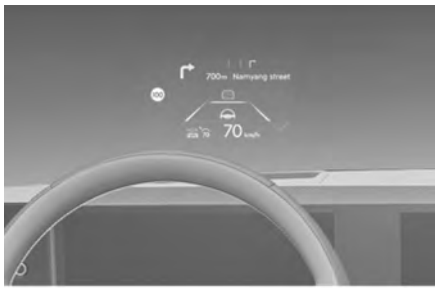

התצוגה העילית היא תפקוד אופציונלי. היא מקרינה מידע מלוח המחוונים וממערכת הניווט על תצוגה שקופה, כדי לאפשר לנהג להביט ישר לפנים, לכיוון הנסיעה.

הגדרות תצוגה עילית

- ניתן להפעיל את התצוגה העילית מתפריט הגדרות בצג מערכת הבידור והמידע. בחר: **Settings ← Cluster/Head-up display ← Head-up display ← Enable Head-up display** (הגדרות ← לוח מחוונים/תצוגה עילית ← תצוגה עילית ← אפשר תצוגה עילית)
- לאחר הפעלה של התצוגה העילית, אתה יכול לשנות את ההגדרות Display adjustment (כוונון תצוגה) ו– Content Selection (בחירת תוכן) של התצוגה העילית.

  מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה. למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור ובמדריך המהיר.

מידע תצוגה עילית

1. ניווט כל פנייה ופנייה (TBT)
2. תמרורים או מגבלת מהירות
3. מד מהירות
4. הגדרות מהירות (בקרת שיוט חכמה)
5. מרחק בין רכבים (בקרת שיוט חכמה)
6. סייען שמירת מרכז נתיב (LFA)
7. בטיחות בנתיב
8. בטיחות בשטחים מתים
9. שינוי אוטומטי של הגדרת מהירות לכביש מהיר (אם קיים)
10. סייען נהיגה בכביש מהיר (HDA) (אם קיים)

אמצעי זהירות בעת שימוש בתצוגה העילית

עשוי להיות קושי בקריאה מהתצוגה העילית במצבים הבאים:

- הנהג אינו יושב כהלכה במושב הנהג.
- הנהג מרכיב משקפי שמש עם עדשות מקוטבות.
- עצם כלשהו נמצא מעל כיסוי התצוגה העילית.
- הרכב נוסע על כביש רטוב.
- אביזר תאורה מותקן באופן לא תקין או אור מגיע מבחוץ.
- הנהג מרכיב משקפיים.
- הנהג מרכיב עדשות מגע.

כאשר קשה לקרוא את המידע מהתצוגה העילית, כוונן את זווית התצוגה העילית או את בהירות התצוגה העילית במצב הגדרות המשתמש.

- לבטיחותך, שנה את ההגדרות רק כשהרכב עומד.
- אל תכהה את זכוכית השמשה הקדמית ואל תוסיף כל סוג של כיסוי מתכתי. אחרת ייתכן שלא ניתן יהיה לראות את תמונת התצוגה העילית.
- אל תניח אביזרים על לוח המכשירים או תדביק עצם כלשהו על זכוכית השמשה הקדמית.
- בעת החלפת השמשה הקדמית, החלף אותה בשמשה המותאמת להפעלת תצוגה עילית. אחרת ייתכן שיוצגו תמונות כפולות על זכוכית השמשה הקדמית.

הערה

אם מכשיר אבחון מכל סוג שהוא מחובר לשקע OBD (אבחון מובנה) של הרכב, לא ניתן לעדכן את הרכב.

ניתן לעדכן את הרכב לאחר ניתוק מכשיר האבחון המחובר לשקע OBD והתנעה מחדש של הרכב.

⚠ אזהרה

מידע האזהרה של המערכת לניטור שטחים מתים המופיע בתצוגה העילית הוא רק אמצעי עזר.

בעת החלפת נתיב, אל תסתמך רק על אמצעי עזר אלו.

לפני החלפת נתיב עליך תמיד לוודא שהסתכלת סביב.

עדכון OTA של מערכת הרכב

אם קיים

מאפיין עדכון תוכנה OTA (על גבי האוויר) מאפשר לך לעדכן אלחוטית את התוכנה לגרסה האחרונה.

באמצעות מאפיין זה, תוכל לשמור על מערכות רכבך מעודכנות בתוכנה האחרונה.

הורדת תוכנה

ניתן להוריד אוטומטית את התוכנה האחרונה בעת נהיגה. לאחר שהתוכנה העדכנית ביותר הורדה, תקבל הודעה בטלפון שלך או על מסך הרכב שעדכון תוכנה זמין.

אישור עדכון תוכנה

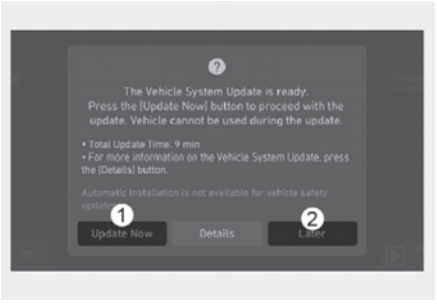

לאחר שהרכב הודמם, מערכת הרכב תאפשר לך לבצע את העדכון.

להתחלת העדכון, לחץ על **Update Now** (עדכן עכשיו) (1).

לדחיית העדכון, לחץ על **Later** (מאוחר יותר) (2).

הכנה לעדכון תוכנה

אם תלחץ על לחצן **Update Now** (עדכן עכשיו) במסך, הרכב יתחיל להתקין את העדכון באופן אוטומטי.

התנאים הבאים חייבים להתקיים:

- הרכב חייב להיות כבוי.
- הילוך P (חנייה) משולב.
- בלם החניה החשמלי (EPB) מופעל.
- התאורה החיצונית כבויה.
- מכסה המנוע סגור.
- המצבר טעון מספיק.
- המערכות שמתעדכנות אינן פעילות.

i מידע

המצבר ומצב המערכת נבדקים אוטומטית ע"י הרכב.

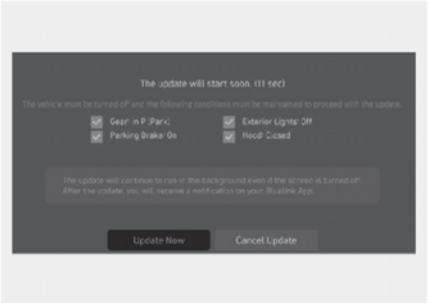

- לעדכון מידי לחץ על **Update Now** (עדכן עכשיו).
- לביטול העדכון לחץ על **Cancel Update** (בטל עדכון).

עדכון תוכנה

אתה יכול לראות את התקדמות העדכון במסך.

לאחר שהעדכון הושלם תקבל הודעה בטלפון שלך בדוא"ל או על מסך הרכב שעדכון תוכנה הושלם.

מידע

הצג ייכבה אוטומטית לאחר 3 דקות כדי להגן על טעינת המצבר.

אם המסך נכבה אוטומטית, אתה יכול לבדוק את עדכון התוכנה בלחיצה על לחצן Engine Start/Stop.

מידע

- לאחר שהעדכון מתחיל אתה יכול לצאת מהרכב.
- מאפיין עדכון תוכנה OTA זמין רק למשתמשים המחוברים לשירותים מקושרים של יונדאי.
- פרטי העדכון עשויים להיות שונים בהתאם גרסת התוכנה המותקנת.
- בדוק את ההודעה עבור עדכון תוכנת OTA באתר יונדאי.
- אם העדכון נכשל, יתחיל אוטומטית שחזור עדכון. אם אתה רוצה לנסות שוב את עדכון התוכנה, גם לאחר עדכון מוצלח, אנו ממליצים לך להתקשר למרכז שירות מורשה יונדאי מטעם כלמוביל בע"מ.
- אם העדכון או השחזור נכשל, אנו ממליצים לך ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של יונדאי. אם יש בעיית בטיחות, תוכל להתקשר למוקד שירות הלקוחות של יונדאי לאספקת שירותים כגון שירותי חירום.
- לאחר שהעדכון הושלם, הוא יכול להפעיל תפקודים או שיפורים חדשים. למידע נוסף ראה דף "עדכון תוכנה OTA" באתר יונדאי או סרוק את קוד QR שבמסך.

הערה

- שים לב למגבלות הבאות במהלך העדכון.
  - אינך יכול להשתמש ברכב במהלך העדכון. הקפד להקדיש זמן מספיק לעדכון והחנה את הרכב במקום בטוח לפני התחלת העדכון.
  - לא ניתן להשתמש בתפקודי שליטה מרחוק, כולל התנעה מרחוק.
  - אם העדכון כולל תפקוד מפתח דיגיטלי, הנעילה/ביטול הנעילה באמצעות המפתח הדיגיטלי עשויים לא לעבוד. אם תפקוד המפתח הדיגיטלי מעודכן באמצעות אישור ההודעה, השתמש בלחצן במפתח החכם לנעילה ולביטול נעילה של הדלת.
  - מאפיין התרעת נוסע מאחור (אם קיים) עשוי לא לפעול. בדוק אם יש נוסעים במושב האחורי.
- העדכון מתבטל אוטומטית אם התנאים הנדרשים לעדכון הרכב משתנים לפני התחלת העדכון.
- לאחר שהעדכון התחיל, לא ניתן לבטל את העדכון.
- לא תוכל להשתמש במאפיין עדכון תוכנה OTA אם אתה משנה או מחליף את תוכנת הרכב.
- אל תפתח את מכסה המנוע או תחליף את המצבר ברכב בעת העדכון. העדכון עלול להיכשל.
- אם מכשיר אבחון מכל סוג שהוא מחובר לשקע OBD (אבחון מובנה) של הרכב, לא ניתן לעדכן את הרכב.

  ניתן לעדכן את הרכב בניתוק מכשיר האבחון המחובר לשקע OBD והפעלה מחדש של הרכב.
- אם העדכון לא הושלם אנו ממליצים לך ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של יונדאי.

תאורה חיצונית

בקרת תאורה

להפעלת הפנסים סובב את המתג שבקצה הידית לאחד מהמצבים הבאים:

סוג A

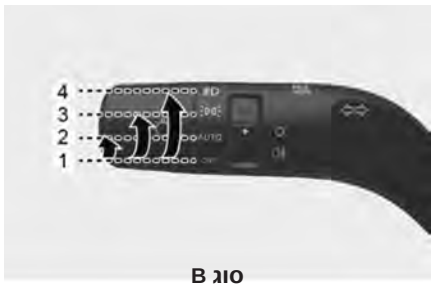

סוג B

סוג C

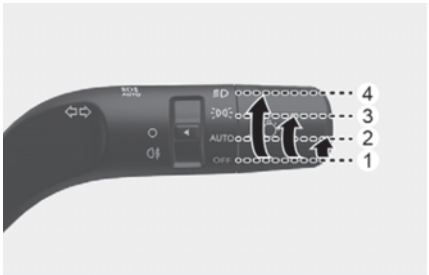

(1) OFF (כבוי)

(2) AUTO (תאורה אוטומטית)

(3) תאורת חניה

(4) פנסים ראשיים

תאורת פנסים ראשיים

אוטומטית AUTO

פנסי החניה והפנסים הראשיים נדלקים וכבים באופן אוטומטי, בהתאם לעוצמת התאורה מחוץ לרכב הנקלטת באמצעות חיישן (1) בקדמת לוח המכשירים.

גם כאשר התאורה במצב AUTO, מומלץ להדליק באופן ידני את הפנסים בעת נהיגה בשעות הלילה, בערפל, או באזורים חשוכים כמו מנהרות וחניונים.

הערה

- אל תכסה את החיישן שנמצא על לוח המחוונים (1) ואל תשפוך עליו דבר.
- אל תנקה את החיישן בתכשיר לניקוי חלונות. עלולה להישאר על החיישן שכבה דקה שתשבש את פעולתו.
- אם השמשה הקדמית של רכבך צבועה בצבע לחלונות, או מצופה בציפוי מתכתי מסוג אחר, ייתכן שמערכת התאורה האוטומטית לא תפעל כהלכה.

מצב תאורת חניה

פנסי החניה, תאורת לוחית הרישוי ותאורת לוח המחוונים דולקים.

פנס ראשי

הפנסים הראשיים, פנסי החניה, תאורת לוחית הרישוי ותאורת לוח המכשירים דולקים.

מידע

כדי שניתן יהיה להדליק את הפנסים הראשיים, לחצן Engine Start/Stop חייב להיות במצב ON (פעיל).

הפעלת אור גבוה

כדי להדליק את האור הגבוה בפנסים הראשיים, דחוף את הידית לכיוון השמשה הקדמית (ממך והלאה). הידית תחזור למיקומה המקורי.

מחוון האור הגבוה דולק כאשר האור הגבוה דולק.

כדי לכבות את האור הגבוה בפנסים הראשיים, משוך את הידית אליך. האור הנמוך יידלק.

אזהרה

אל תשתמש באור הגבוה כאשר רכבים אחרים מתקרבים אליך. האור הגבוה עלול לסנוור את הנהגים האחרים.

להבהוב באורות הגבוהים, משוך את הידית לכיוונך ושחרר אותה. האור הגבוה יישאר דולק כל עוד אתה מחזיק את הידית לכיוונך.

איתות לפנייה ולהחלפת נתיב

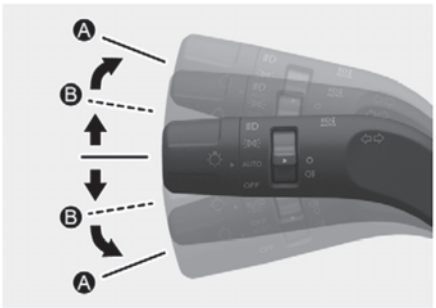

כדי לאותת לפנייה, לחץ על הידית כלפי מטה לאיתות לפנייה שמאלה, או כלפי מעלה לפנייה ימינה (A).

אם נורית חיווי מוסיפה לדלוק ואינה מהבהבת או מהבהבת במהירות לא רגילה, ייתכן שאחת מנורות פנסי איתות הפנייה נשרפה ויש צורך להחליפה. במקרה זה, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

איתות לפנייה בנגיעה אחת

כדי להפעיל את תפקוד איתות לפנייה בנגיעה אחת, הזז מעט את ידית האיתות מעלה או מטה למצב (B) ושחרר אותה.

איתות להחלפת הנתיב יהבהב 3, 5 או 7 פעמים.

ניתן להפעיל, לנטרל את איתות הפנייה בנגיעה אחת או לבחור את מספר ההבהובים (3, 5, או 7) בבחירת **Settings** ← **Vehicle** ← **Lights** ← **One Touch Turn Signal** ← **Off/3 flashes/ 5 flashes/ 7 flash** (הגדרות ← רכב ← תאורה ← איתות בנגיעה אחת ← 7 הבהובים/ 5 הבהובים/3 הבהובים/כבוי) דרך מסך מערכת המידע והבידור.

פנס ערפל אחורי

אם קיים

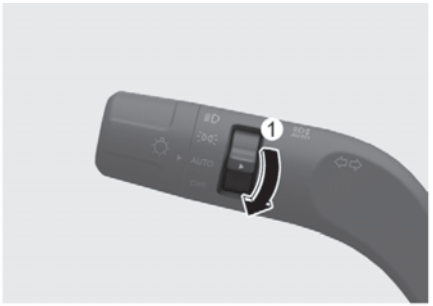

כדי להדליק את פנס הערפל האחורי:

העבר את מתג הפנסים למצב הפנסים ראשיים וכעת העבר את מתג (1) למצב פנס ערפל אחורי.

כדי לכבות את פנס הערפל האחורי, בצע אחת מהפעולות שלהלן:

- העבר את מתג הפנסים הראשיים למצב כבוי.
- העבר את מתג (1) למצב פנס ערפל אחורי פעם נוספת.

תפקוד הגנת מצבר

מערכת זו נועדה למנוע את פריקת המצבר. היא מכבה את פנסי החניה באופן אוטומטי, כאשר הנהג מכבה את המנוע ופותח את דלת הנהג.

באמצעות פעולה זו, תופסק פעולת פנסי החניה באופן אוטומטי, אם הנהג מחנה את הרכב בצד הדרך בשעות הלילה.

להשארת התאורה דולקת בעת כיבוי המנוע:

1. פתח את דלת הנהג.
2. העבר את פנסי החניה למצב OFF ושוב למצב ON במתג הפנסים הראשיים.

התקן כוונון גובה אלומות הפנסים הראשיים

סוג ידני

אם קיים

לכוונון גובה אלומות הפנסים הראשיים בהתאם למספר הנוסעים ולמשקל המטען באזור המטען, סובב את מתג כוונון גובה הפנסים הראשיים.

ככל שמספר מצב המתג גבוה יותר, גובה אלומות הפנסים הראשיים יהיה נמוך יותר. שמור תמיד על אלומות הפנסים הראשיים בגובה נכון, אחרת הפנסים הראשיים עלולים לסנוור את הנהגים האחרים.

בטבלה להלן מוצגות מספר דוגמאות של מצבי מתג נכונים לעומסי מטען שונים. כאשר עומס המטען שונה מהרשום מטה, כוונן את מצב המתג כך שיהיה קרוב ככל היותר למצב הנדרש בהתאם לטבלה.

עומסי מטען	מצב המתג
נהג בלבד	0
נהג + נוסע קדמי	0
תפוסת נוסעים מלאה (כולל נהג)	1
תפוסת נוסעים מלאה (כולל נהג) + מטען בעומס המרבי המותר	2
נהג + מטען בעומס המרבי המותר	3

אזהרה

אם התפקוד אינו עובד כהלכה, יש לפנות לבדיקה במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי. אל תנסה לבדוק את החיווט או להחליף אותו בכוחות עצמך.

סוג אוטומטי

אם קיים

זהו התקן המכוונן אוטומטית את זווית הפנסים הראשיים כאשר ההטייה של הרכב משתנה בגלל שינוי במשקל הרכב (משקל נוסעים או מטען) כדי להבטיח לנהג ראות בלילה ולהפחית את העייפות של הנוסעים. הוא גם עשוי לספק זווית תאורה קבועה בתנאים שונים.

זהירות

אם התקן הכוונון האוטומטי של זווית הפנסים הראשיים אינו פועל למרות שהרכב נוטה לאחור בשל שינויים במשקל הנוסעים או המטען, או אם זווית הפנסים הראשיים אינה פועלת בזווית מסוימת השל ההטייה למעלה או למטה, יש לבדוקאת המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי. אין לנסות לבדוק או להחליף את החיווט בעצמך.

השהיית כיבוי הפנסים הראשיים

אם לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ACC למצב OFF, כאשר הפנסים הראשיים דולקים, הפנסים הראשיים (ו/או פנסי החניה) ימשיכו לדלוק כחמש דקות נוספות. אם דלת הנהג נפתחת ונסגרת, הפנסים הראשיים (ו/או פנסי החניה) יכבו תוך 15 שניות.

כמו כן, כאשר ההתנעה במצב כבוי, אם דלת הנהג נפתחת ונסגרת, הפנסים הראשיים (ו/או פנסי החניה) יכבו לאחר 15 שניות.

ניתן לכבות את הפנסים הראשיים (ו/או את פנסי החניה) על ידי לחיצה כפולה על לחצן הנעילה במפתח החכם, או על ידי העברת מתג הפנסים למצב OFF או למצב AUTO.

ניתן להפעיל את השהיית הפנסים הראשיים בבחירת **Settings** ← **Vehicle** ← **Lights** ← **Headlight Delay** (הגדרות ← רכב ← תאורה ← השהיית כיבוי הפנסים הראשיים) דרך מסך מערכת המידע והבידור.

מידע

אם הנהג יוצא מהרכב דרך דלת שאינה דלת הנהג, המערכת לשמירת כוח המצבר אינה נכנסת לפעולה, והשהיית כיבוי הפנסים הראשיים לא תנותק באופן אוטומטי. לכן, המצבר עלול להיפרק.

במקרה כזה, הקפד לכבות את הפנסים ידנית באמצעות המתג לפני היציאה מהרכב, כדי למנוע את פריקת המצבר.

מידע

מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה. למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

תאורה לנהיגה ביום (DRL)

הפעלת תאורה לנהיגה ביום (DRL) יכולה להקל על הנהגים האחרים לראות את קדמת רכבך במהלך היום, בעיקר עם עלות השחר או לפני השקיעה.

התאורה לנהיגה ביום תידלק אוטומטית עם התנעת המנוע.

מערכת DRL מפסיקה לפעול כאשר:

- הפנסים הראשיים פועלים.
- בלם החניה מופעל.
- המנוע הודמם.
- האיתות פועל.

– פנסי DRL כבים רק בצד שבו הופעל האיתות.

מערכת תאורת קבלת פנים

תאורת קבלת פנים מסייעת לכך שהנהג יישאר גלוי באמצעות הדלקת תאורת הרכב כאשר הוא מתקרב לרכב.

תאורת קבלת פנים דינמית

תאורת קבלת הפנים הדינמית פועלת למשך 7 שניות, ולאחר מכן הפנסים האחוריים מופעלים.

אם לחצן נעילת דלת או לחצן ביטול נעילת דלת נלחץ כאשר תאורת קבלת הפנים הדינמית פועלת, היא תיכבה מיד.

ניתן להפעיל את תאורת קבלת פנים דינמית בבחירת **Settings ← Vehicle ← Lights ← Headlight time-out in** (הגדרת ← רכב ← תאורה ← תזמון כיבוי פנסים ראשיים) במערכת והבידור.

תאורת ידית הדלת

כאשר כל הדלתות (ודלת תא המטען) סגורות ונעולות, תאורת ידית הדלת תידלק למשך 15 שניות אם:

- **Settings ← Vehicle ← Lights ← Welcome mirror/light On door ← unlock** (הגדרות ← רכב ← תאורה ← מראה/תאורת קבלת פנים ← בביטול נעילת הדלת) נבחרה במערכת המידע והבידור,
  - נלחץ לחצן ביטול נעילת הדלת במפתח החכם.
  - נלחץ הלחצן בידית החיצונית של הדלת כשאתה נושא את המפתח החכם.
  - אתה נוגע בידית החיצונית של הדלת כשאתה נושא את המפתח החכם.
- המפתח החכם מזוהה וגם נבחרות **Lights ← Welcome mirror/ light On door ← unlock** (תאורה ← מראה/תאורת קבלת פנים ← בביטול נעילת הדלת) ו- **Lights ← Welcome mirror/light On driver ← approach** (תאורה ← מראה/תאורת קבלת פנים ← בהתקרבות לרכב)

ניתן להפעיל ולהפסיק את תפקוד תאורת קבלת פנים מתפריט ההגדרות במסך מערכת המידע והבידור.

מידע

מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה. למידע נוסף עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

פנסים ראשיים ופנסי חניה

כאשר מתג התאורה במצב פנס ראשי או AUTO וכל הדלתות (ודלת תא המטען) סגורות ונעולות, הפנסים הראשיים ופנסי החניה יידלקו לכ-15 שניות אם מבוטלת נעילת דלת באמצעות המפתח החכם.

אם תילחץ על לחצן נעילת דלת או ביטול נעילה, פנסי החניה והפנסים הראשיים ייכבו מיד.

בחר **Settings ← Vehicle ← Lights ← Headlight time-out** (הגדרות ← רכב ← תאורה ← השהיית כיבוי הפנסים הראשיים) מתפריט Settings (הגדרות) במסך מערכת המידע והבידור להפעלת התפקוד.

תאורה פנימית

כאשר מתג התאורה פנימית במצב (🚪) וכל הדלתות (ודלת תא המטען) סגורות ונעולות, תאורת תא הנוסעים תידלק במשך 30 שניות אם תבוצע אחת מהפעולות שלהלן:

- כאשר נלחץ לחצן ביטול נעילת דלת במפתח החכם.
- כאשר אתה נוגע בידית החיצונית של הדלת והמפתח החכם ברשותך.
- כאשר אתה לוחץ על הלחצן בידית הדלת החיצונית והמפתח החכם ברשותך.

במצב זה, אם תילחץ על לחצן נעילת דלת או ביטול נעילה במפתח החכם, תאורת תא הנוסעים תיכבה מיד.

סייען אור גבוה (HAB)

אם קיים

מערכת סייען אור גבוה מחליפה אוטומטית בין אור גבוה לאור נמוך בהתאם לעוצמת האור של הרכבים המזוהים ולתנאי דרך מסוימים.

חיישן הזיהוי

[1] מצלמה קדמית

המצלמה הקדמית משמשת כחיישן לזיהוי התאורה והבהירות של הסביבה במהלך הנהיגה.

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישן הזיהוי.

הערה

- שמור תמיד שהמצלמה הקדמית תהיה במצב טוב, לשמירת הביצועים המיטביים של סייען האור הגבוה.
- למידע נוסף על אמצעי זהירות עבור המצלמה הקדמית, עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (מצלמה קדמית בלבד)" בפרק 7.

הגדרות מערכת

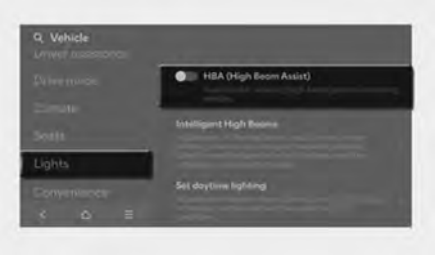

כאשר לחצן ההתנעה במצב ON, בחר **Settings ← Vehicle ← Lights ← HBA (High Beam Assist)** (הגדרות ← רכב ← תאורה ← סייען אור גבוה) מתפריט Settings (הגדרות) להפעלת סייען האור הגבוה, ובטל את הבחירה להפסקת פעולת המערכת.

אזהרה

למען בטיחותך, שנה את ההגדרות רק לאחר עצירת הרכב במקום בטוח.

הפעלת המערכת

תצוגה ובקרה

- להפעלת סייען אור גבוה, לאחר בחירת סייען **High Beam Assist** מתפריט Settings (הגדרות):
  - העבר את מתג הפנסים הראשיים למצב **AUTO** ודחוף את ידית התאורה כלפי לוח המחוונים. נורית חיווי סייען אור גבוה (AUTO) תידלק בלוח המחוונים והמערכת תהיה פעילה.
  - כאשר סייען אור גבוה מופעל, האור הגבוה בפנסים הראשיים יידלק כאשר מהירות הרכב עולה על-30 קמ"ש, ונורית חיווי אור גבוה (D) תידלק בלוח המחוונים.
    כאשר מהירות הרכב נמוכה מ-20 קמ"ש, האור הגבוה לא יידלק ונורית החיווי תאיר בלבן.
- כאשר סייען אור גבוה פועל:
  - אם ידית מחווני הכיוון נמשכת לכיוונך כאשר האור הגבוה כבוי, האור הגבוה יידלק. כאשר אתה עוזב את ידית התאורה, סייען אור גבוה יפעל שוב.

- אם ידית מחווני הכיוון נמשכת לכיוונך כאשר האור הגבוה דולק באמצעות סייען האור הגבוה, האור הנמוך יידלק וסייען האור הגבוה יופסק.
- אם ידית מחווני הכיוון נדחפת הרחק ממך, האור הגבוה יידלק וסייען אור גבוה יופסק.
- אם מתג הפנסים הראשיים מועבר ממצב AUTO למצב אחר (פנסים ראשיים/ חניה/ כבוי (0)), הפנס הרלוונטי יידלק וסייען האור הגבוה יופסק.

- כאשר סייען אור גבוה פועל, האור הגבוה יעבור לאור נמוך אם אחד המצבים הבאים מתרחש:
  - כאשר מזוהה פנס ראשי של רכב הבא מהכיוון הנגדי.
  - כאשר מזוהה פנס אחורי של רכב מלפנים.
  - כאשר מזוהה פנס ראשי/ אחורי של אופניים/ אופנוע.
  - כאשר התאורה בחוץ חזקה מספיק ואין צורך באור גבוה.
  - כאשר מזוהים פנסי רחוב או תאורה אחרת.

מידע

התמונות והצבעים בלוח המחוונים עשויים להיות שונים בהתאם לסוג לוח המחוונים או לערכת הנושא שנבחרה מלוח המחוונים.

מגבלות המערכת ותקלות

תקלה במערכת

אם מערכת סייען אור הגבוה (HBA) אינה פועלת כשורה, הודעת אזהרה **Check driver assistance system** (בדוק את מערכת סייען נהג) תופיע במשך כמה שניות ונורית האזהרה (⚠) תידלק בלוח המחוונים. אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מגבלות המערכת

סייען האור הגבוה (HBA) עשוי לא לפעול באופן תקין במצבים הבאים:

- אור מרכב הבא ממול או לפניך אינו מזוהה בגלל נזק לפנס או בגלל שהוא מוסתר, וכו'.
- הפנס הראשי של הרכב הבא ממול או לפניך מכוסה בלכלוך, שלג או מים.
- כאשר הפנסים הראשיים של הרכב הבא ממול או לפניך כבויים אבל פנסי הערפל פועלים.
- ישנו פנס בעל צורה דומה לפנס רכב.
- כאשר הפנסים הראשיים ניזוקו או לא תוקנו כראוי.
- כאשר הפנסים הראשיים של הרכב אינם מכוונים כראוי.
- בעת נהיגה בדרך צרה, מפותלת או משובשת.
- בעת נהיגה בעלייה או בירידה.
- כאשר רק חלק מהרכב שלפניך נראה בצומת או בפינה.
- בהימצאות רמזור, שלט מחזיר אור, שלט עם תאורת LED, תמרור מהבהב או מראה.
- ישנו מחזיר אור או פנס מהבהב זמני של עבודות בדרך.
- כאשר תנאי הדרך אינם מיטביים, כגון כביש רטוב או מכוסה בשלג.

- כאשר כלי רכב מופיע לפתע מעבר לעיקול.
- כאשר הרכב נוטה בשל נקר או גרירה.
- אור מרכב הבא ממול או מרכב מלפנים אינו מזוהה בגלל חסמים באוויר כגון גזי פליטה, עשן, ערפל, או רסס מים או סופת שלג בכביש או התעבות בפנס וכו'.

מידע

למידע נוסף על המגבלות של המצלמה הקדמית עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (מצלמה קדמית בלבד)" בפרק 7.

אזהרה

- בדוק תמיד את תנאי הדרך, ואם דרוש, בצע את הפעולות הנדרשות לצורך נהיגה בטוחה. הנהג הוא האחראי להפעלת הרכב באופן בטוח.
- אם סייען אור גבוה לא פועל כראוי, השתמש במתג התאורה בידית האיתות למעבר בין האור הגבוה לאור הנמוך.
- סייען אור גבוה עשוי לא לפעול במשך 15 שניות לאחר שהרכב הותנע או שהמצלמה הקדמית אותחלה.

מערכת תאורה קדמית חכמה (IFS)

אם קיימת

תאורה קדמית חכמה מבטיחה ראות ברורה לנהג בהדלקת האור הגבוה בעת נהיגה בלילה.

הגדרות מערכת

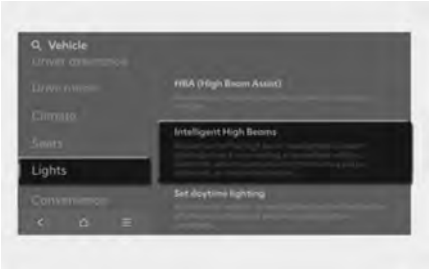

כאשר לחצן ההתנעה במצב ON בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Lights** ← **Intelligent High Beam (or Smart High Beams)** ← ההגדרות ← רכב ← תאורה ← אור גבוה חכם (או תאורה קדמית חכמה)) מתפריט הגדרות להפעלת מערכת תאורה קדמית חכמה ובטל את הבחירה להפסקת פעולת המערכת.

מידע

מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה.

למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

אזהרה

לבטיחותך, שנה את ההגדרות לאחר עצירת הרכב במקום בטוח.

מידע

מצב Travel (טיול) חייב להיות מופעל כדי שהפנסים בצד הנהג ייכבו כאשר עוברים ממדינה שנוהגים בה בצד שמאל למדינה שנוהגים בה בצד ימין ולהפך.

להפעלת מצב טיול בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Light** ← **Travel Mode** (הגדרות ← רכב ← תאורה ← מצב טיול) במערכת המידע והבידור.

פעולת המערכת

לאחר בחירת **Intelligent High Beams** או **Smart High Beam** מתפריט Settings (הגדרות), להפעלת מערכת תאורה קדמית חכמה:

- העבר את מתג הפנסים הראשיים למצב **AUTO** ודחוף את ידית התאורה כלפי לוח המחוונים. נורית חיווי מערכת תאורה קדמית חכמה (AUTO) תידלק בלוח המחוונים והמערכת תהיה פעילה.
- כאשר המערכת פעילה, מערכת תאורה חכמה תפעל בהתאם למהירות שהוגדרה במערכת המידע והבידור. המערכת תפעל כאשר מהירות הרכב גבוהה מ-40 קמ"ש.

- האור הגבוה בפנסי LED ייכבה חלקית אם המצלמה הקדמית מזהה רכב המגיע ממול או רכב מלפנים.
- אם מערכת תאורה קדמית חכמה מזהה רכב המגיע ממול או רכב מלפנים בעת נהיגה במהירות גבוהה (בערך מעל 100 קמ"ש), הפנס הראשי בצד הנהג ייכבה ורק הפנס הראשי בצד הנוסע הקדמי יבוקר ע"י המערכת.

מגבלות המערכת ותקלות

תקלה במערכת

אם מערכת תאורה קדמית חכמה אינה פועלת כראוי, הודעת האזהרה **Check System IFS** (בדוק את מערכת תאורה קדמית חכמה (IFS)) תוצג למשך מספר שניות בלוח המחוונים.

לאחר שההודעה נעלמת נוריות האזהרה (⚠) ו– (AFS) של מערכת תאורה קדמית חכמה יידלקו בלוח המחוונים. אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

המערכת מנוטרלת

כאשר המצלמה הקדמית מכוסה בלכלוך, שלג או חומר זר, מערכת התאורה הקדמית החכמה עשויה לא לפעול כראוי באופן זמני.

הודעת האזהרה **Driver assistance system limited. Camera obscured.** (מערכת סיוע לנהג מוגבלת. מצלמה חסומה) תוצג בלוח המחוונים.

המערכת תחזור לפעול כרגיל כאשר החומר הזר יוסר.

⚠ אזהרה

- מערכת תאורה קדמית חכמה עשויה לא לפעול כראוי גם אם לא דולקת הודעת אזהרה או נורית אזהרה בלוח המחוונים.
- מערכת תאורה קדמית חכמה עשויה לא לפעול כראוי באזורים פתוחים כאשר אין עצמים לגילוי (לדוגמה מגרש חניה ריק) או בעת שחיישני הזיהוי חסומים מיד לאחר התנעת המנוע.

מגבלות במערכת

מערכת תאורה קדמית חכמה (IFS) עשויה לא לפעול כרגיל:

- הפנסים הראשיים של רכב מהכיוון הנגדי או הנוסע מלפנים ניזוקו או מחוץ לאזור הזיהוי.
- הפנסים הראשיים של רכב מהכיוון הנגדי או הנוסע מלפנים מכוסים באבק, שלג או מים.
- הפנסים הראשיים של רכב מהכיוון הנגדי כבויים, אבל פנסי הערפל דולקים.
- יש מלפנים פנסים עם צורה שדומה לפנסי רכב.
- הפנסים הראשיים תוקנו או הוחלפו באופן לא נכון.
- הפנסים הראשיים של הרכב אינם מכוונים כראוי.
- נסיעה בדרך צרה בעיקול, דרך משובשת נסיעה בעלייה או בירידה.
- הרכב מלפנים נראה חלקית בצומת או בעיקול בדרך.
- קיים רמזור, שלט מחזיר אור, תמרור מהבהב או מראה.
- ישנו מחזיר אור או פנס מהבהב זמני של עבודות הדרך.
- הכביש רטוב או מכוסה בשלג או בקרח.
- רכב מופיע לפתע מעיקול.
- כאשר הרכב נוטה בשל נקר או גרירה.
- קיימים פנסי רחוב רבים או קיימת תאורת סביבה חזקה.
- כאשר האור של הרכב מהכיוון הנגדי או הרכב מלפנים אינו מזוהה בשל אדי גזי פליטה, עשן, ערפל, שלג וכו'.
- השמשה הקדמית מכוסה בחומר זר.

הערה

למניעת נזק:

- לעולם אל תפרק את חיישני המצלמה או את המכלולים של חיישן המצלמה.
- דאג להחליף או לתקן את חיישן הזיהוי רק במרכז שירות מורשה יונדאי.
- לעולם אל תתקין אביזרים או מדבקות על השמשה הקדמית, ואל תכהה את השמשה.
- שמור על המצלמה יבשה.
- לעולם אל תניח חפצים מחזירי אור (למשל, דף לבן או מראה) על לוח המכשירים.
- אל תשתמש בחומרי ניקוי המכיל חומרים חומציים או בסיסיים בעת ניקוי העדשות. השתמש רק בסבון עדין ובחומר ניקוי ניטרלי, ושטוף היטב במים.

אזהרה

- בדוק תמיד את תנאי הדרך ואם דרוש בצע את הפעולות הנדרשות לצורך נהיגה בטוחה. הנהג הוא האחראי להפעלת הרכב באופן בטוח.
- אם מערכת תאורה קדמית חכמה לא פועלת כראוי, השתמש במתג התאורה בידית מחווני הכיוון למעבר בין האור הגבוה לאור הנמוך.

תאורה פנימית

אזהרה

אל תדליק את התאורה הפנימית, אם אתה נוהג בחושך, מכיוון שהיא עלולה להפריע לראותך ולגרום לתאונה.

הערה

אל תדליק את התאורה הפנימית לפרק זמן ממושך בעוד שהרכב דומם, כדי לא לגרום לפריקת המצבר.

תאורת הפנים

התאורה הפנימית תיכבה אוטומטית לאחר 20 שניות מכיבוי הרכב וסגירת הדלתות. אם דלת נפתחת, התאורה תיכבה 25 שניות אחרי שהרכב כבוי. אם הדלתות ננעלות באמצעות המפתח החכם ומערכת האזעקה נדרכת, התאורה תיכבה 5 שניות לאחר מכן.

כיבוי אוטומטי של תאורת הפנים

תאורת הפנים תיכבה באופן אוטומטי כ–20 שניות לאחר כיבוי הרכב וסגירת הדלתות. אם אחת הדלתות נפתחת, תאורת הפנים תיכבה לאחר כ–25 שניות מרגע כיבוי הרכב. אם הדלתות ננעלות באמצעות השלט הרחוק או המפתח החכם והאזעקה נדרכת, תאורת הפנים תיכבה 5 שניות מאוחר יותר.

מנורת מפה

- לחץ על העדשות להדלקה או לכיבוי של מנורת המפה. מנורה זו יוצרת תאורה נקודתית לשימוש נוח כתאורת מפה או תאורה אישית לנהג ולנוסע הקדמי.
- : לחץ על הלחצן לכיבוי של תאורת תא הנוסעים למושבים הקדמיים/האחוריים.
- : מנורות תא הנוסעים הקדמית או האחורית נדלקות כאשר הדלתות הקדמיות או האחוריות פתוחות. כאשר הדלתות משוחררות מנעילה באמצעות המפתח החכם, מנורות תא הנוסעים הקדמית והאחורית נדלקות אוטומטית למשך כ–30 שניות, כל עוד לא נפתחת דלת כלשהי. מנורות תא הנוסעים הקדמית והאחורית תיחלש בהדרגה לאחר כ–30 שניות אם דלת נסגרת. אך, אם לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON או שכל הדלתות ננעלות, מנורות תא הנוסעים הקדמית והאחורית יכבו. אם דלת נפתחת כאשר לחצן Engine Start/ Stop במצב ACC או OFF, מנורות תא הנוסעים הקדמית והאחורית ימשיכו לדלוק למשך כ–5 דקות.

:

מנורה אחורית

אם קיימת

סוג A

סוג B

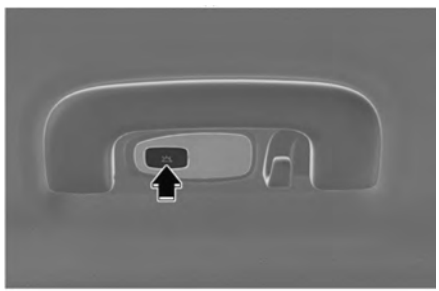

לחץ על המתג להדלקת/כיבוי תאורת תא הנוסעים.

תאורת מראת איפור

אם קיימת

לחץ על הלחצן כדי להדליק או לכבות את התאורה.

- : המנורה תידלק בלחיצה על לחצן זה.
- : המנורה תיכבה בלחיצה על לחצן זה.

מנורה בתא הכפפות

אם קיימת

תאורת תא הכפפות נדלקת כאשר תא הכפפות נפתח.

אם תא הכפפות אינו נסגר, המנורה תיכבה לאחר 20 דקות.

הערה

כדי למנוע פריקה מיותרת של המצבר, סגור היטב את תא הכפפות לאחר השימוש בו.

תאורת אווירה

אם קיימת

[A] לוח המכשירים
[B] מתחת ללוח המחוונים
[C] דלת נהג, דלת הנוסע הקדמי, דלתות אחוריות

לכוונון תאורת האווירה בדלת בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Lights** ← **Ambient lighting**
(הגדרות ← רכב ← תאורה ← תאורת אווירה)
במסך מערכת המידע והבידור.

- אם נבחר Link to drive mode (קישור למצב נהיגה), צבע תאורת האווירה משתנה בהתאם למצב הנהיגה שנבחר.
- אם אינך מעוניין להשתמש בתאורת אווירה, הגדר את תאורת האווירה ל–0 במערכת המידע והבידור.

מידע

תאורת אווירה בשני הצדדים של לוח המכשירים נכבית כדי למנוע הפחתת הראות במראות החיצוניות כאשר הרכב אינו במצב P (חניה).

תאורת תא המטען

תאורת תא המטען נדלקת כאשר דלת תא המטען נפתחת.

תאורת תא המטען כבית כאשר דלת תא המטען נסגרת.

מגבים ומתזים

מגב/מתז השמשה הקדמית – סוג A

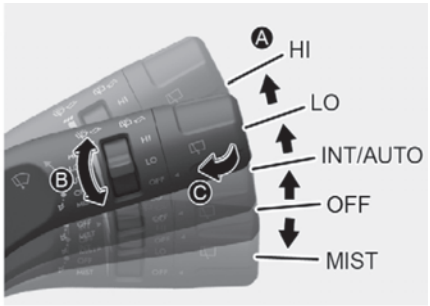

מגב/מתז השמשה הקדמית – סוג C

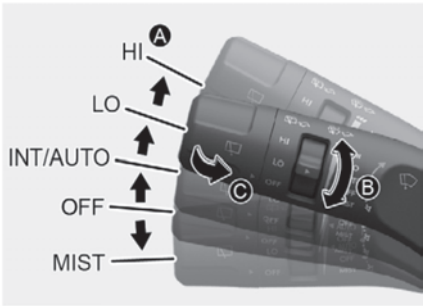

מגב/מתז החלון האחורי – סוג B

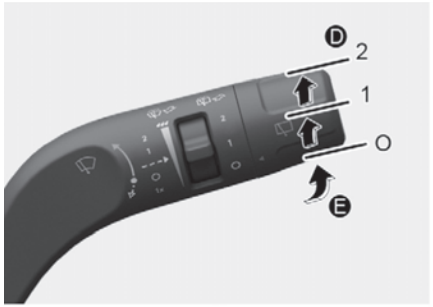

מגב/מתז השמשה הקדמית – סוג B

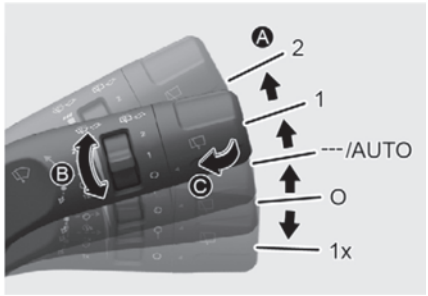

מגב/מתז החלון האחורי – סוג A

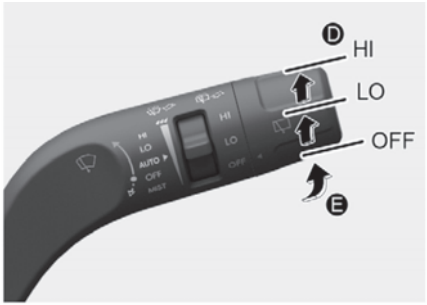

מגב/מתז החלון האחורי – סוג C

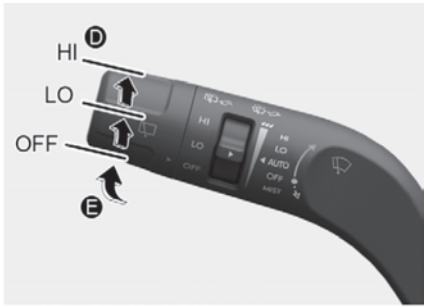

A : בקרת מהירות מגב

- **HI/2**: מהירות ניגוב גבוהה
- **LO/1**: מהירות ניגוב נמוכה
- **INT/ ---**: ניגוב לסירוגין
- **AUTO***: בקרת ניגוב אוטומטי
- **OFF/ O**: כיבוי
- **MIST/1x** : ניגוב בודד

B: פעולה לסירוגין או כוונון תזמון ניגוב אוטומטי

C: שטיפה עם ניגוב קצר (שמשה קדמית)

D: בקרת מגב אחורי

- **HI/2**: מהירות ניגוב גבוהה
- **LO/1**: מהירות ניגוב נמוכה
- **OFF/ O**: כיבוי

E: שטיפה עם ניגוב קצר (חלון אחורי)

מגבי השמשה הקדמית

פועלים באופן הבא, כאשר מתג ההתנעה נמצא במצב ON.

- **HI/2**: מהירות ניגוב גבוהה
- **LO/1**: מהירות ניגוב נמוכה
- **INT/ ---**: ניגוב לסירוגין במרווחי זמן קבועים. כדי לשנות את הגדרת המהירות, סובב את בקר המהירות.
- **OFF/ O**: המגבים אינם בפעולה.
- **MIST**: לניגוב בודד, דחוף את הידית כלפי מטה ושחרר אותה. המגבים יפעלו ברציפות, אם הידית מוחזקת במצב זה.

מידע

אם קיימת הצטברות כבדה של שלג או קרח על השמשה הקדמית, הפשר את השמשה הקדמית במשך 10 דקות, או עד אשר השלג ו/או הקרח יוסרו, לפני השימוש במגבי השמשה הקדמית, כדי למנוע נזק למערכת המגבים והמתזים.

ניגוב אוטומטי – AUTO

אם קיים

חיישן הגשם שנמצא על הקצה העליון של השמשה הקדמית, חש את כמות הגשם ובהתאם לכך הוא מווסת את מחזורי הניגוב.

כדי לשנות את הגדרת המהירות, סובב את בקר המהירות.

כאשר מתג המגב מכוונן למצב AUTO, עם העברת מתג ההתנעה למצב ON (פעיל), המערכת מבצעת ניגוב בודד לצורך בדיקה עצמית. כאשר אין צורך בהפעלת המגבים, העבר אותם למצב OFF (O) (כבוי).

מתזי השמשה הקדמית

במצב OFF (O) , משוך את הידית אליך כדי להתיז את נוזל השטיפה על השמשה הקדמית ולהפעיל 1 עד 3 מחזורי ניגוב. פעולת ההתזה והניגוב תמשיך להתבצע עד שתשוחרר הידית. אם המתז אינו עובד, ייתכן שצריך להוסיף נוזל למיכל הנוזל לניקוי שמשות.

⚠ אזהרה

כדי למנוע פציעה:

- אל תיגע בקצה העליון של השמשה הקדמית, שעליו נמצא חיישן הגשם.
- אל תנגב את הקצה העליון של השמשה הקדמית במטלית לחה או רטובה.
- אל תפעיל לחץ על השמשה הקדמית.

הערה

- לפני שטיפת הרכב, סובב את מתג המגבים למצב OFF (O) כדי להפסיק את ההפעלה האוטומטית של המגבים.
- אל תסיר את מכסה החיישן הנמצא בקצה העליון של השמשה הקדמית בצד הנוסע הקדמי.

מחזור אוויר בעת שהמתזים פועלים

בעת שימוש במתזים, כדי להפחית חדירת ריח רע מנוזל שטיפת שמשות לתוך תא הנוסעים, מצב מחזור אוויר ומיזוג אוויר מופעלים אוטומטית בהתאם לטמפרטורת הסביבה.

אם אתה בוחר במצב אוויר חיצוני כאשר תפקוד זה פועל, התפקוד יפעל מחדש לאחר פרק זמן מסוים.

התפקוד עשוי לא לפעול במצבים מסוימים, לדוגמה במזג אוויר קר וכשהרכב כבוי.

למידע מפורט, עיין בנושא "מאפיינים נוספים של בקרת האקלים" בפרק זה.

⚠ אזהרה

כאשר הטמפרטורה מחוץ לרכב נמוכה מטמפרטורת הקיפאון, הקפד תמיד לחמם את השמשה הקדמית בעזרת מפשיר האדים. כך תמנע מצב בו הנוזל לניקוי שמשות יקפא על גבי השמשה הקדמית, דבר שעלול לשבש את הראות ולהוביל לתאונה קשה ואף קטלנית.

בעונת החורף או במזג אוויר קר, הקפד תמיד להשתמש בנוזל לניקוי שמשות מתאים.

הערה

- כדי למנוע נזק אפשרי למשאבת מערכת השטיפה, אל תפעיל את המתז אם מיכל הנוזל לניקוי שמשות ריק.
- כדי למנוע נזק אפשרי למגבים או לשמשה הקדמית, אל תפעיל את המגבים אם השמשה הקדמית יבשה.
- כדי למנוע נזק לזרועות המגבים ולרכיבים אחרים, אל תנסה להזיז את המגבים ידנית.
- כדי למנוע גרימת נזק למערכת המגבים ולמתזים במגז אוויר קר, השתמש בנוזל לניקוי שמשות נוגד קיפאון.

מגבי ומתזי החלון האחורי

המתג של המגב והמתז של החלון האחורי נמצא בקצה ידית המגבים. סובב את המתג למצב הרצוי, כדי להפעיל את המגב והמתז האחוריים.

- **HI /2**: מהירות ניגוב גבוהה
- **LO /1**: מהירות ניגוב נמוכה
- **OFF**: כיבוי

מגב אחורי אוטומטי

דחוף את הידית הרחק ממך, כדי להתיז את נוזל השטיפה על החלון האחורי ולבצע 3–1 מחזורי ניגוב. פעולת ההתזה תימשך עד שתשוחרר הידית.

המגב האחורי יפעל כאשר הרכב נוסע לאחור והמגבים הקדמיים פועלים. ניתן לבחור את התפקוד מתפריט Settings (הגדרות) במערכת המידע והבידור. בחר:

- **Settings** ← **Vehicle** ← **Convenience** ← **Auto rear wiper (reverse)** (הגדרות ← רכב ← נוחות ← מגב אחורי אוטומטי (נסיעה לאחור).

למידע נוסף עיין בנושא "מחזור אוויר בעת שהמתזים פועלים" בפרק זה.

מערכת בקרת אקלים אוטומטית

אם קיימת

בקרי מערכת בקרת האקלים עשויים להיות שונים בהתאם למפרט הרכב.

1. בקר טמפרטורה של הנהג
2. בקר טמפרטורה של הנוסע
3. תצוגת טמפרטורה של הנהג
4. תצוגת טמפרטורה של הנוסע
5. מפשיר אדים מהשמשה הקדמית
6. לחצן A/C (מיזוג אוויר)
7. נורית OFF
8. בקרת מהירות המאוורר
9. בחירת מצבים
10. בקרת כניסת אוויר
11. מפשיר חלון אחורי

חימום ומיזוג אוויר אוטומטי

כאשר המנוע מותנע, בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על לחצן AUTO. נורית החיווי תידלק והטמפרטורה תבוקר אוטומטית על סמך הגדרת הטמפרטורה הנבחרת.

אתה יכול לשלוט במהירות המאוורר 3–1 בלחיצה על לחצן **AUTO** במהלך ההפעלה האוטומטית.

בחירת מצב	לחצן AUTO	טווח מהירות מאוורר
HIGH (גבוהה)		2-8
MEDIUM (בינונית)		1-6
LOW (נמוכה)		1-5

2. כוונן את בקר הטמפרטורה להגדרת הטמפרטורה הרצויה.

3. אנו ממליצים להשתמש בלחצן AUTO (בקרה אוטומטית) לשמירה על טמפרטורה נוחה בתא הנוסעים ללא קשר לעונה. באופן רגיל, הגדר את הטמפרטורה ל-22°C. לחצן AUTO (בקרת אוטומטית) יידלק כאשר תבחר את התפקודים הבאים. התפקוד הנבחר מהתפקודים הבאים יופעל כאשר מצב AUTO פעיל.
   - בקרת מהירות המאוורר
   - מיזוג אוויר
   - כיוון זרימת אוויר
   - לחצן הפשרת השמשה הקדמית (סמל AUTO יידלק שוב אם אתה לוחץ על הלחצן לביטול התפקוד).

חימום ומיזוג אוויר באופן ידני

מערכת החימום והקירור ניתן לבקרה ידנית באמצעות לחיצה על לחצנים נוספים למעט לחצן AUTO. במקרה זה, המערכת תפעל באופן רצוף בהתאם ללחצנים שנבחרו. בעת לחיצה על כל לחצן חוץ מלחצן AUTO בעת הפעלה אוטומטית, התפקודים שלא נבחרו יבוקרו אוטומטית.

1. התנע את המנוע.
2. קבע את מצב ההפעלה הרצוי. לשיפור יעילות החימום והקירור:
   - חימום
   - קירור
3. קבע את בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי.
4. קבע את בקרת כניסת האוויר למצב אוויר חיצוני (טרי).
5. קבע את בקרת מהירות המאוורר למהירות הרצויה.
6. אם רצוי מיזוג אוויר, הפעל את מערכת מיזוג האוויר.
7. לחץ על לחצן AUTO, כדי לעבור לבקרת מערכת אוטומטית מלאה.

⚠ זהירות

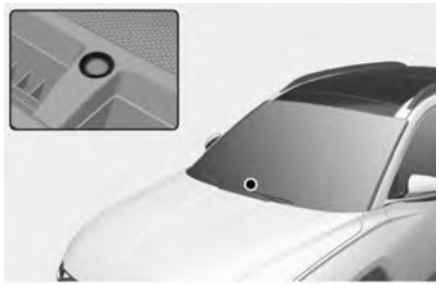

רכב זה מצויד בחיישן קרינת שמש הנמצא בחלק העליון של לוח המכשירים. כאשר מיזוג האוויר במצב AUTO (אוטומטי), החיישן יזהה קרינת שמש ויתאים את טמפרטורת הנוסעים מיד. הימנע מהנחת חפצים על חיישן קרינת השמש.

בחירת מצב הפעלה

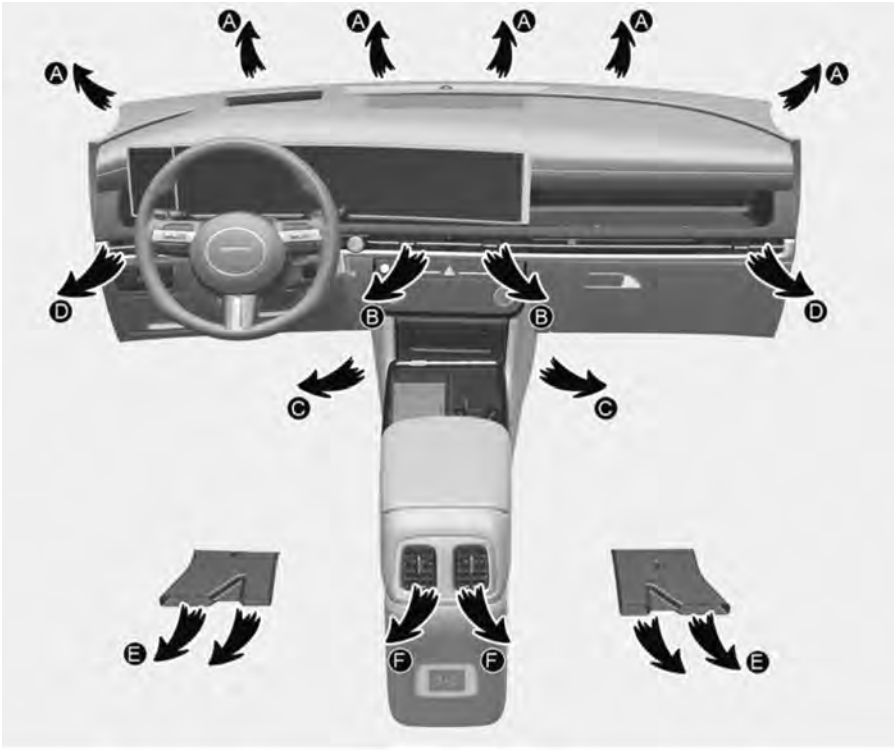

בקרי מערכת בקרת האקלים עשויים להיות שונים בהתאם למפרט הרכב.

סמל	פעולה	כיוון
	האוויר מכוונת לפלג הגוף העליון ולפנים. בנוסף, ניתן לכוון את כיוון האוויר היוצא מכל פתח.	B, D, F
	זרימת האוויר מכוונת לפנים ולרצפה	B, C, D, E, F
	מרבית זרימת האוויר מכוונת לרצפה, בעוד כמות קטנה מכוונת לשמשה הקדמית ולמפשירי חלונות הצד.	A, C, D, E
	מרבית זרימת האוויר מכוונת לרצפה ולשמשה הקדמית, בעוד כמות קטנה מכוונת למפשירי חלונות הצד.	A, C, D, E

מפשיר אדים מהשמשה הקדמית [A], [D]

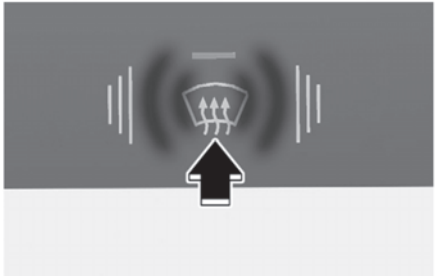

לחץ על לחצן **A/C** להפעלה ידנית של המערכת (נורית החיווי דולקת) או לכיבויה.

לחץ על לחצן מפשיר השמשה הקדמית (נורית חיווי דולקת) להפעלה של מפשיר השמשה הקדמית.

אם הפשרת השמשה הקדמית מופעלת, כניסת אוויר מחוץ (צח) נבחרת אוטומטית במערכת מיזוג האוויר בהתאם לטמפרטורת הסביבה שנמדדה.

לחץ על לחצן מפשיר השמשה הקדמית פעם נוספת (נורית הכיבוי נכבית) לכיבוי התפקוד.

בקרת האקלים חוזרת להגדרות הקודמות לפני הפעלת מפשיר השמשה הקדמית.

פתחי אוורור בלוח המכשירים

קדמי

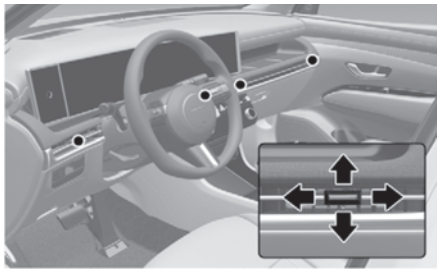

אחורי

ניתן לכוון את זרימת האוויר מעלה/מטה או שמאלה/ימינה באמצעות ידית הבקרה של פתח האוורור.

ניתן לסגור ולפתוח את פתחי האוורור באמצעות ידית בקרת פתח האוורור. אם תזיז את הידית לשמאל עד הסוף, פתחי האוורור ייסגרו.

בקרת טמפרטורה

סובב את המתג ימינה להגברת הטמפרטורה, ושמאלה להפחתת הטמפרטורה.

שינוי יחידת הטמפרטורה בין צלזיוס לפרנהייט:

לשינוי יחידת הטמפרטורה מצלזיוס לפרנהייט או מפרנהייט לצלזיוס:

- לחץ על לחצן MODE במשך למעלה מ–3 שניות תוך 5 שניות מלחיצה על לחצן A/C במשך 3 שניות.
- בחר **Settings** ← **General** ← **Unit** ← **Temperature unit** ← **°C/°F** (הגדרות ← כללי ← יחידה ← יחידת טמפרטורה ← °C/°F) ממערכת המידע והבידור.

SYNC (כוונון טמפרטורה זהה לנהג ולנוסע הקדמי)

כוונון זהה של טמפרטורה וכיוון זרימת האוויר

לחץ על לחצן SYNC (נורית החיווי בלחצן תידלק), הטמפרטורה וכיוון זרימת האוויר של הנוסע הקדמי תכוונן להגדרות של בקרת הנהג.

כוונון שונה של טמפרטורה וכיוון זרימת האוויר

לאחר לחיצה על לחצן SYNC (נורית החיווי בלחצן תיכבה), ניתן לכוונן את הטמפרטורה ואת זרימת האוויר למושב הנהג ולמושב הנוסע הקדמי בנפרד.

בקר מצב כניסת האוויר

מצב מחזור אוויר

כאשר נבחר מצב מחזור אוויר, האוויר מתוך תא הנוסעים נשאב דרך מערכת בקרת האקלים.

מצב אוויר חיצוני (טרי)

במצב אוויר חיצוני (טרי), אוויר חודר לרכב מבחוץ דרך מערכת בקרת האקלים.

מידע

מומלץ להפעיל את המערכת בעיקר במצב אוויר חיצוני. השתמש במצב מחזור אוויר זמנית ורק בעת הצורך.

שימוש ממושך בחימום במצב מחזור אוויר כאשר מיזוג האוויר אינו פועל, עשוי לגרום להתערפלות השמשה הקדמית והחלונות, והאוויר בתא הנוסעים יהיה מעופש.

בנוסף, שימוש ממושך של מיזוג האוויר במצב מחזור אוויר עלול לגרום לאוויר ברכב להיות יבש מאוד.

אזהרה

למניעת פציעות חמורות או קטלניות:

- שימוש ממושך במערכת בקרת האקלים במצב מחזור כאשר מיזוג האוויר כבוי, עלול לגרום לעליית הלחות בתא הנוסעים.

  זה עלול לגרום להתעבות של אדים על השמשה הקדמית והחלונות ולהגבלת הראות.
- אל תישן ברכבך עם החלונות סגורים והחימום או המזגן פועלים.
- שימוש ממושך במערכת בקרת אקלים כשהאוויר במצב מחזור אוויר יגרום לתחושת נמנום, ישנוניות ולאובדן השליטה על הרכב. במהלך הנסיעה, העבר למצב אוויר חיצוני (טרי).

בקרת מהירות המאוורר

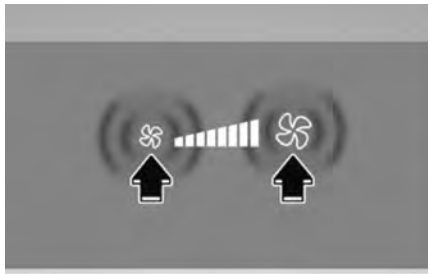

ניתן לכוונן את מהירות המאוורר הרצויה בלחיצה על לחצן בקרת מהירות המאוורר.

כמות רבה יותר של אוויר זורמת במהירות אוויר גבוהה יותר.

לחיצה על לחצן OFF תפסיק את פעולת המאוורר.

i מידע

הפעלת מהירות האוורור כשלחצן ההתנעה במצב ON (פועל), עלולה לגרום לפריקת המצבר.

מיזוג אוויר (A/C)

לחץ על לחצן A/C (מיזוג אוויר) להפעלה ידנית של מיזוג האוויר (נורית חיווי תידלק). לחיצה נוספת על לחצן A/C תפסיק את פעולת מערכת מיזוג האוויר.

מצב מופסק (OFF)

לחץ על לחצן OFF (כיבוי) כדי לכבות את בקרת האקלים. אולם, כל עוד לחצן Engine Start/Stop במצב ON (פועל), אתה עדיין יכול להפעיל את מצבי ההפעלה ואת לחצני כניסת האוויר.

תחזוקת המערכת

מסנן אוויר של תא הנוסעים

מסנן האוויר של מערכת בקרת האקלים מותקן מאחורי תא הכפפות. הוא מסנן אבק ומזהמים אחרים החודרים לרכב דרך מערכת מיזוג האוויר והחימום.

אנו ממליצים על החלפה של מסנן אוויר לתא הנוסעים במרכז שירות מורשה של יונדאי, בהתאם לשגרת התחזוקה.

אם נעשה שימוש ברכב בתנאי דרך קשים, כגון דרכים מאובקות או משובשות, או הסעה של בעלי חיים או אם מעשנים ברכב, יש לבדוק את מסנן האוויר לעתים תכופות יותר ולהחליף אם נדרש.

מידע

- החלף את המסנן בהתאם לשגרת הטיפולים.

  אם נעשה שימוש ברכב בתנאי דרך קשים, כגון דרכים מאובקות משובשות, יש לבדוק ולהחליף את מסנן האוויר לעתים תכופות יותר.
- כאשר קצב זרימת האוויר פוחת לפתע, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

בדיקת כמות הקרר במזגן האוויר ושימון המדחס

כאשר כמות הקרר נמוכה מדי או גבוהה מדי, ביצועי מזגן האוויר יורדים. לכן, אם המערכת לא פועלת באופן תקין, מומלץ לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.

הערה

על מנת להבטיח פעולה תקינה ובטוחה של מערכת הקירור, חשוב שיטפלו בה אנשי מקצוע מוסמכים בלבד במקום מאוורר היטב.

אזהרה

כלי רכב המצוידים ב-R-1234yf

היות שהקרר דליק מעט ונמצא בלחץ גבוה, תיקוני מערכת מיזוג האוויר חייבים להתבצע על ידי בעלי מקצוע מאושרים ובעלי הכשרה. חשוב שייעשה שימוש בסוג ובכמות נכונים של שמן וקרר.

כל הקררים צריכים להיות ממוחזרים באמצעות ציוד מתאים.

שחרור קרר ישירות לאוויר מהווה סכנה לאנשים ולסביבה. אי ציות להוראות עלול לגרום לפציעות חמורות.

תווית קרר מיזוג האוויר

מידע על סוג הקרר שברכבך מופיע בתווית הנמצאת בצדו הפנימי של מכסה תא המנוע.

להלן הפירוש של כל אחד מהסמלים והפירוטים המופיעים על תווית קרר מיזוג האוויר:

1. סוג קרר
2. כמות קרר
3. סוג שמן מדחס
4. זהירות
5. אזהרת קרר דליק
6. דרוש טיפול באמצעות טכנאי מומחה במרכז שירות לטיפול במיזוג אוויר.
7. מדריך שירות.

הפשרת והסרת אדים מהשמשה הקדמית

אזהרה

אל תשתמש במצב במהלך פעולת הקירור, בתנאי מזג אוויר ולחות קיצוניים. הפרשי הטמפרטורה של האוויר החיצוני והשמשה הקדמית, עלולים לגרום להתכסות השמשה הקדמית באדים ולפגוע בראות וכתוצאה מכך עלולה להיגרם תאונה שעלולה להסתיים בפציעה קשה או קטלנית. קבע את מתג מצבי ההפעלה למצב ואת מתג בקרת מהירות המאוורר למהירות הנמוכה ביותר.

- להפשרה מרבית, קבע את מתג בקרת הטמפרטורה לטמפרטורה הגבוהה ביותר (סובב ימינה עד הסוף), ואת בקרת מהירות המאוורר למהירות הגבוהה ביותר.
- אם ברצונך באוויר חם לכיוון הרצפה בעת הפשרה והסרת אדים, קבע את מצב ההפעלה למצב רצפה–הפשרה.
- לפני הנהיגה, נקה שלג וקרח מהשמשה הקדמית, החלון האחורי, המראות החיצוניות ומכל חלונות הצד.
- נקה שלג וקרח מעל מכסה תא המנוע ופתחי כניסת האוויר בסורג, על מנת לשפר את יעילות החימום והאוורור, ולהפחית את אפשרות ההתכסות באדים בחלק הפנימי של השמשה הקדמית.

בקרת אקלים אוטומטית

להסרת אדים מהצד הפנימי של השמשה הקדמית

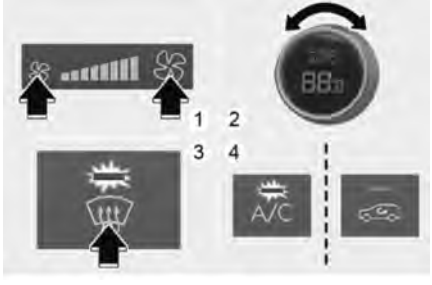

1. בחר את מהירות המאוורר הרצויה.
2. בחר בטמפרטורה הרצויה.
3. לחץ על לחצן ההפשרה.
4. מיזוג האוויר מופעל בהתאם לטמפרטורת הסביבה שזוהתה, מצב כניסת אוויר חיצוני (טרי) ומהירות אוורור גבוהה יותר ייבחרו באופן אוטומטי.

אם מיזוג האוויר, מצב כניסת אוויר חיצוני ומהירות אוורור גבוהה יותר לא נבחרו באופן אוטומטי, התאם באמצעות המתגים התואמים.

אם מתג הפשרה נבחר, מהירות המאוורר תגבר אוטומטית.

להפשרת הצד החיצוני של השמשה הקדמית

1. קבע את מהירות מאוורר למהירות הגבוהה ביותר.
2. בחר בטמפרטורה למצב חום מרבי.
3. בחר במצב הפשרה ().
4. מיזוג האוויר מופעל בהתאם לטמפרטורת הסביבה שזוהתה, מהירות האוורור מוגברת ומצב כניסת אוויר חיצוני (טרי) נבחר אוטומטית.

אם מיזוג האוויר, מצב כניסת אוויר חיצוני ומהירות אוורור גבוהה יותר לא נבחרו באופן אוטומטי, התאם באמצעות המתגים התואמים.

אם מתג הפשרה נבחר, מהירות מאוורר נמוכה תוגבר למהירות גבוהה יותר.

אופן פעולת הסרת האדים

כדי להפחית את הסיכוי להצטברות אדים על החלק הפנימי של השמשה הקדמית, מקור כניסת האוויר או המזגן מבוקרים באופן אוטומטי, בהתאם למספר תנאים כמו מצבי הפעולה. כדי לבטל או לאפס את אופן פעולת הסרת האדים, בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ את לחצן Start/Stop למצב ON.
2. לחץ על לחצן המפשיר () או .
3. תוך לחיצה על לחצן מיזוג האוויר (A/C), לחץ על מצב מחזור אוויר 5 פעמים במהלך 3 שניות.

נורית חיווי מתג בקרת כניסת אוויר תהבהב 3 פעמים כדי לציין שהסרת האדים נוטרלה. חזור על השלבים שוב כדי להפעיל מחדש את הסרת האדים.

אם המצבר נפרק או נותק, אופן הפעלת הסרת האדים מתאפסת.

מפשיר החלון האחורי

הערה

לעולם אל תשתמש בכלים חדים או בחומרי ניקוי חלונות המכילים חומרים שוחקים בעת ניקוי החלון, כדי למנוע נזק למפשיר החלון האחורי.

המפשיר מחמם את החלון האחורי להסרת כפור, ערפול וקרח מהצד הפנימי והחיצוני של החלון האחורי, כאשר המנוע מופעל.

- להפעלה של מפשיר החלון האחורי, לחץ על לחצן מפשיר החלון האחורי הנמצא בלוח הבקרים במרכז לוח המכשירים. נורית החיווי בלחצן מפשיר החלון האחורי דולקת כאשר המפשיר פועל.

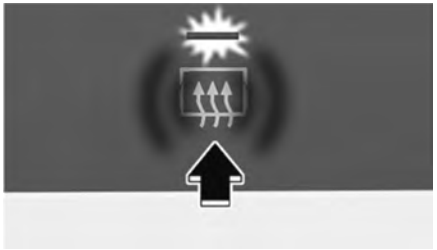

- לכיבוי המפשיר, לחץ שוב על לחצן המפשיר האחורי.

i מידע

- אם יש הצטברות רבה של שלג על החלון האחורי, הברש אותו מהחלון לפני הפעלת מפשיר החלון האחורי.
- מפשיר החלון האחורי נכבה אוטומטית לאחר כ- 20 דקות או כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב OFF.

מפשיר מראה חיצונית

מפשירי המראות החיצוניות יופעלו כאשר אתה מפעיל את מפשיר החלון האחורי.

מאפיינים נוספים של מערכת בקרת האקלים

מידע

מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה.

למידע נוסף, עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור והמדריך המהיר.

ייבוש אוויר אוטומטי של מיזוג האוויר

אם קיים

ייבוש האוויר האוטומטי של מיזוג האוויר מייבש את הלחות במיזוג האוויר ומפחית ריחות ממיזוג האוויר. מנוע המאוורר מופעל אוטומטית לאחר 30 דקות המנוע מודמם.

הפעלה/ הפסקה של ייבוש אוטומטי של מיזוג האוויר

מאפיין ייבוש אוטומטי של מיזוג האוויר ניתן להפעלה ולהפסקה בבחירת **Settings** ← **Vehicle** ← **Climate** ← **Air conditioning** ← **auto-drying** (הגדרות ← רכב ← בקרת אקלים ← ייבוש אוטומטי של מיזוג האוויר).

אם תנאי ההפעלה מתקיימים לאחר הפעלת המאפיין, תנאי ההפעלה מופיע במערכת המידע והבידור ומנוע המאוורר מופעל אוטומטית.

כאשר מאפיין ייבוש אוטומטי של מיזוג האוויר מופעל, מיזוג האוויר מוגדר למהירות האוורור השלישית, נבחר מצב אוויר חיצוני (צח), והאוויר מוזרם לכיוון הפנים (🚗).

תנאי הפעלה

מאפיין ייבוש אוטומטי של מיזוג האוויר פועל במצבים הבאים:

- הרכב מודמם לאחר שמערכת מיזוג האוויר פעלה במשך זמן מסוים.
- טעינת המצבר אינה מספקת והטמפרטורה החיצונית מעל לרמה מסוימת.

תנאים בהם התפקוד לא יפעל

מאפיין ייבוש אוטומטי של מיזוג האוויר מפסיק לפעול במצבים הבאים:

- מאפיין ייבוש אוטומטי של מיזוג האוויר פעל במשך 10 דקות.
- לחצן Engine Start/Stop נלחץ או שהמנוע פועל.
- מערכת בקרת האקלים הופעלה מרחוק.

מידע

מאפיין ייבוש אוטומטי של מיזוג האוויר מפחית ריחות ממערכת מיזוג האוויר אבל עשוי לא לסלק את כולם.

מערכת הסרת אדים אוטומטית

אם קיימת

מערכת הסרת האדים האוטומטית מפחיתה את האפשרות שהצד הפנימי של השמשה הקדמית יתכסה באדים, באמצעות חישה אוטומטית של הלחות על הצד הפנימי של השמשה הקדמית.

מערכת הסרת האדים האוטומטית פועלת כאשר המחמם או מערכת מיזוג האוויר פועלים.

מידע

ייתכן כי מערכת הסרת האדים האוטומטית לא תפעל באופן תקין כשהטמפרטורה החיצונית נמוכה מ־ -10 °C .

כאשר מערכת הסרת האדים האוטומטית פועלת, המחוון AUTO ידלק.

אם מזוהות רמות גבוהות של לחות ברכב, מערכת הסרת האדים האוטומטית תפעל בסדר הבא:

שלב 1) מיזוג האוויר מופעל ומצב כניסת אוויר יעבור למצב אוויר חיצוני (טרי).

שלב 2) המצב ישתנה להפשרה.

שלב 3) מהירות המאוורר מוגדרת למצב מרבי.

אם מיזוג האוויר כבוי או מצב אוויר ממוחזר נבחר ידנית כאשר מערכת הסרת האדים האוטומטית פעילה, מחוון מערכת הסרת האדים האוטומטית AUTO יהבהב כדי לציין שהפעולה הידנית בוטלה.

להפעלה או ביטול מערכת הסרת האדים האוטומטית

מערכת בקרת אקלים

לחץ על לחצן המפשיר הקדמי למשך 3 שניות כאשר לחצן Start/ Stop במצב ON.

כאשר מערכת הסרת האדים האוטומטית מבוטלת, נורית החיווי AUTO תהבהב 3 פעמים במסך המידע של מערכת בקרת האקלים.

כאשר מערכת הסרת האדים האוטומטית מופעלת, נורית החיווי AUTO תהבהב 6 פעמים ללא חיווי נוסף.

מערכת מידע ובידור

מערכת הסרת אדים אוטומטית ניתנת להפעלה ולכיבוי באמצעות בחירת **Vehicle** ← **Settings** ← **Climate** ← **Defog/ Defrost Options** ← **Auto Defog** (הגדרות ← רכב ← אקלים ← אפשרויות הסרת אדים/הפשרה ← הסרת אדים אוטומטית) דרך מסך מערכת המידע והבידור.

מידע

- אל תבחר במצב מחזור אוויר כאשר מערכת הסרת אדים פעילה.
- כאשר מערכת הסרת אדים האוטומטית פועלת, בקר מהירות המאוורר, בקר הטמפרטורה ומתגי כניסת האוויר אינם פעילים.

הערה

אל תסיר את מכסה החיישן הנמצא בחלק העליון של השמשה הקדמית.

עלול להיגרם נזק לחלקי המערכת שלא יכוסה במסגרת האחריות.

הפחתת לחות אוטומטית

אם קיימת

להגברת איכות האוויר בתא הנוסעים להפחתה של התעבות על השמשה הקדמית, מצב מחזור אוויר כבה אוטומטית לאחר 5 עד 30 דקות, בהתאם לטמפרטורה החיצונית ומצב כניסת האוויר ישתנה לכניסת אוויר מבחוץ.

הפעלה וכיבוי של הפחתת לחות אוטומטית

מערכת בקרת אקלים

להפעלה ולהפסקה של הפחתת לחות אוטומטית, בחר מצב פנים ( )، ולאחר מכן לחץ על בקר כניסת אוויר חמש פעמים לפחות תוך שלוש שניות.

כאשר הפחתת לחות אוטומטית מופעלת, נורית החיווי בלחצן כניסת אוויר תהבהב 6 פעמים.

כאשר התפקוד מבוטל, נורית החיווי תהבהב 3 פעמים.

מערכת מידע ובידור

מערכת הפחתת לחות אוטומטית ניתנת להפעלה ולכיבוי באמצעות בחירת **Settings** ← **Vehicle** ← **Climate** ← **Automatic** ← **Ventilation** ← **Auto Dehumidify** (כוונן ← הגדרות רכב ← אקלים ← אוורור אוטומטי ← הפחתת לחות אוטומטית) במסך מערכת המידע והבידור.

אוורור הרכב באמצעות גג השמש

אם קיים

כאשר גג השמש נפתח, המערכת עוברת באופן אוטומטי למצב הזרמת אוויר (טרי) מבחוץ.

אם בזמן לוחץ על לחצן בקרת כניסת אוויר, יתבצע מחזור אוויר, אך לאחר 3 דקות המערכת תחזור באופן אוטומטי להזרים אוויר (טרי) מבחוץ.

בעת סגירת גג השמש, מקור האוויר ברכב יחזור למצב האחרון שבחרת.

מחזור אוויר בעת שהמתזים פועלים

אם קיים

מצב מחזור אוויר מופעל אוטומטית, כדי להפחית ריח רע מנוזל שטיפת שמשות מלחדור לתא הנוסעים, כאשר המתזים מופעלים.

כאשר הוא מועבר למצב מחזור אוויר, ריח לא נעים עשוי לחדור לרכב.

עם זאת, במזג אוויר קר כדי למנוע ערפול של השמשה הקדמית, מצב מחזור אוויר לא ייבחר.

הפעלה והפסקת הפעלה בעת שהמתזים פועלים

מערכת בקרת אקלים

להפעלה ולהפסקה של תפקוד Activate upon Washer Fluid Use (הפעלה בעת שהמתזים פועלים), בחר מצב רצפה ( )، ולאחר מכן לחץ על לחצן כניסת אוויר 5 פעמים במהלך 3 שניות תוך לחיצה על סמל A/C.

בעת הפעלה של Activate upon Washer Fluid Use, נורית החיווי בלחצן בקרת כניסת אוויר תהבהב 6 פעמים. כאשר התפקוד יבוטל, נורית החיווי תהבהב 3 פעמים.

מערכת מידע ובידור

הפעלה אוטומטית בעת שהמתזים פועלים ניתנת להפעלה ולהפסקה בבחירת

Settings ← Vehicle ← Climate ← Internal air circulation ← Activate upon washer fluid use (הגדרות ← הרכב ← אקלים ← מחזור אוויר פנימי ← הפעלה בעת שהמתזים פועלים (או הפעלה מקושרת לנוזל שטיפה) דרך מסך מערכת המידע והבידור.

מחזור אוויר בעת כניסה למנהרה

אם קיים

כדי למנוע כניסה של אוויר מזוהם לרכב בעת מעבר דרך מנהרה, מערכת בקרת האקלים מופעלת על סמך מידע ממפת הניווט ומהירות הרכב באופן הבא:

לשימוש בתפקוד, יש להפעילו ממערכת המידע והבידור: בחר:

Vehicle ← Climate ← Internal air circulation ← Activate upon entering a tunnel (רכב ← אקלים ← מחזור אוויר פנימי ← הפעלה בעת כניסה למנהרה).

- **Tunnel section** (מנהרה):

  חלונות הרכב נסגרים ומערכת בקרת האקלים עוברת למצב מחזור אוויר למשך כ- 7 שניות לפני כניסה למנהרה.

תנאי הפעלה

- מצב אוויר חיצוני (טרי) נבחר במערכת בקרת האקלים.

מידע

- זמן ההפעלה של התפקוד עשוי להשתנות בהתאם להפרש הזמנים בין GPS ומהירות הרכב.
- התפקוד מופעל עד שסיימת לעבור במנהרה ארוכה.
- בעת כניסה למנהרה, מצב מחזור עשוי לגרום להתערפלות השמשה הקדמית. לחץ על לחצן מפשיר השמשה הקדמית.
- התפקוד אינו פועל במנהרות קצרות.
- התפקוד עשוי לא לפעול אם ה-GPS לא פועל כראוי.
- מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה. למידע נוסף, עיין בהוראות הפעלה של מערכת המידע והבידור ובמדריך המקוצר.

בקרות אוטומטיות המשתמשות בהגדרות בקרת האקלים (למושב הנהג) אם קיימת

הטמפרטורה לחימום מושב הנהג, אוורור המושב וחימום גלגל ההגה מבוקרת אוטומטית בהתאם לטמפרטורה הפנימית והחיצונית של הרכב כאשר המנוע פועל.

לשימוש בתפקוד זה, יש להפעילו מתפריט הגדרות במסך מערכת המידע והבידור.

בחר:

Settings ← Vehicle ← Climate ← Heating/ Ventilation Automatic ← Climate control linked to settings (הגדרות ← רכב ← אקלים ← חימום/אוורור ← בקרה אוטומטית המשתמשת בהגדרות בקרת האקלים).

למידע נוסף, על בקרת נוחות אוטומטית עיין בנושאים "מחממי מושבים" ובנושא "חימום גלגל ההגה" בפרק 5.

אזורי אחסון

אזהרה

אל תאחסן מציתים, מיכלי גז או חומרים דליקים/נפיצים אחרים ברכב. חומרים אלה עלולים להתלקח ו/או להתפוצץ אם הרכב חשוף לטמפרטורות גבוהות במשך זמן רב.

אזהרה

במהלך נסיעה הקפד תמיד שכל תאי האחסון יהיו סגורים היטב. החפצים המאוחסנים בתאים, נעים בתוכם במהירות זהה למהירות הנסיעה. במקרה של בלימה חדה או פנייה מהירה, או במקרה של התנגשות, החפצים עלולים להיזרק מהתא, לפגוע בנהג או בנוסעים ולפצוע אותם.

הערה

כדי למנוע גניבה אפשרית, אל תשאיר דברי ערך בתאי האחסון של הרכב.

תא אחסון בקונסולה המרכזית

לפתיחה:

לחץ על הלחצן.

תא הכפפות

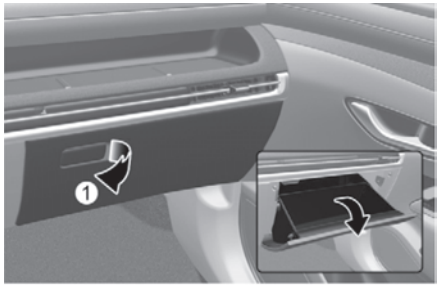

לפתיחה:

משוך את הידית (1).

הקפד תמיד לסגור את תא הכפפות לאחר השימוש בו.

אזהרה

במקרה של תאונה, אם הדלת של תא הכפפות פתוחה, היא עלולה לפצוע את הנוסע, אפילו אם הוא חגור בחגורת הבטיחות.

מדף פתוח של מושב הנוסע הקדמי

ניתן להשתמש בחלל לאחסון פריטים קטנים וכו'.

אזהרה

אל תניח חפצים חדים במדף פתוח. הם עלולים לגרום לפציעה חמורה במקרה של בלימת פתע או תאונה.

מדף מטען

אם קיים

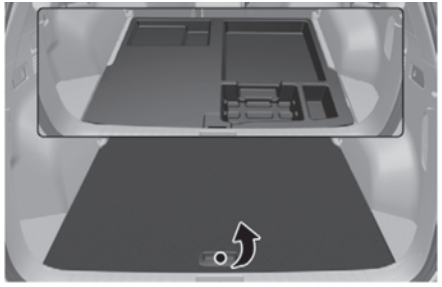

אתה יכול לשים ערכת עזרה ראשונה, משולש מחזיר אור (מדף קדמי) כלים, וכו' בתיבה וכך הגישה אליהם תהיה קלה.

- אחוז בידית בחלק העליון של הכיסוי והרם אותו.

מאפיינים פנימיים

מחזיק כוסות

קדמי

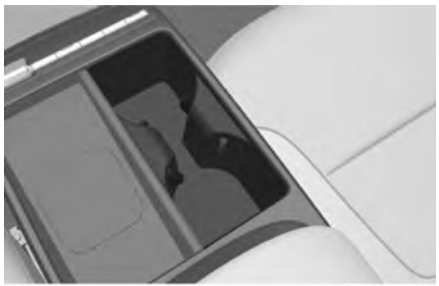

אחורי

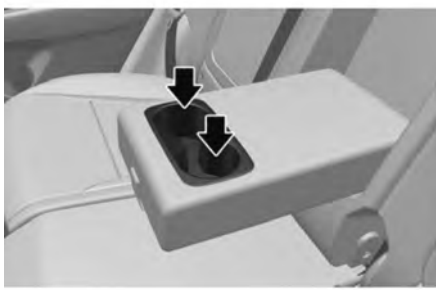

ניתן לאחסן כוסות או פחיות משקה קטנות בתוך המחזיק.

לחץ על הלחצן. תומך הכוס קופץ מהקונסולה הקדמית. דחוף את מחזיק הכוסות לאחר השימוש.

משוך את משענת היד מטה לשימוש במחזיקי הכוסות.

⚠ אזהרה

- הימנע מהתחלת נסיעה ובלימה פתאומיות בעת שימוש במחזיקי הכוסות כדי למנוע משפיכה של משקה. אם נוזל חם נשפך, הוא עלול לגרום לכווייה. כווייה שתיגרם לנהג עלולה לגרום לאובדן שליטה ברכב שתסתיים בתאונה.
- השתמש רק בכוסות רכות במחזיקי הכוסות.

הערה

- בעת נהיגה, הקפד להשתמש במכסה למיכל המשקה כדי למנוע שפיכה. אם נשפך נוזל, הוא עלול להיכנס למערכות החשמל/ האלקטרוניקה של הרכב ולגרום לנזק לרכיבים חשמליים/ אלקטרוניים.
- בעת ניקוי נוזל שנשפך, אל תשתמש באוויר חם לסילוק הנוזל או לייבוש מחזיק הכוסות.

  זה עלול לגרום לנזק לפנים הרכב.
- שמור פחיות ובקבוקים הרחק מאור שמש ישיר ואל תשאיר אותם ברכב חם. אחרת הם עלולים להתפוצץ.

מאפרה

אם קיימת

לשימוש במאפרה, פתח את המכסה.

כדי לנקות את המאפרה:

יש להסיר את מכל הפלסטיק של המאפרה בהרמה ומשיכה מעלה.

אזהרה

השימוש במאפרה

הנחת סיגריות דולקות או גפרורים בוערים בתוך המאפרה יחד עם חומרים אחרים, עלולה לגרום לשריפה.

מגן שמש

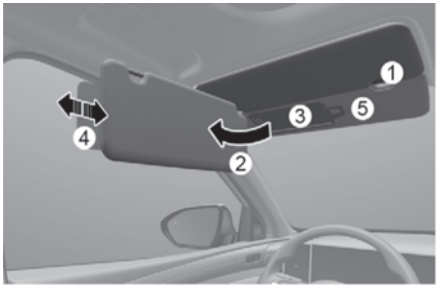

לשימוש במגן השמש, משוך אותו למטה.

לשימוש במגן השמש עבור חלון הצד, משוך אותו כלפי מטה, הוצא אותו מתוך הסגר (1) וסובב אותו הצידה (2), לכיוון החלון.
לשימוש במראת האיפור, משוך מטה את מגן השמש, והחלק את מכסה המראה (3).

הזז את מגן השמש קדימה או אחורה (4) בהתאם לנדרש. השתמש במחזיק הכרטיסים (5) לשמירת כרטיסים.

לאחר השימוש, סגור היטב את מראת האיפור והחזר את מגן השמש למקומו.

אזהרה

לבטיחותך, אל תחסום את שדה הראייה בעת שימוש במגן השמש.

הערה

ניתן להשתמש בלשונית (5) הסמוכה למראת האיפור במגן השמש עבור כרטיסים לכבישי אגרה ולחניה. היזהר בעת הכנסת כרטיסים למחזיק הכרטיסים כדי למנוע נזק. אל תכניס כמה כרטיסים למחזיק בו זמנית. אחרת, ייגרם נזק למחזיק הכרטיסים.

שקע חשמלי

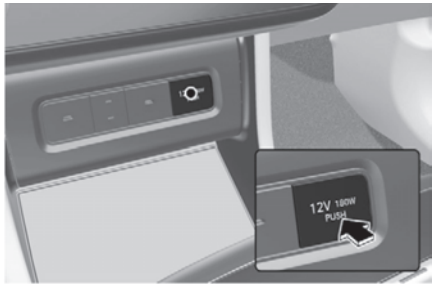

שקע החשמל מיועד לספק חשמל לטלפונים ניידים או למכשירים אחרים המתאימים להפעלה ביחד עם מערכות חשמל של הרכב. על המכשירים לצרוך עד 180 וואט, 12 וולט כאשר המנוע פועל.

⚠ אזהרה

למניעת התחשמלות, אל תכניס אצבע או גוף זר (כגון סיכה) לתוך שקע חשמל ואל תיגע בו בידיים רטובות.

הערה

למניעת נזק לשקעים החשמליים:

- השתמש בשקע החשמל רק כאשר המנוע פועל והוצא את התקע לאחר השימוש.

  שימוש ממושך בתקע המכשיר בעת שהמנוע כבוי עלול לגרום לפריקת המצבר.
- השתמש רק באביזרי חשמל היכולים להתחבר לשקע 12V ואשר צורכים עד 180 וואט.
- כוונן את מיזוג האוויר או את החימום לרמת הפעילות הנמוכה ביותר כאשר אתה משתמש בשקע החשמל.
- סגור את המכסה כאשר השקע אינו בשימוש.
- מכשירי חשמל מסוימים עלולים לגרום להפרעות כשהם מחוברים לשקע החשמל של הרכב.
- הכנס את התקע עד הסוף ככל שניתן. אם המגע שנוצר אינו טוב מספיק, התקע עלול להתחמם יתר על המידה והנתיך עלול להישרף.
- השתמש רק במכשירים חשמליים/אלקטרוניים בעלי סוללה עם הגנת זרם הפוך. הזרם החשמלי מהסוללה עלול לזרום אל המערכות החשמליות/האלקטרוניות של הרכב ולגרום לתקלות בהן.

מטען USB

מלפנים

מאחור

מטען USB מיועד להטענה של סוללות של התקן חשמלי קטן באמצעות כבל USB.

ניתן לטעון התקנים חשמליים כאשר המנוע מותנע.

מידע

- ניתן לראות את מצב טעינת הסוללה מההתקן האלקטרוני.
- נתק את כבל USB משקע ה–USB בתום השימוש.
- הטלפון הנייד או הטאבלט עשויים להתחמם בעת הטעינה. זה אינו סימן לתקלה במערכת הטעינה.
- טלפון חכם או טאבלט שאינם משתמשים בכבל USB לטעינה, צריכים להיטען באמצעות המטען שלהם.
- אל תשתמש בשקע הטעינה להפעלת התקן שמע או לגנינת מדיה במערכת המידע והבידור.
- טעינה עשויה לא להיות זמינה בעת שימוש במתאם מסוג C שנמכר ע"י יצרני טלפונים ניידים או זמין לרכישה בשוק.

הערה

- השתמש בשקע טעינה USB כאשר המנוע פועל. שימוש בשקע טעינה USB במשך זמן רב, כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON (המנוע כבוי), עלול לגרום לפריקת המצבר.
- למניעת נזק לשקע טעינה USB:
  - אל תכניס חומרים זרים או תשפוך נוזלים לשקע. עלול להיגרם נזק לשקע טעינה USB.
  - אל תחבר התקנים שצורכים זרם מעל 3,000 mA (3.0A).
- בעת טעינה של התקן אלקטרוני באמצעות מתאם USB (מסוג A או C), השתמש במתאם מקורי המיועד לשימוש ברכבך.

  מתאמים נפוצים אינם מצוידים באמצעים כלשהם למניעת זרם יתר או לשמירה על יציבות.

  שימוש בכבל לא ייעודי עלול לגרום נזק לשקע טעינה USB של הרכב או להתקנים המחוברים. אנו ממליצים שתיצור קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ למידע על אביזרים עבור רכבי יונדאי.
- שימוש ברכיבים לא מקוריים עלול לגרום נזק לשקע ה–USB ולמערכת המידע והבידור. נזק זה לא יכוסה במסגרת האחריות.

מערכת טעינה אלחוטית לטלפון הנייד

אם קיימת

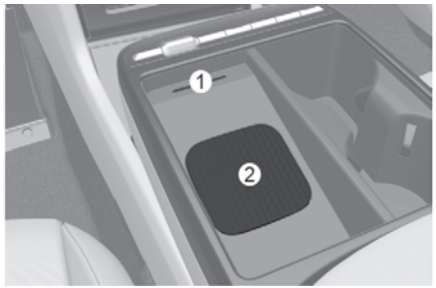

[1] נורית חיווי,
[2] משטח טעינה

בדגמים מסויימים, קיימת מערכת טעינה אלחוטית לטלפון נייד.

המערכת זמינה כאשר כל הדלתות סגורות ומתג Engine Start Stop במצב ON (או מצב START).

טעינת טלפון נייד

מערכת הטעינה האלחוטית לטלפון נייד טוענת רק טלפונים ניידים התומכים בטכנולוגיית טעינה Qi.

קרא את ההוראות על כיסוי הטלפון הנייד, או בקר באתר האינטרנט של יצרן הטלפון הנייד לבדיקה אם הטלפון הנייד שלך תומך בטכנולוגיית טעינה Qi.

הליך הטעינה האלחוטית מתחיל כאשר טלפון התומך בטכנולוגיית טעינה Qi מונח על משטח הטעינה האלחוטית עם הפנים כלפי מעלה.

1. מטען אלחוטי לטלפון חכם זמין כאשר כל הדלתות סגורות ולחצן Engine Start/Stop במצב ON או START.
2. ניתן להפעיל ולהפסיק את הליך הטעינה האלחוטית מתפריט Settings (הגדרות) במערכת המידע והבידור. בחר:
   - **Convenience ← Vehicle ← settings ← Wireless Charging for mobile device** (הגדרה ← הגדרות משתמש ← נוחות ← טעינה אלחוטית להתקנים ניידים).
3. הנח את הטלפון החכם במרכז של משטח הטעינה האלחוטית. נורית החיווי נדלקת בכתום כאשר הטלפון הנייד נטען והופכת לכחולה כאשר טעינת הטלפון הושלמה.

i מידע

- הסר פריטים אחרים כולל מפתח חכם ממשטח הטעינה האלחוטית.
- עבור טלפון צדפה, בעת שימוש בטעינה אלחוטית, הנח אותו מקופל כאשר גב ההתקן מונח על מרכז משטח הטעינה האלחוטית.

אם הטלפון שלך אינו נטען:

- הזז את הטלפון החכם על משטח הטעינה.
- ודא שנורית החיווי כתומה.

נורית החיווי תהבהב בכתום למשך 10 שניות כאשר ישנה תקלה במערכת הטעינה האלחוטית.

המערכת מזהירה בהודעה בתצוגת לוח המחוונים אם הטלפון החכם עדיין על משטח הטעינה לאחר שהרכב הודמם ודלת קדמית נפתחה.

הערה

- מערכת הטעינה האלחוטית של טלפון חכם עשויה לא לתמוך במספר טלפונים חכמים, שאינם תואמים למפרט תקן **Qi**.
- בעת הנחת טלפון החכם על משטח הטעינה, הנח אותו במרכז המשטח לטעינה מיטבית. אם הטלפון החכם שלך מונח קרוב לצד, ייתכן שקצב הטעינה יפחת ובכמה מקרים הטלפון החכם עלול להתחמם יותר.
- במספר מקרים, הטעינה האלחוטית תיפסק זמנית כאשר נעשה שימוש בשלט רחוק או במפתח חכם להתנעת הרכב או לנעילה/ביטול נעילה של הדלתות וכו'.
- בעת טעינת טלפונים חכמים מסוימים, נורית החיווי לא תשתנה לכחול, אפילו כאשר הטעינה הושלמה לגמרי.
- הליך הטעינה האלחוטית עשוי לעצור זמנית כאשר הטמפרטורה של משטח הטעינה האלחוטית עולה לרמה חריגה. הליך הטעינה האלחוטית לא יתחדש עד שהטמפרטורה תרד.
- הליך הטעינה האלחוטית עשוי להיפסק זמנית כאשר ישנו חפץ מתכתי כגון מטבע, בין הטלפון הנייד למשטח הטעינה האלחוטית.
- בטלפונים חכמים מתוצרת של יצרנים מסוימים, המערכת לא תזהיר אותך גם אם הטלפון הושאר על משטח הטעינה האלחוטית. זה נובע ממאפיינים של הטלפון החכם המסוים ולא מתקלה במערכת הטעינה האלחוטית.
- כמה טלפונים חכמים כוללים מאפיין הגנה עצמית בעת טעינה והטעינה האלחוטית עלולה לפחות או להפסיק.
- אם לטלפון החכם יש כיסוי עבה, הוא עשוי לא להיטען.
- פריטים מגנטים מסוימים כגון כרטיסי אשראי, או כרטיס רב קו עשויים להינזק אם יושארו יחד עם הטלפון החכם בעת הטעינה.
- אם הטלפון החכם לא נוגע באופן מלא במשטח הטעינה, הטעינה האלחוטית לא תתבצע כראוי.
- אם מתג ההתנעה מועבר למצב OFF, הטעינה גם מופסקת.
- כאשר טלפון חכם ללא תפקוד טעינה אלחוטית או חפץ מתכתי משום על משטח הטעינה, עשוי להישמע רעש חלש. הרעש החלש נובע מכך שהרכב מזהה את התאימות של העצם שהונח על שמטח הטעינה. אין לכך השפעה על הרכב או על הטלפון החכם.
- טלפונים חכמים מסוימים עשויים לא להיטען בהתאם למבנה הפנימי של הטלפון החכם. במקרה זה, נסה לטעון את הטלפון החכם באמצעות הזזתו לצד ימין או שמאל של משטח הטעינה האלחוטית. אך מספר טלפונים חכמים מתקפלים כוללים מגנטים בתוך הטלפון, נסה לטעון את הטלפון החכם תוך החזקתו קרוב לצד שמאל של משטח הטעינה האלחוטית.

הערה

פריטים מגנטים מסוימים כגון כרטיסי אשראי או כרטיס רב קו עשויים להינזק אם יושארו יחד עם הטלפון הנייד בעת הטעינה.

שעון

ניתן לכוון את השעון באמצעות מערכת המידע והבידור.

⚠ אזהרה

אל תכוונן את השעון תוך כדי נהיגה.

מתלה בגדים

מתלים אלו אינם מיועדים לתליית חפצים גדולים או כבדים.

אזהרה

ניתן לתלות על המתלה רק ביגוד קל ללא עצמים כבדים, חדים או שבירים בכיסי הבגדים.

במקרה של תאונה או בעת פתיחה של כרית אוויר וילון, הם עלולים לגרום נזק ופציעות לנוסעים.

עיגונים לקיבוע שטיחונים

הקפד **תמיד** להשתמש בעיגונים שעל הרצפה, כדי לקבע את השטיחונים מלפנים ומאחור. העיגונים בשיטחונים הקדמיים מונעים החלקה קדימה של השטיחונים.

אזהרה

למניעת פציעה קשה או מוות משטיחון רצפה המפריע להפעלת דוושות הבלמים או ההאצה:

- הסר את משטח המגן שעל השטיח לפני התקנת שטיחון הרצפה.
- לפני הנהיגה, בדוק ששטיחוני הרצפה מאובטחים כראוי לעיגוני שטיחוני הרצפה.
- אין להשתמש **באף** שטיחון רצפה שלא ניתן לקבעו היטב לעיגוני שטיחוני רצפה של הרכב.
- אל תניח שטיחונים זה על זה (לדוגמה גומי עמיד בכל מזג אוויר על גבי שטיחון רצפה). יש להתקין בכל מיקום רק שטיחון רצפה אחד.

אזהרה

כדי להימנע מהפרעה לפעולת הדוושות, יונדאי ממליצה שתתקין שטיחונים שתוכננו ע"י יונדאי לשימוש ברכבך.

וילון צד

אם קיים

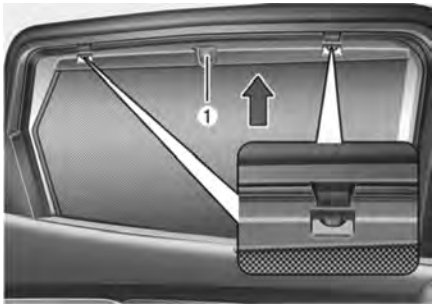

לשימוש בווילון צד:

1. הרם את הווילון מהוו (1).
2. תלה את הווילון בשני צדדיו על הוו.

זהירות

- תלה תמיד את שני צידי הווילון על הוו. עלול להיגרם נזרק לווילון הצד אם הוא ייתלה רק מצד אחד.
- אין לאפשר כניסה של חומר זר כלשהו בין וילון הצד והרכב. אחרת וילון הצד עשוי לא להתרומם.

רשת מטען

כדי למנוע מחפצים לנוע באזור המטען, אתה יכול להשתמש בארבעה מחזיקים הממוקמים באזור המטען כדי לחבר את רשת המטען.

ודא שרשת המטען מחוברת באופן מאובטח למחזיקים ברצפת תא המטען.

במידת הצורך, פנה למרכז שירות מורשה של יונדאי, כדי לרכוש רשת מטען.

אזהרה

- כדי להימנע מפציעות בעיניים, אל תמתח מדי את רשת המטען. הרחק תמיד את פניך וגופך מנתיב השחרור לאחור של רשת המטען. אם לרצועה יש סימנים גלויים של בלאי ונזק, אל תשתמש ברשת המטען.
- השתמש ברשת המטען רק כדי למנוע תנועה של חפצים קלים בתא המטען.

כיסוי אזור המטען

אם קיים

השתמש בכיסוי אזור המטען כדי להסתיר פריטים המאוחסנים באזור המטען.

שימוש בכיסוי אזור המטען

1. משוך את כיסוי אזור המטען לכיוון החלק האחורי של הרכב באמצעות הידית (1).
2. הכנס את פין המוביל (2) לתוך המוביל (3).

מידע

משוך החוצה את הכיסוי ביחד עם הידית במרכז, כדי למנוע מפין המוביל ליפול מהמוביל.

כשכיסוי אזור המטען אינו בשימוש:

1. משוך את כיסוי אזור המטען לאחור והוצא אותו מהחריצים.
2. הכיסוי יחליק חזרה פנימה באופן אוטומטי.

מידע

אם כיסוי אזור המטען לא משוך עד הסוף, ייתכן כי הכיסוי לא יחליק חזרה באופן אוטומטי. משוך אותו החוצה עד הסוף ואז אפשר לו לחזור לאט.

הערה

אל תניח מטען על הכיסוי, מאחר שהוא עלול להינזק או להתעוות.

אזהרה

- אל תניח חפצים על כיסוי אזור המטען. חפצים שכאלה עלולים להיזרק בתוך פנים הרכב, ולפצוע את נוסעי הרכב במהלך תאונה או בלימה.
- לעולם אל תאפשר לאף אדם לנסוע בתא המטען. הוא מיועד למטען בלבד.
- שמור על איזון הרכב ומקם את המשקל ככל האפשר קדימה.

הסרה של כיסוי אזור המטען

1. דחוף פנימה צד אחד של כיסוי אזור המטען לדחיסת הקפיץ ולשחרור הכיסוי מהרכב.
2. כאשר הקפיץ דחוס, משוך החוצה את כיסוי אזור המטען.
3. פתח את מגש המטען ואחסן בו את כיסוי.

מאפיינים חיצוניים

תושבת להתקנת גגון

אם קיימת

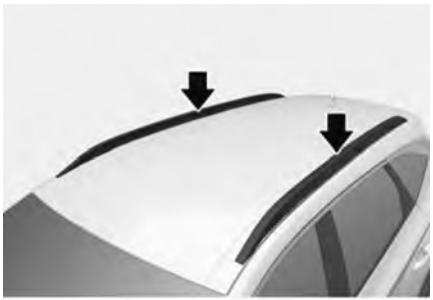

אם הרכב מצויד בתושבות להתקנת גגון, ניתן להתקין מוטות רוחב כאביזר על גג הרכב שלך (לא מוצגים באיור).

מידע

- אם ברכבך גג שמש, הקפד להציב את המטען על הגגון בצורה שלא תפריע לפעולת הגג הנפתח.
- בעת הובלת מטען על הגגון, נקוט תמיד את אמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שהמטען אינו גורם נזק לגג הרכב.
- בעת הובלת חפצים גדולים על הגגון, ודא שאין הם חורגים מהאורך או מהרוחב המרביים של הגג.
- בעת הובלת מטען על הגגון נקוט את אמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שהמטען אינו גורם נזק לגג הרכב.

אזהרה

- העמסה של מטען או ציוד, במשקל החורג ממגבלת המשקל המרבי שצוינה עבור מסילות הצד בגג, עלולה לגרום נזק לרכבך.

גגון מטען	**100 ק"ג** חלוקה אחידה

- הימנע מבלימת פתע, פניות חדות תמרונים פתאומיים או מהירויות גבוהות שעלולות לגרום אובדן שליטה ברכב או התהפכות שיסתיימו בתאונה. מרכז הכובד של הרכב יהיה גבוה יותר כאשר יש מטען על גגון המטען.
- נהג תמיד באיטיות ובצע פניות בזהירות כשאתה מוביל מטען על הגגון. משבי רוח חזקים טבעיים או כאלה הנגרמים בידי כלי רכב חולפים, עשויים לגרום ללחץ פתאומי על הפריטים המועמסים על הגגון. הדבר נכון במיוחד בהובלה של פריטים גדולים ושטוחים כגון לוחות על או מזרנים. הרוחות עשויות להפיל את פריטים האלה מהגגון ופריטים אלו עשויים לגרום נזק לרכבך או לכלי הרכב הסובבים.
- כדי למנוע נזק או אובדן של מטען בזמן נהיגה, ודא שהפריטים מאובטחים היטב לפני תחילת הנסיעה ובמהלכה.

מערכת בידור/מידע

הערה

- אם תתקין פנסים ראשיים HID לא מקוריים, מערכת השמע וההתקנים האלקטרונים של הרכב עלולים לא לפעול באופן תקין.
- מנע מגע של כימיקלים כגון בושם, שמן קוסמטי, קרם הגנה מהשמש, קרם ניקוי ידיים ומטהר אוויר עם חלקים של פנים הרכב, בגלל שהם עלולים לגרום להם לנזק או לדהייה.

אנטנה

אנטנה מסוג סנפיר כריש קולטת שידורים ומעבירה נתונים (לדוגמה AM/FM,SXM).

בקרי שמע בגלגל ההגה

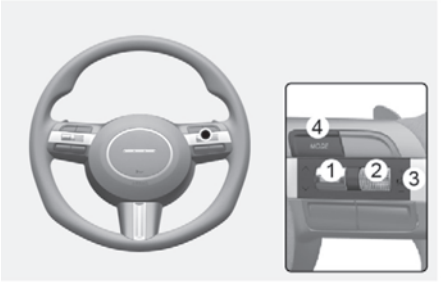

(1) חיפוש/הגדרה
(2) עוצמת קול
(3) השתק
(4) מצב

הערה

אל תפעיל מספר בקרי שמע בו-זמנית.

חיפוש/הגדרה (/)

אם מתג SEEK/PRESET נלחץ מעלה או מטה ומוחזק למשך כשנייה או יותר, הוא יפעל באופנים הבאים:

- **מצב RADIO (רדיו)**

  פועל כבורר חיפוש אוטומטי. החיפוש ימשיך עד שתשחרר את הלחצן.

מצב MEDIA (מדיה)

הלחצן יפעל כלחצן הרצה קדימה/אחורה.

אם מתג SEEK/PRESET נלחץ מעלה או מטה, הוא יפעל באופנים הבאים:

- **מצב RADIO**

  הוא יפעל כלחצן מעבר בין התחנות השמורות.

- **מצב MEDIA**

  הוא יפעל כלחצן מעבר לרצועה הבאה/הקודמת.

עוצמת קול (VOL- / VOL+)

לחץ את מתג עוצמת הקול מעלה להגברת/להנמכת עוצמת הקול.

השתק ( )

לחץ על הלחצן כדי להפעיל את התפקוד השתק.
לחץ על הלחצן שוב כדי להפעיל את הקול.

מצב (MODE)

לחץ על הלחצן לבחירת מצבי רדיו.

מערכת המידע והבידור

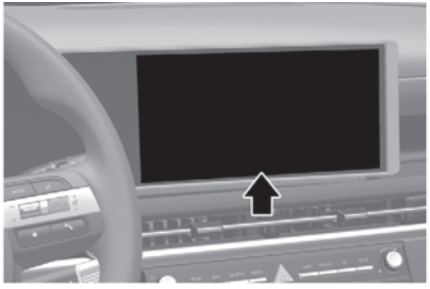

למידע מפורט, עיין בחוברת ההוראות להפעלת מערכת המידע והבידור הנפרדת.

שקע USB

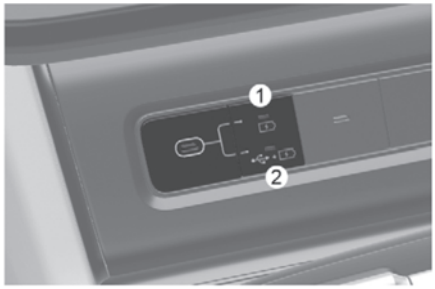

לחץ על לחצן בחירת שקע USB כאשר המנוע פועל. לחץ על החלק העליון של הלחצן (1) לטעינת התקן אלקטרוני. לחץ על החלק התחתון של הלחצן (2) לטעינה ולהזנה למוזיקה מהתקן אחסון מדיה. שקע USB ניתן לשימוש לאחר שאחת מנוריות החיווי נדלקת.

- ניתן להשתמש בכבל USB לחיבור התקני שמע לשקע USB של הרכב.
- לאחר חיבור התקן אחסון מדיה כגון MP3 או USB לשקע USB, ניתן להשמיע מוזיקה מרמקולי הרכב או לנגן אותו במערכת המידע והבידור.
- ניתן להטעין התקנים אלקטרונים קטנים.

מידע

- התקנים מסוימים עשויים לא להיטען בעת חיבור לשקע USB.
- בעת שימוש בהתקני שמע ניידים המחוברים לשקע החשמלי, ייתכן ויישמע רעש רקע במהלך ההשמעה. אם הדבר מתרחש, נתק את כבל ה–USB והשתמש במקור המתח של התקן השמע הנייד.

הערה

- בעת חיבור התקן USB סוג A או התקן זיכרון לרכב, השתמש המתאם מקורי (סוג C ל–A) המצוין עבור רכבך. מתאמים נפוצים אינם מצוידים באמצעים כלשהם למניעת זרם יתר או לשמירה על יציבות. שימוש בכבל לא ייעודי עלול לגרום נזק לשקע טעינה USB של הרכב או להתקנים המחוברים. אנו ממליצים שתיצור קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ למידע על אביזרים עבור רכבי יונדאי.

- השימוש בחלקים לא מקוריים עלול לגרום נזק לשקע USB ולמערכת המידע והבידור.

דיבורית Bluetooth®

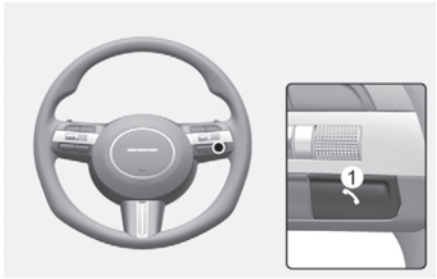

(1) לחצן חיוג / מענה

(2) מיקרופון

למידע מפורט, עיין בחוברת ההוראות להפעלת מערכת המידע והבידור הנפרדת.

זהירות

כדי למנוע הסחת דעת, הפחת ככל האפשר את השימוש במאפיינים אלה בעת נהיגה ברכב, כיוון שהדבר עלול לגרום לתאונה שעלולה להסתיים בפציעה חמורה או מוות..

זיהוי קולי

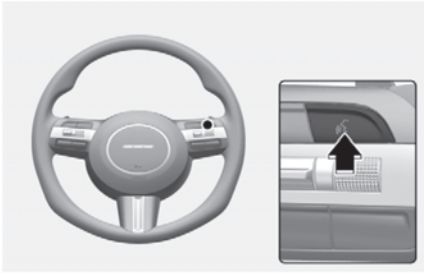

למידע מפורט, עיין בחוברת ההוראות להפעלת מערכת המידע והבידור הנפרדת.

6. נהיגה ברכבך

לפני נהיגה 6-4
לפני הכניסה לרכב 6-4
לפני התנעה 6-4
לחצן Engine Start/Stop 6-5
תיבת הילוכים אוטומטית 6-9
הפעלת בורר הילוכים סיבובי של תיבת הילוכים אוטומטית 6-9
הודעת בלוח המחוונים 6-14
ידיות החלפת הילוכים (מצב העברה ידנית) 6-17
חניה 6-18
הרגלי נהיגה נכונים הילוכים 6-18
הנחיית שיוט 6-20
מערכת בלימה רגנרטיבית (ידיות הפעלה) 6-21
שימוש במערכת הבלימה הרגנרטיבית 6-21
מגבלות של מערכת הבלימה הרגנרטיבית 6-22
מערכת השבת אנרגיה חכמה 6-24
הפעלה/הפסקת פעולה של מערכת השבת אנרגיה חכמה 6-24
תנאי הפעלה של מערכת השבת אנרגיה חכמה 6-25
הגדרות רמת השבת אנרגיה חכמה 6-25
הפסקה זמנית של המערכת 6-25
חיישן קדמי 6-26
מגבלות המערכת 6-26
אמצעי זהירות בעת שימוש במערכת 6-26
מערכת הבלמים 6-29
תגבור בלימה 6-29
מחוון בלאי של בלמי דיסק 6-30
בלם חניה חשמלי (EPB) 6-30
AUTO HOLD 6-34
מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS) 6-37
בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) 6-38
ניהול יציבות הרכב (VSM) 6-41
סייען ייצוב גרור (TSA) 6-42
סייען זינוק בעלייה (HAC) 6-42
איתות בעת בלימת חירום (ESS) 6-42
סייען מערכת בלימה (BAS) 6-43
בקרת יציבות ברוח צד (CSC) 6-43
בקרת בלמים בעת תאונה (MCB) 6-45
בקרת בלימה במורד (DBC) 6-46
הרגלי בלימת נכונים 6-48
הנעה לארבעת הגלגלים (4WD) 6-49
מצב הנעה לארבעת הגלגלים (4WD) 6-50
מצב שטח– הנעה לארבעת הגלגלים (4WD) 6-52
אמצעי זהירות בחירום 6-53
הפחתת הסיכון להתהפכות 6-54

מערכת מתלים מבוקרים אלקטרונית 6-55
תקלה במערכת 6-55
מערכת בקרה משולבת של מצב נהיגה (2WD) 6-56
בחירת מצבי נהיגה 6-56
מערכת בקרה משולבת של מצב נהיגה (4WD) 6-58
מצב נהיגה 6-58
מצב שטח 6-60
תנאי נהיגה מיוחדים 6-61
תנאי נהיגה מסוכנים 6-61
טלטול הרכב 6-61
פניות חלקות 6-61
נהיגה בלילה 6-62
נהיגה בגשם 6-62
נהיגה באזורים מוצפים 6-62
נהיגה בכביש מהיר 6-63
הפחתת הסיכון להתהפכות 6-63
נהיגה בחורף 6-64
תנאי שלג וקרח 6-64
אמצעי זהירות בחורף 6-64
גרירת גרור 6-66
אם אתה מחליט לגרור גרור 6-67
ציוד לגרירת ג4ור 6-68
נהיגה עם גרור 6-69
תחזוקת גרירת גרור 6-72
משקל הרכב 6-73
העמסת יתר 6-73

אזהרה

פחמן חד חמצני (**CO**) הוא גז רעיל. שאיפת **CO** עלולה לגרום לאיבוד הכרה ולמוות.
גזי הפליטה של המנוע מכילים פחמן חד חמצני (CO) שהוא גז נטול צבע וריח.

אל תשאף גזי פליטה
אם אתה מריח גזי פליטה בתוך הרכב, פתח את החלונות מיד. חשיפה לגז CO עלולה לגרום לאיבוד הכרה ולמוות כתוצאה מחנק.

ודא שמערכת הפליטה אינה דולפת.
בכל פעם יש לבדוק את מערכת הפליטה, כאשר מרימים את הרכב לצורך החלפת שמן או לכל מטרה אחרת. אם אתה מבחין בשינוי ברעש ממערכת הפליטה או אם אתה נוהג מעל מכשול כלשהו הפוגע בחלק התחתון של הרכב, אנו ממליצים לבדוק את מערכת הפליטה בהקדם האפשרי במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אל תפעיל את המנוע במקום סגור.
אם אתה מאפשר לרכבך לפעול בהילוך סרק בחניה סגורה, גם עם דלת פתוחה, זהו מנהג מסוכן. הפעל את מנוע רכבך בחניה רק לשם התנעה והוצאת הרכב החוצה.

הימנע מהפעלת מנוע הרכב בהילוך סרק לפרקי זמן ארוכים כאשר יושבים נוסעים בתוך הרכב.
אם יש צורך להפעיל את מנוע הרכב בהילוך סרק לפרקי זמן ארוכים כאשר ישנם נוסעים בתוך הרכב, הקפד לעשות זאת רק בשטח פתוח, כאשר מצב כניסת האוויר במצב אוויר חיצוני (טרי) והמאוורר פועל באחת מהמהירויות הגבוהות שלו, כך שאוויר טרי יישאב לתוך הרכב.

שמור על פתחי כניסת האוויר פנויים

כדי להבטיח פעולה תקינה של מערכת האוורור, שמור שפתחי כניסת האוויר של מערכת האוורור לפני השמשה הקדמית יהיו פנויים משלג, קרח, עלים או חסמים אחרים.

אם אתה חייב לנהוג בעת שדלת תא המטען פתוחה:
סגור את כל החלונות.
פתח את פתחי האוורור בלוח המכשירים.
קבע את כניסת האוויר למצב אוויר חיצוני (טרי), את בקרת זרימת האוויר למצב "רצפה" או "פנים" ואת מהירות המאוורר לאחת מהמהירויות הגבוהות שלו.

לפני נהיגה

לפני הכניסה לרכב

- ודא כי כל החלונות, המראות החיצוניות והפנסים החיצוניים נקיים ולא חסומים.
- הסר כפור, שלג או קרח.
- בדוק חזותית את מצב הצמיגים. ודא שלא קיים בלאי לא אחיד או נזק.
- בדוק את הקרקע מתחת לרכב לסימנים כלשהם של דליפות.
- ודא שאין מכשולים מאחורי הרכב, אם אתה מתכנן לנסוע לאחור.

לפני התנעה

- ודא שמכסה תא המנוע, דלת תא המטען וכל הדלתות סגורים היטב ונעולים.
- כוונן את המושב ואת גלגל ההגה.
- כוונן את המראה הפנימית ואת המראות החיצוניות.
- ודא שכל הפנסים פועלים.
- חגור את חגורת הבטיחות שלך. ודא שכל נוסעיך חגורים בחגורות הבטיחות שלהם.
- בדוק את השעונים והמחוונים בלוח המחוונים ואת ההודעות בלוח המחוונים בעת שלחצן Engine Engine Start/Stop במצב ON.
- ודא שהפריטים הנמצאים ברכב מאוחסנים כהלכה או מהודקים בבטחה.

אזהרה

כדי להפחית את סכנת הפציעות החמורות והקטלניות נקוט את אמצעי הבטיחות הבאים:

- חגור תמיד את חגורת הבטיחות שלך. ודא שכל נוסעיך חגורים לאורך כל הנסיעה. לפרטים נוספים עיין בנושא "חגורות בטיחות" בפרק 3.
- נהג תמיד באופן זהיר. הנח שנהגים אחרים והולכי רגל עשויים לפעול באופן פזיז ולבצע טעויות.
- התמקד בנהיגה. נהג שדעתו מוסחת עלול לגרום לתאונה.
- שמור על מרחק גדול בינך לבין הרכב שלפניך.

אזהרה

לעולם אל תנהג תחת השפעת אלכוהול, סמים או תרופות. השילוב של שתיית משקאות חריפים או נטילת סמים או תרופות ונהיגה מסוכן מאוד ועשוי להוביל לפציעות חמורות או למוות.

נהיגה בשכרות היא הגורם מספר אחת למוות בתאונות דרכים בכל שנה. אפילו הכמות הקטנה ביותר של אלכוהול תשפיע על יכולת התגובה, התחושות ויכולת השיפוט שלך. משקה אחד בלבד עלול להפחית את יכולתך להגיב לתנאים משתנים ולמצבי חירום, וכל משקה נוסף מאריך את זמן התגובה שלך אף יותר.

נהיגה תחת השפעת תרופות או סמים מסוכנת לא פחות ולעתים אף יותר, מאשר נהיגה בשכרות.

סביר יותר שתיגרם תאונה חמורה, אם תנהג לאחר שתיית משקאות חריפים או נטילת סמים או תרופות. אם אתה שותה משקאות חריפים או נוטל סמים או תרופות, אל תנהג. אל תיסע עם נהג ששתה משקאות חריפים או נטל סמים או תרופות. בחר בנהג אחר או הזמן מונית.

לחצן Engine Start/Stop

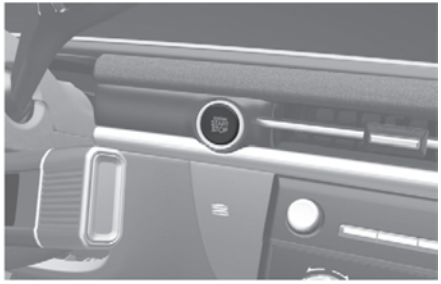

כאשר הדלת הקדמית נפתחת, יידלק לחצן Engine Start/Stop וייכבה מספר שניות אחרי סגירתה.

אזהרה

כדי לכבות את המנוע במצב חירום:

- לחץ על לחצן Engine Start/Stop במשך 2 שניות או יותר, או לחץ עליו 3 לחיצות חוזרות מהירות (תוך 3 שניות).
- אם הרכב עדיין נע, באפשרותך להפעיל שוב את המנוע ללא לחיצה על דוושת הבלמים, אלא בלחיצה על הלחצן Engine Start/Stop, בעוד שבורר ההילוכים במצב סרק N.

אזהרה

- לעולם אל תלחץ על הלחצן Engine Start/Stop במהלך נהיגה, אלא במקרה חירום. אחרת, ייכבה המנוע ויופסק תגבור כוח למערכת ההיגוי ולמערכת הבלימה. בעקבות זאת, ייתכן אובדן של שליטה כיוונית ושל תפקוד בלימה, העלול לגרום תאונה.
- לפני עזיבת הרכב, הקפד תמיד לשלב את בורר ההילוכים למצב חניה P, להפעיל את בלם החניה, להעביר את לחצן Engine Start/Stop למצב OFF ולקחת את המפתח החכם עמך. אם לא תבצע פעולות אלה, הרכב עלול להתחיל לנוע לפתע.
- לעולם אל תושיט את ידיך אל לחצן Engine Start/Stop או אל כל בקר אחר דרך גלגל ההגה במהלך נסיעה. ידיך או זרועותיך באזור זה עלולות לגרום לך לאבד את השליטה ברכב ובעקבות זאת לתאונה.

מצבי לחצן Engine Start/Stop

מצב לחצן	פעולה	הערה
OFF	כדי לכבות את המנוע, לחץ על הלחצן Engine Start/Stop בעת שמשולב מצב P (חניה). אם לחצן Engine Start/Stop נלחץ כאשר משולב מצב D (נהיגה) או R (נסיעה לאחור), תיבת ההילוכים תשתלב אוטומטית למצב P (חניה). אם לחצן Engine Start/Stop נלחץ כאשר משולב מצב N (הילוך סרק), לחצן Engine Start/Stop עובר למצב ACC. גלגל ההגה ננעל כאמצעי הגנה מפני גניבה.	אם גלגל ההגה לא ננעל כהלכה, יישמע צליל אזהרה בעת פתיחת דלת הנהג.
ACC	לחץ על לחצן Engine Start/Stop בעודו במצב כבוי OFF, מבלי ללחוץ על דוושת הבלמים. ניתן להשתמש בצרכני חשמל מסוימים. גלגל ההגה משוחרר מנעילה.	• אם הלחצן Engine Start/Stop נותר במצב ACC במשך יותר משעה, יפסיק המצבר לספק כוח באופן אוטומטי, כדי למנוע את פריקתו. • אם גלגל ההגה לא מצליח להשתחרר מנעילה, לא ניתן להפעיל את הלחצן Engine Start/Stop. לחץ על לחצן Engine Star/Stop וסובב את גלגל ההגה ימינה ושמאלה, כדי לשחררו.
ON	לחץ על הלחצן Engine Start/Stop בעוד שהוא נמצא במצב ACC, ללא לחיצה על דוושת הבלמים. ניתן לבדוק את נוריות האזהרה לפני התנעת הרכב.	אל תשאיר את הלחצן Engine Start/Stop במצב ON אם המנוע לא מותנע, כדי למנוע את פריקת המצבר.
START	כדי להתניע את המנוע, לחץ על דוושת הבלמים, ולחץ על הלחצן Engine Start/Stop בעת שמשולב הילוך P (חניה) או N (סרקן). לבטיחותך, התנע את הרכב כאשר משולב מצב P (חניה).	אם אתה לוחץ על הלחצן Engine Start/Stop מבלי ללחוץ על דוושת הבלמים, המנוע לא יותנע ומצבי הלחצן יתחלפו בסדר הבא: **OFF ← ACC ← ON ← OFF** או **ACC**

התנעת המנוע

אזהרה

- נעל תמיד נעליים מתאימות לנהיגה ברכב. נעליים לא מתאימות כגון נעלי עקב, נעלי גלישה, סנדלים, כפכפים וכד' עלולות להפריע לך להפעיל את דוושות הבלמים וההאצה.
- אל תתניע את הרכב תוך לחיצה על דוושת ההאצה. הרכב עלול להתחיל לנוע ולגרום תאונה.
- המתן עד שמהירות המנוע בטווח הרגיל. רכבך עלול לנוע בפתאומיות אם תשחרר את דוושת הבלם במהירות מנוע גבוהה.

מידע

- הרכב יותנע בלחיצה על הלחצן Engine Start/Stop רק אם המפתח החכם נמצא ברכב.
- גם אם המפתח החכם נמצא ברכב אך רחוק מהנהג, ייתכן כי הרכב לא יותנע.
- כאשר הלחצן Engine Start/Stop במצב ACC או ON ואחת הדלתות פתוחה, המערכת מחפשת את המפתח החכם. כאשר המפתח החכם לא נמצא ברכב, יהבהב המחוון (🚗) ותופיע הודעת אזהרה Key not in vehicle (מפתח לא ברכב). כאשר כל הדלתות נסגרות, יושמע גם זמזם למשך כחמש שניות. השאר את המפתח החכם ברכב.

כלי רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית:

1. החזק תמיד את המפתח החכם ברשותך.
2. ודא שבלם החניה משולב.
3. ודא שמשולב מצב חניה P.
4. לחץ על דוושת הבלמים.
5. לחץ על הלחצן Engine Start/Stop.

מידע

- אל תחמם את המנוע במצב נייח. התחל לנהוג במהירות מנוע מתונה. הימנע מהאצות מהירות ומהאטות פתאומיות.
- התנע תמיד את הרכב כשרגלך לוחצת על דוושת הבלמים. אל תלחץ על דוושת ההאצה בעת התנעת המנוע. אל תאיץ את המנוע בעודו מתחמם.

התנעה וכיבוי מנוע עם מגדש טורבו ומצנן ביניים

1. אל תאיץ את המנוע מיד לאחר התנעתו. אם המנוע קר, הפעל אותו בהילוך סרק לכמה שניות כדי לוודא שימון נאות של יחידת מגדש הטורבו.
2. אחרי נהיגה ממושכת או נהיגה במהירות גבוהה שבמהלכה המנוע פעל בעומס גבוה, יש להניח למנוע לפעול בהילוך סרק במשך כדקה לפני הדממת המנוע. הפעלה בהילוך סרק תאפשר למגדש הטורבו להתקרר לפני כיבוי המנוע.

הערה

אל תכבה את המנוע מיד לאחר שפעל בעומס גבוה. כיבוי מידי עלול לגרום נזק חמור למנוע או ליחידת מגדש הטורבו.

הערה

כדי למנוע נזק לרכב:

- אם המנוע כבה בעת נסיעה, אל תנסה להעביר את תיבת ההילוכים למצב P (חניה).

  אם תנאי הדרך והתנועה מאפשרים זאת, אתה יכול להעביר להילוך N (סרק) כאשר הרכב עדיין בתנועה וללחוץ על לחצן Engine Start/Stop בניסיון להתניע מחדש את הרכב.
- אין לדחוף או לגרור את הרכב להתנעתו.

הערה

כדי למנוע נזק לרכב:

אל תלחץ על הלחצן Engine Start/Stop במשך יותר מ–10 שניות, אלא אם נשרף הנתיך של פנס הבלימה.

כאשר נתיך זה נשרף, אין באפשרותך להפעיל את המנוע כרגיל. החלף את הנתיך בנתיך חדש. אם לא ניתן להחליף את הנתיך, באפשרותך להפעיל את המנוע בלחיצה בת 10 שניות על הלחצן Engine Start/Stop בעודו במצב ACC.

מטעמי בטיחות, לחץ תמיד על דוושת הבלמים לפני התנעת המנוע.

התנעת חירום

אם סוללת המפתח החכם חלשה או אם המפתח החכם לא פועל כהלכה, באפשרותך להתניע את המנוע בלחיצה על לחצן Engine Start/Stop באמצעות המפתח החכם, כפי שמוצג באיור.

הדממת המנוע

1. עצור את הרכב ולחץ על דוושת הבלם במלואה.
2. ודא שמשולב מצב P (חניה).
3. לחץ את לחצן Engine Start/Stop למצב כבוי (OFF) והפעל את בלם החניה.

התנעה מרחוק

אם קיימת

ניתן להתניע את הרכב מרחוק באמצעות לחצן התנעה מרחוק במפתח החכם.

כדי להתניע את הרכב מרחוק:

1. לחץ על לחצן נעילת הדלתות במפתח החכם במרחק של עד 10 מטרים מהרכב.
2. לחץ על לחצן התנעה מרחוק (HOLD) ליותר מ–2 שניות במהלך 4 שניות לאחר נעילת הדלתות.
3. להדממת המנוע מרחוק, לחץ פעם אחת על לחצן התנעה מרחוק (HOLD).

- לחצן התנעה מרחוק (HOLD) עשוי לא לפעול אם אתה רחוק יותר מ–10 מטרים מהרכב.

- המנוע עשוי לא להתניע אם מכסה המנוע או דלת תא המטען פתוחים.
- הרכב חייב להיות במצב P (חנייה) כדי שתפקוד התנעה מרחוק יפעל.
- המנוע יודמם אם אינך נכנס לרכב תוך 10 דקות מאז ההתנעה מרחוק של הרכב.
- אל תפעיל את המנוע במצב סרק למשך פרק זמן ארוך.

תיבת הילוכים אוטומטית

אם קיימת

הפעלת בורר הילוכים סיבובי של תיבת הילוכים אוטומטית

לתיבת ההילוכים האוטומטית יש שישה הילוכים לפנים והילוך נסיעה לאחור אחד.

כל הילוך נבחר באופן אוטומטי, כאשר בורר ההילוכים נמצא במצב D (נהיגה).

אזהרה

בורר ההילוכים הסיבובי או החלקים הפנימיים של תיבת ההילוכים עלולים להתחמם כאשר הרכב חונה בחוץ במזג אוויר חם. היזהר תמיד כאשר הרכב התחמם.

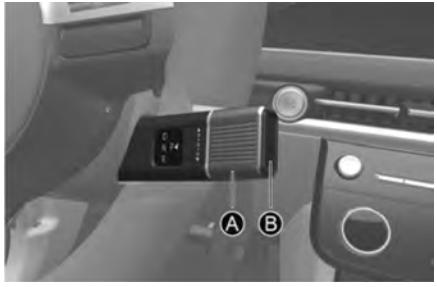

[A]: כפתור סיבובי להעברת הילוכים

[B]: לחצן מצב חניה P

לחץ על דוושת הבלם כל פעם שבורר ההילוכים מסובב או משולב מצב P.

המחוון בלוח המחוונים מציג את מיקום לחצן ההילוכים כאשר לחצן /Engine Engine Start Stop במצב ON.

אזהרה

כדי להפחית את הסיכון לפציעה קשה או קטלנית:

- בדוק תמיד אם נמצאים הולכי רגל בייחוד ילדים בסביבת הרכב, לפני שילוב להילוך D (נהיגה) או R (הילוך אחורי).
- לפני שאתה יוצא מהרכב, ודא תמיד שבורר ההילוכים במצב P (חניה), לאחר מכן הפעל את בלם החניה והעבר את לחצן Engine Start/Stop למצב OFF. אי ציות להוראות עלול לגרום לרכב לנוע בפתאומיות ובאופן בלתי צפוי.
- בעת שימוש בידית העברת ההילוכים (מצב העברה ידנית), אל תשתמש בבלימת מנוע אגרסיבית (העברה מהילוך גבוה להילוך נמוך יותר) בדרכים חלקות. הרכב עלול להחליק ותיגרם תאונה.

טווח ההילוכים

P (חניה)

עצור תמיד עצירה מלאה לפני שאתה משלב מצב P (חניה).

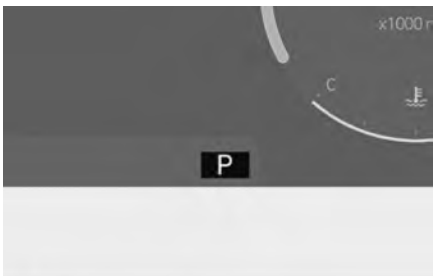

לשילוב מצב P (חניה), לחץ על לחצן P תוך לחיצה על דוושת הבלמים.

אם אתה מדומם את הרכב בהילוך R (נסיעה לאחור), N (סרק) או D (נהיגה), תיבת ההילוכים תשלב אוטומטית למצב P (חניה).

אזהרה

- העברה למצב P (חניה) בעת שהרכב נמצא בתנועה, עלולה לגרום לאיבוד שליטה ברכב.
- לאחר עצירת הרכב, ודא תמיד שבורר ההילוכים נמצא במצב P (חניה), הפעל את בלם החניה ודומם את המנוע.
- בעת חניה במדרון, שלב למצב P (חניה) והפעל את בלם החניה למניעת הידרדרות הרכב לאחור.

העברת הילוך אוטומטית למצב P (חניה)

מצב P (חניה) משולב אוטומטית למען הבטיחות במצבים הבאים:

- כאשר הרכב מודמם ומשולב מצב R (נסיעה לאחור), D (נהיגה) או N (הילוך סרק).
- כאשר המנוע פועל ודלת הנהג נפתחת ומשולב מצב D (נהיגה), N (הילוך סרק) או R (נסיעה לאחור) והרכב נייח.
- כאשר דלת הנהג נפתחת והילוך N (סרק) משולב והרכב מודמם.

במצבים בהם חובה לשלב מצב P (חניה), בדוק את לוח המחוונים כדי לוודא ששולב מצב P (חניה).

R (הילוך נסיעה לאחור)

השתמש במצב זה לנסיעה לאחור.

לשילוב הילוך R (הילוך נסיעה לאחור), סובב את בורר ההילוכים ל– R תוך לחיצה על דוושת הבלמים.

כאשר הרכב נעצר במצב R (נסיעה לאחור), אם אתה פותח את דלת הנהג, ישולב מצב P (חניה) אוטומטית.

אולם, אם הרכב בתנועה, תיבת ההילוכים עשויה לא לשלב אוטומטית למצב P (חניה) כדי למנוע נזק לתיבת ההילוכים האוטומטית.

N (הילוך סרק)

במצב זה, הגלגלים ותיבת ההילוכים אינם משולבים.

להעברה למצב N (סרק), סובב את בורר ההילוכים ל– N ממצב R (נסיעה לאחור) או ממצב D (נהיגה) תוך לחיצה על דוושת הבלמים.

הערה

עצור תמיד עצירה מוחלטת לפני שאתה משלב למצב R (נסיעה לאחור) או מוציא ממצב R. אתה עלול לגרום נזק לתיבת ההילוכים, אם תעביר למצב R כאשר הרכב נמצא בתנועה.

לחץ תמיד על דוושת הבלמים בעת העברה ממצב N (סרק) להילוך אחר.

אם אתה מדומם את המנוע במצב N (סרק), תיבת ההילוכים תשלב אוטומטית למצב P (חניה).

אך, אם יש צורך להישאר במצב N (סרק) כאשר המנוע כבוי, עיין בנושא "הישארות במצב N (סרק) כאשר המנוע כבוי".

⚠ אזהרה

ניתן להתניע את המנוע כאשר משולב מצב N (סרק), אבל לשם בטיחותך הקפד להתניע את המנוע שמצב P (חניה) משולב.

D (נהיגה)

זה המצב הרגיל לנסיעה לפנים. תיבת ההילוכים תעביר אוטומטית בין ששת ההילוכים להילוך האופטימלי, כדי להעניק את צריכת הדלק והכוח הטובים ביותר.

להשגת כוח נוסף בעת עקיפת רכב אחר או נהיגה בעלייה, לחץ עוד על דוושת ההאצה, עד שתרגיש שתיבת ההילוכים הורידה להילוך נמוך יותר.

כדי לשלב להילוך D (נהיגה), סובב את בורר ההילוכים ל– D תוך לחיצה על דוושת הבלמים.

כאשר הרכב נעצר במצב D (נהיגה), אם אתה פותח את דלת הנהג כאשר חגורת הבטיחות משוחררת, ישולב מצב P (חניה) אוטומטית.

אולם, אם הרכב בתנועה ומשולב הילוך D (נהיגה), תיבת ההילוכים עשויה לא לשלב אוטומטית למצב P (חניה) כדי למנוע נזק לתיבת ההילוכים האוטומטית.

הערה

עצור תמיד עצירה מלאה לפני שאתה משלב להילוך D (נהיגה).

⚠ זהירות

כאשר אתה מתחיל לנסוע לאחר עצירה במדרון, גם אם הילוך D (נהיגה) משולב, אם לא תלחץ על דוושת ההאצה או על דוושת הבלמים, הרכב עלול להידרדר לאחור ועלולה להיגרם תאונה.

הישארות במצב N (סרק) כאשר הרכב כבוי

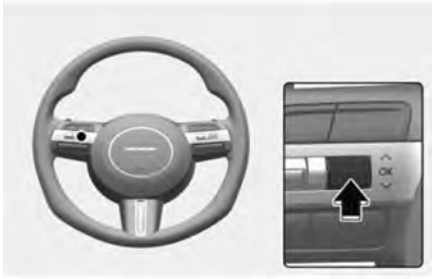

אם אתה רוצה להישאר במצב N (סרק) לאחר כיבוי הרכב (לחצן Engine Engine Start/Stop במצב ACC), בצע את הפעולות הבאות:

1. נטרל את תפקוד AUTO HOLD והפעל את בלם החניה החשמלי כאשר המנוע פועל.
2. סובב את בורר ההילוכים למצב N (סרק) תוך לחיצה על דוושת הבלם.
3. הורד את רגלך מדוושת הבלמים. ההודעה Press and hold the OK button to steering wheel to stay in Neutral (לחץ על לחצן OK כדי להישאר במצב סרק כשהרכב כבוי) תוצג בצג לוח המחוונים.
4. לחץ והחזק את לחצן OK בגלגל ההגה מעל שנייה אחת.
5. כאשר ההודעה .Vehicle will stay in (N) Change gear to cancel (הרכב יישאר בהילוך סרק. לביטול החלף הילוך) מופיעה בתצוגת לוח המחוונים, דומם את הרכב תוך לחיצה על דוושת הבלמים.

   אם ברצונך לבטל את הפעולה, שלב את תיבת ההילוכים למצב P (חניה), D (נהיגה) או R (נסיעה לאחור). אחרת, N (הילוך סרק) יישאר משולב כאשר הרכב מודמם.

   אך אם פתחת את דלת הנהג, ישולב אוטומטית מצב P (חניה) ולחצן Engine Start/ Stop יעבור אוטומטית למצב כבוי.

הערה

כאשר משולב הילוך N (סרק), לחצן Start/ Stop יהיה במצב ACC. היה מודע שלא ניתן לנעול את הדלתות במצב ACC. המצבר עלול להתרוקן אם הרכב יישאר במצב ACC למשך זמן ארוך.

אם המצבר נפרק

אינך יכול להעביר הילוכים אם המצבר נפרק.

במקרי חירום, בצע את הפעולות הבאות כדי לשלב מצב N כשהרכב על קרקע ישרה.

1. חבר כבלי התנעה מרכב אחר או ממצבר אחר להדקי ההתנעה בכבלי עזר שבתוך תא המנוע. למידע נוסף, עיין בנושא "אם מצבר 12 וולט נפרק (רכב היברידי)" בפרק 8.
2. שחרר את בלם החניה החשמלי (EPB) כאשר לחצן Engine Start/Stop במצב ON.
3. העבר הילוך למצב N (הילוך סרק).

   עיין בנושא "כיצד להישאר במצב N (הילוך סרק) כאשר המנוע כבוי"" בפרק זה.

מידע

במצבים שיש להעביר את ההילוך ממצב P (חניה) ל–N (סרק) כאשר הרכב מודמם, עיין בנושא "הישארות במצב N (הילוך סרק) כאשר המנוע כבוי"" בפרק זה.

מערכת הנעילה של ידית ההילוכים

מטעמי בטיחות, תיבת ההילוכים האוטומטית מצוידת במערכת הנעילה של בורר ההילוכים, המונעת את העברת הבורר ממצב P (חניה) למצב R (נסיעה לאחור) או D (נהיגה) ללא לחיצה על דוושת הבלמים.

כדי להעביר את בורר ההילוכים ממצב P (חניה) או N (סרק) למצב R (נסיעה לאחור) או D (נהיגה):

1. לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה לחוצה.
2. התנע את המנוע.
3. תוך כדי לחיצה על דוושת הבלמים, הזז את בורר ההילוכים למצב R (נסיעה לאחור) או D (נהיגה).

הודעות אזהרה בלוח המחוונים

Press brake pedal to change gear

(לחץ על דוושת הבלמים להחלפת הילוך)

הודעת האזהרה מופיעה כאשר לא נלחצה דוושת הבלמים בעת החלפת הילוך.

לחץ על דוושת הבלמים ולאחר מכן שלב להילוך.

Shift to P after stopping

(העבר למצב P לאחר עצירה)

הודעת האזהרה מופיעה כאשר משולב הילוך P (חניה) והרכב בתנועה.

עצור את הרכב לפני שילוב מצב P (חנייה).

Shifting system error

(שגיאת מערכת העברת ההילוכים)

ההודעה הזאת מופיעה כאשר תיבת ההילוכים או בקר ההילוכים הסיבובי אינם פועלים כראוי במצב P (חניה).

יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Check rotary gear shift dial

(בדוק את בורר ההילוכים הסיבובי)

הודעה זו מוצגת כאשר יש תקלה בבורר ההילוכים הסיבובי.

יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Check P button

(בדוק את לחצן **P**)

הודעת זו מוצגת כאשר יש תקלה בלחצן P.

יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Rotary shifter stuck

(בורר ההילוכים הסיבובי תקוע)

הודעה זו מוצגת כאשר בורר ההילוכים הסיבובי לא חוזר למקומו המקורי לאחר סיבובו.

יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Vehicle will stay in (N). Change gear to cancel

(הרכב יישאר בהילוך סרק. לביטול החלף הילוך.)

הודעה זו מוצגת בעת לחיצה על לחצן **OK** בגלגל ההגה לאחר שההודעה **Vehicle will stay in (N). Change gear to cancel** (הרכב יישאר בהילוך סרק. לביטול החלף הילוך) מופיעה בתצוגת לוח המחוונים. ההילוך יישאר במצב N (סרק) לאחר הדממת המנוע.

אזהרת התחממות יתר של תיבת ההילוכים

Transmission hot! Park with engine On

(תיבת ההילוכים חמה! החנה את הרכב כשהמנוע פועל)

האצות פתאומיות והתחלות נסיעה מהירות חוזרות ונשנות עשויות לגרום לחימום יתר של תיבת ההילוכים. אם קיימת התחממות יתר של תיבת ההילוכים, מצב ההגנה העצמי יזהיר את הנהג בצליל והודעת אזהרה.

עצור את הרכב במקום בטוח, העבר את תיבת ההילוכים למצב P (חניה) והשאר את הרכב בעצירה כאשר המנוע פועל. המתן עד שתיבת ההילוכים תתקרר דיה.

Vehicle Power limited due to high transmission temperature

(כוח הרכב מוגבל בשל טמפרטורה גבוהה של תיבת ההילוכים)

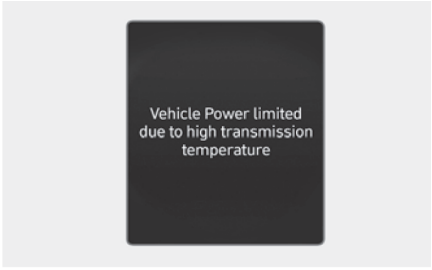

אם אתה ממשיך לנסוע כאשר תיבת ההילוכים התחממה יתר על המידה, ההודעה תוצג ומצב ההגנה העצמית ייפחית את כוח הרכב.

- עצור את הרכב למקום בטוח, העבר את תיבת ההילוכים למצב P (חניה) והשאר את הרכב בעצירה כאשר המנוע פועל. המתן עד שתיבת ההילוכים תתקרר דיה.
- אם הודעת האזהרה עדיין מוצגת, יש לפנות למרכז שירות מוסמך, מומלץ למרכז שירות מורשה של יונדאי.

Transmission cooled and safe to drive

(תיבת ההילוכים התקררה ובטוח לנסוע)

הודעה זו מוצגת כאשר בטוח להמשיך לנסוע.

ידיות העברת הילוכים (מצב העברה ידנית)

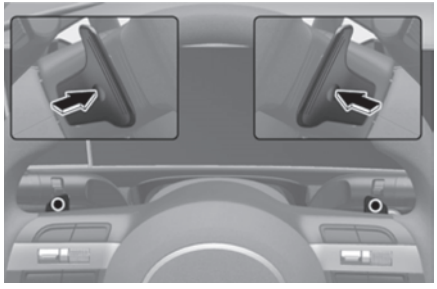

ידית העברת ההילוכים פועלת כאשר לחצן/ידית ההילוכים במצב D (נהיגה) או במצב העברה ידנית.

ידית העברת ההילוכים לא תפעל כאשר מהירות הרכב נמוכה.

משוך את ידית העברת ההילוכים [+] או [–] פעם אחת להעלאה או להורדה של הילוך אחד, המערכת תעבור ממצב העברה אוטומטית לידנית.

לחזרה ממצב העברה ידנית למצב העברה אוטומטית, בצע את הפעולות הבאות:

- משוך את ידית (+) במשך למעלה משנייה אחת.
- העבר את בורר ההילוכים ממצב D (נהיגה) למצב ידני והחזר שוב למצב D בדגם עם ידית הילוכים. בדגם עם לחצני הילוכים, לחץ על לחצן D.

מצב העברה ידנית חוזר למצב הפעלה אוטומטית גם אם אחד המצבים הבאים מתרחש:

- דוושת ההאצה נלחצת קלות במשך למעלה מ-6 שניות בעת נהיגה (מצב ידני נשמר במצב SPORT כמצב נהיגה).
- כאשר הרכב עצר.

כאשר ידית ההילוכים במצב העברה ידנית

משוך את ידית העברת ההילוכים [+] או [–] פעם אחת להעלאה או להורדה של הילוך אחד.

מידע

אם ידיות העברת ההילוכים[+] ו- [–] נמשכות ביחד, ייתכן שלא תתבצע החלפת הילוך.

חניה

עצור תמיד עצירה מלאה והמשך ללחוץ על דוושת הבלמים. שלב את בורר ההילוכים במצב P, הפעל את בלם החניה ולחץ על לחצן Engine Start/Stop לכיבוי הרכב. קח את המפתח עמך בעזבך את הרכב.

אזהרה

- כאשר אתה נשאר ברכב והמנוע פועל, היזהר לא ללחוץ על דוושת ההאצה במשך זמן רב. המנוע ומערכת הפליטה עשויים להתחמם ולגרום לשריפה.
- גזי הפליטה ומערכת הפליטה הם חמים מאוד. שמור מרחק מרכיבי מערכת הפליטה.
- אל תחנה או תעצור מעל חומרים דליקים, כגון עשב יבש, נייר או עלים. הם יכולים להידלק ולגרום לשריפה.

הרגלי נהיגה נכונים

- לעולם אל תעביר הילוך ממצב P (חניה) או ממצב N (הילוך סרק) לכל מצב אחר, כאשר דוושת ההאצה לחוצה.
- לעולם אל תשלב למצב P (חניה), כאשר הרכב נמצא בתנועה.

ודא שהרכב עצר לחלוטין, לפני שאתה מנסה להעביר למצב D (נהיגה) או למצב R (נסיעה לאחור).

- אל תעביר למצב N (סרק) בעת נהיגה. אם ההילוך מועבר למצב N (הילוך סרק) בעת נהיגה, הרכב יאבד את בלימת המנוע. פעולה זו מגבירה את הסיכון לתאונה.

בנוסף, העברת בורר ההילוכים למצב D (נהיגה) בעת שהרכב בתנועה עלולה לגרום נזק חמור לתיבת ההילוכים.

- בעת נהיגה בעלייה או בירידה, העבר תמיד להילוך D (נהיגה) לנסיעה קדימה או R (נסיעה לאחור) ובדוק את מצב ההילוך המוצג בלוח המחוונים לפני הנהיגה.

אם הרכב נע בכיוון הנגדי להילוך המשולב, המנוע ייכבה ועלולה להיגרם תאונה חמורה בשל הפחתה בביצועי הבלמים.

- אל תשעין את רגליך על דוושת הבלמים במהלך נהיגה. לחץ מתמשך, אפילו קל ביותר, עלול לגרום לחימום יתר של הבלמים, לשחיקת הבלמים ואף לכשל שלהם.
- לחיצה על דוושת האצה והבלמים בו–זמנית עשויה להפעיל מערכת להפחתת עוצמת מנוע כדי להבטיח את האטת הרכב. האצת הרכב תתחדש לאחר שדוושת הבלמים תשוחרר.
- בעת נהיגה במצב נהיגה 'ספורט', האט לפני הורדת הילוך. אחרת, ההילוך הנמוך יותר לא ישולב אם מהירות המנוע מחוץ לתחום המהירות המותר.
- הפעל תמיד את בלם החניה בצאתך מהרכב. אל תסתמך על כך ששילוב מצב P (חניה) ימנע את תזוזת הרכב.
- נקוט אמצעי זהירות קפדניים כאשר אתה נוהג בדרכים חלקות. היה זהיר במיוחד כאשר אתה בולם, מאיץ או מעביר הילוכים. שינוי פתאומי במהירות הרכב על פני שטח חלקים יכול לגרום לאיבוד אחיזת הכביש של הגלגלים המונעים, לאיבוד השליטה ברכב ולתאונה.
- ביצועי רכב אופטימליים וחיסכון בתצרוכת דלק ואנרגיה מושגים בלחיצה ושחרור מבוקרים וחלקים של דוושת ההאצה.

⚠ אזהרה

כדי להפחית את הסכנה לפציעה חמורה או מוות.

- חגור תמיד את חגורת הבטיחות! סביר יותר כי נוסע שאינו חגור כהלכה ייפצע בהתנגשות באופן חמור יותר או קטלני, מאשר נוסע החגור כהלכה.
- הימנע ממהירויות גבוהות כאשר אתה מבצע פנייה או מסתובב.
- אל תבצע תנועות היגוי מהירות, כגון שינויי נתיב חדים או פניות חדות.
- סכנת ההתהפכות גדלה מאוד, אם אתה מאבד שליטה ברכב במהירויות גבוהות.
- אובדן שליטה קורה בדרך כלל כאשר שני גלגלים או יותר יורדים מהדרך, והנהג מתאמץ להחזיר את הרכב לדרך בהיגוי יתר.
- אם רכבך יורד מהדרך, אל תבצע פעולות היגוי חדות, אלא האט לפני החזרה לנתיב הנהיגה.

Coasting Guide (הנחיית גלישה)

אם קיימת

כאשר מערכת הניווט חוזה אירוע האטה של הרכב באמצעות ניתוח מידע המסלול והדרך, הנהג מקבל הודעה מתי לשחרר את דוושת ההאצה (צליל התרעה בודד ומחוון בלוח המחוונים), להפחתה של צריכת הדלק ולמזעור השימוש בבלימה.

מידע

אירוע האטה: שינוי כיוון (ימינה/שמאלה/פניית פרסה), כיכר, יציאה/כניסה לכביש מהיר ועמדת תשלום.

הגדרת תפקוד הנחיית גלישה

תפקוד גלישה חייב להיות מופעל מתפריט Settings (הגדרות) במערכת המידע והבידור.

בחר:

- **Settings ← Eco Vehicle ← Coasting guidance** (הגדרות ← רכב חסכוני ← הנחיית גלישה).

תנאי הפעלת גלישה

תפקוד גלישה פועל בתנאים הבאים:

- נבחר יעד במערכת השיוט.
- מצב נהיגה ECO נבחר.
- תיבת ההילוכים במצב D (נהיגה).
- בקרת השיוט החכמה הופסקה.
- דוושת ההאצה או הבלם אינה לחוצה.
- מהירות הרכב היא בין 40 ל–160 קמ"ש.

מידע

- הפעלת גלישה עשויה להיות מושפעת מגודל הצמיגים ולחץ האוויר בהם.
- תפקוד Start Coasting (התחלת גלישה) מתוכנן לשימוש המותאם לכל מצב.
- בהתאם לתנאי הנהיגה (שיפוע הדרך, מרחק וכו'), פעולת הגלישה עשויה לא לפעול גם אם התנאים לעיל התמלאו.

מערכת בלימה רגנרטיבית(ידיות הפעלה)

מערכת הבלימה הרגנרטיבית כוללת ידיות בקרה בגלגל ההגה השולטות על עוצמת הבלימה הרגנרטיבית (רמות 0–3) של הרכב במצב **ECO**. המערכת משפרת את צריכת הדלק של הרכב ומשפרת את חוויית הנהיגה של הנהג.

i מידע

מערכת הבלימה הרגנרטיבית משתמשת במנוע החשמלי להפעלת הבלמים. המנוע החשמלי ממיר את האנרגיה הקינטית, שמייצרת ההאטה של הרכב, לחשמל וטוען את סוללת ההינע במתח גבוה.

שימוש במערכת הבלימה הרגנרטיבית

הפעלת הידיות בגלגל ההגה

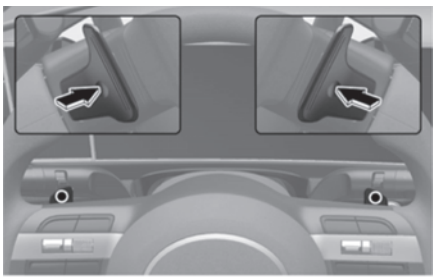

- משוך את הידית השמאלית (–) פעם אחת להגברת עוצמת הבלימה הרגנרטיבית ברמה אחת. עוצמת ההאטה גוברת.
- משוך את הידית הימנית (+) פעם אחת להפחתת עוצמת הבלימה הרגנרטיבית ברמה אחת. עוצמת ההאטה פוחתת.
- כאשר מערכת השבת האנרגיה החכמה פעילה: משוך והחזק את הידית הימנית (+) למשך למעלה משנייה להפסקת מערכת השבת האנרגיה החכמה. (למידע מפורט עיין בנושא "מערכת השבת אנרגיה חכמה" בפרק זה.)
- כאשר מערכת השבת האנרגיה החכמה מופסקת: משוך והחזק את הידית הימנית (+) למשך למעלה משנייה להפעלת מערכת השבת האנרגיה החכמה. רמת הבלימה הרגנרטיבית מוגדרת ל–**AUTO** (אוטומטית).

בדיקת עוצמת הבלימה הרגנרטיבית

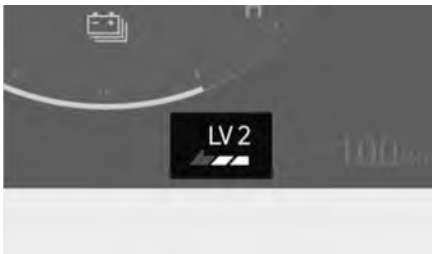

רמת הבלימה הרגנרטיבית הנבחרת מוצגת בלוח המחוונים.

⚠ זהירות

- כאשר הרכב מותנע, רמת הבלימה הרגנרטיבית היא 0 והיא פועלת רק כאשר משולב הילוך D (נסיעה).
- כאשר אתה משלב למצב P (חניה), R (נסיעה לאחור) או N (סרק), הבלימה הרגנרטיבית מנוטרלת. כאשר משולב מצב D (נהיגה), הבלימה הרגנרטיבית תפעל ברמה שהוגדרה מראש.
- כאשר מערכות ABS ו– ESC פועלות, הבלימה הרגנרטיבית מנוטרלת.
- התאוטה משתנה בהתאם למהירות הרכב, גם אם רמת הבלימה הרגנרטיבית זהה. ההבדל מורגש בנסיעה בעיר, אך אין הבדל רב בנסיעה במהירות גבוהה.

⚠ זהירות

הרכב לא מגיע לעצירה מוחלטת כאשר רמת הבלימה הרגנרטיבית 3–1 מופעלת באמצעות הידיות בגלגל ההגה. הרכב ינוע לאט כאשר רמת הבלימה הרגנרטיבית פוחתת במהירות נסיעה של כ–10 קמ"ש. לחץ על דוושת הבלם לעצירת הרכב.

מגבלות מערכת הבלימה הרגנרטיבית

עוצמת הבלימה הרגנרטיבית אינה ניתנת לכוונון באמצעות ידית העברת ההילוכים במצבים הבאים:

- הנהג מושך את ידית [+] ו [–] בו זמנית.
- הרכב מאט בלחיצה על דוושת הבלמים.
- בקרת השיוט החכמה פעילה.

⚠ זהירות

בהתאם למצב הטעינה של הסוללה והמנוע החשמלי (טעינת יתר, טמפרטורה גבוהה/נמוכה), השימוש במערכת עשוי להיות מוגבל. בדוק את תנאי הדרך לפניך ולחץ על דוושת הבלמים להאטה, אם דרוש.

ההגדרות ההתחלתיות של רמת הבלימה הרגנרטיבית עשויות להשתנות בהתאם למצב הנהיגה שנבחר.

מצב נהיגה	ידית בקרה מופעלת	פעולת ידית בקרה
ECO (חיסכון)	+	עוצמת הבלימה הרגנרטיבית פוחתת
	–	עוצמת הבלימה הרגנרטיבית גוברת
SPORT (ספורט)	+	הפעלה ידנית +
	–	הפעלה ידנית –

למידע נוסף, עיין בנושא "מערכת בקרה משולבת של מצב נהיגה" בפרק זה.

אזהרת מגבלת מערכת

Recuperative (Regenerative) braking not available. Battery fully charged

(בלימה רגנרטיבית אינה זמינה. הסוללה טעונה במלואה)

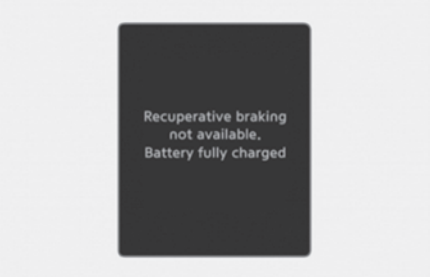

רמת הבלימה הרגנרטיבית מוגבלת זמנית כדי להגן על הסוללה, כיוון שסוללת ההינע במתח הגבוה טעונה במלואה.

- בלימה הידראולית באמצעות דוושת הבלמים ניתנת להפעלת כרגיל.
- הגבלת הבלימה הרגנרטיבית תתארך כאשר טמפרטורת הסוללה נמוכה מדי או גבוהה מדי.

Regeneration shift paddle conditions not met (תנאי הפעלת ידיות הבלימה הרגנרטיבית לא מתקיימים)

המערכת מוגבלת ואזהרה מופיעה במצבים הבאים. השתמש שוב במערכת לאחר נהיגה רגילה.

- כאשר המנוע החשמלי או טמפרטורת הסוללה גבוהה/ נמוכה מדי או קיימת תקלה בתיבת ההילוכים.
- כאשר הבלימה הרגנרטיבית פועלת ומערכות ABS, בקרת השיוט או בקרת שיוט חכמה פועלות.

מערכת השבת אנרגיה חכמה

מערכת השבת האנרגיה החכמה מזהה את המרחק בין הרכבים ואת שיפוע הכביש, והיא מבקרת את רמת הבלימה הרגנרטיבית בעת גלישה.

היא מפחיתה את הצורך ללחוץ על הדוושות ומשפרת את החיסכון בצריכת הדלק ואת נוחות הנהג.

מידע

- גלישה היא הליך של נהיגת הרכב ללא לחיצה על דוושת הבלם או דוושת ההאצה. גלישה משתמשת בכוח האינרציה של אנרגיית הנהיגה במקום בכוח הרכב.
- מערכת הבלימה הרגנרטיבית משתמשת במנוע החשמלי להפעלת הבלמים. המנוע החשמלי ממיר את האנרגיה הקינטית, שמייצרת ההאטה של הרכב, לחשמל וטוען את סוללת ההינע במתח גבוה.

הפעלה/הפסקה של מערכת השבת האנרגיה החכמה

לשימוש במערכת השבת האנרגיה החכמה, הפעל את הידיות בגלגל ההגה כמתואר מטה.

- הפעלת מערכת השבת האנרגיה החכמה:

  בחר: **Settings** ← **Vehicle** ← **ECO Vehicle** (הגדרות רכב ← רכב ← **ECO** ← מערכת השבת אנרגיה חכמה) דרך מערכת המידע והבידור, או העבר את ההילוך למצב D (נהיגה) ומשוך והחזק את הידית השמאלית (–) למשך למעלה משנייה.

מערכת השבת האנרגיה החכמה פעילה ורמת הבלימה הרגנרטיבית מופיעה כ– **AUTO** (אוטומטי).

- הפסקת מערכת השבת האנרגיה החכמה

  בחר את האפשות OFF (כבוי) דרך: **Settings** ← **Vehicle** ← **ECO Vehicle** ← **Smart Recuperation System (Smart Regeneration System)** (הגדרות ← רכב ← רכב ECO ← מערכת השבת אנרגיה חכמה (מערכת רגנרטיבית חכמה)) במערכת המידע והבידור, או משוך והחזק את הידית הימנית (+) למשך יותר משנייה. רמת הבלימה הרגנרטיבית 1 עד 3 תופיע במקום **AUTO** בלוח המחוונים ומערכת השבת אנרגיה חכמה תופסק.

תנאי הפעלת מערכת השבת אנרגיה חכמה

כאשר רמת הבלימה הרגנרטיבית 1 עד 3 מוצגת כ- **AUTO** ומהירות הרכב גבוהה מ- 5 קמ"ש, המערכת מבקרת אוטומטית את רמת הבלימה הרגנרטיבית בתנאים הבאים.

- שיפוע הדרך משתנה.
- המרחק מהרכב לפניך מתקצר או מתארך.
- המהירות של הרכב לפניך פחתה או גברה.

⚠ זהירות

- כאשר נורית אזהרת סיין בטיחות מלפנים דולקת, מערכת השבת האנרגיה החכמה אינה פועלת. לחץ על דוושת הבלמים כדי להאט.
- התפקוד המכוונן את עוצמת הבלימה הרגנרטיבית בהתאם לשיפוע הדרך, יעיל רק כשרמת הבלימה הרגנרטיבית היא 0.

עוצמת הבלימה אינה משתנה משמעותית בהתאם לשיפוע הדרך כאשר רמת הבלימה היא 1 ומעלה.

הגדרות רמת השבת האנרגיה החכמה

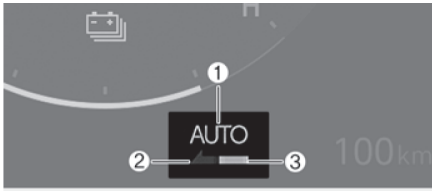

כאשר מערכת השבת האנרגיה החכמה פעילה, רמת הבלימה הרגנרטיבית מופיעה כ-**AUTO** (אוטומטית) בלוח המחוונים.

AUTO מופיע באפור במצב READY.

המערכת מבקרת אוטומטית את רמת הבלימה הרגנרטיבית (2) בהתאם לתנאי ההפעלה של מערכת השבת האנרגיה החכמה.

אם הרדאר הקדמי מזהה רכב מלפנים, נורית החיווי (3) דולקת בירוק.

הגדרת ברירת מחדל של השבת האנרגיה החכמה

ניתן לשנות את הגדרת ברירת המחדל של רמת הבלימה של מערכת השבת האנרגיה החכמה.

הגדר את ברירת המחדל של רמת הבלימה לרמה הנמוכה ביותר ואפשר למערכת להתאים את עוצמת הבלימה אוטומטית.

לשינוי הגדרת ברירת המחדל של השבת האנרגיה החכמה, משוך את הידית השמאלית או הימנית בגלגל ההגה לכוונן הרמה מ-1 עד 3 כאשר מערכת השבת האנרגיה החכמה פעילה.

הפסקה זמנית של מערכת השבת אנרגיה חכמה

מערכת השבת אנרגיה חכמה מופסקת זמנית במצבים הבאים. כאשר המערכת מופסקת, התאם את מהירות הרכב בהתאם לתנאי הדרך.

- הרכב הופעל שוב לאחר שהודמם.
- בורר ההילוכים מועבר למצב N (הילוך סרק), R (נסיעה לאחור) או P (חניה).
- הרכב הועבר למצב SPORT (ספורט) או SNOW (שלג).
- בקרת השיוט החכמה פעילה.

- ESC (בקרת יציבות אלקטרונית)/ ABS (מערכת מניעת נעילת גלגלים) פועלת.
- טמפרטורת המנוע או הסוללה גבוהה או נמוכה או שקיימת תקלה בסוללה או בתיבת ההילוכים.
- SOC (רמת הטעינה) גבוהה.

חיישן קדמי

[A] רדאר קדמי

הרדאר הקדמי מזהה את המרחק בין רכבך לרכב שמלפנים, ושולט על עוצמת הבלימה הרגנרטיבית.

מגבלות השבת האנרגיה החכמה

מערכת השבת האנרגיה החכמה מנוטרלת אם הרדאר האחורי מכוסה בחומר זר, כגון שלג, גשם או לכלוך. ביצועי הזיהוי עשויים לפחות ומערכת השבת אנרגיה חכמה עשויה להפסיק לפעול.

הודעת האזהרה **Check Smart Recuperation System** (בדוק את מערכת השבת אנרגיה חכמה) מופיעה בלוח המחוונים.

אמצעי זהירות בעת שימוש במערכת השבת האנרגיה חכמה

מערכת השבת האנרגיה החכמה אינה תחליף לנהיגה אחראית ובטוחה. למניעת פציעה או מוות:

עצות כלליות

- שמור תמיד על מרחק בטוח מהרכב שלפניך והנמך את מהירות הנסיעה בהתאם לתנאי הדרך.
- מערכת השבת האנרגיה החכמה אינה מזהה הולכי רגל, כלי רכב שעוצרים לפתע וכלי רכב בנתיב הנגדי.
- כלי רכב המשנים נתיב לעתים קרובות, עשויים לגרום לעיכוב או לתגובה של מערכת השבת האנרגיה החכמה לרכב בנתיב סמוך.
- לחץ על דוושת הבלם לעצירת הרכב.
- לחץ על דוושת הבלם להאטה כאשר:
  - החלק הקדמי של הרכב מורם בגלל מטען הנמצא בחלק האחורי של הרכב.
  - גלגל ההגה מופעל.
  - הרכב נוסע במרכז הנתיב.
  - הרכב נוסע בכביש צר או מעוקל.

- מערכת השבת אנרגיה חכמה עשויה לא לפעול כראוי בגלל הפרעה מגלים אלקטרומגנטיים חזקים.

אמצעי זהירות בנוגע לחיישן

- אם יש פגיעה ברדאר או בקרבתו, הרדאר עלול להינזק או לצאת מהכיוון הנכון, גם אם הודעת אזהרה לא מופיעה בלוח המחוונים, המערכת עשויה לא לפעול באופן תקין.

  יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ.
- שמור תמיד על ניקיון החיישן וסביבתו.
- אל תתקין מסגרת לוחית רישוי או עצמים אחרים כגון מדבקת פגוש, סרט כיסוי, מגן פגוש או עטיפה של הפגוש בקרבת הרדאר.
- השתמש בחלקי חילוף מקוריים של יונדאי לתיקון של הפגוש באזור רדאר הפינה האחורי.
- מערכת השבת האנרגיה החכמה עשויה לא לפעול באופן תקין אם הפגוש הוחלף או שהאזור של רדאר ניזוק או נצבע.
- אל תתיז על המצלמה או בסביבתה ישירות במכשירי שטיפה בלחץ גבוה.

אמצעי זהירות בזיהוי רכבים

זיהוי רכב מלפנים

- מערכת השבת האנרגיה החכמה עשויה לא לזהות רכב מלפנים או שהיא עשויה לזהות לפתע רכב מלפנים, למשל כאשר מערכת השבת האנרגיה החכמה מגיבה לאט או בעת נסיעה בעלייה או בנהיגה בעיקול. עוצמת הבלימה הרגנרטיבית עשויה לגבור כדי להאט את רכבך.
- החיישן עשוי לא לזהות כלי רכב מסוימים הנוסעים בנתיב שלך:
  - כלי רכב צרים כגון, אופנועים ואופניים.
  - כלי רכב שאינם במרכז הנתיב.
  - כלי רכב שנעים לאט או מאיצים בפתאומיות.
  - כלי רכב עם פרופיל אחורי קטן, כגון נגררים ללא מטען.

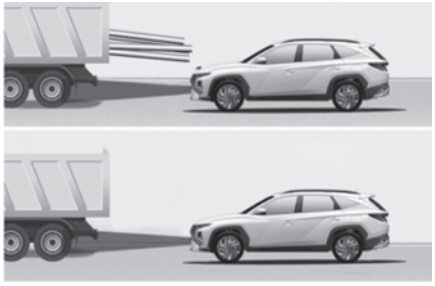

- כאשר הרכב הנמצא לפני הרכב שלפניך עוצר והרכב לפניך משנה נתיב, החיישנים הקדמיים עשויים לא לזהות את הרכב שעומד.

נהיגה בעיקולים

בעת נסיעה בעיקולים, המערכת עשויה לא לזהות רכב הנע בנתיב שלך, והיא עשויה להאיץ את הרכב ע"י הפחתה אוטומטית של עוצמת הבלימה הרגנרטיבית. בנוסף, המהירות של רכבך עשויה לרדת באמצעות הגברה אוטומטית של עוצמת הבלימה הרגנרטיבית אם מזוהה רכב בנתיב הסמוך או כאשר רכב מתגלה לפתע.

הפעל את דוושת הבלם או דוושת ההאצה בהתאם לתנאי הדרך והנהיגה.

נהיגה במדרונות

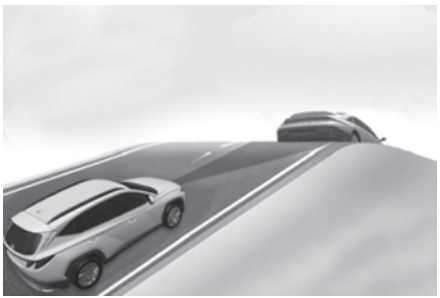

בעת נסיעה במעלה או במורד מדרון, המערכת עשויה לא לזהות רכב הנע בנתיב שלך ולהאיץ את רכבך.
כמו כן, מהירות הרכב תפחת כאשר מתגלה לפתע רכב מלפנים.

הפעל את דוושת הבלם או דוושת ההאצה בהתאם לתנאי הדרך והנהיגה.

החלפת נתיבים

רכב שנכנס לנתיבך מנתיב סמוך לא יתגלה ע"י החיישן עד שהוא בתחום הגילוי של החיישן.

מערכת השבת האנרגיה החכמה עשויה לא לזהות מיד את הרכב כאשר הוא משנה נתיב בפתאומיות.

מערכת הבלמים

תגבור בלימה

ברכבך מותקנת מערכת בלמים מתוגברת, המתכוננת באופן אוטומטי במהלך שימוש רגיל.

אם המנוע אינו מותנע או אם הוא כבה במהלך נהיגה, לא יפעל תגבור הכוח לבלמים. באפשרותך עדיין לעצור את הרכב באמצעות הפעלת כוח רב יותר על דוושת הבלמים. עם זאת, מרחק העצירה גדל בהשוואה לזה הנובע משימוש במגבר בלם.

כאשר המנוע אינו במצב מותנע, כוח הבלימה העודף מתרוקן חלקית בכל לחיצה על דוושת הבלמים. אל תפעם את דוושת הבלמים אחרי שהופסק תגבור הכוח.

הערה

- כאשר דוושת הבלמים נלחצת בתנאי נהיגה מסוימים או בתנאי מזג אוויר מסוימים, אתה עשוי לשמוע רעשים זמנית. זהו מצב רגיל ואינו סימן לתקלה בבלמים של הרכב.
- בעת נהיגה בכביש שיש עליו חומרי הפשרה, ייתכנו רעש מהבלמים או בלאי חריג של הצמיגים בגלל חומרי ההפשרה. כאשר בטוח לעשות זאת, לחץ עוד על הבלמים להסרת חומרי ההפשרה מהדיסקים והרפידות של הבלמים.

אזהרה

נקוט את אמצעי הזהירות הבאים:

- אל תנהג כאשר רגלך מונחת על דוושת הבלמים. פעולה זו תיצור טמפרטורת בלמים גבוהה מאוד, בלאי חריג של רפידות הבלמים ומרחקי עצירה גדולים יותר.
- כאשר אתה נוהג במורד מדרון ארוך או תלול, השתמש בידית העברת ההילוכים והורד הילוך ידנית כדי לשלוט במהירות הרכב ולהימנע מהפעלה מופרזת של הבלמים. הפעלה ממושכת של הבלמים תגרום לחימום יתר, ועלולה להסתכם באיבוד זמני של ביצועי הבלימה, עיוות דיסקי הבלמים ורעידות בגלגל ההגה. תופעה זהה עשויה להתרחש בעת בלימה חזקה במהירות גבוהה.
- בלמים רטובים עשויים להפריע ליכולת הרכב להאט בבטיחות והרכב עלול גם לסטות לצד אחד כאשר הבלמים מופעלים.

  הפעלה של הבלמים קלות תציין האם הבלמים הושפעו. בדוק תמיד את הבלמים שלך באופן זה לאחר נסיעה במים עמוקים.

  לייבוש הבלמים, לחץ קלות ושחרר את דוושת הבלם לחימום הבלמים תוך שמירה על מהירות נסיעה בטוחה קדימה עד שביצועי הבלמים חוזרים למצב הרגיל. הימנע מנהיגה במהירויות גבוהות עד שהבלמים פועלים כראוי.

מחוון בלאי של בלמי הדיסק

כאשר רפידות הבלמים ברכבך נשחקות ויש צורך ברפידות חדשות, יושמע אות קולי גבוה וצורם מהבלמים הקדמיים או האחוריים שלך. אתה עשוי לשמוע את הצליל הזה מדי פעם או בכל פעם שתלחץ על דוושת הבלמים.

הערה

כדי להימנע מהוצאות מרובות על תיקוני בלמים, אל תמשיך לנהוג עם רפידות בלמים בלויות.

מידע

החלף תמיד רפידות בלמים כסט שלם על הסרן הקדמי או האחורי.

בלם חניה חשמלי (EPB)

הפעלה של בלם החניה

כדי להפעיל את ה–EPB (בלם חניה חשמלי):

1. לחץ והחזק את דוושת הבלמים.
2. משוך מעלה את מתג ה–EPB.

ודא שנדלקת נורית האזהרה של בלם החניה.

ייתכן כי בלם החניה החשמלי (EPB) יופעל אוטומטית במצבים הבאים:

- מערכות אחרות דורשות זאת.
- אם הנהג מדומם את הרכב כאשר Auto Hold פעיל.

בלימת חירום

אם קיימת תקלה בדוושת הבלמים במהלך נהיגה, ניתן לבצע בלימת חירום באמצעות משיכה והחזקה של מתג ה–EPB. הבלימה אפשרית רק כל עוד אתה מושך את מתג ה–EPB. עם זאת, מרחק הבלימה יהיה גדול מהרגיל.

אזהרה

כדי להפחית את הסכנה לפציעה חמורה או מוות, אל תפעיל את בלם החניה במהלך נסיעה מלבד במקרה חירום. הדבר עלול לגרום נזק למערכת הבלמים ולגרום לתאונה.

מידע

במהלך בלימת חירום באמצעות משיכת מתג ה–EPB, תידלק נורית האזהרה של בלם החניה, כדי לציין את פעולת המערכת.

הערה

אם אתה מבחין ברעש או בריח שרוף כאשר נעשה שימוש ב–EPB לשם בלימת חירום, מומלץ לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

שחרור של בלם החניה

כדי לשחרר את ה–EPB (בלם החניה החשמלי):

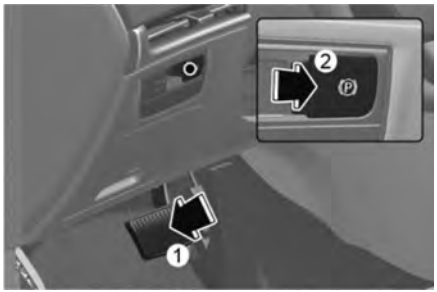

1. העבר את מתג ההתנעה או לחץ על הלחצן Engine Start/Stop למצב ON או למצב START.
2. לחץ על מתג EPB תוך לחיצה על דוושת הבלמים.

ודא שנורית האזהרה של בלם החניה כבויה.

כדי לשחרר אוטומטית את בלם החניה האלקטרוני (EPB):

- כאשר בורר ההילוכים במצב חניה P (חניה)

  כאשר המנוע פועל, לחץ על דוושת הבלמים והעבר את בורר ההילוכים ממצב P (חניה) למצב R (נסיעה לאחור) או למצב D (נהיגה).

- כאשר בורר ההילוכים במצב N (סרק)

  כאשר המנוע פועל, לחץ על דוושת הבלמים והעבר את בורר ההילוכים ממצב N (סרק) למצב R (נסיעה לאחור) או למצב D (נהיגה).

- ודא שמתקיימים התנאים הבאים:

1. ודא שחגורות הבטיחות חגורות ושהדלתות, מכסה המנוע ודלת תא המטען סגורים.
2. לחץ על דוושת הבלמים כאשר המנוע מותנע והעבר את בורר ההילוכים ממצב P (חניה) להילוך R (נסיעה לאחור) או D (נסיעה) או למצב העברה ידנית.
3. לחץ על דוושת ההאצה.

ודא שנורית האזהרה של בלם החניה נכבית.

מידע

- מטעמי בטיחות, באפשרותך לשלב EPB אף על פי שלחצן Engine Start/Stop במצב OFF, אך אין ביכולתך לשחרר אותו (רק אם קיים מתח במצבר).
- למען בטיחותך, לחץ על דוושת הבלמים ושחרר ידנית את בלם החניה באמצעות מתג ה–EPB, בנסיעה בירידה או בנסיעה לאחור.

הערה

- אם נורית האזהרה של בלם החניה דולקת אף על פי שבלם החניה החשמלי משוחרר, מומלץ לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- אל תנהג ברכב כאשר EPB משולב, כדי למנוע בלאי מואץ של רפידות הבלמים ושל דיסקי הבלמים.

הודעות אזהרה

To release EPB, fasten seat belt and close door, hood and trunk

(לשחרור בלם חניה EPB, חגור את חגורת הבטיחות, סגור את הדלתות, את מכסה המנוע ואת דלת תא מטען.)

- אם תתחיל לנהוג כש-EPB משולב, יישמע צליל אזהרה ותופיע הודעה.
- אם חגורת הבטיחות של הנהג משוחררת ומכסה המנוע פתוח או דלת תא המטען פתוחה, תופיע הודעת אזהרה בליווי צליל אזהרה.
- אם קיימת תקלה ברכב, ייתכן כי יושמע צליל אזהרה וייתכן כי תופיע הודעת אזהרה.

במצב זה, לחץ על דוושת הבלם ושחרר את ה-EPB בלחיצה על מתג ה-EPB.

אזהרה

- אם בכוונתך לעזוב את הרכב או להחנות אותו, הבא את רכבך לעצירה מלאה והמשך ללחוץ על דוושת הבלמים.

שלב למצב חניה (P), משוך את מתג ה-EPB ולחץ על לחצן Engine Start/Stop למצב OFF. קח את המפתח עמך בצאתך מהרכב.

אם לא משולב היטב מצב חניה P ובלם החניה מופעל, הרכב עלול להתחיל לנוע ואתה או אנשים אחרים עלולים להיפצע.

- לעולם אל תרשה לאנשים שלא מכירים את הרכב לגעת במתג ה-EPB. אם EPB משוחרר בשוגג, קיימת סכנת פציעות חמורות.
- שחרר את ה-EPB רק אם אתה יושב בתוך הרכב ולוחץ בחוזקה על דוושת הבלמים.

הערה

- אל תפעיל את דוושת ההאצה כל עוד בלם חניה משולב. אם תלחץ על דוושת ההאצה בעוד ש-EPB משולב, יישמע צליל אזהרה ותופיע הודעה. בלם החניה עלול להינזק.
- אם בלם החניה משולב במהלך נהיגה, הוא עלול להתחמם יתר על המידה ולגרום בלאי מוקדם או נזק לחלקיה של מערכת הבלמים. ודא ש-EPB משוחרר ושנורית האזהרה של בלם החניה כבתה לפני תחילת נהיגה.

מידע

- צליל נקישה עשוי להישמע בהפעלת בלם החניה או בשחרורו. תנאים אלה רגילים והם מעידים על פעולה תקינה של EPB.
- אם אתה משאיר את המפתחות למפעיל החניון או לשירות חניה, הסבר להם כיצד להפעיל את בלם החניה החשמלי.

AUTO HOLD turning Off! Press brake pedal

(AUTO HOLD הופסק! לחץ על דוושת הבלמים)

כאשר תהליך המעבר של AUTO HOLD ל–EPB אינו תקין, יישמע צליל אזהרה ותופיע הודעה.

Parking brake automatically engaged

(בלם חניה משולב אוטומטית)

אם בלם החניה החשמלי מופעל בעוד ש–AUTO HOLD פעיל, יישמע צליל אזהרה ותופיע הודעה.

נורית חיווי תקלה של *EPB*

נורית אזהרה זו דולקת לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON ונכבית לאחר 3 שניות אם המערכת פועלת באופן תקין.

אם נורית החיווי תקלה של ה–EPB ממשיכה לדלוק, נדלקת במהלך נסיעה או לא נדלקת כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON, ייתכן כי קיימת תקלה ב–EPB.

במקרה זה, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נורית חיווי התקלה של EPB עשויה להידלק כאשר מחוון ה–ESC נדלק כדי לציין שמערכת ה–ESC אינה תקינה, אך היא אינה מציינת תקלה ב–EPB.

נורית אזהרה בלם חניה

בדוק את נורית האזהרה של הבלם החניה בהעברת מתג ההתנעה או לחצן Engine Start/Stop למצב ON.

לפני הנהיגה, ודא שבלם החניה משוחרר במלואו ונורית האזהרה כבויה.

אם נורית האזהרה ממשיכה לדלוק לאחר שחרור בלם החניה כאשר המנוע מותנע, ייתכן שקיימת תקלה במערכת הבלמים. יש להקדיש לכך תשומת לב באופן מיידי.

אם הדבר אפשרי, הפסק לנהוג מיד ברכב. אם לא ניתן לעצור בבטחה, נהג בזהירות הרבה ביותר והמשך לנהוג רק עד שתגיע למקום בטוח.

אם בלם החניה החשמלי (EPB) לא משתחרר

אם ה-EPB לא משתחרר, יש להוביל את הרכב לבדיקה במרכז שירות מורשה על גבי משאית גרר, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

Auto Hold

אם קיים

תפקוד Auto Hold שומר על הרכב במצב נייח גם ללא לחיצה על דוושת הבלם, לאחר שהרכב עצר עצירה מלאה באמצעות לחיצה על דוושת הבלם.

מידע

הגדרות הפעלה וכיבוי של Auto Hold נשמרות בעת כבוי הרכב. כאשר הרכב יותנע מחדש Auto Hold יופעל בהתאם להגדרה האחרונה.

להפעלה:

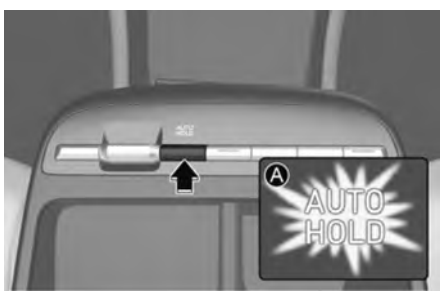

[A] בצבע לבן

1. כאשר דלת הנהג ומכסה המנוע סגורים, לחץ על דוושת הבלם ולאחר מכן, לחץ על מתג AUTO HOLD. המחוון AUTO HOLD הלבן ייידלק והמערכת תעבור למצב המתנה.
2. בעת עצירה מוחלטת של הרכב בלחיצה על דוושת הבלמים, תפקוד Auto Hold ישמור על לחץ הבלמים לשמירה של הרכב במקומו.

   נורית החיווי תשנה צבע מלבן לירוק.
3. הרכב ישאר נייח גם אם תשחרר את דוושת הבלם.
4. אם EPB מופעל, ישתחרר תפקוד Auto Hold.

לשחרור:

אם תלחץ על דוושת ההאצה כאשר בורר ההילוכים במצב D (נהיגה), במצב העברה ידני או R (נסיעה לאחור), ישתחרר תפקוד Auto Hold באופן אוטומטי והרכב יתחיל לנוע. צבעו של מחוון Auto Hold יתחלף מירוק ללבן.

אזהרה

כאשר Auto Hold משתחרר אוטומטית בלחיצה על דוושת ההאצה, בדוק תמיד את האזור מסביב לרכבך.
לחץ לאט על דוושת ההאצה לתחילת נסיעה חלקה.

לביטול:

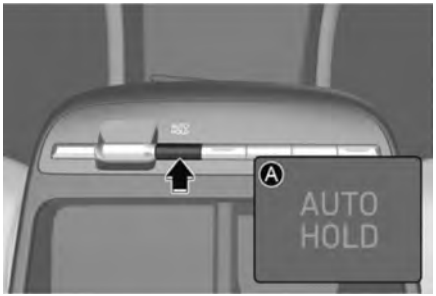

[A] הנורית כבויה

1. לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה.
2. לחץ על מתג **AUTO HOLD**.
   מחוון **AUTO HOLD** יכבה.

אזהרה

למניעת תזוזה בלתי צפויה ופתאומית של הרכב, לחץ תמיד ברגלך על דוושת הבלם לביטול Auto Hold לפני:

- נסיעה במורד
- נסיעה בהילוך אחורי (R)
- חניית הרכב.

מידע

תפקוד Auto Hold לא מופעל במקרים הבאים:

- משולב מצב P (חנייה).
- בלם חניה חשמלי מופעל.
- מטעמי בטיחות, תפקוד Auto Hold מוחלף אוטומטית ב–EPB במקרים הבאים:
  - הרכב עצר למשך 10 דקות או יותר.
  - הרכב עומד במדרון תלול.
  - הרכב נע מספר פעמים.

  במקרים אלה תידלק נורית האזהרה של בלם החניה, יתחלף צבעו של מחוון Auto Hold מירוק ללבן ותופיע הודעת אזהרה בליווי צליל אזהרה, כדי להודיע לך שבלם החניה החשמלי הופעל אוטומטית. לפני שתתחיל שוב בנסיעה, לחץ על דוושת הבלם, בדוק את האזור סביב רכבך ושחרר את בלם החניה ידנית באמצעות מתג EPB.
- כאשר תפקוד Auto Hold פעיל, אתה עשוי לשמוע רעשים, שהם רעשי הפעלה רגילים.

הערה

אם יתחלף צבעו של מחוון Auto Hold לצהוב, סימן ש– Auto Hold לא פועל כהלכה. אנו ממליצים לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

- לחץ לאט על דוושת ההאצה כדי להתחיל בנסיעה.
- מטעמי בטיחות, הפסק את תפקוד Auto Hold בנסיעה בירידה, בנסיעה לאחור או בעת החניית הרכב.

הערה

אם קיימת תקלה במערכת הזיהוי של פתיחת דלת הנהג או מכסה המנוע, ייתכן כי Auto Hold לא יפעל כהלכה.

אנו ממליצים לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

הודעות אזהרה

בלם החניה החשמלי משולב אוטומטית

אם בלם החניה החשמלי משולב כאשר Auto Hold פעיל, יישמע צליל אזהרה ותופיע הודעת אזהרה.

Auto Hold הופסק!
לחץ על דוושת הבלמים

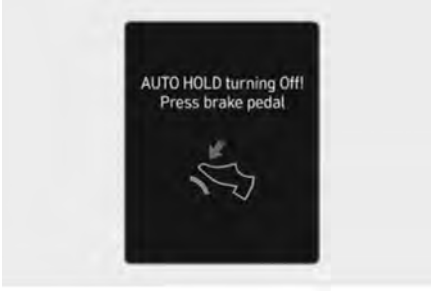

כאשר תהליך המעבר מ– Auto Hold לבלם החניה החשמלי לא תקין, יישמע צליל אזהרה ותופיע הודעה.

אם מוצגת הודעה זו, ייתכן כי Auto Hold ובלם החניה החשמלי לא פעילים. מטעמי בטיחות, לחץ על דוושת הבלמים.

לחץ על דוושת הבלמים להפסקת Auto Hold

אם לא לחצת על דוושת הבלמים בעת השחרור של Auto Hold בלחיצה על מתג התפקוד, יישמע צליל אזהרה ותופיע הודעה.

מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS)

⚠ אזהרה

ABS (מערכת למניעת נעילת גלגלים) או ESC (בקרת היציבות האלקטרונית) לא ימנעו תאונות שעלולות להיגרם כתוצאה מתמרוני נהיגה לא נכונים או מסוכנים. אף על פי שהשליטה ברכב משתפרת במהלך בלימת חירום, שמור תמיד מרחק בטיחות מהרכב שלפניך. יש להפחית תמיד את מהירויות הרכב במהלך נהיגה בתנאי דרך קיצוניים.

מרחק הבלימה של כלי רכב המצוידים ב- ABS או ESC עלול להיות ארוך יותר מאשר בכלי רכב ללא מערכות אלו, בתנאי הדרך הבאים.

סע לאט יותר בתנאים המתוארים להלן:

- בנסיעה בדרכים משובשות, מכוסות בחצץ או בשלג.
- בנסיעה בדרכים אשר פני הדרך שלהן לא שווים או עם שינוי גובה.
- כאשר מותקנות שרשראות שלג ברכבך.

אין לבחון לעולם את מאפייני הבטיחות של ה- ABS או ESC בנהיגה או בביצוע פניות במהירויות גבוהות. אחרת, אתה עלול לסכן את עצמך ואחרים.

ABS היא מערכת בלימה אלקטרונית העוזרת למנוע החלקה בבלימה. היא מאפשרת לנהג להשתמש בגלגל ההגה ולבלום בו-זמנית.

שימוש ב-ABS

על מנת להשיג את היתרונות המלאים מה- ABS במקרה חירום, אל תנסה להתאים את לחץ הבלמים ואל תנסה לפמפם את דוושת הבלמים. לחץ על דוושת הבלמים חזק ככל האפשר.

כאשר אתה מפעיל את הבלמים בתנאים שבהם הגלגלים עלולים להינעל, אתה עשוי לשמוע קולות נקישה מהבלמים או לחוש בפעימות בדוושת הבלמים. זו תופעה רגילה המסמנת שמערכת ABS פעילה.

מערכת ABS לא מפחיתה את זמן העצירה ולא מקצרת את מרחק העצירה של הרכב.

שמור תמיד על מרחק בטוח מהרכב שלפניך.

ABS לא תמנע החלקה שנובעת משינוי כיוון חד, כגון פנייה במהירות גבוהה או החלפת נתיב פתאומית. נהג תמיד במהירות בטוחה המתאימה לתנאי הדרך ומזג האוויר.

מערכת ABS לא יכולה למנוע אובדן יציבות. בצע תמיד פעולות היגוי מתונות במהלך בלימה חזקה. פעולות היגוי גדולות או חדות עלולות להוביל את

רכבך אל עבר התנועה הנגדית או אל מחוץ לדרך.

בדרך משובשת או לא ישרה, הפעלת ABS עשויה להאריך את מרחק העצירה בהשוואה לכלי רכב המצוידים במערכת בלימה רגילה.

נורית אזהרה ABS (ABS) נשארת דולקת במשך מספר שניות לאחר שלחצן Engine Start/Stop הועבר למצב ON.

במהלך פרק זמן זה, ABS מבצעת אבחון עצמי והנורית נכבית אם הכול תקין.

אם הנורית נשארת דולקת, אנו ממליצים ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה יונדאי בהקדם האפשרי.

אזהרה

אם נורית ABS (ABS) נדלקת ומוסיפה לדלוק, ייתכן שיש לך תקלה במערכת ABS. במקרה זה, תגבור הבלמים יוסיף לפעול באופן רגיל. כדי להפחית את הסכנה של פציעות חמורות או קטלניות, פנה למרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי.

הערה

כאשר אתה נוהג בדרך עם אחיזה נמוכה כגון כביש מכוסה בקרח, ואתה מפעיל ברציפות את הבלמים, מערכת ABS תהיה פעילה באופן מתמשך ונורית אזהרת ABS (ABS) עשויה לדלוק. עצור את הרכב בצד הדרך במקום בטוח וכבה את הרכב.

התנע מחדש את הרכב. אם נורית ABS כבתה, מערכת ABS במצב תקין.

אחרת, ייתכן שיש תקלה במערכת ABS. בדוק את המערכת בהקדם האפשרי במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה יונדאי.

מידע

כאשר אתה מתניע את רכבך באמצעות כבלי עזר עקב פריקת המצבר, ייתכן שנורית אזהרת ABS (ABS) תידלק בו–זמנית. זה יקרה עקב מתח מצבר נמוך, ולאו דווקא בגלל תקלה במערכת ABS. טען את המצבר מחדש לפני נהיגה ברכב.

בקרת יציבות אלקטרונית (ESC)

בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) מתוכננת לייצב את הרכב במהלך תמרוני פניות.

מערכת ESC בודקת לאיזה כיוון אתה מסובב את גלגל ההגה ולאן הרכב פונה בפועל. מערכת ESC מפעילה את הבלמים על כל גלגל בנפרד, ומתערבת במערכת ניהול המנוע כדי לעזור לנהג להישאר בנתיב הנסיעה שלו. אין זה תחליף לנהיגה בטוחה. התאם תמיד את מהירותך ואת סגנון הנהיגה שלך לתנאי הדרך.

אזהרה

לעולם אל תנהג מהר מדי ביחס לתנאי הדרך בעת ביצוע פניות. בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) לא תמנע תאונות.

מהירות מופרזת בפניות, תמרוני נהיגה מהירים וציפה על כבישים רטובים, עלולים להסתכם בתאונות חמורות.

הפעלת ESC

מצב ESC ON

כאשר לחצן Engine Start/Stop במצב ON, נוריות חיווי ESC ו– ESC OFF נדלקות למשך כ– 3 שניות וכבות. לאחר ששתיהן כבו, מערכת ESC מוכנה לפעולה.

בעת פעולת המערכת

כאשר מערכת ESC בפעולה: נורית חיווי ESC מהבהבת:

- כאשר אתה מפעיל את הבלמים בתנאים שעלולים לנעול את הגלגלים, אתה עשוי לשמוע רעש אופייני מהבלמים או לחוש פעימות בדוושת הבלמים. זוהי תופעה רגילה ופירושה שמערכת ה– ESC פעילה.
- כאשר מערכת ה– ESC מופעלת, המנוע עשוי לא להגיב לדוושת ההאצה באופן שבו הוא מגיב בתנאים רגילים.
- אם בקרת השיוט או בקרת השיוט החכמה הייתה בשימוש בזמן הפעלתה של ESC, היא תפסיק לפעול אוטומטית. ניתן להפעיל שוב את בקרת השיוט או בקרת השיוט חכמה כאשר תנאי הדרך מאפשרים זאת. עיין בנושא "מערכת בקרת שיוט" או "בקרת שיוט חכמה" בפרק 7.
- בעת יציאה מבוץ או נהיגה על דרך חלקלקה, סל"ד (סיבובים לדקה) המנוע עשוי לא לעלות גם אם תלחץ על דוושת ההאצה עד הסוף.

  זה נועד כדי לשמור על היציבות והאחיזה של הרכב ואינו מעיד על תקלה.

מצב ESC OFF (בקרת יציבות מופסקת)

כדי לבטל את פעולת ESC:

- מצב 1

  לחץ קלות על הלחצן ESC OFF. החיווי ESC OFF יידלק ו/או תופיע הודעת אזהרה Traction control disabled (בקרת אחיזה מבוטלת). תפקוד בקרת האחיזה (ניהול מנוע) של ESC לא פעיל, אך תפקוד בקרת הבלימה (ניהול בלימה) של ESC עדיין פועל.

- מצב 2

  לחץ והחזק את לחצן ESC OFF מעל 3 שניות.

  נורית חיווי ESC OFF נדלקת ו/או מופיעה ההודעה Traction & Stability Control disabled (בקרת אחיזה ויציבות מבוטלת) בליווי צליל אזהרה.

  הן תפקוד בקרת אחיזה של ESC (ניהול מנוע) והן תפקוד בקרת בלימה (ניהול בלימה) של ESC הופסקו.

  אם לחצן Engine Start/Stop מועבר למצבOFF כאשר ESC כבויה, היא תישאר כבויה. לאחר התנעת הרכב, ESC תופעל מחדש באופן אוטומטי.

נוריות חיווי

נורית חיווי ESC (מהבהבת)

נורית חיווי ESC OFF (דולקת)

כאשר לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON, נורית חיווי ESC נדלקת, ולאחר מכן נכבית אם מערכת ESC תקינה.

נורית חיווי ESC מהבהבת כל עוד מערכת ESC פועלת.

אם נורית אזהרה זו דולקת ברציפות, מומלץ להביא את הרכב לבדיקה במרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי.

נורית החיווי ESC OFF נדלקת בעקבות הפסקת פעולה של ESC.

אזהרה

כאשר נורית החיווי ESC מהבהבת, מערכת ESC פעילה:
נהג לאט ולעולם אל תנסה להאיץ. לעולם אל תלחץ על לחצן ESC OFF כאשר נורית החיווי ESC מהבהבת, אחרת אתה עלול לאבד את השליטה ברכב ולגרום לתאונה.

הערה

נסיעה עם צמיגים וגלגלים במידות שונות, עלולה לגרום לתקלה במערכת ESC. כאשר אתה מחליף צמיגים, ודא שכולם במידה זהה לצמיגיך המקוריים. לעולם אל תנהג ברכב עם צמיגים במידות שונות.

שימוש ב– *ESC OFF* בעת נהיגה

יש להשתמש במצב ESC OFF במשך פרק זמן קצר בלבד לטובת העברת מומנט לגלגלים, כדי לחלץ רכב שתקוע בשלג או בבוץ.

כדי להפסיק את פעולת ה–ESC במהלך נהיגה, לחץ על לחצן ESC OFF בנהיגה בדרך מישורית.

הערה

כדי למנוע נזק לתיבת ההילוכים:

- אל תאפשר לגלגל(ים) של סרן אחד להסתחרר יתר על המידה כאשר דולקות נוריות האזהרה של ESC, ABS ובלם החניה. התיקונים לא יכוסו במסגרת אחריות הרכב. הפחת את כוח המנוע ואל תסחרר את הגלגל(ים) יתר על המידה כאשר נוריות אלה דולקות.
- כאשר מפעילים את הרכב על מתקן דינמומטר לבדיקת בלמים, ודא שפעולת מערכת ESC מופסקת (נורית חיווי ESC OFF תידלק).

i מידע

הפסקת פעולה של מערכת ESC אינה משפיעה על פעולת מערכת ABS או על פעולת מערכת הבלמים הסטנדרטית.

ניהול יציבות הרכב (VSM)

ניהול יציבות הרכב (VSM) הוא תפקוד של בקרת היציבות האלקטרונית (ESC).

הוא מסייע לשמירת יציבות הרכב בעת האצה או בלימה פתאומית בדרכים רטובות, חלקות או משובשת, מצבים שבהם האחיזה של כל ארבעת הגלגלים עשויה להיות לפתע לא מאוזנת.

אזהרה

יש לנקוט את אמצעי הזהירות הבאים בעת שימוש ב–VSM.

- בדוק תמיד את המהירות ואת המרחק מהרכב שלפניך. VSM אינה תחליף לסגנון נהיגה בטוחה.
- לעולם אל תנהג מהר מדי ביחס לתנאי הדרך הקיימים. VSM לא תמנע תאונות. נסיעה במהירות מופרזת בתנאי מזג אוויר קשים, בדרך חלקה או משובשת עלולה להסתכם בתאונות קשות.

פעולת VSM

מצב VSM ON

VSM פועל כאשר:

בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) פעילה.

במהלך הפעלה

אם אתה משתמש בבלמים בתנאים העשויים להפעיל את ESC, ייתכן שתשמע רעשים מהבלמים או תחוש רעידות בדוושת הבלמים.

זוהי תופעה רגילה המעידה על הפעלתו של תפקוד VSM.

מידע

ה– VSM אינו פועל במקרים הבאים:

- בנהיגה בדרכים תלולות ובשיפועים.
- בנסיעה לאחור.
- כאשר נורית חיווי ESC OFF דולקת.
- כאשר נורית ה– MDPS (הגה כוח חשמלי) דולקת או מהבהבת.

תנאי ביטול פעולת VSM

לחץ על לחצן ESC OFF לביטול פעולת VSM.

נורית חיווי ESC OFF תידלק.

להפעלה חוזרת של VSM, לחץ על הלחצן שוב. נורית החיווי ESC OFF תיכבה.

אזהרה

אם נורית האזהרה של ESC או נורית האזהרה של MDPS ממשיכות לדלוק או מהבהבות, ייתכן כי קיימת תקלה ב–VSM. מומלץ לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי.

הערה

נסיעה עם צמיגים או גלגלים במידות שונות עלולה לגרום תקלות למערכת VSM. כאשר אתה מחליף צמיגים, ודא שכל ארבעת הגלגלים והצמיגים במידות זהות. לעולם אל תנהג ברכב שמותקנים עליו גלגלים וצמיגים במידות שונות.

סייען יציבות גרור (TSA)

סייען יציבות גרור פועל באופן זהה למערכת בקרת יציבות הרכב. התפקוד מסייע באיזון הרכב והגרור כשהגרור מטלטל או מתנדנד. קיימות סיבות שונות להיטלטלות והתנדנדות הרכב. ברוב המקרים הדבר מתרחש במהירויות גבוהות, אולם ייתכן שקיימת סכנת היטלטלות אם הגרור מושפע מרוחות צד, זעזוע ועומס יתר בלתי תקין.

גורמי היטלטלות כגון:

- מהירות גבוהה
- רוחות צד חזקות
- עומס יתר בלתי תקין
- בקרה פתאומית על גלגל ההגה
- פני דרך לא ישרים

מערכת יציבות גרור מנתחת באופן מתמשך את חוסר יציבות הרכב והגרור. כאשר מערכת סייען יציבות גרור מזהה היטלטלות מסוימת, הבלמים משולבים אוטומטית כדי לייצב את הרכב בגלגלים הקדמיים. אולם אם אין זה מספיק בשביל לייצב את הרכב, הבלמים יופעלו בכל הגלגלים באופן אוטומטי וכוח המנוע יופחת בהתאם. הסייען ליציבות גרור לא יפעל כאשר הרכב יציב מהטלטלות.

סייען זינוק בעלייה (HAC)

סייען זינוק בעלייה מונע מהרכב להידרדר לאחור בתחילת נסיעה בעלייה. המערכת מפעילה אוטומטית את הבלמים במשך כ-2 שניות (5 שניות לכל היותר כאשר דוושת ההאצה נלחצת מעט במהלך פעולת סייען הזינוק בעלייה) ומשחררת אותם לאחר 2 שניות או כאשר דוושת ההאצה נלחצת.

אזהרה

הייה תמיד מוכן ללחוץ על דוושת ההאצה בתחילת נסיעה בעלייה. סייען זינוק בעלייה פועל רק למשך 2 שניות (הפעלה מרבית למשך 5 שניות כאשר דוושת האצה לחוצה קלות במהלך פעולת סייען זינוק בעלייה).

מידע

- סייען זינוק בעלייה לא יפעל אם משולב מצב N (סרק) או P (חניה).
- HAC מופעל גם אם ESC (בקרת יציבות אלקטרונית) מופסקת, אך לא אם ESC אינה פועלת כהלכה.

איתות בלימת חירום (ESS)

מערכת איתות החירום מזהירה את הנהג הנוסע מאחורי רכבך באמצעות הבהוב פנסי הבלימה, כאשר הרכב בולם בפתאומיות ובעוצמה.

המערכת מופעלת במצבים הבאים:

- הרכב עוצר פתאום (מהירות הרכב גבוהה מ-55 קמ"ש והאטת הרכב עולה על 7 מטר לשנייה בריבוע).
- ABS מופעל ומהירות הרכב גבוהה מ-55 קמ"ש.

מהבהבי החירום יהבהבו אוטומטית לאחר שפנסי הבלימה יהבהבו:

- כאשר מהירות הרכב מתחת ל-40 קמ"ש
- כאשר ABS מנוטרל, ו-
- כאשר מצב בלימת החירום הסתיים.

מהבהבי החירום ייכבו:

- כאשר הרכב נוסע במהירות נמוכה במשך פרק זמן מסוים.

  הנהג יכול לכבות ידנית את מהבהבי החירום בלחיצה על המתג.

מידע

מערכת איתות בעת בלימת חירום (ESS) לא תפעל אם מהבהבי החירום כבר פועלים.

מערכת עזר לבלימה (BAS)

מערכת עזר לבלימה נועדה להפחית את הסיכון לתאונה או למנוע סיכון לתאונה.

היא מזהה את המרחק מהרכב מלפנים או מהולך הרגל דרך חיישנים (לדוגמה רדאר ומצלמה) ואם דרוש, מזהירה את הנהג מסיכון לתאונה באמצעות הודעת אזהרה או צלילי אזהרה.

מגבלות של המערכת

מערכת עזר לבלימה היא מערכת עזר ואינה תחליף לנהיגה בטוחה. הנהג הוא תמיד אחראי לבדיקת המהירות והמרחק לרכב שמלפנים כדי להבטיח שימוש בטוח במערכת הבלימה האוטומטית (AEB).

יש לנקוט את צעדי הזהירות הבאים בעת שימוש במערכת עזר לבלימה:

המערכת היא כלי עזר ולא נועדה להחליף את תשומת הלב והזהירות הנדרשת מצד הנהג.

טווח הזיהוי של החיישנים והעצמים הניתנים לגילוי מוגבלים. שים לב לתנאי הדרך בכל עת.

לעולם אל תיסע במהירות שאינה תואמת לתנאי הדרך או מהר מדי בפניות.

סע תמיד בזהירות למניעת התרחשות של מצבים לא צפויים או פתאומיים.

מערכת עזר לבלימה אינה עוצרת את הרכב באופן מלא ואינה מונעת תאונות.

בקרת יציבות ברוח צד (CSC)

בקרת יציבות ברוח צד (CSC) פועלת יחד עם בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) והגה כוח חשמלי (MDPS) לייצוב הרכב כאשר הוא רועד או נדחף הצידה בשל רוח צד.

פעולת מערכת CSC

(בקרת יציבות ברוח צד מופעלת)

- בעת נהיגה מתחת לגשר או ליד משאית גדולה או אוטובוס, רוח צד חזקה עשויה להיווצר ולהרעיד את הרכב או לדחוף אותו הצידה. CSC מתאימה אוטומטית את מיקום הרכב ואת גלגל ההגה לתיקון המסלול של הרכב.

- בעת הפעלתה, נורית חיווי ESC (תידלק והודעת אזהרה תופיע בתצוגת לוח המחוונים בליווי צליל אזהרה.
- בעת ההפעלה, הנהג עשוי לחוש ברעד קל של הרכב בנוקשות בגלגל ההגה בשל הפעלת הבלימה והגה הכוח.

מערכת CSC כבויה

מערכת בקרת יציבות ברוח צד עשויה לא לפעול או להפסיק את פעולתה במצבים הבאים:

- מהירות הרכב מתחת ל–70 קמ"ש.
- הנהג מבצע פנייה חדה.
- כאשר דוושת הבלמים נלחצת מעבר לרמה מסוימת.
- נהיגה על כביש משובש, מכוסה קרח, שלג או חלקלק בגלל קרח, שלג או גשם.
- כאשר נורית חיווי ESC OFF (דולקת לאחר הפסקה של בקרת היציבות (ESC OFF מצב 2).
- מערכת ESC מופעלת.
- מערכת סיוע לנהיגה מופעלת (FCA, BCA, LKA, LFA וכו').

תקלה במערכת CSC

- כאשר יש תקלה במערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC), CSC לא תפעל.
- כאשר יש תקלה בהגה כוח החשמלי (MDPS), CSC לא תפעל.
- אם נורית אזהרה של ESC (או של MDPS (דולקת קבוע או מהבהבת, מומלץ להביא את רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

בקרת יציבות ברוח צד היא רק מערכת עזר המסייעת לנהג. הנהג הוא האחראי לשליטה ברכב.

החזק תמיד את גלגל ההגה בעת נהיגה ולחץ על דוושת הבלם להפחתת המהירות אם נדרש.

בקרת בלימה לאחר תאונה (MCB)

בקרת בלימה לאחר תאונה מבקרת אוטומטית את הבלמים לאחר תאונה שבה נפתחה כרית אוויר כדי להפחית את הסיכון של תאונות נוספות.

פעולת המערכת

- מרגע שנפתחה כרית אוויר, בקרת בלימה לאחר תאונה מנטרת את עוצמת הלחיצה על דוושת הבלמים ועל דוושת ההאצה למשך זמן קצר. המערכת פועלת כאשר התנאים הבאים מתקיימים:
  - מהירות הרכב מתחת ל-180 קמ"ש בעת התאונה.
  - דוושת הבלמים או ההאצה כמעט ואינן לחוצות.
- כאשר הנהג לוחץ על דוושת הבלמים מעל לעוצמה מסוימת בעת שבקרת בלמים לאחר תאונה פעילה, מערכת בקרת בלמים לאחר תאונה נותנת עדיפות לעוצמת הבלימה על פני בלימה אוטומטית. אך אם הנהג מוריד את רגלו מדוושת הבלם, מערכת בקרת בלמים לאחר תאונה תשמור על בלימה אוטומטית.

הפסקת פעולת המערכת

- בקרת בלימה לאחר תאונה מבוטלת במצבים הבאים:
  - דוושת ההאצה נלחצת ברצף במשך זמן מסוים.
  - הרכב עצר.
  - ESC (בקרת יציבות אלקטרונית) או מערכות אלקטרוניות אינן תקינות.
  - במצב שבו המערכת אינה יכולה לפעול כרגיל.
  - חלפו 10 שניות מאז שהבלמים הופעלו אוטומטית על ידי מערכת בקרת בלימה לאחר תאונה.

⚠ אזהרה

- בקרת בלימה לאחר תאונה מפחיתה את מהירות הרכב לאחר תאונה ומפחיתה את הסיכון לתאונה נוספת אך היא אינה מונעת תאונה נוספת. ייתכן ותצטרך ללחוץ על דוושת ההאצה כדי להתרחק ממקום התאונה ולחמוק ממכשולים אחרים.
- לאחר שהרכב עצר, בקרת בלימה לאחר תאונה מפסיקה את הבקרה של הבלמים. בהתאם למצב, הנהג צריך ללחוץ על דוושת הבלם או ההאצה כדי למנוע תאונות נוספות.

מערכת בקרת בלימה במורד (DBC)

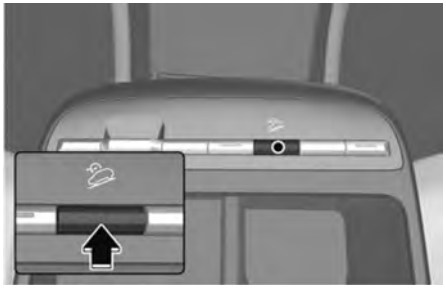

מערכת ה–DBC מסייעת לנהג בנהיגה במורד מדרון תלול ללא צורך בלחיצה על דוושת הבלמים.

המערכת מפעילה אוטומטית את הבלמים כדי לשמור על מהירות הרכב מתחת למהירות מסוימת ומאפשרת לנהג להתרכז בהיגוי של הרכב במורד המדרון.

המערכת מופסקת כאשר המנוע מודמם.

לחץ על הלחצן להפעלת המערכת ולחץ על הלחצן שוב להפסקת פעולת המערכת.

הפעלת המערכת

מצב	נורית חיווי	תאור
המתנה	דולקת בירוק	לחץ על הלחצן DBC כשמהירות הרכב אינה עולה על 60 קמ"ש. המערכת תופעל ותיכנס למצב המתנה. המערכת לא תופעל כאשר מהירות הרכב עולה על 60 קמ"ש.
מופעלת	מהבהבת בירוק	במצב המתנה, בקרת בלימה במורד תפעל במצבים הבאים: • המדרון תלול מספיק. • דוושת הבלמים או ההאצה אינן לחוצות. בטווח מהירות הפעלה של 4 – 40 קמ"ש, הנהג יכול לשלוט על מהירות הרכב בלחיצה על דוושת הבלמים או דוושת ההאצה.
מנוטרלת	נורית ירוקה כבית	בקרת בלימה במורד תופסק במצבים הבאים: • לחצן בקרת בלימה במורד נלחץ שוב. • מהירות הרכב עולה על 60 קמ"ש.
	דולקת בירוק	בקרת בלימה במורד תנוטרל אבל תישאר במצב המתנה במצבים הבאים: • המדרון אינו תלול מספיק. • מהירות הרכב בין 40 ל–60 קמ"ש.
תקלה במערכת	דולקת בצהוב	נורית האזהרה הצהובה דולקת כאשר קיימת תקלה במערכת או שהמערכת לא פעולת כראוי בעת ההפעלה. במצב זה, בקרת בלימה במורד מנוטרלת. אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי.

בקרת בלימה במורד מנוטרלת. שלוט על מהירות הרכב (ידנית)

כאשר בקרת בלימה במורד אינה פועלת כראוי הודעה האזהרה הנ"ל תוצג בלוח המחוונים ויושמע צליל אזהרה. במקרה זה, שלוט על מהירות הרכב בלחיצה על דוושת הבלמים.

אזהרה

הפסק תמיד את מערכת DBC בכבישים רגילים. DBC עלולה לפעול בשוגג ממצב המתנה בעת נהיגה על פסי האטה או בעת ביצוע פניות חדות.

מידע

- במדרון תלול מאוד, ייתכן שמערכת ה-DBC לא תנוטרל אפילו בעת לחיצה על דוושת הבלמים או על דוושת ההאצה.
- בקרת בלימה במורד אינה מסוגלת לשמור תמיד על מהירות הרכב בטווח מסוים.
- מערכת ה-DBC אינה פועלת כאשר:
  - משולב מצב P (חניה).
  - מערכת ה-ESC מופעלת.
- אתה עשוי לשמוע רעש או רטט שמקורו בבלמים כשמערכת ה-DBC פעילה.
- פנס הבלימה האחורי נדלק כשמערכת ה-DBC מופעלת.

הרגלי בלימה נכונים

אזהרה

לפני יציאה מהרכב או חנייתו, עצור תמיד עצירה מלאה והמשך ללחוץ על דוושת הבלמים. שלב להילוך P (חניה), הפעל את בלם החניה והעבר את לחצן Engine Start/Stop למצב OFF.

כלי רכב חונים שבלם החניה בהם לא שולב במלואו, עלולים להתחיל לנוע במקרה ולפצוע אותך או אחרים. תמיד שלב את בלם החניה לפני שאתה יוצא מהרכב.

בלמים רטובים עלולים להיות מסוכנים! נהיגה דרך מים עשויה להרטיב את הבלמים. הם עשויים להירטב גם כאשר אתה שוטף את הרכב. רכבך לא יבלום במהרה אם הבלמים רטובים. בלמים רטובים עלולים לגרום לרכב למשוך לצד אחד.

כדי לייבש אותם, הפעל את הבלמים קלות, עד אשר פעולת הבלמים תחזור להיות תקינה, אך הקפד לשמור את הרכב בשליטה כל הזמן. אם פעולת הבלימה אינה חוזרת למצב רגיל, עצור בהקדם האפשרי, כאשר ניתן לעשות זאת בבטחה, וצור קשר עם מרכז שירות מוסמך, מומלץ מרכז שירות מורשה של יונדאי.

אל תנהג כשרגלך מונחת על דוושת הבלמים. גם לחץ קל אך רציף על הדוושה יכול לגרום לחימום יתר של הבלמים, לבלאי של הבלמים ואף לתקלה בפעולתם.

אם צמיג מאבד לחלוטין את האוויר במהלך הנהיגה, הפעל את הבלמים בעדינות ושמור על נהיגה היישר לפנים בעת שאתה מאט.

כאשר מהירות הרכב איטית מספיק לעצירה בטוחה, רד לשולי הדרך ועצור במקום בטוח. המשך ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלמים כדי למנוע מהרכב להידרדר קדימה.

הנעה לארבעת הגלגלים (4WD) אם קיימת

מערכת הנעה בארבעת הגלגלים (4WD) מעבירה את כוח המנוע לכל הגלגלים, הקדמיים והאחוריים, כדי לספק אחיזה מרבית. מצב 4WD שימושי כאשר נחוצה אחיזה נוספת בעת נסיעה על דרכים חלקלקות, בוציות, רטובות או מכוסות בשלג.

מצב 4WD יכול לשמש גם לנסיעה בשטח כגון על בדרגים לא סלולות או שבילים. תמיד הפחת מהירות עד לרמה התואמת לתנאי השטח.

אזהרה

כדי להפחית את הסיכון לפציעה קשה או קטלנית:

- אל תנהג בתנאים מעבר לשימוש המתוכנן של הרכב כגון בתנאי שטח מאתגרים.
- הימנע מנסיעה במהירויות גבוהות בפניות ובעיקולים.
- הימנע מביצוע תנועות היגוי חדות, כמו שינוי נתיב חדים או מהירים, פניות חדות.
- הסכנה של התהפכות גוברת אם אתה מאבד שליטה על הרכב בנהיגה במהירות של כביש מהיר.
- אובדן שליטה קורה לעתים קרובות אם שני גלגלים או יותר יורדים מהכביש והנהג מבצע היגוי יתר כדי לחזור לכביש.
- אם רכבך יורד מהכביש, אל תבצע תנועות היגוי חדות. במקום זאת האט לפני חזרה לכביש.

הערה

- אין לנסוע במים שהמפלס שלהם גבוה מתחתית הרכב.
- בדוק את מצב הבלמים לאחר יציאה מנהיגה בבוץ או מים. לחץ על דוושת הבלם מספר פעמים בעת נסיעה איטית, עד שתבחין בעוצמת הבלימה הרגילה חזרה.
- הקדם את מועד התחזוקה השגרתית אם אתה נוהג בתנאי שטח, כגון חול בוץ או מים (עיין בנושא "תחזוקה בתנאי הפעלה מאומצים" בפרק 9).
- שטוף היטב את רכבך לאחר נהיגת שטח, בייחוד את תחתית הרכב.
- ודא שמותקנים ארבע צמידים באותו גדול וסוג.
- ודא שרכב בעל הנעה כפולה 4WD קבועה ייגרר רק על גבי גרר מוביל.

מצב הנעה כפולה (4WD)

הנעה כפולה אוטומטית (מצב נהיגה רגילה)

אם מערכת ההנעה הכפולה (4WD) קובעת שנדרשת הפעלה של ההנעה לארבעת הגלגלים, כוח ההנעה של המנוע מחולק אוטומטית לכל ארבעת הגלגלים.

שימוש בטוח בהנעה כפולה

לפני נהיגה

ודא שכל הנוסעים חוגרים את חגורות הבטיחות.

נסיעה בדרכים מכוסות שלג

- התחל בנסיעה איטית בלחיצה מתונה על דוושת ההאצה.
- השתמש בצמיגי חורף או בשרשראות שלג.
- שמור תמיד על מרחק ביטחון בין רכבך לרכב שלפניך.
- השתמש בבלימת המנוע במהלך האטה.
- הימנע מהאצה, האטה מהירה, בלימות פתע ופניות חדות כדי למנוע החלקה.

נהיגה בחול או בבוץ

- שמור על מהירות אטית וקבועה.
- אם דרוש, השתמש בשרשראות שלג בנסיעה בבוץ.
- שמור תמיד על מרחק ביטחון בין רכבך לרכב שלפניך.
- הפחת את המהירות ותמיד בדוק את תנאי הדרך.
- הימנע מהאצה, האטה מהירה, בלימות פתע ופניות חדות כדי להימנע מהיתקעות.

מידע

כאשר הרכב נתקע בשלג, חול או בוץ, הנח חומר לא מחליק מתחת לגלגלים המניעים כדי לספק אחיזה או סע קדימה ואחורה בתנועת טלטול שעשויה לשחרר את הרכב. הימנע מהפעלת המנוע במשך זמן רב בסל"ד גבוה, כיוון שעלול להיגרם נזק למערכת ההנעה הכפולה 4WD).

התחממות יתר של תיבת ההילוכים

(תיבת ההילוכים חמה! החנה את הרכב כשהמנוע פועל)

- בעת נהיגה בדרכים בוציות או חוליות בתנאים קשים, תיבת ההילוכים עלולה להתחמם חימום יתר.
- כאשר תיבת ההילוכים התחממה יתר על המידה, מצב ההגנה יופעל והודעת האזהרה

Transmission hot! Park with engine On (תיבת ההילוכים חמה! החנה את הרכב כשהמנוע פועל) תוצג בתצוגת לוח המחוונים בליווי צליל.

- במקרה זה, עצור את הרכב במקום בטוח והשאר את המנוע פועל, הפעל את הבלמים, העבר את הרכב למצב P (חניה) כאשר המנוע פועל ואפשר לתיבת ההילוכים להתקרר.
- אם תתעלם מאזהרה זו, תנאי הנהיגה עלולים להחמיר. ייתכן שיתבצעו החלפות הילוכים פתאומיות, תכופות או באופן קופצני. לחזרה למצב נהיגה רגיל, עצור את הרכב ולחץ על דוושת הבלמים או העבר למצב P (חניה). אפשר לתיבת ההילוכים להתקרר במשך מספר דקות כאשר המנוע פועל, לפני המשך הנהיגה.
- כאשר מופיעה ההודעה **Trans cooled. Resume driving.** (תיבת ההילוכים התקררה. המשך בנסיעה.), אתה יכול להמשיך לנסוע ברכבך.
- אם הודעות אזהרה בלוח המחוונים ממשיכות להבהב, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נהיגה במעלה או במורד מדרון

- נסיעה בעלייה
  - לפני התחלת הנסיעה, בדוק אם ניתן לנסוע בעלייה.
  - סע ישר ככל האפשר.
- נסיעה במורד
  - אל תחליף הילוכים בנסיעה במורד. שלב הילוך לפני נסיעה במורד.
  - סע לאט והשתמש בבלימת המנוע בנסיעה במורד.
  - סע ישר ככל הניתן.

⚠ אזהרה

- היזהר במיוחד בנסיעה במורד או במעלה גבעות תלולות. הרכב עלול להתהפך בתנאים של שיפוע, פני שטח ומים או בוץ.
- אל תיסע לרוחבו של מדרון תלול. שינוי קל בזווית הגלגל עשוי לערער את יציבות הרכב. רכב יציב עלול לאבד יציבות אם הוא נעצר בעת תנועה קדימה. רכבך עלול להתהפך ולגרום לפציעה קשה או קטלנית.

נהיגה במים

- הימנע מנסיעה במים עומדים עמוקים. כיוון שהם עלולים לגרום להדממת המנוע ולסתום את צינורות הפליטה.
- אל תחליף הילוכים בנסיעה במים.

כללי זהירות נוספים

- הכר היטב את תנאי נהיגת השטח לפני נהיגה.
- היה ערני תמיד בעת נהיגה בשטח והימנע ממצבים מסוכנים.
- סע לאט בעת נסיעה ברוח צד חזקה.
- האט בעת פניה.
- מרכז הכובד של רכב בעל הנעה כפולה (4WD) גבוה יותר משל רכב רגיל בעל הנעה בשני גלגלים (2WD). יש סיכון גבוה יותר שהרכב יתהפך אם ההגה יסובב מהר מדי.
- החזיק תמיד את גלגל ההגה בחוזקה בעת נהיגה בשטח.

⚠ אזהרה

אל תחזיק את גלגל ההגה בחלקו הפנימי בעת נהיגת שטח. אתה עלול להיפצע בידיך כתוצאה מתמרון היגוי פתאומי, או מתגובת גלגל ההגה הנובעת מפגיעה בעצמים על הקרקע. אתה עלול לאבד שליטה על גלגל ההגה וכתוצאה מכך תיגרם פציעה קשה או קטלנית.

מצב הנעה לארבעת הגלגלים (4WD)* TERRAIN (שטח)

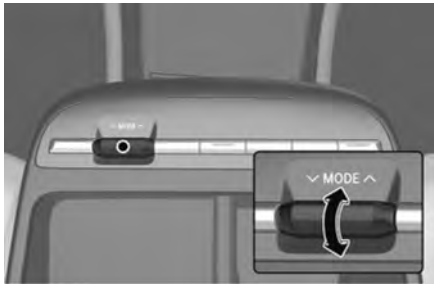

לחץ על לחצן DRIVE/TERRAIN לשינוי ממצב נהיגה רגיל למצב נהיגת שטח.

ניתן לבחור במצב SNOW (שלג), MUD (בוץ) ו- SAND (חול) במהלך 4 שניות.

בלחיצה נוספת על מתג DRIVE/TERRAIN, מצב הנהיגה יעבור למצב DRIVE (נהיגה).

מצב נבחר		תיאור
SNOW (שלג)		• השתמש במצב זה בנסיעה בכבישים חלקים. • כוח ההנעה של המנוע מחולק לגלגלים באופן המאפשר התחלת נסיעה יציבה על כבישים חלקים או שמירה על שהגלגלים לא יחליקו.
MUD (בוץ)		• השתמש במצב זה בנסיעה בדרכים בוציות, בלתי סלולות או לא אחידות. • כוח ההנעה של המנוע מחולק לגלגלים באופן שמבטיח כוח הנעה מספיק להתחלת נסיעה.
SAND (חול)		• השתמש במצב זה בעת נסיעה על חול חלק או יבש, שכבה עמוקה של חצץ ודרכים לא סלולות. • כוח ההנעה של המנוע מחולק לגלגלים באופן שמסייע להתחלת נסיעה בטוחה וחלקה על חול יבש או חצץ עמוק או דרך בלתי סלולה.

אזהרות

הישאר במצב DRIVE בעת נהיגה על כבישים בתנאים רגילים. נהיגה במצב TERRAIN (שטח) בכבישים רגילים עלולה לגרום נזק למערכת 4WD ולגרום לרעידות או רעש.

בעת נהיגה (בייחוד בפניות) בתנאי כביש רגילים כשמצב TERRAIN (שטח) מופעל, הנהג עשוי לחוש ברעידות או רעש. אלו הן תופעות רגילות ולא תקלה. כאשר תצא ממצב TERRAIN, הרעש והרעידות ייפסקו מיד.

בעת הפסקה של מצב TERRAIN (שטח), יתכן שתורגש רעידות קלות. זו תופעה רגילה שתימשך עד שכוחות ההנעה של הגלגלים קדמיים והאחוריים ישוחררו.

אמצעי זהירות בחירום

צמיגים

אל תשתמש בצמיגים וגלגלים בגודל ובסוג שונה מאלו שהותקנו במקור ברכבך. הם עשויים להשפיע על הבטיחות ועל הביצועים של רכבך, ועלולים לגרום לתקלה במערכת ההיגוי או להתהפכות שיגרמו לפציעה קשה.

בעת החלפת צמיגים, הקפד שכל ארבעת הצמיגים והגלגלים שיוחלפו יהיו מאותו גודל, סוג, דפוס סוליה, מותג ושיעור עומס. אם אתה מתקין ברכב שילוב של צמיג/ גלגל שאינו מומלץ ע"י יונדאי לנהיגת שטח, אל תשתמש בצמיגים אלה לנסיעה בכביש.

אזהרה

לעולם אל תתניע או תפעיל את המנוע כאשר הרכב על מגבה ומצב הנעה כפולה (4WD) קבועה משולבת.

הרכב עלול להחליק או ליפול מהמגבה ולגרום לפציעה קשה או קטלנית לך או לאנשים בסביבה.

גרירה

רכבי 4WD חייבים להיגרר כאשר כל הגלגלים מורמים מהקרקע. למידע נוסף, עיין בנושא "גרירה" בפרק 8.

בדיקת הרכב

1. אם יש צורך להפעיל את הרכב על מגבה מוסך, אין לנסות לעצור את סיבוב ארבעת הגלגלים. פעולה זו עלולה לגרום נזק למערכת ההנעה הכפולה (4WD).
2. לעולם אל תשלב את בלם החניה בעת הפעלת המנוע על מגבה מוסך. פעולה זו עלולה לגרום נזק למערכת ההנעה הכפולה (4WD).

בדיקת דינמומטר

יש לבדוק רכבי הנעה כפולה על דינמומטר מיוחד המיועד לרכבי הנעה כפולה.

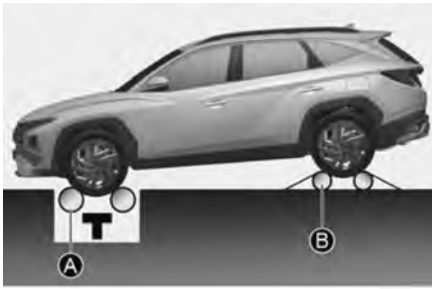

[A]: מתקן בדיקה גלילים (מד מהירות)

[B]: מתקן גלגלים זמני.

אין לבדוק רכבי הנעה כפולה 4WD על דינמומטר המיועד לכלי רכב עם הנעה בשני הגלגלים.

אם עליך להשתמש בדינמומטר למכונית עם הנעה בשני גלגלים בצע את הפעולות הבאות:

1. בדוק את לחצי האוויר המומלצים לרכבך.
2. הצב את הגלגלים הקדמיים במתקן הבדיקה כמוצג באיור.
3. שחרר את בלם החניה.
4. הצב את הגלגלים האחוריים על מתקן גלילים חופשיים זמני, כמוצג באיור.

⚠ זהירות

- לעולם אל תשלב את בלם החניה בעת ביצוע בדיקה.
- כאשר הרכב מורם, אל תפעיל את הגלגלים הקדמיים והאחוריים בנפרד. יש להפעיל את כל ארבעת הגלגלים.

⚠ אזהרה

התרחק מהחלק הקדמי של הרכב כאשר הרכב נמצא על דינמומטר והילוך משולב. הרכב עלול לקפוץ קדימה ולגרום לפציעה קשה ואף למוות.

הפחתת הסכנה של התהפכות

הרכב הרב שימושי שלך מוגדר ברכב כביש –שטח (SUV).

רכבי כביש–שטח הם בעלי מרווח גחון גבוה ומפשק צר יותר כדי לאפשר להם לפעול במגוון רחב של מצבים בשטח.

מאפייני התכנון הייחודיים יוצרים מרכז כובד גבוה יותר מאשר בכלי רכב רגילים. היתרון של מרווח גחון גבוה הוא ראות טובה יותר של הכביש המאפשרת לחזות בעיות מראש. רכבים אלו אינם מתוכננים לפנות באותה מהירות שבה רכבי נוסעים רגילים פונים, בדיוק כמו שרכבי ספורט מונמכים אינם מתאימים לנהיגה בתנאי שטח. בשל סיכון זה, מומלץ מאוד שהנהג והנוסעים יחגרו את חגורות הבטיחות. בעת התהפכויות גובר באופן משמעותי הסיכון שנוסע שאינו חגור כהלכה ייפצע באופן קטלני, לעומת נוסע החגור כהלכה. ישנם צעדים שהנהג יכול לבצע כדי להפחית את הסיכון להתהפכות. אם ניתן, הימנע מפניות חדות או מתמרונים פתאומיים, אל תעמיס מטען כבד על הגג ולעולם אל תשנה את הרכב בכל צורה שהיא.

אזהרה

התהפכות

כמו ברכבי כביש שטח (SUV) אחרים, הפעלה שגויה של הרכב עלולה לגרום לאובדן שליטה, תאונה והתהפכות.

- רכבי כביש–שטח הם בעלי נטייה גדולה יותר להתהפכות מאשר סוגים אחרים של כלי רכב.
- מאפיינים תכנוניים ספציפיים (מרווח גחון גבוה, מפשק גלגלים וכד') מקנים לרכב זה מרכז כובד גבוה בהשוואה לכלי רכב אחרים.
- רכב כביש שטח אינו מתוכנן לפנייה באותה מהירות של כלי רכב רגילים.
- הימנע מפניות חדות ומתמרונים חדים.
- בעת התהפכויות גובר באופן משמעותי הסיכון שנוסע שאינו חגור כהלכה ייפצע באופן חמור יותר או קטלני, לעומת נוסע החגור כהלכה. ודא שכל הנוסעים חגורים כראוי.

אזהרה

רכבך מצויד בצמיגים המתוכננים לספק נהיגה בטוחה ויכולות שליטה. אל תשתמש בצמיגים וגלגלים בגודל ובסוג שונה מאלו המקוריים. הם עשויים להשפיע על הבטיחות ועל הביצועים של רכבך, ועלולים לגרום לתקלה במערכת ההיגוי או להתהפכות שיגרמו לפציעה קשה. בעת החלפת צמיגים, הקפד שכל ארבעת הצמיגים והגלגלים שיוחלפו יהיו מאותו גודל, סוג, דפוס סוליה, מותג ושיעור עומס. אם בכל זאת התקנת ברכב שילוב של צמיג/גלגל שאינו מומלץ ע"י יונדאי לנהיגת שטח, אל תשתמש בצמיגים אלה לנסיעה בכביש.

אזהרה

רכב מוגבה

כאשר מערכת הנעה כפולה (4WD) קבועה מורמת על גבי מגבה לעולם אל תתניע את המנוע או תגרום לסיבוב הצמיגים.

קיימת סכנה שצמיגים מסתובבים הנוגעים בקרקע יכולים לגרום לרכב ליפול מהמגבה ולקפוץ קדימה או אחורה.

מערכת מתלים מבוקרים אלקטרונית

אם קיימת

בקרת מתלים אלקטרונית מסייעת לשלוט אוטומטית על מערכת המתלים של הרכב באמצעות מערכת חיישנים כדי להעניק נוחות נסיעה מרבית תוך התחשבות בתנאי הנהיגה כגון מהירות, פני הדרך, פנייה דרישות עצירה והאצה.

תקלה במערכת

Check Electronic Suspension

(בדוק את מערכת המתלים האלקטרונית)

כאשר מערכת המתלים המבוקרים אלקטרונית אינה פועלת כראוי, הודעת אזהרה זו תופיע בתצוגת לוח המחוונים.

במקרה זה, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

הערה

אם טעינת המצבר גבוהה או נמוכה מדי, בקרת המתלים האלקטרונית עשויה לא לפעול כדי להגן על המערכת. במקרה זה, תופיע הודעת האזהרה Check Electronic Suspension (בדוק את מערכת המתלים האלקטרונית).

מערכת בקרה משולבת של מצב נהיגה (2WD)

אם קיימת

בחירת מצב נהיגה

החלפת מצב נהיגה

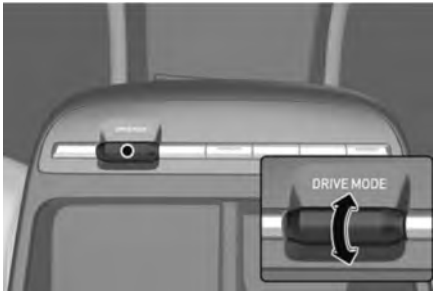

ניתן לבחור את מצב הנהיגה לפי העדפות הנהג או לפי תנאי הדרך.

המצב משתנה באופן הבא, בכל פעם שלחצן DRIVE MODE נלחץ מעלה או מטה.

- **MY DRIVE ← SPORT ← ECO**

המערכת חוזרת למצב נהיגה ECO, כאשר המנוע מותנע מחדש.

מאפייני מצב נהיגה

מצב ECO

מצב ECO משפר את החיסכון בדלק לנהיגה ידידותית לסביבה. החיסכון בדלק תלוי בהרגלי הנהיגה של הנהג ובתנאי הדרך.

- כאשר מצב ECO נבחר, מחוון ECO נדלק בלוח המחוונים.
- כאשר מצב ECO מופעל:
  - תגובת ההאצה עשויה לרדת מעט אם דוושת ההאצה לחוצה באופן מתון.
  - ביצועי מערכת מיזוג האוויר עשויים להיות מוגבלים.
  - דפוסי העברת תיבת ההילוכים עשויים להשתנות.
  - רעש המנוע עשוי להיות חזק יותר בהעברות מסוימות של תיבת הילוכים, לדוגמה, הורדת הילוך דורשת לחיצה חזקה יותר על דוושת ההאצה.

המצבים לעיל הם מצבים רגילים כאשר מצב ECO מופעל כדי לשפר את החיסכון בדלק.

מצב SPORT

מצב SPORT מציע נהיגה ספורטיבית אך נוקשה.

במצב SPORT החיסכון בדלק עשוי להיות מופחת.

- כאשר נבחר מצב SPORT, מחוון SPORT יידלק בלוח המחוונים.
- כאשר הרכב מותנע מחדש, מצב הנהיגה חוזר למצב ECO.
- כאשר מצב SPORT מופעל:
  - הסל"ד של המנוע יישאר גבוה יותר במשך זמן מסוים, גם לאחר שחרור דוושת האצה.
  - העלאות הילוך מושהות בעת האצה.

מאפייני מצב MY DRIVE

אם קיים

מצב SMART (חכם)

מצב SMART (חכם) בוחר את מצב הנהיגה הנכון מבין המצבים SMART ECO (חכם חסכוני) ו- SMART SPORT (חכם ספורט) על סמך הערכה של סגנון הנהיגה של הנהג באמצעות הפעלת דוושת הבלם וגלגל ההגה.

תרחישי נהיגה שונים שאתה עשוי להיתקל בהם בנהיגה במצב SMART

- מצב הנהיגה משתנה אוטומטית למצב ECO לאחר פרק זמן מסוים, כאשר אתה לוחץ בעדינות על דוושת ההאצה (הנהיגה שלך מוגדרת כמתונה).
- מצב הנהיגה עובר אוטומטית למצב SMART SPORT רק במצבי נהיגה תובעניים. ברוב מצבי הנהיגה הרגילים, מצב הנהיגה יוגדר למצב SMART ECO.
- מצב הנהיגה עובר אוטומטית למצב SMART SPORT כאשר אתה מאיץ באופן פתאומי או מפעיל את גלגל ההגה באופן חזור ונשנה (הנהיגה שלך תוגדר כנהיגה ספורטיבית). במצב זה, הרכב נוסע בהילוך נמוך יותר להאצה/האטה פתאומית ולהגברת ביצועי בלימת המנוע.

לתיאור כלל של מצבי SMART ECO (חכם חסכוני) ו- SMART SPORT (חכם ספורט), עיין בנושא "מאפייני מצבים ECO ו- SPORT".

מגבלות של מצב SMART

מצב הנהיגה החכם עשוי להיות מוגבל במצבים הבאים.

- הנהג משתמש בידית העברת ההילוכים להעברה ידנית של הילוכים. (המערכת מתעדפת העברת הילוכים ידנית של הנהג)
- בקרת השיוט החכמה פעילה.
- טמפרטורת שמן תיבת ההילוכים נמוכה או גבוהה מאד.

מצב MY DRIVE

מצב MY DRIVE מאפשר לנהג להתאים אישית את ההגדרות של מערכת ההנעה, ההיגוי, המתלים והנעה לארבעת הגלגלים (4WD).

- כדי להגדיר את מצב MY DRIVE בחר **Settings ← Vehicle ← Drive Mode ← MY DRIVE MODE** (הגדרות ← רכב← מצב נהיגה ← מצב MY DRIVE) במערכת המידע והבידור.

מצב **MY DRIVE**	
מערכת הנעה	ECO/ SPORT/ SMART (חסכוני/רגיל/ספורט/חכם)
היגוי	SPORT (ספורט)

מערכת בקרה משולבת של מצב נהיגה (4WD)

אם קיימת

בחירת מצב נהיגה

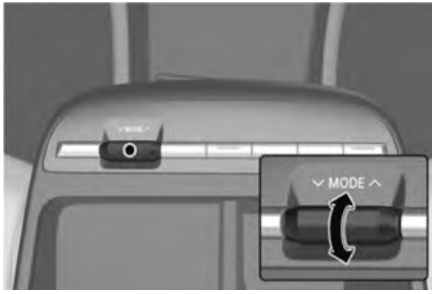

ניתן לבחור את מצב הנהיגה לפי העדפות הנהג או לפי תנאי הדרך.

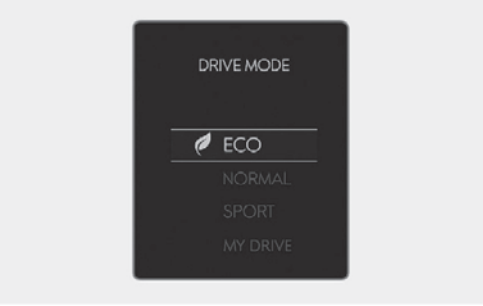

המצב משתנה באופן הבא, בכל פעם שלחצן TERRAIN/ DRIVE נלחץ מעלה או מטה.

- **MY DRIVE ← SPORT ← ECO**

מאפייני מצב נהיגה

מצב ECO

מצב ECO משפר את החיסכון בדלק לנהיגה ידידותית לסביבה. החיסכון בדלק תלוי בהרגלי הנהיגה של הנהג ובתנאי הדרך.

- כאשר מצב ECO נבחר, מחוון ECO נדלק בלוח המחוונים.
- כאשר מצב ECO מופעל:
  - תגובת ההאצה עשויה לרדת מעט אם דוושת ההאצה לחוצה באופן מתון.
  - ביצועי מערכת מיזוג האוויר עשויים להיות מוגבלים.
  - דפוסי העברת תיבת ההילוכים עשויים להשתנות.
  - רעש המנוע עשוי להיות חזק יותר בהעברות מסוימות של תיבת ההילוכים, לדוגמה, הורדת הילוך דורשת לחיצה חזקה יותר על דוושת ההאצה.

המצבים לעיל הם מצבים רגילים כאשר מצב ECO מופעל כדי לשפר את החיסכון בדלק.

מצב SPORT

מצב SPORT זה מצב נהיגה המציע נהיגה ספורטיבית אך נוקשה.

במצב SPORT החיסכון בדלק יכול להיות מופחת.

- כאשר נבחר מצב SPORT, מחוון SPORT יידלק בלוח המחוונים.

- כאשר הרכב מותנע מחדש, מצב הנהיגה חוזר למצב ECO.
- כאשר מצב SPORT מופעל:

– הסל"ד של המנוע יישאר גבוה יותר במשך זמן מסוים, גם לאחר שחרור דוושת האצה.

– העלאות הילוך מושהות בעת האצה.

מאפייני מצב MY DRIVE

אם קיים

מצב SMART (חכם)

מצב SMART (חכם) בוחר את מצב הנהיגה הנכון מבין המצבים SMART ECO (חכם חסכוני) ו– SMART SPORT (חכם ספורט) על סמך הערכה של סגנון הנהיגה של הנהג באמצעות הפעלת דוושת הבלם וגלגל ההגה.

תרחישי נהיגה שונים שאתה עשוי להיתקל בהם בנהיגה במצב SMART

- מצב הנהיגה משתנה אוטומטית למצב ECO לאחר פרק זמן מסוים, כאשר אתה לוחץ בעדינות על דוושת ההאצה (הנהיגה שלך מוגדרת כמתונה).
- מצב הנהיגה משתנה אוטומטית למצב SMART SPORT רק במצבי נהיגה תובעניים. במרבית מצבי הנהיגה הרגילים, מצב הנהיגה מוגדר למצב SMART ECO.
- מצב הנהיגה משתנה למצב SMART SPORT כשאתה לוחץ בחוזקה על דוושת ההאצה או מפעיל את ההגה באופן רציף (בסגנון הנהיגה שלך מאפיין מהיגה ספורטיבית). במצב זה, רכבך נוסע בהילוך נמוך יותר להאצה/ האטה פתאומית ולהגברת ביצועי בלימת המנוע.

לתיאור כלל של מצבי SMART ECO (חכם חסכוני) ו– SMART SPORT (חכם ספורט), עיין בנושא "מאפייני מצבים ECO ו– SPORT ".

מגבלות של מצב SMART

מצב הנהיגה החכם עשוי להיות מוגבל במצבים הבאים.

- הנהג משתמש בידית העברת ההילוכים להעברה ידנית של הילוכים. (המערכת מתעדפת העברת הילוכים ידנית של הנהג)
- בקרת השיוט החכמה פעילה.
- טמפרטורת שמן תיבת ההילוכים נמוכה או גבוהה מאד.

מצב MY DRIVE

מצב MY DRIVE מאפשר לנהג להתאים אישית את ההגדרות של מערכת ההנעה, ההיגוי, המתלים והנעה לארבעת הגלגלים (4WD).

- כדי להגדיר את מצב MY DRIVE בחר **Settings ← Vehicle ← Drive Mode ←** **MY DRIVE MODE** (הגדרות ← רכב← מצב נהיגה ← מצב MY DRIVE) במערכת המידע והבידור.

מצב MY DRIVE	
מערכת הנעה	ECO/ NORMAL/ SPORT/ SMART (חסכוני/רגיל/ספורט/חכם)
היגוי	NORMAL/SPORT (רגיל/ספורט)

מצב Terrain (שטח)

מצב Terrain נועד לספק ביצועי נהיגה מיטביים באמצעות שליטה על המנוע והבלימה בהתאם לתנאי הדרך.

לחץ על לחצן DRIVE/TERRAIN לשינוי ממצב נהיגה למצב נהיגת שטח.

למידע נוסף עיין בנושא "מערכת הנעה כפולה (4WD)" בפרק זה.

תנאי נהיגה מיוחדים

תנאי נהיגה מסוכנים

כאשר נתקלים בתנאי נהיגה מסוכנים כגון מכשול מים, שלג, קרח, בוץ וחול, יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג בזהירות ושמור על מרחק נוסף לבלימה.
- הימנע מתנועות פתאומיות בבלימה או בהיגוי.
- אם נתקעת בשלג, בוץ, או חול, השתמש בהילוך שני. האץ במתינות כדי למנוע סחרור מיותר של הגלגלים.
- השתמש בחול, סלעים, מלח, או חומרים בלתי מחליקים אחרים מתחת לגלגלים, כדי לספק אחיזת דרך כאשר אתה נתקע בקרח, שלג או בוץ.

אזהרה

הורדת הילוכים בתיבת הילוכים אוטומטית, בעת נהיגה בדרך חלקה, עלולה לגרום לתאונה. השינוי הפתאומי במהירות הגלגלים, עלול לגרום לצמיגים להחליק. הייה זהיר כאשר אתה מוריד הילוך בדרך חלקה.

טלטול הרכב

אם יש לטלטל את הרכב כדי לחלץ אותו משלג, חול או בוץ, סובב תחילה את גלגל ההגה ימינה ושמאלה כדי לפנות את האזור סביב הגלגלים הקדמיים שלך. לאחר מכן, העבר הילוכים הלוך וחזור בין R (הילוך נסיעה לאחור) וכל הילוך לפנים. אל תריץ את המנוע, והימנע מסחרור הגלגלים. כדי למנוע בלאי של תיבת ההילוכים, החלף הילוך רק אחרי שהגלגלים מפסיקים להסתחרר. שחרר את דוושת ההאצה תוך כדי החלפת הילוך, ולחץ קלות על דוושת ההאצה כאשר ההילוך משולב. סיבוב גלגלים איטי לפנים ולאחור, יוצר תנועת טלטול שעשויה לחלץ את הרכב.

אזהרה

אם הרכב נתקע והגלגלים מתחילים להסתחרר במהירות גבוהה, הטמפרטורה של הצמיגים עלולה לעלות במהירות רבה וכתוצאה מכך עלול להיגרם נזק לצמיגים, צמיג עלול להינקר או להתפוצץ. מצב זה מסוכן, אתה או אחרים עלולים להיפצע. אל תנסה לבצע פעולה זו אם אנשים או עצמים נמצאים בקרבת הרכב.

במהלך ניסיון לחלץ את הרכב, הוא עלול להתחמם מהר מאוד ולגרום לשריפה או לנזק אחר בתא המנוע. נסה להימנע מסחרור של הגלגלים למניעת התחממות יתר של הצמיגים או המנוע. אין לאפשר סחרור גלגלים במהירות העולה על 56 קמ"ש.

מידע

חובה לכבות את בקרת היציבות האלקטרונית ESC לפני טלטול הרכב.

הערה

אם אתה עדיין תקוע לאחר טלטול הרכב מספר פעמים, דאג למשיכת הרכב באמצעות רכב גורר כדי למנוע התחממות יתר של הרכב, נזק אפשרי לתיבת ההילוכים ונזק לצמיגים. עיין בנושא "גרירה" בפרק 8.

פניות חלקות

הימנע מבלימה או העברת הילוך בביצוע פנייה, בפרט על דרכים רטובות. בצע פנייה בהאצה מתונה.

נהיגה בלילה

מאחר שנהיגת לילה מציבה סיכונים רבים יותר מאשר נהיגת יום, להלן מספר עצות חשובות שרצוי לזכור:

- האט ושמור על מרחק גדול יותר בינך לבין כלי הרכב לפניך, מאחר שקשה יותר לראות בלילה, בפרט באזורים בהם אין תאורת רחוב.
- כוונן את המראות שלך להפחתת סנוור מהפנסים הראשיים של נהגים אחרים.
- שמור על הפנסים הראשיים שלך נקיים ומכוונים היטב. כאשר הפנסים הראשיים מלוכלכים או לא מכוונים כהלכה, יהיה הרבה יותר קשה לראות בלילה.
- הימנע ממבט ישיר לתוך הפנסים הראשיים של כלי הרכב בצד הנגדי. אתה עלול להסתנוור באופן זמני ויידרשו לך כמה שניות כדי להתאים את עיניך לחשיכה.

נהיגה בגשם

גשם ודרכים רטובות עלולים להפוך את הנהיגה למסוכנת. להלן מספר פרטים שיש להביא בחשבון בנהיגה בגשם או בכבישים חלקים:

- האט והגדל את המרחק מהרכב שלפניך. גשם עז יפריע לראות ויגדיל את מרחק הבלימה של רכבך.
- כבה את מערכת בקרת השיוט או בקרת השיוט החכמה (אם קיימת).
- החלף את להבי המגבים כאשר הם מראים סימני מריחה, או כאשר הם משאירים חלקים בלתי מנוגבים על השמשה הקדמית.
- ודא שסוליית צמיגיך במצב טוב. אם הסוליה אינה במצב טוב, בלימה מהירה על כביש רטוב, תגרום להחלקה ולתאונה אפשרית. עיין בנושא "צמיגים וגלגלים" בפרק 9.
- הפעל את הפנסים הראשיים שלך, כדי שהנהגים האחרים יטיבו לראותך.
- נהיגה מהירה מדי דרך שלוליות עלולה להשפיע על הבלמים שלך. אם אתה חייב לנהוג דרך שלוליות, נסה לנהוג דרכן באיטיות.
- אם אתה סבור שהבלמים נרטבו, הפעל אותם קלות תוך כדי נהיגה, עד שפעולת הבלמים הרגילה תחזור להיות תקינה.

ציפה

אם הדרך רטובה ואתה נוסע מהר, ייתכן כי מגע הצמיגים עם פני הדרך יהיה מועט או לא קיים, ולמעשה הרכב נוסע על המים. ההמלצה הטובה לנסיעה בדרך רטובה היא להאט.

הסיכוי לציפה עולה ככל שקטן עומקה של סוליית הצמיגים. עיין בנושא "צמיגים וגלגלים" בפרק 9.

נהיגה באזורים מוצפים

הימנע מנהיגה באזורים מוצפים, אלא אם אתה בטוח שגובה המים אינו עולה על החלק התחתון של טבורי הגלגלים שלך. נהג באיטיות דרך כל מכשול מים. שמור על מרחק בלימה מספיק, מפני שביצועי מערכת הבלמים עשויים להיות מופחתים.

לאחר נהיגה דרך מכשול מים, ייבש את הבלמים ע"י הפעלתם בעדינות מספר פעמים, תוך נסיעה איטית.

נהיגה בכביש מהיר

צמיגים

התאם את לחץ האוויר בצמיגים לערך המומלץ. תת–לחץ עלול לחמם את הצמיגים יתר על המידה או לגרום נזק לצמיגים.

אל תתקין צמיגים בלויים או פגומים, מכיוון שאחיזתם ירודה ומכיוון שהם עלולים להכשיל את פעולת הבלימה.

i מידע

לעולם אל תנפח את הצמיגים מעל ללחץ המרבי המומלץ עבור צמיגיך.

דלק, נוזל קירור ושמן מנוע

נהיגה במהירות גבוהה בכביש מהיר צורכת כמות דלק גדולה יותר מאשר נהיגה במהירות נמוכה ומתונה יותר. שמור על מהירות מתונה כדי לחסוך בדלק בעת נסיעה בכביש מהיר. אל תשכח לבדוק את מפלס נוזל הקירור ושמן המנוע לפני נהיגה.

רצועת מחולל התנעה היברידי (HSG)

רצועת HSG רפויה או פגומה יכולה לגרום להתחממות יתר של המנוע או לפריקת הסוללה.

הפחתת סכנת ההתהפכות

הרכב הרב שימושי שלך מוגדר ברכב כביש –שטח (SUV).

רכבי כביש–שטח הם בעלי מרווח גחון גבוה ומפשק צר יותר כדי לאפשר להם לפעול במגוון רחב של מצבים בשטח.

מאפייני התכנון הייחודיים יכולים ליצור מרכז כובד גבוה יותר מרכבי נוסעים רגילים, מה שמגביר את הסיכון להתהפכות בעת ביצוע פניות פתאומיות.

רכבי כביש–שטח הם בעלי נטייה גדולה יותר להתהפכות מאשר סוגים אחרים של כלי רכב.

בשל סיכון זה, מומלץ מאוד שהנהג והנוסעים יחגרו את חגורות הבטיחות.

בעת התהפכויות, גובר באופן משמעותי הסיכון שנוסע שאינו חגור כהלכה ייפצע באופן חמור יותר או קטלני, מאשר נוסע החגור כהלכה.

ישנם צעדים שהנהג יכול לנקוט להפחתת הסיכון להתהפכות.

אם ניתן, הימנע מפניות חדות או מתמרונים פתאומיים, אל תעמיס מטען כבד על הגג ולעולם אל תשנה את הרכב בכל צורה שהיא.

⚠ אזהרה

רכבי כביש–שטח (SUV) הם בעלי נטייה גדולה יותר להתהפכות מאשר סוגים אחרים של כלי רכב. כדי למנוע התהפכויות ואובדן שליטה:

- סע בפניות במהירות נמוכה מאשר בעת נהיגה ברכב נוסעים רגיל.
- הימנע פניות חדות ותמרונים חדים.
- אל תשנה את רכבך בכל צורה שתשנה את מרכז הכובד של הרכב.
- שמור על לחץ אוויר תקין בצמיגים.
- אל תישא מטען כבד על הגג.

⚠ אזהרה

ודא שכל הנוסעים חוגרים את חגורת הבטיחות כהלכה. בעת התהפכויות, גובר באופן משמעותי הסיכון שנוסע שאינו חגור כהלכה ייפצע באופן חמור יותר או קטלני, מאשר נוסע החגור כהלכה.

נהיגה בחורף

תנאי מזג האוויר הקשים בחורף שוחקים את הצמיגים מהר יותר וגורמים לבעיות אחרות.

כדי להפחית את הסיכום לתקלות בעת נהיגה, בצע את הפעולות הבאות:

תנאי שלג וקרח

עליך לשמור מרחק גדול דיו בין רכבך לרכב שלפניך.

הפעל את הבלמים בעדינות. נסיעה במהירות מופרזת, האצות מהירות, בלימות פתאומיות ופניות חדות יוצרות מצבים מסוכנים מאוד. במהלך האטה השתמש בבלימת המנוע במלואה. הפעלת בלמים פתאומית בדרך המכוסה בשלג או בקרח עלולה לגרום לרכב להחליק.

בעת נסיעה בשלג עמוק ייתכן שיהיה צורך בשרשראות שלג או בצמיגי שלג, התייעץ עם מרכז שירות מורשה, מומלץ מרכז שירות מורשה של יונדאי.

החזק תמיד ציוד חירום ברכב. הפריטים שמומלץ לכלול בערכת החירום הם שרשראות או רצועות גרירה, פנס, זיקוקי חירום, חול, את חפירה, כבלי התנעה, מגרדת חלון, כפפות, יריעת בד, שמיכה וכד'.

אמצעי זהירות בחורף

השתמש באתילן גליקול באיכות גבוהה

רכבך מסופק עם נוזל קירור אתילן גליקול באיכות גבוהה, שמולא במערכת הקירור.

זהו הסוג היחיד של נוזל קירור שיש להשתמש בו בגלל שהוא מסייע במניעת חלודה במערכת הקירור, מסכך את משאבת המים ומונע קפיאה.

הקפד להחליף או למלא את נוזל הקירור בהתאם לשגרת הטיפולים הרשומה בפרק 9.

לפני החורף, דאג לבדיקת נוזל הקירור כדי להבטיח שנקודת הקפיאה היא מספקת עבור הטמפר-טורות הצפויות במהלך החורף.

בדוק את המצבר והכבלים

הטמפרטורות בחורף משפיעות על ביצועי המצבר. בדוק חזותית את המצבר והכבלים כפי שמתואר בפרק 9.

מומלץ לבדוק את כבלי המצבר שלך במרכז שירות מורשה של יונדאי או בתחנת שירות.

החלף לשמן "חורף" אם דרוש

במהלך החורף מומלץ באזורים מסוימים להשתמש בשמן "חורף" בעל צמיגות נמוכה יותר. בנוסף, החלף את שמן המנוע והמסנן אם הם קרובים למועד התחזוקה שלהם.

שמן מנוע חדש יבטיח את הביצועים המיטביים במהלך חודשי החורף. למידע נוסף עיין בפרק 2.

אם אינך בטוח בסוג שמן החורף, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ.

בדוק את המצתים ואת מערכת ההתנעה

בדוק את המצתים כמתואר בפרק 9.

אם דרוש, החלף אותם.

כמו כן יש לבדוק את כל חוטי ההצתה והרכיבים כדי לוודא שאין סדקים, בלאי או נזק.

מנע את קפיאת המנעולים

כדי לשמור על המנעולים מפני קפיאה, התז בתרסיס הפשרת קרח מאושר או גליצרין לתוך פתח המפתח. אם המנעול מכוסה בקרח, התז עליו בתרסיס הפשרת קרח מאושר להסרת הקרח. אם קפא החלק הפנימי של המנעול, ניתן להפשירו באמצעות הכנסת מפתח חם. השתמש במפתח החם בזהירות למניעת פציעה.

השתמש בנוזל לניקוי שמשות ונוגד קיפאון מאושר

כדי שלא יקפאו המים במערכת נוזל לניקוי השמשה הקדמית, הוסף תמיסה נוגדת קיפאון מאושרת לנוזל לניקוי שמשות, בהתאם להוראות הרשומות על מיכל התמיסה. נוזל לניקוי שמשות נוגד קיפאון זמין בכל מרכז שירות מורשה של יונדאי ואצל מרבית ספקי חלקי הרכב. אל תשתמש בנוזל קירור מנוע או בסוגים אחרים של נוגד קיפאון, מאחר שהם יגרמו נזק לגימור הצבע.

בדוק את מגבי השמשה הקדמית

ודא את המצבים הבאים:

- שלג וקרח הוסרו מהשמשה הקדמית והחלון האחורי.
- להבי המגבים אינם קפואים על השמשה/החלון.

אל תניח לבלם החניה שלך לקפוא

בתנאים מסוימים בלם החניה שלך עלול לקפוא כאשר הוא מופעל. זה קורה בדרך כלל כאשר קיימת הצטברות של שלג או קרח מסביב או סמוך לבלמים האחוריים או אם הבלמים רטובים. אם קיימת סכנה שבלם החניה עלול לקפוא, הפעל אותו באופן זמני כשמשולב מצב P (חניה) וחסום את הגלגלים האחוריים של הרכב כך שלא יוכל להידרדר. לאחר מכן, שחרר את בלם החניה.

אל תניח לשלג וקרח להצטבר בתחתית

בתנאים מסוימים שלג וקרח עלולים להצטבר מתחת לכנפיים ולהפריע להיגוי. כאשר נוהגים בתנאים אלה בחורף קשה, עליך לבדוק תקופתית את הנעשה מתחת לרכב, כדי לוודא כי תנועת הגלגלים הקדמיים ורכיבי ההיגוי תקינה.

נשיאת ציוד חירום

בהתאם לחומרת מזג האוויר והאזור בו אתה נוהג ברכבך, עליך לשאת ציוד חירום מתאים. כמה מהפריטים שעליך לשאת ברכבך כוללים רצועות או שרשראות גרירה, פנס, זיקוקי חירום, חול, את חפירה, כבלי עזר להתנעה, מגרד קרח לחלונות, כפפות, בגדי עבודה, שמיכה וכו'.

אל תשאיר חפצים או חומרים זרים בתא המנוע

הכנסת חפצים או חומרים זרים לתא המנוע, עלולה לגרום לכשל של המנוע או להתלקחות כיוון שהם עלולים לחסום את קירור המנוע. נזקים מסוג זה לא יכוסו במסגרת אחריות היצרן.

נהיגה ברכבך כאשר אדי מים מצטברים בצינורות הפליטה

כאשר הרכב עצר במשך זמן ארוך בחורף והמנוע פועל, אדי מים עלולים להתעבות ולהצטבר בצינורות הפליטה. מים בצינורות הפליטה עשויים לגרום לרעש וכו', אך הם יתנקזו בנסיעה במהירות בינונית או גבוהה.

גרירת גרור (עבור אירופה)

אם אתה שוקל לגרור באמצעות רכבך, עליך לבדוק תחילה את דרישות החוק במדינתך. דרישות החוק לגרירת גרור, מכוניות וסוגים אחרים של כלי רכב או ציוד עשויות להיות שונות. למידע נוסף פנה למרכז שירות מורשה של יונדאי או לספקי ציוד מורשה של יונדאי.

זכור שנהיגה עם גרור שונה מנהיגה רק עם הרכב. גרירת גרור משנה את השליטה, העמידות ותצרוכת הדלק. גרירת גרור מוצלחת ובטוחה דורשת ציוד מתאים, ויש להשתמש בו באופן נכון. נזק לרכב באמצעות גרירת גרור באופן לא ראוי לא יהיה מכוסה במסגרת אחריות היצרן.

סעיף זה כולל עצות חשובות והערות בטיחות אודות גרירה, שנבחנו פעמים רבות. רבות מהן חשובות לבטיחותך ולבטיחות נוסעיך. קרא סעיף זה בעיון, לפני שאתה גורר גרור.

אזהרה

הקפד על אמצעי זהירות הבאים:

- אם אתה לא משתמש בציוד מתאים ו/או נוהג באופן לא נכון אתה יכול לאבד את השליטה ברכב בעת גרירת גרור. לדוגמה, אם הגרור כבד מדי, ביצועי הבלמים יפחתו. אתה או נוסעיך עלולים להיפצע באופן קשה או קטלני. גרור גרור רק לאחר ביצוע כל השלבים המתוארים בפרק זה.
- לפני הגרירה ודא שמשקל הגרור הכולל, המשקל המרבי המשולב, משקל הרכב הכללי המותר, העומס המרבי המותר על הסרנים ועל יצול הגרור, הינם בתחום המגבלות.

מידע

- ניתן לחרוג מהעומס המותר המרבי על הסרנים האחוריים ב–15% לכל היותר וממשקל ההעמסה המותר המרבי ב–10% או 100 ק"ג לכל היותר, הנמוך מביניהם. במקרה זה, הגבל את המהירות ל– 100 קמ"ש לרכבים מקטגוריה M1 או ל– 80 קמ"ש לרכבים מקטגוריה N1.
- כשרכב מקטגוריה M1 גורר גרור, העומס הנוסף המופעל על התקן חיבור הגרור עלול לגרום לחריגה בשיעור העומס המרבי של הצמיגים, אך אסור שהחריגה תהיה מעל ל– 15%. במקרה כזה, אל תיסע במהירות הגבוהה מ–100 קמ"ש, והגבר את לחץ ניפוח הצמיגים ב–0.2 בר (2.9 psi) לפחות.

* M1: רכב נוסעים (להסעת 9 נוסעים ומטה)

* N1: רכב מסחרי (במשקל 3.5 טון ומטה)

מידע

כאשר אין צורך בגרור, נתק אותו מהרכב כדי שיוכלו לראות את לוחית הרישוי.

אם אתה מחליט לגרור גרור

להלן מספר נקודות חשובות, אם אתה מחליט לגרור גרור:

- שקול שימוש בבקרת היטלטלות גרור. שאל את יצרן התקן הגרירה על בקרת היטלטלות גרור.
- אל תגרור גרור ב– 2,000 הקילומטרים הראשונים כדי להריץ את הרכב כהלכה. אחרת, עלול להיגרם נזק חמור למנוע ולתיבת ההילוכים.
- לפני גרירת גרור מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי לקבלת מידע נוסף על ציוד נוסף כגון ערכת גרירה וכדומה.
- נהג תמיד במהירות מתונה (עד 100 קמ"ש) או בהתאם למגבלות המהירות של גרירת גרור.
- בעליות ארוכות אל תחרוג ממהירות של 70 קמ"ש או ממגבלת המהירות של גרירת גרור, הנמוכה מביניהן.
- הקפד על מגבלות המשקל והעומס המפורטות בעמודים הבאים.

משקל הגרור

משקל גרור מרבי/ משקל יצול הגרור

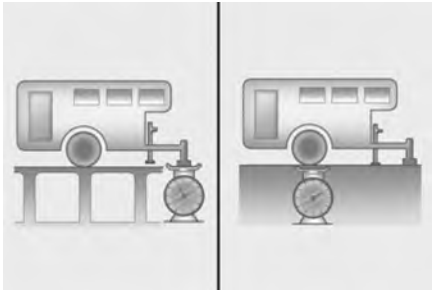

מהו המשקל המרבי הבטוח של גרור? אסור שיחרוג מהמשקל המרבי של גרור עם בלמים.

אולם, אפילו משקל זה עשוי להיות כבד מדי. הכול תלוי באופן השימוש שלך בגרור. לדוגמה, מהירות, גובה, שיפוע הכביש, טמפרטורה חיצונית ותדירות גרירת גרור הם גורמים חשובים. משקל הגרור האידיאלי יכול להיות תלוי בציוד המיוחד המותקן ברכבך.

משקל יצול הגרור

משקל רכב כולל/ משקל סרן כולל

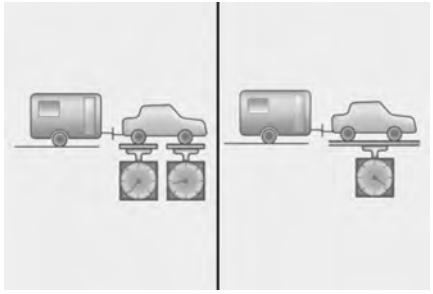

חשוב למדוד את משקל יצול הגרור, מכיוון שהוא משפיע על משקל הרכב הכולל. על משקל היצול להיות 10% ממשקל הגרור המועמס, במגבלות המשקל המרבי המותר של יצול גרור.

אחרי שהעמסת את הגרור, שקול את הגרור ואת היצול בנפרד, כדי לבדוק שמשקלם תקין. אם לא, ייתכן כי ניתן לתקן את המצב בפשטות באמצעות הזזת פריטים בתוך הגרור.

אזהרה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

- לעולם אל תעמיס משקל כבד בחלקו האחורי של הגרור יותר מזה שבחלקו הקדמי. בקדמת הגרור יש להעמיס כ-60% מהעומס הכולל ובחלקו האחורי כ-40%.
- לעולם אל תחרוג מהמשקל המרבי המותר של הגרור או של ציוד הגרירה. העמסה לא נכונה עלולה להסתכם בנזק לרכב ו/או בפציעות אישיות. בדוק את המשקלים ואת העומסים במשקל מסחרי או במשקל של משטרת התנועה.

מידע

ככל שהגובה עולה, ביצועי המנוע פוחתים. מ-1,000 מ' מעל גובה פני הים ולכל 1,000 מ' לאחר מכן, יש להוריד 10% ממשקל הרכב/גרור (משקל גרור + משקל רכב כולל).

ציוד לגרירת גרור

ווי גרירה

מידע

חורי ההתקנה עבור ווי הגרירה נמצאים בשני הצדדים של המרכב התחתון, מאחורי הצמיגים האחוריים.

חשוב להצטייד בציוד גרירה נכון. רוחות צד, משאיות גדולות ודרכים משובשות הן רק חלק מהסיבות להצטייד בוו גרירה נכון. להלן כמה כללים שיש להקפיד עליהם:

- האם עליך לקדוח חורים במרכב הרכב כדי להתקין וו גרירה? אם כן, אטום את החורים לאחר הסרת הוו. אם לא תאטום אותם, פחמן חד חמצני (CO) מצינור הפליטה עלול לחדור לתוך הרכב, וכן גם לכלוך ומים.
- הפגושים ברכבך לא מיועדים להתקנה של ווי גרירה. אל תחבר אליהם ווים מושכרים או ווי פגושים אחרים. השתמש רק בוו המיועד להתקנה על השלדה, שלא מתחבר לפגוש.
- אסור שהתקן גרירה מכני יסתיר חלק כלשהו מלוחית הרישוי או התאורה של הרכב. אם לוחית הרישוי ו/או התקני תאורה מוסתרים אפילו חלקית ע"י התקן גרירה מכני, אסור השימוש בהתקני גרירה מכניים שאינם ניתנים להסרה בקלות או למיקום מחדש ללא צורך בכלים למעט מפתח שחרור המופעל בקלות (כלומר הכוח הנדרש לא יעלה על 20Nm) שסופק ע"י יצרן התקן הגרירה.

  היה מודע לכך שהתקן גרירה מכני שמותקן חייב להיות תמיד מוסר או ממוקם מחדש אם חלק כלשהו שלו מסתיר את לוחית הרישוי ו/או את התקני התאורה האחורית.
- במרכז שירות מורשה של יונדאי ניתן לרכוש וו גרירה מאושר של יונדאי.

שרשרות בטיחות

עליך לחבר תמיד שרשראות בין רכבך לבין הגרור.

הוראות על שרשראות הבטיחות ניתן לקבל מיצרן וו הגרירה או יצרן הגרור. ציית להוראות וההמלצות עבור חיבור שרשראות הבטיחות. השאר תמיד מספיק ריפיון, כך שתוכל לבצע פנייה עם הגרור שלך. לעולם אל תניח לשרשראות הבטיחות להיגרר על הקרקע.

בלמי גרור

אם הגרור שלך מצויד במערכת בלמים, ודא שהיא עומדת בתקנות של ארצך, ושהיא מותקנת ופועלת כראוי.

אם משקל המטען בגרור שלך עולה על המשקל המרבי המותר לגרור ללא בלמים, הגרור יזדקק למערכת בלמים משלו והם חייבים להיות בעלי יכולת בלימה מספקת. הקפד לקרוא ולציית להוראות עבור בלמי גרור, כך שתהיה מסוגל להתקין, לכוונן ולתחזק אותם כיאות. אין לבצע כל שינוי במערכת הבלמים של הרכב.

אזהרה

אל תשתמש בגרור עם בלמים עצמאיים, אלא אם אתה בטוח לחלוטין שכוונת באופן נכון את מערכת הבלמים. זו אינה משימה לחובבנים. פנה למוסך גרורים מיומן ומוסמך לביצוע עבודה זו.

נהיגה עם גרור

גרירת גרור דורשת מידה מסוימת של ניסיון. לפני שאתה יוצא לדרך, עליך להכיר את הגרור שלך. הכר את התחושה של השליטה בבלימה עם משקל נוסף של גרור. זכור תמיד כי הרכב שאתה נוהג בו כעת הוא ארוך יותר, ואינו מגיב באותו האופן בו הרכב שלך מגיב ללא גרור.

לפני שאתה מתחיל לנהוג, בדוק את ווי הגרירה, את מרכב הגרור, שרשראות הבטיחות, חיבורי החשמל, הפנסים, הצמיגים והבלמים.

במהלך הנהיגה, בדוק מדי פעם כי המטען מאובטח, וכי הפנסים ובלמי הגרור עדיין פועלים.

מרחק

שמור על מרחק מהרכב שלפניך. על המרחק להיות כפול לפחות מהמרחק שאתה שומר כאשר אתה נוהג ברכב ללא גרור.

מרחק זה יסייע לך במצבים הדורשים בלימות עזות או פניות פתאומיות.

עקיפה

תצטרך מרחק עקיפה גדול יותר לפנים, כאשר אתה גורר גרור.

בגלל האורך המוגדל של הרכב תצטרך לנסוע מרחק רב מעבר לרכב שעקפת, לפני שניתן יהיה לחזור לנתיב שלך.

נסיעה לאחור

אחוז בחלק התחתון של גלגל ההגה ביד אחת.

לאחר מכן כדי להניע את הגרור לשמאל, סובב את ידך לשמאל. כדי להניע את הגרור לימין, סובב את ידך לימין. סע לאחור תמיד באיטיות ורצוי שמישהו יכוון אותך

ביצוע פניות

כאשר אתה מבצע פנייה עם גרור, בצע פנייה הרבה יותר רחבה מהרגיל. עשה זאת כדי שהגרור שלך לא יפגע בשוליים רכים, בשפות מדרכה, בתמרורים, בעצים או בעצמים אחרים. הימנע מתמרונים פתאומיים. אותת זמן רב מראש.

פנסי איתות

כאשר אתה גורר גרור, לרכב ישנם פנסי איתות פנייה שונים וחיווט נוסף. החצים הירוקים בלוח המחוונים יהבהבו, בכל פעם שתבצע איתות לפנייה או לשינוי נתיב. אם הם מחוברים באופן נכון, גם פנסי הגרור יהבהבו להתריע לנהגים אחרים כי אתה עומד לבצע פנייה, לשנות נתיב או לעצור.

כאשר אתה גורר גרור, החצים הירוקים בלוח המחוונים שלך יהבהבו גם אם הנורות בפנסי הגרור נשרפו. וכך אתה עשוי לחשוב כי נהגים מאחוריך רואים את האיתותים שלך, כאשר למעשה הם אינם רואים. חשוב לבדוק מדי פעם את פנסי הגרור כדי להיות בטוח כי הם עדיין פועלים. כמו כן, אתה חייב לבדוק את שאר הפנסים, בכל פעם שאתה מנתק ומחבר מחדש את החיווט.

אזהרה

אל תחבר את מערכת החשמל של הגרור ישירות למערכת החשמל של הרכב. השתמש רק בכבלי חשמל מאושרים לגרור. אי שימוש בכבלי חשמל מאושרים עלול להסתכם בנזק למערכת החשמל של הרכב ו/או לפציעה אישית. לקבלת עזרה, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

נהיגה במדרונות

הפחת את מהירותך לפני נסיעה במורד תלול או ארוך.

אם לא תוריד הילוך, תיאלץ להשתמש בבלמים שלך במידה רבה כל כך, עד שהם יתחממו חימום יתר והם עלולים לא לפעול באופן תקין.

במעלה מדרון ארוך, הפחת את מהירותך לכ- 70 קמ"ש, להפחתת הסיכון של חימום יתר למנוע ולתיבת ההילוכים.

אם משקל הגרור שלך עולה על משקל הגרור המרבי ללא בלמים ויש לך תיבת הילוכים אוטומטית, עליך לנהוג במצב (D) (נהיגה) בעת גרירת גרור. נהיגה ברכב בהילוך D (נהיגה) בעת גרירת גרור, תפחית למינימום את האפשרות להצטברות חום, ותאריך את חיי תיבת ההילוכים שלך.

הערה

כדי למנוע התחממות יתר של המנוע ו/או תיבת ההילוכים:

- כאשר אתה גורר גרור על פני שיפועים תלולים (מעל 6%), הקדש תשומת לב רבה לטמפרטורת נוזל קירור המנוע, כדי להבטיח שהמנוע לא יתחמם יתר על המידה. אם המחוג של מד טמפרטורת נוזל קירור נע לכיוון H (חם), נהג לצד הדרך ועצור מיד, כאשר בטוח לעשות זאת. הנח למנוע לפעול בהילוך סרק עד שיתקרר.
- אם אתה גורר גרור עם משקל כולל מרבי ומשקל גרור מרבי, הדבר עלול לגרום לחימום יתר של המנוע ותיבת ההילוכים. כאשר אתה נוהג בתנאים אלו, עליך לאפשר למנוע לפעול במהירות סרק עד שהמנוע יתקרר. לאחר שהמנוע ותיבת ההילוכים התקררו במידה מספקת, אתה רשאי להמשיך בנסיעה.
- בעת גרירת גרור, ייתכן שמהירות הרכב תהיה איטית באופן משמעותי ממהירות התנועה, במיוחד בעת נסיעה במעלה מדרון. השתמש בנתיב הימני כאשר אתה גורר גרור במעלה מדרון. בחר את מהירות הרכב על פי מגבלת המהירות המצוינת לרכבים עם גרור, תלילות המדרון, ומשקל הגרור שלך.

חניה במדרונות

באופן כללי, אין להחנות את רכבך במדרון כאשר מחובר אליו גרור.

עם זאת, אם אתה חייב להחנות את רכבך במדרון, להלן הסבר כיצד יש לעשות זאת:

1. היכנס לתוך מקום החניה.

   סובב את גלגל ההגה בכיוון המדרכה. (ימינה אם אתה חונה עם הפנים למורד המדרון, ושמאלה אם אתה חונה עם הפנים למעלה המדרון).
2. שלב להילוך P (חניה).
3. הפעל את בלם החניה ודומם את הרכב.
4. הצב סדי עצירה מתחת לגלגלים בצד הגלגלים הפונה כלפי מטה.
5. התנע את הרכב, החזק את דוושת הבלמים לחוצה, שלב להילוך סרק, שחרר את בלם החניה ושחרר את דוושת הבלמים לאט, עד שסדי העצירה של הגרור נושאים את העומס.
6. הפעל את הבלמים ואת בלם החניה שוב.
7. שלב את ידית ההילוכים למצב P (חניה) כשהרכב חונה בעלייה, ובהילוך R (הילוך נסיעה אחורי) כשהרכב חונה בירידה.
8. דומם את הרכב ושחרר את בלמי הרכב, אך השאר את בלם החניה משולב.

אזהרה

למניעת פציעה קשה או קטלנית:

- אל תצא מהרכב אם בלם החניה לא שולב בחוזקה. אם השארת את המנוע פועל, הרכב עשוי לנוע בפתאומיות. אתה או אחרים, עלול להיפצע באופן חמור או קטלני.
- אל תלחץ על דוושת האצה להחזקת הרכב בעלייה.

התחלת נסיעה ברכב לאחר חניה בעלייה

1. כאשר משולב מצב P (חניה), לחץ על דוושת הבלמים והחזק אותה כאשר אתה:
   - מתניע את רכבך.
   - משלב להילוך, ו–
   - משחרר את בלם החניה.
2. הסר את רגלך באיטיות מדוושת הבלמים.
3. סע לאט עד שהרכב יוצא מסדי העצירה.
4. עצור ודאג שמישהו יאסוף ויאחסן את סדי העצירה.

תחזוקה בעת גרירת גרור

רכבך זקוק לטיפולים רבים יותר מהרגיל, כאשר אתה גורר גרור באופן סדיר; פריטים חשובים שיש להקדיש להם תשומת לב מיוחדת כוללים שמן מנוע, נוזל תיבת הילוכים, שמן סרנים ונוזל קירור מנוע. מצב הבלמים הוא פריט חשוב נוסף שיש לבדוק לעיתים קרובות. אם אתה גורר גרור, מומלץ לקרוא בספר בנושא זה לפני התחלה בנסיעה. אל תשכח שעליך גם לתחזק את הגרור ואת וו הגרור. מלא אחר מועדי התחזוקה הנדרשים לגרור, ובצע בדיקה תקופתית. עדיף שתבצע בדיקה בתחילת כל יום נהיגה. חשוב מכל, עליך לבדוק שכל בורגי ואומי וווי הגרירה מהודקים היטב.

הערה

למניעת נזק לרכב:

- עקב עומס גבוה יותר במהלך שימוש בגרור, עלול להיווצר חימום יתר בימים חמים או בנהיגה במעלה מדרון. אם מד טמפרטורת נוזל הקירור מראה על התחממות יתר, הפסק את פעולת מערכת מיזוג האוויר ועצור את הרכב במקום בטוח כדי לקרר את המנוע.
- אל תדומם את המנוע כאשר מד טמפרטורת נוזל הקירור מראה על התחממות יתר. (שמור על המנוע במהירות סרק לקירור המנוע)
- כאשר אתה גורר, בדוק את נוזל תיבת ההילוכים לעתים קרובות יותר.
- אם רכבך אינו מצויד במיזוג אוויר, עליך להתקין מאוורר מעבה לשיפור ביצועי המנוע בעת גרירת גרור.

משקל הרכב

שתי תוויות בסף דלת הנהג מציגות את המשקל שרכבך מיועד לשאת: תווית הצמיגים ותווית האישור.

לפני העמסת הרכב, הכר את המושגים הבאים שנועדו לקבוע את דירוג המשקל של רכבך מתוך מפרטי הרכב ומתווית האישור:

משקל רכב בסיסי

זהו משקל רכב הכולל מיכל דלק מלא וכל הציוד הסטנדרטי של הרכב. הוא אינו כולל נוסעים, מטען או ציוד אופציונלי.

משקל רכב כללי

זהו משקל רכבך החדש כאשר אתה מקבל אותו מהסוכנות בנוסף לציוד מסוים שרכשת.

משקל מטען

ערך זה כולל את המשקל הנוסף למשקל הרכב הכללי המותר, כולל מטען וציוד אופציונלי.

משקל כולל לסרן **(GAW)**

זהו המשקל הכללי המונח על כל אחד מהסרנים (הקדמי והאחורי) – כולל משקל רכב מרבי מותר וכל המטען הנישא.

משקל מרבי לסרן **(GAWR)**

זהו המשקל המרבי המותר שניתן לשאת על סרן בודד (קדמי או אחורי). מספרים אלה מוצגים בתווית. לעולם אין לחרוג מעל המשקל המרבי על כל אחד מהסרנים.

משקל רכב כללי מותר **(GVW)**

זהו משקל הרכב הבסיסי פלוס משקל המטען בפועל ומשקל הנוסעים.

שיעור משקל רכב כללי מותר **(GVWR)**

זהו משקל הרכב המרבי המותר העמוס במלואו (כולל כל האופציות, ציוד, נוסעים ומטען). ה-GVWR מוצג בתווית האישור הממוקמת בסף דלת הנהג.

העמסת יתר

⚠ אזהרה

שיעורי העומס המרבי על הסרנים (GAWR) ושיעור משקל הרכב המרבי המותר (GVWR), מוצגים בלוחית האישור הממוקמת בסף דלת הנהג (או בסף דלת הנוסע הקדמי). חריגה משיעורי המשקל הללו עלולה לגרום תאונה ונזק לרכבך. ניתן לחשב את המשקל עבור רכבך בשקילת פריטים (והנוסעים), לפני העמסתם ברכב. הייה זהיר שלא להעמיס את הרכב בהעמסת יתר.

7. מערכות סיוע לנהג

הערה בנוגע למערכות סיוע לנהג 7-3
סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (מצלמה קדמית בלבד) 7-3
הגדרות סייען למניעת התנגשות קדמית 7-4
פעולת סייען למניעת התנגשות קדמית 7-6
מגבלות ותקלות סייען למניעת התנגשות קדמית 7-9
סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (חיישן משולב) 7-15
הגדרות סייען למניעת התנגשות קדמית 7-17
פעולת סייען למניעת התנגשות קדמית 7-19
מגבלות ותקלות סייען למניעת התנגשות קדמית 7-23
סייען שמירת נתיב (LKA) 7-30
הגדרות סייען שמירת נתיב 7-30
פעולת סייען שמירת נתיב 7-32
מגבלות ותקלות סייען שמירת נתיב 7-34
סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים (BCA) 7-37
הגדרות סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים 7-39
פעולת סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים 7-40
מגבלות ותקלות סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים 7-43
אזהרה ליציאה בטוחה (SEW) 7-48
הגדרות אזהרה ליציאה בטוחה 7-48
פעולת אזהרה ליציאה בטוחה 7-50
תקלות ומגבלות אזהרה ליציאה בטוחה 7-51
מגביל מהירות ידני (MSLA) 7-53
פעולת מגביל מהירות ידני 7-53
סייען מגבלת מהירות חכם (ISLA) 7-56
הגדרות סייען מגבלת מהירות חכם 7-56
פעולת סייען מגבלת מהירות חכם 7-58
תקלות ומגבלות סייען מגבלת מהירות חכם 7-60
אזהרת ערנות הנהג (DAW) 7-62
הגדרות אזהרת ערנות הנהג 7-63
פעולת אזהרת ערנות הנהג 7-63
תקלות ומגבלות אזהרת ערנות הנהג 7-64
תצוגת שטחים מתים (BVM) 7-68
הגדרות תצוגת שטחים מתים 7-68
פעולת תצוגת שטחים מתים 7-69
תקלות ומגבלות תצוגת שטחים מתים 7-69
בקרת שיוט (CC) 7-70
פעולת בקרת השיוט 7-70
בקרת שיוט חכמה (SCC) 7-73
הגדרות בקרת שיוט חכמה 7-74
פעולת בקרת שיוט חכמה 7-75
מגבלות בקרת שיוט חכמה 7-83

סייען שמירת מרכז נתיב (LFA) 7-88
הגדרות סייען שמירת מרכז נתיב 7-88
פעולת סייען שמירת מרכז נתיב 7-89
תקלות ומגבלות סייען שמירת מרכז נתיב 7-91
בקרת תצוגה אחורית (RVM) 7-92
הגדרות בקרת תצוגה אחורית 7-93
פעולת בקרת תצוגה אחורית 7-94
תקלות ומגבלות בקרת תצוגה אחורית 7-96
מערכת ניטור היקפית (SVM) 7-97
הגדרות מערכת ניטור היקפית 7-97
פעולת מערכת ניטור היקפית 7-99
תקלות ומגבלות מערכת ניטור היקפית 7-103
סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור (RCCA) 7-104
הגדרות סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור 7-104
פעולת סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור 7-105
מגבלות ותקלות סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור 7-108
מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מאחור (PDW) 7-113
הגדרות מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מאחור 7-113
פעולת מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מאחור 7-114
תקלות ומגבלות מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מאחור 7-116
מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/ מהצד/ מאחור (PDW) 7-118
הגדרות מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מהצד/מאחור 7-119
פעולת מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מהצד/מאחור 7-119
תקלות ומגבלות מערכת ניטור היקפית 7-122
סייען מניעת התנגשות בנסיעה לאחור (PCA) 7-124
הגדרות סייען מניעת התנגשות בנסיעה לאחור 7-124
פעולת סייען מניעת התנגשות בנסיעה לאחור 7-125
מגבלות ותקלות סייען מניעת התנגשות בנסיעה לאחור 7-127
סייען חניה חכם בשליטה מרחוק (RSPA) 7-130
הגדרות סייען חניה חכם בשליטה מרחוק 7-131
פעולת סייען חניה חכם בשליטה מרחוק 7-132
מגבלות ותקלה בסייען חניה חכמה בשליטה מרחוק 7-137
הצהרת תאימות 7-143
רדאר קדמי 7-143
רדאר פינה אחורי 7-143

הערה בנוגע למערכות סיוע לנהג

בשל גרסת תוכנת מערכת המידע והבידור, התיאור של התפקוד של מערכת סיוע לנהג עשוי להיות שונה מזה המצוין בספר הנהג.

אם קיימת מערכת ניווט מקורית של יונדאי, אופן ההגדרה שונה מהרשום בספר זה.

במקרה זה, היכנס לגרסה האינטרנטית ע"י סריקת קוד ה- QR במדריך הנפרד שסופק.

סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (מצלמה קדמית בלבד)

אם קיים

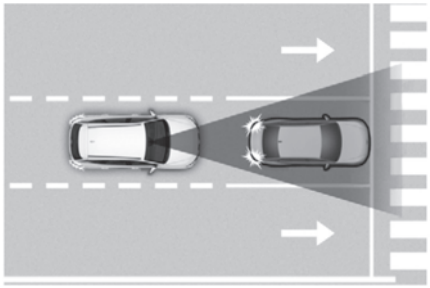

סייען מניעת התנגשות קדמית מזהה כלי רכב, כלי רכב דו-גלגלי ממונע, הולך רגל או רוכב אופניים הנמצאים בדרך לפניך והוא עשוי להזהיר אותך כאשר יש סכנה אפשרית לתאונה בהודעת אזהרה בלוח המחוונים ובצליל אזהרה.

כמו כן, סייען מניעת התנגשות קדמית עשוי לסייע להפעיל בלימת חירום.

חיישן זיהוי

[1] מצלמה קדמית

הסתמך על התמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישן הזיהוי.

זהירות

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים כדי להפיק את הביצועים המרביים של חיישן הזיהוי.

- לעולם אל תפרק את חיישן הזיהוי או מכלול החיישן ואל תגרום לו נזק.
- אם חיישני הזיהוי הוחלפו או תוקנו, מומלץ להביא את רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- לעולם אל תתקין אביזרים או מדבקות על השמשה הקדמית, ואל תכהה את השמשה.
- היזהר במיוחד שהמצלמה הקדמית לא תירטב.
- לעולם אל תניח חפצים מחזירי אור (למשל, דף לבן או מראה) על לוח המכשירים.
- אל תניח חפצים כלשהם ליד השמשה הקדמית ואל תתקין אביזרים כלשהם על השמשה הקדמית.
  זה יכול להשפיע על ביצועי פעולת הסרת אדים והפשרה של מערכת בקרת האקלים, מה שעלול למנוע ממערכות הסיוע לנהג לפעול.

הגדרות המערכת

בטיחות מלפנים

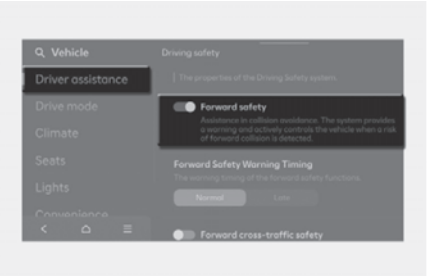

כאשר הרכב מותנע, בחר **Vehicle** ← **Settings** ← **Driver Assistance** ← **Driving Safety** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות נהיגה) מתפריט הגדרות כדי להגדיר אם תפקוד מסוים יפעל.

- אם נבחר **Forward Safety** (בטיחות מלפנים), סייען מניעת התנגשות קדמית יזהיר את הנהג באמצעות הודעת אזהרה וצליל התראה בהתאם לרמות הסיכון לתאונה. סיוע לבלימה יופעל בהתאם לרמות הסיכון לתאונה. אם מבוטלת הבחירה בבטיחות מלפנים, מערכת בטיחות מלפנים תופסק. נורית אזהרה ( ) תידלק בלוח המחוונים.

אזהרה

כאשר הרכב מותנע מחדש, סייען למניעת התנגשות קדמית מופעל תמיד כאשר המנוע מותנע. אולם, אם בוטלה בחירת Forward Safety (בטיחות מלפנים), על הנהג להיות מודע תמיד לסביבת הרכב ולנהוג בזהירות.

הנהג יכול לשלוט על מצב בחירה/ביטול בחירה של סייען למניעת התנגשות קדמית מתפריט הגדרות.

אם נורית האזהרה ( ) נשארת דולקת כאשר סייען מניעת התנגשות קדמית פעיל, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

כאשר הרכב מותנע מחדש, סייען למניעת התנגשות קדמית מופעל תמיד כאשר המנוע מותנע. אולם, אם בוטלה הבחירה Forward Safety (בטיחות מלפנים), על הנהג להיות מודע תמיד לסביבת הרכב ולנהוג בזהירות.

תזמון אזהרת בטיחות מלפנים

כאשר הרכב פועל, בחר **Vehicle** ← **Settings** ← **Driver assistance** ← **Driving safety** ← **Forward Safety Warning Timing** (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← בטיחות בנהיגה ← תזמון אזהרת בטיחות מלפנים) מתפריט ההגדרות דרך מערכת המידע והבידור לשינוי הפעלת האזהרה הראשונית עבור סייען למניעת התנגשות קדמית. זמן האזהרה ניתן לבחירה בין **Normal** (רגיל) או **Late** (מאוחר).

- השתמש בהגדרה **Normal** בתנאי נהיגה רגילים. אם תזמון האזהרה נראה רגיש מדי, שנה אותו ל- **Late** (מאוחר).
  - אם **Late** (מאוחר) נבחר, סייען מניעת התנגשות קדמית, מזהיר את הנהג מאוחר יותר.

⚠ זהירות

- גם אם נבחר תזמון אזהרה **Normal** (רגיל), אם הרכב שמלפנים עצר בפתאומיות, זמן ההפעלה של האזהרה יכול להיראות מאוחר.
- בחר **Late** (מאוחר) לתזמון אזהרה כאשר התנועה דלילה ומהירות הנסיעה איטית.

שיטות אזהרה

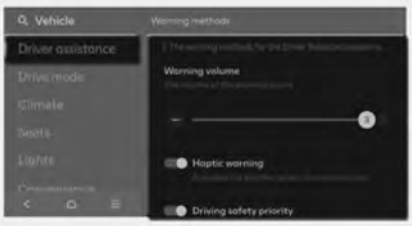

ניתן להגדיר את שיטות האזהרה כאשר הרכב מופעל. בחר **Driver assistance** ← **Warning methods** ← **Vehicle** ← **Settings** (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← שיטות אזהרה)

מתפריט הגדרות דרך מערכת המידע והבידור לשינוי ההגדרות הבאות:

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה. לבטיחותך, אם תכבה את עוצמת הקול של האזהרה, התפקוד עשוי להזהיר אותך בעוצמת קול נמוכה (אם קיים).
- **Haptic Warning** (אזהרת רטט): מפעיל את אזהרת הרטט בגלגל ההגה (אם קיימת).
- **Driving Safety Priority** (העדפת בטיחות בנהיגה): מפחית את עוצמת הקול של כל התקני השמע כאשר מערכת בטיחות משמיעה צליל אזהרה.

i מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות.
- אם הרכב מופעל מחדש, שיטות האזהרה נשמרות מההגדרה הקודמת.
- תפריט ההגדרה עשוי להיות חסר, בהתאם למפרט הרכב.
- לא ניתן להפסיק את עוצמת קול האזהרה ואת אזהרת הרטט בו זמנית. כאשר אחת מהן מנוטרלת, השנייה מופעלת.

פעולת המערכת

תפקוד בסיסי

התפקוד הבסיסי של סייען למניעת התנגשות קדמית הוא לסייע לאזהרה ולבקרה של הרכב בהתאם לרמת התנגשות: Collision Warning, Emergency Braking ו– Stopping vehicle and ending brake control (אזהרת התנגשות, בלימת חירום, עצירת הרכב וסיום בקרת הבלימה).

אזהרת התנגשות

- כדי להזהיר את הנהג מהתנגשות, הודעת האזהרה **Collision Warning** (אזהרת התנגשות) תוצג בלוח המחוונים, יושמע צליל אזהרה ויורגש רטט בגלגל ההגה (אם קיים).
- אם מזוהה רכב או רכב דו גלגלי ממונע מלפנים, המערכת תפעל כאשר מהירות רכבך בין 10 ל– 180 קמ"ש בערך.
- אם מזוהה הולך רגל או רוכב אופניים מלפנים, המערכת תפעל כאשר מהירות רכבך בין 10 ל– 80 קמ"ש בערך.

בלימת חירום

כדי להזהיר את הנהג שבלימת חירום תתבצע, הודעת האזהרה **Emergency Braking** תוצג בלוח המחוונים, יושמע צליל אזהרה ויורגש רטט בגלגל ההגה (אם קיים).

בלימת חירום תפעל בתנאים הבאים:

- רכב או רכב דו גלגלי ממונע:

	רכב נוסע	רכב נייח
עוצמת בלימה חלשה	10–60 קמ"ש בערך	
עוצמת בלימה חזקה	10–60 קמ"ש בערך	10–60 קמ"ש בערך

- הולך רכב או רוכב אופניים:

התפקוד יפעל כאשר מהירות רכבך בין 10 ל- 60 קמ"ש בערך.

⚠ זהירות

- טווח הפעולה של תפקוד זה עשוי להתקצר בשל מצב התנועה מלפנים או סביבת הרכב.
- בעת נסיעה בלילה, ביצועי הזיהוי של רכב דו גלגלי ממונע עשויים לפחות, כך שסייען מניעת התנגשות קדמית עשוי להיות מוגבל זמנית או לא יפעל.

עצירת הרכב וסיום בקרת בלימה

- כאשר הרכב נעצר בשל בלימת חירום, הודעת האזהרה **Drive carefully** (סע בזהירות) תוצג בלוח המחוונים.

  למען בטיחותך, לחץ מיד על דוושת הבלם ובדוק את הסביבה.
- בקרת בלימה תסתיים לאחר שהרכב ייעצר ע"י בלימת חירום למשך כשתי שניות.

i מידע

לחץ על מתג מהבהבי חירום לכיבוי האזהרה הקולית של אזהרת התנגשות או של מערכת בלימת חירום.

⚠ אזהרה

- למען בטיחותך, שנה את ההגדרות רק לאחר עצירת הרכב במקום בטוח.
- סייען למניעת התנגשות קדמית אינו פועל בכל המצבים ואינו יכול למנוע את כל התאונות.
- הנהג הוא האחראי להפעלת הרכב ולשליטה בו. אל תסמוך רק על סייען למניעת התנגשות קדמית. שמור על מרחק עצירה בטוח, ואם דרוש לחץ על דוושת הבלם להאטת הרכב או לעצירתו.
- לעולם אל תגרום להפעלה מכוונת של סייען למניעת התנגשות קדמית על אנשים, עצמים וכו'. אתה עלול לגרום לפציעה קשה או אף קטלנית.
- סייען למניעת התנגשות קדמית עשוי לא לפעול כאשר הנהג לוחץ על דוושת הבלם למניעת תאונה.
- במהלך פעולה של סייען למניעת התנגשות קדמית, הרכב עשוי להיעצר בפתאומיות ולגרום לפציעת נוסעים ותזוזת חפצים. יש לחגור תמיד חגורות בטיחות ולאבטח חפצים חופשיים.
- אם הודעת אזהרת מערכת אחרת מוצגת או צליל אזהרה מושמע, הודעת אזהרה של סייען למניעת התנגשות קדמית עלולה לא להיות מוצגת ועלול לא להישמע צליל אזהרה.

- ייתכן שלא יהיה ניתן לשמוע את צליל האזהרה של סייען למניעת התנגשות קדמית אם הסביבה רועשת.
- סייען למניעת התנגשות קדמית עשוי להפסיק לפעול, לא לפעול כראוי או לפעול שלא לצורך בהתאם לתנאי הדרך והסביבה.
- גם במקרה של תקלה בסייען למניעת התנגשות קדמית, ניתן לבלום את הרכב כרגיל.
- במהלך בלימת חירום, בקרת הבלימה של המערכת תתבטל אוטומטית כאשר הנהג לוחץ על דוושת ההאצה או מבצע תמרון היגוי חד.

⚠ זהירות

- בהתאם למצב של הרכב, הרכב הדו-גלגלי הממונע, הולך הרגל או רוכב האופניים מלפנים ולסביבה, טווח המהירות שבו יפעל סייען מניעת התנגשות קדמית עשוי לפחות. סייען מניעת התנגשות קדמית עשוי רק להזהיר את הנהג או לא לפעול כלל.
- סייען מניעת התנגשות קדמית פועל בתנאים מסוימים ע"י הערכה של רמת הסיכון, על סמך המצב של הרכב הבא ממול, כיוון הנהיגה, המהירות ותנאי הסביבה.
- רק אזהרת סייען מניעת התנגשות קדמית ומניעת תאונה ניתנות להפעלה בהתאם למרחק המזוהה.

i מידע

- במצבים בהם התנגשות היא ממשית, הסייען למניעת התנגשות קדמית עשוי לסייע בבלימה אם הנהג לא בולם בעוצמה מספקת.
- התמונות והצבעים בלוח המחוונים עשויים להיות שונים בהתאם לסוג לוח המחוונים או לערכת הצבעים שנבחרה בתפריט הגדרות.

מגבלות המערכת ותקלות

תקלה במערכת

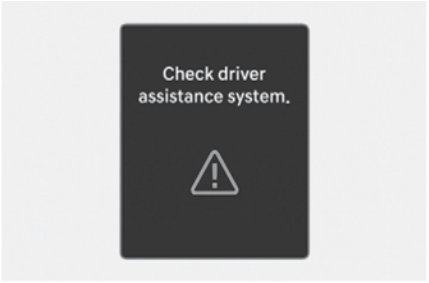

כאשר סייען למניעת התנגשות קדמית אינו פועל כראוי, תוצג הודעת האזהרה **Check driver assistance system** (בדוק מערכת סיוע לנהג) ונוריות האזהרה (⚠) ו– (🚗) ידלקו בלוח המחוונים. אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

פעולת המערכת מוגבלת

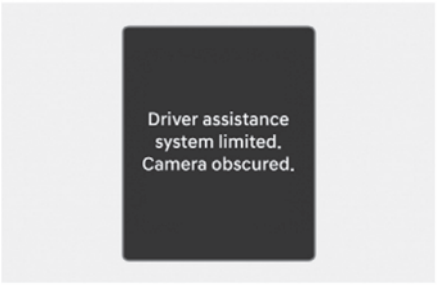

כאשר השמשה הקדמית, באזור שבו מותקנים המצלמה הקדמית או החיישן, מכוסה בחומר זר כגון שלג או גשם, ביצועי הזיהוי עלולים להיפגע ופעולת סייען למניעת התנגשות קדמית עלולה להיות מוגבלת זמנית או מנוטרלת.

במקרה זה, תוצג הודעת האזהרה **Driver Assistance system limited. Camera obscured** (מערכת סיוע לנהג מנוטרלת מצלמה חסומה) ונוריות האזהרה (⚠) ו– (🚗) יידלקו בלוח המחוונים.

המערכת תפעל באופן תקין לאחר שהשלג, הגשם או החומר הזר יוסרו.

אם המערכת אינה פועלת באופן תקין לאחר שהחסימה (שלג, גשם או חומר זר) הוסרה, אנו ממליצים שהמערכת תיבדק במרכז שירות מורשה של יונדאי.

⚠ אזהרה

- גם אם הודעת אזהרה או נורית אזהרה אינה דולקת סייען מניעת התנגשות קדמית עשוי לא לפעול כראוי.
- סייען מניעת התנגשות קדמית עשוי לא לפעול כראוי באזור (לדוגמה בשטח פתוח), שבו אין זיהוי של עצמים לאחר התנעת המנוע.
- אם הרכב מודם ומותנע כאשר המצלמה חסומה או לא תקינה, המצב נשמר. לכן סייען מניעת תאונה קדמית עלול לא לפעול כראוי.

מגבלות של המערכת

סייען למניעת התנגשות קדמית עלול לא לפעול באופן תקין או שהמערכת עשויה לפעול באופן בלתי צפוי במצבים הבאים:

- חיישן הזיהוי או סביבתו מלוכלכים או ניזוקו.
- הטמפרטורה סביב המצלמה הקדמית מאוד גבוהה או נמוכה.
- עדשות המצלמה חסומות בשל סרט מכהה, או ציפוי של השמשה הקדמית, נזק לשמשה או חומר זר (מדבקה, חרק וכו') דבוק לשמשה.
- לחות לא נוגבה מהשמשה או קפאה עליה.
- נוזל לניקוי שמשות מותז ברציפות או שהמגבים פועלים.
- בנסיעה בגשם או שלג כבד או בערפל סמיך.
- שדה הראיה לפנים מוגבל בשל סנוור מהשמש.
- כאשר תאורה מפנסי רחוב או מרכבים הנוסעים בכיוון הנגדי מוחזרת מכביש רטוב, למשל משלוליות בדרך.
- חפץ נמצא על לוח המכשירים.
- רכבך נגרר.
- קיים אור חזק בסביבת הרכב.
- סביבת הרכב חשוכה מאוד, כגון במנהרה וכו'.
- עוצמת האור בחוץ משתנה בפתאומיות, למשל בעת כניסה או יציאה ממנהרה.
- הבהירות בחוץ נמוכה והפנסים הראשיים אינם דולקים או שהאור שלהם אינו חזק.
- נהיגה דרך קיטור, עשן או צל.
- רק חלק מהרכב, מרוכב האופניים או מהולך הרגל מזוהה.
- הרכב מלפנים הוא אוטובוס, משאית כבדה, משאית בעלת משטח מטען בעל מבנה מיוחד, גרור וכו'.
- לרכב מלפנים אין פנסים אחוריים או שהם ממוקמים במקום לא רגיל וכו'.
- הבהירות בחוץ נמוכה והפנסים האחוריים אינם דולקים או שהאור שלהם אינו חזק.
- החלק האחורי של הרכב מלפנים קטן או שצורתו לא רגילה, למשל כאשר הרכב מוטה, בכיוון ההפוך או שצד הרכב אינו נראה וכו'.
- מרווח הגחון של הרכב מלפנים גבוה או נמוך.
- הרכב, הרכב הדו גלגלי הממונע, רוכב האופניים או הולך הרגל חוצים בפתאומיות מלפנים.
- הרכב מלפנים מזוהה מאוחר מדי.
- הרכב מלפנים נחסם באופן פתאומי ע"י מכשול.
- הרכב מלפנים משנה נתיב או מאט בפתאומיות.
- צורת הרכב מלפנים מעוותת.
- הרכב מלפנים מכוסה בשלג.
- אתה יוצא מנתיב או חוזר אליו.
- נהיגה לא יציבה.
- אתה במעגל תנועה והרכב לפניך אינו מזוהה.
- אתה נוסע באופן רצוף במעגל.
- צורת הרכב מלפנים אינה רגילה.
- הרכב מלפנים נוסע במעלה או במורד מדרון.
- הולך הרגל או רוכב האופניים אינו מזוהה לחלוטין על ידי המצלמה, לדוגמה, אם הולך הרגל כפוף קדימה או אינו הולך זקוף לגמרי.
- הולך הרגל או רוכב האופניים לובש ביגוד או נושא ציוד שמקשה על זיהויו כהולך רגל.

האיור לעיל מציג את הדמות שהמצלמה הקדמית מזהה כרכב, כרכב דו גלגלי ממונע כרוכב אופניים או כהולך רגל.

- הולך הרגל או רוכב האופניים מלפנים נע מהר מאוד.
- הולך הרגל או רוכב האופניים מלפנים נמוך או כפוף או כורע.
- הולך הרגל או רוכב האופניים מלפנים בעל ניידות מוגבלת.
- הולך הרגל או רוכב האופניים מלפנים נע בניצב לכיוון הנסיעה.
- קבוצה של הולכי רגל, רוכבי אופניים או התקהלות גדולה של אנשים מלפנים.
- הולך הרגל או רוכב האופניים לובש בגדים שמתמזגים ברקע, ומקשים על זיהויו.
- קשה להבחין בהולך הרגל או ברוכב האופניים על רקע של מבנה בעל צורה דומה בסביבה.
- אתה חולף ליד הולך רגל, רוכב אופניים, תמרור או מבנה וכו' ליד צומת.
- בנסיעה במגרש חניה.
- בעת נהיגה במקומות הבאים
  - נסיעה דרך מחסום כביש אגרה, אזור בניה, דרך לא סלולה, דרך סלולה חלקית, לא אחידה, פסי הרעדה וכו'.
  - נסיעה בשיפוע, בעיקול וכו'.
  - היכן שיש עצים ברחוב או פנסי רחוב.
  - דרכים צרות שבצידן עצים או עשבים צפופים.
  - מקום עם הפרעה בשל גלי רדיו חזקים ורעש חשמלי.
- כאשר הרכב נע באופן לא יציב או רועד בחוזקה בגלל תנאי הכביש.
- כאשר גובה הרכב משתנה באופן משמעותי בגלל לחצי אוויר לא תקינים בצמיגים או עומס יתר בתא המטען.

⚠ אזהרה

- **נהיגה בעיקול**

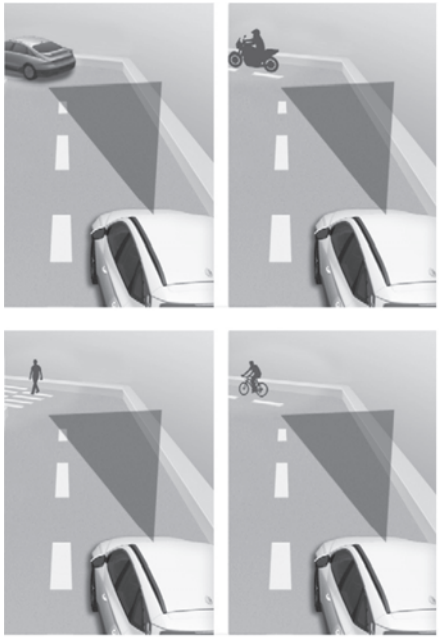

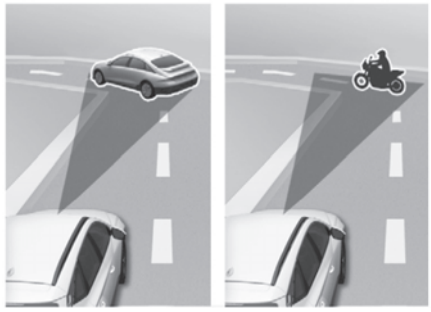

FCA עשויה לא לזהות כלי רכב, רוכב אופניים או הולכי רגל אחרים לפני רכבך בעיקולים שישפיעו על ביצועי החיישנים. ייתכן שלא תופעל אזהרה ולא תתבצע בלימה בעת הצורך.

בעת נהיגה בעיקול, שמור על מרחק בלימה בטוח, ואם דרוש השתמש בגלגל ההגה ולחץ על דוושת הבלם להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

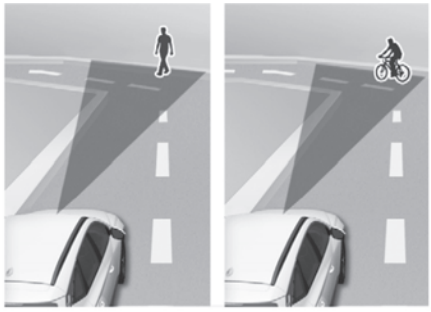

FCA עשויה לזהות רכב, רוכב אופניים או הולך רגל בנתיב הסמוך או מחוץ לנתיב בעת נסיעה בעיקול.

במקרה זה, המערכת תפיק אזהרה ותבצע בלימה למרות שאין צורך. בדוק תמיד את תנאי התנועה בסביבת הרכב.

- **נהיגה בשיפוע**

FCA עשויה לא לזהות כלי רכב, רכב דו גלגלי ממונע, רוכב אופניים או הולכי רגל אחרים לפני רכבך בעת נסיעה בעלייה או בירידה שישפיעו משמעותית על ביצועי החיישנים.

כתוצאה מכך, המערכת עשויה להפיק אזהרות או לבלום או לסייע בהיגוי (אם קיים) שלא לצורך או שלא תתבצע בלימה או פעולת היגוי (אם קיים) או לא תינתן אזהרה בעת הצורך.

כמו כן, הרכב עלול להאט בפתאומיות כאשר רכב, רכב דו גלגלי ממונע, רוכב אופניים או הולך רגל מזוהה לפתע.

הבט תמיד על הדרך בעת נסיעה במדרון, ואם דרוש, בצע היגוי ולחץ על דוושת הבלם להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

- **החלפת נתיבים**

[A]: רכבך.
[B]: רכב המשנה נתיב

רכב שנכנס לנתיבך מנתיב סמוך לא יזוהה ע"י החיישן עד שהוא בטווח הזיהוי שלו. סייען למניעת התנגשות קדמית עשוי לא לזהות מיד את הרכב

כאשר הרכב משנה נתיב בפתאומיות. במקרה זה, אתה חייב לשמור על מרחק בלימה בטוח, ואם דרוש השתמש בהיגוי ולחץ על דוושת הבלם להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

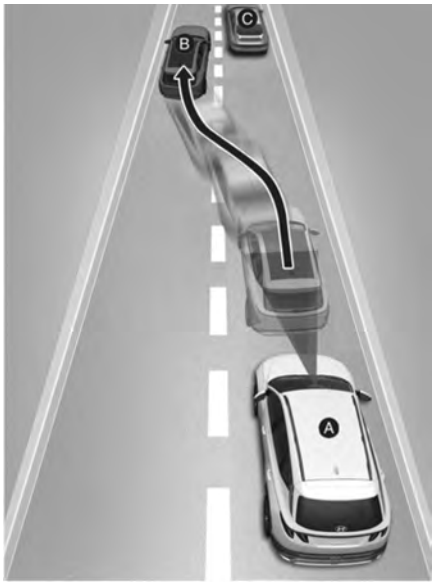

[A]: רכבך, [B]: רכב המשנה נתיב
[C]: רכב באותו נתיב

כאשר הרכב לפניך יוצא מהנתיב, ייתכן שסייען למניעת התנגשות קדמית לא יזהה מיד את הרכב שכעת לפניך.

במקרה זה, אתה חייב לשמור על מרחק בלימה בטוח, ואם דרוש השתמש בהיגוי ולחץ על דוושת הבלם להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

- **זיהוי רכב**

יש להיזהר במיוחד, אם לרכב הנוסע מלפניך יש מטען הבולט מחוץ לרכב, או כאשר הרכב מלפניך הוא בעל מרווח גחון גבוה יותר. מערכת FCA עשויה לא לזהות את המטען הבולט מהרכב. במקרה זה, אתה חייב לשמור על מרחק בלימה בטוח מהעצם הקרוב ביותר לרכבך, ואם דרוש השתמש בהיגוי ולחץ על דוושת הבלם להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

⚠ אזהרה

- בעת גרירת גרור או רכב אחר, אנו ממליצים לנטרל את סייען למניעת התנגשות קדמית מטעמי בטיחות.
- FCA עשויה לפעול אם מזוהים עצמים הדומים בצורתם ובמאפייניהם לכלי רכב, לרכב דו גלגלי ממונע, לרוכבי אופניים ולהולכי רגל.
- FCA אינה פועלת על אופניים, אופנועים או על עצמים עם גלגלים קטנים יותר, כגון מזוודות עם גלגלים עגלות קנייה או טיולונים.
- FCA לא תפעל באופן תקין אם יש הפרעות של גלים אלקטרומגנטיים.
- המערכת עשויה לא לפעול במשך 15 שניות לאחר שהרכב הותנע או שהמצלמה הקדמית אותחלה.

סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (חיישן משולב)

אם קיים

תפקוד בסיסי

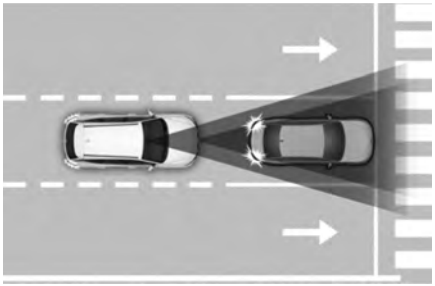

סייען למניעת התנגשות קדמית מיועד לסייע בזיהוי ובבקרה של רכב, רכב דו גלגלי ממונע מלפנים, הולך רגל או רוכב אופניים מלפנים באמצעות זיהוי המצלמה, ולהזהיר את הנהג שצפויה התנגשות באמצעות הודעת אזהרה בלוח המחוונים וצליל אזהרה. בנוסף, אם דרוש, הוא מבצע בלימת חירום.

תפקוד פנייה בצומת

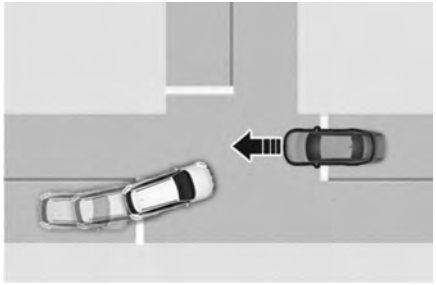

תפקוד פנייה בצומת יסייע למנוע תאונה עם רכב הבא ממול במסלול הסמוך, בעת פנייה שמאלה בצומת כאשר האיתות מופעל, באמצעות הפעלת בלימת חירום.

תפקוד רכב הבא ממול

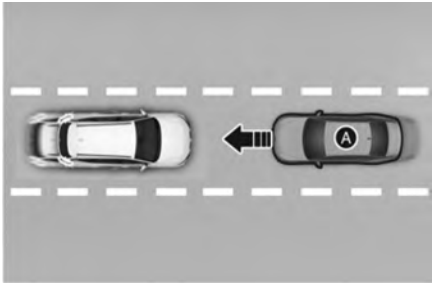

[A] רכב הבא ממול.

תפקוד רכב הבא ממול מסייע להפחית את המהירות בתאונה, כאשר מזוהה רכב המתקרב מהכיוון הנגדי.

חיישן זיהוי

[1] מצלמה קדמית
[2] רדאר קדמי

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישני הזיהוי.

⚠ זהירות

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים כדי להפיק את הביצועים המרביים של חיישן הזיהוי.

- לעולם אל תפרק את חיישן הזיהוי או מכלול החיישן או תסב לו בזק.
- אם חיישני הזיהוי הוחלפו או תוקנו, מומלץ להביא את רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- לעולם אל תתקין אביזרים או מדבקות על השמשה הקדמית, ואל תכהה את השמשה.
- היזהר במיוחד שהמצלמה הקדמית לא תירטב.
- לעולם אל תניח חפצים מחזירי אור (למשל, דף לבן או מראה) על לוח המכשירים.
- אל תניח חפצים כלשהם ליד השמשה הקדמית ואל תתקין אביזרים כלשהם על השמשה הקדמית.

  זה יכול להשפיע על ביצועי פעולת הסרת אדים והפשרה של מערכת בקרת האקלים, מה שעלול למנוע ממערכות הסיוע לנהג לפעול.
- אין לשים מסגרת לוחית רישוי או עצמים, כגון מדבקת פגוש או מגן פגוש בסמוך למכסה הרדאר הקדמי.
- שמור תמיד על הרדאר ועל המכסה נקיים מאבק ולכלוך.
  השתמש אך ורק במטלית רכה לשטיפת הרכב. אל תתיז מים בלחץ ישירות על חיישן הרדאר והמכסה שלו.
- אם יחידת הרדאר או סביבתה נפגעה או נגרם לה נזק, סייען למניעת התנגשות קדמית עלול לא לפעול באופן תקין על אף שהודעת אזהרה לא תופיע בלוח המחוונים. אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים של יונדאי לתיקון או להחלפה של חיישן רדאר או מכסה חיישן פגום. אל תמרח צבע על מכסה הרדאר הקדמי.
- כלי רכב עם חיישני רדאר פינתיים קדמיים ו/או חיישני רדאר פינתיים אחוריים
  - אל תרכיב מסגרת לוחית רישוי או עצמים כגון מדבקת פגוש, סרט או מגן פגוש, ליד חיישני הרדאר הפינתיים הקדמיים/האחוריים.
  - המערכת עשויה לא לפעול באופן תקין אם הפגוש הוחלף או שהאזור של רדאר הפינה הקדמי או רדאר הפינה האחורי ניזוק או נצבע.
  - אם גרור, מנשא וכו' מותקן, הוא עשוי להשפיע לרעה על הביצועים של רדאר הפינה האחורי או על הפעולה התקינה של סייען מניעת התנגשות קדמית.

הגדרות מערכת

בטיחות מלפנים

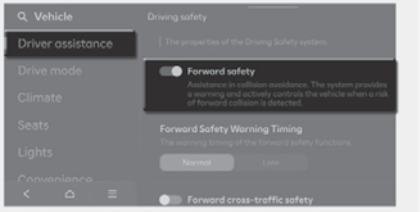

כאשר הרכב מותנע, בחר **Vehicle** ← **Settings** ← **Driver Assistance** ← **Driving Safety** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות נהיגה) מתפריט הגדרות כדי להגדיר אם תפקוד מסוים יפעל.

- אם נבחר **Forward Safety** (בטיחות מלפנים), סייען מניעת התנגשות קדמית יזהיר את הנהג באמצעות הודעת אזהרה וצליל התראה בהתאם לרמות הסיכון לתאונה. סיוע לבלימה יופעל בהתאם לרמות הסיכון לתאונה. אם מבוטלת הבחירה בבטיחות מלפנים, מערכת בטיחות מלפנים תופסק. נורית אזהרה (⚠) תידלק בלוח המחוונים.

אזהרה

כאשר הרכב מותנע מחדש, סייען למניעת התנגשות קדמית מופעל תמיד כאשר המנוע מותנע. אולם, אם מבוטלת בחירת Forward Safety (בטיחות מלפנים), על הנהג להיות מודע תמיד לסביבת הרכב ולנהוג בזהירות.

בטיחות תנועה חוצה מלפנים

אם קיימת

כאשר הרכב מותנע, בחר: Vehicle ← Settings ← Driver assistance ← Driving safety ← Forward cross-traffic safety (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← בטיחות בנהיגה ← בטיחות תנועה חוצה מלפנים) מתפריט Settings (הגדרות) להפעלת תפקוד Junction Crossing (חציית צומת) או בטל את הבחירה להפסקת התפקוד.

תזמון אזהרת בטיחות מלפנים

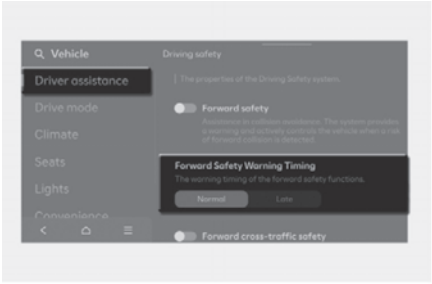

כאשר הרכב פועל, בחר **Vehicle** ← **Settings** ← **Driving safety** ← **Driver assistance** ← **Forward Safety Warning Timing** (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← בטיחות בנהיגה ← תזמון אזהרת בטיחות מלפנים) מתפריט ההגדרות דרך מערכת המידע והבידור לשינוי הפעלת האזהרה הראשונית עבור סייען למניעת התנגשות קדמית. זמן האזהרה ניתן לבחירה בין **Normal** (רגיל) או **Late** (מאוחר).

- השתמש בהגדרה **Normal** בתנאי נהיגה רגילים. אם תזמון האזהרה נראה רגיש מדי שנה אותו ל– **Late** (מאוחר).

– אם **Late** (מאוחר) נבחר, סייען מניעת התנגשות קדמית, מזהיר את הנהג מאוחר יותר.

זהירות

- גם אם נבחר תזמון אזהרה **Normal** (רגיל), אם הרכב שמלפנים עצר בפתאומיות, זמן ההפעלה של האזהרה יכול להיראות מאוחר.
- בחר **Late** (מאוחר) לתזמון אזהרה כאשר התנועה דלילה ומהירות הנסיעה איטית.

שיטות אזהרה

ניתן להגדיר את שיטות האזהרה כאשר הרכב מופעל. בחר **User Settings** ← **Driver assistance** ← **Warning methods** (הגדרות המשתמש ← מערכת סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות דרך מערכת המידע והבידור לשינוי ההגדרות הבאות:

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה. לבטיחותך, אם תכבה את עוצמת הקול של האזהרה, התפקוד עשוי להזהיר אותך בעוצמת קול נמוכה. (אם קיים)
- **Haptic Warning** (אזהרת רטט): מפעיל את אזהרת הרטט בגלגל ההגה (אם קיימת).
- **Driving Safety Priority** (העדפת בטיחות בנהיגה): מפחית את עוצמת הקול של כל התקני השמע כאשר מערכת בטיחות משמיעה צליל אזהרה.

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות.
- אם הרכב מופעל מחדש, שיטות האזהרה נשמרות מההגדרה הקודמת.
- תפריט ההגדרה עשוי להיות חסר, בהתאם למפרט הרכב.
- לא ניתן להפסיק את עוצמת קול האזהרה ואזהרת הרטט בו זמנית. כאשר אחת מהן מנוטרלת השנייה מופעלת.

פעולת המערכת

תפקוד בסיסי

התפקוד הבסיסי של סייען למניעת התנגשות קדמית הוא לסייע לאזהרה ולבקרה של הרכב בהתאם לרמת התנגשות: Collision Warning, Emergency Braking ו– Stopping vehicle and ending brake control (אזהרת התנגשות, בלימת חירום, עצירת הרכב וסיום בקרת הבלימה).

אזהרת התנגשות

- כדי להזהיר את הנהג מהתנגשות, הודעת האזהרה **Collision Warning** (אזהרת התנגשות) תוצג בלוח המחוונים, יושמע צליל אזהרה ויופעל רטט בגלגל ההגה (אם קיים).
- אם מזוהה רכב או רכב דו גלגלי ממונע מלפנים, המערכת תפעל כאשר מהירות רכבך בין 10 ל– 200 קמ"ש בערך.
- אם מזוהה רוכב אופניים או הולך רגל מלפנים, המערכת תפעל כאשר מהירות רכבך בין 10 ל– 85 קמ"ש בערך.

בלימת חירום

כדי להזהיר את הנהג שבלימת חירום תתבצע, הודעת האזהרה Emergency Braking (בלימת חירום) תוצג בלוח המחוונים, יישמע צליל אזהרה ויופעל רטט בגלגל ההגה (אם קיים).

בלימת חירום תפעל במצבים הבאים.

- רכב או רכב דו גלגלי ממונע:

	רכב נוסע	רכב נייח
עוצמת בלימה חלשה	10–200 קמ"ש בערך	
עוצמת בלימה חזקה	10–130 קמ"ש בערך	10–75 קמ"ש בערך

- הולך רכב או רוכב אופניים:

התפקוד יפעל כאשר מהירות רכבך בין 10 ל– 65 קמ"ש בערך.

⚠ אזהרה

- טווח מהירות ההפעלה עשוי להיות מוגבל בהתאם למצב הרכב מלפנים והסביבה.
- בלילה, הזיהוי של רכב דו גלגלי ממונע עשוי לפחות וסייען מניעת התנגשות קדמית עלול לא לפעול כראוי או שפעולתו תהיה מוגבלת.

עצירת הרכב וסיום בקרת בלימה

- כאשר הרכב נעצר בשל בלימת חירום, הודעת האזהרה **Drive carefully** (סע בזהירות) תוצג בלוח המחוונים.

  למען בטיחותך, לחץ מיד על דוושת הבלם ובדוק את הסביבה.
- בקרת בלימה תסתיים לאחר שהרכב ייעצר ע"י בלימת חירום למשך כשתי שניות.

מידע

ניתן לכבות את צליל האזהרה כאשר אזהרת התנגשות או בלימת חירום פועלת באמצעות לחיצה על מתג מהבהבי חירום.

תפקוד פנייה בצומת

המערכת מסייעת באזהרה ובבקרה של הרכב בהתאם לרמת סיכון לתאונה: Collision Warning, Emergency Braking ו– Stopping vehicle and ending brake control (אזהרת התנגשות, בלימת חירום, עצירת הרכב וסיום בקרת הבלימה).

אזהרת התנגשות

- כדי להזהיר את הנהג מהתנגשות, הודעת האזהרה **Collision Warning** (אזהרת התנגשות) תוצג בלוח המחוונים, יושמע צליל אזהרה ויופעל רטט בגלגל ההגה (אם קיים).
- התפקוד יפעל כאשר מהירות רכבך היא בין 10 ל–30 קמ"ש בערך ומהירות הרכב או הרכב הדו–גלגלי הממונע הבא ממול היא בין 30 ל–70 קמ"ש בערך.

בלימת חירום

- כדי להזהיר את הנהג שבלימת חירום תתבצע, הודעת האזהרה **Emergency Braking** תוצג בלוח המחוונים, יושמע צליל אזהרה ויופעל רטט בגלגל ההגה (אם קיים).
- התפקוד יפעל כאשר מהירות רכבך היא בין 10 ל–30 קמ"ש בערך ומהירות הרכב או הרכב הדו גלגלי הממונע הבא ממול היא בין 30 ל–70 קמ"ש בערך.
- במצב של בלימת חירום, המערכת מסייעת לבלימה בעוצמת בלימה חזקה כדי למנוע התנגשות עם הרכב הבא ממול.

מידע

ברכב שמושב הנהג בצד שמאל, תפקוד פנייה בצומת יפעל רק בעת שאתה פונה שמאלה.

עצירת הרכב וסיום בקרת בלימה

- כאשר הרכב נעצר בשל בלימת חירום, הודעת האזהרה **Drive carefully** (סע בזהירות) תוצג בלוח המחוונים.

  למען בטיחותך, לחץ מיד על דוושת הבלם ובדוק את הסביבה.
- בקרת בלימה תסתיים לאחר שהרכב ייעצר ע"י בלימת חירום למשך כשתי שניות.

מידע

ניתן לכבות את צליל האזהרה כאשר אזהרת התנגשות או בלימת חירום פועלת, באמצעות לחיצה על מתג מהבהבי חירום.

תפקוד רכב המגיע מהכיוון הנגדי

האזהרה והבקרה של תפקוד הרכב המגיע מהכיוון הנגדי תזהיר ותשלוט על הרכב בהתאם לרמת הסיכון להתנגשות: Collision Warning (אזהרת התנגשות) Emergency Braking (בלימת חירום) ו- Stopping vehicle and ending brake control (עצירת הרכב וסיום בקרת הבלימה).

אזהרת התנגשות

- כדי להזהיר את הנהג מהתנגשות, הודעת האזהרה **Collision Warning** (אזהרת התנגשות) תוצג בלוח המחוונים, יושמע צליל אזהרה ויופעל רטט בגלגל ההגה (אם קיים).
- התפקוד יפעל כאשר מהירות רכבך בין 10 ל- 130 קמ"ש ומהירות הרכב המזוהה גבוהה מ- 10 קמ"ש.

בלימת חירום

- כדי להזהיר את הנהג שבלימת חירום תתבצע, הודעת האזהרה **Emergency Braking** תוצג בלוח המחוונים, יושמע צליל אזהרה ויופעל רטט בגלגל ההגה (אם קיים).
- במצב של בלימת חירום, המערכת מסייעת לבלימה בעוצמת בלימה חזקה כדי למנוע התנגשות עם הרכב הבא ממול.
- המערכת תפעל כאשר מהירות רכבך היא בין 30 ל–130 קמ"ש בערך ומהירות הרכב המזוהה עולה על כ–10 קמ"ש.

עצירת הרכב וסיום בקרת בלימה

- כאשר הרכב נעצר בשל בלימת חירום, הודעת האזהרה **Drive carefully** (סע בזהירות) תוצג בלוח המחוונים.

  למען בטיחותך, לחץ מיד על דוושת הבלם ובדוק את הסביבה.
- בקרת בלימה תסתיים לאחר שהרכב ייעצר ע"י בלימת חירום למשך כשתי שניות.

⚠ זהירות

אם רכבך או הרכב המגיע מהכיוון הנגדי לא נוסעים ישר, תפקוד אזהרה ובקרה של רכב המגיע מהכיוון הנגדי עשוי לפעול מאוחר או לא לפעול כלל.

⚠ אזהרה

- טווח מהירות ההפעלה עשוי להיות מוגבל בהתאם למצב הרכב מלפנים ולסביבה.
- בלילה, הזיהוי של רכב דו גלגלי ממונע עשוי לפחות וסיין מניעת התנגשות קדמית עלול לא לפעול כראוי או שפעולתו תהיה מוגבלת.
- למען בטיחותך, שנה את ההגדרות רק לאחר עצירת הרכב במקום בטוח.
- סיין למניעת התנגשות קדמית אינו פועל בכל המצבים ואינו יכול למנוע את כל התאונות.
- הנהג הוא האחראי להפעלת הרכב ולשליטה בו. אל תסמוך רק על סיין למניעת התנגשות קדמית. שמור על מרחק עצירה בטוח, ואם דרוש לחץ על דוושת הבלם להאטת הרכב או לעצירתו.
- לעולם אל תגרום להפעלה מכוונת של סיין למניעת התנגשות על אנשים, בעלי חיים, עצמים וכו'. הוא עלול לגרום לפציעה קשה או אף קטלנית.
- סיין למניעת התנגשות קדמית עשוי לא לפעול כאשר הנהג לוחץ על דוושת הבלם למניעת תאונה.

- במהלך פעולה של סייען למניעת התנגשות קדמית הרכב עשוי להיעצר בפתאומיות ולגרום לפציעת נוסעים ותזוזת חפצים. יש לחגור תמיד חגורות בטיחות ולאבטח חפצים חופשיים.
- אם הודעת אזהרת מערכת אחרת מוצגת או צליל אזהרה מושמע, הודעת אזהרה של סייען למניעת התנגשות קדמית עלולה לא להיות מוצגת ועלול לא להישמע צליל אזהרה.
- ייתכן שלא יהיה ניתן לשמוע את צליל האזהרה של סייען למניעת התנגשות קדמית אם הסביבה רועשת.
- סייען למניעת התנגשות קדמית עשוי להפסיק לפעול, לא לפעול כראוי או לפעול שלא לצורך בהתאם לתנאי הדרך והסביבה.
- גם במקרה של תקלה בסייען למניעת התנגשות קדמית, ניתן לבלום את הרכב כרגיל.
- במהלך בלימת חירום, בקרת הבלימה של המערכת תתבטל אוטומטית כאשר הנהג לוחץ על דוושת ההאצה או מבצע תמרון היגוי חד.

⚠ זהירות

- בהתאם למצב של הרכב, רכב דו גלגלי ממונע, הולך רגל או רוכב אופניים הנמצאים מלפנים ולתנאי הסביבה, טווח המהירות שבו סייען מניעת התנגשות קדמית יפחת. סייען מניעת התנגשות קדמית עשוי רק להזהיר את הנהג או לא לפעול כלל.
- סייען מניעת התנגשות קדמית פועל בתנאים מסוימים על סמך הערכה של רמת הסיכון על בסיס של המצב של הרכב הבא ממול, כיוון הנהיגה, המהירות והסביבה.
- רק אזהרת סייען מניעת התנגשות קדמית ומניעת תאונה ניתנות להפעלה בהתאם למרחק המזוהה.

i מידע

- במצבים שבהם התנגשות היא בלתי נמנעת, סייען מניעת התנגשות קדמית עשוי לסייע בבלימה אם הנהג לא בולם בעוצמה מספקת.
- התמונות והצבעים בלוח המחוונים עשויים להיות שונים בהתאם לסוג לוח המחוונים או לערכת הצבעים שנבחרה בתפריט הגדרות.

מגבלות ותקלות של סייען למניעת התנגשות קדמית

תקלה במערכת

כאשר הסייען למניעת התנגשות קדמית אינו פועל כראוי, תוצג הודעת האזהרה **Check Driver Safety system** (בדוק מערכת סיוע לנהג) ונוריות האזהרה (⚠) ו– (🚗) ידלקו בלוח המחוונים. אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

המערכת מנוטרלת

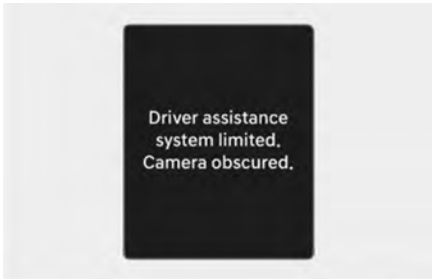

כאשר השמשה הקדמית, באזור שבו מותקנת המצלמה הקדמית, מכסה הרדאר הקדמי, הפגוש או החיישן מכוסים בחומר זר כגון שלג או גשם, ביצועי הזיהוי עלולים להיפגע ופעולת סיוע למניעת התנגשות קדמית עלולה להיות מוגבלת זמנית או מנוטרלת.

במקרה זה הודעת האזהרה **Driver Assistance system limited. Camera obscured** (מערכת סיוע לנהג מנוטרלת. מצלמה חסומה) או **Driver Assistance system disabled. Radar blocked** (מערכת סיוע לנהג מנוטרלת. רדאר חסום) ונוריות האזהרה (ו-) יידלקו בלוח המחוונים.

המערכת תפעל באופן תקין לאחר שהשלג, הגשם או החומר הזר יוסרו.

אם המערכת אינה פועלת באופן תקין לאחר שהחסימה (שלג, גשם או חומר זר) הוסרה (כולל מהגרור, מנשא, פגוש אחורי וכו'), אנו ממליצים שהמערכת תיבדק במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

- גם אם הודעת אזהרה או נורית אזהרה אינה דולקת, FCA עשויה לא לפעול כראוי.
- FCA עשוי לא לפעול כראוי באזור (לדוגמה בשטח פתוח), שבו אין זיהוי של עצמים לאחר התנעת המנוע.

מגבלות של המערכת

סייען למניעת התנגשות קדמית עלול לא לפעול באופן תקין או שהמערכת עשויה לפעול באופן בלתי צפוי במצבים הבאים:

- חיישן הזיהוי או סביבתו מלוכלכים או ניזוקו.
- הטמפרטורה סביב המצלמה הקדמית מאוד גבוהה או נמוכה.
- עדשות המצלמה חסומות בשל סרט מכהה, או ציפוי של השמשה הקדמית, נזק לשמשה או חומר זר (מדבקה, חרק וכו') דבוק לשמשה.
- לחות לא נוגבה מהשמשה או קפאה עליה.
- נזל לניקוי שמשות מותז ברציפות או שהמגבים פועלים.
- בנסיעה בגשם או שלג כבד או בערפל סמיך.
- שדה הראיה לפנים מוגבל בשל סנוור מהשמש.
- כאשר תאורה מפנסי רחוב או מרכבים הנוסעים בכיוון הנגדי מוחזרת מכביש רטוב, למשל משלוליות בדרך.
- חפץ נמצא על לוח המכשירים.
- רכבך נגרר.
- קיים אור חזק בסביבת הרכב.
- סביבת הרכב חשוכה מאוד, כגון במנהרה וכו'.
- עוצמת האור בחוץ משתנה בפתאומיות, למשל בעת כניסה או יציאה ממנהרה.
- הבהירות בחוץ נמוכה והפנסים האחוריים אינם דולקים או שהאור שלהם אינו חזק.
- בנהיגה דרך קיטור, עשן או צל.

- רק חלק מהרכב, מהרכב הדו-גלגלי הממונע, מהולך הרגל או מרוכב האופניים מזוהה.
- הרכב מלפנים הוא אוטובוס, משאית כבדה, משאית בעלת משטח מטען בעל מבנה מיוחד, גרור וכו'.
- לרכב או לרכב הדו גלגלי הממונע מלפנים אין פנסים אחוריים או שהם ממוקמים במקום לא רגיל.
- הבהירות בחוץ נמוכה והפנסים הראשיים אינם דולקים או שהאור שלהם אינו חזק.
- החלק האחורי של הרכב מלפנים קטן או שצורתו לא רגילה, לדוגמה כאשר הרכב מוטה, בכיוון ההפוך או שצד הרכב אינו נראה וכו'.
- מרווח הגחון של הרכב מלפנים גבוה או נמוך.
- רכב, רכב דו גלגלי ממונע, רוכב אופניים או הולך רגל חוצים בפתאומיות מלפנים.
- הפגוש באזור הרדאר הקדמי נפגע, ניזוק או שהרדאר הקדמי יצא ממקומו.
- הטמפרטורה סביב הרדאר הקדמי גבוהה או נמוכה.
- בנהיגה במנהרה או על גשר מברזל.
- בעת נסיעה באזורים נרחבים כאשר ישנם כלי רכב או מבנים מועטים (לדוגמה מדבר, אחו, פרבר וכו').
- הרכב נוסע קרוב למקומות הכוללים חלקי ברזל, כגון אתר בניה, מסילת רכבת וכו'.
- חומר סמוך מייצר החזר חזק על הרדאר הקדמי, כגון מעקה בטיחות רכב קרוב וכו'.
- הרוכב מלפנים רוכב על אופניים העשויים מחומר שאינו מחזיר גלים לרדאר הקדמי.
- הרכב או הרכב הדו גלגלי הממונע מלפנים מזוהה מאוחר מדי.
- הרכב או הרכב הדו גלגלי הממונע מלפנים נחסם לפתע ע"י מכשול.
- הרכב או הרכב הדו גלגלי הממונע מלפנים מחליף נתיב לפתע או מאט בפתאומיות.
- צורת הרכב או הדו גלגלי הממונע מלפנים מעוותת.
- מהירות הרכב או הדו גלגלי הממונע מלפנים גבוהה או נמוכה.
- הרכב או הרכב הדו גלגלי הממונע מלפנים סוטה בכיוון הנגדי לרכבך כדי למנוע תאונה.
- כאשר יש רכב או רכב דו גלגלי ממונע מלפנים ורכבך משנה נתיב במהירות נמוכה.
- הרכב מלפנים מכוסה בשלג.
- אתה יוצא מנתיב או נכנס אליו.
- נהיגה לא יציבה.
- אתה במעגל תנועה והרכב או הרכב הדו גלגלי הממונע לפניך אינו מזוהה.
- אתה נוסע באופן רצוף במעגל.
- לרכב מלפנים יש צורה לא רגילה.
- הרכב מלפנים נוסע במעלה או במורד מדרון.
- הולך הרגל או רוכב האופניים אינו מזוהה לחלוטין על ידי המצלמה, לדוגמה, אם הולך הרגל נשען קדימה או אינו הולך זקוף לגמרי.
- הולך הרגל או רוכב האופניים לובש ביגוד או נושא ציוד שמקשה על זיהויו כהולך רגל או רוכב אופניים.
- מערכת היגוי הגלגלים האחוריים (אם קיימת) מנוטרלת.

האיור לעיל מציג את הדמות שהמצלמה הקדמית והרדאר הקדמי מסוגלים לזהות כרכב, רכב דו גלגלי ממונע, הולך רגל ורוכב אופניים.

- הולך הרגל או רוכב האופניים מלפנים נע מהר מאוד.
- הולך הרגל או רוכב האופניים מלפנים נמוך או כפוף או כורע.
- הולך הרגל או רוכב האופניים מלפנים בעל ניידות מוגבלת.
- הולך הרגל או רוכב האופניים מלפנים חוצה את כיוון הנסיעה.

- ישנה קבוצה של הולכי רגל, רוכבי אופניים או קהל רב מלפנים.
- הולך הרגל או רוכב האופניים לובש בגדים המשתלבים ברקע ומקשים על זיהויו.
- קשה להבחין בהולך הרגל או ברוכב אופניים, על רקע של מבנה בעל צורה דומה בסביבה.
- אתה חולף ליד הולך רגל, רוכב אופניים, תמרור או מבנה וכו' ליד צומת.
- בנסיעה במגרש חניה.
- בנסיעה דרך מחסום כביש אגרה, אזור בניה, דרך לא סלולה, דרך סלולה חלקית, לא אחידה, פסי הרעדה וכו'.
- נסיעה בשיפוע, בעיקול וכו'.
- נסיעה בדרך שבצידיה יש עצים או עמודי פנסי תאורה.
- בדרך משובשת הגורמת לרעידות חזקות של הרכב בעת נהיגה.
- הרכב שלך גבוה יותר או נמוך יותר בשל מטען כבד בתא המטען, לחץ אוויר לא רגיל, וכו'.
- בעת נסיעה בכביש צר הסמוך לעצים ולשיחים צפופים.
- בעת נסיעה באזור שבו קיימות הפרעות אלקטרומגנטיות מגלי רדיו חזקים או רעש חשמלי.

⚠ אזהרה

- **נהיגה בעיקול**

FCA עשויה לא לזהות כלי רכב, כלי רכב דו גלגלי ממונע, הולכי רגל או רוכבי אופניים אחרים לפני רכבך בדרך מפותלת שתשפיע על ביצועי החיישנים. ייתכן שכתוצאה מכך לא תופעל אזהרה, ולא תתבצע פעולת היגוי (אם קיימת) או בלימה בעת הצורך.

בעת נהיגה בעיקול, שמור על מרחק בלימה בטוח, ואם דרוש השתמש בהיגוי ולחץ על דוושת הבלם להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

FCA עשויה לזהות רכב, רכב דו גלגלי ממונע, הולך רגל או רוכב אופניים בנתיב הסמוך או מחוץ לנתיב בעת נסיעה בעיקול.

במקרה זה, ייתכן שהמערכת תפיק אזהרה ותבצע בלימה או סיוע בהיגוי (אם קיים) למרות שאין צורך. בדוק תמיד את תנאי התנועה בסביבת הרכב.

- **נהיגה במדרון**

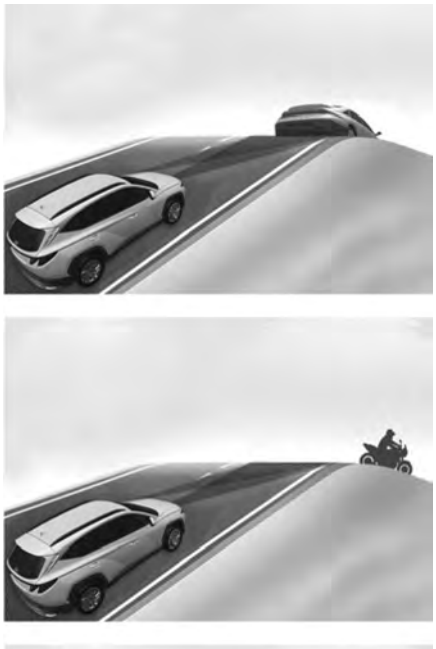

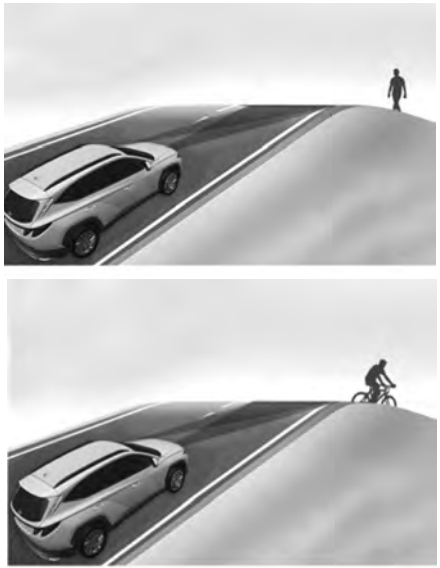

סייען מניעת התנגשות קדמית עשוי לא לזהות כלי רכב, רכב דו גלגלי ממונע, הולכי רגל או רוכבי אופניים אחרים לפני רכבך בעת נסיעה בעלייה או בירידה שעשויה להשפיע על ביצועי החיישנים.

המערכת עשויה להפיק אזהרות או לסייע בהיגוי (אם קיים) או לבלום שלא לצורך או שלא תתבצע בלימה, פעולת היגוי (אם קיים) או אזהרה בעת הצורך.

כמו כן, הרכב עלול להאט בפתאומיות כאשר רכב, רכב דו גלגלי ממונע, הולך רגל או רוכב אופניים מזוהה לפתע.

הבט תמיד על הדרך בעת נסיעה במדרון, ואם דרוש בצע היגוי ולחץ על דוושת הבלם להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

- **החלפת נתיבים**

[A]: רכבך, [B]: רכב המשנה נתיב

כאשר רכב נכנס לנתיבך מנתיב סמוך, הוא לא יתגלה ע"י החיישן עד שהוא נכנס לתחום הגילוי של החיישן.

סייען מניעת התנגשות קדמית עשוי לא לזהות מיד את הרכב כאשר הרכב משנה נתיב בפתאומיות. במקרה זה אתה חייב לשמור על מרחק בלימה בטוח, ואם דרוש, לחץ על דוושת הבלם להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

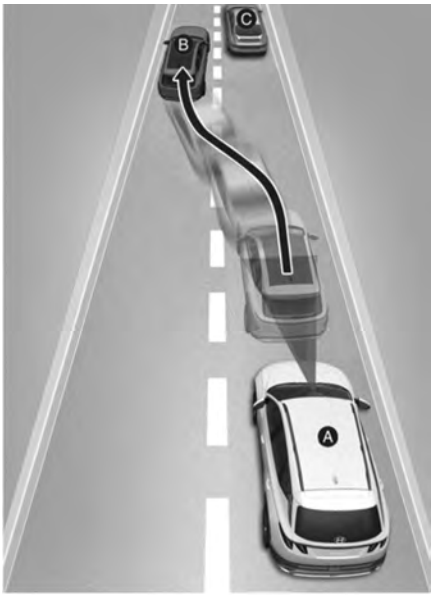

[A] רכבך, [B] רכב המשנה נתיב
[C] רכב באותו נתיב

כאשר הרכב לפניך יוצא מהנתיב, ייתכן שסייען מניעת התנגשות קדמית לא יזהה מיד את הרכב שכעת הוא לפניך. במקרה זה, אתה חייב לשמור על מרחק בלימה בטוח, ואם דרוש, בצע היגוי ולחץ על דוושת הבלם להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

- **זיהוי כלי רכב**

יש להיזהר במיוחד, אם לרכב הנוסע מלפניך יש מטען הבולט מחוץ לרכב, או כאשר הרכב מלפניך הוא בעל מרווח גחון גבוה יותר. מערכת FCA עשויה לא לזהות מטען הבולט מהרכב. במקרים אלה, שמור על מרחק בלימה בטוח מהעצם הבולט ביותר, ואם דרוש בצע היגוי ולחץ על דוושת הבלם להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

אזהרה

- בעת גרירת גרור או רכב אחר, אנו ממליצים לנטרל את הסייען למניעת התנגשות קדמית מטעמי בטיחות.
- FCA עשוי לפעול אם מזוהים עצמים הדומים בצורתם ובמאפייניהם לכלי רכב, לכלי רכב דו-גלגלי ממונע, לרוכבי אופניים ולהולכי רגל.
- FCA אינו פועל על אופניים או עצמים עם גלגלים קטנים יותר, כגון מזוודות עם גלגלים, עגלות קנייה או טיולונים.
- FCA לא יפעל באופן תקין אם יש הפרעות של גלים אלקטרומגנטיים.
- המערכת עשויה לא לפעול במשך 15 שניות לאחר שהרכב הותנע או שהמצלמה הקדמית אותחלה.

מידע

למידע על מגבלות אזורי שטח מת של הנהג ואמצעי זהירות עבור רדארי הפינה האחוריים, עיין בנושא "סייען מניעת התנגשות בשטחים מתים (BCA)" בפרק זה.

סייען שמירת נתיב (LKA)

אם קיים

בעת נהיגה במהירויות מסוימות, סייען שמירת נתיב מזהה את סימוני הנתיב (או שולי הדרך) והוא עשוי להזהיר את הנהג אם הרכב סוטה מהנתיב ללא הפעלת האיתות או לסייע בהיגוי לנהג, כדי למנוע מהרכב לצאת מנתיב הנסיעה.

חיישן הזיהוי

[1]: מצלמה קדמית

המצלמה הקדמית משמשת כחיישן לזיהוי סימוני נתיב (או שולי הדרך).

ראה את התמונה לעיל לזיהוי המיקום של המצלמה הקדמית.

⚠ זהירות

למידע נוסף על אמצעי הזהירות הנוגעים למצלמה הקדמית עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (מצלמה קדמית בלבד)" בפרק זה.

הגדרות סייען שמירת נתיב

בטיחות בנתיב

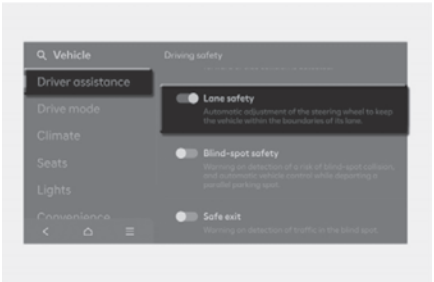

כאשר הרכב פועל, בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Driver assistance** ← **Driving safety** ← **Lane safety** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהיגה ← בטיחות נהיגה ← בטיחות בנתיב) מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור כדי להגדיר האם להשתמש בכל אחד מהתפקודים.

אם **Lane Safety** (בטיחות בנתיב) נבחר, המערכת מסייעת אוטומטית לנהג בהיגוי כאשר מזוהה סטייה מהנתיב כדי למנוע מהרכב מלצאת מהנתיב.

אם בוטלה הבחירה ב- **Lane Safety** (בטיחות בנתיב), סייען שמירה על נתיב מופסק ונורית החיווי הצהובה נדלקת בלוח המחוונים.

אזהרה

- סייען שמירת נתיב אינו מבקר את גלגל ההגה כאשר הרכב נוסע במרכז הנתיב.
- הנהג חייב לשים לב תמיד למתרחש בסביבת הרכב. אם בוטלה הבחירה ב- **Lane Safety** (בטיחות בנתיב), סייען שמירת נתיב לא יסייע לך.

מידע

כאשר הרכב והגרור מחוברים למערכת החשמל של הרכב, תוצג הודעת אזהרה בלוח המחוונים וסייען שמירת הנתיב ינוטרל. התפקוד יופעל מחדש כאשר מחבר הגרור ינותק. (בעת שימוש בחלקים מקוריים של יונדאי).

שיטות אזהרה

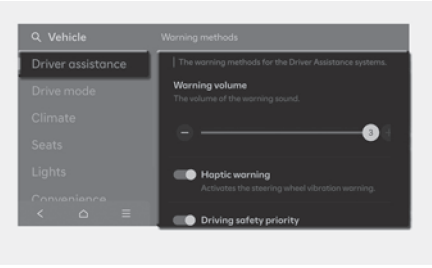

ניתן להגדיר את שיטות האזהרה כאשר הרכב מופעל.

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה. לבטיחותך, אם תכבה את עוצמת הקול של האזהרה, התפקוד עשוי להזהיר אותך בעוצמת קול נמוכה (אם קיים).
- **אזהרת רטט:** מפעיל את אזהרת הרטט בגלגל ההגה (אם קיימת).
- **Driving Safety Priority** (העדפת בטיחות בנהיגה): מפחית את עוצמת הקול של כל התקני השמע כאשר מערכת בטיחות משמיעה צליל אזהרה.

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות. בדוק כל תפקוד ושנה בהתאם.
- אם הרכב מופעל מחדש, שיטות האזהרה נשמרות מההגדרה הקודמת.
- תפריט ההגדרה עשוי להיות חסר, בהתאם למאפיינים ולמפרט הרכב.
- לא ניתן להפסיק את עוצמת קול האזהרה ואת אזהרת הרטט בו זמנית. כאשר אחת מהן מנוטרלת, השנייה מופעלת.

פעולת המערכת

הפעלה/הפסקת פעולה של המערכת

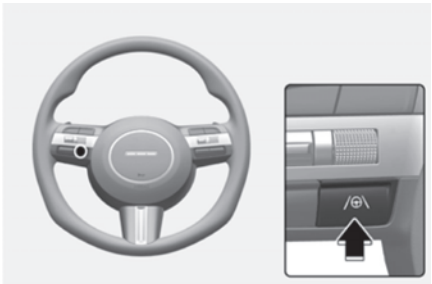

כאשר הרכב מותנע, סייען שמירת נתיב תמיד פועל, ונורית אפורה תידלק בלוח המחוונים.

כאשר סייען שמירת נתיב פועל, לחץ על לחצן מערכות סיוע לנהיגה בנתיב (🚗) להפסקת פעולתו.

מידע

אם אתה מפסיק את פעולת סייען שמירת נתיב בלחיצה על לחצן מערכות סיוע לנהיגה בנתיב (🚗) בגלגל ההגה, גם ההגדרה של בטיחות בנתיב תיכבה.

אזהרה ובקרה

סייען שמירת נתיב מפיק אזהרה ומבקר את הרכב באמצעות אזהרת סטייה מנתיב וסייען שמירת נתיב.

שמאל

ימין

אזהרת סטייה מנתיב

- כדי להזהיר את הנהג שהרכב יוצא מהנתיב המוצג לפנים, נורית החיווי תהבהב בלוח המחוונים, סימון הנתיב יהבהב בלוח המחוונים בהתאם לכיוון שאליו הרכב סוטה ויישמע צליל אזהרה.
- אזהרת סטייה מנתיב פועלת בתנאים הבאים בהתאם למטרה המזוהה.
  - סימוני נתיב: מהירות רכב של 45 עד 200 קמ"ש.
  - שולי הדרך: מהירות רכב של 60 עד 200 קמ"ש.

סייען שמירת נתיב

- כדי להזהיר את הנהג שהרכב יוצא מהנתיב המוצג לפנים, נורית החיווי תהבהב בלוח המחוונים וגלגל ההגה יבצע כוונונים לשמירת הרכב בתוך הנתיב.
- סייען שמירת נתיב פועל במצבים הבאים בהתאם למטרה המזוהה.
  - סימוני נתיב: מהירות רכב של 45 עד 200 קמ"ש.
  - שולי הדרך: מהירות רכב של 60 עד 200 קמ"ש.

אזהרת אחיזה בהגה

אם הנהג עוזב את גלגל ההגה למשך מספר שניות, הודעת האזהרה **Keep hands on steering wheel** (השאר את ידיך על גלגל ההגה) תוצג בלוח המחוונים ויישמע צליל אזהרה מקוטע.

אזהרה

- סיוע להיגוי בגלגל ההגה עשוי לא לפעול אם גלגל ההגה מוחזק בכוח רב או גלגל ההגה מסובב בזווית מסוימת.
- סייען שמירת נתיב אינו פועל כל הזמן. הנהג אחראי להיגוי בטוח של הרכב ולשמור את הרכב בנתיב הנסיעה.
- הודעת אזהרת אחיזה בהגה עשויה להופיע מאוחר בהתאם לתנאי הדרך. לכן החזק תמיד את גלגל ההגה בעת נהיגה.
- אם גלגל ההגה מוחזק קלות, הודעת אזהרת אחיזה בהגה עשויה להופיע בגלל שמערכת עשויה לא לזהות שהנהג אוחז בגלגל ההגה.
- אם תחבר חפצים לגלגל ההגה, אזהרת אחיזה בהגה עשויה לא לפעול כראוי.

מידע

- למידע נוסף על הגדרות לוח המחוונים, עיין בנושא "תצוגת לוח המחוונים" בפרק 4.
- כאשר סימוני הנתיב (או שולי הדרך) מזוהים, סימוני הנתיב בלוח המחוונים ישתנו מאפור ללבן ונורית החיווי הירוקה תידלק.

נתיב לא מזוהה

נתיב מזוהה

- התמונות והצבעים בלוח המחוונים עשויים להיות שונים בהתאם לסוג לוח המחוונים או לערכת הצבעים שנבחרה מלוח המחוונים.

- למרות שהמערכת מסייעת להיגוי, הנהג יכול להפעיל את גלגל ההגה.
- ייתכן שתחושת ההיגוי תהיה נוקשה או רכה יותר כאשר סיוען שמירת נתיב מסייע להיגוי, בהשוואה למצב שאינו מסייע להיגוי.

מגבלות המערכת ותקלות

תקלה במערכת

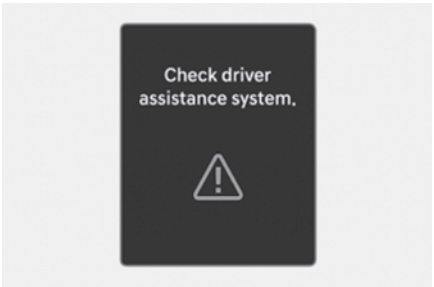

אם סיוען שמירת נתיב (LKA) אינו פועל באופן תקין, תוצג הודעת האזהרה **Check Driver Assistance system** (בדוק את מערכת סיוע לנהג) ונורית אזהרה צהובה תידלק בלוח המחוונים. במקרה זה, אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

סייען שמירת נתיב מנוטרל

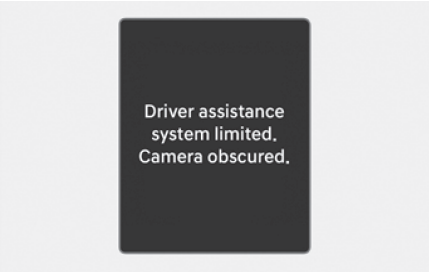

כאשר השמשה הקדמית באזור שבו המצלמה הקדמית מותקנת או החיישן מכוסים בחומר זר כגון שלג או גשם, ביצועי הזיהוי עלולים להיפגע ופעולת סייען מניעת התנגשות קדמית עלולה להיות מוגבלת זמנית או מנוטרלת.

במקרה זה, הודעת האזהרה **Driver Assistance system limited**. **Camera obscured** (מערכת סיוע לנהג מוגבלת. מצלמה חסומה) ונורית האזהרה הכללית (⚠) או נורית אזהרה של סייען שמירת נתיב (🚗) יופיעו בלוח המחוונים.

סייען שמירת נתיב יפעל באופן תקין לאחר שהלכלוך, חומרים זרים או החומר הזר יוסרו.

אם המערכת אינה פועלת כראוי לאחר שהחסימה הוסרה מהחיישן, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

⚠ אזהרה

- גם אם לא מוצגות הודעות אזהרה בלוח המחוונים, המערכת עשויה לא לפעול כראוי.
- אם הרכב מודפם ומותנע מחדש כאשר המצלמה חסומה או לא תקינה, המצב נשמר. לכן סייען שמירת נתיב עשוי לא לפעול כראוי.

מגבלות המערכת

סייען שמירת נתיב אינו פועל באופן רגיל או פועל באופן לא צפוי במצבים הבאים:

- הנתיב מלוכלך או קשה להבחין בו מהסיבות הבאות:
  - סימוני הנתיב (או שולי הדרך) מכוסים בגשם, שלג, לכלוך, שמן וכו'.
  - הצבע של סימון הנתיב (או שולי הדרך) אינו שונה מצבע הכביש.
  - קיימים סימונים (או שולי דרך) על הדרך בסמוך לנתיב או שהסימונים (או שולי הדרך) בדרך נראים זהים לסימוני הנתיב (או שולי הדרך).
  - לא ניתן להבחין בסימוני הנתיב (או שולי הדרך) או שהם ניזוקו.
  - יש צל על אחד מסימוני הנתיב (או שול הדרך) כתוצאה מפס הפרדה, עצים, מעקה בטיחות, קיר אקוסטי וכו'.
- מספר הנתיבים משתנה או שנתיבים מתמזגים.
- ישנם יותר משני סימוני נתיב (או שולי דרך) על הכביש.
- סימוני הנתיב (או שולי הדרך) מורכבים או שמבנה מחליף את הקווים, כגון באזור בנייה.

- ישנם סימונים על הדרך, כגון קווים מזוגזגים, מעבר חציה או סימון הנחיה.
- הנתיב נעלם לפתע, כגון בצומת.
- הנתיב (או רוחב הדרך) רחב או צר מאוד.
- ישנו שול דרך ללא סימון נתיב.
- ישנו מבנה הגובל בדרך, כגון עמדת תשלום, מדרכה, אבני שפה וכו'.
- המרחק לרכב מלפנים קצר ביותר או הרכב מלפנים מסתיר את סימוני הנתיב (או שולי הדרך).

מידע

למידע נוסף על מגבלות של המצלמה הקדמית, עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (מצלמה קדמית בלבד)" בפרק זה.

אזהרה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים בעת שימוש בסייען שמירת נתיב:

- הנהג הוא האחראי לבטיחות ולשליטה ברכב. אל תסתמך על המערכת בלבד ואל תנהג באופן מסוכן.
- סייען שמירת נתיב עלול להפסיק לפעול או לפעול באופן לא תקין בהתאם לתנאי הדרך והסביבה. נהג תמיד בזהירות.
- עיין בנושא "מגבלות המערכת" אם הנתיב לא מזוהה כראוי.
- בעת גרירת גרור או רכב אחר, אנו ממליצים לנטרל את סייען שמירת נתיב מסיבות בטיחותיות.
- אם הרכב נוסע במהירות גבוהה, גלגל ההגה אינו מבוקר. הנהג חייב לשמור על מגבלת המהירות בעת שימוש במערכת.
- אם מוצגת אזהרה או מושמע צליל של מערכת אחרת, הודעת אזהרה של סייען שמירת נתיב עלולה לא להיות מוצגת ועלול לא להישמע צליל האזהרה.
- ייתכן שלא יהיה ניתן לשמוע את צליל האזהרה של סייען שמירת נתיב בסביבה רועשת.
- אם אתה מחבר עצמים לגלגל ההגה, הסיוע להיגוי עשוי לא לפעול כראוי.
- המערכת עשויה לא לפעול במשך 15 שניות לאחר שהרכב הותנע או המצלמה הקדמית אותחלה.
- סייען שמירת נתיב אינו פועל כאשר:
  - זמן מה לאחר שמופעל פנס איתות או מופעלים מהבהבי החירום.
  - הרכב אינו נוסע במרכז הנתיב כאשר המערכת פעילה או מיד לאחר החלפת נתיב.
  - מערכת ESC (בקרת יציבות אלקטרונית) או VSM (ניהול יציבות הרכב) פועלות.
  - הרכב נוסע בעיקול חד.
  - מהירות הרכב גבוהה או נמוכה מטווח מהירות ההפעלה של הסייען.
  - הרכב ביצע שינוי נתיב מהיר.
  - הרכב נבלם בפתאומיות.
- יציבות הנהיגה עשויה לפחות כאשר הרכב עמוס מדי או שהמשקל לא מחולק אופן אחיד. סייען שמירת נתיב עשוי לפעול באופן פחות יעיל.

סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים (BCA)

אם קיים

סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים מזהה כלי רכב המתקרבים לרכב באזור השטח המת של הנהג, והוא מזהיר את הנהג מהתנגשות צפויה באמצעות נורית אזהרה וצליל אזהרה.

אם יש סכנה של התנגשות בעת יציאה מחניה במקביל, המערכת עשויה להפעיל את הבלמים כדי לסייע במניעת התנגשות.

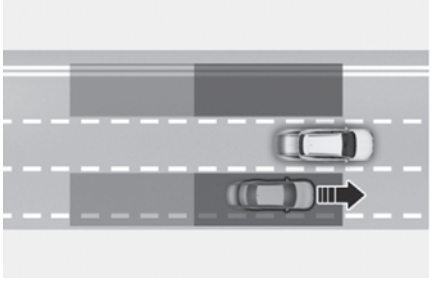

סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים מסייע לזהות רכב הנמצא בשטח מת והוא מתריע על כך לנהג.

⚠ זהירות

טווח הזיהוי עשוי להשתנות בהתאם למהירות של רכבך. אך, גם אם ישנו רכב בשטח מת, המערכת עשויה לא להתריע לך כאשר אתה נוסע במהירות גבוהה.

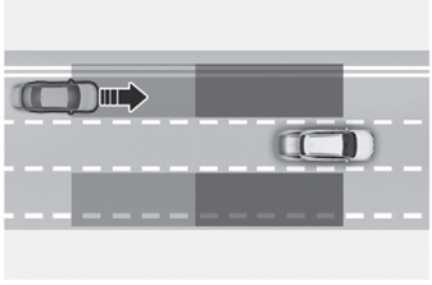

סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים מסייע לזהות ולהתריע לנהג כאשר רכב מתקרב במהירות גבוהה משטח מת.

⚠ זהירות

תזמון האזהרה עשוי להשתנות בהתאם למהירות של הרכב המתקרב במהירות גבוהה.

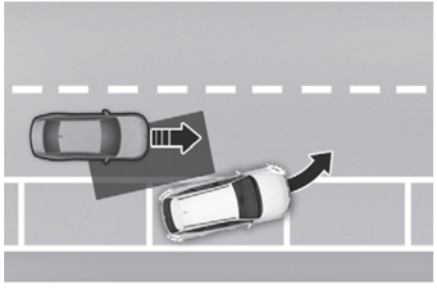

בעת נסיעה קדימה ליציאה ממקום חניה, אם הסייען למניעת התנגשות בשטחים מתים מזהה שיש סכנה של התנגשות עם רכב המתקרב לרכב בשטח מת, הוא יסייע למניעת התאונה באמצעות הפעלת הבלמים.

חיישן הזיהוי

[1]: רדאר פינה אחורי

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישני הזיהוי.

⚠ זהירות

נקוט באמצעי הזהירות הבאים לשמירה על הביצועים המיטביים של חיישן הזיהוי:

- לעולם אל תפרק את רדאר הפינה האחורי או את מכלול החיישן ואל תגרום לו נזק.
- אם חיישני רדאר הפינה האחוריים או האיזור בקרבתו נפגעו או ניזוקו בצורה כלשהי, גם אם הודעת אזהרה אינה מוצגת בלוח המחוונים, סייען מניעת התנגשות בשטחים מתים עלול לא לפעול כראוי. אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- אם חיישני רדאר הפינה האחוריים הוחלפו או תוקנו, מומלץ להביא את רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- השתמש רק בחלקי חילוף מקוריים של יונדאי לתיקון של הפגוש האחורי באזור רדאר הפינה האחורי.
- חלקי חילוף מקוריים של פגוש אחורי עם רדאר פינה אחורי הם בעלי ביצועים מוכחים. החלפה או צביעה של הפגוש האחורי עשויה לגרום לביצועים ירודים של סייען מניעת התנגשות בשטחים מתים. כאשר נדרשים החלפה או שינוי של החלקים, הקפד להשתמש במוצרים מאושרים.
- אין להתקין מסגרת לוחית רישוי או עצמים, כגון מדבקות פגוש, סרטי הדבקה או מגן פגוש ליד רדאר הפינה האחורי.
- המערכת עשויה לא לפעול באופן תקין אם הפגוש הוחלף או שהאזור של רדאר הפינה האחורי ניזוק או נצבע.
- אם גרור, מנשא וכו' מותקן, הוא עשוי להשפיע לרעה על הביצועים של רדאר הפינה האחורי או שהמערכת לא תפעל.

הגדרות מערכת

בטיחות בשטחים מתים

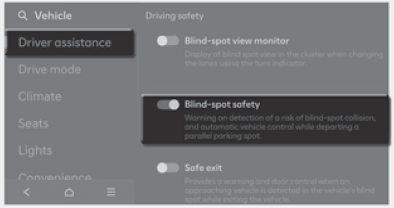

כאשר המנוע פועל, בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Driver assistance** ← **Driving Safety** ← **Blind-Spot Safety** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות נהיגה ← בטיחות בשטחים מתים) מתפריט הגדרות כדי להפעיל או להפסיק את התפקוד.

- אם נבחרת **Blind-spot safety** (בטיחות בשטח מת) סייען מניעת התנגשות בשטחים מתים יזהיר את הנהג באמצעות הודעת אזהרה וצליל התראה בהתאם לרמות הסיכון לתאונה. סיוע לבלימה יופעל בהתאם לרמות הסיכון לתאונה.

כאשר הרכב מותנע והמערכת מופסקת, ההודעה **Blind-Spot Safety System is Off** (מערכת בטיחות בשטחים מתים מופסקת) תוצג בלוח המחוונים.

אם אתה בוחר **Blind-Spot Safety** (בטיחות בשטחים מתים), נורית האזהרה במראה החיצונית תהבהב במשך שלוש שניות.

בנוסף, אם המנוע מופעל לאחר בחירת Blind-Spot Safety (בטיחות בשטחים מתים), נורית האזהרה במראה החיצונית תהבהב במשך שלוש שניות.

אזהרה

על הנהג להיות מודע תמיד לסביבת הרכב ולנהוג באופן בטוח. אם בוטלה הבחירה ב– **Blind-spot safety** (בטיחות בשטח מת), מניעת התנגשות בשטחים מתים לא תוכל לסייע לך.

מידע

כאשר המנוע מותנע, סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים ישמור על ההגדרה האחרונה.

מידע

כאשר הרכב והגרור מחוברים למערכת החשמל של הרכב, תוצג הודעת אזהרה בלוח המחוונים וסייען שמירת נתיב ינוטרל. התפקוד יופעל מחדש כאשר מחבר הגרור ינותק (בעת שימוש בחלקים מקוריים של יונדאי).

שיטות אזהרה

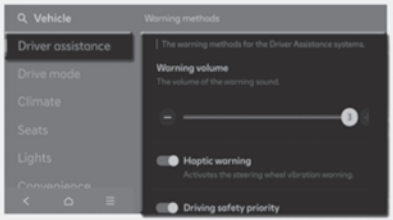

ניתן להגדיר את שיטות האזהרה כאשר הרכב מופעל. בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Driver assistance** ← **Warning methods** (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות דרך מערכת המידע והבידור לשינוי ההגדרות הבאות:

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה.
- **אזהרת רטט:** מפעיל את אזהרת רטט בגלגל ההגה (אם קיימת).
- **Driving Safety Priority** (העדפת בטיחות בנהיגה): מפחית את עוצמת הקול של כל התקני השמע כאשר מערכת בטיחות משמיעה צליל אזהרה.

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות. בדוק כל תפקוד ושנה בהתאם.
- אם הרכב מופעל מחדש, שיטות האזהרה נשמרות מההגדרה הקודמת.
- תפריט ההגדרה עשוי להיות חסר, בהתאם למפרט הרכב.
- לא ניתן להפסיק את עוצמת קול האזהרה ואת אזהרת הרטט בו זמנית. כאשר אחת מהן מנוטרלת, השנייה מופעלת.

פעולת סייען מניעת התנגשות בשטחים מתים

אזהרת התנגשות (במהלך הנהיגה)

- כדי להזהיר את הנהג מרכב מזוהה, תידלק נורית אזהרה במראה החיצונית ובתצוגה העילית (אם קיימת).
- זיהוי רכב יפעל כאשר מהירות רכבך היא גבוהה מ-20 קמ"ש ומהירות הרכב באזור השטח המת גבוהה מ-10 קמ"ש.

אזהרת התנגשות

- אזהרת התנגשות תפעל כאשר מחוון איתות מופעל באותו צד בו התגלה הרכב.
- כדי להזהיר את הנהג מפני התנגשות, תידלק נורית אזהרה במראה החיצונית ובתצוגה העילית (אם קיימת). כמו כן, יושמע צליל אזהרה ויופעל רטט בגלגל ההגה (אם קיים).
- אזהרת התנגשות תפעל כאשר מהירות רכבך היא מעל 40 קמ"ש ומהירות הרכב באזור השטח המת מעל 10 קמ"ש.
- אם תכבה את האיתות או כשהרכב יוצא מהנתיב, אזהרת התנגשות תתבטל וסייען מניעת התנגשות בשטחים מתים יחזור למצב הזיהוי.

⚠ אזהרה

- טווח הזיהוי של רדאר הפינה האחורי נקבע על סמך רוחב הכביש הסטנדרטי, לכן בדרכים צרות, המערכת עשויה לזהות רכבים אחרים בנתיב הנמצא ליד הנתיב הסמוך ולהזהיר אותך. לעומת זאת, בכבישים רחבים, המערכת עשויה לא לזהות רכבים הנוסעים בנתיב הסמוך ולא להזהיר אותך.
- כאשר מהבהבי החירום דולקים, אזהרת התנגשות בהפעלת איתות לא תפעל.

i מידע

- ברכב שמושב הנהג בצד שמאל, אזהרת התנגשות יכולה לפעול בעת פנייה שמאלה. שמור על מרחק מתאים מרכבים בנתיב השמאלי.
- התמונות והצבעים בלוח המחוונים עשויים להיות שונים בהתאם לסוג לוח המחוונים או לערכת הצבעים שנבחרה בתפריט הגדרות.

סייען מניעת התנגשות (בעת יציאה מחניה במקביל)

- כדי להזהיר את הנהג, תהבהב נורית אזהרה במראה החיצונית והודעת אזהרה תוצג מחוונים בלוח המחוונים. בנוסף, יישמע צליל אזהרה ונורית אזהרה תהבהב בתצוגה העילית (אם קיימת).
- המערכת תסייע בבלימת חירום כדי למנוע התנגשות עם הרכב בשטח מת.
- סייען מניעת התנגשות בשטחים מתים יפעל כאשר מהירות רכבך נמוכה מ- 3 קמ"ש ומהירות הרכב באזור השטח המת גבוהה מ- 5 קמ"ש.

- כאשר הרכב נעצר בשל בלימת חירום, הודעת האזהרה **Drive carefully** (סע בזהירות) תוצג בלוח המחוונים.

  למען בטיחותך, לחץ מיד על דוושת הבלם ובדוק את הסביבה.
- בקרת הבלימה תסתיים לאחר שהרכב ייעצר ע"י בלימת חירום למשך כשתי שניות.
- במהלך בקרת הבלימה של BCA, בקרת הבלימה תסתיים כאשר הנהג ילחץ על דוושת הבלם בעוצמה מספקת.

⚠ אזהרה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים בעת שימוש בסייען למניעת התנגשות בשטחים מתים:

- לבטיחותך, שנה את ההגדרות רק לאחר עצירת הרכב במקום בטוח.
- אם מוצגת הודעת אזהרה או מושמע צליל אזהרה של מערכת אחרת, הודעת האזהרה של סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים עלולה לא להיות מוצגת ועלול לא להישמע צליל אזהרה.
- ייתכן שלא יהיה ניתן לשמוע את צליל האזהרה של סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים בסביבה רועשת.
- סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים עשוי לא לפעול אם הנהג לוחץ על דוושת הבלם כדי למנוע את ההתנגשות.
- במהלך פעולת סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים, בקרת הבלימה של המערכת תתבטל אוטומטית כאשר הנהג לוחץ על דוושת ההאצה או מבצע תמרון היגוי חד של הרכב.
- במהלך פעולה של סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים, הרכב עשוי להיעצר בפתאומיות ולגרום לפציעת נוסעים ותזוזת חפצים. לכן יש לחגור תמיד חגורות בטיחות ולאבטח חפצים חופשיים.
- גם במקרה של תקלה בסייען למניעת התנגשות בשטחים מתים, ביצועי הבלימה הבסיסיים של הרכב עדיין פועלים כראוי.
- סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים לא יפעל בכל המצבים ולא יכול למנוע את כל התאונות.
- סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים עשוי להזהיר את הנהג מאוחר או לא להזהיר כלל בהתאם לתנאי הדרך והנהיגה.
- הנהג אחראי לשמור על השליטה ברכב בכל עת. אל תסמוך על סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים. שמור על מרחק עצירה בטוח, ואם דרוש לחץ על דוושת הבלם להאטת הרכב או לעצירתו.
- לעולם אל תפעיל את סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים על אנשים, בעלי חיים, עצמים וכו'. עלולה להיגרם פציעה קשה או קטלנית.

מגבלות המערכת ותקלות

תקלה במערכת

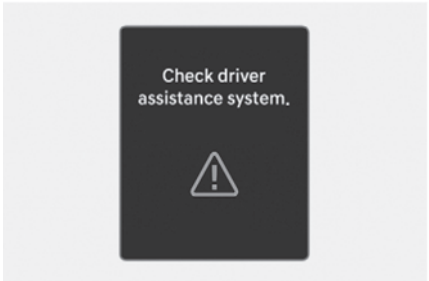

כאשר סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים אינו פועל כראוי, הודעת האזהרה **Check Driver Assistance system** (בדוק את מערכת סייען נהיגה) תוצג בלוח המחוונים למספר שניות, ונורית האזהרה הראשית (⚠) תידלק בלוח המחוונים. במקרה זה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

כאשר נורית האזהרה במראה החיצונית אינה פועלת באופן תקין, הודעת האזהרה **Check outside mirror warning icon** (בדוק סמל אזהרה במראה החיצונית) תוצג בלוח המחוונים למספר שניות, ונורית האזהרה הראשית (⚠) תידלק בלוח המחוונים. במקרה זה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

⚠ אזהרה

בקרת הבלימה עלולה לא לפעול באופן תקין בהתאם למצב של מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC).

יוצגו רק אזהרות כאשר:

- נורית אזהרה של מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) דולקת.
- מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) משולבת בתפקוד אחר.

המערכת מנוטרלת

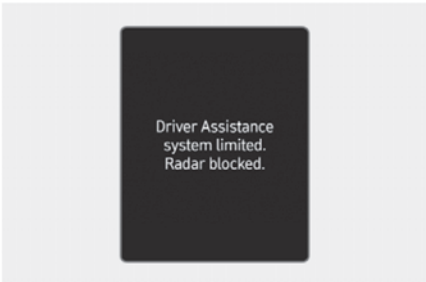

כאשר הפגוש האחורי באזור רדאר הפינה האחורי או החיישן מכוסה בחומר זר, כגון שלג וגשם או בהתקנה של גרור או מנשא, זה עשוי להפחית את ביצועי הזיהוי ולהגביל זמנית או לנטרל את סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים.

במקרה זה ההודעה **Driver Assistance system limited.Radar blocked** (מערכת סיוע לנהג מוגבלת. רדאר חסום) מוצגת בלוח המחוונים.

המערכת תחזור לפעול כרגיל אם החומר הזר, הגרור וכו' יוסרו ולאחר מכן המנוע יותנע.

אם המערכת אינה פועלת באופן תקין לאחר שהחסימה הוסרה, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

- גם אם לא מוצגות הודעות אזהרה בלוח המחוונים, המערכת עשויה לא לפעול כראוי.
- סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים עשוי לא לפעול באופן תקין באזור (לדוגמה שטח פתוח), שבו עצם כלשהו אינו מזוהה מיד לאחר התנעת המנוע, או בעת שחיישן זיהוי חסום עם חומר זר מיד לאחר שהרכב מופעל.

זהירות

כבה את הסייען למניעת התנגשות בשטחים מתים בעת התקנת גרור, מנשא או התקן אחר, וחדש את פעולתו לאחר ניתוקום.

מגבלות הסייען למניעת התנגשות בשטחים מתים

סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים עשוי לא לפעול באופן תקין או לפעול באופן לא צפוי במצבים הבאים:

- נהיגה ברכב במזג אוויר סוער, כגון גשם חזק, שלג כבד וכו'.
- רדאר הפינה האחורי מכוסה בשלג, גשם, לכלוך וכו'.
- הטמפרטורה סביב הרדאר האחורי מאוד גבוהה או נמוכה.
- בעת נסיעה ברמפה של כביש מהיר.
- יש בצידי הדרך (מדרכה או שוליים וכו') חלקי מתכת רבים, כמו למשל בשל בניית רכבת תחתית.
- ישנו עצם קבוע ליד הרכב, כגון קירות אקוסטיים, מעקות בטיחות, גדרות הפרדה, מחסומי כניסה, פנסי רחוב, תמרורים, קירות וכד' (כולל מבנים כפולים).
- בעת נסיעה באזורים רחבים כאשר ישנם כלי רכב או מבנים מועטים (לדוגמה מדבר, אחו, פרבר וכו').
- בעת נסיעה בכביש צר הסמוך לעצים ולשיחים צפופים.
- בנהיגה דרך משטח כביש רטוב, כגון שלולית על הכביש.

- הרכב האחר נוסע קרוב מאוד לרכבך מאחור או שהוא חולף קרוב מאוד לרכבך.
- הרכב האחר נע במהירות גבוהה מאוד ועוקף את רכבך תוך זמן קצר.
- רכבך עובר ליד רכב אחר.
- רכבך מחליף נתיב.
- רכבך מותנע באותו זמן של הרכב שלצידך, ומתחיל להאיץ.
- כאשר הרכב בנתיב הסמוך זז שני נתיבים הרחק ממך או כאשר רכב הנמצא שני נתיבים ממך נע לנתיב הסמוך אליך.
- מותקן גרור, מנשא או מתקן אחר באזור רדאר הפינה האחורי.
- הפגוש (באזור החיישנים) מכוסה בחומר זר, כגון מדבקה, מנשא אופניים, מגן פגוש וכו'.
- הפגוש (באזור רדאר הפינה האחורי) נפגע, ניזוק או שהרדאר יצא ממקומו.
- הרכב שלך גבוה יותר או נמוך יותר בשל מטען כבד בתא המטען, לחץ אוויר לא רגיל, וכו'.

סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים עשוי לא לפעול כראוי, או לפעול באופן לא צפוי כאשר מזוהים העצמים הבאים:

- אופנוע או אופניים.
- רכב כגון גרור שטוח.
- רכב גדול כגון אוטובוס או משאית.
- מכשול נע כגון הולך רגל, חיה, עגלת קניות או טיולון.
- רכב נמוך מאוד כגון מכונית ספורט.

בקרת הבלימה עשויה לא לפעול, בנסיבות אלה ונדרשת תשומת הלב של הנהג:

- הרכב רועד מאוד בעת נסיעה מעל מהמורות, כביש משובש, פני דרך לא ישרים או מעל תיקון בטון.
- בנהיגה על דרך חלקלקה בשל הימצאות שלג, שלוליות מים קרח, על הכביש.
- לחץ האוויר בצמיגים נמוך או שהצמיג ניזוק.
- לאחר שנוי במערכת הבלימה.
- הרכב ביצע שינוי נתיב מהיר.

מידע

למידע נוסף על המגבלות של המצלמה הקדמית עיין בנושאים "תקלות ומגבלות של סייען למניעת התנגשות מלפנים" ו- "סייען שמירת נתיב (**LKA**)" בפרק זה.

אזהרה

- **נהיגה בעיקול**

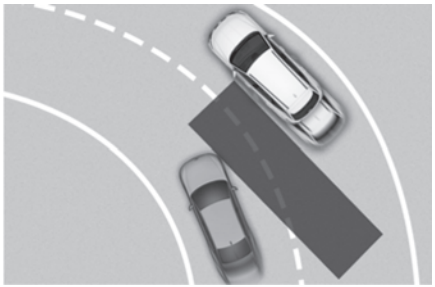

ייתכן שסייען למניעת התנגשות בשטחים מתים לא יפעל כראוי בעת נהיגה בעיקול. ייתכן שהתפקוד לא יזהה את הרכב בנתיב הסמוך.

שים לב תמיד לתנאי הדרך והתנועה בעת נסיעה.

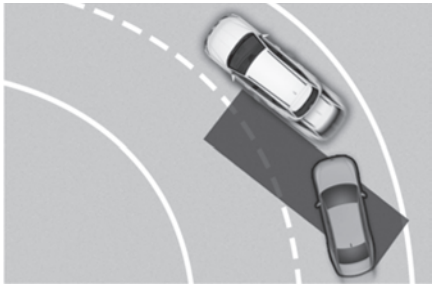

ייתכן שסייען למניעת התנגשות בשטחים מתים לא יפעל כראוי בעת נהיגה בעיקול. ייתכן שהסייען יזהה את הרכב בנתיב שלך.

שים לב תמיד לתנאי הדרך והתנועה בעת נסיעה.

- **נהיגה בדרך שמתפצלת או מתאחדת**

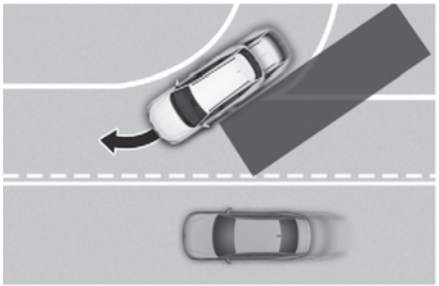

ייתכן שסייען למניעת התנגשות בשטחים מתים לא יפעל כראוי בעת נהיגה בדרכים משתלבות או מתפצלות. ייתכן שהמערכת לא תזהה את הרכב בנתיב הסמוך.

שים לב תמיד לתנאי הדרך והתנועה בעת נסיעה.

- **נהיגה בשיפוע**

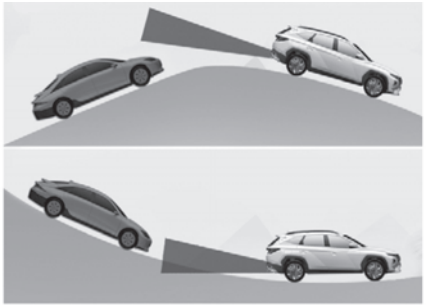

ייתכן שסייען למניעת התנגשות בשטחים מתים לא יפעל כראוי בעת נהיגה בשיפוע. במקרים מסוימים ייתכן שהמערכת לא תזהה רכב בנתיב הסמוך או תזהה את הקרקע או את המבנים באופן שגוי.

שים לב תמיד לתנאי הדרך והתנועה בעת נסיעה.

- **נהיגה כאשר גובה הנתיבים שונה**

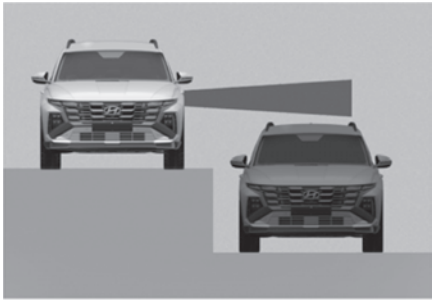

במקרים מסוימים סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים עשוי לא לפעול כראוי כאשר יש הבדלי גובה בין הנתיבים. המערכת עשויה לא לזהות רכב הנוסע בכביש עם נתיבים בגובה שונה (מעבר תחתי להתחברות לכביש, הפרדה מפלסית בצמתים וכו'). שים לב תמיד לתנאי הדרך והתנועה בעת נסיעה.

אזהרה

- בעת גרירת גרור או רכב אחר, הקפד להפסיק את הסייען למניעת התנגשות בשטחים מתים.
- סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים עשוי לא לפעול כראוי בגלל הפרעה מגלים אלקטרומגנטיים חזקים.
- סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים עשוי לא לפעול במשך 3 שניות לאחר שהרכב הותנע, או שרדאר פינה אחורי או המצלמה הקדמית אותחלו.

אזהרה ליציאה בטוחה (SEW)

אם קיימת

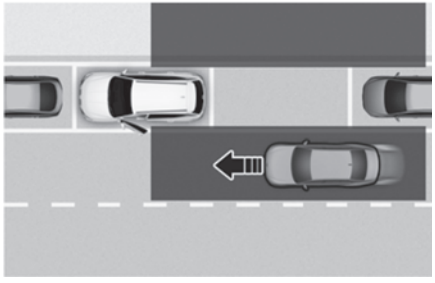

לאחר שהרכב עצר, אם מזוהה רכב אחר המתקרב לפינה האחורית של רכבך, כאשר נוסע פותח דלת, אזהרת יציאה בטוחה תזהיר את הנהג באמצעות הודעת אזהרה וצליל אזהרה כדי למנוע תאונה.

⚠ זהירות

תזמון האזהרה עשוי להשתנות בהתאם למהירות של הרכב המתקרב.

חיישן הזיהוי

[1] רדאר אחורי פינתי

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישני הזיהוי.

⚠ זהירות

למידע נוסף על אמצעי הזהירות עבור רדאר הפינה האחורי, עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים (BCA)" בפרק זה.

הגדרות מערכת

אזהרת יציאה בטוחה

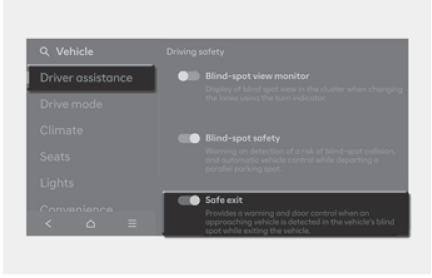

כאשר המנוע פועל, בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Driver assistance** ← **Safety Driving** ← **Safe Exit** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות נהיגה ← אזהרת יציאה בטוחה) מתפריט הגדרות להפעלת סייען יציאה בטוחה או בטל את הבחירה להפסקת המערכת.

אזהרה

על הנהג להיות מודע תמיד למצבים בלתי צפויים ופתאומיים העשויים להתרחש. אם בוטלה בחירה של Safe Exit (יציאה בטוחה), המערכת לא תסייע לך.

מידע

כאשר המנוע מותנע שוב, אזהרת יציאה בטוחה תשמור על ההגדרה האחרונה.

שיטות אזהרה

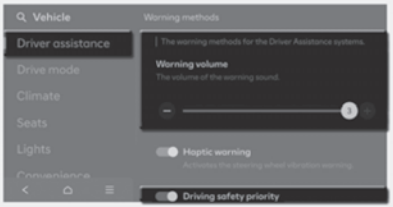

ניתן להגדיר את שיטות האזהרה כאשר הרכב מותנע, בחר **Driver assistance** ← **Warning methods** ← (הגדרות רכב ← מערכת סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות של מערכת המידע והבידור לשינוי ההגדרות הבאות:

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה.

  לבטיחותך, אם תכבה את עוצמת הקול של האזהרה, התפקוד עשוי להזהיר אותך בעוצמת קול נמוכה (אם קיים).
- **Driving Safety Priority** (העדפת בטיחות בנהיגה): מפחית את עוצמת הקול של כל התקני השמע כאשר מערכת בטיחות משמיעה צליל אזהרה.

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות.
- אם הרכב מותנע מחדש, עוצמת הקול של האזהרה נשמרת מההגדרה הקודמת.
- תפריט ההגדרה עשוי לא להיות קיים, בהתאם למאפיינים ולמפרט הרכב.

פעולת המערכת

אזהרת יציאה בטוחה

אזהרת התנגשות בעת יציאה מהרכב

- כאשר מזוהה התקרבות של רכב מאחור ברגע בו הדלת נפתחת, תופיע ההודעה **Colision Warning** (אזהרת התנגשות) בלוח המחוונים ויושמע צליל אזהרה.
- אזהרת יציאה בטוחה מזהירה את הנהג כאשר מהירות הרכב שלך מתחת ל-3 קמ"ש, והמהירות של הרכב המתקרב מאחור היא מעל 6 קמ"ש.

אזהרה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים בעת שימוש באזהרת יציאה בטוחה:

- לבטיחותך, שנה את ההגדרות לאחר עצירת הרכב במקום בטוח.
- אם מוצגת הודעת אזהרה או מושמע צליל אזהרה של מערכת אחרת, הודעת אזהרה של אזהרת יציאה בטוחה עלולה לא להיות מוצגת ועלול לא להישמע צליל אזהרה.
- ייתכן שלא יהיה ניתן לשמוע את צליל האזהרה של אזהרת יציאה בטוחה אם הסביבה רועשת.
- אזהרת יציאה בטוחה אינה פועלת או אינה יכולה למנוע תאונות בכל המצבים.
- אזהרת יציאה בטוחה עשויה להזהיר את הנהג מאוחר או לא להזהיר כלל בהתאם לתנאי הדרך והנהיגה. בדוק תמיד את סביבת הרכב.
- הנהג והנוסעים הם האחראים למנוע תאונה שתתרחש בעת יציאה מהרכב. יש לבדוק תמיד את הסביבה לפני היציאה מהרכב.

מידע

- לאחר שהמנוע הודמם, אזהרת יציאה בטוחה פועלת במשך 3 דקות, אבל תיכבה מיד עם נעילת הדלתות.
- התמונות והצבעים בלוח המחוונים עשויים להיות שונים בהתאם לסוג לוח המחוונים או לערכת הנושא שנבחרה מתפריט ההגדרות.

תקלה ומגבלות של אזהרה ליציאה בטוחה

תקלה של אזהרה ליציאה בטוחה

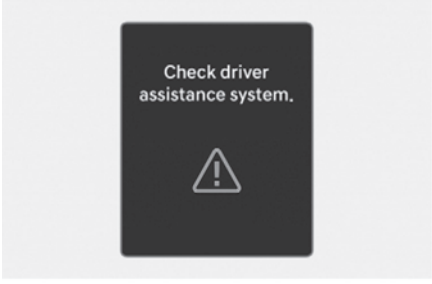

אם סייען יציאה בטוחה אינו פועל כשורה ההודעה **Check driver assistance system** (בדוק את מערכת הסיוע לנהג) תוצג בלוח המחוונים לכמה שניות ותידלק נורית אזהרה כללית (⚠). אם נורית אזהרה כללית דולקת, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

כאשר נורית האזהרה במראה החיצונית אינה פועלת באופן תקין, הודעת האזהרה **Check side view mirror warning icon** (בדוק סמל אזהרה במראה החיצונית) תופיע בלוח המחוונים למשך מספר שניות ונורית אזהרה כללית (⚠) תידלק בלוח המחוונים.

אם נורית אזהרה כללית דולקת, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה ליציאה בטוחה מנוטרלת

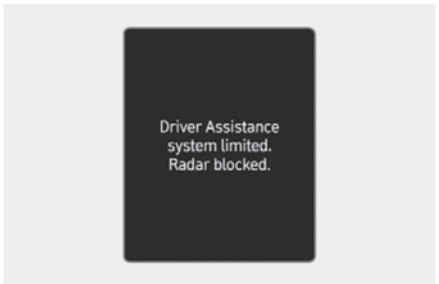

כאשר הפגוש האחורי באזור רדאר הפינה האחורי או החיישן מכוסה בחומר זר, כגון שלג וגשם או הותקן גרור או מנשא, ביצועי הזיהוי עשויים להיות פחותים ומוגבלים זמנית או שאזהרת יציאה בטוחה תנוטרל.

במקרה זה הודעת האזהרה **Driver Assistance system limited. Radar blocked** (מערכת הסיוע לנהג מוגבלת. רדאר חסום) מוצגת בלוח המחוונים.

המערכת תחזור לפעול כרגיל אם החומר הזר, הגרור וכו' יוסר, ולאחר מכן המנוע יותנע.

אם המערכת אינה פועלת באופן תקין לאחר שהחסימה הוסרה, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

- גם אם לא מוצגות הודעות אזהרה בלוח המחוונים, תפקוד אזהרה ליציאה בטוחה עשוי לא לפעול כראוי.
- ייתכן שאזהרה ליציאה בטוחה לא תפעל כראוי באיזור (לדוגמה, שטח פתוח), שבו עצמים כלשהם אינם מזוהים מיד לאחר הפעלת הרכב, או כאשר חיישן הזיהוי חסום בחומר זר מיד לאחר הפעלת הרכב.

זהירות

כבה את האזהרה ליציאה בטוחה בעת התקנת נגרר, מנשא או התקן אחר. הפעל את האזהרה ליציאה בטוחה לאחר ניתוקם.

מגבלות אזהרה ליציאה בטוחה

אזהרה ליציאה בטוחה עשויה שלא לפעול כראוי, או שהיא עלולה לפעול באופן בלתי צפוי בנסיבות הבאות:

- יציאה מהרכב באזור שיש בו עצים או צמחייה גבוהה.
- יציאה מהרכב בדרך רטובה.
- הרכב המתקרב נע במהירות גבוהה מאוד או איטית מאוד.

מידע

למידע נוסף על המגבלות של רדאר הפינה האחורי, עיין בסעיף "סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים **(BCA)**" בפרק זה.

אזהרה

- אזהרה ליציאה בטוחה עשויה שלא לפעול כראוי אם יש הפרעה חזקה של גלים אלקטרומגנטיים.
- אזהרה ליציאה בטוחה עשויה שלא לפעול למשך 3 שניות לאחר שהרכב הותנע, או כשרדארי הפינה אחוריים מאותחלים.
- אם הרכב מודמם ומותנע כאשר המצלמה חסומה או לא תקינה, המצב נשמר. לכן אזהרת יציאה בטוחה עשויה לא לפעול כראוי.

מגביל מהירות ידני (MSLA)

אם קיים

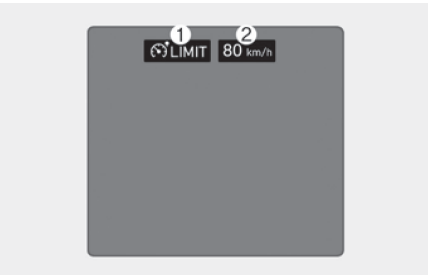

(1) מחוון מגביל מהירות

(2) מהירות מוגדרת

באפשרותך להגדיר הגבלת מהירות כשאינך רוצה לנסוע מעל למהירות מסוימת.

אם אתה נוהג מעל למהירות שהוגדרה, מגביל המהירות הידני יפעל (מגבלת המהירות המוגדרת תהבהב ויישמע צליל התראה) עד שהרכב יחזור למגבלת המהירות.

פעולת המערכת

לקביעת מגבלת המהירות

1. לחץ והחזק את לחצן סיידן נהיגה (🚗) במהירות הרצויה. נורית חיווי מגביל המהירות (LIMIT) תידלק בלוח המחוונים.

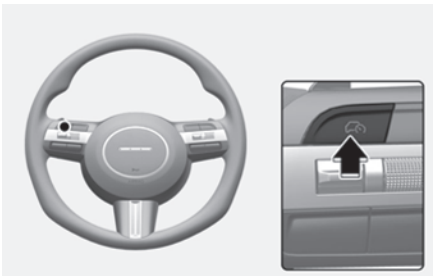

2. לחץ על המתג + מעלה או – מטה ושחרר במהירות הרצויה.

   לחץ על מתג + מעלה או – מטה והחזק. המהירות תגבר או תפחת תחילה לכפולה של 10 הקרובה ביותר, ולאחר מכן תגבר או תפחת ב–10 קמ"ש.

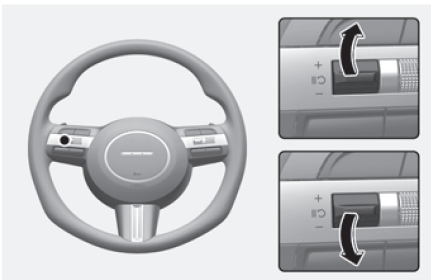

3. המהירות המוגדרת תוצג בלוח המחוונים.

- אם ברצונך לנהוג מעל למגבלת מהירות המוגדרת, לחץ על דוושת ההאצה מעבר לנקודת ההתנגדות להפעלת תפקוד קיקדאון.
- מגבלת המהירות המוגדרת תהבהב ויישמע צליל אזהרה עד שמהירות הרכב תחזור למהירות שהוגדרה.

i מידע

- כאשר דוושת ההאצה אינה נלחצת מעבר לנקודת ההתנגדות, מהירות הרכב תישמר במגבלת המהירות.

להפסקה זמנית של המערכת

לחץ את לחצן להפסקה זמנית של מגבלת המהירות המוגדרת. מגבלת המהירות המוגדרת תיכבה, אבל מחוון מגביל המהירות (LIMIT) יישאר דולק.

לחידוש פעולת המערכת

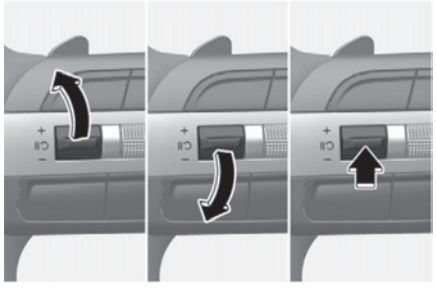

לחידוש פעולת מגביל המהירות הידני לאחר שהמערכת הופסקה, לחץ על לחצן , (+) או (−).

אם תלחץ על לחצן + מעלה או − מטה, מהירות הרכב תוגדר למהירות הנוכחית המוצגת בלוח המחוונים.

אם תלחץ על לחצן , מהירות הרכב תחודש למהירות שהוגדרה.

להפסקת פעולת המערכת

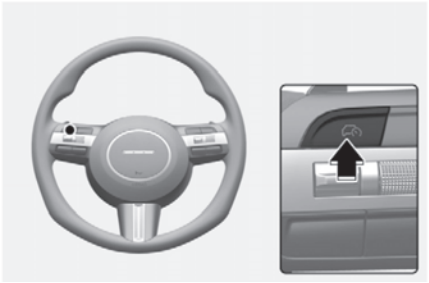

לחץ על לחצן סייען נהיגה (🚗) כדי להפסיק את פעולת מגביל המהירות הידני. מחוון מגביל המהירות (LIMIT) יכבה.

לחץ תמיד על לחצן סייען נהיגה (🚗) כדי להפסיק את פעולת מגביל המהירות הידני כאשר הוא אינו בשימוש.

⚠ אזהרה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים בעת שימוש במגביל המהירות הידני:

- הגדר תמיד את מהירות הרכב מתחת למהירות המרבית המותרת במדינתך.
- השאר את מגביל המהירות הידני כבוי כאשר המערכת אינה בשימוש, כדי למנוע הגדרה בשוגג של המהירות. בדוק שמחוון מגביל המהירות (LIMIT) כבוי.
- מגביל מהירות ידני אינו תחליף לנהיגה זהירה ובטוחה. הנהג הוא תמיד האחראי לנהיגה בטוחה ועליו להיות עירני למצבים בלתי צפויים או פתאומיים. שים לב לתנאי הדרך בכל עת.

סייען מגבלת מהירות חכם (ISLA)

אם קיים

סייען מגבלת מהירות חכם משתמש במידע מתמרורים שזוהו וממערכת הניווט, כדי להודיע לך על מגבלת מהירות וכדי לסייע לך לשמור על מהירות הנמצאת בתחום מגבלת המהירות של הכביש.

⚠ זהירות

- סייען מגבלת מהירות חכמה עשויה לא לפעול כראוי במדינות אחרות.
- אם הניווט פועל ברכבך, הניווט יזדקק לעדכונים קבועים כדי שסייען מגבלת המהירות חכמה יפעל כראוי.
- מערכת המידע והבידור עשויה להשתנות לאחר עדכוני תוכנה. למידע נוסף עיין במדריך המסופק עם מערכת המידע והבידור ובמדריך המהיר.

חיישן הזיהוי

[1] מצלמה קדמית

ראה את האיור לעיל לזיהוי המיקום המדויק של המצלמה הקדמית.

⚠ זהירות

למידע נוסף על אמצעי זהירות עבור המצלמה הקדמית עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (מצלמה קדמית בלבד)" בפרק 7.

הגדרות המערכת

Speed Limit (מגבלת מהירות)

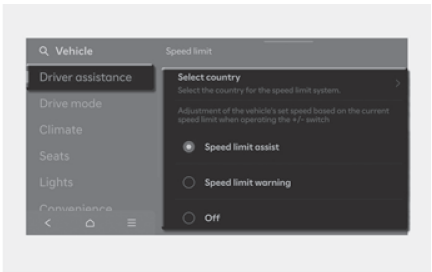

כאשר המנוע פועל, בחר או בטל בחירה **Settings** ← **Vehicle** ← **Driver assistance** ← **Speed limit** (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← מגבלת מהירות) מתפריט הגדרות כדי להפעיל או להפסיק את התפקוד.

- **Select country** (בחר מדינה): כאשר מערכת הניווט אינה זמינה, תוכל לבחור ידנית את המדינה כדי להגדיר את מגבלת המהירות.

- **Speed limit assist** (סייען מגבלת המהירות): סייען מגבלת המהירות החכם יודיע לנהג על מגבלת מהירות ותמרורים נוספים. בנוסף, סייען מגבלת המהירות החכם יודיע לנהג לשנות ידנית את המהירות המוגדרת עבור סייען הגבלת המהירות הידני ו/או בקרת השיוט החכמה כדי לסייע לנהג להישאר במגבלת המהירות.
- **Speed limit warning** (אזהרת מגבלת המהירות): סייען מגבלת המהירות החכם יודיע לנהג על מגבלת מהירות. בנוסף, המערכת תזהיר את הנהג כאשר הרכב נוסע מהר יותר ממגבלת המהירות.
- **Speed limit information** (מידע מגבלת המהירות)**:** סייען מגבלת המהירות החכם יודיע לנהג על מגבלת מהירות הנוכחית בכביש.
- **Off** (כבוי): סייען מגבלת המהירות החכם ייכבה. נורית האזהרה (⛔) מוצגת.

מידע

לחץ והחזק את לחצן השתק (🔇) בגלגל ההגה כדי להחליף מסייען מגבלת מהירות (או אזהרת מגבלת מהירות) למידע מגבלת מהירות או כדי לשנות ממידע מגבלת מהירות (או כיבוי) לסייען מגבלת מהירות.

אזהרה

- לבטיחותך, שנה את ההגדרות רק לאחר עצירת הרכב במקום בטוח.
- סייען מגבלת המהירות החכם אינו תחליף לנהיגה זהירה ובטוחה. הנהג הוא תמיד האחראי לנהיגה בטוחה, אשר תימנע מצבים בלתי צפויים או פתאומיים. שים לב לתנאי הדרך בכל עת.

שיטות אזהרה

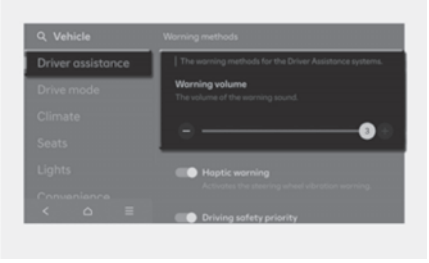

שיטות האזהרה ניתנות להגדרה כאשר הרכב פועל. בחר:

Settings ← Vehicle ← Driver assistance ← Warning methods (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות שבמערכת המידע והבידור כדי לשנות את ההגדרות הבאות:

- Warning Volume (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה.

לבטיחותך, אם תכבה את עוצמת הקול של האזהרה, התפקוד עשוי להזהיר אותך בעוצמת קול נמוכה (אם קיים).

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות.
- שיטת האזהרה תישמר מההגדרה האחרונה גם אם הרכב מותנע מחדש.
- תפריט ההגדרות עשוי לא להיות זמין עבור רכבך, בהתאם למאפיינים והמפרטים של הרכב.

הפעלת סייען מגבלת מהירות חכם

אזהרה ובקרה

"סייען מגבלת מהירות חכם יזהיר וישלוט על הרכב באמצעות Displaying speed limit (הצגת מגבלת מהירות), Warning overspeed (אזהרת מהירות מופרזת) ו–Changing set speed (שינוי הגדרת מהירות).

הצגת מגבלת מהירות

מידע מגבלת המהירות מוצג בלוח המחוונים.

i מידע

- אם מידע על מגבלת מהירות אינו מזוהה, סימן '– – –' יופיע בתצוגה. עיין בנושא "מגבלות של סייען מגבלת מהירות חכם", אם המערכת מתקשה בזיהוי התמרורים.
- סייען מגבלת מהירות חכמה מספקת מידע על תמרורים נוספים בנוסף למגבלת מהירות. המידע על התמרורים הנוספים עשוי להשתנות בהתאם למדינה.
- התמרור הנוסף המוצג מתחת למגבלת המהירות או תמרור הגבלת עקיפה, משמעותו שיש לציית למגבלות שמציג התמרור. אם התמרור הנוסף אינו מזוהה, הוא יוצג כריק.
- התמונות והצבעים בלוח המחוונים עשויים להיות שונים בהתאם לסוג לוח המחוונים או ערכת הצבעים שנבחרה בתפריט הגדרות.

אזהרת מהירות מופרזת

בעת נהיגה במהירות הגבוהה ממגבלת המהירות המוצגת, מחוון מגביל המהירות האדום יהבהב ויישמע צליל אזהרה.

שינוי המהירות המוגדרת

אם מגבלת המהירות של הדרך משתנה במהלך הפעולה של מגביל המהירות הידני או בקרת השיוט החכמה, יוצג חץ בכיוון מעלה או מטה כדי להודיע לנהג שיש לשנות את המהירות המוגדרת.

בזמן זה, הנהג יכול לשנות את המהירות המוגדרת בהתאם למגבלת המהירות באמצעות המתגים + או – בגלגל ההגה.

שינוי אוטומטי של הגדרת מהירות (עם מערכת ניווט)

סייען מגבלת מהירות ידני או בקרת השיוט החכמה מסייעים לרכב להתאים את מהירותו בהתאם למגבלת המהירות. כאשר מהירות השיוט המוגדרת זהה למגבלת המהירות, הרכב יתאים אוטומטית את המהירות אם מגבלת המהירות משתנה. התפקוד פעול בדרכים שבהן קיימת מגבלת המהירות של 70 קמ"ש ומעלה. כאשר התפקוד פעיל, מהירות השיוט תוצג בלוח המחוונים בירוק.

אזהרה

- גם לאחר שינוי המהירות המוגדרת למגבלת המהירות של הדרך, עדיין ניתן לנהוג מעל למגבלת המהירות. אם דרוש, לחץ על דוושת הבלמים להפחתת מהירות הנסיעה.
- אם מגבלת המהירות של הדרך נמוכה מ– 30 קמ"ש, תפקוד שינוי הגדרת המהירות אינו פעיל.
- סייען מגבלת המהירות החכם פועל בהתאם ליחידת המהירות שהגדיר הנהג בלוח המחוונים. אם יחידת המהירות מוגדרת למידה שונה מהיחידה המשמשת במדינה שבה אתה נוסע, שינוי אוטומטי של הגדרת מהירות לא יפעל כראוי.

מידע

- **למידע נוסף על פעולת סייען מגבלת מהירות ידני, עיין בנושא "סייען מגבלת מהירות ידני (MSLA)" בפרק זה.**
- **למידע נוסף על כיצד להפעיל את בקרת השיוט החכמה עיין בנושא "בקרת שיוט חכמה (SCC)"** בפרק זה.

תקלה ומגבלות של סייען הגבלת מהירות חכם

תקלה בסייען מגבלת מהירות חכם

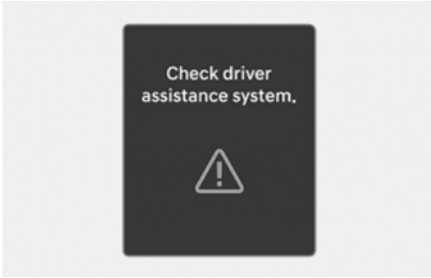

כאשר סייען מגבלת מהירות חכם אינו פועל כראוי, הודעת האזהרה **Check driver assistance system** (בדוק את מערכת סיוע לנהג) תופיע בלוח המחוונים למשך מספר שניות ונורית האזהרה הכללית (⚠) ונורית אזהרת מגבלת מהירות (⛔) תוצג בלוח המחוונים. במקרה זה, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

סייען מגבלת מהירות חכם מנוטרל

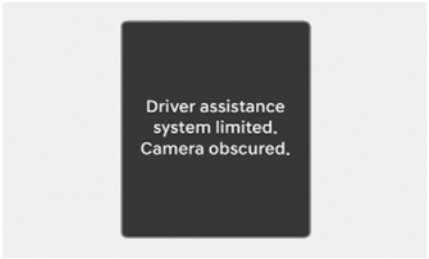

כאשר השמשה הקדמית באזור שבו המצלמה הקדמית מותקנת או החיישן מכוסים בחומר זר כגון שלג או גשם, ביצועי הזיהוי עלולים להיפגע ופעולת סייען עלולה להיות מוגבלת זמנית או מנוטרלת. במקרה זה, הודעת האזהרה **Driver Assistance system limited. Camera blocked** (מערכת סיוע לנהג מוגבלת. מצלמה חסומה) ונורית אזהרת מגבלת מהירות (⛔) מופיעות בלוח המחוונים.

סייען מגבלת מהירות חכם יפעל באופן תקין לאחר שהשלג, הגשם או החומר הזר הוסר.

אם סייען מגבלת מהירות חכם אינו פועל כראוי לאחר שהחסימה הוסרה, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

⚠ אזהרה

- גם אם הודעת אזהרה או נורית אזהרה אינה דולקת בלוח המחוונים, סייען מגבלת המהירות החכם עשוי לא לפעול כראוי.
- אם הרכב מודמם ומותנע מחדש כאשר המצלמה חסומה או לא תקינה, המצב נשמר. לכן סייען מגבלת מהירות חכם עשוי לא לפעול כראוי.

מגבלות של סייען מגבלת מהירות חכמה

סייען מגבלת מהירות חכם עשויה לא לפעול באופן תקין או שהמערכת עשויה לפעול באופן לא צפוי במצבים הבאים:

- התמרור מלוכלך או לא ברור.
- קשה להבחין בתמרור בשל תנאי מזג האוויר קשים, כגון גשם, שלג, ערפל וכו'.
- התמרור אינו ברור או ניזוק.
- התמרור מוסתר חלקית על ידי עצמים בסביבה או צל.
- התמרור אינו תואם לתקן.
- הכיתוב או התמונה בתמרור אינם תואמים לתקן.

- התמרור מותקן בין הנתיב הראשי ונתיב היציאה או בין דרכים מתפצלות.
- אין כל שילוט מותנה על התמרור הנמצא ביציאה מהכביש.
- התמרור מחובר לרכב אחר.
- המרחק בין הרכב לתמרור גדול מדי.
- הרכב מתקרב לתמרור מואר.סייען מגבלת מהירות חכם מזהה באופן שגוי מספר של תמונות או שלטי רחוב או שילוט אחר כמגבלת מהירות.
- זוהה תמרור ליד הכביש שאתה נוהג בו.
- קיים תמרור או שלט אחר ליד התמרור.
- מותקנים תמרורים רבים הקרובים זה לזה.
- תמרור הגבלת מהירות לא מזוהה נכונה.
- תמרור הגבלת מהירות רשום על הכביש.
- עוצמת האור משתנה בפתאומיות, כגון בעת כניסה או יציאה ממנהרה או מעבר תחת גשר.
- בעת נסיעה בלילה או במנהרה כאשר לא הודלקו הפנסים הראשיים או שעוצמתם נמוכה.
- קשה להבחין בתמרורים בשל החזר אור מהשמש, מפנסי רחוב או מרכבים המגיעים ממול.
- מידע מערכת הניווט או GPS שגוי.
- הנהג אינו עוקב אחר הנחיות הניווט.
- הנהג נוסע בכביש חדש שאינו קיים במערכת הניווט.
- שדה הראייה שדה הראיה של המצלמה הקדמית מוגבל בשל סנוור מהשמש.
- נהיגה בכביש בעל עיקול חד או עיקולים רבים.
- נהיגה מעל פסי האטה או נהיגה במעלה או במורד או לרוחב של מדרונות חדים.
- הרכב רועד בחוזקה.
- נהיגה בכביש חדש.
- תוכנת הניווט מתעדכנת בעת נסיעה.
- מערכת הניווט מופעלת מחדש בעת נסיעה.

⚠ אזהרה

- סייען מגבלת מהירות חכם הוא תפקוד עזר משלים מסייע לנהג לציית למגבלת המהירות של הדרך, והוא עשוי לא להציג מגבלת מהירות נכונה או לא לשלוט כראוי על מהירות הנסיעה.
- הגדר תמיד את מהירות הרכב למהירות נמוכה מהמהירות המרבית המותרת במדינתך.
- סייען מגבלת מהירות חכם עשוי לא לפעול במשך 15 שניות לאחר שהרכב הופעל או שהמצלמה אותחלה.

i מידע

למידע נוסף על מגבלות של המצלמה הקדמית עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות קדמית (**FCA**)" בפרק זה.

אזהרת ערנות הנהג (DAW)

אם קיימת

תפקוד בסיסי

אזהרת ערנות הנהג מסייעת לקביעת הערנות של הנהג באמצעות ניתוח דפוסי הנהיגה שלך. המערכת תמליץ על הפסקה כאשר רמת הערנות של הנהג יורדת מתחת לרמה מסוימת.

מערכת התרעת תנועת הרכב מלפנים

תפקוד Leading Vehicle Departure Alert (ההתרעת תנועת הרכב מלפנים), מודיע לנהג שהרכב מלפנים התחיל בנסיעה.

חיישן הזיהוי

[1]: מצלמה קדמית

המצלמה הקדמית משמשת כחיישן לזיהוי דפוסי נהיגה והתחלת הנסיעה של הרכב מלפנים כאשר הרכב בנסיעה.

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישן הזיהוי.

⚠ זהירות

- שמור תמיד שהמצלמה הקדמית תהיה במצב טוב לשמירת הביצועים המיטביים של אזהרת ערנות הנהג.
- למידע נוסף על אמצעי הזהירות עבור המצלמה הקדמית, עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (מצלמה קדמית בלבד)" בפרק זה.

הגדרות מערכת

אזהרת תנועת רכב מלפנים

כאשר הרכב מופעל, בחר **Vehicle** ← **Settings** ← **Driver Assistance** ← **DAW (Driver Attention Warning)** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← אזהרת ערבות נהג) מתפריט הגדרות והפעל את **Leading Vehicle Departure Alert** (התרעת תנועת הרכב מלפנים) כדי שתפקוד זה יהיה פעיל.

אם נבחרה **Leading Vehicle Departure Alert** (התרעת תנועת הרכב מלפנים), המערכת תודיע לנהג שהרכב מלפנים מתחיל לנסוע ממצב נייח.

פעולת המערכת

אזהרת ערנות הנהג

תצוגת המערכת ואזהרות

התפקוד הבסיסי של אזהרת ערנות הנהג הוא להזהיר את הנהג **Consider taking a break** (שקול לצאת להפסקה).

יציאה להפסקה

ההודעה **Consider taking a break** (שקול לצאת להפסקה) תופיע בלוח המחוונים, נורית האזהרה (☕) תידלק ויישמע צליל אזהרה כדי להציע לנהג לצאת להפסקה, כאשר רמת הערנות של הנהג נמוכה מרמה מסויימת.

- אזהרת ערנות הנהג לא תציע לצאת להפסקה כאשר זמן הנסיעה הכולל קצר מ- 4 דקות או אם לא חלפו 4 דקות מאז ההצעה הקודמת לצאת להפסקה.

⚠ אזהרה

לבטיחותך, שנה את ההגדרות לאחר עצירת הרכב במקום בטוח.

⚠ זהירות

- אזהרת ערנות נהג עשויה להציע הפסקה בהתאם לאופן או הרגלי הנהיגה של הנהג, גם אם הוא אינו חש בעייפות.
- אזהרת ערנות הנהג היא תפקוד עזר וייתכן שהיא לא תוכל לקבוע את ערנות הנהג.
- נהג אשר חש בעייפות, חייב לצאת להפסקה גם אם אזהרת ערנות הנהג (DAW) לא הציעה זאת.

תפקוד התרעת תנועת הרכב מלפנים

כאשר הרכב מלפנים מתחיל לנסוע מעצירה, התרעת תנועת הרכב מלפנים תיידע את הנהג בהודעה **Leading vehicle is driving away** (רכב מלפנים מתחיל לנסוע) בלוח המחוונים בליווי צליל אזהרה.

אזהרה

- אם מוצגת הודעת אזהרה או מושמע צליל אזהרה של מערכת אחרת, הודעת האזהרה של מערכת התרעה על התחלת נסיעה מלפנים עשויה לא לפעול וייתכן שלא יושמע צליל אזהרה.
- הנהג הוא האחראי לבטיחות ולשליטה ברכב.

זהירות

- התרעת התחלת נסיעה של הרכב מלפנים היא מערכת עזר ועשויה לא להתריע לנהג בכל פעם שהרכב מלפנים התחיל לנסוע ממצב עצירה.
- בדוק תמיד את הרכב מלפנים ואת תנאי הדרך לפני התחלה בנסיעה.

מידע

התמונות והצבעים בלוח המחוונים עשויים להיות שונים בהתאם לסוג לוח המחוונים או לערכת הנושא שנבחרה מתפריט ההגדרות.

תקלות ומגבלות במערכת

תקלה במערכת

כאשר אזהרת עירנות הנהג אינה פועלת כראוי, הודעת האזהרה **Check Driver Assistance system** (בדוק את מערכת סיוע לנהג) תופיע בלוח המחוונים למשך מספר שניות ונורית האזהרה הכללית (⚠) ונורית אזהרת עירנות (☕) הנהג ידלקו בלוח המחוונים.

במקרה זה, אנו ממליצים לבדוק את רכבך במרכז שירות מורשה של יונדאי.

המערכת מנוטרלת

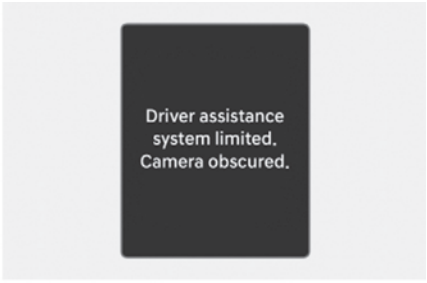

כאשר השמשה הקדמית באזור שבו המצלמה הקדמית מותקנת או החיישן מכוסים בחומר זר כגון שלג או גשם, ביצועי הזיהוי עלולים להיפגע ופעולת אזהרת ערנות הנהג עלולה להיות מוגבלת זמנית או מנוטרלת.

במקרה זה, הודעת האזהרה **Driver Assistance system limited. Camera blocked** (מערכת סיוע לנהג מוגבלת. מצלמה חסומה), נורית האזהרה הכללית (⚠) ונורית אזהרת עירנות (☕) יופיעו בלוח המחוונים.

אזהרת עירנות הנהג תפעל כראוי לאחר שהשלג, הגשם או החומר הזר יוסר.

אם אזהרת עירנות הנהג אינה פועלת כראוי לאחר שהחסימה הוסרה מהחיישן, יש לבדוק את המערכתבמרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

⚠ אזהרה

- אזהרת ערנות הנהג עשויה לא לפעול כראוי באזור (לדוגמה בשטח פתוח), שבו אין זיהוי של עצמים לאחר הפעלת הרכב.
- אם הרכב מודמם ומותנע כאשר המצלמה חסומה או לא תקינה, המצב נשמר.

  לכן, אזהרת ערנות הנהג עשויה לא לפעול כראוי.

מגבלות של המערכת

אזהרת ערנות הנהג עשויה לא לפעול באופן תקין במצבים הבאים:

- נוהגים ברכב באופן אגרסיבי.
- הרכב עובר נתיבים במכוון לעיתים תכופות.
- הרכב מבוקר ע"י מערכת סיוע לנהג, כגון סייען שמירת נתיב.

התרעת תנועת הרכב מלפנים

- **כאשר הרכב חותך לפני רכבך.**

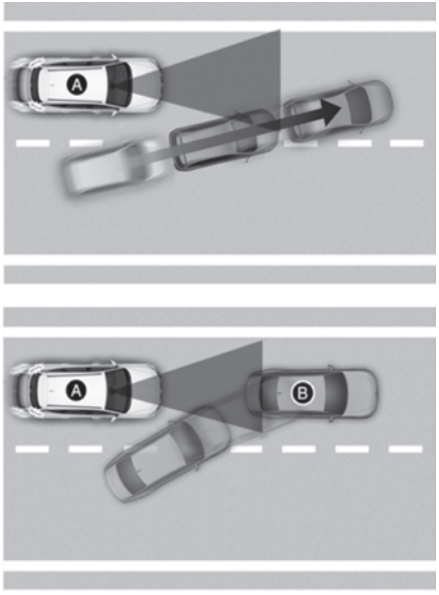

[A]: רכבך [B]: הרכב מלפנים

אם רכב חותך לנתיב לפני רכבך, התרעה על תנועת הרכב מלפנים עשויה לא לפעול כראוי.

- **כאשר הרכב מלפנים מבצע תמרון חד.**

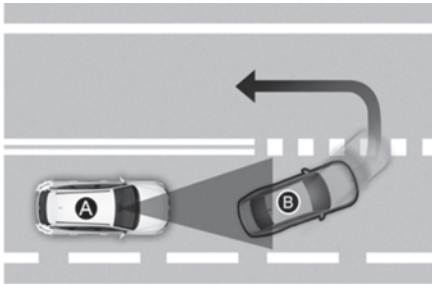

[A]: רכבך [B]: הרכב מלפנים

אם הרכב מלפנים מבצע תמרון חד כגון פנייה ימינה או שמאלה או פניית פרסה וכו', התרעה על התחלת נסיעה מלפנים עשויה לא לפעול כראוי.

- **כאשר הרכב מלפנים מזנק בפתאומיות**

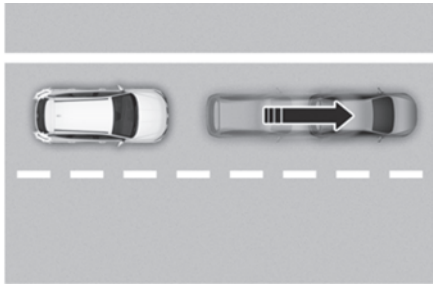

אם הרכב מלפנים מזנק לפתע, התרעה על תנועת הרכב מלפנים עשויה לא לפעול כראוי.

- **כאשר הולך רגל או רוכב אופניים נמצא בינך לבין הרכב שמלפנים**

אם הולך רגל או רוכב אופניים נמצאים בינך ובין הרכב מלפנים, התרעה על תנועת הרכב מלפנים עשויה לא לפעול כראוי.

- **בחניון**

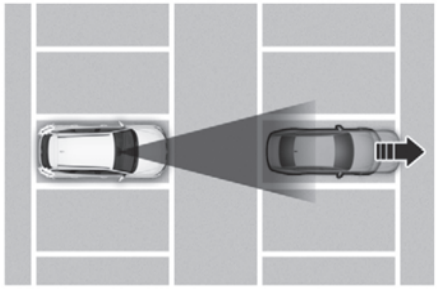

אם רכב החונה לפניך יוצא מהחניה, התרעה על תנועת הרכב מלפנים עשויה להתריע שהרכב החונה התחיל לנסוע.

- **בעת נהיגה דרך עמדת תשלום או הצטלבות, וכו'.**

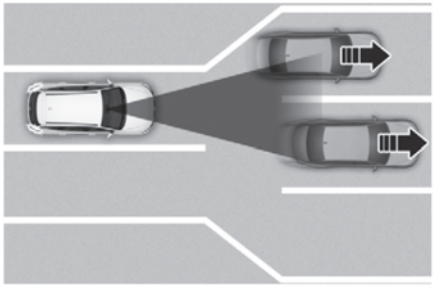

התרעה על תנועת הרכב מלפנים עשויה לא לפעול כראוי אם אתה עובר עמדת תשלום או בהצטלבות שבה קיימים רכבים רבים או שנתיבים מתמזגים או נפרדים לעתים קרובות.

אזהרה

אזהרת ערנות הנהג עשויה לא לפעול במשך 15 שניות לאחר שהרכב הותנע או המצלמה הקדמית אותחלה.

מידע

למידע נוסף על אמצעי הזהירות בנוגע למצלמה הקדמית, עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (מצלמה קדמית בלבד)" בפרק זה.

תצוגת שטחים מתים (BVM)

אם קיימת

צד שמאל

צד ימין

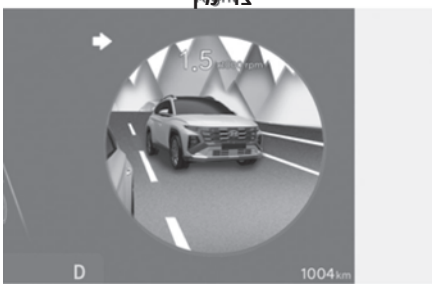

תצוגת שטחים מתים מציגה תמונת צד רחבה מהמצלמות של אזורי השטחים המתים האחוריים של הרכב בלוח המחוונים, כאשר האיתות מופעל, כדי לסייע בעת החלפת נתיבים.

חיישן הזיהוי

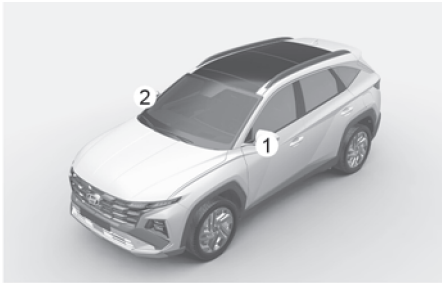

[1] מצלמת תצוגת צד רחבה (נמצאת בחלק התחתון של המראה)

[2] מצלמת תצוגת צד רחבה (נמצאת בחלק התחתון של המראה)

ראה את התמונה לעיל עבור לתיאור המיקום חיישני הזיהוי.

הגדרות מערכת

מאפייני הגדרות

כאשר המנוע מותנע, בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Driver assistance** ← **Driving safety** (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← בטיחות בנהיגה) ולאחר מכן בחר את **Blind-Spot View Monitor** (תצוגת שטחים מתים) במערכת המידע והבידור כדי להפעיל את תצוגת השטחים המתים.

הפעלת תצוגת שטחים מתים (BVM)

ידית ההפעלה

תצוגת שטחים מתים תופעל ותופסק עם הפעלת האיתות והפסקתו.

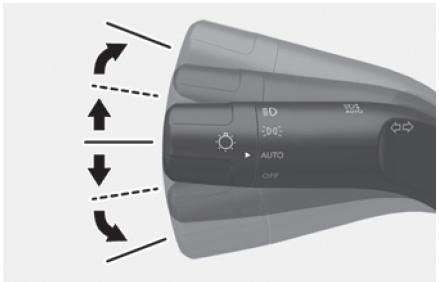

תצוגת שטחים מתים

תנאי הפעלה

כאשר מופעל האיתות בצד שמאל או בצד ימין, התמונה של צד זה תוצג בלוח המחוונים.

תנאים להפסקת פעולה

- כאשר האיתות כבוי, התמונה בלוח המחוונים תיעלם.
- כאשר מהבהבי החירום דולקים, תצוגת שטחים מתים תיכבה, ללא קשר למצב פנסי האיתות.
- כאשר אזהרות חשובות אחרות מוצגות בלוח המחוונים, ייתכן שתצוגת שטחים מתים תיכבה.

תקלה במערכת

כאשר תצוגת שטחים מתים אינה פועלת כראוי או שהתצוגה בלוח המחוונים מהבהבת או שהתמונה מהמצלמה אינה מוצגת כרגיל, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

- התמונה המוצגת בלוח המחוונים עשויה להיות שונה מהמרחק מהעצם בפועל. הקפד לבדוק ישירות את סביבת הרכב מטעמי בטיחות.
- שמור תמיד על ניקיון העדשות. אם העדשות מכוסות בחומר זר, הוא עלול להשפיע על ביצועי המצלמה, ותצוגת שטחים מתים עלולה לא לפעול כראוי.

בקרת שיוט (CC)

אם קיימת

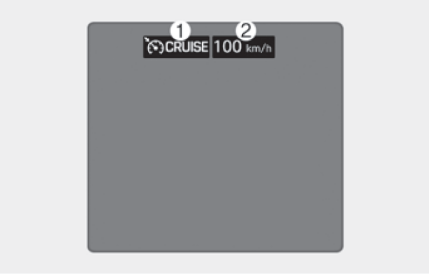

(1) מחוון בקרת שיוט

(2) מהירות מוגדרת

בקרת השיוט מאפשרת לך לנסוע במהירות קבועה מעל 30 קמ"ש, מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה.

פעולת המערכת

קביעת מהירות

1. האץ למהירות הרצויה. עליה להיות גבוהה מ-30 קמ"ש.

2. לחץ על לחצן סייען נהיגה (CRUISE) במהירות הרצויה. המהירות שהוגדרה ומחוון בקרת השיוט CRUISE ידלקו בלוח המחוונים.
3. שחרר את דוושת ההאצה. מהירות הרכב תשמור על המהירות המוגדרת גם כאשר דוושת ההאצה לחוצה.

מידע

- בשיפוע תלול, הרכב עשוי להאט או להאיץ קלות בעת נהיגה בעלייה או בירידה.
- לחצן סייען הנהיגה עשוי להיראות שונה, בהתאם לגרסת הרכב שלך.

להגברת המהירות

- דחוף את המתג (+) מעלה ושחרר מיד. המהירות המוגדרת תעלה ב- 1 קמ"ש בכל פעם שהמתג יופעל באופן זה.
- דחוף את המתג מעלה (+) והחזק אותו תוך בקרה של המהירות המוגדרת בלוח המחוונים. מהירות השיוט תגבר תחילה לכפולה הקרובה של עשר, ואחר כך תגבר ב-10 קמ"ש בכל פעם שהמתג מופעל באופן זה.

שחרר את המתג כאשר המהירות הרצויה מוצגת, והרכב יאיץ למהירות זו.

להפחתת מהירות

- דחוף את המתג מטה (–) ושחרר מיד. מהירות השיוט תפחת ב– 1 קמ"ש בכל פעם שהמתג יופעל באופן זה.
- דחוף את המתג מטה והחזק אותו תוך בקרה של המהירות המוגדרת בלוח המחוונים. המהירות המוגדרת תפחת תחילה לכפולה הקרובה של עשר, ואחר כך ב–10 קמ"ש בכל פעם שהמתג מופעל באופן זה. שחרר את המתג במהירות הרצויה.

להאצה זמנית

אם אתה רוצה להאיץ זמנית כאשר בקרת השיוט פועלת, לחץ על דוושת ההאצה. לחזרה למהירות המוגדרת, הורד את רגלך מדוושת ההאצה.

אם תלחץ על לחצן + מעלה או – מטה במהירות המואצת, המהירות תוגדר למהירות המואצת הנוכחית.

להפסקה זמנית של פעולת בקרת השיוט

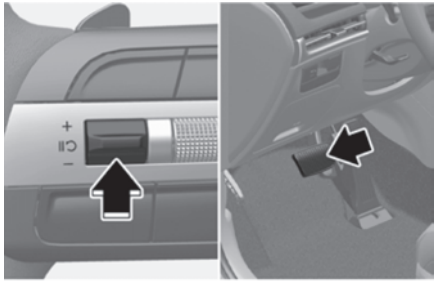

פעולת בקרת השיוט מופסקת זמנית בעת:

- לחיצה על דוושת הבלמים.
- לחיצה על הלחצן CII.
- שילוב מצב N (הילוך סרק).
- האטת מהירות הרכב מתחת ל– 30 קמ"ש לערך.
- מערכת ESC (בקרת היציבות האלקטרונית) פועלת.
- הורדה להילוך שני במצב החלפת הילוכים ידנית.

המהירות שהוגדרה תיכבה, אבל מחוון בקרת שיוט (CRUISE) יישאר דלוק.

הערה

אם בקרת השיוט הפסיקה לפעול במצב שלא הוזכר לעיל, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

לחידוש פעולת המערכת

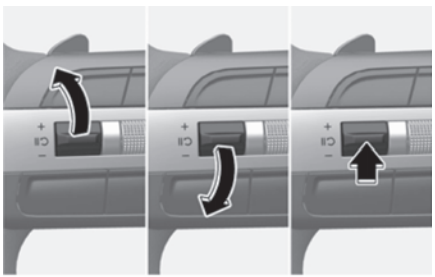

לחץ על מתג +, – או על לחצן .

אם תלחץ על לחצן + מעלה או – מטה, מהירות הרכב תוגדר למהירות הנוכחית המוצגת בלוח המחוונים.

אם תלחץ על לחצן , מהירות הרכב תחודש למהירות שהוגדרה.

מהירות הרכב חייבת להיות מעל ל–30 קמ"ש כדי שפעולת המערכת תחודש.

אזהרה

בדוק את תנאי הנהיגה לפני שימוש בלחצן .
מהירות הנהיגה עלולה לעלות או לפחות בחדות כאשר לחצן נלחץ.

להפסקת פעולת המערכת

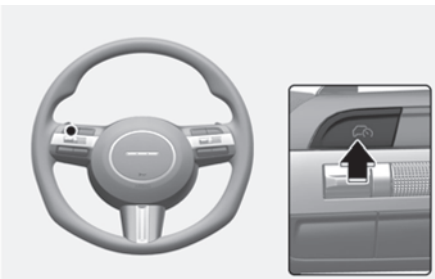

לחץ על לחצן סיידן נהיגה להפסקת פעולת בקרת השיוט. נורית חיווי בקרת השיוט (CRUISE) נכבית.

לחץ תמיד על לחצן סיידן נהיגה כדי להפסיק את פעולת בקרת השיוט כאשר היא אינה בשימוש.

מידע

אם רכבך מצויד במגביל מהירות ידני, לחץ והחזק את לחצן סיידן נהיגה () להפסקת בקרת השיוט. אולם, מגביל המהירות הידני יופעל.

אזהרה

נקוט את אמצעי הזהירות הבאים בעת שימוש בבקרת השיוט:

- כוון תמיד את מהירות הרכב למהירות נמוכה מהמהירות המרבית המותרת במדינתך.
- הפסק את פעולת בקרת השיוט כאשר המערכת אינה בשימוש כדי למנוע הגדרה בשוגג של מהירות שיוט. בדוק שמחוון בקרת השיוט (CRUISE) כבוי.
- בקרת השיוט אינה תחליף לנהיגה זהירה ובטוחה. הנהג הוא תמיד האחראי לנהיגה בטוחה, אשר תימנע התרחשות של מצבים בלתי צפויים או פתאומיים.
- סע תמיד בזהירות למניעת התרחשות של מצבים לא צפויים או פתאומיים. שים לב לתנאי הדרך בכל עת.

- אל תשתמש בבקרת השיוט, כאשר לא בטוח להשאיר את הרכב במהירות קבועה:
  - בעת נהיגה בעומסי תנועה, או כאשר תנאי התנועה מקשים על שמירה על מהירות קבועה.
  - בעת נהיגה על כבישים רטובים, מכוסים בקרח או בשלג.
  - בעת נהיגה בשיפועים או בדרכים מפותלות.
  - בעת נהיגה באזור החשוף לרוחות.
  - בעת נהיגה בתנאי ראות מוגבלת (בשל מזג אוויר קשה, כגון ערפל, שלג, גשם או סופת חול).
- אל תשתמש בבקרת השיוט בעת גרירת גרור.

בקרת שיוט חכמה (SCC)

אם קיימת

מערכת בקרת שיוט חכמה מזהה את הרכב מלפנים ומסייעת בשמירה על המהירות המוגדרת ועל מרחק מהרכב שמלפנים.

סייען האצה לעקיפה

כאשר בקרת השיוט החכמה מזהה שבכוונתך לעקוף את הרכב מלפנים, היא תסייע להאצה.

חיישן זיהוי

[1]: מצלמה קדמית
[2]: רדאר קדמי

המצלמה הקדמית והרדאר הקדמי משמשים כחיישן זיהוי כדי לגלות רכבים מלפנים.

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישן הזיהוי.

⚠ זהירות

שמור תמיד שהמצלמה הקדמית והרדאר הקדמי יהיו במצב טוב לשמירת הביצועים המיטביים של בקרת השיוט החכמה.

למידע נוסף על אמצעי הזהירות עבור המצלמה הקדמית והרדאר הקדמי, עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (חיישן משולב)" בפרק זה.

הגדרות מערכת

בקרת שיוט חכמה

כאשר המנוע מותנע, בחר **Vehicle ← Settings** ← **Driver Assistance ← Driving** ← **Convenience ← Smart Cruise (SCC)** ← **Control** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← נוחות נהיגה ←בקרת שיוט חכמה) מתפריט ההגדרות במערכת המידע והבידור, כדי לשנות את המרחק בין הרכבים, ההאצה ומהירות התגובה.

שיטות אזהרה

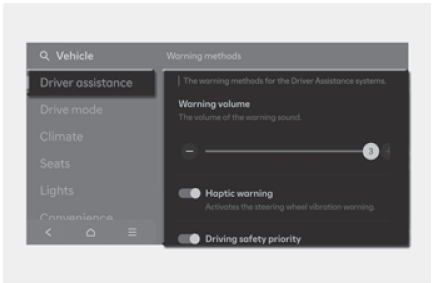

שיטות האזהרה ניתנות להגדרה כאשר המנוע מותנע. בחר **Driver ← Vehicle ← Settings** ← **assistance ← Warning methods** (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות דרך מערכת המידע והבידור לשינוי ההגדרות הבאות:

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה.

  לבטיחותך, אם תכבה את עוצמת הקול של האזהרה, התפקוד עשוי להזהיר אותך בעוצמת קול נמוכה (אם קיימת).

- **Haptic warning** (אזהרת רטט): מפעיל את אזהרת רטט בגלגל ההגה (אם קיימת).

- **Driving Safety Priority** (העדפת בטיחות בנהיגה): מפחית את עוצמת הקול של כל התקני השמע כאשר מערכת הבטיחות בנהיגה משמיעה צליל אזהרה.

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות.
- אם המנוע מותנע מחדש, שיטת האזהרה נשמרת מההגדרה הקודמת.
- ייתכן שתפריט ההגדרה לא יהיה קיים בהתאם למפרט ולמאפייני הרכב.
- לא ניתן להפסיק את עוצמת קול האזהרה ואת אזהרת הרטט בו זמנית. כאשר אחת מהן מנוטרלת, השנייה מופעלת.

פעולת המערכת

תנאי הפעלה

בקרת השיוט החכמה תפעל כאשר התנאים הבאים מתקיימים.

תפקוד בסיסי

- תיבת ההילוכים במצב D (נהיגה).
- מהירות רכבך היא בטווח מהירות ההפעלה.
  - 10 קמ"ש – 180 קמ"ש: כאשר אין רכב מלפנים.
  - 0 קמ"ש – 180: כאשר יש רכב מלפנים.
- ESC (בקרת יציבות אלקטרונית) או ABS פועלות.

בקרת השיוט החכמה לא תפעל כאשר התנאים הבאים מתקיימים.

- ESC (בקרת יציבות אלקטרונית) או ABS מבקרות את הרכב.
- סל"ד המנוע גבוה.
- בקרת בלימה של סייען מניעת התנגשות קדמית פעילה.
- דלת הנהג פתוחה.
- בלם החניה משולב.

מידע

כאשר הרכב עצר מאחורי רכב אחר, הנהג יכול להפעיל את בקרת השיוט החכמה כאשר דוושת הבלם לחוצה.

סייען האצה לעקיפה

סייען האצה לעקיפה יפעל כאשר האיתות פועל בצד שמאל כאשר בקרת שיוט חכמה פעילה, והתנאים הבאים מתקיימים:

- מהירות רכבך מעל 60 קמ"ש.
- מזוהה רכב לפני רכבך.

סייען האצה לעקיפה לא יפעל במצבים הבאים:

- מהבהבי החירום דולקים.
- מהירות הרכב הואטה כדי לשמור על מרחק מהרכב שמלפנים.

אזהרה

- כאשר מחווני האיתות דולקים בצד שמאל ויש רכב מלפנים, הרכב עשוי להאיץ זמנית. שים לב לתנאי הדרך בכל עת.
- ללא קשר לכיוון הנסיעה, סייען האצה לעקיפה יפעל כאשר תנאי ההפעלה מתקיימים. בעת שימוש בתפקוד במדינות עם נהיגה בצד שונה, בדוק תמיד את תנאי הדרך.

להפעלת המערכת

- לחץ על לחצן סייען נהיגה להפעלת המערכת. המהירות תוגדר למהירות הנוכחית שמוצגת בלוח המחוונים.
- אם אין רכב מלפניך, המהירות המוגדרת תישמר, אבל אם יש רכב מלפנים ייתכן שהמהירות תפחת לשמירת מרחק מהרכב מלפנים. אם הרכב שלפניך מאיץ, רכבך ייסע במהירות שיוט קבועה לאחר האצה למהירות שהוגדרה.

מידע

אם מהירות רכבך בין 0 ל- 30 קמ"ש, בעת לחיצה על לחצן סייען נהיגה, בקרת השיוט החכמה תוגדר למהירות של 30 קמ"ש.

להגדרת מרחק בין רכבים

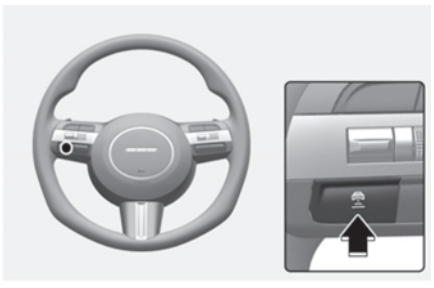

כל פעם שהלחצן נלחץ, המרחק בין הרכבים ישתנה באופן הבא:

מרחק 4 ← מרחק 3 ← מרחק 2 ← מרחק 1 ← מרחק 4.

בנסיעה במהירות של 90 קמ"ש, המרחק יישמר באופן הבא:

- מרחק 4 – כ- 52.5 מטרים
- מרחק 3 – כ- 40 מטרים

- מרחק 2 – כ– 32.5 מטרים
- מרחק 1 – כ– 25 מטרים

מידע

המרחק מוגדר למהירות האחרונה שהוגדרה כאשר המנוע מותנע מחדש, או לאחר שבקרת השיוט החכמה מופסקת זמנית.

להגברת המהירות

- דחוף את המתג + מעלה ושחרר מיד. מהירות השיוט תעלה ב– 1 קמ"ש בכל פעם שהמתג יופעל באופן זה.
- דחוף את המתג + מעלה והחזק אותו תוך השגחה על המהירות המוגדרת בלוח המחוונים. מהירות השיוט תעלה ב– 10 קמ"ש בכל פעם שהמתג יופעל באופן זה. שחרר את המתג כאשר המהירות הרצויה מוצגת והרכב יאיץ למהירות זו. אתה יכול להגדיר את המהירות עד 180 קמ"ש.

אזהרה

בדוק את תנאי הנהיגה לפני שימוש בלחצן +. מהירות הנסיעה עלולה לעלות בחדות כאשר אתה לוחץ ומחזיק את לחצן +.

להפחתת מהירות

- דחוף את המתג – מטה ושחרר מיד. מהירות השיוט תפחת ב– 1 קמ"ש בכל פעם שהמתג יופעל באופן זה.
- דחוף את המתג מטה והחזק אותו תוך השגחה על המהירות המוגדרת בלוח המחוונים. מהירות השיוט תפחת ב– 10 קמ"ש בכל פעם שהמתג יופעל באופן זה.

שחרר את המתג במהירות השיוט הרצויה. אתה יכול להגדיר את המהירות עד 30 קמ"ש.

לביטול זמני של המערכת

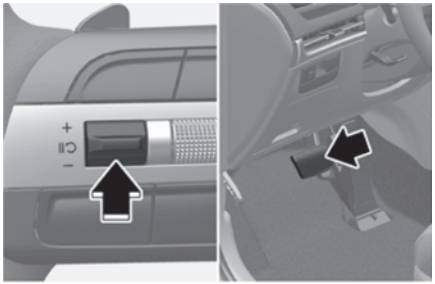

לחץ על לחצן או על דוושת הבלמים כדי לבטל זמנית את מערכת בקרת השיוט החכמה.

לחידוש פעולת המערכת

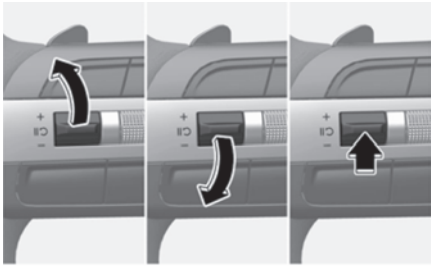

לחידוש פעילות בקרת השיוט החכמה לאחר שהמערכת בוטלה, לחץ על לחצן +, – או .

אם תלחץ על לחצן + מעלה או – מטה, מהירות הרכב תוגדר למהירות הנוכחית המוצגת בלוח המחוונים.

אם תלחץ על לחצן , מהירות הרכב תחודש למהירות שהוגדרה מראש.

אזהרה

בדוק את תנאי הנהיגה לפני שימוש בלחצן . מהירות הנהיגה עלולה לגבור או לפחות בחדות כאשר לחצן נלחץ.

להפסקת פעולת המערכת

לחץ על לחצן סיידן נהיגה (להפסקת פעולת בקרת השיוט החכמה.

מידע

אם רכבך מצויד במגביל מהירות ידני, לחץ והחזק את לחצן סיידן הנהיגה (להפסקת בקרת השיוט החכמה. אולם, מגביל המהירות הידני יופעל.

זהירות

אל תשתמש במתגים ובלחצנים בו זמנית.

בקרת השיוט החכמה עשויה לא לפעול כראוי.

תצוגת המערכת ובקרה

ביכולתך לראות את המצב של פעולת בקרת השיוט החכמה במצב סיוע לנהיגה בלוח המחוונים. למידע מפורט עיין בנושא "לוח המחוונים" בפרק 4.

בקרת השיוט החכמה תוצג כמתואר להלן בהתאם למצב המערכת.

בפעולה

מבוטלת זמנית

- בעת פעולה

(1) התצוגה מראה האם יש רכב מלפנים ואת רמת המרחק הנבחרת.

(2) מוצגת המהירות המוגדרת.

(3) התצוגה מראה האם יש רכב מלפנים ואת מרחק המטרה לרכב המוצג.

- **בעת ביטול זמני**

(1) רכבך (באפור)

(2) המהירות המוגדרת הקודמת (באפור)

מידע

- המרחק של הרכב מלפנים בלוח המחוונים מוצג בהתאם למרחק בפועל בין רכבך לרכב מלפנים.
- מרחק המטרה עשוי להשתנות בהתאם למהירות הרכב ורמת המרחק המוגדרת. אם מהירות הרכב נמוכה, גם אם מרחק הרכב השתנה, המרחק לרכב המטרה עשוי להיות קטן.
- התמונות והצבעים בלוח המחוונים עשויים להיות שונים בהתאם לסוג לוח המחוונים או ערכת הצבעים שנבחרה בתפריט הגדרות.

להאצה זמנית

לחץ על דוושת ההאצה בעת שבקרת השיוט החכמה פעילה, אם ברצונך להאיץ זמנית מבלי שהמהירות המוגדרת תשתנה. המהירות המוגדרת, רמת המרחק ומרחק המטרה יהבהבו בלוח המחוונים כאשר דוושת ההאצה לחוצה. אך, מהירות הרכב עשויה לרדת כאשר עוצמת הלחיצה אינה חזקה מספיק.

אזהרה

היזהר בעת האצה זמנית, כיוון שהמהירות והמרחק אינם נשלטים אוטומטית, גם כאשר יש רכב מלפנים.

המערכת מבוטלת זמנית

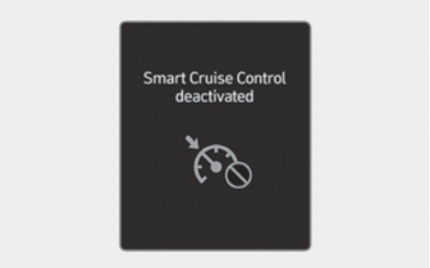

בקרת השיוט החכמה תפסיק לפעול זמנית כאשר:

- מהירות הרכב מעל 190 קמ"ש.
- הרכב נעצר למשך פרק זמן מסוים.
- דוושת ההאצה נלחצת ברצף במשך זמן מסוים.
- תנאי ההפעלה של בקרת השיוט החכמה לא מתקיימים.

אם המערכת מתבטלת זמנית באופן אוטומטי, ההודעה Smart Cruise Control cancelled או SCC (Smart Cruise Control) deactivated (בקרת שיוט חכמה התבטלה) תוצג בלוח המחוונים ויושמע צליל אזהרה.

מידע

אם בקרת השיוט החכמה מבוטלת זמנית בעת שהרכב עומד והמערכת פעילה, בלם החניה האלקטרוני (EPB) עשוי להיות משולב.

כאשר המערכת מבוטלת זמנית, לא נשמר המרחק מהרכב מלפנים. הבט תמיד על הדרך בעת נסיעה, ואם דרוש בלום להפחתת מהירות הנסיעה כדי לשמור על מרחק בטוח.

תנאי המערכת לא התמלאו

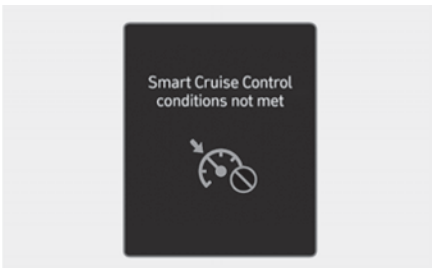

אם לחצן סיעון נהיגה, מתג +, מתג – או מתג נלחצים כאשר תנאי ההפעלה אינם מתקיימים, ההודעה Smart Cruise Control conditions not met או SCC (Smart Cruise Ctrl).conditions not met (תנאי בקרת שיוט חכמה לא מתקיימים) תוצג בלוח המחוונים ויושמע צליל אזהרה.

במצבי תנועה

בתנועה, רכבך יעצור אם הרכב שמלפניך עצר. כמו כן, אם הרכב שמלפניך יחל לנוע, רכבך גם יחל לנוע. אם הרכב עצר וחלף זמן מסוים, ההודעה Use switch or pedal to accelerate (השתמש בדוושה או במתג להאצה) תוצג בלוח המחוונים. לחץ על דוושת ההאצה או לחץ על מתג + , מתג – או מתג ↻II להתחלת הנסיעה.

אזהרה על תנאי דרך

במצבים הבאים, הודעת האזהרה **Watch for surrounding vehicles** (שים לב לרכבים מסביב) תוצג בלוח המחוונים, ישמע צליל אזהרה ויופעל רטט בגלגל ההגה (אם קיים). כדי להזהיר את הנהג מתנאי הדרך מלפנים.

- הרכב מלפנים נעלם כאשר בקרת השיוט החכמה שומרת על מרחק מהרכב מלפנים בעת נהיגה מתחת למהירות מסוימת.

⚠ אזהרה

שים לב תמיד לרכבים ולעצמים שעלולים להופיע פתאום לפניך, ואם דרוש לחץ על דוושת הבלם להפחתת המהירות ושמירת מרחוק בטוח.

אזהרת התנגשות

בעת שבקרת השיוט פועלת, אם הסכנה להתנגשות ברכב מלפנים היא גבוהה, הודעת האזהרה **Collision warning** (אזהרת התנגשות) תוצג בלוח המחוונים ויישמע צליל אזהרה כדי להזהיר את הנהג. הבט תמיד על הדרך בעת נסיעה, ואם דרוש, בלום להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

אזהרה

במצבים הבאים, בקרת השיוט החכמה עשויה לא להזהיר את הנהג מתאונה.

- המרחק מהרכב מלפנים קטן, או מהירות הרכב מלפנים גדולה ממהירות רכבך או זהה לה.
- מהירות הרכב מלפנים היא אטית מאוד או שהוא עומד.
- דוושת ההאצה נלחצה מיד לאחר שבקרת השיוט החכמה הופעלה.

אזהרה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים בעת שימוש בבקרת השיוט החכמה:

- בקרת השיוט החכמה אינה תחליף לנהיגה זהירה ובטוחה. הנהג הוא תמיד אחראי לבדיקת המהירות והמרחק לרכב שמלפנים.
- בקרת השיוט החכמה עשויה לא להגיב למצבי נהיגה מורכבים, פתאומיים ולא צפויים, לכן עליך תמיד לשים לב לתנאי הנהיגה ולשלוט על מהירות הרכב.
- הפסק את פעולת בקרת השיוט החכמה כאשר המערכת אינה בשימוש, כדי למנוע הגדרה בשוגג של מהירות.
- אל תפתח דלת או תעזוב את הרכב כאשר בקרת השיוט החכמה פעילה, גם אם הרכב עצר.
- היה מודע תמיד למהירות ולמרחק בין רכבים שנבחרו.
- שמור על מרחק בטוח בהתאם לתנאי הדרך ומהירות הרכב. אם המרחק בין רכבים קרוב מדי במהלך נהיגה במהירות גבוהה, עלולה להיגרם תאונה קשה.
- בעת שמירה של מרחק מהרכב שמלפנים, אם הרכב מלפנים נעלם, המערכת עשויה להאיץ בפתאומיות למהירות המוגדרת. על הנהג להיות מודע תמיד למצבים בלתי צפויים ופתאומיים העשויים להתרחש.
- מהירות הרכב עשויה לפחות בנסיעה בעלייה ולגבור בנסיעה בירידה.
- היה תמיד עירני למצבים אפשריים לדוגמה, רכב שחותך בפתאומיות.
- בעת גרירת גרור או רכב אחר, אנו ממליצים להפסיק את בקרת השיוט החכמה מטעמי בטיחות.
- הפסק את פעולת בקרת השיוט החכמה בעת גרירת הרכב.
- בקרת השיוט החכמה לא תפעל באופן תקין אם יש הפרעות של גלים אלקטרומגנטיים.
- בקרת השיוט החכמה עשויה לא לזהות מכשול לפני רכבך ועלולה להיגרם תאונה. הבט תמיד לפנים למניעת התרחשות של מצבים לא צפויים או פתאומיים.
- כלי רכב הנעים לפני רכבך ומשנים מסלול לעתים קרובות עשויים לגרום לעיכוב בתגובת המערכת או לגרום למערכת להגיב לרכב שנמצא למעשה בנתיב הסמוך. סע תמיד בזהירות למניעת התרחשות של מצבים לא צפויים או פתאומיים.
- היה תמיד מודע לסביבה וסע בזהירות, גם אם לא הוצגה הודעת אזהרה או נשמע צליל אזהרה.

- אם מוצגת הודעת אזהרה או מושמע צליל אזהרה של מערכת אחרת, הודעת אזהרה של בקרת השיוט החכמה עשויה לא להיות מוצגת וייתכן שלא יושמע צליל אזהרה.
- ייתכן שלא יהיה ניתן לשמוע את צליל האזהרה של סייען מניעת התנגשות קדמית אם הסביבה רועשת.
- יצרן הרכב אינו אחראי לעבירות תנועה או תאונות שגרם הנהג.
- הגדר תמיד את מהירות הרכב בהתאם למהירות המרבית המותרת במדינתך.

מידע

- בקרת השיוט החכמה עשויה לא לפעול במשך מספר שניות לאחר שהרכב הותנע או שהמצלמה הקדמית או הרדאר הקדמי אותחלו.
- אתה עשוי לשמוע רעש כאשר בקרת השיוט החכמה מפעילה את הבלמים.

מגבלות המערכת ותקלות

תקלה במערכת

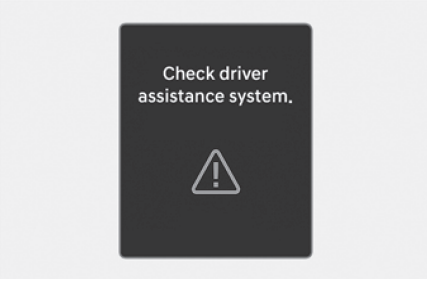

כאשר בקרת השיוט החכמה אינה פועלת באופן תקין, הודעת האזהרה **Check Driver Assistance system** (בדוק את מערכת סייען לנהג) תוצג ונורית חיווי תידלק בלוח המחוונים. יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

המערכת מנוטרלת

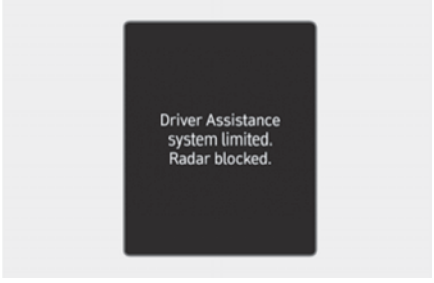

כאשר מכסה הרדאר הקדמי או החיישן מכוסה בחומר זר כגון שלג או גשם, ביצועי הזיהוי עלולים להיפגע ופעולת בקרת השיוט החכמה עלולה להיות מוגבלת זמנית או מנוטרלת.

במקרה זה, הודעת האזהרה **Driver Assistance limited. Radar blocked** (סייען לנהג מוגבל. רדאר חסום) תוצג למשך זמן מסוים בלוח המחוונים.

המערכת תפעל באופן תקין לאחר שהשלג, הגשם או החומר הזר יוסרו.

אזהרה

גם אם הודעת אזהרה אינה מוצגת בלוח המחוונים, בקרת השיוט החכמה עשויה לא לפעול כראוי.

זהירות

בקרת השיוט החכמה עשויה לא לפעול כראוי באזור (לדוגמה בשטח פתוח), שבו אין זיהוי של עצמים לאחר התנעת המנוע.

מגבלות של המערכת

בקרת השיוט החכמה עשויה לא לפעול כרגיל, או שהיא תפעל באופן לא צפוי במצבים הבאים:

- חיישן הזיהוי או סביבתו מלוכלכים או שנגרם להם נזק.
- נוזל לניקוי שמשות מותז ברציפות או המגבים פועלים.
- עדשות המצלמה חסומות בשל סרט מכהה או ציפוי של השמשה הקדמית, נזק לשמשה או חומר זר (מדבקה, חרק וכו') הדבוק לשמשה.
- לחות לא נוגבה מהשמשה או קפאה עליה.
- שדה הראיה של המצלמה הקדמית מוגבל בשל סנוור מהשמש.
- כאשר תאורה מפנסי רחוב או מרכבים הנוסעים בכיוון הנגדי מוחזרת מכביש רטוב, כגון משלוליות בדרך.
- הטמפרטורה סביב המצלמה הקדמית גבוהה או נמוכה.
- חפץ נמצא על לוח המכשירים.
- אור חזק בסביבת הרכב.
- סביבת הרכב חשוכה מאוד, לדוגמה במנהרה וכו'.
- עוצמת האור בחוץ משתנה בפתאומיות, לדוגמה בעת כניסה או יציאה ממנהרה.
- הבהירות בחוץ נמוכה והפנסים הראשיים אינם דולקים או שהאור שלהם אינו חזק.
- בעת נסיעה בגשם או בשלג כבד או בערפל סמיך.
- בעת נהיגה דרך קיטור, עשן או צל.
- רק חלק מהרכב מזוהה.
- לרכב מלפנים אין פנסים אחוריים או שהם ממוקמים במקום לא רגיל וכו'.
- הבהירות בחוץ נמוכה והפנסים האחוריים אינם דולקים או שהאור שלהם אינו חזק.
- החלק האחורי של הרכב לפניך קטן או שונה מהרגיל (לדוג' מוטה, מהופך וכו').
- מרווח הגחון של הרכב מלפנים גבוה או נמוך.
- רכב חותך בפתאומיות לפניך.
- רכבך נגרר.
- נהיגה במנהרה או גשר ברזל.
- נהיגה ליד אזורים הכוללים חומרים מתכתיים, אתר בנייה, מסילת רכבת וכו'.
- עצם סמוך מייצר החזר חזק על הרדאר הקדמי, כגון מעקה בטיחות רכב קרוב וכו'.
- הפגוש באזור הרדאר הקדמי נפגע, ניזוק או שהרדאר הקדמי יצא ממקומו.
- הטמפרטורה סביב הרדאר הקדמי גבוהה או נמוכה.
- בעת נהיגה באזורים רחבים שבהם ישנם מעט כלי רכב או מבנים (למשל מדבר, שדה, פרבר וכו').
- הרכב מלפנים עשוי מחומר שאינו מחזיר גלים לרדאר הקדמי.
- בעת נהיגה סמוך לכביש מהיר, מחלף או עמדת תשלום.
- בעת נהיגה על דרך חלקה בשל שלג, שלוליות מים, קרח על הכביש וכו'.
- בעת נסיעה בכביש מפותל.

- הרכב מלפנים מזוהה מאוחר מדי.
- הרכב מלפנים נחסם באופן פתאומי ע"י מכשול.
- הרכב מלפנים משנה נתיב או מאט בפתאומיות.
- צורת הרכב מלפנים מעוותת.
- מהירות הרכב מלפנים גבוהה או נמוכה.
- כאשר יש רכב מלפנים ורכבך משנה נתיב במהירות נמוכה.
- הרכב מלפנים מכוסה השלג.
- נהיגה לא יציבה.
- אתה נמצא במעגל תנועה והרכב מלפניך אינו מזוהה.
- אתה נוסע באופן רצוף במעגל.
- נהיגה במגרש חניה.
- נהיגה באזור בניה, דרך לא סלולה, סלולה חלקית, לא ישרה, עם פסי האטה וכו'.
- נסיעה בשיפוע, בעיקול וכו'.
- נסיעה בדרך שבצידי הדרך יש עצים או פנסי רחוב.
- דרך משובשת הגורמת לרעידות חזקות של הרכב בעת נהיגה.
- הרכב שלך גבוה יותר או נמוך יותר בשל מטען כבד בתא המטען, לחץ אוויר לא רגיל וכו'.
- בעת נסיעה בכביש צר בסמוך לעצים ולשיחים צפופים.
- בעת נסיעה באזור שבו קיימות הפרעות אלקטרומגנטיות מגלי רדיו חזקים או רעש חשמלי.

- **נהיגה בעיקול**

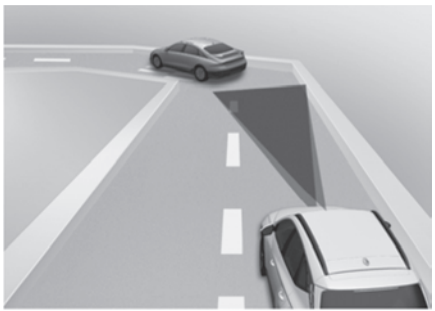

בעיקול, בקרת השיוט החכמה עשויה לא לזהות רכב הנע באותו נתיב, ורכבך עלול להאיץ למהירות שהוגדרה. כמו כן, מהירות הרכב עשויה לפחות בצורה חדה כאשר מתגלה לפתע רכב מלפנים.

בחר את הגדרת המהירות המתאימה בנסיעה בעיקול והפעל את דוושת הבלמים או את דוושת ההאצה בהתאם לתנאי הדרך והנהיגה.

המהירות של רכבך עשויה לפחות בשל רכב בנתיב הסמוך. הפעל את דוושת ההאצה ובחר את הגדרת המהירות המתאימה. בדוק כדי לוודא שתנאי הדרך מאפשרים הפעלה בטוחה של בקרת השיוט החכמה.

- **נהיגה בשיפוע**

במהלך נהיגה בעלייה או בירידה, בקרת השיוט החכמה עשויה לא לזהות רכב הנע בנתיב שלך, ורכבך עלול להאיץ למהירות שהוגדרה. כמו כן, מהירות הרכב תפחת בצורה חדה כאשר מתגלה לפתע רכב מלפנים.

בחר את הגדרת המהירות המתאימה בנסיעה בשיפועים והפעל את דוושת הבלמים או את דוושת ההאצה בהתאם לתנאי הדרך והנהיגה.

- **החלפת נתיבים**

[A]: רכבך [B]: רכב המשנה נתיב

רכב שנכנס לנתיבך מנתיב סמוך לא יתגלה ע"י החיישן עד שהוא בתחום הגילוי של החיישן. בקרת השיוט החכמה עשויה לא לזהות מיד את הרכב כאשר הרכב משנה נתיב בפתאומיות. במקרה זה, שמור על מרחק בלימה בטוח, ואם דרוש לחץ על דוושת הבלמים להפחתת מהירות הנהיגה כדי לשמור על מרחק בטוח.

- **מקרים שבהם זיהוי כלי רכב מוגבל**

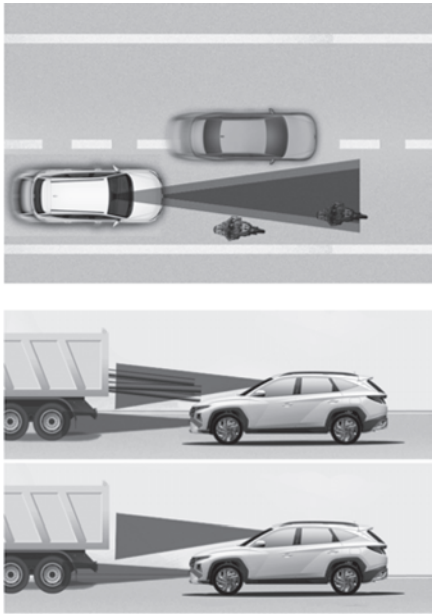

במקרים הבאים, כלי רכב, הולכי רגל או בעלי חיים מסוימים הנמצאים בנתיב שלך לא יזוהה ע"י החיישן:

- רכבים שאינם במרכז הנתיב.
- רכבים שנעים לאט או מאיצים בפתאומיות.
- רכבים בעלי מרווח גחון גבוה או רכבים הנושאים מטען הבולט מהחלק האחורי של הרכב.
- רכב שחזיתו מורמת בשל נשיאת מטען כבד.
- כלי רכב במרחק של עד כ-2 מ' מהרכב שלך.
- רכבים הבאים ממול.
- רכבים עומדים.
- רכבים עם פרופיל אחורי קטן, כגון נגררים.
- רכבים צרים, כגון, אופנועים ואופניים.
- רכבים מיוחדים.
- בעלי חיים והולכי רגל.

- התאם את מהירות הרכב בלחיצה על דוושת הבלמים לתנאי הדרך והתנועה.

במקרים הבאים, כלי רכב הנוסעים לפניך לא יזוהו ע"י החיישן:

- אתה מבצע תמרון היגוי.
- בעת נהיגה בדרכים צרות או מפותלות מאוד.

- רכבך עלול להאיץ כשהרכב לפניך נעלם בצומת. שים לב תמיד לתנאי הדרך והתנועה בעת נסיעה.

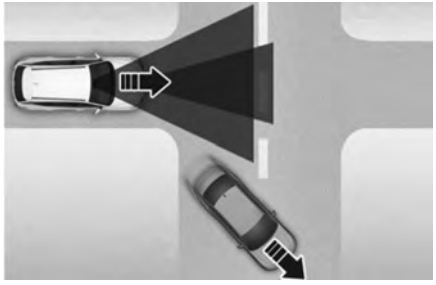

- כאשר הרכב לפניך יוצא מהנתיב, ייתכן שבקרת השיוט החכמה לא תזהה מיד את הרכב שכעת הוא לפניך. שים לב תמיד לתנאי הדרך והתנועה בעת נסיעה.

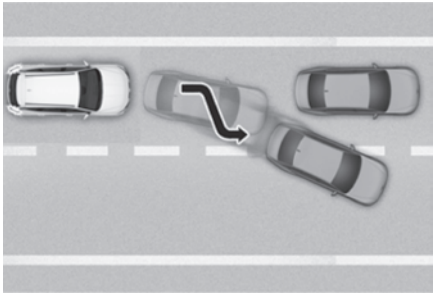

- הבט תמיד לאיתור הולכי רגל כשרכבך שומר מרחק מהרכב שמלפנים.

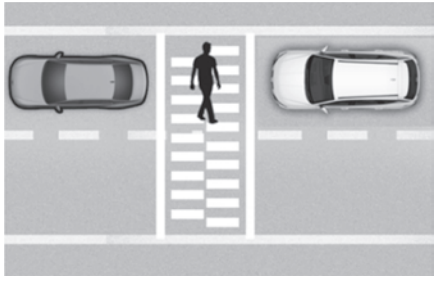

סייען שמירת מרכז נתיב (LFA)

אם קיים

סייען שמירת מרכז נתיב מזהה סימוני הנתיב ו/או כלי רכב לפניך ומסייע לנהג בהיגוי לשמירה על הרכב במרכז הנתיב.

חיישן הזיהוי

[1]: מצלמה קדמית

המצלמה הקדמית משמשת כחיישן לזיהוי סימוני נתיב ושל כלי רכב מלפנים.

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישן הזיהוי.

⚠ זהירות

למידע נוסף על אמצעי הזהירות עבור המצלמה הקדמית, עיין בנושא "סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (מצלמה קדמית בלבד)" בפרק זה.

הגדרות המערכת

i מידע

כאשר גרור מחובר למערכת החשמל של הרכב, תוצג הודעת אזהרה בלוח המחוונים וסייען שמירת נתיב ינוטרל. התפקוד יופעל מחדש כאשר מחבר הגרור ינותק (בעת שימוש בחלקים מקוריים של יונדאי).

שיטות אזהרה

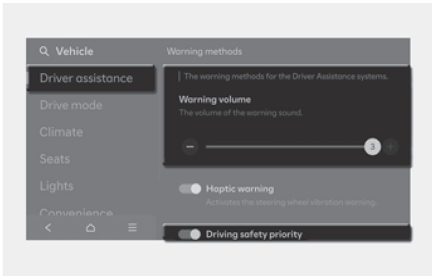

שיטות האזהרה ניתנות להגדרה כאשר המנוע מותנע. בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Driver assistance** ← **Warning methods** (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות דרך מערכת המידע והבידור לשינוי ההגדרות הבאות:

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה.

לבטיחותך, אם תכבה את עוצמת הקול של האזהרה, התפקוד עשוי להזהיר אותך בעוצמת קול נמוכה (אם קיימת).

- **Driving Safety Priority** (העדפת בטיחות בנהיגה): מפחית את עוצמת הקול של כל התקני השמע כאשר מערכת בטיחות בנהיגה משמיעה צליל אזהרה.

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות. אנא בדוק ושנה כל מערכת בנפרד.
  - אם המנוע מותנע מחדש, שיטת האזהרה נשמרת מההגדרה הקודמת.
  - ייתכן שתפריט ההגדרה לא יהיה קיים, בהתאם למפרט ולמאפייני הרכב.

פעולת המערכת

הפעלה/כיבוי של המערכת

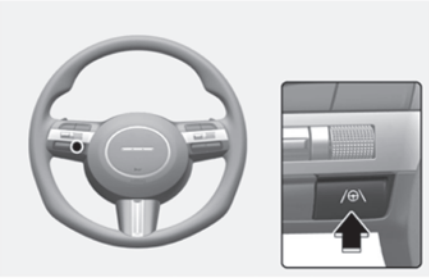

כאשר המנוע פועל, לחץ קלות על לחצן סיוע לנהיגה בנתיב (/) בגלגל ההגה להפעלה של סייען שמירת מרכז נתיב. נורית (סייען שמירת מרכז נתיב) אפורה או ירוקה תידלק בלוח המחוונים.

לחץ על הלחצן שוב להפסקת פעולת המערכת.

סייען שמירת מרכז נתיב

אם LFA מזהה רכב מלפנים ו/או שני סימוני נתיב ומהירות רכבך היא מתחת ל–180 קמ"ש, נורית החיווי הירוקה (סייען שמירת מרכז נתיב) תידלק בלוח המחוונים, והמערכת תסייע למרכז את הרכב בנתיב באמצעות סיוע בהיגוי.

זהירות

כאשר לא מתבצעת בקרה של גלגל ההגה, נורית החיווי (סייען שמירת מרכז נתיב) תהבהב בלבן ותשתנה לאפור.

אזהרת אחיזה בהגה

אם הנהג אינו מחזיק את גלגל ההגה במשך מספר שניות, הודעת האזהרה **Keep hands on the steering wheel** (השאר את ידיך על גלגל ההגה) תוצג בלוח המחוונים ויישמע צליל אזהרה מקוטע.

- שלב ראשון: הודעת אזהרה
- שלב שני: הודעת אזהרה (גלגל הגה אדום) וצליל אזהרה

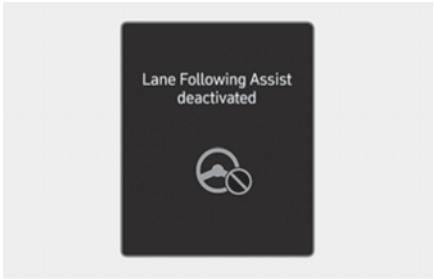

אם הנהג עדיין לא אוחז בידיו בגלגל ההגה לאחר אזהרת האחיזה, תוצג הודעת האזהרה **Lane Following Assist deactived** (סייען שמירת מרכז נתיב (LFA) מבוטל), וסייען שמירת מרכז נתיב (LFA) יתבטל אוטומטית.

אזהרה

- ייתכן שלא יוכל להתבצע סיוע בהיגוי, אם ההגה מוחזק חזק מאוד או אם הוא מסובב מעל לזווית מסוימת.
- סייען שמירת מרכז נתיב אינו פועל כל הזמן. הנהג אחראי לשים לב לתנאי הדרך ולשמור את הרכב בתוך נתיב הנסיעה.
- הודעת אזהרת אחיזה בהגה עשויה להופיע מאוחר בהתאם לתנאי הדרך. לכן החזק תמיד את גלגל ההגה בעת נהיגה.
- אם גלגל ההגה מוחזק קלות, הודעת אזהרת אחיזה בהגה עשויה להופיע כיוון שהמערכת עשויה לא לזהות שהנהג אוחז בגלגל ההגה.
- אם תחבר חפצים לגלגל ההגה, אזהרת אחיזה בהגה לא תפעל כראוי.

מידע

- לפרטים נוספים על הגדרות בלוח המחוונים, עיין בנושא "לוח המחוונים" בפרק 4
- כאשר מזוהים שני סימוני נתיב, סימוני הנתיב ישתנו מצבע אפור ללבן.

נתיב לא מזוהה

נתיב מזוהה

- התמונות והצבעים בלוח המחוונים עשויים להיות שונים בהתאם לסוג לוח המחוונים או לערכת הנושא שנבחרה מתפריט ההגדרות.

- אם לא מזוהים סימוני נתיב, בקרת ההיגוי של סייען שמירת מרכז נתיב עשויה להיות מוגבלת בהתאם לקיומו של רכב מלפנים או בהתאם לתנאי הנהיגה של הרכב.
- למרות שהמערכת מסייעת להיגוי, הנהג יכול להפעיל את גלגל ההגה.
- ייתכן שתחושת ההיגוי תהיה נוקשה יותר או רכה יותר כאשר סייען שמירת מרכז נתיב מסייע להיגוי, בהשוואה למצב שהוא אינו מסייע להיגוי.

מגבלות המערכת ותקלות

תקלה במערכת

אם סייען שמירת מרכז נתיב (LFA) אינו פועל באופן תקין, הודעת האזהרה **Check Driver Assistance system** (בדוק את מערכת סיוע לנהיגה), תוצג בלוח המחוונים לכמה שניות בליווי נורית האזהרה הכללית (⚠). במקרה זה, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מגבלות של המערכת

למידע נוסף אודות מגבלות הסייען לשמירת מרכז הנתיב, עיין בנושא "סייען שמירת נתיב (LKA)" בפרק זה.

אזהרה

- העמסת מטען מעבר למשקל המטען המרבי המותר או ריכוז המטען בנקודה אחת בתא המטען עלולים להפחית את יציבות הרכב ולהשפיע על היעילות של סייען שמירת מרכז נתיב.
- למידע נוסף אודות אמצעי הזהירות עבור הסייען לשמירת מרכז הנתיב, עיין בנושא "סייען שמירת נתיב (LKA)" בפרק זה.

בקרת תצוגה אחורית (RVM)

אם קיימת

בקרת התצוגה האחורית מציגה את האזור שנמצא מאחורי הרכב, כדי לסייע לך בעת החניית הרכב.

מידע

אם קיימת מערכת שמע או אם הותקנה מערכת מידע ובידור נוספת (חלק מקורי של יונדאי), תפקודי בקרת תצוגה אחורית עשויים להיות שונים מאלו המצוינים בספר הרכב.

במקרה זה עליך ללמוד את ההגדרות ואת אופן הפעולה של בקרת התצוגה האחורית, כפי שמפורט במדריך המקוון, שניתן להגיע אליו באמצעות קוד QR המדריך המהיר של מערכת המידע והבידור.

חיישן הזיהוי

[1]: מצלמה אחורית רחבה

התייחס לאיור לעיל למיקום חיישן הזיהוי.

הגדרות המערכת

שיטות אזהרה

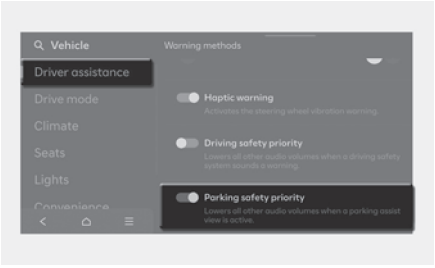

שיטות האזהרה ניתנות להגדרה כאשר המנוע מותנע. בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Driver Assistance** ← **Warning Methods** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות של מערכת הבידור והמידע.

- **Parking Safety Priority** (עדיפות לבטיחות בחניה): כל עוצמות הקול של תפקודי השמע האחרים יופחתו כאשר בקרת תצוגה אחורית פועלת לחניה הבטוחה.

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות.
- אם המנוע מותנע מחדש, עוצמת הקול של האזהרה נשמרת מההגדרה הקודמת.
- ייתכן שתפריט ההגדרה לא יהיה קיים, בהתאם למפרט ולמאפייני הרכב.

הגדרות המצלמה

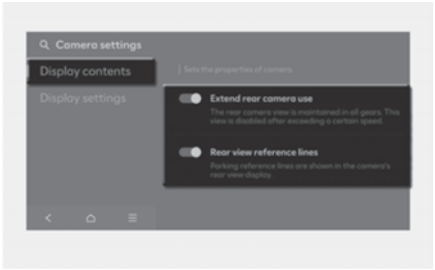

- ניתן לשנות את **Display Contents** (תכני תצוגה) עבור בקרת התצוגה האחורית בלחיצה על לחצן הגדרה (⚙) במסך בעת שבקרת תצוגה אחורית פעילה או בבחירת **Parking Safety** ← **Driver Assistance** ← **Camera Settings** (סיוע לנהג ← בטיחות בחניה ← הגדרות מצלמה) מתפריט הגדרות כאשר המנוע פועל.
- ב–**Display Contents** (תכני תצוגה) ניתן לשנות את ההגדרות עבור בקרת תצוגה אחורית מורחבת וקווי הנחייה לתצוגה אחורית.

Extended Rear View Monitor
(בקרת תצוגה אחורית מורחבת)

ממשיך להציג את התצוגה האחורית כאשר ההילוך משולב מ- R (נסיעה לאחור) ל- N (הילוך סרק) או D (נהיגה). בעת עלייה למהירות מסוימת, התצוגה האחורית מפסיקה להיות מוצגת.

Rear View Parking Lines
(קווי הנחייה לתצוגה אחורית)

אם קווי הנחייה לתצוגה אחורית נבחרת, קווי הנחייה לחניה בנסיעה לאחור וקווי ההנחיה של התצוגה האחורית העליונה יופיעו בתצוגה האחורית של מערכת המידע והבידור.

מידע

- הקו האופקי בתצוגה האחורית מציג מרחק של 0.5 מטר, 1 מטר ו-2.3 מטרים מרכב.
- הקו האופקי בתצוגה האחורית העליונה מציג את מרחק הפתיחה של דלת תא המטען ו- 1.5 מטרים מרכב.

פעולת המערכת

לחצן תצוגה/ חניה

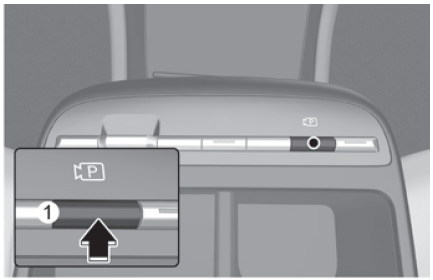

לחץ על לחצן תצוגה/ חניה (1) כאשר משולב מצב P (חניה) D (נהיגה) או N (הילוך סרק) להפעלת בקרת התצוגה האחורית.

תצוגה אחורית

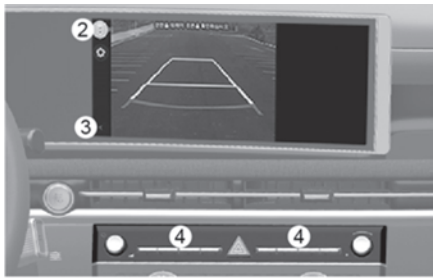

תנאי הפעלה

- משולב הילוך אחורי (R).
- לחצן חניה/תצוגה (1) נלחץ כאשר משולב הילוך P (חניה), N (סרק) או D (נהיגה) ומהירות הרכב היא 10 קמ"ש ומטה.

גע בלחצן שינוי התצוגה (2) לבחירת תצוגה אחורית או תצוגה עליונה אחורית.

תנאים להפסקת פעולה

- משולב הילוך P (חניה).
- נלחץ לחצן חניה/תצוגה (1) או לחצן במסך מערכת המידע והבידור (4).
- משולב הילוך N (סרק) או D (נהיגה) ומהירות הרכב מעל ל-10 קמ"ש.

- לחצן הקודם (3) נבחר בתפריט תצוגה האחורית.

מידע

כאשר הילוך R (נסיעה לאחור) משולב, התצוגה האחורית לא תיכבה.

התצוגה האחורית המורחבת

התצוגה האחורית נשמרת ומציגה את המסך כדי לסייע לך בעת חניה.

מוצגת אם:

שילבת ממצב הילוכים R (נסיעה לאחור) ל- N (סרק) או D (נהיגה), ומהירות הרכב נמוכה מ- 10 קמ"ש.

כבית אם:

- מהירות הרכב מעל 10 קמ"ש.
- הנהג משלב למצב P (חניה).
- בלחיצה על לחצן חניה/תצוגה (1), התצוגה האחורית תיכבה.

תצוגה אחורית עליונה

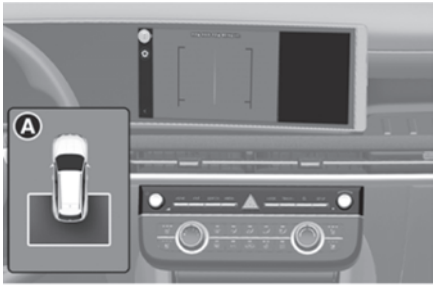

בחר מצב תצוגה אחורית עליונה [A] מלחצני התצוגה (2).

התצוגה העליונה מופיעה במסך והמרחק מהרכב מופיע מאחורי רכבך.

תצוגה אחורית בעת נהיגה

הנהג יכול לבדוק את התצוגה האחורית במסך בעת נהיגה, כדי לסייע בנסיעה לאחור.

תנאי הפעלה

לחצן תצוגה/ חניה (1) נלחץ כאשר משולב מצב P (חניה), D (נהיגה) או N (סרק) ומהירות הרכב גבוהה מ-10 קמ"ש.

תנאים להפסקת פעולה

- משולב הילוך למצב P (חנייה).
- אתה לוחץ שוב על לחצן חניה/תצוגה (1).
- בלחיצה על לחצן של מערכת מידע ובידור (4).
- לחצן הקודם (3) נבחר בתפריט תצוגה אחורית.

בעת הפעלה

אם הילוך מועבר למצב R (אחורי) בעת שהתצוגה האחורית בעת נהיגה מוצגת במסך, המסך ישתנה לתצוגה אחורית.

מידע

- לא ניתן להפסיק את התצוגה האחורית כאשר משולב הילוך R (נסיעה לאחור).
- כאשר התצוגה האחורית מופעלת, מצב התצוגה שהיה בשימוש לאחרונה יוצג.
- קווי הנחיית חניה מאחור מוצגים בתצוגה האחורית ובמצב תצוגה עליונה אחורית. (כאשר נבחרה **Settings ← Vehicle ← Driver Assistance ← Parking Safety ← Camera settings ← Display Contents ← Rear view reference lines** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות בחניה ← הגדרות מצלמה ← תוכן תצוגה ← תצוגה אחורית של קווי חניה) מתפריט Settings (הגדרות) במערכת המידע והבידור, אך קווי הנחיית חניה מאחור לא יופיעו בתצוגה האחורית בעת נהיגה.
- התצוגה האחורית בעת נהיגה לא נכבית גם אם מהירות הרכב נמוכה מ- 10 קמ"ש לאחר שהיא הופעלה.
- כאשר התצוגה האחורית בעת נהיגה פועלת, התצוגה העליונה האחורית תנוטרל.

מגבלות המערכת ותקלות

תקלה במערכת

כאשר בקרת התצוגה האחורית אינה פועלת כראוי, או שהתצוגה בלוח המחוונים מהבהבת, או שהתמונה מהמצלמה אינה מוצגת כרגיל, אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מגבלות של המערכת

כאשר הרכב עצר למשך זמן ארוך בחורף או כאשר הרכב חונה במקום סגור, אדי גזי הפליטה עלולים לטשטש זמנית את התמונה.

אזהרה

- המצלמה האחורית הרחבה אינה מכסה את כל האזור מאחורי הרכב. על הנהג לבדוק תמיד את האזור ישירות מאחורי רכבו באמצעות המראה הפנימית והמראות החיצוניות לפני חניה או נסיעה לאחור.
- המרחק של עצם המוצג במסך עשוי להיות שונה מהמרחק במציאות. בדוק האם הסביבה בטוחה.
- שמור תמיד על ניקיון עדשות המצלמה האחורית הרחבה. אם העדשות מכוסות בחומר זר, הוא עלול להשפיע על ביצועי המצלמה ובקרת התצוגה מאחור עלולה לא לפעול כראוי. עם זאת, אל תנקה את העדשות בחומרים כימיים כגון דטרגנטים חזקים המכילים חומרים בסיסיים חזקים או ממסים כימיים אורגניים נדיפים (בנזין, אצטון וכיו"ב), זה עלול לגרום נזק לעדשות המצלמה.

מערכת ניטור היקפית (SVM)

אם קיימת

מערכת הניטור ההיקפית תסייע בחנייה ובנסיעה באמצעות המצלמות הרחבות המותקנות מסביב לרכב והיא מציגה את סביבת הרכב במסך מערכת המידע והבידור.

חיישן הזיהוי

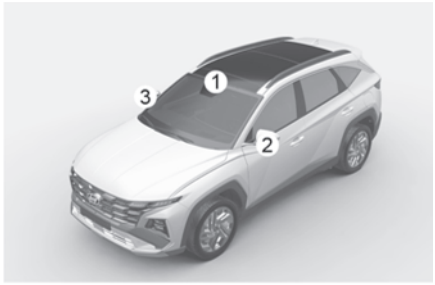

[1]: מצלמה קדמית רחבה
[2]: מצלמת צד רחבה (מתחת למראה החיצונית)
[3]: מצלמת צד רחבה (מתחת למראה החיצונית)
[4]: מצלמה אחורית רחבה

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישני הזיהוי.

הגדרות המערכת

שיטות אזהרה

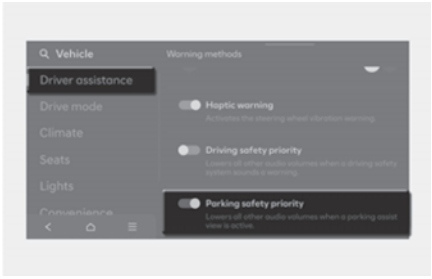

שיטות האזהרה ניתנות להגדרה כאשר המנוע מותנע, בחר **Driver ← Vehicle ← Settings** **Warning Methods ← Assistance** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות של מערכת הבידור והמידע לשינוי ההגדרות הבאות:

- **Parking Safety Priority** (העדפת בטיחות בחניה): כל עוצמות הקול של תפקודי השמע האחרים יופחתו כאשר מערכת הניטור ההיקפית פועלת.

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, השינוי עשוי לחול על כל התפקודים של מערכת סיוע לנהג.
- אם המנוע מותנע מחדש, שיטות האזהרה נשארות לפי ההגדרה האחרונה.
- תפריט ההגדרה עשוי לא להיות קיים, בהתאם למפרט ולמאפייני הרכב.

הגדרות המצלמה

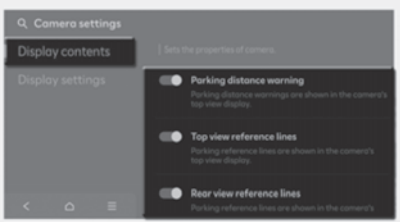

ניתן לשנות את **Display Contents** (תכני תצוגה) עבור מערכת הניטור ההיקפית בלחיצה על לחצן הגדרה (⚙) במסך בעת שמערכת הניטור ההיקפית פעילה או בבחירת **Driver Assistance** ← **Parking Safety** ← **Camera** ← **Settings** (בטיחות בחניה ← הגדרות מצלמה) מתפריט הגדרות כאשר המנוע פועל.

- באפשרות **Display Contents** (תכני תצוגה), ניתן לשנות את ההגדרות עבור **Parking distance warning** (אזהרת מרחק חניה), **Top view reference lines** (תצוגה עליונה של קווי הנחייה) ו– **Rear view reference lines** (תצוגה אחורית של קווי הנחייה).

אזהרת מרחק החניה

כאשר נבחרה **Parking distance warning** (אזהרת מרחק חניה), אזהרת מרחק החניה תוצג באזור התצוגה העליון של מסך מערכת הניטור ההיקפית.

תצוגה עליונה של קווי הנחיה

כאשר נבחרת **Top view reference lines** (תצוגה עליונה של הנחיות חניה), קווי הנחיית חניה מוצגים בחלק העליון של מסך מערכת הניטור ההיקפית, כאשר מוצגת התצוגה עליונה הקדמית והתצוגה העליונה האחורית.

מידע

קו ההנחיה האופקי של התצוגה העליונה של הנחיות החניה מאחור, מציג את מרחק הפתיחה של דלת תא המטען ומרחק של 2 מטרים מהרכב.

קווי הנחיה לתצוגה אחורית

כאשר נבחרו **Rear view reference lines** (קווי הנחיה לתצוגה אחורית), הנחיית החניה מופיעה בתצוגה האחורית.

מידע

קווי ההנחיה האופקיים מציגים מרחק של 0.5 מ׳, 1 מ׳ ו– 2.3 מ׳ מהרכב.

הפעלה אוטומטית של מערכת ניטור היקפית

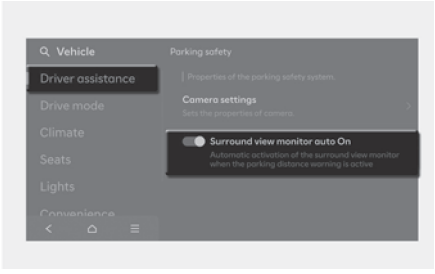

כאשר המנוע פועל, בחר **Driver Assistance** ← **Parking Safety** ← **Surround View Monitor Auto On** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות בחניה ← הפעלה אוטומטית של מערכת ניטור היקפית) מתפריט הגדרות במסך מערכת מידע ובידור לשימוש בתפקוד.

מידע

למידע נוסף על הפעלה אוטומטית של מערכת ניטור היקפית, עיין בנושא "הפעלת מערכת ניטור היקפית" בעמוד זה.

הפעלת מערכת ניטור היקפית

לחצן חניה/ תצוגה

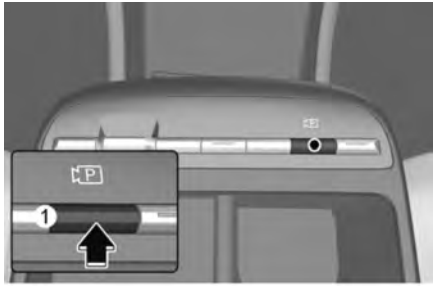

לחץ על לחצן תצוגה/ חניה (1) להפעלת מערכת הניטור ההיקפית.

לחץ על הלחצן שוב להפסקת התפקוד.

תצוגה קדמית

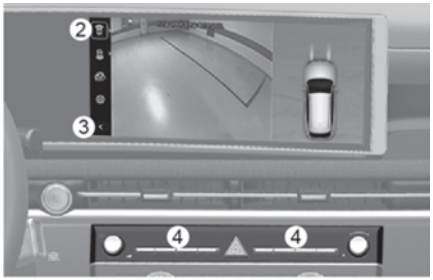

התצוגה הקדמית מוצגת במסך כאשר משולב הילוך N (סרק) או D (נהיגה) כדי לסייע בחניה.

ניתן לבחור מצבי תצוגה בלחיצה על לחצני התצוגה (2) במסך מערכת ניטור היקפית.

תנאי הפעלת התצוגה

- ההילוך מועבר ממצב R (נסיעה לאחור) למצב N (סרק) או D (נהיגה) ומהירות הרכב היא 10 קמ"ש ומטה.
- לחצן חניה/תצוגה (1) נלחץ כאשר משולב הילוך N (סרק) או D (נהיגה) ומהירות הרכב היא 10 קמ"ש ומטה.
- התפקוד **Surround View Monitor Auto On** (הפעלה אוטומטית של מערכת ניטור היקפית) מופעל.

כאשר נבחר **Parking ← Driver assistance** **Surround view monitor auto ← safety** (סיוע לנהג ← בטיחות בחניה ← הפעלה אוטומטית של מערכת ניטור היקפית) מתפריט הגדרות, תופיע תצוגה קדמית בעת חניה.

מידע

כאשר התצוגה הקדמית מופעלת, מצב התצוגה שהיה בשימוש לאחרונה יוצג.

תנאים להפסקת התצוגה

- משולב מצב P (חנייה) או R (נסיעה לאחור).
- נלחץ לחצן חניה/תצוגה (1) או לחצן מערכת המידע והבידור (4).
- מהירות הרכב מעל 10 קמ"ש.
- לחצן 'הקודם' (<) (3) נבחר בתפריט התצוגה ההיקפית.

מידע

מערכת ניטור היקפית תופסק כאשר מהירות הרכב עולה על 10 קמ"ש.
עם זאת, מערכת הניטור ההיקפית עשויה לא לפעול שוב על אף שמהירות הרכב יורדת מ–10 קמ"ש.

תצוגה קדמית בעת נהיגה

הנהג יכול לבדוק את התצוגה הקדמית במסך בעת נהיגה, כדי לסייע לנהיגה בטוחה. ניתן לבחור את התצוגה הקדמית באמצעות לחצן שינוי התצוגה (2).

תנאי הפעלה

- לחיצה על לחצן התצוגה/ חניה (1) כאשר משולב מצב N (הילוך סרק) או D (נסיעה), ומהירות הרכב היא מעל 10 קמ"ש.

תנאים להפסקת פעולה

- לחיצה נוספת על לחצן תצוגה/ חניה (1).
- אתה לוחץ על אחד מלחצני מערכת המולטימדיה (4).
- שילוב הילוך למצב P (חנייה) או R (נסיעה לאחור).
- לחצן 'הקודם' (<) (3) נבחר בתפריט התצוגה ההיקפית.

מידע

- כאשר התצוגה הקדמית מופעלת, מצב התצוגה שהיה בשימוש לאחרונה יוצג.
- התצוגה הקדמית בעת נהיגה לא נכבית גם אם מהירות הרכב יורדת מ- 10 קמ"ש לאחר שהיא הופעלה.
- כאשר התצוגה הקדמית בעת נהיגה פועלת, התצוגה העליונה מלפנים ותצוגת הצד ינוטרלו בכל המהירויות.

תצוגה אחורית

התצוגה מאחורי הרכב מוצגת במסך כדי לסייע בחניה.

תוכל לבחור תצוגה אחורית, תצוגה עליונה או תצוגת צד באמצעות לחצן שינוי התצוגה (2).

תנאי הפעלה

- משולב הילוך אחורי (R).
- התצוגה האחורית נבחרה בלחיצה על לחצן שינוי תצוגה (2) לאחר לחיצה על לחצן תצוגה/ חניה (1), כאשר משולב מצב P (חניה) , N (סרק) או D (נהיגה) ומהירות הרכב היא 10 קמ"ש ומטה.
ניתן לבחור תצוגה אחורית באמצעות לחצן שינוי התצוגה (2).

תנאים להפסקת פעולה

כאשר תיבת ההילוכים משולבת במצב P (חניה), N (סרק) או D (נהיגה):

- נלחץ לחצן חניה/תצוגה (1) או לחצן מערכת המידע והבידור (4).
- תיבת ההילוכים משולבת ממצב N (סרק) או D (נהיגה) ל-P (חניה).
- לחצן 'הקודם' (3) נבחר בתפריט התצוגה ההיקפית.
- מהירות הרכב גבוהה מ- 10 קמ"ש.

כאשר משולב הילוך R (נסיעה לאחור):

- משולב הילוך P (חניה).

מידע

כאשר הילוך R (נסיעה לאחור) משולב, התצוגה האחורית לא תיכבה גם אם נלחץ הלחצן במסך מערכת המידע והבידור (4).

תצוגה מאחור בעת נהיגה

הנהג יכול לבדוק את התצוגה מאחור במסך בעת נהיגה, כדי לסייע בנסיעה לאחור.

תנאי הפעלה

- התצוגה האחורית נבחרה בלחיצה על לחצן שינוי תצוגה (2) לאחר לחיצה על לחצן תצוגה/ חניה (1), כאשר משולב הילוך N (סרק) או D (נהיגה) ומהירות הרכב מעל 10 קמ"ש.

ניתן לבחור תצוגה אחורית באמצעות לחצן שינוי תצוגה (2).

תנאים להפסקת פעולה

- נלחץ לחצן חניה/תצוגה (1) או לחצן מערכת המידע והבידור (4).
- תיבת ההילוכים משולבת במצב P (חניה).
- לחצן 'הקודם' (3) נבחר בתפריט התצוגה ההיקפית.

מידע

- כאשר התצוגה האחורית בעת נהיגה מופעלת, מצב התצוגה שהיה בשימוש לאחרונה יוצג.
- קווי חניה מאחור לא יפעלו בתצוגה האחורית בעת נהיגה.
- התצוגה האחורית בעת נהיגה לא נכבית גם אם מהירות הרכב יורדת מ-10 קמ"ש לאחר שהיא הופעלה.
- כאשר התצוגה האחורית בעת נהיגה פועלת, התצוגה העליונה מאחור ותצוגת הצד האחורית ינוטרלו בכל המהירויות.

תצוגה תלת-ממדית (3D)

התצוגה התלת ממדית מציגה תמונה סביב הרכב מזוויות שונות.
תוכל לשנות את הזוויות בהקשה על המסך.
לחץ על תצוגה תלת ממדית לחזרה לזווית הראשונית.

תנאי הפעלה

כאשר תצוגה תלת ממדית (3D) נבחרה בלחיצה על הלחצן לשינוי התצוגה (2):

- משולב הילוך P (חניה), הילוך N (סרק) או D (נהיגה) ומהירות הרכב נמוכה מ-10 קמ"ש.

- מערכת הניטור ההיקפית מופעלת כאשר משולב הילוך R (נסיעה לאחור).

תנאים להפסקת פעולה

כאשר תיבת ההילוכים משולבת במצב P (חניה), N (סרק) או D (נסיעה לאחור):

- משולב הילוך P (חניה) ממצב N (סרק) או D (נהיגה).
- נלחץ לחצן חניה/תצוגה (1) או לחצן מערכת המידע והבידור (4).
- לחצן 'הקודם' (3) נבחר בתפריט התצוגה ההיקפית.
- מהירות הרכב מעל 10 קמ"ש.

כאשר משולב הילוך R (נסיעה לאחור):

- משולב הילוך P (חניה).

מידע

התצוגה התלת ממדית לא תציג קווי הנחיה.

תקלה ומגבלות של מערכת הניטור ההיקפית

תקלה במערכת

כאשר מערכת הניטור ההיקפית אינה פועלת כראוי, או שהמסך מהבהב, או שתמונת המצלמה אינה מוצגת כראוי, אנו ממליצים לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מגבלות של מערכת ניטור היקפית

- כאשר הרכב עומד למשך זמן ארוך בחורף או כאשר הרכב חונה במקום סגור, אדי הפליטה עלולים לטשטש זמנית את התמונה.
- התצוגה במסך לא תהיה תקינה והסמל יוצג בחלק העליון של המסך במצבים הבאים:

– דלת תא המטען פתוחה.

– דלת הנהג או דלת הנוסע הקדמי פתוחה.

– המראה החיצונית מקופלת.

אזהרה

- כדי למנוע תאונה, בדוק תמיד את סביבת הרכב כדי לוודא שאין עצמים או מכשולים לפני הזזת הרכב בכיוון כלשהו. מה שמוצג על המסך עלול להיות שונה ממה שנמצא בפועל במקום שבו נמצא הרכב.
- המרחק המוצג במסך עשוי להיות שונה מבמציאות. בדוק האם הסביבה בטוחה.
- מערכת הניטור ההיקפית מיועדת לשימוש בכביש שטוח. לכן, אם משתמשים בה בדרכים עם גבהים שונים כגון אבני שפה או פסי האטה, התמונה עלולה לא להיות מוצגת נכונה.
- שמור תמיד על ניקיון העדשות. אם העדשות מכוסות בחומר זר, הוא עלול להשפיע על ביצועי המצלמה ומערכת הניטור ההיקפית עלולה לא לפעול כראוי. אך, אל תנקה את העדשות בחומרים כימיים כגון דטרגנטים חזקים המכילים חומרים בסיסיים חזקים או ממסים כימיים אורגניים נדיפים (בנזין, אצטון וכיו"ב). זה עלול לגרום נזק לעדשות המצלמה.

מידע

מערכת הניטור ההיקפית משתמשת במצלמות המותקנות ברכב להצגת תמונות של סביבת הרכב במסך מערכת המידע והבידור.
התמונה המוצגת במסך עשויה להיראות לא טבעית בהתאם לסביבה.

סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור (RCCA)

אם קיים

סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור מיועד לסייע בזיהוי כלי רכב המתקרבים מאחור מצד ימין ושמאל של רכבך כאשר אתה נוסע לאחור, ומזהיר את הנהג שצפויה התנגשות באמצעות הודעת אזהרה וצליל אזהרה. כמו כן, עשויה להתבצע בלימה למניעת התנגשות.

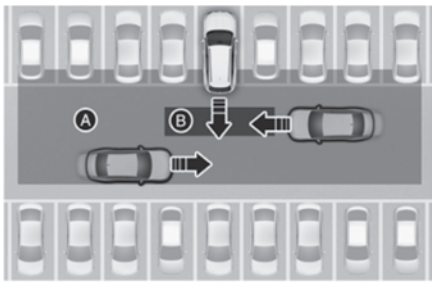

[A]: טווח פעולה של אזהרת תנועה חוצה מאחור
[B]: טווח פעולה של סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור

זהירות

תזמון האזהרה עשוי להשתנות בהתאם למהירות של הרכב המתקרב.

חיישן הזיהוי

[1]: רדאר פינה אחורי

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישני הזיהוי.

מידע

למידע נוסף על המגבלות של רדאר פינה אחורי, עיין בנושא "סייען מניעת התנגשות בשטחים מתים (BCA)" בפרק זה.

הגדרות מערכת

בטיחות בתנועה חוצה מאחור

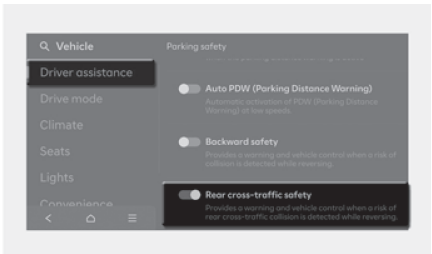

כאשר המנוע מותנע, בחר **Vehicle** ← **Settings** ← **Parking Safety** ← **Rear Cross Traffic Safety** (הגדרות ← רכב ← בטיחות בחניה ← בטיחות מתנועה חוצה מאחור) מתפריט הגדרות להפעלה של סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור או בטל את הבחירה לכיבוי המערכת.

אזהרה

כאשר המנוע מותנע מחדש, סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור מופעל תמיד. אך, אם בוטלה הבחירה בו לאחר שהמנוע הותנע, על הנהג להיות מודע תמיד לסביבת הרכב ולנהוג בזהירות.

אזהרה

כאשר רכב וגרור מחוברים למערכת החשמל של הרכב, תוצג הודעת אזהרה בלוח המחוונים וסייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור ינוטרל. התפקוד יופעל מחדש כאשר מחבר הגרור ינותק(בעת שימוש בחלקים מקוריים של יונדאי).

שיטות אזהרה

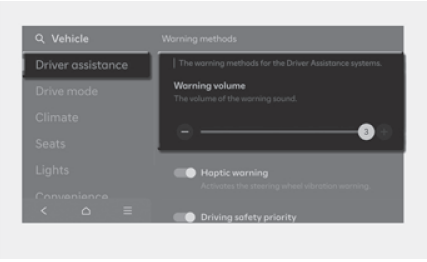

שיטות האזהרה ניתנות להגדרה כאשר המנוע מותנע. בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Driver assistance** ← **Warning methods** ← (הגדרות רכב ← מערכת סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות דרך מערכת המידע והבידור לשינוי ההגדרות הבאות:

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה.
- **Haptic warning** (אזהרת רטט): מפעיל את אזהרת רטט בגלגל ההגה (אם קיימת).

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות.
- אם המנוע מותנע מחדש, שיטות האזהרה נשמרות מההגדרה הקודמת.
- ייתכן שתפריט ההגדרה לא יהיה קיים בהתאם למפרט ולמאפייני הרכב.
- לא ניתן להפסיק את עוצמת קול האזהרה ואת אזהרת הרטט בו זמנית. כאשר אחת מהן מנוטרלת, השנייה מופעלת.

פעולת המערכת

סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור יזהיר וישלוט על הרכב בהתאם לרמת סיכון ההתנגשות:

Collision Warning, Emergency Braking ו– Stopping vehicle and ending brake control (אזהרת התנגשות, בלימת חירום, עצירת הרכב וסיום בקרת הבלימה).

אזהרת התנגשות

המערכת תפעל כאשר התנאים הבאים מתקיימים:

- שולב הילוך אחורי (R).
- מהירות הרכב נמוכה מ-8 קמ"ש.
- הרכב המתקרב הוא במרחק של עד 25 מטרים מהצד השמאלי או הימני של הרכב.
- המהירות של הרכב המתקרב מצד שמאל וימין היא מעל 5 קמ"ש.

מידע

- אם תנאי ההפעלה מתמלאים, תופעל אזהרה כאשר רכב מתקרב מצד שמאל או ימין גם אם רכבך עומד (0 קמ"ש).
- התמונות והצבעים בלוח המחוונים עשויים להיות שונים בהתאם לסוג לוח המחוונים או לערכת הנושא שנבחרה מלוח המחוונים.

בלימת חירום

- כדי להזהיר את הנהג מרכב המתקרב מאחור מצד שמאל/ימין, תהבהב נורית אזהרה במראה החיצונית ותופיע הודעת אזהרה בלוח המחוונים. כמו כן יושמע צליל אזהרה ותוצג גם אזהרה במסך מערכת המידע והבידור.

- המערכת תפעל כאשר התנאים הבאים מתקיימים:
  - שולב הילוך אחורי (R)
  - מהירות הרכב מתחת ל-8 קמ"ש.
  - הרכב המתקרב הוא במרחק של עד 1.5 מטרים מהצד השמאלי או הימני של הרכב.
  - המהירות של הרכב המתקרב מצד שמאל או ימין הוא מעל 5 קמ"ש.
- המערכת תסייע בבלימת חירום כדי למנוע התנגשות עם רכבים המתקרבים מצד ימין או שמאל.

אזהרה

בקרת בלימה תסתיים כאשר:

- הרכב המתקרב מחוץ לטווח הזיהוי.
- הרכב המתקרב עובר מאחורי רכבך.
- הרכב המתקרב אינו נוסע בכיוון רכבך.
- הרכב המתקרב מאט.
- הנהג לוחץ על דוושת הבלמים בעוצמה חזקה מספיק.

עצירת הרכב וסיום בקרת בלימה

- כאשר הרכב נעצר בשל בלימת חירום, הודעת האזהרה **Drive carefully** (סע בזהירות) תוצג בלוח המחוונים.
- למען בטיחותך, לחץ מיד על דוושת הבלם ובדוק את הסביבה.
- בקרת בלימה תסתיים לאחר שהרכב ייעצר ע"י בלימת חירום למשך כשתי שניות.
- במהלך בלימת חירום, בקרת הבלימה של המערכת תתבטל אוטומטית כאשר הנהג לוחץ בחוזקה על דוושת הבלמים.

אזהרה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים בעת שימוש בסייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור:

- לבטיחותך, שנה את ההגדרות רק לאחר עצירת הרכב במקום בטוח.
- אם מוצגת הודעת אזהרה או מושמע צליל אזהרה של מערכת אחרת, הודעת האזהרה של סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור עלולה לא להיות מוצגת וייתכן שצליל האזהרה לא ישמע.
- ייתכן שלא יהיה ניתן לשמוע את צליל האזהרה של סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור אם הסביבה רועשת.
- סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור עשוי לא לפעול אם הנהג לוחץ על הבלמים כדי למנוע את ההתנגשות.
- גם במקרה של תקלה בסייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור, ניתן לבלום את הרכב כרגיל.
- סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור לא יפעל בכל המצבים ולא יכול למנוע את כל התאונות.
- במהלך פעולה של סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור, בקרת הבלימה של המערכת תתבטל אוטומטית כאשר הנהג לוחץ על דוושת ההאצה בחוזקה.

- סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור עשוי להזהיר את הנהג באיחור, או לא להזהיר כלל, בהתאם למצב בכביש ותנאי נהיגה.
- הנהג הוא האחראי להפעלת הרכב ולשליטה בו. אל תסתמך רק על סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור. שמור על מרחק עצירה בטוח, ואם דרוש, לחץ על דוושת הבלם להאטת הרכב או לעצירתו.
- לעולם אל תבדוק במכוון את פעולת סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור על אנשים, בעלי חיים, עצמים וכו'. עלולה להיגרם פציעה קשה או קטלנית.
- במהלך פעולה של סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור, הרכב עשוי להיעצר בפתאומיות ולגרום לפציעת נוסעים ולתזוזת חפצים. יש לחגור תמיד את חגורת הבטיחות ולאבטח חפצים משוחררים.

⚠ זהירות

ייתכן שבקרת הבלמים לא תפעל כראוי בהתאם למצב מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC).

יוצגו אזהרות רק כאשר:

- נורית אזהרה של מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) דולקת.
- כאשר מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) משולבת בתפקוד אחר.

i מידע

אם המערכת מסייעת לך בבלימה, אתה חייב ללחוץ מיד על דוושת הבלמים ולבדוק את סביבת הרכב.

- בקרת הבלימה תסתיים כאשר הנהג לוחץ על דוושת הבלמים בעוצמה חזקה מספיק.
- לאחר העברה להילוך R (נסיעה לאחור), בקרת הבלימה תפעל פעם אחת כאשר רכב מתקרב מצד ימין או שמאל.

מגבלות המערכת ותקלות

תקלה במערכת

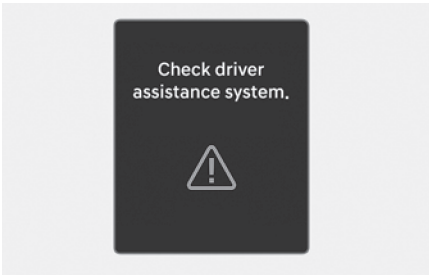

אם סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור אינו פועל כראוי, הודעת האזהרה **Check driver assitance system** (בדוק את מערכת הסיוע לנהג) תוצג למספר שניות בלוח המחוונים, בליווי נורית אזהרה כללית ⚠. במקרה זה, אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

כאשר נורית האזהרה במראה החיצונית אינה פועלת באופן תקין, הודעת האזהרה **Check outside mirror warning icon** (בדוק סמל אזהרה במראה החיצונית) תוצג בלוח המחוונים למספר שניות, ונורית האזהרה הכללית ⚠ תידלק על לוח המחוונים. אם הדבר קורה, אנו ממליצים לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.

המערכת מנוטרלת

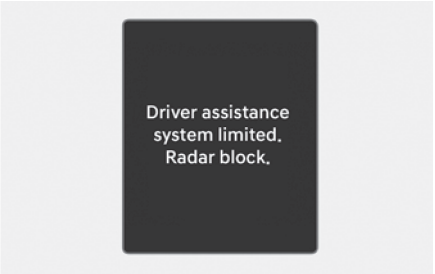

כאשר הפגוש האחורי בסביבת רדאר הפינה האחורי או החיישן מכוסה בחומר זר, כגון שלג וגשם או מהתקנה של גרור או מנשא, מצב זה יפחית את ביצועי הזיהוי ויגביל זמנית או ינטרל את סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור.

במצב זה, תוצג על לוח המחוונים הודעת האזהרה **Driver Assistance system limited. Radar blocked** (מערכת סיוע לנהג מנורלת. הרדאר חסום). המערכת תחזור לפעול כרגיל כאשר החומר הזר או הגרור וכו' יוסרו.

אם המערכת אינה פועלת באופן תקין לאחר שהחסימה הוסרה, אנו ממליצים שהמערכת תיבדק במרכז שירות מורשה של יונדאי.

⚠ אזהרה

- גם אם לא מוצגות הודעות אזהרה בלוח המחוונים, סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור עשוי לא לפעול כראוי.
- סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור עשוי לא לפעול כרגיל באזור שבו לא מזוהים עצמים לאחר התנעת הרכב (לדוגמה שטח פתוח).

⚠ זהירות

כבה את סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור בעת התקנת גרור, מנשא או התקן אחר, וחדש את פעולתו לאחר ניתוקם.

מגבלות של המערכת

סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור עשוי לא לפעול באופן תקין או שהוא עשוי לפעול באופן לא צפוי במצבים הבאים:

- התחלת נסיעה ממקום שיש בו עצים או צמחיה גבוהה.
- התחלת נסיעה על כביש רטוב.
- מהירות הנסיעה של הרכב המתקרב גבוהה מדי או נמוכה מדי.

בקרת הבלימה עשויה לא לפעול במקרים הבאים ונדרשת תשומת הלב של הנהג:

- הרכב רועד מאוד בעת נסיעה מעל מהמורות, כביש משובש, פני דרך לא ישרים או מעל תיקון בטון.
- נהיגה על דרך חלקלקה בשל הימצאות שלג, שלוליות מים, קרח על הכביש וכו'.
- לחץ האוויר בצמיגים נמוך או שנגרם לצמיג נזק.
- כאשר בוצע תיקון בבלמים.
- סייען חניה חכם בשליטה מרחוק פעיל (אם קיים).

מידע

למידע נוסף על המגבלות של רדאר פינה אחורי, עיין בנושא "סייען מניעת התנגשות בשטחים מתים (BCA)" בפרק זה.

אזהרה

- **נהיגה ליד רכב או מבנה.**

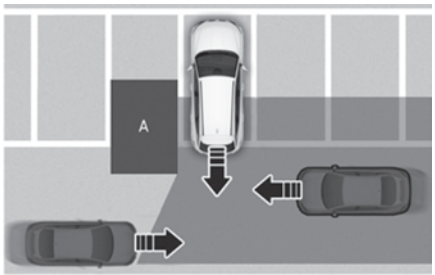

[A]: מבנה

ייתכן שהמערכת לא תפעל כשורה בעת נהיגה בקרבת רכב או מבנה ושהיא לא תזהה רכב המתקרב מצד שמאל או ימין. במקרה זה, המערכת עשויה לא להזהיר את הנהג בעת הצורך או שהיא לא תבלום בעת הצורך.

בדוק תמיד את הסביבה לפני נסיעה לאחור.

- **בעת נהיגה בסביבת חניה מסובכת**

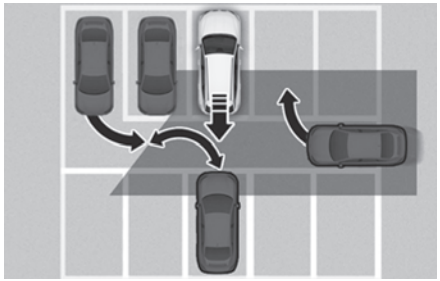

סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור עשוי לזהות כלי רכב החונים או יוצאים מחניה בקרבת הרכב (לדוגמה רכב יוצא מחניה לצד הרכב שלך, רכב מחנה או יוצא מהחניה באזור האחורי, רכב מתקרב לרכב שלך ומבצע פנייה, וכו'). במקרה זה, ייתכן שהוא יפיק אזהרה ויבצע בלימה למרות שאין צורך.

בדוק תמיד את הסביבה לפני נסיעה לאחור.

- **כאשר הרכב חונה באלכסון**

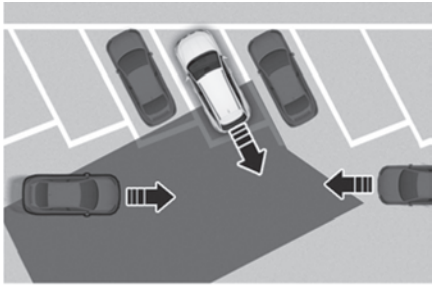

ייתכן שסייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור לא יפעל כשורה בעת נסיעה לאחור באלכסון והוא עשוי לא לזהות רכב מתקרב מצד שמאל או ימין. במקרה זה, הסייען עשוי לא להזהיר את הנהג בעת הצורך או לא לבלום בעת הצורך.

בדוק תמיד את הסביבה לפני נסיעה לאחור.

- **כשהרכב נמצא על/ליד שיפוע**

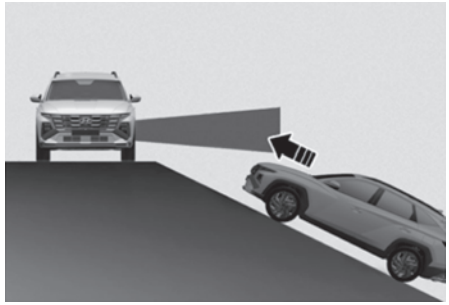

ייתכן שסייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור לא יפעל כשורה כשהרכב נמצא במעלה או במורד מדרון או בקרבתו והוא עשוי לא לזהות רכב המתקרב מצד שמאל או ימין. במקרה זה, הוא עשוי לא להזהיר את הנהג בעת הצורך או לא לבלום בעת הצורך.

בדוק תמיד את הסביבה לפני נסיעה לאחור.

- **כניסה למקום חניה בסמוך למבנה**

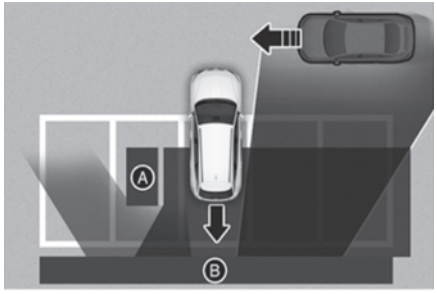

[A]: מבנה, [B]: קיר

סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור עשוי לזהות כלי רכב החוצים לפני רכבך בעת חניה בנסיעה לאחור למקום חניה כאשר יש קיר או מבנה בצד או מאחור. במקרה זה, הוא עשוי להפיק אזהרה ולבצע בלימה למרות שאין צורך.

בדוק תמיד את הסביבה לפני נסיעה לאחור.

- **בעת חניית הרכב לאחור**

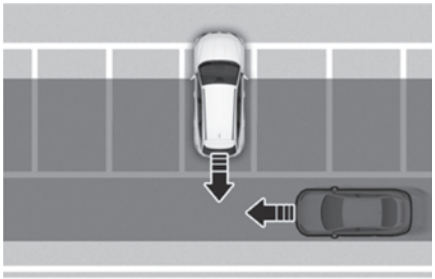

סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור עשוי לזהות כלי רכב העוברים מאחורי רכבך בעת חניה בנסיעה לאחור למקום החניה. במקרה זה, ייתכן שהסייען יפיק אזהרה ויבצע בלימה למרות שאין צורך.

בדוק תמיד את הסביבה לפני נסיעה לאחור.

אזהרה

- בעת גרירת גרור או רכב אחר, אנו ממליצים, מטעמי בטיחות, לנטרל את סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור.
- סייען למניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור עשוי לא לפעול כראוי בגלל הפרעה מגלים אלקטרומגנטיים חזקים.
- הסייען עשוי לא לפעול במשך 3 שניות לאחר שהרכב הותנע, או שרדאר פינה אחורי אותחל.

מערכת אזהרת מרחק בחניה בנסיעה לפנים/ לאחור (PDW)

אם קיימת

מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מאחור (PDW) משתמשת בחיישנים על-קוליים קדמיים ואחוריים לגילוי ולאזהרה אם אדם, חיה או עצם נמצאים במרחק מסוים כאשר רכבך נעצר או נוסע במהירות נמוכה.

חיישן הזיהוי

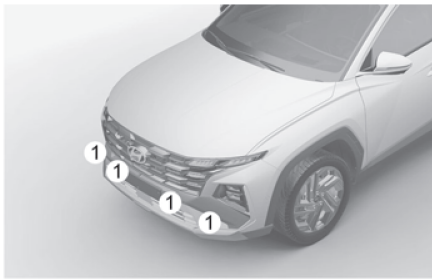

[1]: חיישנים על-קוליים קדמיים
[2]: חיישנים על-קוליים אחוריים

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישני הזיהוי.

הגדרות המערכת

שיטות אזהרה

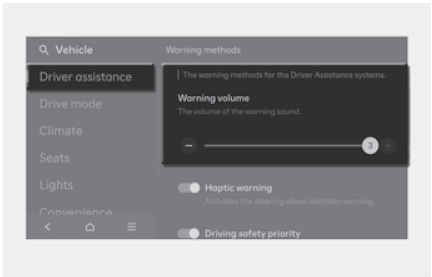

שיטות האזהרה ניתנות להגדרה כאשר המנוע מותנע. בחר **Driver ← Vehicle ← Settings** ← **assistance ← Warning methods** ← (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות דרך מערכת המידע והבידור לשינוי ההגדרות הבאות:

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה.

  לבטיחותך, אם תכבה את עוצמת הקול של האזהרה, התפקוד עשוי להזהיר אותך בעוצמת קול נמוכה (אם קיימת).

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות הסיוע לנהג עשויות להשתנות.
- אם המנוע מותנע מחדש, עוצמת הקול של האזהרה נשמרת מההגדרה הקודמת.
- תפריט ההגדרה עשוי לא להיות קיים, בהתאם למפרט ולמאפייני הרכב.

הפעלה אוטומטית של אזהרת מרחק חניה

לשימוש בתפקוד, בחר **Vehicle** ← **Settings** ← **Driver Assistance** ← **Safety** ← **Parking** ← **Auto PDW (Parking Distance Warning)** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות בחניה ← הפעלה אוטומטית של אזהרת מרחק חניה) מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור.

מידע

נורית חיווי בלחצן בטיחות בחניה (P) תישאר דלוקה כאשר התפקוד נבחר.

הפעלת אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים/ לאחור

לחצן כיבוי בטיחות בחניה

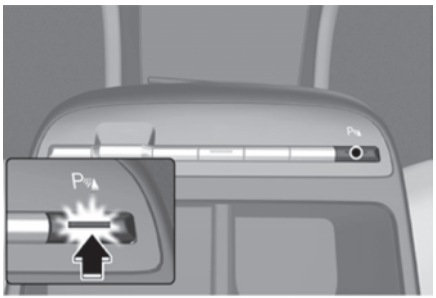

לחץ על לחצן בטיחות בחניה (P) להפעלה של אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים/לאחור. לחץ על הלחצן שוב להפסקת פעולת המערכת.

- כאשר תעביר את ההילוך ל–R (נסיעה לאחור), אזהרת מרחק החניה לפנים/לאחור תופעל אוטומטית (המחוון על לחצן בטיחות בחניה דולק).

אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים

אם קיימת

אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים תפעל כאשר יתקיים אחד התנאים הבאים:

- הילוך מועבר ממצב R (נסיעה לאחור) ל–D (נהיגה).
- כאשר הילוך D (נהיגה) משולב והנורית בלחצן בטיחות בחניה דולקת.
- שולב הילוך D (נהיגה) כאשר התפקוד במצב Off (רק כאשר **Vehicle** ← **Settings** ← **Driver Assistance** ← **Safety** ← **Parking** ← **Auto PDW (Parking Distance Warning)** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות בחניה ← הפעלה אוטומטית של אזהרת מרחק חניה) נבחר מתפריט הגדרות דרך מערכת המידע והבידור).

מידע

- אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים תפעל רק אם מהירות הנסיעה לפנים נמוכה מ- 10 קמ"ש.
- אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים תפסיק לפעול אם מהירות הרכב עולה על 30 קמ"ש. היא לא תופעל מחדש, גם אם מהירות הרכב תרד מתחת ל-10 קמ"ש.

  (רק כאשר לא נבחרה **Vehicle ← Settings ← Driver assistance ← Parking safety ← Auto PDW (Parking Distance Warning** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות בחניה ← הפעלה אוטומטית של אזהרת מרחק חניה) מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור).
- במצב R (נסיעה לאחור), לא יינתנו אזהרות על מכשולים הנמצאים בצד הקדמי הפנימי. יינתנו רק אזהרות על מכשולים הנמצאים בטווח של 60 ס"מ מהצד הקדמי החיצוני.

מרחק מהמכשול	חיווי אזהרה בנסיעה לפנים		צליל אזהרה
	מערכת בידור ומידע	לוח מחוונים	
120–60 ס"מ			יישמע צפצוף מקוטע (צד קדמי פנימי)
60–30 ס"מ			יישמע צפצוף תכוף יותר
עד 30 ס"מ			יישמע צפצוף רציף

- המחוון התואם יידלק כאשר כל חיישן על-קולי מזהה אדם או מכשול בטווח הגילוי. יישמע גם צליל אזהרה.
- כאשר החיישן מבחין בשני עצמים בו זמנית, תינתן אזהרה קולית עבור העצם הקרוב יותר.
- אם המרחק מהמכשול הוא 60 ס"מ ומעלה מהצד הקדמי החיצוני, לא תוצג אזהרה בלוח המחוונים.
- צורת המחוון ברכבך עשויה להיות שונה מהמוצג באיור.

אזהרת מרחק חניה בנסיעה לאחור

אזהרת מרחק חניה בנסיעה לאחור תפעל בתנאים הבאים:

- כאשר ההילוך במצב R (נסיעה לאחור).

מרחק מהמכשול	חיווי אזהרה בנסיעה לפנים		צליל אזהרה
	מערכת בידור ומידע	לוח מחוונים	
120–60 ס"מ			יישמע צפצוף מקוטע
60–30 ס"מ			יישמע צפצוף תכוף יותר
עד 30 ס"מ			יישמע צפצוף רציף

- נורית החיווי התואמת תידלק כאשר החיישן העל קולי מזהה אדם או מכשול בטווח הגילוי.
- אם מזוהים יותר משני עצמים בו זמנית, יישמע צליל אזהרה עבור העצם הקרוב יותר.
- צורת המחוון ברכבך עשויה להיות שונה מהמוצג באיור.

תקלה ומגבלות אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים/לאחור

תקלה במערכת

לאחר התנעת המנוע, יישמע צפצוף כאשר משולב הילוך R (נסיעה לאחור) כדי לציין שהמערכת פועלת כראוי.

אך, אם מתרחש אחד מהמקרים המפורטים מטה, בדוק ראשית האם החיישן העל–קולי ניזוק או חסום בחומר זר. אם המערכת עדיין לא פועלת כראוי, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

- לא נשמע צליל אזהרה קולית.
- הודעת האזהרת תקלה מוצגת בלוח המחוונים.

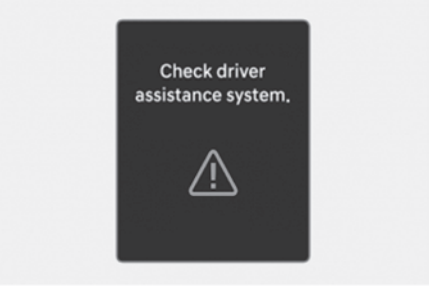

המערכת מנוטרלת

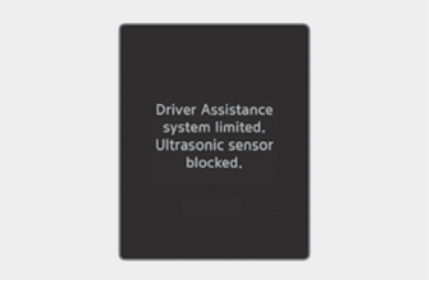

אם מוצגת בלוח המחוונים הודעה על פעילות מוגבלת של מערכת אזהרת מרחק חניה, בדוק אם החיישנים העל– קוליים נקיים. החיישנים עשויים להיות מושפעים משלג, גשם או חומר זר על המשטח שלהם. הקפד שהחיישנים יהיו נקיים כל הזמן.

מגבלות של המערכת

- אזהרת מרחק בחניה עשויה לא לפעול באופן תקין במצבים הבאים:
  - גשם או שלג קפאו על משטח החיישן (המערכת תחזור לפעולה תקינה לאחר שיופשרו).
  - החיישן מלוכלך או מכוסה בחומר זר, כגון שלג או מים (המערכת תחזור לפעולה תקינה כאשר החומר הזר יוסר).
  - טמפרטורת הסביבה גבוהה או נמוכה מדי.
  - החיישן או מכלול החיישן פורק.
  - משטח החיישן נלחץ בחוזקה או שספג חבטה מעצם קשה.
  - משטח החיישן נשרט מעצם חד.
  - הותזו מים על החיישנים או בסביבתם ממכשיר שטיפה בלחץ גבוה.
  - נמצא בקרבה מקור על- קולי אחר, דוגמת צופר של רכב, רעש ממנוע של אופנוע ובלמי אוויר של רכב גדול.
- תיתכן תקלה באזהרת מרחק בחניה במצבים הבאים:
  - גשם כבד או רסס מים.
  - גשם מכסה את פני החיישן.
  - השפעה של חיישנים של רכב אחר.
  - התעבות של מים על משטח החיישן.
  - נהיגה על משטח לא אחיד, דרכי חצץ או שיחים.
  - עצמים המייצרים גלים על קוליים קרובים לחיישן.
  - התקנת לוחית רישוי במיקום שונה מהמיקום המקורי.
  - בוצע שינוי בגובה הפגוש או בהתקנת החיישן העל-קולי.
  - חיבור של ציוד או אביזרים סביב חיישנים על-קוליים.
- העצמים הבאים עשויים לא להיות מזוהים ולא תינתן עליהם אזהרה:
  - עצמים חדים או צרים כגון חבלים, שרשראות או עמודים קטנים.
  - עצמים הנוטים לספוג את אות החיישן כגון בגדים, חומרים ספוגיים או שלג.
  - עצמים נמוכים מ-100 ס"מ וצרים מקוטר 14 ס"מ.
  - הולכי רגל, בעלי חיים או עצמים הקרובים מדי לחיישנים העל-קוליים.

⚠ אזהרה

- גם עם מערכת אזהרת מרחק בחניה, עליך לנהוג בזהירות, להיות עירני ולבדוק את הנעשה בקדמת הרכב ומאחוריו.
- ההפעלה של המערכת מושפעת ממספר גורמים (כולל תנאים סביבתיים) וייתכן שלא יינתנו אזהרות.
- היזהר במיוחד בעת נהיגה בקרבת מכשולים, הולכי רגל ובייחוד ילדים.
- כאשר קיימת מגבלת טווח ומטרות עבור פעולת חיישן על קולי, האזהרות עשויות לעתים לא להתקבל בזמן.
- האחריות של הרכב החדש שלך אינה מכסה תאונות או נזק לרכב או פציעות לנוסעים הנגרמים בשל תקלה במערכת אזהרת מרחק בחניה.
- אזהרת מרחק בחניה עשוייה לא להזהיר אותך אותך בהתאם למהירות הרכבים או לצורת האדם, בעל החיים או העצם.
- אם אזהרת מרחק בחניה אינה פועלת כראוי, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מערכת אזהרת מרחק בחניה מלפנים/ מהצד/ מאחור (PDW)

אם קיימת

מערכת אזהרת מרחק בחניה (PDW) מלפנים/ מהצד/ מאחור משתמשת בחיישנים על-קוליים קדמיים, צדדיים ואחוריים לגילוי ולאזהרה אם אדם, חיה או עצם נמצאים במרחק מסוים כאשר רכבך נעצר או נוסע במהירות נמוכה.

חיישן הזיהוי

[1]: חיישנים על-קוליים קדמיים
[2]: חיישני צד על-קוליים קדמיים
[3]: חיישנים על-קוליים אחוריים
[4]: חיישני צד על-קוליים אחוריים

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישני הזיהוי.

הגדרות מערכת אזהרת מרחק בחניה מלפנים/ מהצד/ מאחור

i מידע

כאשר גרור מחובר למערכת החשמל של הרכב, תוצג הודעת אזהרה בלוח המחוונים ואזהרת מרחק חניה בנסיעה לאחור תנוטרל.

התפקוד יופעל מחדש כאשר מחבר הגרור ינותק (בעת שימוש בחלקים מקוריים של יונדאי).

הגדרות המערכת

שיטות אזהרה

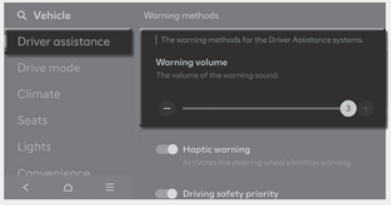

ניתן להגדיר את שיטות האזהרה, כאשר המנוע פועל. בחר **Driver** ← **Vehicle** ← **Settings** ← **Assistance** ← **Warning Metho** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות כדי לשינוי ההגדות הבאות:

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה.

  לבטיחותך, אם תכבה את עוצמת הקול של האזהרה, התפקוד עשוי להזהיר אותך בעוצמת קול נמוכה (אם קיימת).

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, השינוי עשוי לחול על כל התפקודים של מערכת סיוע לנהג.
- אם המנוע מותנע מחדש, שיטות האזהרה נשמרות מההגדרה הקודמת.
- תפריט ההגדרה עשוי לא להיות קיים בהתאם למפרט ולמאפייני הרכב.

הפעלה אוטומטית של אזהרת מרחק חניה

לשימוש בהפעלה אוטומטית של אזהרת מרחק חניה בחר **Driver** ← **Vehicle** ← **Settings** ← **Assistance** ← **Parking Safety** ← **Auto PDW (Parking Distance Warning)** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות בחניה ← הפעלה אוטומטית של אזהרת מרחק חניה) מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור.

מידע

כאשר נבחר **Auto PDW** (הפעלה אוטומטית של אזהרת מרחק חניה), נורית החיווי בלחצן (P) תמשיך לדלוק.

הפעלת אזהרת מרחק חניה לפנים/ לאחור

לחצן בטיחות בחניה

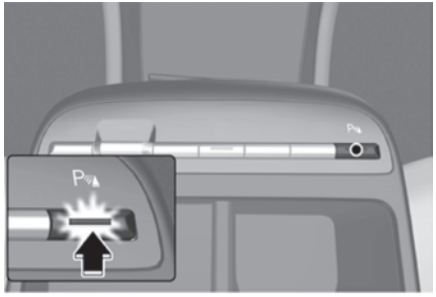

לחץ על לחצן בטיחות בחניה (P) להפעלה של אזהרת מרחק בחניה לפנים/לאחור. לחץ על הלחצן שוב להפסקת פעולת המערכת.

- כאשר משולב הילוך R (נסיעה לאחור), אזהרת מרחק בחניה תופעל אוטומטית (נורית החיווי בלחצן בטיחות בחניה דולקת).

אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים

אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים תפעל במצבים הבאים:

- הילוך מועבר ממצב R (נסיעה לאחור) ל-D (נהיגה).
- הילוך D (נהיגה) משולב ונורית החיווי (P) בלחצן בטיחות בחניה דולקת.
- משולב הילוך D (נהיגה) כאשר התפקוד כבוי.

(רק כאשר נבחרה **Settings ← Vehicle ← Driver assistance ← Parking safety ← Auto PDW (Parking Distance Warning)** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות בחניה ← הפעלה אוטומטית של אזהרת מרחק חניה) מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור.

מידע

- אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים תפעל רק אם מהירות הנסיעה קדימה נמוכה מ- 10 קמ"ש.
- אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים תפסיק לפעול אם מהירות הרכב עולה על 30 קמ"ש. ייתכן שהיא לא תופעל מחדש, גם אם מהירות הרכב תרד מתחת ל-10 קמ"ש.

(רק כאשר לא נבחרה **Settings ← Vehicle ← Driver assistance ← Parking safety ← Auto PDW (Parking Distance Warning)** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות בחניה ← הפעלה אוטומטית של אזהרת מרחק חניה) מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור.

- כשהילוך R (נסיעה לאחור) משולב, יינתנו אזהרות רק עבור הצד החיצוני הקדמי.

מרחק ממכשול	חיווי אזהרה בנסיעה לפנים		צליל אזהרה
	מערכת בידור ומידע	לוח מחוונים	
60–120 ס"מ			יישמע צפצוף מקוטע (צד קדמי פנימי)
30–60 ס"מ			יישמע צפצוף תכוף יותר
עד 30 ס"מ			יישמע צפצוף רציף

- נורית החיווי התואמת תידלק כאשר החיישן העל קולי מזהה אדם או עצם בטווח הגילוי. יישמע גם צליל אזהרה.
- אם מזוהים יותר משני עצמים בו זמנית, יישמע צליל אזהרה עבור העצם הקרוב יותר.
- אם המרחק לעצם הוא 60 ס"מ ומעלה, אזהרות בצד החיצוני הקדמי לא מוצגות במסך.
- צורת המחוון ברכבך עשויה להיות שונה מהמוצג באיור.

אזהרת מרחק חניה מהצד

אזהרת מרחק חניה מהצד תפעל בתנאים הבאים.

- משולב הילוך אחורי (R).
- ההילוך משולב מ- R (נסיעה לאחור) ל-D (נהיגה).
- הילוך D (נהיגה) משולב ונורית החיווי (P) בלחצן בטיחות בחניה דולקת.
- משולב הילוך D (נהיגה) כאשר התפקוד כבוי.

(רק כאשר נבחרה **Settings ← Vehicle ← Driver assistance ← Parking safety ← Auto PDW (Parking Distance Warning)** (הגדרות ← רכב ← סיוע לנהג ← בטיחות בחניה ← הפעלה אוטומטית של אזהרת מרחק חניה) מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור).

מידע

- אזהרת מרחק חניה מהצד תפעל רק אם מהירות הנסיעה קדימה של הרכב נמוכה מ-10 קמ"ש.
- אזהרת מרחק חניה מהצד פועלת רק כאשר אזהרת מרחק חניה לפנים או מאחור פעילה.

מרחק ממכשול	חיווי אזהרה בנסיעה לפנים		צליל אזהרה
	מערכת בידור ומידע	לוח מחוונים	
120–60 ס"מ			–
60–30 ס"מ			–
עד 30 ס"מ			יישמע צפצוף רציף

- נורית החיווי התואמת תידלק כאשר החיישן העל קולי מזהה אדם או עצם בטווח הגילוי.
- אם מזוהה עצם הממוקם 30 ס"מ מהצד של נתיב הנסיעה של הרכב, יישמע צליל אזהרה.
- אם מזוהה עצם מחוץ לצד של נתיב הנסיעה של הרכב, תידלק נורית אזהרה.
- צורת המחוון ברכבך עשויה להיות שונה מהמוצג באיור.

אזהרת מרחק חניה מאחור

אזהרת מרחק חניה מאחור תפעל בתנאים הבאים:

- כאשר משולב מצב R (נסיעה לאחור).

מרחק ממכשול	חיווי אזהרה בנסיעה לפנים		צליל אזהרה
	מערכת בידור ומידע	לוח מחוונים	
120–60 ס"מ			יישמע צפצוף מקוטע
60–30 ס"מ			יישמע צפצוף תכוף יותר
עד 30 ס"מ			יישמע צפצוף רציף

- נורית החיווי התואמת תידלק כאשר החיישן העל קולי מזהה אדם או עצם בטווח הגילוי. יישמע גם צליל אזהרה.
- כאשר החיישן מבחין בשני עצמים בו זמנית, העצם הקרוב יזוהה ראשון.

- צורת המחוון ברכבך עשויה להיות שונה מהמוצג באיור.

תקלות ומגבלות של מערכת אזהרת מרחק בחניה מלפנים/ מהצד/ מאחור

תקלות אזהרת מרחק חניה מלפנים/ מהצד/ מאחור

כאשר אזהרת מרחק בחניה פועלת באופן תקין, העברה להילוך R (נסיעה לאחור) לאחר שהמנוע מותנע, יישמע צליל צפצוף בודד כאישור שמערכת אזהרת מרחק בחניה פעילה.
אם אחד מהמצבים הבאים מתרחש, בדוק האם החיישנים העל קוליים ניזוקו או חסומים.
אם דרוש תיקון במערכת אזהרת מרחק בחניה, אנו ממליצים לבדוק ברכבך במרכז שירות מורשה של יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ.

- אין צפצוף אישור.
- אזהרות בכיוון הבעייתי מוצגות בלוח המחוונים.

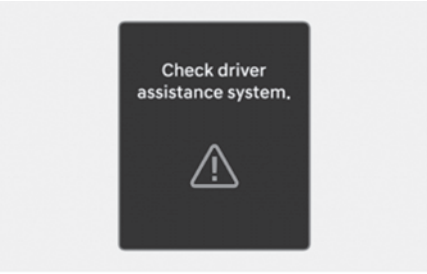

אזהרת מרחק חניה מנוטרלת

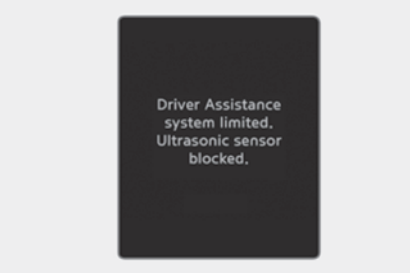

אם בלוח המחוונים מוצגת אזהרה שפעולת אזהרת מרחק בחניה מוגבלת, בדוק את הניקיון של משטח החיישנים העל קוליים.
אזהרת מרחק בחניה עשויה להפסיק זמנית אם שלג, גשם או חומר זר אחר נמצא על החיישנים העל קוליים.
שמור תמיד על ניקיון המשטח של החיישנים העל קוליים.

מגבלות אזהרת מרחק בחניה

- אזהרת מרחק בחניה עשויה לא לפעול באופן תקין במצבים הבאים:
  - לחות קפאה על החיישן.
  - החיישן מלוכלך או מכוסה בחומר זר, כגון שלג או מים (המערכת תחזור לפעולה תקינה כאשר החומר הזר יוסר).
  - טמפרטורת הסביבה גבוהה או נמוכה מדי.
  - החיישן או מכלול החיישן פורק.
  - משטח החיישן נלחץ בחוזקה או שספג חבטה מעצם קשה.
  - משטח החיישן נשרט מעצם חד.
  - הותזו מים על החיישנים או סביבתם ממכשיר שטיפה בלחץ גבוה.
  - קרבה למקור גלים על קוליים, לדוגמה צופר של רכב אחר, צליל מנוע או אופנוע, בלמי אוויר של רכב כבד.
- תיתכן תקלה באזהרת מרחק בחניה במצבים הבאים:
  - גשם כבד או רסס מים.
  - מים זורמים על פני החיישן.
  - השפעה של חיישנים של רכב אחר.
  - החיישן מכוסה בשלג.
  - נהיגה על משטח לא אחיד, דרכי חצץ, כביש משובש או הררי או על שיחים.
  - עצמים המייצרים גלים על קוליים קרובים לחיישן.
  - התקנת לוחית רישוי במיקום שונה מהמיקום המקורי.
  - שינויים בגובה הפגוש ומצבים אחרים גורמים לכך שהחיישנים העל קוליים מותקנים באופן שונה מזה שבו הם הותקנו במפעל.
  - חיבור של ציוד או אביזרים סביב החיישנים העל–קוליים.
- העצמים הבאים עשויים לא להיות מזוהים:
  - עצמים חדים או צרים כגון חבלים, שרשראות או עמודים קטנים.
  - עצמים הנוטים לספוג את אות החיישן כגון בגדים, חומרים ספוגיים או שלג.
  - עצמים נמוכים מ–100 ס"מ וצרים מקוטר 14 ס"מ.
  - הולכי רגל, חיות או עצמים הקרובים מדי לחיישנים העל–קוליים.

⚠ אזהרה

- גם כאשר מערכת אזהרת מרחק בחניה פעילה בעת נהיגה, עליך לבדוק את החלק הקדמי והאחורי בעצמך.
- הסביבה ותנאים אחרים יכולים לגרום לאי מתן אזהרות.
- לא יינתן שום פיצוי לנזק שייגרם בשל כשלים בהפעלה של אזהרת מרחק בחניה.
- נדרשת תשומת צלב מלאה בעת שליטה ברכב כדי להימנע מפגיעה בעצמים או הולכי רגל, במיוחד ילדים.
- כיוון שהטווח והמטרות של החיישן העל קולי הם מוגבלים, האהרות עלולות לא להינתן בזמן.
- בהתאם למהירות כלי הרכב, צורות האנשים, בעלי החיים והעצמים, אזהרת מרחק בחניה עשוי לא להפיק אזהרות לכל המטרות שזוהו.
- אם אזהרת מרחק בחניה אינה פועלת כראוי, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

סייען מניעת התנגשות בחניה לאחור (PCA)

אם קיים

סייען מניעת התנגשות בחניה לאחור מזהה הולכי רגל או עצמים מאחורי הרכב והוא עשוי להזהיר את הנהג או לסייע בבלימה כדי להפחית את הסיכון של התנגשות בהם בעת נסיעה לאחור.

חיישן הזיהוי

[1]: מצלמה אחורית רחבה
[2]: חיישנים על-קוליים אחוריים

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישני הזיהוי.

הגדרות סייען מניעת התנגשות בנסיעה לאחור

מידע

כאשר גרור מחובר למערכת החשמל של הרכב, תוצג הודעת אזהרה בלוח המחוונים וסייען מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור ינוטרל.

התפקוד יופעל מחדש כאשר מחבר הגרור ינותק (בעת שימוש בחלקים מקוריים של יונדאי).

שיטות אזהרה

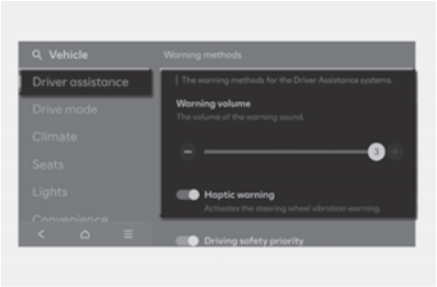

שיטות האזהרה ניתנות להגדרה כאשר המנוע מותנע. בחר **Driver assistance** ← **Vehicle** ← **Settings** ← **Warning methods** (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות של מערכת המידע והבידור לשינוי ההגדרות הבאות:

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה.

  לבטיחותך, אם תכבה את עוצמת הקול של האזהרה, התפקוד עשוי להזהיר אותך בעוצמת קול נמוכה (אם קיימת).

- **Haptic warning** (אזהרת רטט): מפעיל את אזהרת רטט בגלגל ההגה (אם קיימת).

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות.
- אם המנוע מותנע מחדש שיטות האזהרה נשמרות מההגדרה הקודמת.
- תפריט ההגדרה עשוי לא להיות קיים בהתאם למפרט ולמאפייני הרכב.
- לא ניתן להפסיק את עוצמת קול האזהרה ואת אזהרת הרטט בו זמנית. כאשר אחת מהן מנוטרלת השנייה מופעלת.

בטיחות בחניה

כאשר המנוע פועל, בחר או בטל את הבחירה:

Driver assistance ← **Vehicle** ← **Settings** ← **Parking safety** (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← בטיחות בחניה) מתפריט ההגדרות כדי לקבוע האם להשתמש בכל תפקוד.

- אם **Backward Safety** (בטיחות אחורית) נבחרה, סייען מניעת התנגשות בחניה מזהיר את הנהג ומסייע בבלימה כאשר צפויה להתרחש התנגשות עם הולך רגל או עם עצם מאחור.

הפעלת סייען מניעת התנגשות בנסיעה לאחור

הפעלת/ הפסקת פעולה של סייען מניעת התנגשות בנסיעה לאחור

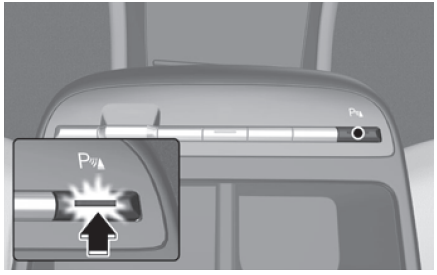

לחץ על לחצן בטיחות בחניה (P) והחזק במשך למעלה משתי שניות כדי להפעיל או להפסיק את סייען מניעת התנגשות בחניה.

תנאי הפעלה

אם סייען מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור מזהה סכנה של התנגשות מאחורי הרכב עם הולך רגל או עצם, המערכת תזהיר את הנהג בצליל ובהודעת אזהרה בלוח המחוונים.

אם מערכת הניטור ההיקפית מופעלת, תוצג גם אזהרה במסך המידע והבידור.

אם צפויה תאונה, סייען מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור יסייע לך בבלימה.

בחר **Backward Safety** (בטיחות אחורית) מתפריט **Parking Safety** (בטיחות חניה) במערכת המידע והבידור.

סייען מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור מופעל כאשר התנאים הבאים מתקיימים:

- הדלתות ודלת תא מטען סגורות.
- בלם החניה משוחרר.
- לא מחובר גרור.
- משולב הילוך אחורי (R).
- מהירות הרכב מתחת ל–10 קמ"ש (זיהוי הולכי רגל).
- מהירות הרכב מתחת ל–4 קמ"ש (זיהוי עצמים)
- רכיבי הסייען למניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור, כגון מצלמה אחורית וחיישנים על–קוליים אחוריים, במצב תקין.

כאשר סייען מניעת התנגשות בעת נסיעה לאחור הופעל, יוצג קו מאחורי תמונת הרכב בלוח המחוונים.

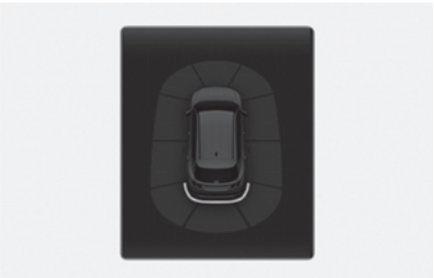

i מידע

סייען מניעת התנגשות בעת חניה לאחור פועל רק לאחר שמשולב הילוך R (נסיעה לאחור). להפעלה מחדש של סייען מניעת התנגשות בעת חניה לאחור, העבר את תיבת ההילוכים מהילוך אחר להילוך R (אחורי).

תנאים להפסקת פעולה

אם צפויה תאונה, סייען מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור יסייע לך בבלימה.

סיוע לבלימה ישוחרר לאחר 5 דקות.

לחץ מיד על דוושת הבלמים ובדוק את סביבת הרכב.

הסיוע לבלימה ישוחרר גם במצבים הבאים:

- משולב הילוך P (חניה) או D (נהיגה)
- דוושת הבלמים לחוצה בעוצמה מספקת.

i מידע

כאשר סייען מניעת התנגשות בעת חניה מופעל בעת נסיעה לאחור, בקרת הבלימה תשוחרר לאחר 5 דקות ובלם החניה ישולב.

מגבלות המערכת ותקלות

תקלה במערכת

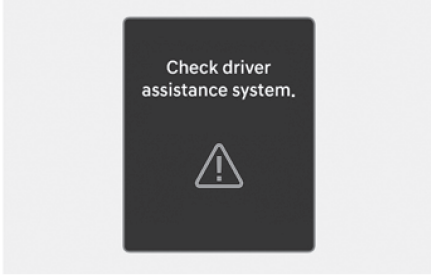

אם הסייען למניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור (או תפקוד אחר שקשור אליו) אינו פועל כראוי, הודעת האזהרה **Check Driver system Assistance** (בדוק את מערכת סייען לנהג) תוצג בלוח המחוונים, ופעולת המערכת תופסק אוטומטית.

אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

המערכת מנוטרלת

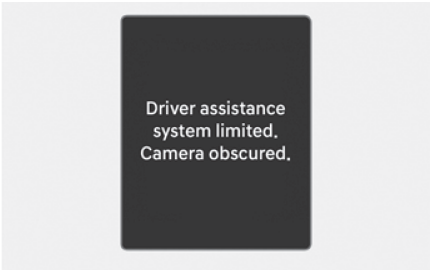

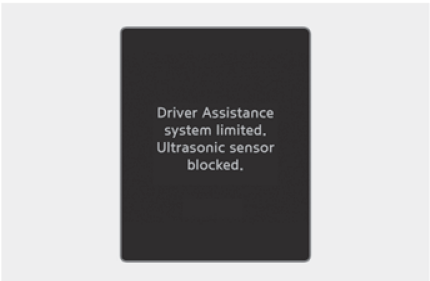

הודעת האזהרה **Driver Assistance system limited. Camera obscured** (מערכת סייען לנהג מוגבלת. מצלמה חסומה) במצלמה או **Ultrasonic sensor blocked** (חסימה בחיישן העל–קולי) תוצג בלוח המחוונים במצבים הבאים:

- המצלמה האחורית הרחבה או החיישן(ים) העל קולי(ים) מכוסים בחומר זר כגון שלג, גשם וכו'.
- במזג אוויר סוער, כגון גשם חזק, שלג כבד וכו'.

במצבים אלה, סייען מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור יופסק או לא יפעל באופן תקין. בדוק האם המצלמה האחורית הרחבה והחיישנים העל–קוליים האחוריים נקיים.

מגבלות של המערכת

סייען מניעת התנגשות בחניה לאחור עשוי לא לסייע בבלימה או לא להזהיר את הנהג, גם אם ישנם הולכי רגל או עצמים במצבים הבאים:

- בעיות הקשורות לרכב
  - הותקנו ציוד או אביזרים לא מקוריים.
  - הרכב לא יציב בשל תאונה או סיבות אחרות.
  - גובה הפגוש או מיקום התקנת חיישן על קולי אחורי השתנה.
  - המצלמה האחורית הרחבה או החיישנים האחוריים ניזוקו.
  - על המצלמה האחורית הרחבה או החיישנים העל קוליים יש חומר זר דוגמת שלג, לכלוך וכו'.

- תמונת המצלמה האחורית הרחבה מטושטשת בגלל מקור אור או מזג אוויר קשה, כגון גשם כבד, ערפל, שלג וכו'.

● בעיות הקשורות לסביבת הרכב

- הסביבה מוארת מדי או חשוכה מדי.
- הטמפרטורה החיצונית גבוהה מאוד או נמוכה מאוד.
- הרוח חזקה (מעל 20 קמ"ש) או נושבת בניצב לפגוש האחורי.
- עצמים המייצרים רעש מוגבר, כגון צופרי רכב, מנועי אופנועים רועשים ובלמי אוויר של משאיות, נמצאים בקרבת הרכב.
- חיישן על-קולי בתדר זהה נמצא בקרבת רכבך.
- הכביש חלק או בשיפוע.
- לא ניתן להבחין בתמונה מהמצלמה האחורית הרחבה בין הולך הרגל לרקע.

● בעיות הקשורות להולך הרגל או לעצם

- ישנם הפרשי גובה קרקע בין הרכב להולך הרגל.
- הולך הרגל נמצא בקרבת הקצה של הרכב.
- הולך רגל אינו עומד זקוף.
- הולך הרגל נמוך מדי או גבוה מדי מכדי שהמערכת תזהה אותו.
- הולך רגל או רוכב אופניים לובש בגדים המשתלבים ברקע ומקשים על זיהויו.
- קשה להבחין בהולך הרגל.
- הולך הרגל לובש בגדים שאינם מחזירים גלים על-קוליים.
- בגלל הגודל, העובי, הגובה או הצורה של העצם הוא אינו מחזיר גלים על-קוליים היטב (לדוגמה מוט, שיח, אבן שפה, עגלות, קצה קיר וכו').
- הולך הרגל או העצם נעים.
- הולך רגל או העצם קרובים מאוד לאחורי הרכב.
- יש עצם גדול כקיר מאחורי הולך הרגל או העצם.
- העצם אינו נמצא במרכז הפגוש האחורי או הקדמי של רכבך.
- העצם אינו מקביל לפגוש האחורי.
- החיישנים אינם יכולים לזהות הולכי רגל ועצמים.

● בעיות כתוצאה מתנאי הנהיגה

- הנהג נוסע לאחור מיד לאחר שילוב הילוך R (נסיעה לאחור).
- הנהג מאיץ או נוסע במעגל.
- אתה מתחיל בנסיעה מיד לאחר התנעת הרכב.

⚠ אזהרה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים בעת שימוש בסיין מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור:

- עליך תמיד לשים לב לסביבתך במהלך הנהיגה. הנהג אחראי תמיד על השליטה בבלימה ועל נהיגה בטוחה.
- שים לב תמיד לתנאי הדרך והתנועה בעת נהיגה, בין אם יש אזהרה ובין אם לאו.
- כדי למנוע תאונה, בדוק תמיד את סביבת הרכב כדי לוודא שאין הולכי רגל או עצמים לפני הזזת הרכב.
- הביצועים של סיין מניעת התנגשות בחניה לאחור עלולים להיות מוגבלים במצבים מסוימים.
  אם מהירות הרכב מעל 4 קמ"ש, סיין מניעת התנגשות בחניה לאחור יפעל רק כאשר מזוהה הולך רגל. הבט תמיד סביב ושים לב בעת כשאתה נוסע ברכב.
- סיין מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור עשוי לפעול באופן שונה בתנאים מסוימים. אם הרכב נע קדימה ואחורה שוב ושוב, סיין מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור עשוי לא לסיין בבלימה או לא להזהיר את הנהג. שים לב תמיד למתרחש בעת הנהיגה ברכבך.
- החיישנים העל-קוליים עשויים לא לזהות עצמים מסוימים בגלל המרחק מהעצמים, הגודל או החומר שלהם. גורמים אלה יגבילו את היעילות של החיישן.

- סיין מניעת התנגשות בחניה לאחור עלול לא לפעול באופן תקין או לפעול שלא לצורך בהתאם לתנאי הדרך והסביבה.
- אל תסתמך רק על המערכת. פעולה זו עלולה לגרום לנזק או לפציעות.

⚠ זהירות

- רעש עשוי להישמע כאשר בלימה פתאומית מתרחשת למניעת התנגשות.
- אם צליל אזהרה אחר כגון אזהרת חגירת חגורת בטיחות כבר הופעלה, צליל האזהרה של המערכת למניעת התנגשות בנסיעה לאחור עשוי לא להיות מושמע.
- המערכת עשויה לא לפעול כראוי אם הפגוש ניזוק, הוחלף או תוקן.
- סיין מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור לא יפעל באופן תקין אם יש הפרעות של גלים אלקטרומגנטיים.
- שימוש במערכת השמע של הרכב בעוצמת צליל גבוהה עלול למנוע את השמיעה של צליל אזהרה של סיין מניעת התנגשות בחניה.
- הפסק את סיין מניעת התנגשות בחניה בעת גרירת גרור. אחרת, אם אתה גורר ונע לאחור, סיין מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור יופעל כיוון שהוא יזהה את הגרור.
- ייתכן שבקרת הבלמים לא תפעל כראוי בהתאם למצב מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC).

  אזהרות יוצגו רק כאשר:

  – נורית אזהרה של מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) דולקת

  – מערכת בקרת היציבות האלקטרונית (ESC) משולבת בתפקוד אחר.

⚠ זהירות

נקוט באמצעי הזהירות הבאים לשמירה על הביצועים המיטביים של חיישני הזיהוי:

- שמור תמיד את המצלמה האחורית הרחבה והחיישנים העל-קוליים מאחור נקיים.
- אל תשתמש בחומר ניקוי המכיל חומרים חומציים או בסיסיים בעת ניקוי העדשות. השתמש רק בסבון עדין וחומר ניקוי ניטרלי, ושטוף היטב במים.
- אל תתיז על המצלמה האחורית הרחבה או על החיישנים העל-קוליים האחוריים וסביבתם באמצעות מכשיר שטיפה בלחץ גבוה.

  פעולה זו עלולה לגרום לתקלה במצלמה האחורית הרחבה או בחיישנים העל-קוליים האחוריים.
- אל תצמיד עצמים כגון מדבקת פגוש או מגן פגוש בקרבת המצלמה האחורית הרחבה או החיישנים העל-קוליים האחוריים ואל תצבע את הפגוש. פעולה זו עלולה להשפיע לרעה על תפקוד סיין מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור.
- לעולם אל תפרק את המצלמה האחורית הרחבה או את רכיבי החיישנים האחוריים ואל תפעיל עליהם כוח.
- אל תפעיל כוח לא נחוץ על המצלמה האחורית הרחבה או החיישנים העל-קוליים האחוריים. סיין מניעת התנגשות בחניה בנסיעה לאחור עלול לא לתפקד כראוי אם המצלמה האחורית הרחבה או החיישנים העל-קוליים הוצאו בכוח ממקומם. אנו ממליצים לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.

i מידע

סיין מניעת התנגשות בנסיעה לאחור יכול לזהות הולך רגל או עצם כאשר:

- הולך הרגל עומד מאחורי הרכב.
- עצם גדול כגון רכב, נמצא במרכז החלק האחורי של רכבך.

סייען חניה חכם בשליטה מרחוק (RSPA)

אם קיים

סייען חניה חכם בשליטה מרחוק משתמש בחיישנים העל-קוליים הקדמים, האחוריים, הפינתיים הקדמיים והפינתיים האחורים לזיהוי מקום חניה וכדי לסייע לנהג בחניה וביציאה מחניה מחוץ לרכב בהפעלה מרחוק, באמצעות שליטה בהיגוי, במהירות הרכב ובהחלפת הילוכים.

תפקוד	תיאור
הפעלה מרחוק	תנועה קדימה או אחורה בשליטה מרחוק

- תפקוד כניסה/יציאה מחניה בשליטה מרחוק מסייעת לתנועה קדימה ואחורה מחוץ לרכב באמצעות המפתח החכם.
- כאשר סייען חניה חכם בשליטה מרחוק פועל, מערכת הניטור ההיקפית ואזהרת מרחק בחניה גם יפעלו. למידע נוסף, עיין בנושאים "מערכת ניטור היקפית (SVM)" ו"אזהרת מרחק בחניה (PDW)" בפרק זה.

חיישני הזיהוי

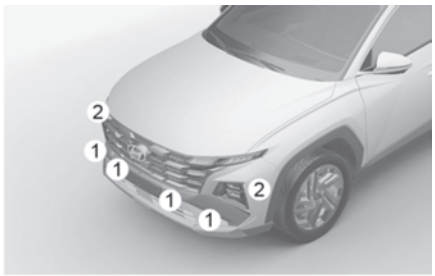

[1]: חיישנים על-קוליים קדמיים,
[2]: חיישנים על-קוליים קדמיים פינתיים,
[3]: חיישנים על-קוליים אחוריים פינתיים,
[4]: חיישנים על-קוליים אחוריים

התייחס לתמונה לעיל לזיהוי המיקום של חיישני הזיהוי.

⚠ זהירות

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים כדי לשמור על הביצועים המרביים של חיישני הזיהוי:

- לעולם אל תפרק את חיישן הזיהוי או מכלול החיישן ואל תסב לו נזק.
- אם נדרש תיקון לחיישני הזיהוי, מומלץ להביא את רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- סייען חניה חכם בשליטה מרחוק עלול לא לפעול באופן תקין אם יבוצע שינוי בגובה הפגוש או בהתקנת החיישנים האחוריים או שנגרם להם נזק. כל ציוד או אביזרים לא מקוריים עלולים לפגוע בביצועי החיישן.
- כאשר החיישן קפא או כוסה בשלג, בלכלוך או במים, החיישן עלול לא לפעול עד שהחסימה תוסר בניגוב במטלית רכה.
- אל תלחץ, תשרוט או תחבוט בחיישן. עלול להיגרם נזק לחיישן.
- אל תתיז ישירות על על החיישנים העל קוליים או בסביבתם עם מכשירי שטיפה בלחץ גבוה.

הגדרות מערכת

מידע

כאשר גרור מחובר למערכת החשמל של הרכב, תוצג הודעת אזהרה בלוח המחוונים וסייען חניה חכם בשליטה מרחוק ינוטרל. התפקוד יופעל מחדש כאשר מחבר הגרור ינותק (אם נעשה שימוש בחלקים מקוריים של יונדאי).

שיטות אזהרה

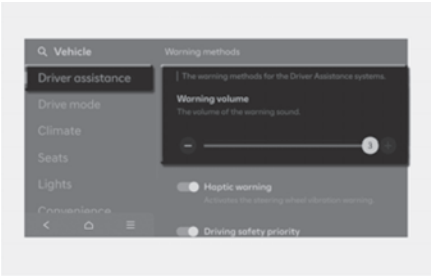

שיטות האזהרה ניתנות להגדרה כאשר המנוע מותנע. בחר **Settings** ← **Vehicle** ← **Driver assistance** ← **Warning methods** (הגדרות ← רכב ← מערכת סיוע לנהג ← שיטות אזהרה) מתפריט הגדרות במערכת המידע והבידור לשינוי ההגדרות הבאות:

- **Warning Volume** (עוצמת קול של האזהרה): מכוונן את עוצמת הקול של האזהרה.

  לבטיחותך, אם תכבה את עוצמת הקול של האזהרה, התפקוד עשוי להזהיר אותך בעוצמת קול נמוכה (אם קיימת).

מידע

- אם אתה משנה את שיטות האזהרה, שיטות האזהרה של שאר מערכות סיוע לנהג עשויות להשתנות.
- אם המנוע מותנע מחדש, שיטות האזהרה נשמרות מההגדרה הקודמת.
- תפריט ההגדרה עשוי לא להיות זמין ברכבך, בהתאם למפרט ולמאפייני הרכב.

הפעלת המערכת

לחצן סייען חניה חכם בשליטה מרחוק

מפתח חכם	לחצן חניה/תצוגה

מיקום	שם	סמל	תיאור
בתוך הרכב	לחצן חניה/ תצוגה		• לחץ והחזק את לחצן חניה/ תצוגה להפעלת סייען חניה חכם בשליטה מרחוק. כמו כן, אזהרת מרחק בחניה לפנים/לאחור תופעל אוטומטית.

מיקום	שם	סמל	תיאור
מפתח חכם	לחצן התנעה מרחוק	HOLD	• לחץ על לחצן התנעה מרחוק לאחר שדלת נסגרה והמנוע מוכן להתנעה מרחוק. • לחץ על לחצן התנעה מרחוק כאשר הפעלה מרחוק או חניה מרחוק פועלת לסיום הפעלה מרחוק.
	לחצן לתנועה לפנים	P	• בעת שימוש בתפקוד הפעלה מרחוק, הרכב ינוע בכיוון של המתג כל עוד המתג לחוץ.
	לחצן לתנועה לאחור	P	

הפעלה בשליטה מרחוק

סדר פעולות

הפעלה בשליטה מרחוק פועלת בסדר הבא:

1. הכנה לתנועה לפנים או לאחור בשליטה מרחוק.
2. תנועה לפנים או לאחור בשליטה מרחוק.

1. הכנה לתנועה קדימה או אחורה בשליטה מרחוק.

קיימות שתי דרכים להפעלת תפקוד הפעלה מרחוק.

שיטה (1) – שימוש בתפקוד כאשר המנוע מודמם

1. במרחק מסוים מהרכב, לחץ על לחצן נעילת הדלת (🔒) במפתח החכם לנעילת כל הדלתות.

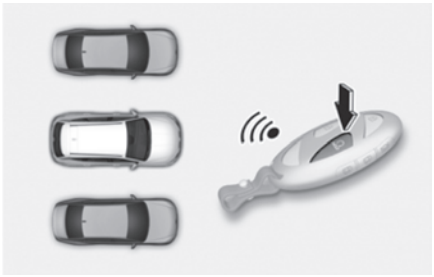

2. לחץ והחזק את לחצן התנעה מרחוק (HOLD) תוך 4 שניות עד שהמנוע מותנע.

למידע נוסף על התנעה מרחוק של המנוע, עיין "בנושא "התנעה מרחוק" בפרק 6.

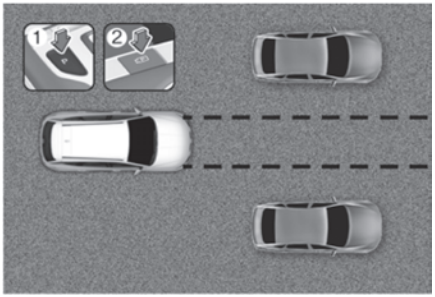

שיטה (2) – שימוש בתפקוד כשהמנוע פועל

1. החנה את הרכב לפני המקום שבו תרצה להשתמש בתפקוד הפעלה מרחוק, והעבר להילוך P (חניה).
2. לחץ והחזק את לחצן תצוגה/חניה (P) להפעלת סייען חניה חכם. ההודעה Under Remote Control (בשליטה מרחוק) תוצג במסך מערכת המידע והבידור.
3. צא מהרכב כשהמפתח החכם איתך וסגור את כל הדלתות ואת דלת תא המטען.

מידע

יש לבחור **Agree** (מסכים) במערכת המידע והבידור ומערכת המידע והבידור חייבת לפעול באופן תקין כדי להשתמש בתפקוד הפעלה מרחוק.

2. תנועה לפנים או לאחור בשליטה מרחוק

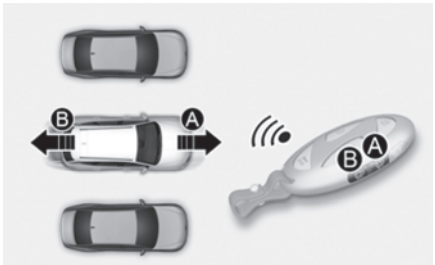

[A], תנועה לפנים
[B], תנועה לאחור

- לחץ והזק את לחצן תנועה לפנים (P) או לאחור (P) במפתח החכם. סייען חניה חכם בשליטה מרחוק מבקר אוטומטית את ההיגוי, את מהירות הרכב ואת החלפת ההילוכים. הרכב ינוע בכיוון שבו נלחץ הלחצן.
- בעת שתפקוד הפעלה בשליטה מרחוק פועל, אם אינך מחזיק את לחצן תנועה לפנים (P) או לאחור (P), הרכב יעצור והבקרה על הרכב תיפסק. התפקוד יתחיל לפעול שוב כאשר הלחצן יילחץ ויוחזק שוב.
- החזק את הלחצן קדימה (P) או אחורה (P) עד שהרכב יגיע למיקום המיועד.
- כאשר הפעלה מרחוק הושלמה, היכנס לרכב באמצעות המפתח החכם או לחץ על לחצן התנעה מרחוק (HOLD) במפתח החכם מחוץ לרכב.
- ההודעה תוצג במערכת המידע והבידור. הרכב ישלב אוטומטית למצב חניה (P) ויפעיל את בלם החניה.
- כאשר לחצן התנעה מרחוק (HOLD) נלחץ, הרכב יודמם. אם הנהג ברכב, הרכב יישאר במצב **ON**.
- הפעלה מרחוק יכולה לשלוט על הרכב מרחוק באמצעות שימוש במפתח החכם מחוץ לרכב.

מידע

- בדוק שכל המפתחות החכמים מחוץ לרכב בעת שימוש בתפקוד ההפעלה בשליטה מרחוק.
- תפקוד הפעלה בשליטה מרחוק פועל רק כאשר המפתח החכם בטווח של 4 מטרים מהרכב. אם הרכב לא נע קדימה או אחורה כשלחצן תנועה לפנים (P) או לאחור (P) נלחץ במפתח החכם, בדוק את המרחק מהרכב ולחץ שוב על הלחצן.

- טווח הזיהוי של המפתח החכם עשוי להשתנות בהתאם לסביבה והוא מושפע מגלי רדיו כגון מגדלי שידור, תחנות שידור וכו'.
- בעת תנועה לפנים בשליטה מרחוק בשיטה (1), המצב מזוהה כמצב יציאה והרכב ינוע 4 מטרים כדי לבדוק אם נמצאים הולכי רגל, חיות או עצמים בסביבת הרכב. לאחר אישור, ההיגוי יבוקר בהתאם למצב מלפנים.
- בעת תנועה לפנים בשיטה (2), המצב מזוהה כמצב חניה וההיגוי יבוקר מידית בהתאם למצב מלפנים כדי לסייע בכניסה למקום החניה ויישור הרכב. אך הביצועים עלולים להיפגע אם ישנם אנשים, חיות או עצמים וכדומה בסביבת רכבך.
- בעת תנועה אחורה בשליטה מרחוק, השיטות (1) ו– (2) יחדיו משמשות ראשית ליישור הרכב ורק לאחר מכן הרכב ינוע ישר.

אזהרה

- בעת שימוש בתפקוד הפעלה בשליטה מרחוק, ודא שכל הנוסעים יצאו מהרכב.
- אם מצבר הרכב פרוק או יש תקלה בסייען חניה חכם בשליטה מרחוק בעת חניה במקום חניה צר, תפקוד הפעלה בשליטה מרחוק לא יפעל. החנה תמיד את הרכב במקום חניה רחב מספיק ליציאה וכניסה מהרכב.
- שים לב שכתלות במקום החניה, אתה עשוי לא להצליח לצאת ממקום החניה שנכנסת אליו באמצעות תפקוד הפעלה בשליטה מרחוק.
- לאחר חניה, הסביבה עשויה להשתנות בגלל תזוזה של רכבים בקרבת הרכב. אם הדבר מתרחש, תפקוד הפעלה בשליטה מרחוק עלול לא לפעול.
- לפני יציאה מהרכב, סגור את החלונות ואת גג השמש, וודא שהמנוע מודמם לפני נעילת הדלתות.

מצב הפעלה של המערכת

מצב הפעלה	נורית LED במפתח החכם	מהבהבי חירום
בשליטה מרחוק	נורית LED ירוקה מהבהבת ברצף.	–
הפסקה	נורית LED אדומה מהבהבת ברצף.	מהבהבים
כבויה	נורית ה–LED האדומה דולקת במשך 4 שניות	מהבהבים 3 פעמים וכבים+ ולאחר מכן כבית
הושלמה	נורית ה–LED הירוקה דולקת במשך 4 שניות ולאחר מכן כבית	מהבהבים פעם 1 וכבים

מידע

- ציון מצב ההפעלה באמצעות מהבהבי חירום עשוי לא להיות זמין בהתאם לתקנות במדינתך.
- אם המפתח החכם אינו בטווח ההפעלה מהרכב (בערך כ–4 מטרים), נורית ה–LED במפתח החכם לא תידלק או תהבהב.

השתמש במפתח החכם בתוך טווח ההפעלה.

כיצד להפסיק את תפקוד הפעלה בשליטה מרחוק במהלך הפעלה

- לחץ על לחצן תצוגה/חניה (P) בעת שמסך מערכת מידע ובידור מנחה את הנהג באמצעות שיטה 2.
- שלב כל הילוך מלבד מצב P (חניה) כאשר מסך מערכת מידע ובידור מנחה את הנהג בשיטה 2.
- לחץ על לחצן בטיחות בחניה (P) או בחר Cancel (ביטול) במסך מערכת המידע והבידור.
- לחץ על לחצן התנעה מרחוק (HOLD) במפתח החכם כאשר הרכב נשלט באמצעות תפקוד הפעלה בשליטה מרחוק. תפקוד הפעלה בשליטה מרחוק יופסק. כעת המנוע יודמם.
- היכנס לרכב כשהמפתח החכם ברשותך. תפקוד תנועה לפנים/ לאחור בשליטה מרחוק יופסק. כעת המנוע ימשיך לפעול.

התפקוד ייעצר אם המצבים הבאים מתקיימים:

- ישנם אנשים, חיות ועצמים בכיוון התנועה של הרכב.
- דלת או דלת תא המטען פתוחה.
- לחצן תנועה לפנים (P) או לאחור (P) לא נלחץ באופן רצוף.
- לחיצה בו זמנית על מספר לחצנים במפתח החכם.
- המפתח החכם אינו מופעל במרחק של עד 4 מטרים מהרכב.
- נלחץ לחצן במפתח חכם אחר בנוסף להפעלת המפתח החכם.
- סייען מניעת התנגשות בחניה או סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור פועל כאשר הרכב מבוקר בתנועה לאחור.
- הרכב נע 7 מטרים כאשר המפתח החכם נלחץ לשליטה מרחוק (מרחק נסיעה מרבי ללחיצה על לחצן).

התפקוד יבוטל אם המצבים הבאים מתקיימים:

כאשר ההפעלה מרחוק מתבטלת, הרכב יעצור אוטומטית, ישלב אוטומטית למצב P (חניה) ויפעיל את בלם החניה החשמלי (EPB).

- גלגל ההגה מופעל.
- הילוך מועבר כאשר הרכב בתנועה.
- בלם החניה החשמלי הופעל כשהרכב בתנועה.
- מכסה המנוע פתוח.
- דוושת הבלמים או ההאצה נלחצת כאשר כל הדלתות נסגרות.
- המפתח החכם מחוץ לרכב כאשר דוושת הבלם נלחצת ודלת הנהג פתוחה.
- מתבצעת האצה מהירה.
- הרכב מחליק.
- הגלגל נתקע במכשול ואינו יכול לנוע.
- חלפו בערך 3 דקות ו–50 שניות מאז תפקוד הפעלה בשליטה מרחוק התחיל לפעול.
- השיפוע של הדרך חורג מטווח ההפעלה.
- לאחר שהתפקוד הופסק למשך יותר מדקה.

- מרחק הנסיעה הכולל של הרכב הוא מעל 14 מטרים מאז שתפקוד הפעלה בשליטה מרחוק הופעל.
- ההגה, תיבת ההילוכים, הבלמים ובקרות נהיגה לא פעולות באופן תקין.
- יש תקלה המפתח החכם או שסוללת המפתח החכם חלשה.
- מערכות ABS, TCS או ESC פועלת בגלל דרך חלקה.
- נשמעת אזעקה של מערכת אזעקה נגד גניבה.

מגבלות המערכת ותקלות

תקלה במערכת

בדיקת המערכת

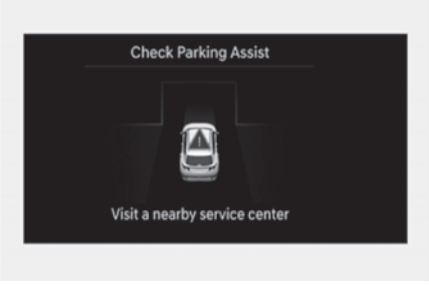

כאשר סייען חניה חכם בשליטה מרחוק אינו פועל כרגיל, הודעת האזהרה **Check Parking Assist** (בדוק את סייען החניה) תוצג במסך מערכת המידע והבידור. אם ההודעה מופיעה, הפסק את פעולת המערכת, אנו ממליצים להביא את רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה של יונדאי.

ביטול המערכת

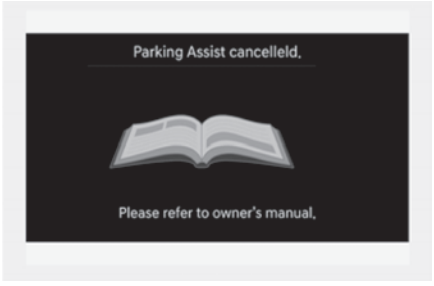

כאשר סייען חניה בשליטה מרחוק פועל, המערכת עשויה להתבטל והודעת האזהרה **Parking Assist Canceled** (סייען חניה מבוטל) עשויה להופיע ללא קשר לשלב החניה. גם הודעות אחרות עשויות להופיע בהתאם למצבים השונים. עקוב אחר ההוראות המוצגות במסך מערכת המידע והבידור בעת החניית רכבך באמצעות סייען חניה בשליטה מרחוק. הבט תמיד סביב ושים לב בעת הפעלת המערכת.

מערכת בהמתנה

ההודעה **Parking Assist Conditions Not Met** (תנאי סיעון חניה לא התמלאו) מופיעה בעת שלחצן חניה/ תצוגה (P) נלחץ ומוחזק, כאשר סיעון חניה בשליטה מרחוק עובר למצב המתנה. לאחר זמן מה, לחץ והחזק את לחצן חניה/ תצוגה (P) שוב כדי לבדוק אם המערכת פועלת.

ההודעה מופיעה גם אם סוללת המפתח החכם חלשה. בדוק את עוצמת סוללת המפתח החכם.

מגבלות של המערכת

במצבים הבאים, ביצועי המערכת לחניית הרכב או ליציאה מחניה עשויים להיות מוגבלים, עשוי להיות סיכון של התנגשות או שסיעון החניה בשליטה מרחוק יופסק. אם דרוש, החנה או צא מחניה באופן עצמי.

- אביזר מוצמד לגלגל ההגה או שבוצע שינוי ברכיבי גלגל ההגה.
- ברכב מותקנים שרשרת השלג, הגלגל החלופי או גודל גלגל שונה.
- לחץ האוויר בצמיג גבוה או נמוך יותר מהלחץ התקין.
- רכבך נושא מטען ארוך או רחב יותר מרכבך או שגרור מחובר לרכבך.
- רכיבי מערכת הבלימה כגון דיסקי הבלמים, קליפרים וכו' שונו.
- רכיבי מערכת ההינע כגון מנוע בנזין (חשמלי), תיבת הילוכים וכו' שונו.
- הגלגלים אינם מיושרים או שבוצעו שינויים ברכיבי המתלים.
- הרכב נוטה מאוד לצד אחד.
- הרכב שלך מצויד בוו גרירה.
- לוחית הרישוי מותקנת במיקום שונה מהמיקום המקורי.
- יש אדם, בעל חיים או עצם מעל או מתחת לחיישן העל-קולי כאשר סיעון חניה בשליטה מרחוק פעיל.
- מיקום החניה נמצא בקשת או באלכסון.
- ישנו מכשול כגון אדם, בע"ח או חפץ (פח אשפה, אופניים, אופנוע, עגלת קניות, עמוד צר וכו') ליד מקום החניה.
- ישנו עמוד עגול או צר או עמוד המוקף בעצמים כגון ציוד כיבוי וכו', ליד מקום החניה.
- משטח הדרך עם הבדלי גובה (אבן שפה, פס האטה וכו').
- הדרך חלקה.
- מקום החניה נמצא ליד רכב עם מרווח גחון גבוה יותר, כגון משאית וכדומה.
- מקום החניה נמצא בשיפוע.
- נושבת רוח חזקה.
- הפעלה של המערכת בדרכים לא ישרות, דרכים לא סלולות, שיחים וכו'.
- ביצועי החיישן העל-קולי מושפעים מטמפרטורה גבוהה או נמוכה מאוד.
- החיישן מכוסה בשלג או מים.
- ישנו עצם קרוב המייצר גלים על-קוליים.
- משדר אלחוטי פעיל נמצא בקרבת החיישנים העל-קוליים.
- רכבך מושפע מאזהרת מרחק חניה של רכב אחר.

- החיישן מותקן או ממוקם באופן שגוי בשל פגיעה בפגוש.
- כאשר החיישנים העל-קוליים אינם יכולים לזהות את העצמים הבאים:
  - עצמים חדים או צרים כגון חבלים, שרשראות או עמודים.
  - עצמים נמוכים מ-100 ס"מ וצרים מקוטר 14 ס"מ.
  - עצמים הנוטים לספוג את אות החיישן כגון חומרים ספוגיים או שלג.
  - עצמים צרים כגון פינות של עמוד מרובע.
  - אנשים בעלי חיים או עצמים שלא קרובים לחיישנים העל קוליים.

סייען חניה בשליטה מרחוק עשוי לא לפעול כרגיל במצבים הבאים:

- חניה בשיפוע.

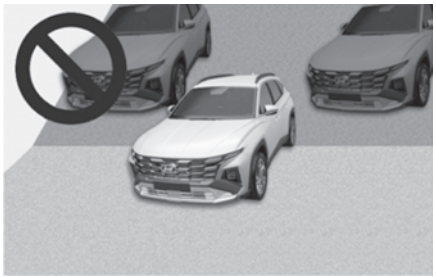

החנה באופן ידני בעת חניה בשיפועים.

- חניה בדרך לא אחידה.

סייען חניה בשליטה מרחוק עשוי להתבטל כאשר הרכב מחליק או שהרכב אינו יכול לנוע בשל תנאי הדרך כגון חצץ או אבנים חופשיות.

- חניה מאחורי משאית

אל תשתמש בסייען חניה חכם בשליטה מרחוק בסביבת כלי רכב עם מרווח גחון גבוה, כגון אוטובוס, משאית וכו'. קיימת סכנת תאונה.

- חניה ליד עמוד

ביצועי סייען חניה חכם בשליטה מרחוק עלולים להיפגע כאשר יש ליד מקום החניה עמוד או עמוד שסביבו עצמים, כגון ציוד כיבוי אש וכו'. על הנהג להחנות את הרכב בעצמו.

- חניה במקום חניה שיש רכב רק מצד אחד

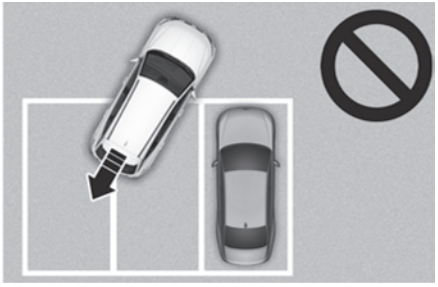

בעת שימוש בסייען חניה חכם בשליטה מרחוק, כאשר יש רכב רק מצד אחד, רכבך עשוי לחצות את סימוני מקום החניה כדי להימנע מפגיעה ברכב החונה.

- חניה באלכסון

ייתכן שסייען חניה חכם בשליטה מרחוק לא יפעל כראוי בחניה באלכסון.

- חניה בשלג

שלג עלול להפריע לפעולת החיישן או שסייען חניה חכם בשליטה מרחוק עשוי להתבטל אם הדרך חלקה בעת חניה.

⚠ אזהרה

הקפד על אמצעי הזהירות הבאים בעת שימוש בסייען חניה חכם בשליטה מרחוק:

- הנהג אחראי לחניה ויציאה מחניה באופן בטוח בעת שימוש בסייען חניה חכם בשליטה מרחוק.
- למען בטיחותך, בעת שימוש בסייען חניה חכם בשליטה מרחוק עמוד מחוץ למסלול התנועה של הרכב.
- בדוק תמיד את הסביבה בעת שימוש בסייען חניה חכם בשליטה מרחוק. אתה עשוי להתנגש באנשים, בעלי חיים או עצמים אם הם קרובים לחיישן או שהם בשטח מת של החיישן.
- התנגשות עלולה לקרות אם אדם, בעל חיים או עצם יופיע פתאום כאשר סייען חניה חכם בשליטה מרחוק פועל.
- אל תשתמש בסייען חניה חכם בשליטה מרחוק לאחר שתיית אלכוהול.
- אל תאפשר לילדים ולאנשים אחרים להשתמש במפתח החכם.
- אם נעשה שימוש בסייען חניה חכם בשליטה מרחוק במשך זמן ארוך, ביצועי המערכת עשויים להיפגע.

- סייען חניה חכם בשליטה מרחוק עלול לא לפעול באופן תקין כאשר הרכב זקוק לכוונון יישור הגלגלים, לדוגמה, בעת שהרכב נוטה לצד אחד. אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- רעש עשוי להישמע כאשר סייען חניה חכם בשליטה מרחוק בולם או כאשר הנהג לוחץ על דוושת הבלמים.
- סייען חניה חכם בשליטה מרחוק עשוי לבלום בפתאומיות כדי למנוע התנגשות.
- השתמש במערכת רק במקום חניה גדול מספיק לתנועה בטוחה של הרכב.

הערה

- אם נשמעת אזהרה מרמה שלישית (צפצוף רצוף) של אזהרת מרחק חניה בנסיעה לפנים/לאחור בעת שסייען חניה חכם בשליטה מרחוק פועל, משמעות הדבר היא שיש מכשול סמוך לרכב שלך. במקרה זה, סייען חניה חכם בשליטה מרחוק יפסיק לפעול זמנית. ודא שאין אנשים, בעלי חיים או עצמים בסביבת הרכב.
- בהתאם לפעולת הבלמים, פנסי הבלימה עשויים לפעול בעת שהרכב בתנועה.
- אם המנוע מותנע מרחוק לאחר שחנה במזג אוויר קר לזמן ממושך, ייתכן שהפעולה של חניה חכמה מרחוק תושהה או תבוטל, בהתאם למצב הרכב.

הצהרת תאימות

רדאר קדמי

אם קיים

רכיבי תדר הרדיו (רדאר קדמי) תואמים:

רדאר פינה אחורי

אם קיים

רכיבי תדר הרדיו (רדאר פינה אחורי) תואמים:

8. מה לעשות במקרה חירום

מהבהבי חירום 8-2
במקרה חירום במהלך הנהיגה 8-2
אם המנוע כבה במהלך הנהיגה 8-2
אם המנוע כבה בצומת או במעבר 8-2
אם יש נקר בצמיג במהלך הנהיגה 8-3
אם המנוע אינו מתניע 8-3
אם מצבר 12 וולט נפרק (מנוע היברידי) 8-4
הליך התנעה בכבלי עזר 8-5
אם המנוע מתחמם יתר על המידה 8-7
מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) 8-9
בדיקת לחץ אוויר בצמיג 8-9
מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים 8-10
נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים 8-11
מחוון תקלת מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) 8-12
החלפת צמיג עם TPMS 8-12
אם צמיג רכבך נקור (עם גלגל חלופי) 8-14
מגבה וכלים 8-14
החלפת צמיגים (גלגלים) 8-15
תווית אזהרה על המגבה 8-19
הצהרת תאימות עבור המגבה 8-20
אם צמיג רכבך נקור (עם ערכת תיקון צמיג) 8-21
הקדמה 8-21
הערות בנוגע לשימוש בטוח בערכת תיקון צמיג 8-22
רכיבים של ערכת תיקום צמיג 8-23
שימוש בערכת תיקון צמיג לצמיג נקור 8-24
כיצד להתאים את לחץ האוויר בצמיג 8-26
גרירה 8-28
שירותי גרירה 8-28
טבעת גרירה ניתנת להסרה 8-29
גרירת חירום 8-30
ציוד חירום – משולש אזהרה 8-31
מערכת שיחת חירום eCall 8-32
מידע על עיבוד נתונים 8-34
מערכת שיחת חירום 8-34

מהבהבי חירום

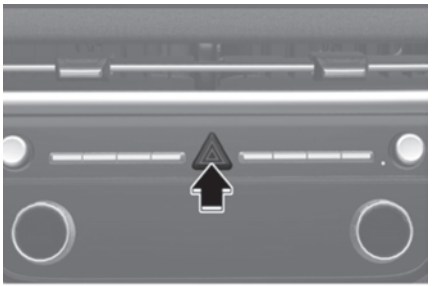

מהבהבי החירום משמשים כאזהרה לכל שאר הנהגים לנהוג בזהירות רבה כאשר הם מתקרבים אל רכבך, עוקפים אותו או חולפים על פניו.

יש להשתמש במהבהבי החירום בכל פעם שיש לבצע תיקוני חירום או כאשר הרכב עוצר בשולי הדרך.

להפעלה וכיבוי של מהבהבי החירום, לחץ על מתג מהבהבי החירום בכל מצב של לחצן ההתנעה.

מתג מהבהבי החירום ממוקם בלוח המתגים בקונסולה המרכזית. כל פנסי האיתות מהבהבים ביחד.

- מהבהבי החירום פועלים בין אם המנוע פועל ובין אם לא.
- פנסי האיתות לא יפעלו בעת שמהבהבי החירום מופעלים.

במקרה חירום במהלך הנהיגה

אם המנוע כבה במהלך הנהיגה

- הפחת את מהירותך בהדרגה, תוך שמירה על נסיעה היישר לפנים. נהג בזהירות למקום בטוח בשולי הדרך.
- הפעל את מהבהבי החירום.
- נסה להתניע את המנוע שוב. אם רכבך אינו מתניע, מומלץ להתקשר למרכז שירות מורשה של יונדאי.

אם המנוע כבה בצומת או במעבר חציה

אם המנוע מפסיק לפעול בצומת או במעבר חציה, אם בטוח לעשות זאת, העבר את בורר ההילוכים למצב N (הילוך סרק) ולאחר מכן דחוף את הרכב למקום בטוח.

להשארת הרכב במצב N (סרק) כאשר הרכב כבוי, עיין בנושא "תיבת הילוכים אוטומטית" בפרק 6.

אם יש נקר בצמיג במהלך הנהיגה

אם יש נקר בצמיג בנהיגה:

- הורד את רגלך מדוושת ההאצה והנח לרכב להאט תוך נהיגה היישר לפנים. אל תפעיל את הבלמים מיד ואל תנסה לסטות לצד הדרך, מאחר שזה יגרום לאיבוד השליטה ברכב ובעקבות זאת לתאונה. לאחר שהרכב האט למהירות שניתן לעצור בה בבטחה, בלום בזהירות ונהג לשולי הדרך הרחק ככל האפשר מהתנועה. החנה את הרכב על קרקע מוצקה וישרה. אם אתה נמצא בדרך ראשית עם נתיבים מחולקים, אל תחנה בין שני נתיבי התנועה.
- לאחר שהרכב עצר, הפעל את מהבהבי החירום, שלב מצב P (חניה), הפעל את בלם החניה והעבר את מתג ההתנעה למצב OFF.
- ודא שכל הנוסעים יצאו מהרכב ושכולם יצאו מהצד הרחוק מהתנועה.
- כאשר מחליפים גלגל נקור, מלא את ההוראות המתוארות במדריך זה ובספר הנהג.

אם המנוע אינו מתניע

- ודא שמשולב מצב P (חניה). ניתן להתניע את הרכב רק במצב P (חניה).
- הרכב אינו כולל מצבר 12 וולט רגיל שדורש תחזוקה תקופתית, אלא מצבר ליתיום-יון פולימר הצמוד לסוללת המתח הגבוה של הרכב ההיברידי. לרכב יש מערכת הגנה למצבר 12 וולט, המנתקת את המתח מהרכב כדי למנוע פריקה מלאה של המצבר. אם הרכב לא מתניע, ראשית נסה ללחוץ על מתג איפוס מצבר 12 וולט (בצד שמאל של גלגל ההגה ליד מתג דלתית פתח מילוי הדלק) כדי לחבר מחדש את מצבר 12 וולט, אבל עליך להתניע את המנוע תוך 15 שניות מלחיצת מתג איפוס מצבר 12 וולט. לאחר התנעת הרכב (מחוון (מחוון) דולק), הוצא את הרכב בזהירות החוצה כשמצב מוכנות מופסק ו/או סע במשך 30 דקות כדי לטעון את מצבר 12 וולט באופן מלא.
- בדוק את מפלס הדלק ומלא דלק אם דרוש.

אם הרכב עדיין אינו מתניע, אנו ממליצים לפנות לסיוע של מרכז שירות מורשה של יונדאי.

הערה

התנעה בדחיפה או בגרירה תגרום לעומס על הממיר הקטליטי ועלול להיגרם כתוצאה מכך נזק למערכת בקרת הפליטה.

אם מצבר 12 וולט נפרק (רכב היברידי)

לפני התנעה בכבלי עזר

הרכב אינו כולל מצבר 12 וולט רגיל שדורש תחזוקה תקופתית, אלא מצבר ליתיום-יון פולימר הצמוד לסוללת המתח הגבוה של הרכב ההיברידי. לרכב יש מערכת הגנה למצבר 12 וולט, המנתקת את המתח מהרכב כדי למנוע פריקה מלאה של המצבר.

שימוש במתג איפוס מצבר 12 וולט

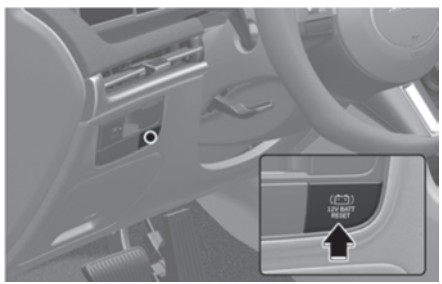

1. לחץ על מתג איפוס מצבר 12 וולט לחיבור מחדש של מצבר 12 וולט.
2. התנע את הרכב תוך 15 שניות מהלחיצה על מתג איפוס מצבר 12 וולט.
3. לאחר התנעת הרכב (מחוון דולק), הוצא את הרכב בזהירות החוצה כשמצב מוכנות מופסק ו/או סע במשך 30 דקות כדי לטעון את מצבר 12 וולט באופן מלא.

אם אינך מתניע את הרכב מיד לאחר לחיצה על מתג איפוס מצבר 12 וולט, המתח ממצבר 12 וולט מתנתק אוטומטית לאחר מספר שניות כדי למנוע פריקה נוספת של מצבר 12 וולט. אם מצבר 12 וולט מתנתק לפני ההתנעה, לחץ שוב על מתג איפוס מצבר 12 וולט ולאחר מכן התנע מיד את הרכב באופן שתואר.

שימוש חוזר ונשנה במתג איפוס מצבר 12 וולט מבלי שמתג ההתנעה היה במצב ON (30 דקות ומעלה), עלול לגרום לפריקה מוגברת של מצבר 12 וולט, שתמנע את התנעת הרכב.

אם מצבר 12 וולט התרוקן עד לנקודה שבה הוא אינו פועל, נסה להתניע את הרכב בכבלי עזר.

מידע

לאחר התנעת הרכב (מחוון דולק), מצבר 12 וולט ייטען בין אם המנוע פועל ובין אם לאו. על אף שלא נשמע צליל של מנוע, אין צורך ללחוץ על דוושת ההאצה.

ייתכן שיהיה צורך לאפס את הרכיבים הבאים לאחר שהמצבר נפרק או נותק. ראה פרקים 4 או 5 עבור:

- חלונות חשמליים
- מחשב דרך
- מערכת בקרת אקלים
- שעון
- מערכת שמע
- גג שמש

הערה

מקור כוח חיצוני באמצעות מצבר 12 וולט

השימוש בציוד חשמלי חיצוני עלול להפחית את הביצועים ואת התפקוד של הרכב. בייחוד, השימוש במצלמות הרכב עלול לגרום להפסקת המתח לרכב לפני שמצלמת הרכב נכבית אוטומטית.

אם המתח לרכב נפסק, התנע את הרכב באופן שהוסבר לעיל (עיין בנושא "שימוש במתג איפוס מצבר 12 וולט").

הליך התנעה בכבלי עזר

במקרה שמצבר 12 וולט עדיין אינו פועל (בדוק אם התאורה בתוך הרכב דולקת), ניתן לנסות להתניע את הרכב באמצעות כבלי עזר ממצבר מסייע 12 וולט או ממצבר 12 וולט של רכב אחר בהתאם להוראות הבאות.

התנעה באמצעות כבלי עזר עלולה להיות מסוכנת, אם היא מבוצעת שלא כהלכה. לכן כדי להימנע מפציעה קשה או מגרימת נזק לרכבך, מלא אחר תהליך התנעה באמצעות כבלי עזר. אם יש לך ספקות, אנו ממליצים לך להשיג סיוע מטכנאי מיומן או משירות גרירה שיבצעו את ההתנעה באמצעות כבלי עזר.

1. מקם את כלי הרכב קרוב אחד לשני כך שכבלי ההתנעה יוכלו להגיע, אך אל תאפשר לרכבים לגעת אחד בשני.

   עליך להתרחק תמיד ממאווררים או מכל החלקים הנעים האחרים בתא המנוע, גם כשהרכבים כבויים.

2. כבה את כל המכשירים החשמליים כגון רדיו, פנסים, מזגן וכד'. שלב להילוך P (חניה) והפעל את בלם החניה. כבה את ההצתה בשני כלי הרכב.

⚠ זהירות

לפני התנעה בכבלי עזר, ודא שאתה מזהה כראוי את הקוטב החיובי (+) והשלילי (–) כדי למנוע חיבור הפוך של הקטבים.

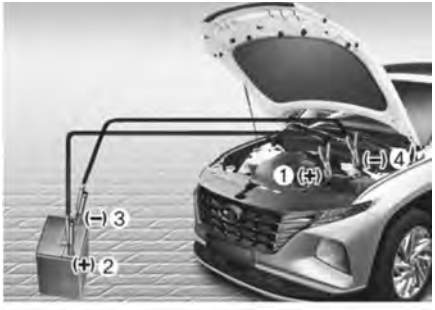

3. חבר את הכבלים בסדר המופיע באיור. חבר תחילה כבל אחד לקוטב החיובי (+) האדום ברכבך (1).
4. חבר את הקצה השני של הכבל לקוטב החיובי באדום (+) של המצבר/ נקודת ההתנעה של הרכב המסייע (2).
5. חבר את הכבל השני לקוטב השלילי (–) השחור של המצבר/ נקודת ההתנעה של הרכב המסייע (3).

6. חבר את הקצה השני של הכבל השני לנקודת ההארקה השלילית (–) השחורה בשלדת רכבך (4).
   אל תאפשר מגע של הכבלים עם חלקים אחרים מלבד קוטבי המצבר הנכונים או מנקודת ההארקה או ההתנעה הנכונות. אל תרכון מעל המצבר בעת ביצוע החיבור.

אזהרה

אל תחבר את כבל העזר לקוטב השלילי (–) של המצבר הפרוק. ניצוץ עלול לגרום להתפוצצות המצבר ולגרום לפציעה או לנזק לרכב.

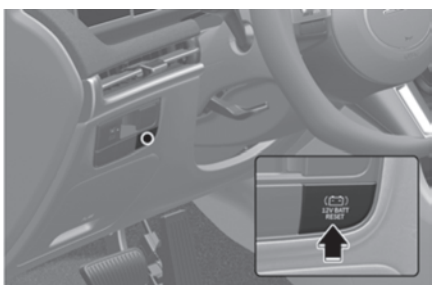

7. לחץ על מתג איפוס מצבר 12 וולט.
8. התנע את המנוע ברכב המסייע והרץ אותו במשך כמה דקות.
9. התנע את רכבך בהקדם האפשרי. לאחר התנעת הרכב (מחוון) דולק), הוצא את הרכב בזהירות החוצה כשמצב מוכנות מופסק ו/או סע במשך 30 דקות כדי לטעון את מצבר 12 וולט באופן מלא.

אם רכבך לא מותנע לאחר כמה ניסיונות, ייתכן כי יש לבצע טיפול שירות. במקרה זה, פנה לקבלת סיוע מקצועי. אם לא ברורה הסיבה לפריקת המצבר, יש לבדוק את הרכב במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

נתק את כבלי העזר בדיוק בסדר ההפוך לחיבורם:

1. נתק את הכבל מנקודת ההארקה השחורה השלילית (–) בשלדת רכבך (4).
2. נתק את הקצה השני של הכבל מהקוטב השלילי (–) השחור של המצבר/נקודת ההארקה של הרכב המסייע (3).
3. נתק את הכבל השני מהקוטב החיובי (+) האדום/נקודת ההתנעה ברכב המסייע (2).
4. נתק את הקצה השני של הכבל מהקוטב החיובי (+) האדום ברכבך (1).

מידע

טווח המתח של המטען צריך להיות 13.3–14 וולט ועוצמת הזרם צריכה להיות נמוכה מ-60A.
(מומלץ 13.8 וולט)

זהירות

- השימוש במטען עם מתח ועוצמת זרם גבוהות יותר מהמצוין עלול לגרום להתחממות יתר ולנזק למצבר 12 וולט.
- השימוש במטען לא מתאים עלול גרום לניתוק מתח כדי להגן על מצבר 12 וולט. הפסק טעינה ממטען לא מתאים מיד כאשר מערכת המתח של הרכב מתנתקת.

מידע

השלכה בלתי הולמת של המצבר עלולה להזיק לסביבה ולבריאות האדם.

השלך מצבר משומש בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים.

הערה

כדי למנוע נזק לרכב:

- השתמש רק במקור מתח 12 וולט (מצבר או כבלי עזר) להתנעת הרכב בכבלי עזר.
- אל תנסה להתניע את רכבך בדחיפה.

אזהרה

בעת התנעה בכבלי עזר מנע מגע בין הכבלים החיובי (+) והשלילי (–). ניצוץ עלול לגרום לפציעה.

זהירות

אין להתניע רכב אחר באמצעות הרכב ההיברידי שלך. התנעה של רכב אחר באמצעות כבלי עזר, תגרום נזק למצבר ליתיום 12 וולט שלך .

אם המנוע מתחמם יתר על המידה

אם מד טמפרטורת נוזל הקירור מציין חימום יתר, אתה חש איבוד כוח מנוע או שנשמעים צלצולים ונקישות, המנוע ככל הנראה חם מדי. אם זה קורה, פעל כלהלן:

1. עצור במקום בטוח בצד הדרך בהקדם האפשרי.
2. שלב למצב P (חניה) והפעל את בלם החניה.

   אם מיזוג האוויר פועל, כבה אותו.
3. אם יש נזילה של נוזל קירור מתחת לרכב או שאדים יוצאים מתא המנוע, דומם את המנוע. אל תפתח את מכסה המנוע עד שנפסקת נזילת נוזל הקירור או פליטת האדים.
4. אם לא נראה שחסר נוזל קירור מנוע ואין פליטת אדים, השאר את המנוע פועל ובדוק כדי לוודא שמאוורר הקירור של המנוע פועל.

   1) אם המאוורר אינו פועל, דומם את המנוע.
5. בדוק האם חגורת ההינע של משאבת המים חסרה.

   1) אם היא נמצאת, בדוק האם היא מתוחה.

   2) אם היא נראית תקינה, בדוק דליפת נוזל קירור מהמצנן, הצינורות או מתחת לרכב. (אם מיזוג האוויר פועל, זה תקין שיהיה ניקוז של מים קרים ממנו כאשר הרכב נייח).

אזהרה

כאשר המנוע פועל, הרחק ידיים, פריטי ביגוד וכלים מחלקים נעים, כגון המאוורר וחגורת ההינע, כדי למנוע פציעה חמורה.

6. אם חגורת ההינע של משאבת המים קרועה או שנוזל קירור מנוע דולף, דומם את המנוע מיד ומומלץ לפנות למרכז שירות המורשה הקרוב של יונדאי.
7. אם אינך מצליח למצוא את הגורם לחימום היתר, המתן להתקררות המנוע לטמפרטורה הרגילה שלו. לאחר מכן, אם חסר נוזל קירור, הוסף את הנוזל בזהירות עד הקו האמצעי של המיכל לערך.
8. המשך לנסוע בזהירות ושים לב לסימנים נוספים של התחממות יתר. אם היא חוזרת על עצמה, יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

לעולם אל תסיר את מכסה המצנן או את מכסה פקק הניקוז, אם המנוע והמצנן חמים. נוזל קירור חם וקיטור שמתפרצים תחת לחץ עלולים לגרום פציעות חמורות.

דומם את המנוע והמתן להתקררות המנוע. היזהר מאוד בהסרה של מכסה המצנן. עטוף אותו במגבת עבה וסובב אותו לאט נגד כיוון השעון עד לעצירה הראשונה. התרחק לאחור במהלך שחרור הלחץ ממערכת הקירור. כאשר אתה בטוח שכל הלחץ השתחרר, לחץ על המכסה דרך המגבת העבה והמשך לסובב אותו נגד כיוון השעון עד להסרתו.

זהירות

- איבוד ניכר של נוזל קירור מצביע על דליפה במערכת הקירור. יש לבדוק את המערכת במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- אם המנוע מתחמם יתר על המידה בגלל מפלס נמוך של נוזל הקירור, הוספה פתאומית של נוזל קירור עלולה לגרום להיווצרות סדקים במנוע. כדי למנוע נזק, הוסף את נוזל הקירור לאט ובכמויות קטנות. ייתכן שיידרשו מספר מחזורים למילוי נכון של מערכת קירור המנוע. אם דרוש, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ.

מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)

(1) נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים/מחוון תקלה במערכת TPMS

(2) חיווי מיקום לחץ אוויר נמוך בצמיגים וחיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים (תצוגת לוח המחוונים).

בדיקת לחץ אוויר בצמיג

- ניתן לבדוק את לחץ האוויר בצמיג במצב אזהרה שבתצוגת לוח המחוונים.

  למידע מפורט עיין בנושא "מצבי תצוגת לוח המחוונים" בפרק 4.
- לחץ האוויר בצמיגים מוצג לאחר שעברו מספר דקות של נהיגה לאחר התנעת המנוע.
- אם לחץ האוויר אינו מוצג כאשר הרכב עצר, ההודעה Drive to display (סע להצגה) תופיע בתצוגה. לאחר נהיגה, בדוק את לחצי האוויר בצמיגים.
- לחצי האוויר הצמיגים המוצגים עשויים להיות שונים מאלו שנמדדים באמצעות מד לחץ אוויר.
- ניתן לשנות את יחידת המדידה ללחצי אוויר בצמיגים דרך מצב User Settings (הגדרות משתמש) בתצוגת לוח המחוונים.
  - psi, kpa, bar (עיין "מצבי תצוגת לוח המחוונים" בפרק 4).

מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים

אזהרה

ניפוח יתר או לחץ אוויר חסר יכולים לקצר את אורך חיי הצמיג, להשפיע לרעה על השליטה ברכב ולהוביל לכשל פתאומי של הצמיג שעלול לגרום לאיבוד שליטה ברכב, וכתוצאה מכך לתאונה.

יש לבדוק כל צמיג כולל הצמיג החלופי (אם קיים), אחת לחודש כאשר הצמיגים קרים. יש לנפח את הצמיגים על פי לחץ האוויר המומלץ על ידי יצרן הרכב, המופיע על לוחית נתוני הרכב, או תווית לחצי הניפוח של הצמיגים (אם ברכבך מותקנים צמיגים במידות השונות מאלה המצוינות בלוחית נתוני הרכב או בתווית לחצי ניפוח של הצמיגים, עליך לברר את לחצי הניפוח המתאימים לצמיגים אלה).

כאמצעי בטיחות נוסף, רכבך מצויד במערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) שמדליקה את נורית לחץ אוויר בצמיגים כאשר לחץ אוויר בצמיג אחד או יותר נמוך באופן משמעותי מהרצוי. לכן, כאשר מחוון של בקרת לחץ אוויר נמוך נדלק, עליך לעצור ולבדוק את לחץ האוויר בצמיגים בהקדם האפשרי, ולנפח אותם ללחץ האוויר התקין. נהיגה עם צמיגים עם לחץ אוויר נמוך באופן משמעותי עלולה לגרום להתחממות הצמיג ולכשל של הצמיג.

לחץ אוויר נמוך גם מגדיל את צריכת הדלק ומפחית את אורך חיי הצמיג, ועשוי להשפיע על השליטה ברכב ויכולת העצירה.

שים לב שמערכת TPMS אינה תחליף לתחזוקה נאותה של הצמיגים, ובאחריותו של הנהג לשמור על לחצי האוויר התקינים בצמיגים, אפילו אם לחץ האוויר החסר לא הפעיל את נורית אזהרת לחץ אוויר נמוך בצמיגים של מערכת TPMS.

רכבך גם מצויד במחוון תקלת TPMS כדי להתריע שהמערכת אינה פועלת באופן תקין. מחוון תקלה במערכת TPMS משולב עם נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים. כאשר המערכת מזהה תקלה, נורית החיווי תהבהב במשך כדקה אחת ולאחר מכן תמשיך לדלוק באופן רציף. כל עוד התקלה קיימת, הנורית תידלק בהתנעות הרכב הבאות.

כאשר מחוון התקלה דולק, המערכת עשויה לא לזהות או לא להתריע כראוי על לחץ אוויר נמוך בצמיגים. תקלות במערכת TPMS עשויות להתרחש בשל סיבות רבות, כולל התקנה של צמיגים או גלגלים חלופיים או שונים ברכב, והדבר ימנע ממערכת TPMS לפעול באופן תקין.

בדוק תמיד את נורית חיווי תקלה במערכת TPMS לאחר החלפת צמיג אחד או יותר, כדי להבטיח שהצמיגים או הגלגלים שהוחלפו מאפשרים את המשך הפעולה התקינה של מערכת TPMS.

הערה

במידה ואחד מהדברים להלן קורים, אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

1. נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים/ מחוון תקלה במערכת TPMS אינם דולקים במשך 3 שניות כשמתג ההתנעה או לחצן Engine Start/Stop מועבר למצב ON (פועל) או כשהמנוע פועל.
2. מחוון תקלה במערכת TPMS נשאר דולק לאחר שהבהב במשך דקה.
3. נורית חיווי מיקום צמיג בעל לחץ אוויר נמוך ממשיכה לדלוק.

נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים

מיקום הצמיג בעל לחץ אוויר נמוך ונורית חיווי לחץ אוויר בצמיגים

כשמחווני מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים נדלקים והודעת אזהרה מופיעה בתצוגת לוח המחוונים, לחץ האוויר בצמיג אחד או יותר נמוך באופן משמעותי. מחוון מיקום הצמיג יציין היכן הצמיג בעל לחץ האוויר הנמוך, על ידי הידלקות הנורית במיקום הרלוונטי.

אם אחד מהמחוונים נדלק, הורד מהירות מיד, הימנע מביצוע פנייה חדה, וצפה שמרחק העצירה יגדל. עליך לעצור ולבדוק את הצמיגים מהר ככל האפשר. נפח את הצמיגים ללחץ האוויר התקין כפי שמצוין על לוחית הרכב, או בתווית לחצי האוויר בצמיגים הנמצאת בצד הנהג בעמוד האמצעי בצד החיצוני.

אם אינך יכול להגיע לתחנת דלק או אם הצמיג לא יכול להחזיק בתוכו את האוויר החדש שהתווסף לו, החלף את הצמיג בעל לחץ האוויר הנמוך בצמיג חלופי.

נורית חיווי לחץ אוויר נמוך תמשיך לדלוק ומחוון תקלת TPMS יהבהב במשך דקה אחת ולאחר מכן יישאר דולק (כאשר הרכב נוסע במשך כ-10 דקות במהירות גבוהה מ-25 קמ"ש), עד לתיקון לחץ האוויר הנמוך או להחלפת הצמיג.

⚠ זהירות

בחורף או במזג אוויר קר, נורית החיווי של לחץ אוויר נמוך בצמיגים עשויה להידלק, אם לחץ האוויר בצמיגים תוקן לערך המומלץ למזג אוויר חם. אין פירוש הדבר שיש תקלה בTPMS שלך, מפני שטמפרטורות נמוכות גורמות להורדת לחץ אוויר יחסי בצמיגים.

כאשר אתה נוהג ברכבך מאזור חם לאזור קר או מאזור קר לאזור חם או שהטמפרטורה החיצונית גבוהה או נמוכה יותר במידה ניכרת, עליך לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים ולתקן את לחץ האוויר בצמיגים לערכי לחץ האוויר המומלצים.

⚠ אזהרה

נזק מלחץ אוויר נמוך

חוסר ניכר בלחץ אוויר בצמיג הופך את הרכב לבלתי יציב, והוא עלול לגרום לאובדן השליטה ברכב ולמרחקי בלימה ארוכים יותר.

נהיגה ממושכת עם לחץ אוויר נמוך בצמיגים עלולה לגרום לחימום יתר ולכשל של הצמיגים.

מחוון תקלת TPMS (מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים)

מחוון תקלת TPMS יידלק לאחר הבהוב במשך כדקה, כאשר קיימת בעיה במערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים.

אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי.

הערה

אם קיימת תקלה במערכת TPMS, מחוון מיקום לחץ אוויר נמוך בצמיג לא יוצג, גם אם יש ברכב צמיג בעל לחץ אוויר נמוך.

הערה

מחוון תקלת TPMS עשוי להידלק לאחר שהבהב במשך כדקה אם הרכב קרוב לכבלי מתח גבוה או משדרי רדיו כגון תחנות משטרה, מתקנים ציבוריים וממשלתיים, תחנות שידור, מתקנים צבאיים, שדות תעופה, מגדלי שידור וכו'.

בנוסף מחוון תקלת TPMS עשוי לדלוק אם נעשה שימוש בשרשראות שלג או בהתקנים אלקטרוניים כגון מחשבים, מטענים, שלטי התנעה מרחוק, מכשירי ניווט וכו'. הם עלולים להפריע לתפקוד התקין של TPMS.

החלפת צמיג עם TPMS

אם יש לך צמיג נקור, מחווני לחץ אוויר נמוך בצמיג ומיקומו יידלקו. אנו ממליצים לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי או להחליף את הגלגל הנקור בגלגל חלופי.

הערה

אנו ממליצים על שימוש רק בחומר איטום המאושר על–ידי יונדאי לתיקון ו/או ניפוח אוויר בצמיג בעל לחץ אוויר נמוך. חומר האיטום לצמיגים שאינו מאושר על–ידי יונדאי עלול להסב נזק לחיישן לחץ הצמיג.

הגלגל החלופי (אם קיים) אינו כולל חיישן לחץ אוויר. כאשר גלגל שיש בו לחץ אוויר נמוך מוחלף בגלגל חלופי, מחוון לחץ האוויר בצמיגים יידלק. כמו כן, מחוון תקלת TPMS יידלק לאחר הבהוב במשך דקה אם הרכב נוסע במהירות של 25 קמ"ש במשך 10 דקות.

לאחר שהצמיג המקורי עם חיישן לחץ אוויר בצמיגים מנופח ללחץ האוויר המומלץ ומותקן מחדש ברכב, מחוון תקלת TPMS ייכבה תוך מספר דקות של נהיגה.

* כל כלי רכב הנמכרים בשוק האירופי התקופה המצוינת להלן מצוידים במערכת TPMS:
* דגמי רכב חדש: 1 בנובמבר 2012 והלאה
* דגמי רכב קיימים: 1 בנובמבר 2014 והלאה (על בסיס תקנות הרכב)

אם המחוונים אינם כבים לאחר מספר דקות, מומלץ להביא את רכבך לבדיקת המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי הקרוב ביותר.

כל גלגל מצויד בחיישן לחץ אוויר, הממוקם בתוך הצמיג מאחורי קנה שסתום הניפוח (למעט גלגל חלופי). אתה חייב להשתמש בגלגלים המיועדים למערכת TPMS. אנו ממליצים שתטפל בצמיגים תמיד במרכז שירות מורשה של יונדאי.

לא תמיד ניתן לזהות לחץ אוויר נמוך במבט על הצמיג. השתמש תמיד במד לחץ אוויר איכותי, כדי למדוד את לחץ האוויר בצמיגים. נא שים לב כי לצמיג חם (מנהיגה) יהיה לחץ אוויר גבוה יותר מאשר לצמיג קר.

צמיג קר פירושו שהרכב חנה 3 שעות, ונהגו בו למרחק שאינו עולה על 1.6 ק"מ, בפרק הזמן הזה של 3 שעות.

אפשר לצמיגים להתקרר לפני שאתה מודד לחץ אוויר בצמיגים. ודא תמיד שהצמיג קר לפני שאתה מנפח אותו ללחץ האוויר המומלץ.

אזהרה

- מערכת TPMS אינה יכולה להתריע על נזק חמור ופתאומי לצמיג, אשר נגרם על ידי גורמים חיצוניים כגון מסמרים או מפגעים בדרך.
- אם אתה חש אי יציבות ברכב, הרם מיד את רגלך מעל דוושת ההאצה, הפעל את הבלמים בהדרגה ובכוח מתון, ונהג לאט למקום בטוח בשולי הדרך.

אזהרה

טיפול, שינוי או ניטרול רכיבי מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים (TPMS), עלולים לפגום ביכולת המערכת להתריע לנהג אודות תנאי לחץ אוויר נמוך בצמיגים ו/או תקלת TPMS. טיפול, שינוי או נטרול מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים (TPMS), עלולים לבטל את האחריות לרכיבים אלה של הרכב.

אזהרה

- אל תבצע שינויים ברכב: הם עלולים להפריע לפעולת מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים (TPMS).
- הגלגלים המצויים בשוק אינם כוללים חיישני מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS). לבטיחותך אנו ממליצים להשתמש בחלקי חילוף ממרכז שירות מורשה של יונדאי.
- אם אתה משתמש בגלגלים הקיימים בשוק, השתמש בחיישן מערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) שאושר על-ידי יונדאי או חיישן דומה המאושר לשימוש ברכבך. אם רכבך אינו מצויד בחיישן מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) או שמערכת בקרת לחץ האוויר בצמיגים (TPMS) אינה פועלת כראוי, ייתכן שרכבך לא יעבור את בדיקת הרישוי השנתית הנהוגה בארצך.

אם צמיג רכבך נקור (עם גלגל חלופי)

אם קיים

אזהרה

החלפת גלגל עלולה להיות דבר מסוכן. בעת החלפת גלגל, מלא אחר ההוראות המופיעות בפרק זה כדי לצמצם את הסיכון לפציעה חמורה או קטלנית.

זהירות

כאשר אתה משתמש בידית המגבה, עליך לשים לב שאתה רחוק מהקצה הנקור. לקצה הנקור ישנם קצוות חדים שעלולים לגרום לך להיחתך.

מגבה וכלים

(1) מגבה

(2) ידית המגבה

(3) מפתח אומים

המגבה ומפתח אומי הגלגל, מאוחסנים בתא המטען, מתחת לכיסוי רצפת תא המטען.

המגבה מיועד להחלפת גלגל במצב חירום בלבד.

סובב את בורג הפרפר נגד כיוון השעון כדי להוציא את הגלגל החלופי.

אחסן את הגלגל החלופי באותו תא, על ידי סיבוב בורג הפרפר בכיוון השעון.

כדי למנוע היטלטלות של הגלגל החלופי והכלים, אחסן אותם במקום המתאים.

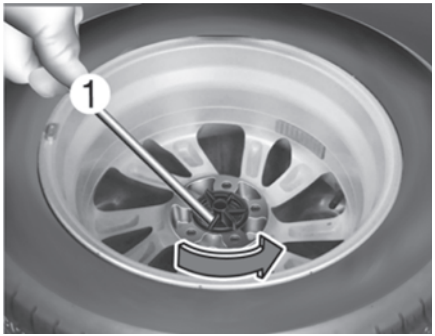

אם קשה לשחרר את בורג הפרפר של הצמיג באמצעות ידיך, אתה יכול לשחרר אותו בקלות באמצעות ידית המגבה.

1. הכנס את ידית המגבה (1) לתוך בורג הפרפר לקיבוע הגלגל.
2. סובב את בורג הפרפר נגד כיוון השעון באמצעות ידית המגבה.

החלפת צמיג (גלגל)

אזהרה

כיוון שהרכב יכול להחליק או ליפול מהמגבה ולגרום לפציעה חמורה או קטלנית, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

- לעולם אל תימצא מתחת לרכב המורם על ידי מגבה, ולא כל חלק מגופך.
- לעולם אל תנסה להחליף צמיג כשהרכב נמצא בנתיב התנועה. עליך תמיד להזיז את כל הרכב מהכביש. לפני התחלת הליך החלפת הגלגל, על הרכב להיות על קרקע מוצקה הרחק מהתנועה. אם אינך יכול למצוא קרקע ישרה ומוצקה הרחק מהכביש, התקשר לשירותי גרירה מקצועיים לעזרה.
- השתמש רק במגבה המסופק עם הרכב.
- עליך תמיד למקם את המגבה במיקומים המיועדים לכך ברכב, לעולם אל תתקין אותו על הפגושים או בכל חלק אחר ברכב.
- אל תתניע או תפעיל את המנוע, כאשר רכבך מורם במגבה.
- אל תאפשר לאף אחד להישאר ברכב בעת הרמתו באמצעות המגבה.
- ודא שילדים יהיו רחוקים מהכביש ומהרכב.

בצע את הפעולות הבאות כדי להחליף את גלגל הרכב:

1. חנה על קרקע ישרה ומוצקה.
2. העבר את ידית ההילוכים למצב P (חניה), שלב את בלם החניה, והעבר את לחצן ההתנעה למצב LOCK/OFF (כבוי).
3. לחץ על לחצן מהבהבי החירום.
4. הוצא את מפתח האומים, המגבה, ידית המגבה והגלגל החלופי מהרכב.

[A] סד לעצירת גלגל

5. חסום את החלק הקדמי והאחורי של הגלגל הנמצא באלכסון, נגדית לצמיג שברצונך להחליף.

6. שחרר את אומי הגלגל על ידי סיבוב אחד נגד כיוון השעון על פי הסדר שמופיע להלן, אך אל תסיר את אומי הגלגל לפני שהגלגל הורם מעל הקרקע.

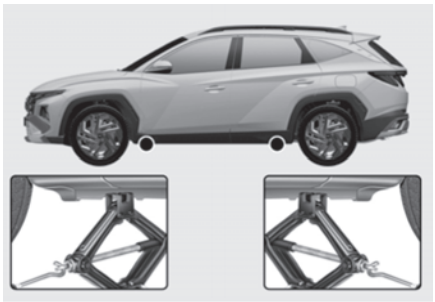

7. הנח את המגבה במקום המיועד לו, מתחת למסגרת הקרובה ביותר של הגלגל שאתה מחליף. את המגבה יש למקם בלוחיות המולחמות למסגרת, בעלות שני חריצים. לעולם אל תמקם את המגבה במיקום אחר או בחלק אחר של הרכב. הדבר עלול לגרום נזק לאיטום של ספי הדלתות או לחלקים אחרים של הרכב.

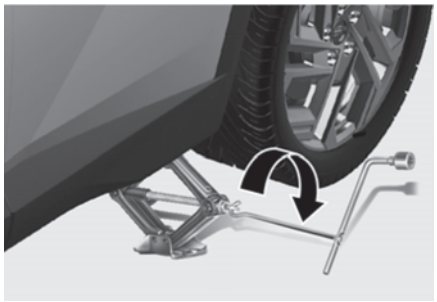

8. הכנס את ידית המגבה לתוך המגבה, סובב אותה בכיוון השעון והרם את הרכב עד שהצמיג יתרומם מהקרקע. ודא שהרכב יציב על המגבה.
9. שחרר את אומי הגלגל בעזרת מפתח אומי הגלגל, והוצא אותם בעזרת אצבעותיך.

   הוצא את הגלגל מהברגים והשכב אותו על הקרקע שלא יפריע בדרך. הסר כל לכלוך מהברגים, ממשטחי ההתקנה ומהגלגל.

אזהרה

ייתכן שיש קצוות חדים בגלגלים ובמכסי הגלגלים. החזק אותם בזהירות כדי להימנע מפציעה קשה אפשרית. לפני הצבת הגלגל במקומו, ודא שאין על הטבור או הגלגל דבר כלשהו (כגון בוץ, זפת, חצץ וכו'), אשר מפריע להתקנת הגלגל כהלכה על הטבור.

אם יש גורם מפריע כלשהו, הסר אותו. אם אין מגע טוב בין הגלגל לבין הטבור במשטחי ההתקנה, אומי הגלגל עלולים להשתחרר והגלגל עלול ליפול. נפילת הגלגל עלולה לגרום לאובדן שליטה על הרכב. מצב זה עלול לגרום לפציעה קשה או מוות.

10. התקן את הגלגל החלופי בתוך בורגי טבור הגלגל.
11. הדק את אומי הגלגל לתוך הברגים עם אצבעותיך, כשהקצה הקטן יותר של אומי הגלגל קרוב יותר לגלגל.
12. הנמך את הרכב לקרקע על ידי סיבוב ידית המגבה נגד כיוון השעון.

13. השתמש במפתח אומי הגלגל כדי להדק את אומי הגלגלים על פי הסדר שמוצג. בדוק כל אום גלגל היטב כדי לוודא שהם מהודקים. לאחר החלפת הצמיגים, אנו ממליצים שאומי הגלגל יהודקו למומנט המדויק, במרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי.
אומי הגלגל צריכים להיות מהודקים ל-11–13 kgf·m.

אם יש ברשותך מד לחץ אוויר, בדוק את לחץ האוויר בצמיג (ראה "צמיגים וגלגלים" בפרק 2 לגבי לחץ אוויר בצמיגים). אם לחץ האוויר נמוך או גבוה יותר מהלחץ המומלץ, סע לאט לתחנת השירות הקרובה ביותר וכוונן את לחץ האוויר עד להגעה ללחץ המומלץ. עליך תמיד להתקין שוב את מכסה השסתום לאחר בדיקה או שינוי לחץ האוויר בצמיג. אם המכסה לא יותקן, אוויר עלול לדלוף מהצמיג. במקרה שאתה מאבד מכסה שסתום, קנה אחר והתקן אותו בהקדם האפשרי. לאחר החלפת צמיגים, אחסן את הצמיג הנקור והחזר את המגבה והכלים למקום אחסונם המתאים.

הערה

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים מהר ככל האפשר לאחר התקנת הגלגל החלופי. כוונן אותו ללחץ האוויר המומלץ.

זהירות

רכבך מצויד בתבריגים מטריים על הברגים ועל אומי גלגל. בעת החלפת צמיג עליך לוודא שאותם אומי גלגל שהוסרו יותקנו שוב. אם עליך להחליף את אומי הגלגל, ודא שהם בעלי תבריגים מטריים כדי להימנע מגרימת נזק לברגים, וכן ודא שהגלגל מאובטח היטב בצלחת הגלגל. אנו ממליצים שתתייעץ עם מרכז שירות מורשה של יונדאי לקבלת עזרה.

אזהרה

חפי גלגל

אם חפי הגלגל ניזוקו, הם עלולים לאבד את יכולתם להחזיק בגלגל. מצב כזה עלול להוביל לאיבוד הגלגל ולהתנגשות, אשר תסתכם בפציעות חמורות.

אם ציוד כמו המגבה, אומי הגלגל, בורגי חף או כל ציוד אחר ניזוק או במצב לא טוב, אל תנסה להחליף את הצמיג בעצמך, פנה לעזרה.

שימוש בגלגל חלופי קומפקטי

אם קיים

גלגל חלופי קומפקטי נועד למקרי חירום בלבד. נהג בזהירות עם הגלגל החלופי קומפקטי, והקפד תמיד למלא אחר אמצעי הזהירות.

אזהרה

כדי למנוע כשל בגלגל החלופי הקומפקטי ואובדן שליטה על הרכב שעלול להסתכם בתאונה:

- השתמש בגלגל החלופי הקומפקטי רק במקרי חירום.
- לעולם אל תיסע במהירות גבוהה מ- 80 קמ"ש.
- אל תחרוג מערכי העומס המרבי של הרכב או מקיבולת ההעמסה של הרכב, המופיע בדופן הגלגל החלופי הקומפקטי.
- אל תשתמש בגלגל החלופי הקומפקטי באופן רציף. תקן או החלף את הצמיג המקורי מהר ככל האפשר, כדי להימנע מכשל בגלגל החלופי הקומפקטי.

בעת נסיעה עם גלגל חלופי המותקן ברכבך:

- בדוק את לחצי האוויר בצמיגים לאחר התקנת גלגל חלופי קומפקטי. הגלגל החלופי הקומפקטי צריך להיות מנופח ללחץ של 60 psi.
- אל תעביר את הרכב דרך מתקן לשטיפת רכב אוטומטי בזמן שמותקן בו גלגל חלופי קומפקטי.
- אל תשתמש בגלגל החלופי הקומפקטי בכל רכב אחר, כיוון שגלגל זה עוצב במיוחד עבור רכבך.
- בלאי סוליית הגלגל החלופי הקומפקטי מהיר יותר מגלגל רגיל. בדוק את הגלגל החלופי הקומפקטי באופן תדיר, והחלף גלגל חלופי קומפקטי שחוק בגלגל מאותו סוג ובאותו גודל.
- אל תשתמש ביותר מגלגל חלופי קומפקטי אחד בכל פעם.
- אל תגרור גרור כאשר מותקן ברכבך גלגל חלופי קומפקטי.

מידע

כאשר הגלגל הרגיל והצמיג שתוקן מותקנים שוב ברכב, יש לכוונן כראוי את מומנט אומי הגלגל. מומנט ההידוק הנכון הוא 11–13kgf·m.

הערה

כדי למנוע נזק לגלגל החלופי הקומפקטי ולרכבך:

- נהג במהירות איטית דיה לתנאי הדרך כדי להימנע מכל הסכנות, לדוגמה בורות או מהמורות.
- הימנע מנהיגה מעל מכשולים. הקוטר של הגלגל החלופי הקומפקטי קטן יותר מהקוטר של גלגל רגיל ולכן מרווח הגחון מצטמצם בכ- 25 מ"מ.
- אל תתקין שרשרת שלג על הגלגל החלופי הקומפקטי. עקב מידותיו הקטנות, השרשרת לא תתאים כראוי.
- אל תשתמש בגלגל החלופי על כל גלגל אחר, ובנוסף, אין להשתמש בצמיגים רגילים, בכיסוי גלגלים, בשרשראות שלג או בטבעות גלגל בגלגל החלופי הקומפקטי.
- אל תאיץ או תבלום בפתאומיות (0–40 קמ"ש) בכל מצב נהיגה. אחרת, עלולה להיגרם נזילה של שמן תיבת העברה.

תווית אזהרה על המגבה

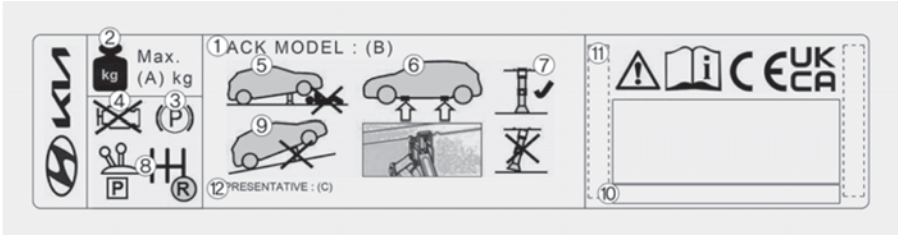

1. שם דגם
2. משקל מרבי מותר
3. לפני שימוש במגבה, שלב תמיד את בלם החניה.
4. לפני שימוש במגבה, דומם תמיד את המנוע.
5. לעולם אל תימצא מתחת לרכב המורם על ידי מגבה.
6. השתמש רק במיקומים המיועדים מתחת למסגרת.
7. כאשר המגבה תומך ברכב, לוחית בסיס המגבה חייבת להיות אנכית מתחת לנקודת ההרמה.
8. העבר את בורר הילוכים למצב P .
9. אל תשתמש במגבה בשיפוע. יש להשתמש במגבה רק על קרקע ישרה ומוצקה.
10. יצרן המגבה
11. תאריך ייצור
12. החברה המייצגת וכתובתה

ייתכן שתווית המגבה ברכב תהיה שונה מזאת המופיעה באיור. למידע נוסף, עיין במדבקה המוצמדת.

הצהרת תאימות EC עבור המגבה

ATTESTATION

kiwa

Attestation of Conformity

according to Machinery directive (2006/42/EC)

Certificate No.
CA20P2019

Owner of Certificate	**SAMKI IND. CO., LTD.** #175,Techno saneop-ro 29beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Korea 44776
Manufacturer	**SAMKI IND. CO., LTD.** #175,Techno saneop-ro 29beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Korea 44776
Trade Mark	SAMKI
Product	JACK ASSEMBLY
Type/Model	Jack Assembly-1000 kg
Reference Document	Technical construction file (Document No.: SKCE-TCF-002 / rev.5 / 09-03-2020)

The product described above complies with the requirements of the Machinery Directive (2006/42/EC) Annex I. The details about the product conformity and applied standards are mentioned in the technical file referenced above. This certificate is subject to Kiwa Korea regulations and it is valid only for the above mentioned equipment. This Certificate, different from an EC Certificate, counts as Attestation of conformity to be used by first part.

Issue date	01-04-2020
Last revised date	N/A
Expiry date	31-03-2025
Revision	0

Kiwa Korea Lead Auditor

Kiwa Korea General Manager

Kiwa Korea Ltd.
411, SJ Technoville, 278, Beotkkot-ro, Gumcheon-gu, Seoul, Korea
Tel: +82.2.3397.0101, Fax :+ 82.2.3397.0105
E-mail: info@cermet.co.kr, Web: www.kiwa.kr

CE The CE marking may be used if all relevant and effective EC directives are complied with.

אם צמיג רכבך נקור (עם ערכה לתיקון צמיג – TMK)

אם קיימת

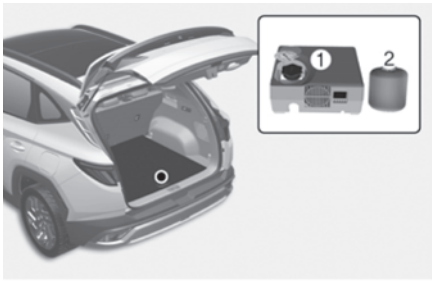

(1) מדחס

(2) בקבוק של חומר איטום

להפעלה בטוחה, קרא את ההנחיות המופיעות להלן לפני השימוש והקפד לפעול לפיהן.

הערכה לתיקון צמיג (TMK) נועדה לבצע תיקון צמיג זמני. יש להביא את הצמיג לבדיקה במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי בהקדם האפשרי.

⚠ זהירות

אם יש נקר בשני מיגים או יותר, אין להשתמש בערכה לתיקון הצמיג. כל ערכה מתאימה למילוי צמיד אחד.

⚠ אזהרה

- אל תשתמש בערכת TMK לתיקון נקר בדפנות הצמיג. אחרת, קיימת סכנת תאונה בגלל כשל צמיג.
- תקן את הצמיג בהקדם האפשרי. הצמיג עלול לאבד אוויר בכל עת לאחר שהוא תוקן בערכת התיקון.

הקדמה

הערכה לתיקון צמיג תשאיר אותך נייד למרות הנקר בצמיג.

חומר האיטום אוטם ביעילות ובנוחות את מרבית הנקרים בצמיג של רכב נוסעים, שנגרם בידי מסמרים או חפצים דומים, והמדחס מנפח את הצמיג שתוקן.

אחרי שווידאת שהצמיג אטום היטב, אתה יכול להמשיך לנהוג בזהירות (למרחק עד 200 ק"מ במהירות מרבית של כ– 80 קמ"ש), כדי להגיע למוסך מוסמך לתיקון צמיגים או למרכז שירות מורשה.

ייתכן שבמספר צמיגים בייחוד עם נקרים גדולים או נזק לדפנות הצמיג, לא ניתן לאטום לחלוטין. איבוד של לחץ אוויר בצמיג עלול לפגוע בביצועיו.

לכן, עליך להימנע מפעולות היגוי חדות או מתמרוני נהיגה אחרים, במיוחד אם הרכב עמוס בכבדות או גורר גרור.

תיקון שבוצע באמצעות הערכה הוא תיקון זמני בלבד. הערכה מיועדת לשימוש בצמיג אחד בלבד. להלן הנחיות מפורטות ופשוטות לאיטום זמני של נקר.

עיין בנושא "הערות לשימוש בטוח בערכה לתיקון צמיג".

⚠ אזהרה

- אל תשתמש בערכה לתיקון צמיג, אם הצמיג ניזוק באופן חמור בשל נהיגה כשהוא נקור או כשאינו מנופח דיו.
- ניתן לאטום באמצעות הערכה לתיקון הצמיג רק נקרים באזור הסוליה של הצמיג.

הערות לשימוש בטוח בערכה לתיקון צמיג

- החנה את רכבך בצד הדרך, כדי לתקן את הצמיג הרחק מהתנועה הזורמת.
- כדי שרכבך לא יזוז אפילו על מישור, הפעל תמיד את בלם החניה.
- השתמש בערכה לתיקון/ניפוח צמיג ברכב נוסעים בלבד. ניתן לאטום באמצעות הערכה רק נקר שנמצא בסוליית הצמיג.
- אל תנסה להשתמש בערכה לתיקון צמיג של אופנוע, אופניים או כל סוג אחר של צמיג.
- אם ניזוקו צמיג וגלגל, אל תשתמש בערכה לתיקון הצמיג.
- השימוש בערכה עלול להיות בלתי יעיל, אם הנקר גדול מ- 4 מ"מ.

  מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי, אם לא ניתן לתקן את הצמיג בעזרת הערכה.
- אל תשתמש בערכה לתיקון צמיג, אם נגרם נזק חמור לצמיג כתוצאה מנהיגה עם נקר או עם צמיג שהיה בתת לחץ אוויר.
- אל תוציא חומרים זרים (כגון מסמרים או ברגים) שחדרו לתוך הצמיג.
- אם הרכב עומד בחוץ, השאר את המנוע מופעל. אחרת, הפעלת המדחס עלולה לגרום לפריקת המצבר.
- לעולם אל תשאיר את ערכת התיקון ללא השגחה במהלך השימוש בה.
- אין להפעיל את המדחס במשך יותר מ- 10 דקות, אחרת הוא עלול להתחמם יתר על המידה.
- אל תשתמש בערכה לתיקון צמיג בטמפרטורה חיצונית נמוכה מ- $-30^{o}C$.
- במקרה שחומר האיטום בא במגע עם עורך, שטוף את המקום ביסודיות עם כמות גדולה של מים. אם אתה ממשיך לחוש בגירוי, פנה לעזרה רפואית.
- במקרה שחומר האיטום בא במגע עם עיניך, שטוף את העיניים במשך 15 דקות לפחות. אם אתה ממשיך לחוש בגירוי, פנה לעזרה רפואית.
- במקרה של בליעת נוזל חומר האיטום, שטוף את הפה ושתה כמות גדולה של מים. אולם אסור לעולם לתת דבר לאדם חסר הכרה ויש לפנות מיד לעזרה רפואית.
- חשיפה ארוכה לחומר האיטום עלולה לגרום נזק לאיבר פנימי בגוף כגון הכליה וכו'.

רכיבי הערכה לתיקון צמיג

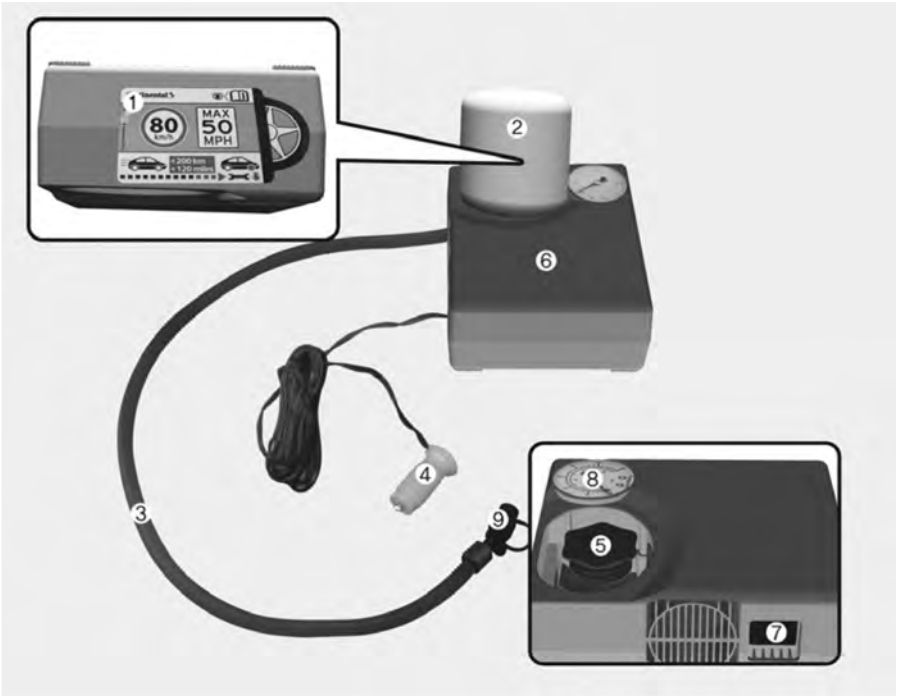

1. תווית הגבלת מהירות
2. בקבוק של חומר איטום
3. צינור מילוי המחבר את בקבוק חומר האיטום לצמיג
4. מחברים וכבל לחיבור ישיר לשקע חשמלי
5. תושבת לבקבוק חומר איטום
6. מדחס
7. מתג הפעלה/כיבוי
8. מד לחץ המציג את לחץ הניפוח
9. שסתום להפחתת לחץ ניפוח הצמיג

המחברים, הכבל וצינור המילוי מאוחסנים בתוך בית המדחס.

הקפד על רצף הפעולות הנקוב, אחרת חומר האיטום עלול לדלוף תחת לחץ גבוה.

⚠ אזהרה

אל תשתמש בחומר האיטום אם פג תוקפו (תאריך התפוגה נקוב על בקבוק חומר האיטום). אחרת, קיימת סכנה מוגברת של כשל צמיג.

שימוש בערכה לתיקון צמיג

⚠ אזהרה

חומר האיטום

- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- הימנע ממגע עם העיניים.
- אל תבלע.

⚠ זהירות

נתק את תווית הגבלת המהירות (1) מבקבוק חומר האיטום (2) והדבק אותה בשדה הראייה המיידי של הנהג, לדוגמה על גלגל ההגה, כדי להזכיר לנהג לא לנסוע מהר מדי.

⚠ זהירות

אם יש להתאים רק את לחץ האוויר בצמיג, עיין בנושא "כיצד לתקן את לחץ האוויר בצמיג".

לפני שימוש בערכת תיקון צמיג, קרא היטב את ההסבר על חומר האיטום.

1. נער את בקבוק חומר האיטום (2).

2. הסר את המכסה (A) מבקבוק האיטום (2) ואת מכסה המדחס (6).

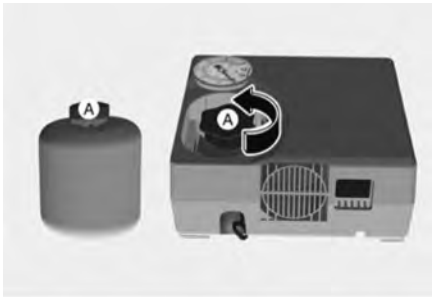

3. חבר את בקבוק האיטום (2) ואת המדחס (6).

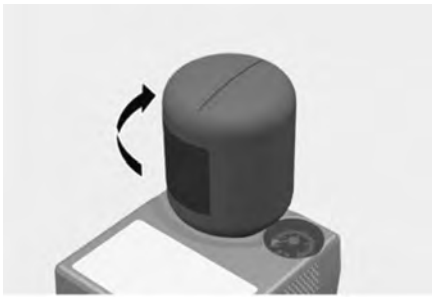

4. ודא שהשסתום להפחתת לחץ האוויר (9) סגור.

5. הסר את מכסה השסתום משסתום הצמיג הפגום, והברג את צינור המילוי (3) של המדחס לתוך השסתום.

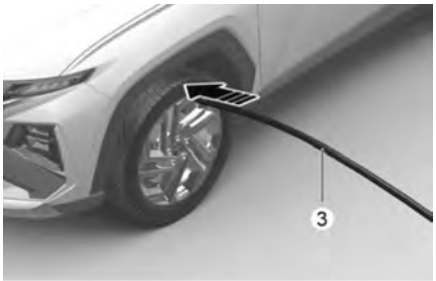

הערה

חבר היטב את צינור המילוי של חומר האיטום לשסתום. אחרת, חומר האיטום עלול לזרום אחורה ולסתום את צינור המילוי.

6. ודא שהמדחס כבוי בלחיצה על [0] של המתג הראשי (7).
7. חבר את כבל המתח של המדחס (4) לשקע החשמל שברכב.

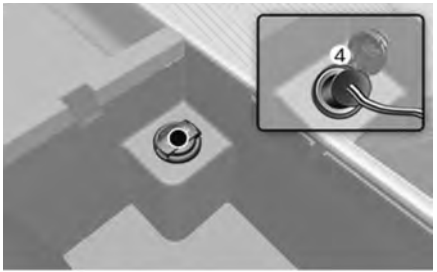

8. התנע את הרכב.
9. כאשר המנוע פועל, הפעל את המדחס בלחיצה על (+) במתג הפעלת/ כיבוי המדחס ותן לו לפעול במשך 7– 5 דקות, כדי למלא את חומר האיטום בלחץ מתאים. (עיין בנושא "צמיגים וגלגלים" בפרק 2). לחץ הניפוח של הצמיג לאחר מילוי אינו חשוב ויש לבדוק/ לתקן אותו מאוחר יותר.
היזהר לא לנפח יותר מדי את הצמיג ושמור על מרחק מהצמיג בעת הניפוח.

זהירות

אל תנסה לנהוג ברכבך, אם לחץ האוויר בצמיג נמוך מ– 29 psi. קיימת סכנת תאונה בגלל כשל צמיג פתאומי.

10. כבה את המדחס.
11. נתק את הצינורות מבקבוק חומר האיטום ומשסתום הצמיג.

החזר את הערכה לתיקון צמיג למקום האחסון שלה ברכב.

אזהרה

אל תשאיר את המנוע פועל בחללים לא מאווררים במשך זמן רב.

קיימת סכנה להרעלת פחמן חד חמצני ולחנק.

פיזור של חומר האיטום

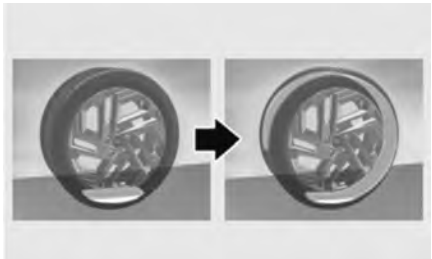

1. נהג מיד למרחק של 7–10 ק"מ (או כ–10 דקות) כדי לפזר את חומר האיטום בצמיג באופן אחיד.

   אל תחרוג ממהירות של 80 קמ"ש ואם ניתן, אל תנהג לאט מ–20 קמ"ש. אם אתה מבחין ברעידות חריגות במהלך נהיגה, הפרעות או רעשים, האט את מהירותך ונהג בזהירות עד שתמצא מקום לעצירה בטוחה בצד הדרך.

   פנה לשירותי דרך או לשירותי גרירה.

2. לאחר נהיגה לאורך 7–10 ק"מ (במשך כ–10 דקות), עצור במקום בטוח.

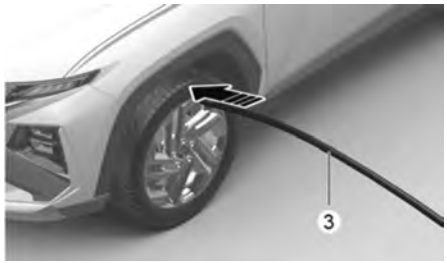

3. חבר את צינור המילוי (3) של המדחס ישירות לשסתום הצמיג.
4. חבר את הכבלים (4) למצבר.
5. תקן את לחץ האוויר לערכים המומלצים.

כשהמנוע מותנע, בצע את הפעולות הבאות:

- **כדי להעלות את לחץ הניפוח:**
  הפעל את המדחס. כדי לבדוק את לחץ הניפוח הקיים, כבה את המדחס לרגע.
- **כדי להפחית את לחץ הניפוח:**
  כוונן את השסתום (9) להפחתת לחץ ניפוח הצמיג.

הערה

אל תאפשר למדחס לפעול למעלה מ–10 דקות, אחרת הוא עלול להתחמם ולהינזק.

כיצד לתקן לחץ האוויר בצמיג

1. לאחר נהיגה לאורך 7–10 ק"מ (במשך כ–10 דקות), עצור במקום בטוח.

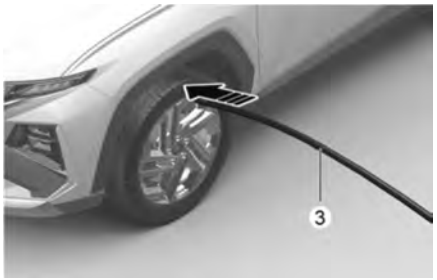

2. חבר את צינור המילוי (3) של המדחס ישירות לשסתום הצמיג.
3. חבר את הכבלים (4) למצבר.
4. תקן את לחץ האוויר לערכים המומלצים.

כשהמנוע מותנע, בצע את הפעולות הבאות:

- **כדי להעלות את לחץ הניפוח:**
  הפעל את המדחס. כדי לבדוק את לחץ הניפוח הקיים, כבה את המדחס לרגע.
- **כדי להפחית את לחץ הניפוח:**
  כוונן את השסתום (9) להפחתת לחץ ניפוח הצמיג.

הערה

אל תאפשר למדחס לפעול מעל ל–10 דקות, אחרת הוא עלול להתחמם ולהינזק.

מידע

מד הלחץ עשוי להראות ערך גבוה יותר מהקריאה בפועל, כאשר המדחס פועל. כדי לקבל קריאת לחץ מדויקת, יש לכבות את המדחס.

זהירות

אם לחצי הניפוח של הצמיגים לא נשמרים, סע פעם שנייה ברכב, עיין בסעיף "פיזור חומר האיטום". לאחר מכן חזור על שלבים 1 עד 4.

ייתכן שערכת תיקון הצמיג לא תהיה יעילה אם הנזק לצמיג גדול מ–4 מ"מ.

מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ אם לא ניתן לתקן את הצמיג באמצעות ערכת תיקון הצמיג.

אזהרה

לחץ האוויר בצמיגים חייב להיות מנופח ללחץ הנכון, ראה נושא "צמיגים וגלגלים" בפרק 2. אם הוא לא מתנפח, אל תמשיך בנסיעה. צור קשר עם שירותי דרך או גרירה.

זהירות

חיישן לחץ אוויר

יש להסיר את חומר האיטום מחיישן לחץ האוויר ומהגלגל בעת החלפת הגלגל בחדש ולבדוק את חיישני לחץ האוויר במרכז שירות מוסמך. אנו ממליצים לבצע זאת במרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ.

מידע

בעת התקנה מחדש של הגלגל שתוקן או הוחלף, הדק את בורג אום הגלגל ל– 11–13 kgf·m.

גרירה

שירותי גרירה

הובלה במשאית משטח

גרירה בהרמת גלגלים

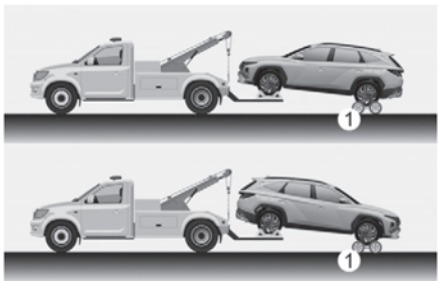

(1) עגלות גרירה

אם נחוצה גרירת חירום, אנו ממליצים לבצע זאת באמצעות מרכז שירות מורשה של יונדאי או שירות גרירה מסחרי.

ביצוע נכון של נוהלי הרמה וגרירה הכרחי למניעת נזק לרכב. מומלץ להשתמש בעגלות גרירה או משאית משטח.

רכבי הנעה כפולה 4WD חייבים להיגרר בהרמת הגלגלים ועגלת גרירה או על גרר משטח כאשר כל הגלגלים מורמים מהקרקע. מומלץ להשתמש בעגלות גרירה או במשאית משטח.

ניתן לגרור רכב 2WD כאשר גלגליו האחוריים על הקרקע (ללא עגלת גרירה), וגלגליו הקדמיים מורמים מעל הקרקע. מומלץ להשתמש בעגלות גרירה או במשאית משטח.

אם נגרם נזק לגלגלים המורמים שעליהם פועל העומס או למתלים ולרכיביהם, או אם הרכב נגרר כאשר גלגליו הקדמיים על הקרקע, השתמש בעגלת גרירה מתחת לגלגלים הקדמיים.

⚠ זהירות

כדי למנוע נזק בעת גרירה:

- אל תרים את הרכב באמצעות וו גרירה או חלקי המרכב או השלדה.
- אל תגרור את הרכב, כאשר הגלגלים הקדמיים נמצאים על הקרקע, כיוון שעשוי להיגרם נזק לרכב.

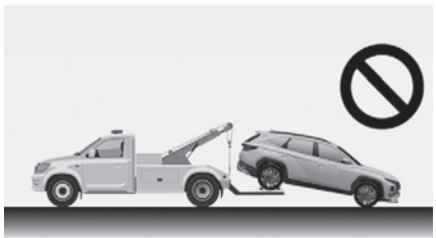

- אל תשתמש בציוד גרירה עם מנוף. השתמש בהרמת גלגלים או במשאית משטח.

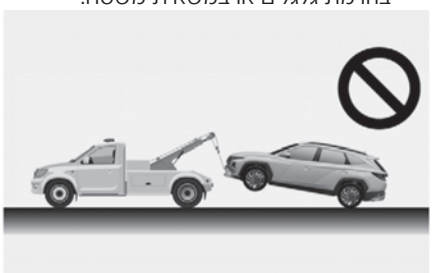

כאשר אתה גורר את רכבך במקרה חירום ללא עגלות גרירה:

1. שחרר את בלם החניה האלקטרוני (EPB) לפני הדממת המנוע.
2. העבר את מתג ההתנעה למצב OFF.
3. העבר להילוך N (הילוך סרק) תוך לחיצה על דוושת הבלמים.
4. העבר את מתג ההתנעה למצב ACC.

⚠ זהירות

אם לא תשלב את תיבת ההילוכים במצב N (הילוך סרק), אתה עלול לגרום נזק פנימי לתיבת ההילוכים.

טבעת גרירה הניתנת להסרה

1. פתח את דלת תא המטען והוצא את טבעת הגרירה מתוך תיבת הכלים.

מלפנים

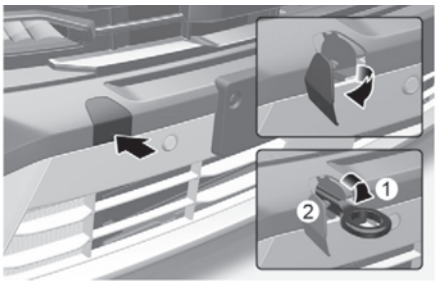

מאחור

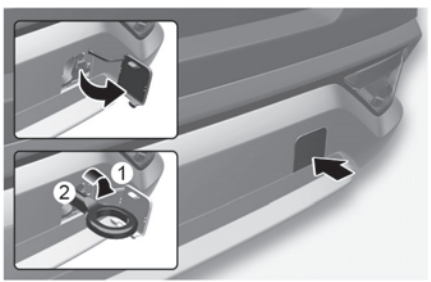

2. הסר את מכסה החור, בלחיצה על החלק התחתון של המכסה בפגוש.
3. סובב את וו הגרירה בכיוון השעון לתוך החור, עד שיאובטח במלואו.
4. הסר את וו הגרירה והחזר את מכסה החור לאחר השימוש.

גרירת חירום

מלפנים

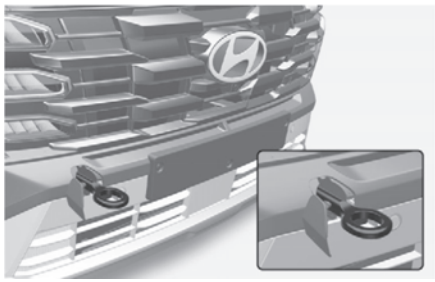

מאחור

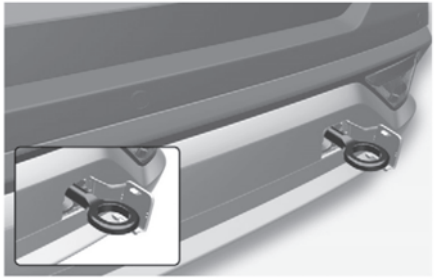

אם יש צורך בגרירה, אנו ממליצים לבצעה באמצעות מרכז שירות מורשה של יונדאי או באמצעות משאית גרר של חברה מסחרית.

אם שירות גרירה אינו זמין במצב חירום, ניתן לגרור את רכבך באופן זמני באמצעות כבל או שרשרת, המאובטחים לטבעת הגרירה בחירום, הממוקמת בחלק הקדמי (או האחורי) של הרכב.

נקוט אמצעי זהירות קפדניים כאשר אתה גורר את הרכב. נהג חייב להיות ברכב הנגרר לביצוע פעולות היגוי ובלימה.

גרירה במצב זה מותרת לביצוע רק על דרכים סלולות, למרחק קצר ובמהירויות נמוכות. כמו כן, הגלגלים, הסרנים, מערכת ההנעה, ההיגוי והבלמים חייבים להיות במצב תקין.

⚠ זהירות

הנהג חייב להיות ברכב לביצוע היגוי ובלימה כאשר הרכב נגרר. אסור שיהיו נוסעים אחרים ברכב מלבד הנהג.

הקפד תמיד על אמצעי הבטיחות הבאים בעת גרירת חירום:

- העבר את לחצן ההתנעה למצב ACC, כדי שגלגל ההגה לא יינעל.
- שלב הילוך סרק N.
- שחרר את בלם החניה.
- לחץ על דוושת הבלמים חזק יותר מהרגיל, מכיוון שביצועי הבלימה שלך יהיו מופחתים.
- יהיה עליך להפעיל כוח רב יותר בהיגוי, מכיוון שמערכת היגוי הכוח מנוטרלת.
- השתמש ברכב כבד יותר מרכבך, כדי לגרור את רכבך.
- על הנהגים בשני הרכבים לתקשר אחד עם השני לעתים קרובות.
- לפני גרירת חירום, בדוק שוו הגרירה לא שבור או ניזוק.
- חבר היטב את הכבל או את שרשרת הגרירה לוו הגרירה.
- אל תטלטל את וו הגרירה, אלא הפעל עליו כוח יציב ואחיד.

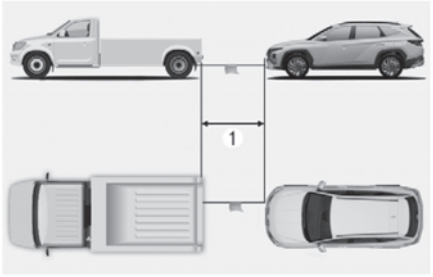

- השתמש בכבל גרירה או בשרשרת קצרים מ- 5 מטרים. חבר בד אדום או לבן (ברוחב של כ- 30 ס"מ) במרכז כבל הגרירה או השרשרת, כדי שיהיה קל יותר לראותם.
- נהג בזהירות כך שכבל הגרירה או השרשרת ישארו מתוחים בעת הגרירה.
- לפני הגרירה, בדוק שאין מתחת לרכב דליפת נוזלים מתיבת ההילוכים האוטומטית. אם דולף נוזל תיבת ההילוכים, חובה לגרור את הרכב על משאית גרר או בעגלת גרירה.

הערה

האץ או בלום את הרכב באיטיות ובהדרגה תוך שמירה על המתח של כבל או שרשרת הגרירה כדי להתחיל לנסוע ברכב, אחרת ווי הגרירה והרכב עלולים להינזק.

הערה

כדי למנוע נזק לרכבך ולרכיביו במהלך גרירה:

- משוך תמיד ישר לפנים, אם אתה משתמש בווי גרירה. אל תגרור את הרכב מהצד או בזווית אנכית.
- אל תשתמש בווי הגרירה כדי לחלץ את הרכב מבוץ, מחול או ממצבים אחרים שמהם הרכב לא מסוגל לנוע בכוחות עצמו.
- הגבל את מהירות הרכב ל- 15 קמ"ש ונהג למרחק שלא יעלה על 1.5 ק"מ למניעת נזק לתיבת ההילוכים.

ציוד חירום

אם קיים

רכבך מצויד באביזרים לשעת חירום שיעזרו לך להגיב בהתאם.

משולש אזהרה זוהר

מקם את משולש האזהרה על הכביש, כדי להזהיר את כלי הרכב האחרים במקרה חירום, לדוגמה אם רכבך עומד בשוליים בגלל תקלה.

מערכת שיחת חירום (eCall)

אם קיימת

הרכב מצויד בהתקן* המחובר למערכת שיחת חירום לביצוע שיחת חירום לצוותי ההצלה.

מערכת eCall היא שירות שיחת חירום אוטומטית במקרה של תאונת דרכים או תאונות אחרות**.

מערכת שיחת חירום (eCall) בהתאם לתנאים שפורטו בספר הנהג ובחוברת האחריות והתחזוקה משדרת נתונים למוקד בטיחות בדרכים (PSAP) הכולל מידע על מיקום הרכב, סוג הרכב, VIN (מספר הזיהוי של הרכב).

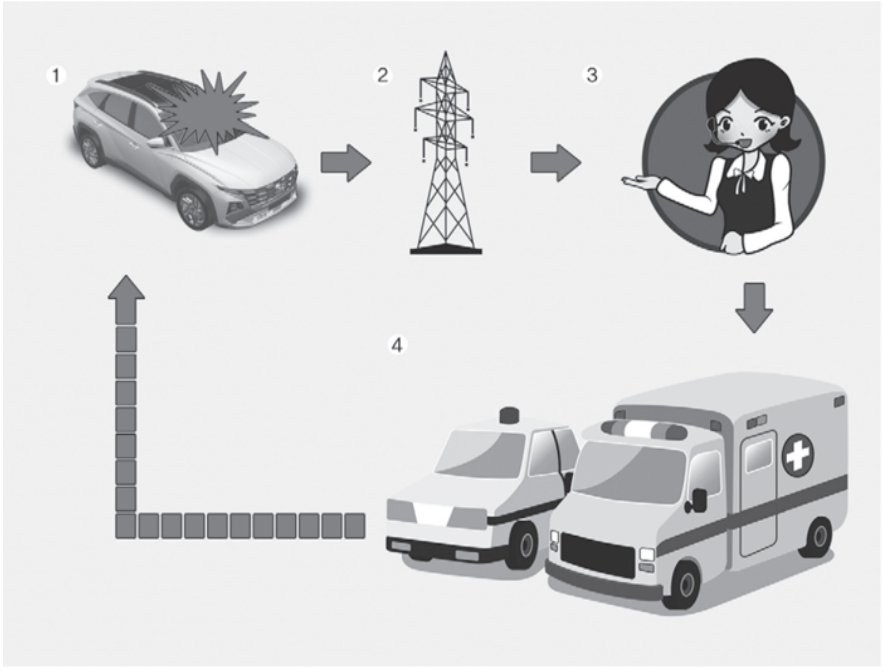

1. תאונת דרכים
2. רשת אלחוטית
3. מוקד שיחת חירום
4. שירותי הצלה

* התקן שיחת חירום (eCall) המתואר בספר הנהג ומותקן ברכבך, משמעותו ציוד המותקן ברכב המספק חיבור למערכת שיחת חירום.

** "תאונות אחרות" משמעותן תאונות שנגרמה בהן פציעה של אנשים ו/או נדרשת עזרה. במקרה שנרשם אירוע של תאונה כלשהי, חובה לעצור את הרכב, ללחוץ על לחצן SOS (מיקום הלחצן מתואר בתמונה בנושא "מערכת שיחת חירום (eCall) (אם קיימת)" של ספר הנהג). בעת ביצוע שיחה, המערכת אוספת מידע על הרכב (שממנו בוצעה שיחה), לאחר חיבור למוקד שיחת חירום (PSAP), כדי לדווח על הסיבה לשיחת חירום.

לאחר שהנתונים נשמרים בשירות (eCall), הם מועברים לשירותי ההצלה כדי לסייע לנהג ולנוסעים בפעולות ההצלה הנדרשות. הנתונים יימחקו לאחר שפעולת ההצלה הושלמה.

תיאור של מערכת eCall ברכב

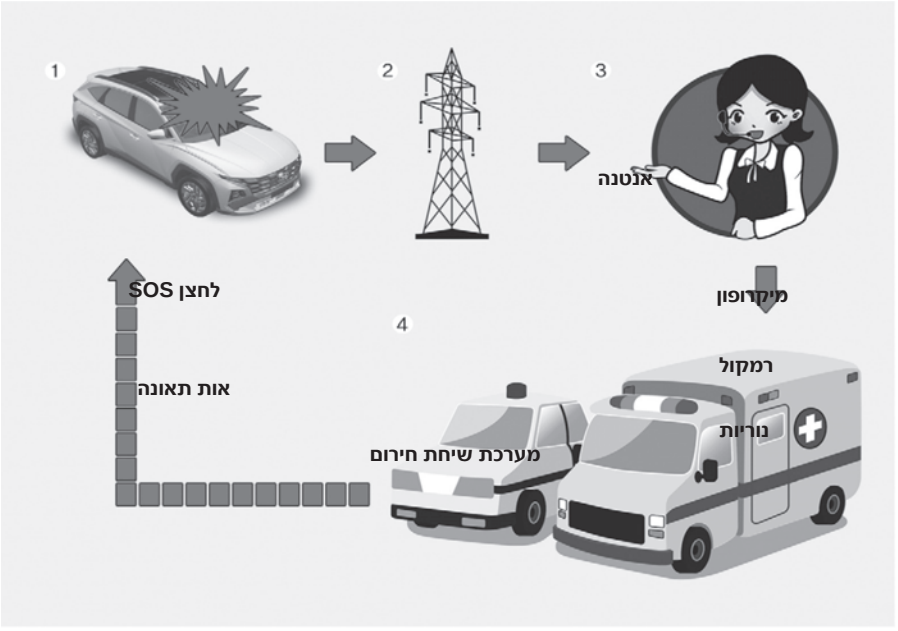

סקירה של שירותי eCall במערכת על בסיס מספר חירום, ההפעלה והתפקודים שלה:

שירות מספר חירום של eCall הוא שירות ציבורי כללי וזמין ללא תשלום.

שירות eCall ברכב על בסיס מספר חירום פעיל כברירת מחדל. הוא מופעל אוטומטית באמצעות חיישני הרכב במקרה של תאונה קשה.

הוא גם מופעל אוטומטית כאשר הרכב מצויד במערכת TPS, שאינה מופעלת במקרה של תאונה קשה.

שירות eCall ברכב על בסיס מספר חירום ניתן גם להפעלה ידנית, אם דרוש. הוראות להפעלה ידנית של המערכת ראה בהמשך חלק זה.

במקרה של תקלת מערכת חמורה שתנטרל את שירות eCall ברכב, האזהרה הבאה תינתן לנוסעי הרכב: עיין בנושא זה.

מידע על עיבוד נתונים

שירות eCall ברכב על בסיס מספר חירום עשוי לאסוף ולעבד רק את הנתונים הבאים:

- מספר זיהוי רכב
- סוג הרכב (רכב נוסעים או מסחרי קל)
- מערכת ההנעה של הרכב (בנזין/דיזל/גז/חשמלית/מימן)
- המיקומים האחרונים וכיוון התנועה
- קובץ יומן של הפעלה אוטומטית של המערכת והטבעת זמן.
- כל מידע נוסף, אם קיים ואם לא.

המקבלים את הנתונים המעובדים באמצעות שיחת חירום של מערכת eCall של הרכב הם שירותי מענה לבטיחות בדרכים שקיבלו את אישור הרשויות המוסמכות של המדינה באזור שבו הם נמצאים, והם הראשונים לקבל ולטפל בשיחות eCall.

ההסדרים עבור עיבוד נתונים

שירות eCall ברכב על בסיס מספר חירום מתוכנן בצורה כזו שהנתונים הקיימים בזיכרון המערכת לא יהיו זמינים מחוץ למערכת לפני שבוצעה שיחת eCall.

שירות eCall ברכב על בסיס מספר החירום מבטיחה כי השירות לא יהיה ניתן לאיתור או למעקב במצב ההפעלה הרגיל שלו ברכב.

שירות eCall ברכב על בסיס מספר חירום מתוכנן בצורה כזו שהנתונים הקיימים בזיכרון הפנימי של המערכת יוסרו באופן אוטומטי ורציף.

נתוני מיקום הרכב נרשמים באופן רצוף על נתונים קודמים בזיכרון הפנימי של המערכת, כך שתמיד יישמרו שלושת המיקומים האחרונים של הרכב הנדרשים לתפקוד הרגיל של המערכת.

יומן של נתוני הפעילות של שירות eCall מבוסס ברכב נשמר רק לזמן הנדרש עבור הליך הטיפול בשיחת חירום eCall, ובכל מקרה לא מעל 13 שעות מרגע שבוצעה שיחת חירום eCall.

מערכת שיחת חירום

רכיבים של מערכת שיחת חירום, המותקנים בתא הנוסעים:

(1) לחצן SOS

(2) נורית LED

לחצן SOS: הנהג או הנוסע מבצעים שיחת חירום למוקד הזנקת שירותי הצלה בלחיצה על הלחצן.

נורית LED: נורית ה–LED דולקות במשך 3 שניות כאשר מתג/ לחצן ההתנעה מועבר למצב ON. לאחר מכן היא כבית כאשר המערכת במצב הפעלה רגיל.

דיווח אוטומטי על תאונה

מערכת שיחת חירום מבצעת שיחת חירום למוקד בטיחות בדרכים (PSAP) עבור פעולות חילוץ והצלה הנחוצות במקרה של תאונה ברכב.

להפעלת שירותי חירום והצלה מערכת שיחת חירום כלל אירופית משדרת אוטומטית את נתוני התאונה למוקד מענה לבטיחות בדרכים (PSAP) כאשר מזוהה תאונת דרכים.

במקרה זה לא ניתן לנתק את שיחת חירום בלחיצה על הלחצן SOS והיא נשארת מחוברת עד שנציג שירותי החירום שמקבל את השיחה מנתק את שיחת החירום.

בתאונות דרכים קלות, מערכת שיחת חירום לא יוזמת שיחת חירום, אך ניתן להפעילה ידנית בלחיצה על לחצן SOS.

⚠ זהירות

הפעלה של המערכת אינה אפשרית במקרה שאין אות סלולרי ואין אותות של מערכות **GPS**.

דיווח ידני על תאונה

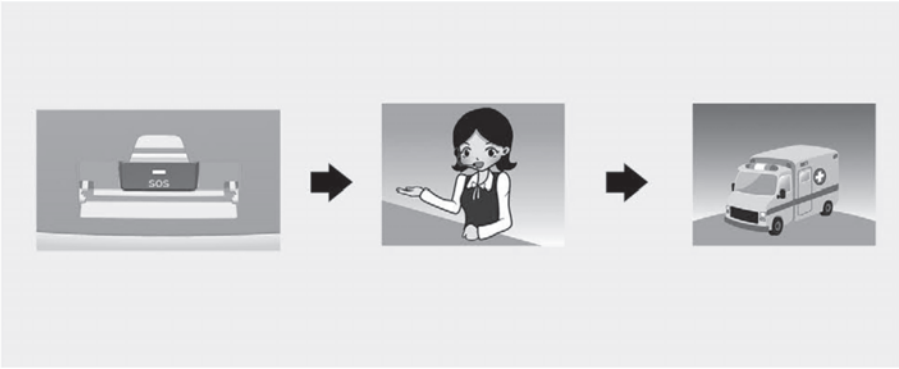

הנהג או הנוסע יכולים לבצע שיחת חירום למוקד החירום בלחיצה על לחצן SOS להתקשרות לשירותי ההצלה.

שיחה לשירותי ההצלה דרך מערכת שיחת חירום ניתנת לביטול בלחיצה חוזרת על לחצן SOS לפני שהשיחה נענתה.

לאחר הפעלה של שיחת חירום ידנית (לקריאה לשירותי הצלה ולתמיכה), מערכת שיחת חירום משדרת את נתוני תאונת הדרכים או נתונים על תאונה אחרת למוקדן של מוקד החירום (במהלך שיחת חירום) בעת הלחיצה על לחצן SOS.

אם הנהג או הנוסע לוחצים בטעות על לחצן SOS, ניתן לבטל את הפעולה בלחיצה חוזרת על לחצן SOS.

במקרה של תאונת דרכים או תאונה אחרת, לצורך הפעלה ידנית של שיחת חירום נדרש:

1. עצור את הרכב בהתאם לחוקי התעבורה, תוך שמירה על הבטיחות שלך ושל המשתמשים האחרים בדרך.
2. לחץ על לחצן SOS. בעת לחיצה על הלחצן מתבצע רישום של ההתקן ברשת התקשורת הטלפונית, ונאסף המידע המינימלי על הרכב ועל המיקום שלו בהתאם לדרישות הטכניות של ההתקן. לאחר החיבור עם מוקדן מערכת שיחת חירום, יתבצע בירור הסיבות (התנאים) לשיחת החירום.
3. לאחר בירור הסיבות לשיחת החירום, ובמידת הצורך ישלח המוקדן שירותי חירום ויסיים את שיחת החירום.

אם שיחת החירום לא מתבצעת בהתאם להליך שתואר לעיל, שיחת החירום נחשבת שגויה.

אזהרה

אספקת המתח של מערכת שיחת חירום מהסוללה:

- מערכת שיחת חירום מקבלת מתח במשך שעה אחת במקרה של נתק במקור המתח של הרכב בעת התאונה במהלך מצבי חירום.
- הסוללה של מערכת שיחת חירום צריכה להיות מוחלפת אחת לארבע שנים. למידע נוסף, ראה "תכנית התחזוקה" בפרק 9.

נורית ה–LED דולקת באדום (תקלת מערכת):

אם נורית LED אדומה דולקת בתנאי נהיגה רגילים, זה יכול לציין תקלה במערכת שיחת חירום eCALL.

אנו ממליצים לפנות מיד למרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ.

אחרת, לא תהיה מובטחת פעולה תקינה של מערכת שיחת חירום המותקנת ברכב.

בעל הרכב יהיה אחראי לתוצאות של אי–ציות לתנאים נזכרו לעיל.

הסרה או שינוי לא מורשה

מערכת שיחת חירום מתקשרת לסיוע לשירותי הצלה.

לכן, כל הסרה או שינויים לא מורשים בהגדרות מערכת שיחת חירום עשויים להשפיע על הבטיחות.

כמו כן, היא עלולה לבצע שיחות חירום שגויות למוקד החירום.

לכן, אנו מבקשים שלא תבצע שינויים בעצמך או באמצעות צדדים שלישיים בהגדרות של מערכת שיחת חירום המותקנת ברכבך.

תווית אישור eCall

9. תחזוקה

תא המנוע 9-3
תחזוקה בסיסית שוטפת 9-4
שירותי תחזוקה 9-4
אחריות בעל הרכב 9-4
אמצעי זהירות בעת ביצוע טיפול תחזוקה על ידי בעל הרכב 9-4
תחזוקה של בעל הרכב 9-5
תוכנית התחזוקה של בעל הרכב 9-5
שגרת טיפולים 9-7
לוח תחזוקה רגילה 9-8
תחזוקה בתנאי הפעלה קשים 9-11
הסברים אודות פריטי התחזוקה 9-13
שמן מנוע ומסנן 9-13
רצועות מחולל התנעה היברידי (HSG) 9-13
קווי דלק, צינורות דלק וחיבורים 9-13
מסנן דלק 9-13
צינור אדי דלק ופתח מילוי דלק 9-13
מסנן אוויר 9-13
מצתים 9-13
מערכת הקירור 9-13
נוזל קירור מנוע/ אינוורטר 9-13
נוזל תיבת הילוכים אוטומטית 9-14
צינורות וקווי הבלימה 9-14
נוזל בלמים 9-14
בלם חניה 9-14
רפידות, בלמי דיסק, קליפרים וצלחות בילום 9-14
צינור פליטה ועמעם 9-14
בורגי חיבור של המתלה 9-14
תיבת הגה, זרועות ושרוולים/מפרק כדורי זרוע תחתונה 9-14
גלי הינע ושרוולים 9-14
קרר מיזוג אוויר 9-14
גל הינע 9-14
שמן מנוע 9-15
בדיקת מפלס שמן המנוע 9-15
בדיקת שמן מנוע ומסנן 9-16
נוזל קירור מנוע/ אינוורטר 9-17
בדיקת מפלס נוזל הקירור 9-17
החלפת נוזל הקירור 9-20
רצועת מחולל התנעה היברידי (HSG) 9-20
בדיקת רצועת מחולל התנעה היברידי (HSG) 9-20
נוזל בלמים 9-21
בדיקת מפלס נוזל הבלמים 9-21
נוזל לניקוי שמשות 9-22
בדיקת מפלס הנוזל לניקוי שמשות 9-22
מסנן אוויר 9-22
החלפת מסנן 9-22

מסנן מערכת בקרת אקלים 9-24
בדיקת המסנן 9-24
החלפת המסנן 9-24
להבי מגבים 9-25
בדיקת להבים 9-25
החלפת להבים 9-26
צמיגים וגלגלים 9-28
טיפול בצמיגים 9-28
לחצי אוויר מומלצים לצמיגים קרים 9-28
בדיקת לחץ אוויר בצמיגים 9-29
סבב צמיגים 9-29
יישור ואיזון גלגלים 9-30
החלפת צמיג 9-30
החלפת גלגל 9-32
אחיזת צמיג 9-32
תחזוקת הצמיג 9-32
כיתוב על דופן הצמיג 9-32
צמיגים בעלי חתך נמוך 9-34
נתיכים 9-36
החלפת נתיך בלוח המכשירים 9-37
החלפת נתיך בלוח הנתיכים בתא המנוע 9-38
תיאור לוח נתיכים/ ממסרים 9-39
נורות פנסים 9-51
החלפת נורה בפנס ראשי, בפנס חניה, בפנס איתות,
ובפנס לנהיגה ביום (DRL) 9-52
כוונון אור נמוך בפנס הראשי 9-53
החלפת נורה בפנס איתות צדדי 9-56
החלפת נורה בפנס אחורי משולב 9-56
החלפת נורה בפנס בלימה עילי 9-60
החלפת נורה בפנס לוחית רישוי 9-60
החלפת נורה במנורת תאורה פנימית 9-60
טיפול לשימור חזות הרכב 9-62
טיפול בחלק החיצוני 9-62
טיפוח פנים הרכב 9-67
מערכת בקרת פליטה 9-69
1. מערכת בקרת פליטה מבית הארכובה 9-69
2. מערכת בקרת אדי התאיידות 9-70
3. מערכת בקרת גזי הפליטה 9-71
הליך כניסה למצב הפעלה כפויה של המנוע 9-72

תא המנוע

Smartstream G1.6 T-GDi HEV

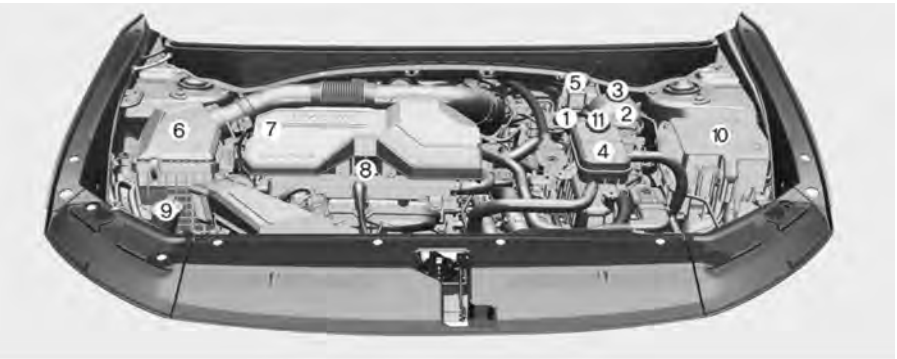

1. יחידת בקרה אלקטרונית (ECU)
2. מיכל נוזל קירור מנוע
3. מכסה מיכל נוזל קירור מנוע
4. מיכל נוזל קירור ממיר
5. מיכל נוזל בלמים
6. מסנן אוויר
7. מכסה פתח מילוי שמן מנוע
8. מדיד שמן מנוע
9. מיכל נוזל שטיפת שמשות
10. תיבת נתיכים
11. מכסה מיכל נוזל קירור ממיר

תא המנוע ברכבך עשוי להיות שונה מהתא המוצג באיור.

תחזוקה בסיסית שוטפת

שירותי התחזוקה

עליך לנקוט אמצעי זהירות מרביים, כדי למנוע נזק לרכבך, ולמנוע את פציעתך בעת ביצוע פעולות התחזוקה והבדיקות.

מומלץ לבצע את טיפולי התחזוקה ואת התיקונים במרכז שירות מורשה של יונדאי. מרכזי שירות מורשים של יונדאי עומדים בתקני שירות גבוהים של היצרן ומקבלים ממנו תמיכה טכנית, כדי לספק לך שירותים ברמה גבוהה ומשביעת רצון.

אחריות בעל הרכב

שירותי התחזוקה ושמירת תיעוד השירותים, הם באחריות בעל הרכב.

עליך לשמור מסמכים המציגים עדות לשירותי תחזוקה נכונים שבוצעו ברכבך, בהתאם לטבלאות התחזוקה, המוצגות בעמודים הבאים. אתה תזדקק למידע זה כדי להוכיח את עמידתך בדרישות הטיפול והתחזוקה בהתאם לאחריות הרכב.

מידע מפורט אודות האחריות מצוין בחוברת השירות והאחריות.

תיקונים וכוונונים הנדרשים כתוצאה מתחזוקה בלתי נכונה או מאי ביצוע תחזוקה, אינם מכוסים באחריות.

אמצעי זהירות בעת ביצוע טיפול תחזוקה על ידי בעל הרכב

טיפול לקוי, חלקי או שגוי עלול להסתכם בבעיות תפעוליות ברכבך ולגרום נזק, או תאונות שיסתכמו בפציעות קשות או מוות. פרק זה כולל רק הנחיות לביצוע תחזוקה קלה בפריטים מסוימים.

אסור לבצע שום שינויים ברכבך, מכיוון שהם עלולים לפגוע בביצועים, בבטיחות או במשך חיי השירות של רכבך, ולהפר את תנאי האחריות של רכבך.

הערה

תחזוקה בלתי נכונה מצד בעל הרכב במהלך תקופת האחריות, עלולה להשפיע על כיסוי האחריות. לפרטים נוספים, קרא את חוברת השירות וכתב האחריות הנפרדת המסופקת עם הרכב.

אם יש לך ספקות לגבי שירות מסוים או לגבי אמצעי הזהירות שיש לנקוט, אנו ממליצים לך לפנות למרכז שירות מורשה יונדאי.

תחזוקה של בעל הרכב

אזהרה

עבודות תחזוקה ברכבך עלולות להיות מסוכנות. אם הידע או הניסיון שלך דלים או אם חסרים לך כלים וציוד מתאימים, פנה למרכז שירות מורשה של יונדאי לביצוע העבודות הדרושות. בעת ביצוע עבודות התחזוקה, הקפד תמיד על אמצעי הבטיחות הבאים:

- החנה את רכבך על קרקע ישרה, שלב את בורר ההילוכים במצב P (חניה), הפעל את בלם החניה והעבר את מתג ההתנעה למצב LOCK/OFF.
- חסום את הגלגלים (מלפנים ומאחור), כדי למנוע את תזוזת הרכב.
- הסר פריטי ביגוד משוחררים או תכשיטים שעלולים להיתפס בחלקים נעים.
- אם עליך להפעיל את המנוע תוך כדי פעולות תחזוקה, עשה זאת באוויר פתוח או בחלל מאוורר היטב.
- הרחק להבות, ניצוצות או סיגריות דולקות מהמצבר או מרכיביה של מערכת הדלק.

להלן רשימות של בדיקות ומבחנים שמומלץ לבעל הרכב או למרכז שירות מורשה לבצע בתדירות הנקובה, כדי לתמוך בהפעלה בטוחה ואמינה של רכבך.

יש להפנות את תשומת לבו של מרכז השירות לתנאי הפעלה קשים בהם רכבך מופעל, במידת הצורך.

בדיקות הכלולות בתחזוקה של בעל הרכב לא מכוסות באחריות, בדרך כלל, וייתכן כי תצטרך לשלם בגין עבודה, חלקי חילוף ושמנים.

תוכנית התחזוקה של בעל הרכב

בעת תדלוק הרכב:

- בדוק את מפלס נוזל קירור המנוע.
- בדוק את מפלס הנוזל לניקוי שמשות במיכל.
- בדוק את לחצי האוויר בצמיגים.

אזהרה

היזהר בעת בדיקת מפלס נוזל הקירור המנוע/מצנן הביניים. אם המנוע חם. במצב זה נוזל קירור עלול להיות מותז מהפתח בעת הפתיחה ולגרום לכוויות ולפציעות קשות.

בעת הפעלת רכבך

- שים לב לשינויים כלשהם בצלילים הבוקעים מצינור הפליטה או לריח של אדי פליטה ברכב.
- בדוק אם קיימות רעידות בגלגל ההגה. שים לב לצורך באמצעי היגוי מוגברים או לחופש רב מדי בגלגל ההגה, או לשינוי בכיוון הנסיעה לפנים.
- שים לב אם רכבך סוטה מעט או "מושך" לצד אחד, בעת נסיעה על פני דרך חלקים או ישרים.
- כאשר אתה עוצר, הקשב ובדוק רעשים בלתי רגילים, משיכה לצד אחד, מהלך דוושת בלמים מוגדל או דוושת בלמים "נוקשה" וקשה ללחיצה.
- אם מתרחשות החלקות או שינויים בתיבת ההילוכים שלך, בדוק את מפלס נוזל תיבת ההילוכים.
- בדוק את תפקוד מצב P (חניה) בתיבת ההילוכים.
- בדוק את בלם החניה.
- בדוק אם קיימות דליפות נוזלים מתחת לרכבך (דליפת מים ממערכת מיזוג האוויר במהלך שימוש או לאחר שימוש, היא תופעה רגילה).

לפחות פעם בחודש

- בדוק את מפלס נוזל קירור המנוע במיכל.
- בדוק את פעולת כל הפנסים החיצוניים, כולל פנסי הבלימה, פנסי האיתות ומהבהבי החירום.
- בדוק את לחצי האוויר של כל הצמיגים כולל הצמיג החלופי. בדוק את שחיקת הצמיגים, חפש סימני בלאי חריג או נזק.
- בדוק שאין אומי גלגל משוחררים.

לפחות פעמיים בשנה

(לדוגמה כל עונת אביב וסתיו)

- בדוק את צינורות המצנן, המחמם ומיזוג האוויר לדליפות ונזק.
- בדוק את פעולת מתזי ומגבי השמשה הקדמית, נקה את להבי המגבים בבד נקי וספוג בנוזל לניקוי שמשות.
- בדוק את יישור הפנסים הראשיים.
- בדוק את העמעם, צינורות הפליטה, המגנים והתפסים.
- בדוק את חגורות הבטיחות לבלאי ותפקוד.
- בדוק את פעולת גג השמש (אם קיים). נקה אבק ממסילת גג השמש באמצעות מטלית נקיה ושמן את המסילות והחלקים הנעים בחומר סיכה מתאים.

לפחות פעם בשנה

- נקה את המרכב ואת נקבי הניקוז בדלת.
- שמן צירים ומעצורי הדלתות וצירי מכסה מנוע.
- שמן מנעולים ובריחים בדלת ובמכסה המנוע.
- שמן את אטמי הגומי בדלתות.
- בדוק את מערכת מיזוג האוויר.
- בדוק ושמן חיבורים ובקרות של תיבת ההילוכים.
- בדוק את מפלס נוזל הבלמים.

שגרת טיפולים

פעל לפי לוח התחזוקה הרגילה, אם הרכב נוסע בדרך כלל בתנאים סבירים. אם אחד מהתנאים הבאים מתקיימים, עליך לפעול לפי לוח התחזוקה לתנאי הפעלה קשים.

- נהיגה חוזרת למרחקים קצרים מ- 8 ק"מ בטמפרטורה רגילה או למרחקים קצרים מ- 16 ק"מ בטמפרטורה קפואה.
- פרקי זמן ארוכים בהפעלה בהילוך סרק או נסיעה במהירויות נמוכות למרחקים ארוכים.
- נהיגה על דרכים משובשות, מאובקות, בוציות, לא סלולות, מכוסות חצץ או שפוזר עליהן מלח.
- נהיגה באזורים מכוסים במלח או באזור עם חומרים משתכים אחרים או באזור קר מאוד.
- נהיגה בעומסי תנועה.
- נהיגה באזור מאובק מאוד.
- נהיגה חוזרת בירידות, בעליות או בדרכים הרריות.
- גרירת גרור, קרוון או חיבור מנשא גג.
- שימוש כניידת, מונית או שימוש מסחרי לגרירה.
- נהיגה מרובה בנסיעות במהירות גבוהה עם האצות/האטות חדות.
- נהיגה מרובה בנסיעות עם עצירות והאצות מרובות.
- שימוש בשמן מנוע לא מומלץ (מינרלי, חצי סינתטי מאיכות ירודה וכו').

אם רכבך פועל בתנאים לעיל, אתה צריך לבדוק, להחליף או למלא לעתים תכופות יותר מהרשום בשגרת הטיפולים הרגילה. לאחר התקופות או המרחק המוצגים בטבלה, המשך לבצע את הטיפול במועדי השירות המצוינים.

⚠ אזהרה

- שמן מנוע נצרך במהלך נהיגה, ומפלס שמן המנוע צריך להיבדק באופן קבוע.
- מרווח החלפה של שמן המנוע בתנאי הפעלה רגילים מבוסס על שימוש בשמן מנוע העומד במפרטי המנוע המומלצים לרכבך. אם נעשה שימוש בסוג אחר של שמן מנוע, החלף את שמן המנוע בהתאם לשגרת הטיפולים לתנאי הפעלה קשים.

לוח תחזוקה רגילה

I : בדוק ובמידת הצורך כוונן, תקן, נקה או החלף
R : החלף או שנה

מכלול / מרווחי תחזוקה	מספר חודשים או מרחק נסיעה, המוקדם מבין שניהם							
	חודשים	12	24	36	48	60	72	84	96
	ק"מ x 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
שמן מנוע + מסנן שמן*[1,2]		R	R	R	R	R	R	R	R
רצועת **HSG*** [4]		I	I	I	I	I	I	R	I
מסנן אויר		R	R	R	R	R	R	R	R
מצתים*[3]						R			R
צינור אידוי ומכסה מילוי דלק					I				I
צנרת ואקום		I	I	I	I	I	I	I	I
מסנן אוויר למיכל דלק					R				R
קו צנרת דלק צינורות ומחברים					I				I
מערכת קירור		I	I	I	I	I	I	I	I
נוזל קירור (מנוע בנזין + מערכות HYBRID)*[3,5]	החלפה ראשונה לאחר 120 חודשים (או 150,000 ק"מ) ולאחר מכן החלף כל 24 חודשים (או 30,000 ק"מ)								

לוח תחזוקה רגילה (המשך)

I : בדוק ובמידת הצורך כוונן, תקן, נקה או החלף **R** : החלף או שנה

מכלול / מרווחי תחזוקה	מספר חודשים או מרחק נסיעה, המוקדם מבין שניהם							
	חודשים	12	24	36	48	60	72	84	96
	ק"מ x 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
קו צנרת בלמים צינורות ומחברים		I	I	I	I	I	I	I	I
דוושת בלמים		I	I	I	I	I	I	I	I
בלם חניה			I		I		I		I
נוזל בלמים		I	I	R	I	I	R	I	I
רפידות בלימה וצלחות בילום		I	I	I	I	I	I	I	I
בדיקת חופשים במערכת היגוי		I	I	I	I	I	I	I	I
בדיקת חופשים בגלי הינע (צירות)			I		I		I		I
צמיגים – לחץ אוויר ושחיקה		I	I	I	I	I	I	I	I
בדיקת חופשים במערכת מתלים		I	I	I	I	I	I	I	I
קרר מערכת מיזוג אויר		I	I	I	I	I	I	I	I
חיזוק אומים בשלדה ובמרכב		I	I	I	I	I	I	I	
מדחס מזגן		I	I	I	I	I	I	I	I
מסנן מזגן		I	I	I	I	I	I	I	I
צינור פליטה			I		I		I		I

*1 בדוק מפלס שמן מנוע ודליפות כל 500 ק"מ או לפני תחילת נסיעה ארוכה.

*2 לעולם אל תוסיף תוספים לשמן המנוע. תוספי שמן מנוע עשויים לשנות את מאפייני שמן המנוע ולגרום לתקלות חמורות במנוע.

*3 לנוחיותך ניתן להחליף פריט זה לפני המועד שנקבע עבור בעת תחזוקת רכיבים אחרים.

*4 בדוק את רצועת מחולל התנעה היברידי (HSG) לאיתור קרעים, סדקים, בלאי מופרז, רטיבות משמן והחלף אם נדרש במצב כגון רעש ברצועת ההינע.

*5 בעת הוספת נוזל קירור השתמש רק במים מזוקקים או במים רכים בלבד עבור רכבך ולעולם אל תערבב מים קשים עם נוזל קירור שמולא במפעל.
תערובת לא נכונה של נוזל קירור עלול לגרום לתקלה ולנזק למנוע/ למערכת ההיברידית.

תחזוקה בתנאי הפעלה קשים

הפעולות הבאות חייבות להתבצע בתדירות גבוהה יותר בכלי רכב שנעשה בהם בדרך כלל שימוש בתנאי נהיגה קשים.
עיין בטבלה להלן לצורך תדירות תחזוקה מתאימה.

מכלול	פעולת תחזוקה	תדירות תחזוקה	תנאי נהיגה
שמן מנוע ומסנן	R	החלף כל 5,000 ק"מ או 6 חודשים	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
קרב מסנן אוויר	R	החלף בתדירות רבה יותר בהתאם למצב	C, E
מצתים	R	החלף בתדירות רבה יותר בהתאם למצב	A, B, F, G, H, I, K
רצועת מחולל התנעה היברידי (HSG)	I	כל 5,000 ק"מ או 6 חודשים	B, C, D, E, I, K
	R	כל 50,000 ק"מ או 24 חודשים	
נוזל תיבת הילוכים אוטומטית	R	החלף כל 100,000 ק"מ	A, C, F, G, H, I. J, K
תיבת היגוי, זרועות ושרוולים	I	בדוק בתדירות רבה יותר בהתאם למצב	C, D, E, F, G
מפרקים כדוריים של מתלים קדמיים	I	בדוק בתדירות רבה יותר בהתאם למצב	C, D, E, F, G
בלמי דיסק ורפידות, קליפרים וצלחות בילום	I	בדוק בתדירות רבה יותר בהתאם למצב	C, D, E, G, H, J, K
בלם חניה	I	בדוק בתדירות רבה יותר בהתאם למצב	C, D, G, H
גל הינע ושרוולים	I	בדוק בתדירות רבה יותר בהתאם למצב	C, D, E, F, G, H, I, J

מכלול	פעולת תחזוקה	תדירות תחזוקה	תנאי נהיגה
גל הינע	I	בדוק בתדירות רבה יותר בהתאם למצב	C, D, E, F, G, H, I, J
מסנן אוויר תא נוסעים	R	החלף בתדירות רבה יותר בהתאם למצב	C, E, G
שמן דיפרנציאל אחורי (4WD)	R	החלף כל 120,000 ק"מ	C, D, E, G, H, I, J
שמן תיבת העברה (4WD)	R	החלף כל 120,000 ק"מ	C, D, E, G, H, I, J

תנאי נהיגה קשים

A: נהיגה תכופה למרחקים קצרים מ- 8 ק"מ בטמפרטורה רגילה או עד 16 ק"מ בטמפרטורת קפאון.

B: פעולת מנוע ממושכת בהילוך סרק או נהיגה במהירות נמוכה למרחקים ארוכים.

C: נהיגה בדרכים מאובקות, משובשות, בוציות, לא סלולות או מכוסות בחצץ או במלח.

D: נהיגה באזורים שמפוזרים בהם מלח או חומרים משתכים אחרים או במזג אוויר קר מאוד.

E: נהיגה בתנאי אבק קשים.

F: נהיגה באיזורים עם עומסי תנועה כבדים.

G: נהיגה באזורים הרריים בעליות או בירידות.

H: גרירת גרור או קרוואן או עם מטען על הגג.

I: שימוש כניידת שיטור, מונית, רכב מסחרי, או רכב גרר.

J: נהיגה תכופה במהירויות גבוהות או עם האצות/ האטות חדות.

K: נהיגה לעתים קרובות בנסיעות עם עצירות תכופות.

L: שימוש בשמן מנוע שאינו מומלץ (מינרלי, חצי סינתטי, מאיכות נמוכה וכו').

הסבר אודות פריטי תוכנית התחזוקה

שמן מנוע ומסנן

את שמן המנוע והמסנן יש להחליף בהתאם למרווחים המפורטים בלוח התחזוקה. אם הרכב נוסע בתנאים קשים, יידרשו החלפות שמן מנוע ומסנן תכופות יותר.

רצועת מחולל התנעה היברידי HSG

בדוק את כל חגורת ה-HSG אם קיימים חתכים, סדקים, בלאי חריג או ספיגת שמן, והחלף במידת הצורך.

בדוק את המתח הנכון של חגורת ה-HSG באופן תקופתי וכוונן במידת הצורך.

מידע

דומם תמיד את המנוע לפני בדיקת חגורת ה-HSG.

קווי דלק, צינורות דלק וחיבורים

בדוק שאין דליפות בקווי הדלק, צינורות הדלק והחיבורים. דאג להחליף מידית חלקים פגומים או דולפים במרכז שירות מוסמך, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מסנן דלק

מסנן הדלק נחשב מוצר ללא תחזוקה, אך מומלצת בדיקה תקופתית, בהתאם לאיכות הדלק. אם קיימות מגבלות בזרימת דלק, הצפה, אובדן כוח או קושי בהתנעה, אנו ממליצים לפנות מיד למרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ להחלפת מסנן הדלק.

צינור אדים ומכסה מילוי דלק

מומלץ לבדוק את צינור האדים ומכסה מילוי הדלק במרווחי הזמן המפורטים בלוח התחזוקה המתוכננת. וודא שצינור אדים חדש או מכסה מילוי דלק חדש, הותקנו באופן נכון.

מסנן אוויר

מומלץ להשתמש בקרב מסנן אוויר שמאושר ע"י יונדאי, כאשר צריך להחליפו.

מצתים

ודא שמותקנים מצתים חדשים בטווח החום הנכון.

בעת התקנה של חלקים, הקפד לנגב חומרים זרים בתוך מכסה המצת ומחוצה לו בתחתית סליל ההצתה ומהמבודד של המצתים במטלית רכה כדי למנוע זיהום של מבודד המצת.

מערכת הקירור

ודא שאין דליפות או נזקים בחלקי מערכת הקירור כגון מצנן, מיכל ההתפשטות של נוזל הקירור, צינורות וחיבורים. החלף חלקים שניזוקו.

נוזל קירור מנוע/ אינוורטר

את נוזל הקירור יש להחליף במרווחים המפורטים בלוח שגרת הטיפולים.

נוזל תיבת ההילוכים האוטומטית

אין צורך לבדוק את נוזל תיבת ההילוכים האוטומטית בתנאי הפעלה רגילים.

אנו ממליצים על החלפה של נוזל תיבת הילוכים אוטומטית במרכז שירות מורשה של יונדאי בהתאם לשגרת התחזוקה.

צינורות וקווי בלמים

בדוק חזותית אם קיימים שפשופים, סדקים, בלאי, דליפות, וכן אם הם מותקנים כהלכה.

החלף מיד חלקים פגומים או שניזוקו.

נוזל בלמים

בדוק את מפלס נוזל הבלמים/ מצמד במיכל נוזל הבלמים. המפלס חייב להיות בין הסימונים "MIN" ל- "MAX" בצד המיכל. השתמש רק בנוזל בלמים הידראולי, התואם למפרט DOT4.

בלם חניה

בדוק את מערכת בלם החניה.

רפידות בלמי דיסק, קליפרים וצלחות בילום

בדוק את הרפידות, את הדיסקים ואת צלחות הבילום לסימני בלאי חריג. בדוק שאין דליפת נוזל בקליפרים.

למידע נוסף על בדיקה של מגבלת הבלאי של רפידות הבלמים, ראה באתר הבית של יונדאי (http://service.hyundai-motor.com)

צינור פליטה ועמעם

בדוק חזותית קיומם של סדקים, בלאי או נזק לצינורות הפליטה, לעמעם ולתפסים. התנע את המנוע והקשב היטב האם יש דליפת גז פליטה. הדק את החיבורים והחלף חלקים אם דרוש.

בורגי חיבור של המתלים

בדוק את חיבורי המתלים, ודא שהם לא השתחררו ושלא ניזוקו. הדק למומנט ההידוק המפורט.

תיבת הגה, חיבורים ושרוולי ההגה/ מפרק כדורי של הזרוע התחתונה

כאשר הרכב נייח והמנוע מודמם, בדוק אם קיים חופש חריג בתיבת ההגה. בדוק זרועות קישור לקיום כיפופים ונזק. בדוק שרוולי אבק ומפרקים כדוריים לקיום פגמים, סדקים ונזקים. החלף חלקים שניזוקו.

גלי הינע ושרוולים

בדוק סדקים, בלאי ונזק בגל ההינע, מכסי הגומי, המהדקים, מחברי הגומי וגומי למסב המרכזי. החלף כל חלק ניזוק ואם דרוש גרז שוב.

קרר מיזוג אוויר

בדוק את צינורות מיזוג האוויר והחיבורים, לדליפות ונזק.

גל הינע

בדוק סדקים, בלאי ונזק בגל ההינע, מכסי הגומי, המהדקים, מחברי הגומי וגומי למסב המרכזי.

החלף כל חלק ניזוק, ואם דרוש גרז שוב.

שמן מנוע

בדיקת מפלס שמן המנוע

שמן המנוע משמש לסיכוך, לקירור ולהפעלה של רכיבים הידראוליים שונים במנוע.

צריכת שמן מנוע בעת נהיגה היא תופעה סדיר, ויש לבדוק ולהחליף את שמן המנוע באופן קבוע.

כמו כן יש לבדוק ולמלא את מפלס השמן בהתאם לתוכנית התחזוקה המומלצת כדי למנוע ירידה בביצועים.

בדוק את שמן המנוע בהתאם להליך הבא.

1. הקפד למלא אחר הוראות הזהירות של היצרן.
2. ודא שהרכב חונה על קרקע ישרה במצב P (חניה), בלם החניה משולב והגלגלים חסומים.
3. התנע את המנוע והנח לו להתחמם לטמפרטורה רגילה קבועה.
4. הפסק את פעולת המנוע, פתח את מכסה מיכל השמן והוצא את מדיד השמן. המתן כ- 15 דקות, כדי שהשמן יחזור לעוקת השמן.
5. נגב את מדיד השמן והכנס אותו בחזרה עד הסוף.

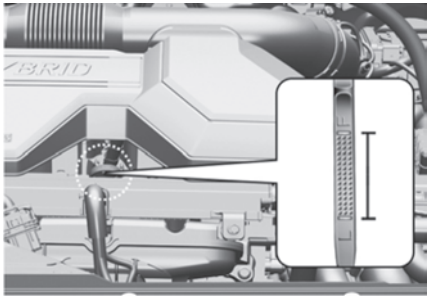

6. הוצא שוב את מדיד השמן ובדוק את המפלס. המפלס צריך להיות בין F (מלא) ל- L (נמוך).

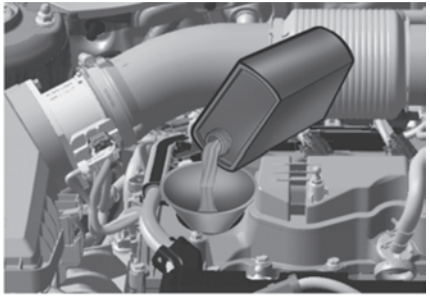

7. אם המפלס נמוך מ-L, הוסף מספיק שמן מנוע כדי להביא את המפלס לסימון F.

השתמש רק בשמן המנוע המומלץ.

(עיין בנושא "חומרי סיכה מומלצים וקיבולים" בפרק 2).

הערה

כדי למנוע נזק לרכבך:

- אל תשפוך שמן מנוע בעת הוספה או החלפה של שמן מנוע. אם נשפך שמן מנוע, נגב אותו מיד.
- תצרוכת השמן עשויה לעלות כאשר אתה בולם ברכב חדש, והיא אמורה להתייצב לאחר כ- 6,000 ק"מ.
- תצרוכת השמן עשויה להיות מושפעת מהרגלי נהיגה, תנאי אקלים, תנאי התנועה, איכות השמן וכו'. בדוק באופן סדיר את מפלס השמן ומלא אם נדרש.

בדיקת שמן מנוע ומסנן

אנו ממליצים ששמן המנוע והמסנן יוחלפו במרכז שירות מורשה יונדאי בהתאם להתרעות מערכת ניהול השמן או לשגרת הטיפולים שמפורטת בתחילת פרק זה.

- אם עבר מועד החלפת השמן בהתאם לשגרת הטיפולים, ביצועי שמן המנוע עלולים להיות ירודים ועשויה להיות לכך השפעה על מצב המנוע. לכן, החלף שמן מנוע בהתאם לשגרת הטיפולים.
- לשמירת המצב המיטבי של המנוע, השתמש בשמן מנוע ובמסנן מומלצים. אם נעשה שימוש בשמן מנוע ובמסנן לא מומלצים, החלף אותם בהתאם לשגרת טיפולים לתנאי הפעלה קשים.
- המטרה של שגרת טיפולים להחלפת שמן מנוע היא למנוע הידרדרות של השמן ואינה קשורה לצריכת השמן. לכן, בדוק ומלא את כמות השמן באופן סדיר.

מידע

כאשר לחץ השמן יורד בשל חוסר בשמן מנוע, נורית אזהרת לחץ שמן מנוע (🛢) תידלק.

בנוסף, מערכת הגנת המנוע המתקדמת, המגבילה את כוח המנוע, מופעלת ונורית חיווי תקלה (🔧) נדלקת כאשר הרכב ממשיך לנסוע במצב זה. אולם, כאשר לחץ שמן המנוע חוזר למצב תקין, נורית אזהרת לחץ שמן מנוע ומערכת הגנת המנוע המתקדמת יכבו לאחר שהמנוע יותנע מחדש.

⚠ זהירות

שמן המנוע חם מאוד מיד לאחר שהרכב נסע ועלול לגרום לכוויות בעת החלפה. החלף את שמן המנוע לאחר קירורו.

אזהרה

שמן מנוע משומש עלול לגרום לגירוי או לסרטן עור, אם הוא היה במגע עם העור במשך זמן רב.

שמן מנוע משומש מכיל כימיקלים שגרמו לסרטן בחיות מעבדה.

הגן תמיד על עורך בשטיפת הידיים ביסודיות בסבון ומים חמים, בהקדם האפשרי, לאחר טיפול בשמן מנוע משומש.

זהירות

לעולם אל תוסיף תוספים לשמן המנוע. תוספי שמן מנוע יכולים לשנות את התכונות של שמן המנוע ועלולים לגרום לכשל חמור של המנוע.

נוזל קירור מנוע/ אינוורטר

למערכת הקירור בלחץ גבוה יש מיכל נוזל קירור נוגד קיפאון לכל עונות השנה, שמולא במפעל.

בדוק את הגנת נוגד הקיפאון ואת מפלס נוזל הקירור לפחות אחת לשנה, בתחילת החורף ולפני נסיעה לאזור עם אקלים קר יותר.

בדיקת מפלס נוזל הקירור

נוזל קירור מנוע

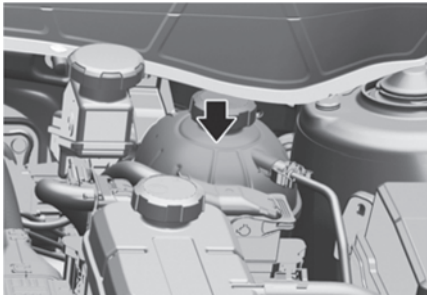

נוזל קירור אינוורטר

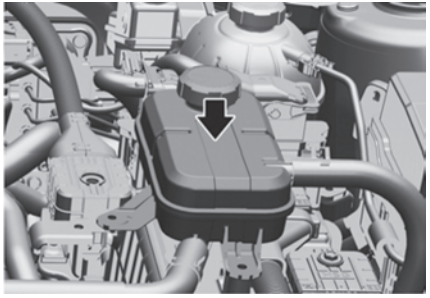

בדוק את מצב החיבורים וכל צינורות מערכת הקירור וצינורת המחמם. החלף צינורות פגומים או נפוחים.

יש למלא את נוזל הקירור עד שהמפלס יהיה בין הסימונים MAX (מפלס מרבי) לבין MIN (מפלס מינימלי) על דופן מיכל נוזל הקירור, כאשר המנוע קר.

אם מפלס נוזל הקירור נמוך, הוסף מספיק מים מזוקקים. הוסף נוזל עד שהמפלס יגיע לסימן MAX, אך אל תמלא מעבר לסימן זה.

אם יש צורך תכוף להוסיף נוזל קירור, פנה למוסך מורשה, מומלץ למרכז שירות מורשה של יונדאי לבדיקת מערכת הקירור.

מכסה מיכל נוזל קירור מנוע

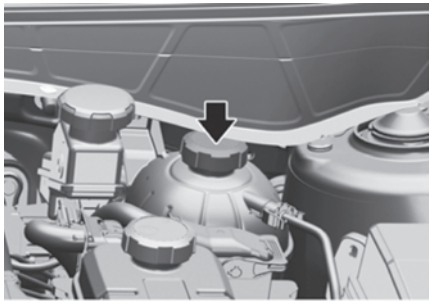

מכסה מיכל נוזל קירור אינוורטר

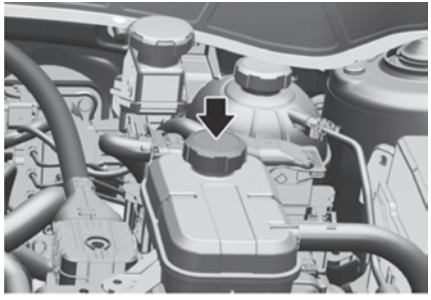

אזהרה

לעולם אל תסיר את מכסה המצנן או את מכסה פקק הניקוז, אם המנוע והמצנן חמים. נוזל קירור חם וקיטור שמתפרצים תחת לחץ עלולים לגרום פציעות חמורות.

דומם את המנוע והמתן להתקררות המנוע. היזהר מאוד בהסרה של מכסה המצנן. עטוף אותו במגבת עבה וסובב אותו לאט נגד כיוון השעון עד לעצירה הראשונה. התרחק לאחור במהלך שחרור הלחץ ממערכת הקירור. כאשר אתה בטוח שכל הלחץ השתחרר, לחץ על המכסה דרך המגבת העבה והמשך לסובב אותו נגד כיוון השעון עד להסרתו.

מידע

מפלס נוזל הקירור מושפע מטמפרטורת המערכת ההיברידית. לפני בדיקה ומילוי של נוזל קירור, דומם את המערכת ההיברידית.

אזהרה

המנוע החשמלי של מניפת הקירור עשוי להמשיך לפעול או להתחיל לפעול כאשר המנוע אינו פועל ולגרום לפציעה קשה. הרחק ידיים, בגדים וכלים מלהבי המאוורר המסתובבים של מניפת המצנן.

כבה תמיד את המנוע, אלא אם יש לבדוק את הרכב כשהמנוע פועל. היזהר, כיוון שמניפת הקירור עשויה לפעול אוטומטית אם לא נותק הקוטב השלילי (–) של המצבר.

אזהרה

ודא שמכסה מיכל נוזל הקירור סגור היטב לאחר מילוי נוזל קירור. אחרת, המנוע יכול להתחמם יתר על המידה בעת נהיגה.

תא מנוע, מבט מלפנים

1. בדוק שהתווית על מכסה מיכל נוזל הקירור מיושרת לפנים.

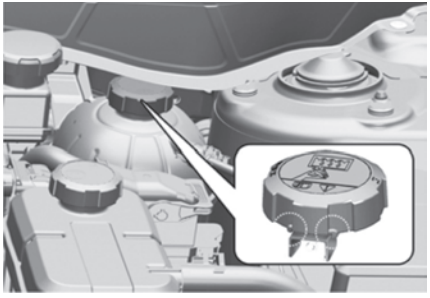

2. ודא שהבליטות הזעירות בתוך מכסה מיכל נוזל הקירור משתלבות וננעלות בבטחה.

נוזל קירור מנוע מומלץ

- בעת הוספת נוזל קירור, השתמש רק במים לא מיוננים, מים מזוקקים או מים רכים ולעולם אל תערבב מי ברז עם נוזל קירור שמולא במפעל.
- תערובת קירור לא נכונה עלולה לגרום תקלות חמורות או נזק למנוע.
- למנוע ברכבך ישנם חלקי מנוע מאלומיניום, וחובה להגן עליהם באמצעות נוזל קירור על בסיס אתילן גליקול פוספט, כדי למנוע שיתוך וקיפאון.
- אל תשתמש בנוזל קירור עם אלכוהול או מתנול, ואל תערבב אותו עם נוזל קירור מאושר.
- אל תשתמש בתמיסה המכילה יותר מ- 60% נוגד קיפאון או פחות מ- 35% נוגד קיפאון, דבר זה עלול להפחית את יעילות התמיסה.

הטבלה להלן מציגה את יחסי התערובת הנכונים:

טמפרטורה נוגד קיפאון	אחוזי תערובת (נפח)	
	מים	
-15°C	35	65
-25°C	40	60
-35°C	50	50
-45°C	60	40

מידע

אם אינך בטוח מהו היחס הנכון עבור תערובת הקירור, ערבב 50% מים ו– 50% נוגד קיפאון מכיוון שקל להכין אותה כי למרכיבים יחס שווה בתערובת. תערובת זו מתאימה למרבית הטמפרטורות החל מ– 35°C- ומעלה.

החלפת נוזל הקירור

מומלץ להחליף את נוזל הקירור במרכז שירות מורשה של יונדאי, בהתאם ללוח התחזוקה המתוכננת המפורט בתחילת פרק זה.

אזהרה

אין למלא נוזל קירור מנוע או נוגד קיפאון במיכל הנוזל לניקוי שמשות.

נוזל קירור מנוע יכול לפגום בראות בעת ריסוסו על השמשה הקדמית והוא עלול לאבד שליטה ברכב וכתוצאה מזה תיגרם תאונה.

נוזל קירור מנוע עלול לגרום נזק לצבע ולגימור המרכב.

הערה

כדי למנוע נזק לחלקי המנוע, הנח בד עבה או אריג סביב מכסה מיכל נוזל הקירור של המנוע לפני מילוי נוזל הקירור, כדי למנוע נזילת נוזל קירור על חלקי המנוע, כגון האלטרנטור.

רצועת מחולל התנעה היברידי (HSG)

בדיקת רצועת מחולל התנעה היברידי (HSG)

יש לבדוק ולהחליף את רצועת מחולל ההתנעה ההיברידי (HSG) במוסמך מוסמך, בהתאם לשגרת הטיפולים המפורטת בפרק זה, מומלץ במרכז שירות מורשה יונדאי.

זהירות

כאשר רצועת HSG שחוקה או ניזוקה החלף אותה.

אחרת, היא עלולה לגרום להתחממות המנוע או לפריקת המצבר.

אזהרה

- דומם את המנוע בעת בדיקה של המנוע או של רצועת מחולל ההתנעה ההיברידי (HSG). אחרת, עלולות להיגרם פציעות חמורות.
- הרחק ידיים, ביגוד וכו' מרצועת מחולל התנעה היברידי (HSG).

נוזל בלמים

בדיקת מפלס נוזל הבלמים

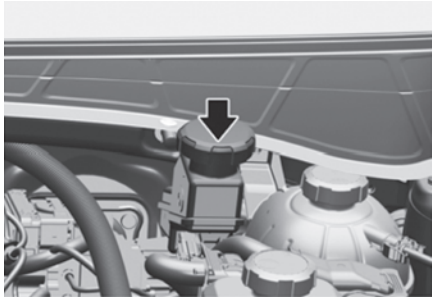

בדוק תקופתית את מפלס הנוזל במיכל. מפלס הנוזל חייב להיות בין הסימונים MAX ו– MIN, שבצד המיכל.

לפני הסרת מכסה המיכל והוספת נוזל בלמים, נקה את האזור מסביב למכסה המיכל ביסודיות, כדי למנוע זיהום של נוזל הבלמים.

אם המפלס נמוך, הוסף נוזל עד לרמת הסימון MAX. המפלס יורד עם הקילומטראז'. זהו מצב תקין הנובע משחיקה של רפידות הבלמים.

אם מפלס הנוזל נמוך באופן חריג, מומלץ לבדוק את המערכת במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

במקרה שמערכת הבלמים נזקקת להוספה תכופה של נוזל בלמים, סימן שיש כנראה דליפה במערכת הבלמים. אנו ממליצים לבדוק את הרכב במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אזהרה

אל תאפשר לנוזל הבלמים לבוא במגע עם עיניך. אם נוזל בלמים בא במגע עם עיניך, שטוף אותן מיד עם כמויות גדולות של מי ברז במשך 15 דקות לפחות, ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי.

הערה

- אל תאפשר לנוזל הבלמים לבוא במגע עם צבע הרכב, מאחר שעלול להיגרם נזק לצבע.
- לעולם אין להשתמש בנוזל בלמים שנחשף לאוויר הפתוח למשך פרק זמן ממושך, משום שלא ניתן להבטיח את איכותו.
- אל תשתמש בסוג נוזל בלמים בלתי מתאים ושגוי. מספר טיפות של שמן על בסיס מינרלי כגון שמן מנוע במערכת הבלמים עלולות לגרום נזקים לרכיבי המערכת.

מידע

השתמש רק בנוזל בלמים שבמפרט (ראה "המלצות נוזלים וקיבולים" בפרק 2).

נוזל לניקוי שמשות

בדיקת מפלס הנוזל לניקוי שמשות

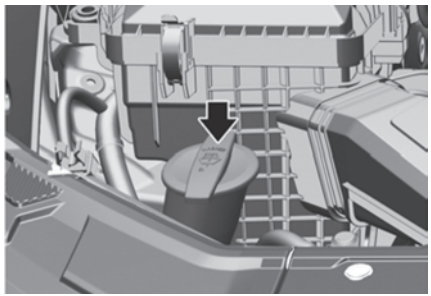

בדוק את מפלס הנוזל במיכל נוזל השטיפה והוסף נוזל במידת הצורך. ניתן להשתמש במים רגילים, אם נוזל שטיפה אינו זמין. עם זאת, יש להשתמש בתמיסת נוזל עם מאפייני ניגוד קיפאון בתנאי אקלים קרים, כדי למנוע קפיאה.

⚠ אזהרה

למניעת פציעה חמורה או מוות:

- אל תוסיף נוזל לקירור מנוע או נוגד קיפאון למיכל נוזל השטיפה.

  נוזל קירור מנוע עלול לפגום בראות כאשר הוא ירוסס על השמשה הקדמית, ועלול לגרום לאיבוד שליטה ברכב ולתאונה או נזק לצבע ולגימור המרכב.
- אל תאפשר לניצוצות או ללהבה לבוא במגע עם נוזל השטיפה או עם מיכל נוזל השטיפה. נוזל השטיפה עשוי להכיל אלכוהול ולהתלקח.
- אל תשתה את נוזל השטיפה והימנע ממגע של הנוזל עם העור. נוזל השטיפה מסוכן לבני אדם ולבעלי חיים.
- הרחק נוזל שטיפת שמשות מהישג ידם של ילדים ובעלי חיים.

מסנן אוויר

החלפת מסנן

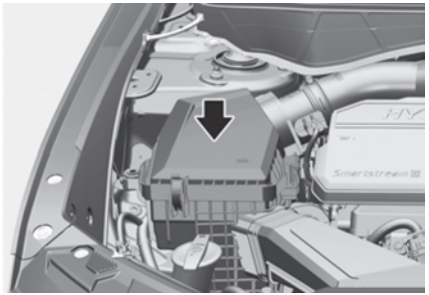

אל תנסה לשטוף או לרחוץ את מסנן האוויר, שכן המים יסבו לו נזק. אם המסנן מלוכלך, חובה להחליפו.

החלף את המסנן בהתאם לשגרת הטיפולים.

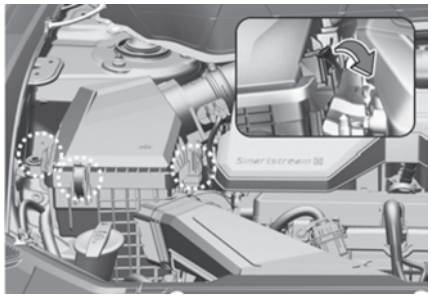

1. שחרר את תפסי החיבור של מכסה מסנן האוויר ופתח את המכסה.

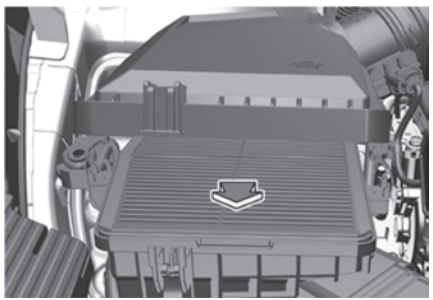

2. נגב את החלק הפנימי של מסנן האוויר.
3. החלף את קרב מסנן האוויר.
4. נעל את המכסה עם תפסי חיבור המכסה.
5. בדוק שהמכסה מחובר היטב.

i מידע

אם הרכב מופעל באזורים מאובקים או חוליים באופן קיצוני, החלף את קרב המסנן בתכיפות רבה יותר ממרווחי ההחלפה המומלצים. (התייחס לסעיף "תחזוקה בתנאי הפעלה קשים" בפרק זה).

הערה

- אל תנהג ללא מסנן אוויר; מצב זה יגרום לבלאי מנוע מואץ.
- כאשר אתה מסיר את מסנן האוויר, היזהר שאבק או לכלוך לא ייכנסו לפתח כניסת האוויר, אחרת ייגרם נזק.
- אנו ממליצים לך להשתמש בחלקים מקוריים של יונדאי או חלקים זהים המאושרים לרכבך.

מסנן מערכת בקרת אקלים

בדיקת המסנן

יש להחליף את המסנן בהתאם ללוח התחזוקה המתוכננת. אם הרכב מופעל בערים עם זיהום אוויר קיצוני או בדרכים מאובקות ומשובשות במשך פרק זמן ארוך, יש לבדוק את המסנן בתדירות רבה יותר ולהקדים את החלפתו. כאשר אתה מחליף את מסנן האוויר של מערכת בקרת האקלים, בצע את התהליך הבא, והיה זהיר כדי למנוע נזק לרכיבים אחרים.

החלפת המסנן

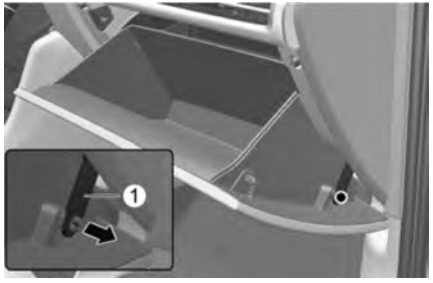

1. פתח את תא הכפפות והסר את מוט התמיכה (1).

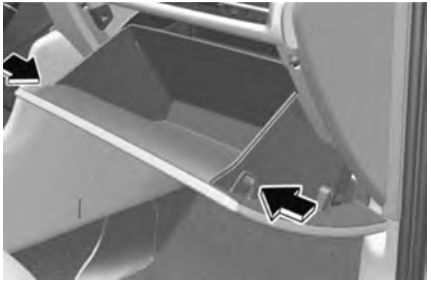

2. לחץ בשני הצדדים של תא הכפפות במוצג באיור. זה יבטיח שפיני העצר של תא הכפפות ישוחררו מהמחזיק שלהם ויאפשרו לתא הכפפות להיתלות מציריו.

3. לחץ והחזק את הנועל בצד ימין של המכסה.
4. משוך את המכסה החוצה.
5. החלף את מסנן מערכת בקרת האקלים.
6. התקן מחדש בסדר ההפוך להסרה.

הערה

הקפד להתקין כהלכה את המסנן החדש כאשר סמל החץ (↓) פונה כלפי מטה. אחרת, המערכת עלולה ליצור רעשים ויעילות המסנן עלולה להיפגע.

להבי מגבים

בדיקת להבים

לכלוך של השמשה הקדמית או של להבי המגבים בחומר זר, עלול להפחית את יעילות מגבי השמשה הקדמית. מקורות שכיחים ללכלוך הם חרקים, שרף עצים, וטיפולים בשעווה חמה הנעשים במספר מתקני שטיפה אוטומטית לכלי רכב. אם הלהבים אינם מנגבים כיאות, נקה הן את השמשה הקדמית והן את להבי המגבים בחומר ניקוי ייעודי, או בחומר ניקוי עדין, ושטוף ביסודיות במים נקיים.

הערה

כדי למנוע נזק ללהבי המגבים, לזרועות ולשאר הרכיבים, אל:

- תשתמש בבנזין, נפט, מדלל צבע או בממסים אחרים, על או בסמוך ללהבים.
- תנסה להזיז את הלהבים ידנית.
- תשתמש בלהבים שאינם מומלצים.

מידע

שעווה מסחרית חמה המותזת במתקני שטיפה אוטומטיים לכלי רכב, ידועה כגורם המקשה על ניקוי השמשה הקדמית.

מידע

להב מגב הוא רכיב מתכלה. בלאי רגיל של המגבים אינו מכוסה במסגרת אחריות הרכב שלך.

החלפת להבים

כאשר המגבים אינם מנגבים היטב, ייתכן שהלהבים בלויים או סדוקים, ויש צורך להחליפם בחדשים.

הערה

כדי למנוע נזק לזרועות המגבים או לרכיבים אחרים, אל תנסה להזיז את המגבים ידנית.

הערה

שימוש בלהבי מגבים שאינם מומלצים עלול להסתכם בתקלה ולפעולה לא תקינה של המגבים.

הערה

- כדי למנוע נזק למכסה המנוע ולזרועות המגבים, יש להרים את זרועות המגבים רק כשהן במצב העליון ביותר.
- החזר תמיד את המגבים על השמשה הקדמית לפני נסיעה.

מצב שירות של מגבי השמשה הקדמית

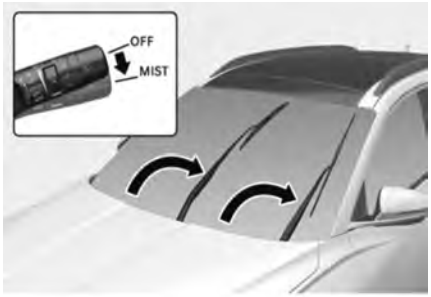

ברכב זה קיים עיצוב "מוסתר" של המגבים, משמעות הדבר היא שלא ניתן להרים את המגבים כאשר הם במצב המנוחה התחתון שלהם.

1. כבה את המנוע, ותוך 20 שניות דחוף את ידית המגבים מעלה למצב MIST (או מטה למצב (1x) , והחזק את המגב במשך כ- 2 שניות עד שזרוע המגב תהיה במצב העליון ביותר.
2. כעת אתה יכול להרים את המגבים מהשמשה הקדמית.
3. החזר את המגבים בעדינות למקומם על השמשה הקדמית.
4. העבר את המגבים לכל אחד ממצבי הפעולה כדי להחזירם למצב המנוחה התחתון שלהם.

החלפת להב

1. הרם את זרוע המגב.

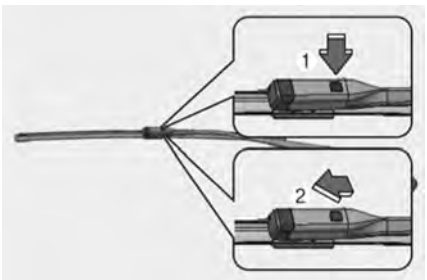

החלפת להב מגב חלון אחורי

1. במהלך 20 שניות מהעברת מתג ההתנעה למצב OFF, העבר את ידית המגבים למצב MIST למשך 2 שניות עד שהמגב נע לתחתית החלק המרכזי.
2. הרם את זרוע המגב.

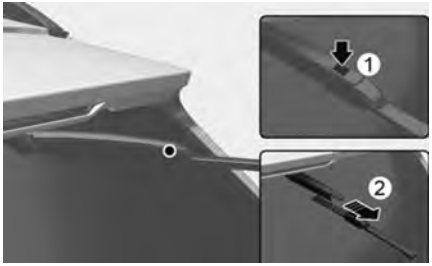

3. הסר את להב המגב בלחיצה על תפס הלהב (1).
4. התקן את מכלול הלהב החדש. לאחר שההחלפה הושלמה, זרוע המגב תחזור למיקום המקורי לאחר הפעלה אחת של המגבים.

צמיגים וגלגלים

אזהרה

כשל צמיגים עלול לגרום לאיבוד השליטה ברכב ובעקבותיו לתאונה. כדי להפחית סכנת פציעות חמורות או קטלניות:

- בדוק את לחץ האוויר, וחפש בלאי או נזק בצמיגים מדי חודש.
- לחץ האוויר בצמיגים קרים המומלץ לרכבך מצוין בספר נהג זה ובתווית לחצי האוויר הנמצאת על הקורה האמצעית בצד הנהג. השתמש תמיד במד לחץ האוויר, כדי למדוד את לחץ האוויר בצמיגים. לחץ יתר או תת-לחץ גורמים לבלאי צמיגים לא אחיד ולבעיות שליטה ברכב.
- בדוק את לחץ האוויר בצמיג החלופי בכל בדיקה של לחץ אוויר בשאר הצמיגים.
- החלף צמיגים בלויים, שהבלאי שלהם לא אחיד או פגומים. צמיגים בלויים גורמים לאיבוד של יעילות בלימה, היגוי או אחיזה.
- החלף תמיד צמיגים בצמיגים במידה, סוג, מבנה ותבנית סוליה זהים לאלה המקוריים. שימוש בצמיגים ובגלגלים במידה שונה מהמומלץ עלול להשפיע על הנהיגה, על השליטה ברכב או לפגוע בהפעלתה של המערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS), ולהסתכם בתאונה חמורה.

טיפול בצמיגים

למען תחזוקה נכונה, בטיחות וחיסכון מרבי בדלק, אתה חייב להקפיד על לחצי האוויר המומלצות בצמיגים ועל מגבלות העומס וחלוקת המשקל המומלצות עבור רכבך.

את כל המפרטים (מידות ולחצי אוויר) ניתן למצוא בתווית שעל הקורה האמצעית בצד הנהג.

לחצי אוויר מומלצים לצמיגים קרים

לחצי האוויר בכל הצמיגים (כולל החלופי) חייבים להיבדק כאשר הצמיגים קרים. כלומר, אם לא נהגו ברכב שלוש שעות לפחות או נהגו בו פחות מ- 1.6 ק"מ.

בדרך כלל לחץ אוויר בצמיגים חמים גדול מלחץ האוויר המומלץ בצמיגים קרים ב- 4 עד 6 psi. אל תשחרר אוויר מצמיגים חמים, כדי למנוע חוסר לחץ. ללחצי האוויר המומלצים, עיין בנושא "צמיגים וגלגלים" בפרק 2.

אזהרה

יש לשמור על לחץ האוויר המומלץ בצמיגים לנהיגה טובה ושליטה מרבית וכדי למזער בלאי צמיגים.

לחץ יתר או תת-לחץ מקצרים את חיי השירות של הצמיג, פוגעים באופן חמור בשליטה ברכב, ועלולים להוביל לכשל צמיג פתאומי העלול להסתכם באובדן שליטה ברכב ותאונה.

תת-לחץ חמור עלול לגרום להתחממות רבה ובעקבותיה לפיצוץ צמיג, להיפרדות סוליה ולכשלים אחרים העלולים לגרום לאיבוד השליטה

ברכב ותאונה. סיכוי זה גבוה יותר בימים חמים או בנהיגה ממושכת במהירות גבוהה.

⚠ זהירות

- חוסר לחץ אוויר גורם לבלאי מואץ, בעיות בשליטה ברכב ועלייה בתצרוכת דלק. כמו כן, הגלגלים עלולים להתעוות. שמור על לחץ האוויר המומלץ בצמיגים. אם יש למלא אוויר בצמיג לעתים קרובות, מומלץ לבדוק אותו במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- לחץ יתר גורם לנהיגה קשה ולבלאי מואץ במרכז הסוליה, וכן הוא מגביר את הסיכוי שייגרם נזק לרכב מסכנות בכביש.

בדיקת לחץ אוויר בצמיגים

בדוק את לחץ האוויר בצמיגים, כולל הצמיג החלופי (אם קיים), פעם בחודש או יותר.

כיצד לבדוק

השתמש במד לחץ איכותי, כדי למדוד את לחץ האוויר בצמיגים. אינך יכול לדעת אם צמיגיך מנופחים כיאות, רק ממבט עליהם. צמיגים רדיאליים עשויים להיראות מנופחים כיאות, כאשר הם למעשה מצויים בלחץ נמוך.

הסר את מכסה שסתום הניפוח מקנה השסתום. הצמד בחוזקה את מד לחץ האוויר על השסתום, כדי למדוד את הלחץ. אם לחץ האוויר בצמיג הקר מתאים ללחץ האוויר המומלץ המצוין על הצמיג ועל תווית מידע העומס, אין צורך בהתאמת הלחץ. אם הלחץ נמוך מדי, הוסף אוויר עד שתגיע לערך המומלץ. הקפד תמיד להחזיר את מכסי שסתומי הניפוח על קני השסתומים. הם עוזרים למנוע דליפות, חדירת לכלוך ולחות. אם חסרים מכסי שסתומי ניפוח, התקן מכסים חדשים בהקדם האפשרי.

אם ניפחת את הצמיג יתר על המידה, שחרר אוויר ע"י דחיפת קנה מתכת במרכז שסתום הניפוח. מדוד מחדש את לחץ האוויר בצמיג באמצעות מד לחץ האוויר. הקפד תמיד להחזיר את מכסי שסתומי הניפוח על קני השסתומים. הם עוזרים למנוע דליפות, חדירת לכלוך ולחות. אם חסרים מכסי שסתומי ניפוח, התקן מכסים חדשים מוקדם ככל האפשר.

סבב צמיגים

כדי להשוות את שחיקת הסוליות, יונדאי ממליצה לבצע סבב צמיגים לפי לוח התחזוקה או מוקדם יותר, אם מתפתח בלאי חריג.

במהלך הסבב בדוק את איזון הצמיגים.

כאשר אתה מבצע סבב צמיגים, בדוק אם קיימים בלאי בלתי שווה ונזקים. בלאי חריג נגרם בדרך כלל מלחצי אוויר לא נכונים, גלגלים לא מיושרים או לא מאוזנים, בלימות עזות או פניות חדות. חפש התנפחויות או בועות בסוליות ובדפנות הצמיגים. החלף את הצמיג אם מצאת בו את אחד התנאים האלה. החלף צמיג אם נחשפו בו אריג או סיב. לאחר ביצוע סבב הצמיגים, הקפד לתקן את לחצי האוויר בצמיגים הקדמיים והאחוריים לפי המפרטים, ובדוק את מומנט ההידוק של אומי הגלגלים (מומנט תקין הנו 11– 13 kgf·m).

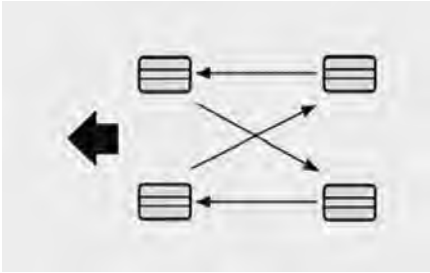

בכל פעם שמבצעים סבב צמיגים, מומלץ לבדוק את רפידות בלמי הדיסק.

מידע

הצד החיצוני והפנימי של הצמיג האסימטרי נבדלים זה מזה. אם אתה מתקין צמיג אסימטרי, הקפד שהצד המסומן במילה outside יפנה כלפי חוץ. אם הצד המסומן במילה inside פונה החוצה, ייפגעו ביצועי הרכב.

אזהרה

- אל תשתמש בצמיג חלופי קומפקטי לביצוע סבב צמיגים.
- לעולם אל תערבב בין צמיגים דיאגונלים לצמיגים רדיאליים. זה עלול לגרום למאפייני שליטה חריגים, העלולים לגרום לאיבוד שליטה ובעקבות זאת לתאונה.

יישור ואיזון גלגלים

יישור ואיזון הגלגלים של רכבך התבצע במפעל כדי להעניק לך את אורך חיי הצמיגים הארוך ביותר ואת הביצועים המיטביים.

ברוב המקרים לא יהיה צורך לבצע שוב יישור גלגלים. עם זאת, אם אתה מבחין בשחיקת צמיג, או אם רכבך מושך לצד אחד או אחר, ייתכן שיהיה צורך ביישור גלגלים.

אם אתה מבחין ברעידות כאשר אתה נוסע על פני שטח חלקים, ייתכן שיש צורך לאזן מחדש את גלגליך.

הערה

משקולות גלגלים לא מתאימות עלולות לגרום נזק לגלגלי האלומיניום של רכבך. השתמש רק במשקולות מאושרות.

החלפת צמיג

אם הצמיג נשחק באופן שווה, יופיעו בסוליה מחווני בלאי, כפסים קשיחים. פסים אלה מציינים כי עומק הסוליה קטן מ- 1.6 מ"מ. החלף את הצמיג כאשר זה קורה.

אל תמתין שהפס הקשיח יופיע במלואו לכל רוחב הסוליה, לפני החלפת הצמיג.

אזהרה

כדי להפחית סכנת פציעות חמורות או קטלניות:

- החלף צמיגים שהתבלו או צמיגים המגלים בלאי בלתי שווה או צמיגים שניזוקו. צמיגים בלויים עלולים לגרום לאיבוד של יעילות הבלימה, של בקרת ההיגוי ושל אחיזת הכביש.
- החלף תמיד צמיגים בחדשים במידה זהה לצמיגים המקוריים שהותקנו במפעל. שימוש בצמיגים ובגלגלים במידות שונות עלול לפגום במאפייני הנהיגה, בשליטה ברכב או בהפעלה של מערכת ABS (מערכת למניעת נעילת גלגלים).
- בעת החלפת צמיגים (או גלגלים), מומלץ להחליף את הצמיגים או הגלגלים בזוגות – זוג קדמי או זוג אחורי. החלפה של צמיג אחד בלבד משפיעה באופן חמור על השליטה ברכב.
- צמיגים נשחקים עם הזמן, אפילו אם לא נעשה בהם שימוש. ללא קשר לעומק הסוליה שנותר, חברת יונדאי ממליצה להחליף צמיגים אחרי 6 שנים.
- נסיעה בטמפרטורות גבוהות באקלים חם או הובלות תכופות של מטענים כבדים עלולה להאיץ את תהליך ההזדקנות. אי ציות לאזהרות אלה עלול לגרום לכשל פתאומי של הצמיג, שעלול להוביל לאובדן השליטה ברכב וכתוצאה מכך לתאונה.

החלפת גלגל חלופי קומפקטי

אם קיים

צמיג גלגל חלופי קומפקטי הוא בעל אורך חיי סוליה נמוך יותר מצמיג רגיל.

החלף אותו כאשר אתה רואה את מחווני בלאי הצמיג בצמיג.

החלף את הצמיג החלופי הקומפקטי בצמיג באותו גדול ואותו מבנה סוליה כמו הצמיג המקורי שסופק עם רכבך ויש להתקין אותו על אותו חישוק של גלגל חלופי קומפקטי.

צמיג של גלגל חלופי קומפקטי לא נועד להתקנה על חישוק גלגל רגיל, וחישוק הגלגל החלופי הקומפקטי אינו מיועד לצמיג רגיל.

אזהרה

יש לתקן או להחליף את הצמיגים המקוריים בהקדם האפשרי כדי למנוע כשל של הגלגל החלופי ואובדן שליטה ברכב שעלול להסתיים בתאונה. הגלגל החלופי הקומפקטי משמש רק למקרי חירום. אל תנהג במהירות מעל 80 קמ"ש כאשר מותקן גלגל חלופי קומפקטי ברכב.

החלפת גלגל

כאשר מחליפים את גלגלי המתכת מסיבה כלשהי, ודא שהגלגלים החדשים זהים ליחידות המקוריות בקוטר, ברוחב החישוק ובסטייה.

אחיזת צמיג

אם אתה נוהג עם צמיגים בלויים, או שאינם מנופחים כהלכה או על פני דרך חלקים, עלולה לחול הפחתה באחיזת הצמיג. כאשר מחווני הבלאי נראים, חובה להחליף את הצמיגים. להפחתת האפשרות של איבוד שליטה, האט בכל פעם שיורד גשם או שהדרך מכוסה בקרח או בשלג.

תחזוקת הצמיג

בנוסף לניפוח נכון, יישור גלגלים נכון מסייע להפחית את שחיקת הצמיגים. אם אתה מגלה שצמיג נשחק באופן בלתי שווה, דאג לבדיקת יישור הגלגלים.

כאשר אתה מתקין צמיגים חדשים, ודא שהם מאוזנים. כך תגדיל את נוחות הנסיעה ברכב, ואת אורך חיי השירות של הצמיגים. בנוסף, יש לאזן תמיד את הצמיג, אם הוא הוסר מהגלגל.

כיתוב על דופן הצמיג

מידע זה מזהה ומתאר את המאפיינים הבסיסיים של הצמיג, ומספק את מספר הזיהוי של הצמיג (TIN) עבור תקן בטיחות ורישוי. ניתן להשתמש ב- TIN כדי לזהות את הצמיג במקרה של קריאה יזומה (ריקול).

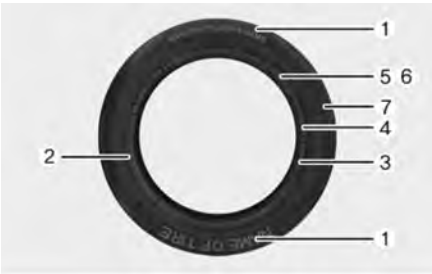

(1) שם היצרן או שם המותג

מוצג שם היצרן או שם המותג.

(2) תיאור מידות הצמיג

תיאור מידות הצמיג מסומן על דופן הצמיג. אתה תזדקק למידע זה כאשר תבחר צמיגים חלופיים לרכבך. להלן פירוש האותיות והספרות המופיעות בתיאור מידות הצמיג.

דוגמה לתיאור מידות צמיג:
(מידות אלה מובאות כדוגמה בלבד; מידות הצמיגים של רכבך עשויות להיות שונות, בהתאם לרכבך).

235/55 R18 240V

- 235 - רוחב הצמיג במ"מ
- 55 - מדד יחס. גובה הצמיג ביחס לרוחבו
- R - קוד מבנה צמיג (רדיאלי)
- 18 - קוטר החישוק באינצ'ים
- 240 - מדד עומס. קוד ספרתי הקשור לעומס המרבי שהצמיג מסוגל לשאת.
- V - סמל קוד מהירות. ראה טבלת קודי מהירות בעמוד זה למידע נוסף.

תיאור מידות הגלגל

גם מידות הגלגל המסומנות מהוות מידע חשוב, שאתה עשוי להזדקק לו כאשר תחליף גלגל. להלן פירוש האותיות והספרות בתיאור מידות הגלגל:

דוגמה לתיאור מידות גלגל:

7.5 JX18

7.5 - רוחב חישוק באינצ'ים
J - תיאור תצורת החישוק
18 - קוטר החישוק באינצ'ים

קודי מהירות צמיג

הטבלה להלן מציגה רבים מקודי המהירות השונים של צמיגים, אשר נעשה בהם שימוש במכוניות נוסעים. קוד המהירות הוא חלק מתיאור מידות הצמיג, והוא מופיע על דופן הצמיג. סמל זה מקביל למהירות ההפעלה הבטוחה המרבית לצמיג.

קוד מהירות צמיג	מהירות מרבית
S	180 קמ"ש
T	190 קמ"ש
H	210 קמ"ש
V	240 קמ"ש
W	270 קמ"ש
Y	300 קמ"ש

(3) בדיקת אורך חיי השירות של הצמיג (TIN: קוד זיהוי צמיג)

יש להחליף צמיגים בני יותר מ- 6 שנים (כולל הצמיג החלופי) בצמיגים חדשים. ניתן למצוא את תאריך הייצור על דופן הצמיג (ייתכן גם בצד הפנימי של הגלגל), וכן את קוד ה- DOT. קוד ה-DOT הוא סדרת מספרים על הצמיג, הכוללים ספרות ואותיות לטיניות. תאריך הייצור מצויין באמצעות ארבע הספרות האחרונות של קוד ה-DOT.

DOT : XXXX XXXX 0000

התווים בתחילת הקוד מציינים את מספר קוד המפעל, מידת הצמיג ותבנית הסוליה, וארבע הספרות האחרונות מציינות את שבוע ושנת הייצור.
לדוגמה:
DOT XXXX XXXX 1524 מייצג צמיג שיוצר בשבוע ה- 15 של שנת 2024.

(4) תצורת שכבות וחומר הצמיג

הצמיג מורכב ממספר שכבות של חומר מצופה בגומי. יצרן הצמיג חייב לציין גם את שאר החומרים הנמצאים בצמיג, הכוללים פלדה, ניילון, פוליאסטר ואחרים. האות "R" פירושה מבנה שכבות רדיאלי. האות "D" פירושה מבנה שכבתי אלכסוני; והאות "B" פירושה מבנה שכבות חגורתי.

(5) לחץ ניפוח מרבי מותר

מספר זה מייצג את לחץ האוויר המרבי שניתן להכניס לצמיג. אל תחרוג מלחץ ניפוח מרבי זה. התייחס לתוויית מידע צמיג ועומס עבור לחץ הניפוח המומלץ.

(6) שיעור עומס מרבי

מספר זה מציין את שיעור העומס המרבי בקילוגרמים ובליברות, שהצמיג יכול לשאת. כאשר אתה מחליף את הצמיגים ברכב, השתמש תמיד בצמיגים בעלי שיעור עומס זהה לצמיגים שהותקנו ברכבך במפעל.

(7) דירוג איכות צמיג אחיד

דירוגי האיכות מופיעים על דופן הצמיג, בין שולי הסוליה של הצמיג לקטע הרחב המרבי שלו.

לדוגמה:

TREADWEAR 200 (שחיקת סוליה)

TRACTION AA (אחיזת דרך)

TEMPERATURE A (טמפרטורה)

שחיקת הסוליה

דירוג שחיקת הסוליה הוא שיעור יחסי של שחיקת הצמיג, כאשר הוא נבחן בתנאים מבוקרים, במתקן מיוחד על מסלול מבחן. לדוגמה, צמיג המדורג 150 יתבלה פעם וחצי (1.5) במתקן מיוחד על מסלול מבחן, לעומת צמיג המדורג 100.

עם זאת, הביצוע היחסי של הצמיגים תלוי בתנאי השימוש בהם בפועל, וכן הוא עשוי להיות שונה באופן משמעותי מהנורמה, עקב שינויים בסגנונות נהיגה, תנאי תחזוקה, והבדלים במאפייני הכביש ובאקלים.

דירוגים אלה טבועים בדפנות הצמיגים של רכבי נוסעים. הצמיגים הזמינים כסטנדרט או כציוד אופציונלי ברכבך, עשויים להיות שונים מבחינת דירוגיהם.

אחיזת צמיג AA, A, B, C

דירוגי אחיזת צמיג מהגבוה ביותר ועד לנמוך ביותר הם AA, A, B ו– C. דירוגים אלה מייצגים את יכולת הצמיג לעצור על דרך סלולה רטובה, כפי שנבחנו בתנאים מבוקרים על משטחי מבחן מיוחדים, מאספלט ומבטון. לצמיג מסומן ב– C עשויים להיות ביצועי אחיזה ירודים.

אזהרה

דירוג האחיזה אשר נקבע לצמיג, מבוסס על מבחני בלימה ואחיזה בנסיעה ישרה קדימה, ואין הוא כולל האצות, פניות ותנאי ציפה או מאפייני אחיזה מרביים.

טמפרטורה A, B, C

דירוגי הטמפרטורה הם A (הגבוה ביותר), B ו– C המייצגים את עמידות הצמיג להיווצרות חום, ואת יכולתו לפזר את החום, כפי שנמדד במבחנים המבוקרים שנערכים בתנאי מעבדה מיוחדים לבחינת גלגל.

טמפרטורה גבוהה המצטברת בצמיג עלולה לגרום לבלאי ולקיצור חיי השירות של הצמיג, וטמפרטורה חריגה עלולה לגרום לכשל צמיג פתאומי. דירוגי A ו– B מייצגים את הרמות הגבוהות ביותר של ביצועים בתנאי מעבדה מיוחדים לבחינת גלגל, מעל המינימום הנדרש בחוק.

אזהרה

דירוג הטמפרטורה של הצמיג נקבע עבור צמיג שנופח בלחץ אוויר נכון, ואין עליו עומס יתר על המידה. מהירות מופרזת, לחץ אוויר נמוך מדי או עומס חריג עלולים לגרום ליצירת חום ולאפשרות כשל צמיג פתאומי. מצב זה עלול לגרום לאיבוד השליטה ברכב, וכתוצאה מכך לתאונה.

צמיגים בעלי חתך נמוך

אם קיים

צמיגים בעלי חתך נמוך הם צמיגים שיחס החתך שלהם נמוך מ–50. בגלל שצמיגי חתך נמוך מיועדים לספק ביצועי נהיגה ובלימה מיטביים, הדפנות שלהן קצת יותר נוקשות מצמיגים רגילים. כמו כן, הם בדרך כלל רחבים יותר ולכן יש להם מגע רב יותר עם משטח הדרך.

בכמה מקרים, ייתכן שהם ייצרו רעש רב יותר מצמיגים רגילים.

⚠ זהירות

הדופן של צמיגי חתך נמוך דקה יותר מזו של צמיגים רגילים. ולכן הם עלולים להינזק בקלות. להפחתת הסכנה לנזק:

- היזהר לא לגרום נזק לרכב בעת נהיגה בדרך משובשת או בשטח. לאחר נהיגה, בדוק את הצמיגים והגלגלים.
- בעת נסיעה על כבישים משובשים, מהמורות, פסי האטה, מכסי פתחי שירות או אבני שפה, סע לאט כדי למנוע נזק לצמיגים ולגלגלים.
- כאשר הצמיג ספג חבטה, אנו ממליצים לבדוק את הצמיג במרכז שירות מורשה יונדאי.
- בדוק את מצב הצמיגים ואת לחץ האוויר כל 3,000 ק"מ כדי למנוע נזק לצמיג.
- קשה לזהות נזק לצמיג בבדיקה חזותית בלבד. כאשר יש סימן לנזק לצמיג, בדוק והחלף את הצמיג כדי למנוע נזק שנגרם בשל דליפת אוויר.
- כאשר הצמיג ניזוק בעת נהיגה בדרך משובשת או בנהיגת שטח או במעבר מכשולים, כגון מהמורות, מכסי ניקוז או אבני שפה, הנזק לא יהיה מכוסה באחריות של רכבך.
- מידע על הצמיג מצוי על דופן הצמיג.

נתיכים

סוג להב

שרוף תקין

סוג מחסנית

שרוף תקין

רב נתיכים

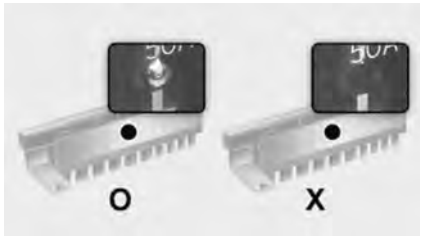

שרוף תקין

מערכת החשמל של הרכב מוגנת באמצעות נתיכים, מפני נזקים הנגרמים מעומס יתר של החשמל.

לרכב זה יש 2 (או 3) לוחות נתיכים, אחד ממוקם בלוח הפנימי בצד הנהג והאחר בתא המנוע.

אם אחד מפנסי רכבך, אביזר או בקר אינם פועלים, בדוק את מעגל הנתיך המתאים. אם הנתיך נשרף, התיל בתוכו הותך או נשבר.

אם מערכת החשמל אינה פועלת, בדוק תחילה את לוח הנתיכים בצד הנהג. לפני החלפת נתיך שרוף, דומם את המנוע וכבה את כל המתגים, ולאחר מכן, נתק את כבל המצבר השלילי. החלף תמיד נתיך שרוף בנתיך בעל אותו שיעור אמפר.

אם הנתיך המוחלף נשרף אף הוא, הדבר מציין תקלה חשמלית. הימנע משימוש במערכת הרלוונטית. מומלץ להתייעץ מיד במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מידע

ישנם שלושה סוגי נתיכים: נתיך להב לערכי אמפר נמוכים, נתיך מחסנית ורב נתיך עבור ערכי אמפר גבוהים.

אזהרה

לעולם אל תחליף נתיך בשום פריט אחר מלבד נתיך חלופי, בעל אותו שיעור אמפר.

- נתיך בעל קיבול גבוה יותר, עלול לגרום נזק או אף שריפה.
- לעולם אל תתקין תיל במקום נתיך מתאים – גם לא כתיקון זמני. מצב שכזה עלול לגרום נזק נרחב לחיווט או אף שריפה.

הערה

אל תשתמש במברג או בכל חפץ מתכתי אחר להסרת נתיך, מאחר שהוא עלול לגרום קצר חשמלי ונזק למערכת.

החלפת נתיך בלוח המכשירים

1. דומם את המנוע.
2. כבה את כל המתגים האחרים.
3. פתח את מכסה לוח הנתיכים.
4. עיין בטבלה שבצדו הפנימי של מכסה תיבת הנתיכים, כדי למצוא את מיקום הנתיך הפגום.

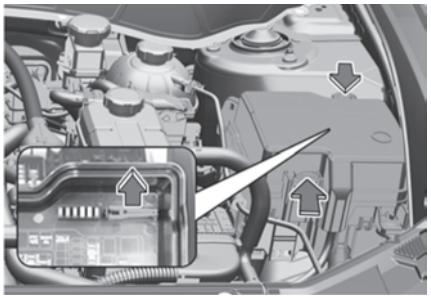

5. משוך את הנתיך החשוד ישירות החוצה. השתמש בכלי החילוץ הנמצא במכסה תיבת הנתיכים בתא המנוע.
6. בדוק את הנתיך המוסר והחלף אותו אם הוא נשרף. נתיכים חלופיים נמצאים בתיבת הנתיכים בלוח המכשירים (או בתיבת הנתיכים בתא המנוע).
7. התקן בלחיצה נתיך חדש בעל אותו שיעור אמפר, ודא שהוא מותקן בחוזקה בתפסים. אם הוא לא תפוס בחוזקה, מומלץ להתייעץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.

במקרה חירום, אם אין ברשותך נתיך חלופי, השתמש בנתיך בעל אותו שיעור אמפר, מתוך מעגל חשמלי שאינך זקוק לו להפעלת הרכב, כגון נתיך מצית סיגריות.

אם הפנסים הראשיים או רכיבים חשמליים אחרים אינם פועלים, והנתיכים תקינים, בדוק את לוח הנתיכים בתא המנוע. אם אחד הנתיכים שרוף, יש להחליפו באחר בעל ערך אמפר זהה.

החלפת נתיך בלוח הנתיכים בתא המנוע

נתיך מסוג להב/ מחסנית

נתיך מסוג להב

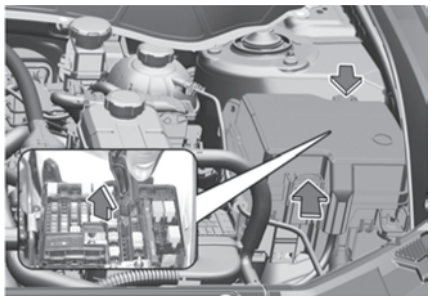

נתיך מסוג מחסנית

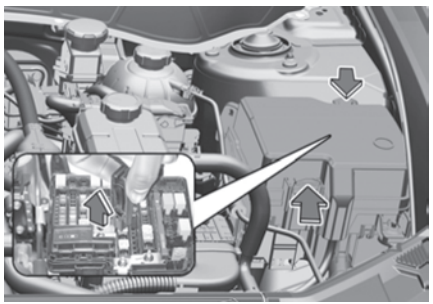

1. דומם את המנוע.
2. כבה את כל המתגים האחרים.
3. הסר את מכסה תיבת הנתיכים בלחיצה על הלשונית ומשיכה מעלה.
4. בדוק את הנתיך המוסר והחלף אותו אם הוא נשרף. השתמש בפינצטה הנמצאת בתיבת הנתיכים בלוח המכשירים.
5. התקן בלחיצה נתיך חדש בעל אותו שיעור אמפר, ודא שהוא מותקן בחוזקה בתפסים. אם הוא מותקן בצורה רופפת, מומלץ להתייעץ עם מרכז שירות מורשה של יונדאי.

הערה

לאחר בדיקת תיבת הנתיכים בתא המנוע, סגור היטב את מכסה תיבת הנתיכים. אתה עשוי לשמוע צליל נקישה כאשר המכסה משתלב בבטחה בתפס. אם המכסה אינו סגור היטב, עלולה להיגרם תקלה חשמלית בעקבות חדירה של מים.

רב נתיכים

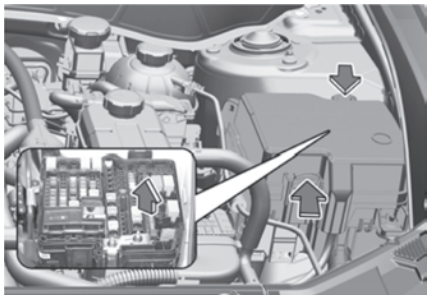

אם רב נתיכים נשרף, אנו ממליצים ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה של יונדאי.

תיאור לוח נתיכים/ ממסרים

לוח נתיכים בלוח המכשירים

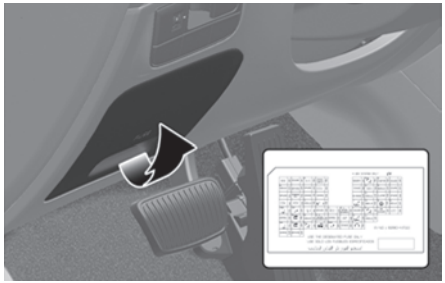

בתוך מכסה תיבת הנתיכים/ ממסרים ניתן למצוא תווית תיאור השם והקיבול של כל נתיך/ ממסר.

i מידע

לא כל תיאורי הנתיכים בספר זה מתאימים לרכבך. כאשר אתה בודק את תיבת הנתיכים ברכבך, התייחס לתווית בתיבת הנתיכים ברכבך.

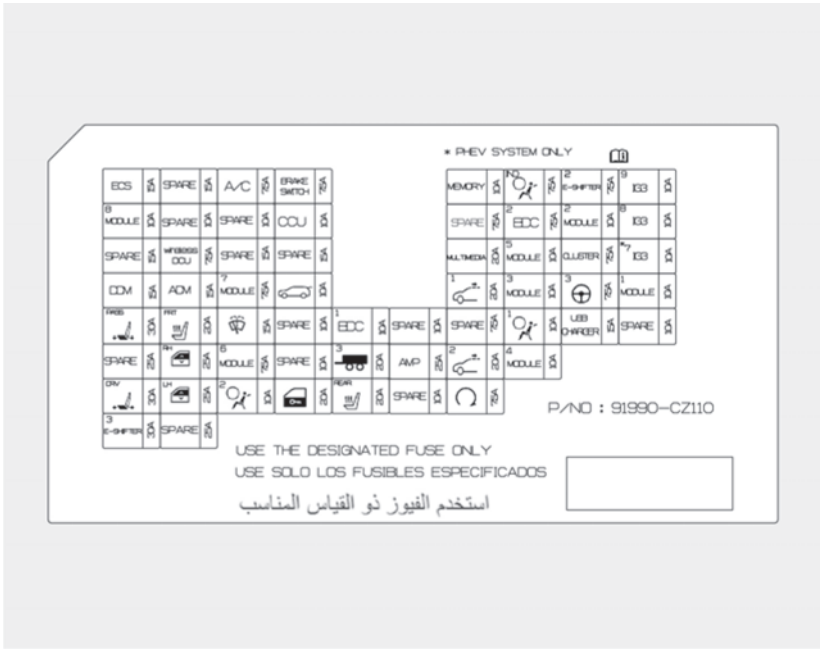

לוח נתיכים בלוח המכשירים

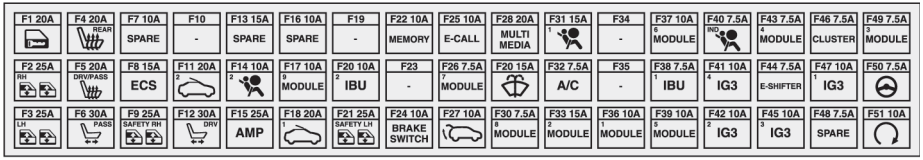

מספר	שם הנתיך	ערך הנתיך	מעגל מוגן
F01	DR Lock	20A	ממסר נעילה כפולה, מחבר נתונים, ממסר נעילה/ביטול נעילה של דלת
F02	P/WDW RH	25A	מתג ראשי חלון חשמלי, מתג חלון חשמלי של הנוסע (הגה שמאלי)
F03	P/WDW LH	25A	מתג ראשי חלון חשמלי, מתג חלון חשמלי של הנוסע (הגה ימני)
F04	Seat \Warmer (RR)	20A	יחידת בקרת חימום מושב אחורי
F05	Seat Warmer (DR/PS)	20A	יחידת מחמם המושבים הקדמיים, יחידת אוורור המושבים הקדמיים
F06	P/SEAT(PS)	30A	מתג מושב נוסע חשמלי, יחידת ממסר מושב נוסע
F08	ECS	15A	יחידת מתלה מבוקר אלקטרונית (ECS)
F09	Safety Window RH	25A	יחידת בקרת בטיחות חלון חשמלי של הנהג,יחידת בקרת בטיחות חלון חשמלי אחורי ימני
F11	Sunroof2	20A	יחידת בקרת גג השמש (וילון)
FI 2	P/SEAT(PS)	30A	מתג מושב חשמלי של הנהג, יחידת בקרה מערכת זיכרון משולבת (IMS) מושב הנהג
F14	A/BAG2	10A	יחידת בקרת כריות האוויר (SRS)
F15	AMP	25A	מגבר

מספר	שם הנתיך	ערך הנתיך	מעגל מוגן
F17	Module9	10A	מפתח חכם ידית חיצונית של הנהג/הנוסע, מתג לוח המכשירים, מתג תאורת חירום, חיישן הגנת פריצה אולטרסונית, צופר הגנת פריצה אולטרסונית, מחבר נתונים, חיישן גשם
F18	Sunroofl	20A	יחידת בקרת גג השמש (זכוכית)
F20	IBU2	10A	יחידת בקרת מרכב משולבת (IBU), מתג התנעה
F21	Safety Window LH	25A	יחידת בקרת בטיחות חלון חשמלי של הנוסע, יחידת בקרת בטיחות חלון חשמלי אחורי שמאלי
F22	MEMORY	10A	ממסר קיפול/פתיחה מראות חיצוניות, חיישן התרעת נוסע מאחור (ROA), יחידת בקרה מערכת זיכרון משולבת (IMS) מושב הנהג, יחידת דלת תא מטען חשמלית, תאורת אוויר דלת נהג/נוסע, יחידת בקרת מיזוג אוויר, תאורת אוויר קונסולה, יחידת תאורת אוויר לוח המחוונים, מתג בקרת מיזוג אוויר, תאורת אוויר לוח המכשירים
F24	Brake Switch	10A	יחידת בקרת מרכב משולבת (IBU), מתג פנס בלימה
F25	E-CALL	10A	יחידת שיחת חירום E-Call
F26	Module7	7.5A	יחידת בקרת מרכב
F27	PTG	10A	ממסר דלת תא מטען
F28	Multi Media	20A	שמע, יחידה ראשית מולטימדיה וניווט
F29	Washer	15A	מתג רב תפקודי
F30	Module8	7.5A	יחידת בקרת חימום המושבים הקדמיים/האחוריים, יחידת בקרת אוורור המושבים הקדמיים
F31	A/BAG1	15A	יחידת בקרת כריות האוויר (SRS)
F32	A/C	7.5A	מדחס מיזוג אוויר אלקטרוני, מתג בקרת מיזוג האוויר קדמי/אחורי יחידת בקרת מיזוג אוויר, תיבת חיבורים תא המנוע (RLY 13, RLY 10)
F33	Module2	15A	מחבר טעינה USB קדמי, מחבר טעינה USB אחורי

מספר	שם הנתיך	ערך הנתיך	מעגל מוגן
F36	Module1	10A	יחידת שיחת חירום E-Call, יחידת ראשית מולטימדיה וניווט, מגבר, מקלדת מערכת שמע, מקלדת מערכת מולטימדיה וניווט, יחידת בקרת מרכב משולבת (IBU), יחידת ניהול סוללה (IBMS), יחידת בקרה אלקטרונית מערכת סיוע מתקדמת לנהג (חניה), מתג מראה חיצונית חשמלית
F37	Module6	10A	מתג קונסולה קדמית, מתג בלם חניה חשמלי
F38	IBU1	7.5A	יחידת בקרת מרכב
F39	Module5	10A	יחידת בקרת חימום המושבים הקדמיים/האחוריים, יחידת E-Call, מגבר, יחידת בקרה מערכת זיכרון משולבת (IMS) מושב הנהג, מתג בקרת מיזוג אוויר קדמי/אחורי, שמע, יחידה ראשית מולטימדיה וניווט, יחידת מטען אלחוטי, יחידת בקרת אוורור המושבים הקדמיים, מחבר נתונים, יחידת בקרת מיזוג אוויר, נורית חימום צד שמאל/ימין, מראה אלקטרו–כרומטית
F40	A/BAG IND.	7.5A	לוח מחוונים, מנורה בקונסולה העילית
F41	IG3 4	10A	יחידת בקרת מתח היברידית
F42	IG3 2	10A	משאבת מים אלקטרונית (היברידי)
F43	Module4	7.5A	מצלמה קדמית, יחידת בקרת מרכב, יחידת בקרה אלקטרונית הנעה כפולה (4WD ECM), יחידת מערכת הרעש הוירטואלי של המנוע (VESS),מתג לוח מכשירים, יחידת מתלה מבוקר אלקטרונית (ECS), יחידת בקרה אלקטרונית של מערכת סיוע מתקדמת לנהג (ADAS) (חניה)
F44	E-SHIFTER	7.5A	ידית החלפת הילוכים אלקטרונית יחידת בקרת העברה (SCU)
F45	IG3 3	10A	יחידת ניהול סוללה (BMS), תיבת חיבורים בתא המנוע (RLY.2)
F46	Cluster	7.5A	לוח המחוונים
F47	IG31	10A	-

מספר	שם הנתיך	ערך הנתיך	מעגל מוגן
F49	Module3	7.5A	פנס בלימה, תאורה בקונסולה העילית, מתג רב תפקודי יחידת מנוע הגה כוח מוט משונן (R-MDPS)
F50	MDPS*1	7.5A	יחידת מנוע הגה כוח (MDPS) (סוג עמוד הגה)
F51	START	10A	ממסר מערכת אזעקה, יחידת בקרת מרכב משולבת(IBU), יחידת בקרת מתח היברידית (HPCU)

לוח נתיכים בתא המנוע

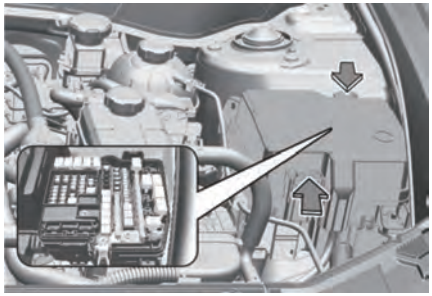

בתוך מכסה לוח הנתיכים/ ממסרים תוכל למצוא תווית המתארת את שמות כל הנתיכים/ ממסרים וערכיהם.

מידע

לא כל תיאורי הנתיכים בספר זה מתאימים לרכבך. כאשר אתה בודק את תיבת הנתיכים ברכבך, התייחס לתווית בתיבת הנתיכים ברכבך.

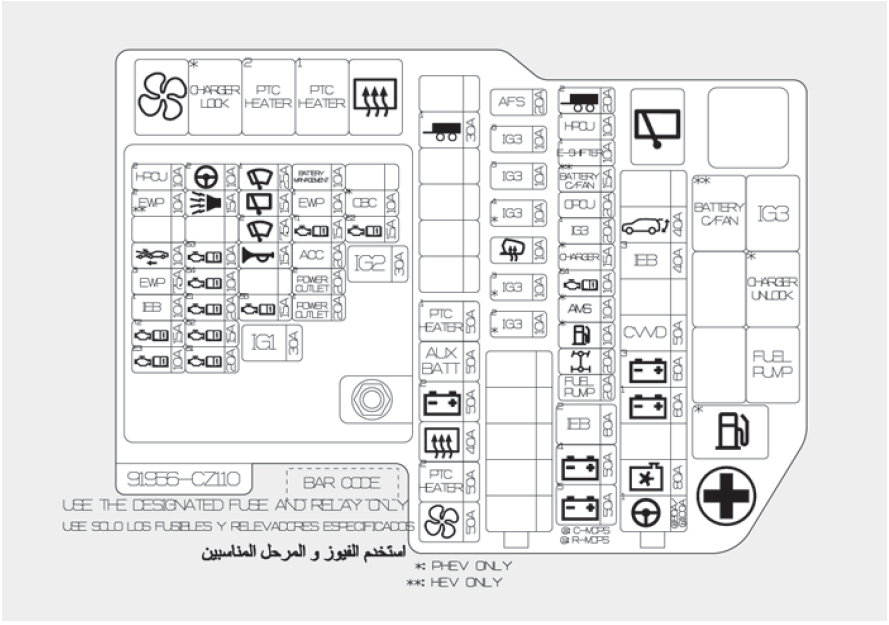

לוח נתיכים בתא המנוע

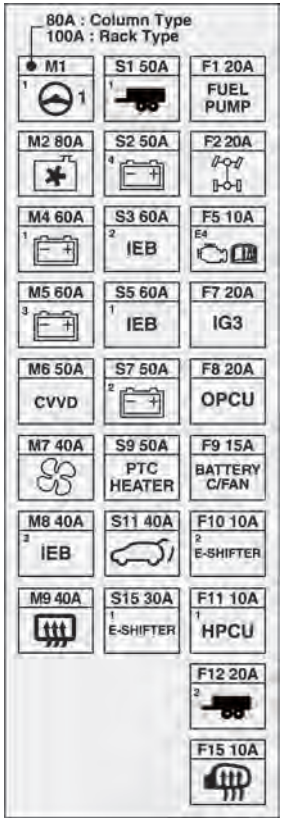

תיבת נתיכים בתא המנוע

מספר	שם הנתיך	ערך הנתיך	מעגל מוגן
M01	MDPS*1	80A/100A	יחידת מנוע הגה כוח (MDPS) (סוג עמוד הגה–80A) / יחידת מנוע הגה כוח (MDPS) (סוג מוט משונן)
M02	C/FAN	80A	מנוע מאוורר קירור
M04	B+1	60A	תיבת חיבורים יחידת בקרה מרכזית משולבת (ICU) (IPS01, IPS02, IPS03, IPS04, IPS05)
M05	B+3	60A	לוח ICU (ממסר ראשי חלון חשמלי, נתיך: F2, F3, F5, F6, F8, F9, F11, F12, F18, F15)
M06	CVVD	50A	מפעיל תזמון שסתומים משתנה
M07	Bower	40A	תיבת חיבורים תא המנוע (RLY.10)
M08	IEB3	40A	יחידת בלם אלקטרוני משולב (IEB)
M09	Rear Defogger	40A	תיבת חיבורים תא המנוע (RLY.14)
S01	Trailer1	50A	יחידת מחבר גרור
S02	B+4	50A	תיבת חיבורים יחידת בקרה מרכזית משולבת (ICU) (ממסר נגעל עומס ארוך טווח, נתיך: F1, F4, F14, F17, F20, F21, F24, F27)
S03	IEB2	60A	יחידת בלם אלקטרוני משולב (IEB)
S05	IEB1	60A	יחידת בלם אלקטרוני משולב (IEB)
S07	B+2	50A	תיבת חיבורים יחידת בקרה מרכזית משולבת (ICU) (IPS06, IPS07, IPS08, IPS10, IPS11)
S09	PTC Heater	50A	תיבת חיבורים תא המנוע (RLY.2)
S11	PTG	40A	יחידת דלת תא מטען חשמלית
S15	E-SHIFTER1	30A	יחידת החלפת הילוכים אלקטרונית (SCU)
F01	Fuel Pump	20A	תיבת חיבורים תא המנוע (RLY.7)

מספר	שם הנתיך	ערך הנתיך	מעגל מוגן
F02	4WD	20A	יחידת בקרת הנעה לארבעת הגלגלים (4WD ECM)
F05	ECU4	10A	ניהול בקרת מנוע
F07	IG3	20A	תיבת חיבורים תא המנוע (RLY.3)
F08	OPCU	20A	יחידת משאבת שמן (OPU)
F09	BATT C/FAN	15A	תיבת חיבורים תא המנוע (RLY.2)
F10	E-Shifter2	10A	SCU ידית החלפת הילוכים אלקטרונית (SCU), מתג העברה אלקטרוני (SBW)
F11	HPCU1	10A	יחידת בקרת מתח היברידית
F12	Trailer2	20A	יחידת מחבר גרור
F15	RR HTD	10A	מראה חיצונית חשמלית של הנהג, מראה חיצונית חשמלית של הנוסע הקדמי

תיבת נתיכים בתא המנוע (בלוק PCB)

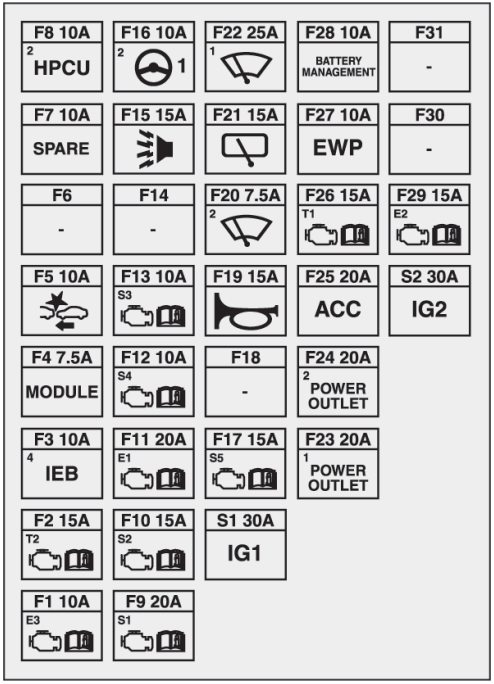

מספר	שם הנתיך	ערך הנתיך	מעגל מוגן
S01	IG1	30A	לוח PCB (ממסר PDM(IGI)
S02	IG2	30A	לוח PCB (ממסר PDM(IG2))
F01	ECU3	10A	מפעיל תזמון שסתומים משתנה, ניהול בקרת מנוע
F02	TCU2	15A	יחידת בקרת תיבת ההילוכים (TCM), יחידת משאבת שמן (OPU)
F03	IEB4	10A	יחידת מתלה מבוקר אלקטרונית (IEB)
F04	Module	7.5A	משאבת מים אלקטרונית (מנוע בנזין)
F05	AEB	10A	רדאר קדמי
F07	EWP1	10A	-
F08	HPCU2	10A	יחידת בקרת מתח היברידית
F09	Sensor1	20A	סליל הצתה #1 ~ #4
F10	Sensor2	15A	חיישן חמצן (מעלה/מטה)
F11	ECU1	20A	ניהול בקרת מנוע
FI 2	Sensor4	10A	תיבת חיבורים תא המנוע (RLY.7)
F13	Sensor3	10A	שסתום בקרת שמן #1 ~ #2,שסתום סולנואיד בקרת טיהור, שסתום סולנואיד בקרת מחזור, משאבת שמן משתנה, מנוע מאוורר קירור
F15	B/Horn	15A	לוח PCB (ממסר צופר אזעקה)
F16	MDPS2 *1	10A	יחידת מנוע הגה כוח (MDPS) (סוג מוט משונן)

מספר	שם הנתיך	ערך הנתיך	מעגל מוגן
F17	Sensor5	15A	משאבת טיהור פעיל
FI 9	Horn	15A	לוח PCB (ממסר צופר)
F20	Wiper(FR)2	7.5A	יחידת בקרת מרכב
F21	Wiper(RR)	15A	תיבת חיבורים יחידת בקרה מרכזית משולבת (ICU) (ממסר מגב אחורי)
F22	Wiper(FR)1	25A	לוח PCB (ממסר)נמוך(מגב קדמי), מנוע מגב קדמי
F23	P/Outlet1	20A	שקע חשמלי בתא המטען
F24	P/Outlet2	20A	שקע חשמלי קדמי
F25	ACC	20A	תיבת חיבורים יחידת בקרה מרכזית משולבת (ICU) (נתיך:F33, F36)
F26	TCU1	15A	יחידת בקרת תיבת ההילוכים
F27	EWP	10A	משאבת מים אלקטרונית (מנוע בנזין)
F28	BMS	10A	BMS
F29	ECU2	15A	ניהול בקרת מנוע
F30	OBCa	10A	-

_1*MDPS (הגה כוח מופעל מנוע) זהה ל-EPS (הגה כוח חשמלי)

נורות פנסים

להחלפת רוב הנורות, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

קשה להחליף את נורות פנסי הרכב, מפני שצריך להסיר חלקים אחרים של הרכב לפני שניתן לגשת לנורה. דבר זה נכון במיוחד כאשר אתה צריך להסיר מכלול של פנס ראשי, כדי להגיע לנורות שבו. הסרה/התקנה של מכלול פנס ראשי עלולה לגרום נזק לרכב.

אזהרה

- לפני ביצוע עבודה על פנס, העבר למצב P (חניה), שלב את בלם החניה, ודא שמתג Engine Start/Stop נמצא במצב OFF והוצא את המפתח מהרכב, כדי למנוע תנועה פתאומית של הרכב או התחשמלות.
- שים לב שנורות עשויות להיות חמות ואתה עלול להיכוות.

הערה

הקפד תמיד להחליף נורה שרופה בנורה בעלת אותו הספק. אחרת, עלול להיגרם נזק נרחב לנתיך או למערכת החיווט החשמלי.

הערה

כדי למנוע נזק, אל תנקה את עדשות הפנסים הראשיים בממסים כימיים או חומרי ניקוי חזקים.

מידע

חומר סופג לחות בפנסים הראשיים (אם קיים)

רכב זה מצויד בחומר סופג לחות בפנסים הראשיים המפחית את הערפול של הפנסים הראשיים בשל לחות.

החומר סופג לחות הוא מתכלה והביצועים שלו משתנים בהתאם למשך השימוש והסביבה.

אם הערפול בתוך הפנס הראשי כתוצאה מלחות נמשך זמן רב, אנו ממליצים שתפנה למרכז שירות מורשה יונדאי.

מידע

עדשות הפנסים הראשיים והפנסים האחוריים עשויות להיראות כמכוסות בכפור, אם הרכב נשטף לאחר נהיגה או בנהיגה בלילה במזג אוויר רטוב. מצב זה נגרם מהבדלי הטמפרטורות בין פנים הפנס לחלקו החיצוני, ואין הוא מציין בעיה ברכבך. כאשר לחות מצטברת בפנס, היא תתנדף לאחר נהיגה שהפנס הראשי דלוק. רמת ההפשרה של האדים עשויה להשתנות בהתאם לגודל הפנס, מיקום הפנס ותנאי הסביבה. אך, אם הלחות אינה מתנדפת, מומלץ להביא את רכבך לבדיקה במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מידע

- פנס הפועל באופן רגיל עשוי להבהב רגעית כדי לייצב את מערכת הבקרה החשמלית של הרכב. אך, אם הפנס אינו כבה לאחר ההבהוב הרגעי או ממשיך להבהב, אנו ממליצים על בדיקת המערכת במרכז שירות מורשה יונדאי מטעם חברת כלמוביל בע"מ.
- פנסי החניה עלולים לא להידלק כאשר מתג פנסי החניה מופעל, אבל פנסי החניה והפנס הראשי עשויים לפעול כאשר מתג הפנסים הראשיים מופעל. זה עשוי להתרחש בשל תקלת רשת או תקלה במערכת הבקרה החשמלית של הרכב. במקרה זה, מומלץ לפנות למרכז שירות מורשה של יונדאי.

מידע

יש לכוונן את הפנסים הראשיים לאחר תאונה או לאחר שמכלול הפנסים הראשיים הותקן מחדש.

מידע

שינוי כיוון התנועה

אלומות האור הנמוך מאירות באופן אסימטרי. אם אתה נוסע לחו"ל למדינה שבה התנועה נעה בכיוון ההפוך, הפנסים עלולים לסנוור את הרכב שבא ממולך. כדי למנוע סנוור, תקנות ECE דורשות מספר פתרונות (למשל מערכת כוונון אוטומטית, מדבקות כיסוי, כוונון כלפי מטה). הפנסים הראשיים האלו תוכננו כך שלא יסנוורו נהגים בכיוון הנגדי, לכן אין צורך לבצע שינויים בפנסים הראשיים במדינה שבה התנועה נעה בכיוון ההפוך.

החלפת נורה בפנס ראשי, פנס חניה, פנסי איתות ופנס לנהיגה ביום

(1) פנס ראשי (אור נמוך)

(2) פנס ראשי (אור גבוה)

(3) פנס תאורה לנהיגה ביום (DRL)/פנסי חניה/פנס איתות

(4) פנס תאורה לנהיגה ביום (DRL)/פנסי חניה

פנס ראשי/ פנס איתות

1. שלב את בלם החניה ונתק את כבל המצבר השלילי.

2. הסר את תפסי מגן הצמיג (מתחת לפגוש הקדמי: 6 יחידות).

פנס ראשי

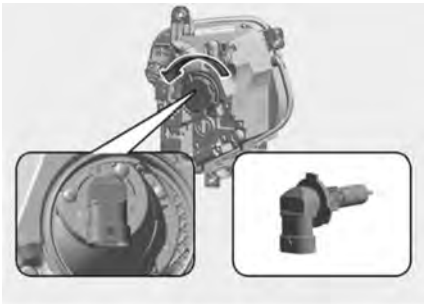

פנס איתות

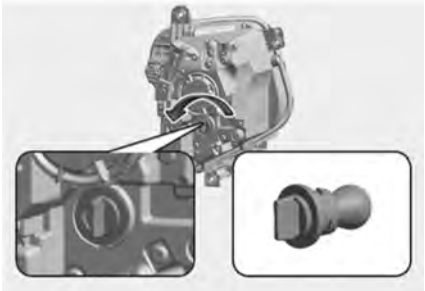

3. דחוף את מגן הצמיג הצידה והסר את מחבר שקע הנורה על ידי סיבובו נגד כיוון השעון.
4. הסר את הנורה מהשקע בלחיצתה ובסיבובה נגד כיוון השעון עד שהלשוניות בנורה מיושרות עם החריצים בבית הנורה. משוך את הנורה מהשקע.
5. התקן את הנורה החדשה על ידי הכנסתה לתוך השקע וסובב אותה עד שהיא תינעל במקום.
6. דחוף את השקע לבית הנורה וסובב אותו בכיוון השעון.
7. התקן את מגן הגלגל בסדר פעולות הפוך.

פנס לנהיגה ביום (LED)

אם פנס LED אינו פועל, מומלץ לבדוק אותו במרכז שירות מורשה של יונדאי.

לא ניתן להחליף פנס LED בודד, כיוון שהוא חלק מיחידה משולבת. יש להחליף את כל יחידת פנסי ה-LED.

בדיקה או תיקון של פנס LED צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדי לא לגרום נזק לרכיבים קשורים ברכב.

כוונון הפנס הראשי

סוג **A**

סוג **B**

1. נפח את הצמיגים ללחץ האוויר המצוין והוצא כל מטען מהרכב למעט הנהג, גלגל חלופי וכלים.

2. הרכב חייב לעמוד על קרקע ישרה.
3. שרטט קווים אנכיים (קווים אנכיים העוברים דרך מרכזי הפנסים הראשיים) וקוויים אופקיים (קווים אופקיים העוברים דרך מרכזי הפנסים הראשיים) על המסך.
4. כאשר הפנס הראשי והמצבר במצב רגיל, כוונן את הפנסים הראשיים כך שהחלק הבהיר ביותר ייפול על הקווים האופקיים והאנכיים.
5. לכוונן אלומות האור הנמוך שמאלה או ימינה, סובב את הבורג בכיוון השעון או נגד כיוון השעון. לכוונן אלומות האור הנמוך מעלה או מטה, סובב את הבורג בכיוון השעון או נגד כיוון השעון.

נקודות כוונון

נורת LED

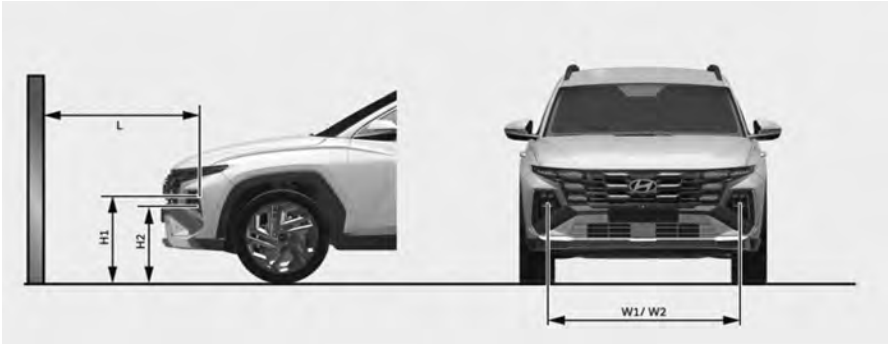

H1: גובה בין מרכז הפנס הראשי והקרקע (אלומת אור נמוך)

H2: גובה בין מרכז הפנס הראשי והקרקע (אלומת אור גבוה)

W1: המרחק בין מרכזי שני הפנסים הראשיים (אלומת אור נמוך)

W2: המרחק בין מרכזי שני הפנסים הראשיים (אלומת אור גבוה)

מצב הרכב	סוג נורה	H1	H2	W1/W2
ללא נהג (מ"מ)	הלוגן דו-תפקודי	664	664	1436
	LED MFR	660	589	1434
עם נהג (מ"מ)	הלוגן דו-תפקודי	657	657	1436
	LED MFR	683	582	1434

אור נמוך בפנס הראשי

מבוסס על מסך 10 מ"מ

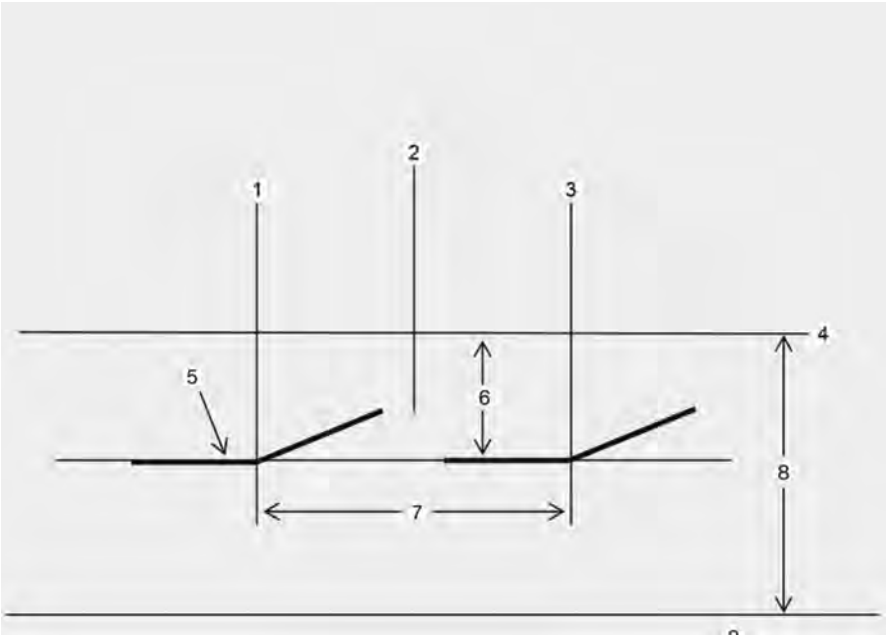

[1] קו אנכי של מרכז נורות הפנס הראשי השמאלי
[2] ציר הרכב
[3] קו אנכי של מרכז נורות הפנס הראשי הימני
[4] קו אופקי של מרכז נורות הפנסים הראשיים
[5] קו חיתוך
[6] 100
[7] W1 (אור נמוך)
[8] H1 (אור נמוך)
[9] קרקע

1. הפעל את האור הנמוך ללא נהג ברכב.
2. קו החיתוך חייב להיות מוקרן בקו החיתוך המוצג בתרשים.
3. כאשר אתה מכוונן את האור הנמוך, חובה לכוונן את הכיוון האנכי לאחר כוונן הכיוון האופקי.
4. אם קיים התקן בקרת כוונן פנס ראשי, כוונן את מתג התקן בקרת כיוון פנס ראשי למצב "**0**".

* אלומת האור הגבוה מכוונת סימולטנית עם כוונן אלומת האור הנמוך.

החלפת נורה בפנס איתות צדדי

אם פנס LED (1) אינו פועל, מומלץ לבדוק אותו במרכז שירות מורשה של יונדאי.

לא ניתן להחליף פנס LED בודד, כיוון שהוא חלק מיחידה משולבת. יש להחליף את כל יחידת פנסי ה-LED.

בדיקה או תיקון של פנס LED צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדי לא לגרום נזק לרכיבים קשורים ברכב.

החלפת נורה בפנס אחורי משולב

סוג A

(1) פנס אחורי

(2) פנס בלימה/אחורי

(3) פנס איתות

(4) פנס נסיעה לאחור (אם קיים) או פנס ערפל אחורי (אם קיים)

פנס בלימה/אחורי (חיצוני)

1. דומם את המנוע.
2. פתח את דלת תא המטען.
3. שחרר את הברגים המחזיקים את מכלול הפנס במברג צלב (פיליפס).
4. הסר את מכלול הפנס המשולב האחורי ממרכב הרכב.
5. הסר את השקע מהמכלול בסיבובו נגד כיוון השעון, עד שיתיישרו לשוניות השקע עם החריצים במכלול.

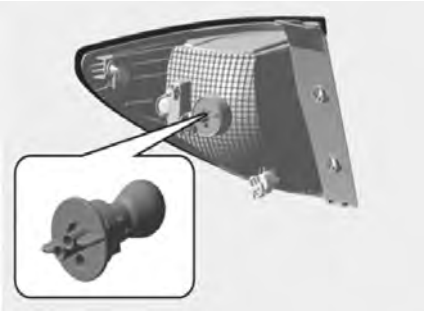

6. הוצא את הנורה מהשקע באמצעות לחיצתה וסיבובה נגד כיוון השעון, עד שהלשוניות בנורה יתיישרו עם החריצים בשקע. משוך את הנורה מחוץ לשקע.
7. התקן את הנורה החדשה על ידי הכנסתה לתוך השקע, וסובב אותה עד שהיא תינעל במקומה.
8. התקן את בית השקע במכלול באמצעות יישור הלשוניות שבשקע עם חריצי המכלול. דחוף את השקע לתוך המכלול וסובב אותו בכיוון השעון.
9. התקן מחדש את מכלול הפנס בגוף הרכב.

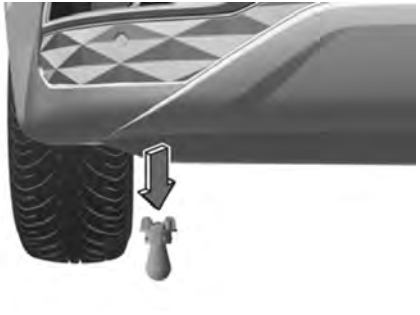

פנס אחורי (פנימי)

1. דומם את המנוע.
2. פתח את דלת תא המטען.
3. הסר את מכסה השירות באמצעות מברג שטוח.
4. הוצא את השקע מהמכלול על ידי סיבובו נגד כיוון השעון עד שיתיישרו לשוניות השקע עם החריצים במכלול.

5. הסר את הנורה על ידי לחיצתה פנימה וסיבובה נגד כיוון השעון עד שהלשוניות בנורה יתיישרו עם חריצי השקע. משוך את הנורה מחוץ לשקע.
6. התקן את הנורה החדשה על ידי הכנסתה לתוך השקע, וסובב אותה עד שהיא תינעל במקומה.
7. התקן את השקע במכלול באמצעות יישור הלשוניות של השקע עם חריצי המכלול. דחוף את השקע לתוך המכלול וסובב אותו בכיוון השעון.
8. התקן את מכלול הפנס במרכב הרכב.

פנס איתות, פנס ערפל אחורי, פנס נסיעה לאחור

1. נתק את כבל הקוטב השלילי של המצבר.
2. שחרר את התפסים מתחת לפגוש ואת הברגים בדיפון קשת הגלגל.
3. משוך את הדיפון מתחת לפגוש בכיוון הרכב.

פנס איתות

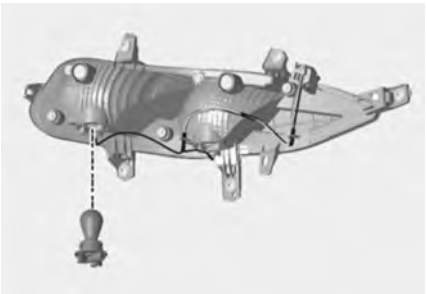

פנס ערפל אחורי/ פנס נסיעה לאחור

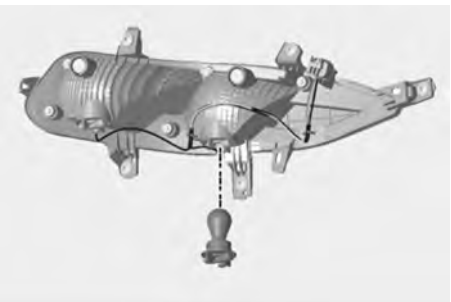

4. הסר את שקע הנורה מבית הנורה בסיבוב השקע נגד כיוון השעון עד שהלשוניות בשקע מיושרות עם החריצים במכלול.
5. הסר את הנורה במשיכתה ישר החוצה.
6. התקן נורה חדשה בשקע.
7. התקן מחדש את מכלול הפנס בגוף הרכב.

סוג B

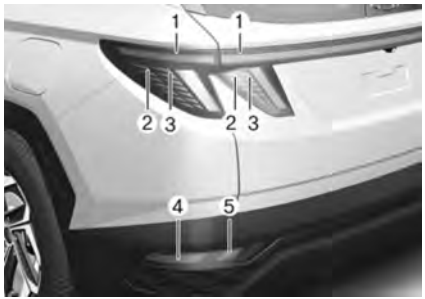

(1) פנס אחורי
(2) פנס אחורי/ פנס בלימה
(3) פנס בלימה
(4) פנס איתות
(5) פנס נסיעה לאחור (אם קיים) או פנס ערפל אחורי (אם קיים)

פנס אחורי/ פנס בלימה, פנס אחורי

אם פנס LED אינו פועל, מומלץ לבדוק אותו במרכז שירות מורשה של יונדאי.

לא ניתן להחליף פנס LED בודד, כיוון שהוא חלק מיחידה משולבת. יש להחליף את כל יחידת פנסי ה-LED.

בדיקה או תיקון של פנס LED צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדי לא לגרום נזק לרכיבים קשורים ברכב.

פנס ערפל אחורי

1. נתק את כבל הקוטב השלילי של המצבר.
2. שחרר את התפסים מתחת לפגוש ואת הברגים בדיפון קשת הגלגל.
3. משוך את הדיפון מתחת לפגוש בכיוון הרכב.
4. הסר את שקע הנורה מבית הנורה בסיבוב השקע נגד כיוון השעון עד שהלשוניות בשקע מיושרות עם החריצים במכלול.
5. הסר את הנורה במשיכתה ישר החוצה.
6. התקן נורה חדשה בשקע.
7. התקן מחדש את מכלול הפנס בגוף הרכב.

פנס אחורי/בלימה, פנס אחורי, פנס איתות, פנס נסיעה לאחור

אם פנס LED אינו פועל, מומלץ לבדוק אותה במרכז שירות מורשה של יונדאי.

לא ניתן להחליף פנס LED בודד בגלל שהוא חלק מיחידה משולבת.

יש להחליף את כל יחידת פנסי ה-LED.

בדיקה או תיקון של פנס LED צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדי לא לגרום נזק לרכיבים קשורים ברכב.

החלפת נורה בפנס בלימה עילי

אם פנס LED (1) אינו פועל, מומלץ לבדוק אותו במרכז שירות מורשה של יונדאי.

לא ניתן להחליף פנס LED בודד, כיוון שהוא חלק מיחידה משולבת. יש להחליף את כל יחידת פנסי ה-LED.

בדיקה או תיקון של פנס LED צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדי לא לגרום נזק לרכיבים קשורים ברכב.

החלפת נורה בפנס לוחית רישוי

פנס לוחית רישוי

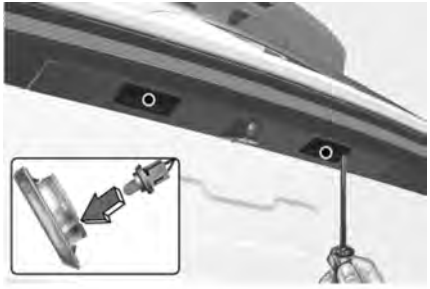

1. הסר את העדשה בעדינות מבית הנורה, באמצעות מברג שטוח.
2. הסר את הנורה במשיכתה ישר החוצה.
3. התקן נורה חדשה.
4. התקן מחדש בסדר פעולות הפוך להסרה.

החלפת נורה במנורת תאורה פנימית

מנורת מפה/ אישית (LED)

מנורת מפה (מסוג LED)

מנורת תא נוסעים (תאורה אישית)

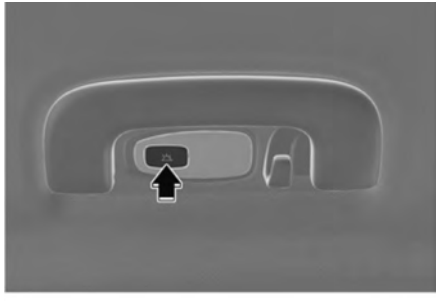

אם פנס LED אינו פועל, מומלץ לבדוק אותו במרכז שירות מורשה של יונדאי.

לא ניתן להחליף פנס LED בודד, כיוון שהוא חלק מיחידה משולבת. יש להחליף את כל יחידת פנסי ה-LED.

בדיקה או תיקון של פנס LED צריכה להתבצע בידי טכנאי מיומן, כדי לא לגרום נזק לרכיבים קשורים ברכב.

החלפת נורה במנורת מפה, מנורת מגן שמש ותאורת תא המטען (מסוג נורה)

מנורת תא הנוסעים

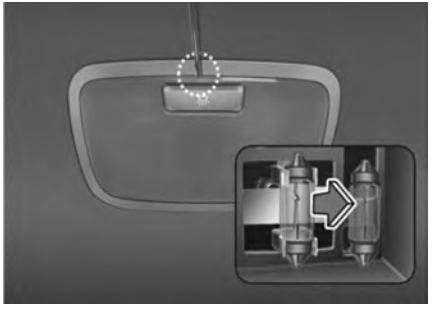

מנורת מפה

מנורת מגן שמש

מנורת תא המטען

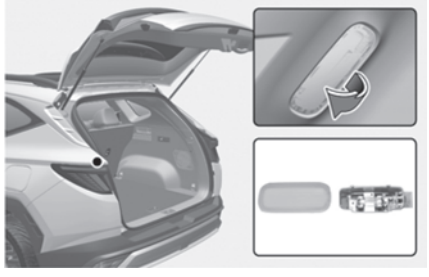

1. בעזרת מברג בעל ראש שטוח הרם מעט את העדשה מתוך תושבת המנורה הפנימית.
2. משוך את הנורה בצורה ישרה להסרתה.
3. התקן נורה חדשה בשקע.
4. יישר את לשוניות העדשה עם חריצי תושבת הפנס הפנימית וקבע את העדשה במקומה בנקישה.

הערה

היזהר לא לפגום בעדשות, בלשוניות של העדשות ובתושבות הפלסטיק.

טיפול לשימור חזות הרכב

טיפול בחלק החיצוני

הערה

אם אתה מחנה את רכבך ליד שלט מפלדת אלחלד או ליד חזית זכוכית של בניין, חלקי הפלסטיק החיצוניים של הרכב כגון הפגוש, אבזור חוץ, ספוילר, פנסים או מראות חיצוניות עלולים להינזק בשל השתקפות מהשלט או מהבניין. כדי למנוע נזק לחלקי הפלסטיק החיצוניים, עליך להימנע מחנייה באזורים שבהם אור עשוי להיות מוחזר או לכסות את הרכב. (חלקי הפלסטיק החיצוניים של רכבך עשויים להיות שונים).

זהירות כללית בנוגע לחלק החיצוני של הרכב

חשוב מאוד למלא את הוראות התוויית, בכל הנוגע לשימוש בחומרי ניקוי כימיים או בחומר הברקה. קרא את כל האזהרות ואת כל הוראות הזהירות המופיעות על התוויית.

תחזוקת גימור

שטיפה

כדי לסייע להגן על גימור רכבך מפני חלודה ובלאי, שטוף אותו ביסודיות ובתכיפות לפחות פעם בחודש במים קרים או פושרים.

אם אתה משתמש ברכבך בנהיגת שטח, עליך לשטוף את הרכב לאחר כל נסיעה בשטח. הקדש תשומת לב מיוחדת להסרת הצטברות של מלח, לכלוך, בוץ וחומרים זרים אחרים. ודא שנקבי הניקוז בקצוות הנמוכים ביותר של הדלתות וספי הדלתות, אינם חסומים ושהם נקיים.

חרקים, זפת, שרף עצים, לשלשת ציפורים, זיהום תעשייתי ומשקעים דומים, עלולים לגרום נזק לגימור הצבע של רכבך, אם לא תסיר אותם מיד. גם שטיפה מיידית במים רגילים עשויה לא להסיר לחלוטין את המשקעים הללו. ניתן להשתמש בתמיסת סבון עדין, הבטוח לשימוש על משטחי הצבע.

לאחר הרחיצה שטוף את הרכב ביסודיות במים פושרים או במים קרים. אל תניח לסבון להתייבש על גימור הצבע.

שטיפה בלחץ גבוה

- אם אתה משתמש במכשיר רחיצה בלחץ גבוה, הקפד לשמור מרחק גדול דיו מהרכב.
  מרחק קצר מדי או לחץ גבוה מדי עלולים לגרום נזק לרכיבים או לחדירת מים.
- אל תתיז מים בלחץ גבוה ישירות על המצלמה, החיישנים או בסביבת התקנים אלה. זעזוע שנובע מזרם מים חזק עלול לגרום תקלות במכשיר.
- אל תקרב את פיית הצינור למכסים (גומי או פלסטיק) או למחברים, מכיוון שזרם מים חזק עלול לגרום להם נזק.

⚠ אזהרה

לאחר שטיפת הרכב בדוק את הבלמים במהלך נסיעה איטית, כדי לבדוק אם הם הושפעו מהמים. אם ביצועי הבלימה נפגעו, ייבש את הבלמים בלחיצה קלה עליהם תוך נסיעה במהירות איטית קדימה.

הערה

- אל תשתמש בסבון חזק, בחומרי ניקוי כימיים או במים חמים, ואל תשטוף את הרכב תחת קרני שמש ישירות או כאשר מרכב הרכב חם.
- היזהר בעת שטיפת החלונות של רכבך. היזהר במיוחד בעת שטיפת החלונות אם אתה משתמש במכשיר שטיפה בלחץ גבוה. המים עלולים לחדור מבעד לחלון ולהרטיב את הגימור הפנימי של הרכב.
- כדי למנוע נזק לחלקי פלסטיק, אל תנקה אותם בממסים או בחומרי ניקוי חזקים.

הערה

- שטיפת תא המנוע במים, לרבות שטיפה במים בלחץ גבוה, עלולה לגרום כשלים במעגלים החשמליים הממוקמים בתא המנוע.
- לעולם אל תניח למים או לנוזלים אחרים לבוא במגע עם רכיבים חשמליים/אלקטרוניים בתוך הרכב, מאחר שזה עלול לגרום לנזקים.

הערה

רכב עם צבע מט (אם קיים)

כדי למנוע נזק לגימור המט:

אל תשתמש במתקן שטיפה אוטומטי עם מברשות מסתובבות. הימנע מניקוי באדים. אדים בטמפרטורה גבוהה עלולים להשאיר כתמים קשים להסרה.

השתמש במטלית רכה (לדוגמה מטלית מיקרופייבר או ספוג) כאשר אתה שוטף את רכבך ונגב עם מטלית מיקרופייבר.

אם אתה שוטף ידנית את הרכב, עליך להשתמש בחומר ניקוי וגימור שעווה (ווקס).

אם החלק החיצוני של הרכב מלוכלך מדי (חול, לכלוך, אבק, זיהום וכו'), נקה את המשטח במים לפני שטיפת הרכב.

מריחת שעווה (ווקס).

שכבת שעווה טובה מהווה מחסום בין צבע הרכב למזהמים. תחזוקה של שכבת שעווה טובה על רכבך תעזור להגן עליו מפני גורמים סביבתיים.

מרח את הרכב בשעווה כאשר המים אינם יוצרים עוד טיפות על פני הצבע.

לפני המריחה בשעווה הקפד תמיד לשטוף את הרכב ולייבש אותו. השתמש בשעווה נוזלית או משחת שעווה באיכות טובה, ועקוב אחר הוראות היצרן. מרח בשעווה את כל חלקי המתכת, כדי להגן עליהם ולשמר את הברק שלהם.

הסרת שמן, זפת וחומרים דומים במסיר כתמים, תסיר בדרך כלל את השעווה מגימור הצבע. הקפד למרוח שעווה מחדש על אזורים אלה, גם אם שאר חלקי הרכב אינם זקוקים עדיין למריחת שעווה.

הערה

- אל תנגב אבק או לכלוך מהמרכב בבד יבש, כדי למנוע שריטות בגימור הצבע.
- אל תשתמש בצמר פלדה, בחומרי ניקוי מחככים, בחומרי ניקוי בסיסיים או חומרים חומציים על חלקי האלומיניום המצופים בכרום. אחרת, ייגרם נזק לציפוי ההגנה שיוביל לדהיית צבע או בלאי בצבע.

הערה

רכב עם צבע מט (אם קיים)

אל תשתמש בחומר הגנה להברקה כגון דטרגנט, חומר שוחק וחומר הברקה. אם מרחת שעווה, הורד אותה מיד באמצעות מסיר סיליקון ואם יש זפת או לכלוך עם זפת על המשטח, השתמש במסיר זפת לניקוי. היזהר לא להפעיל לחץ רב מדי על המשטח הצבוע.

תיקון נזק לגימור

יש לתקן מיד שריטות עמוקות או פגיעות מאבנים במשטחי הצבע. חלקי מתכת חשופים יחלידו מהר מאוד, ויובילו להוצאות גדולות על תיקונים.

הערה

אם רכבך ניזוק ויש צורך בתיקוני מתכת כלשהם או בחלקי חילוף מתכתיים, ודא שמספקים לך במוסך חלקי חילוף שעברו הגנה נגד שיתוך או שהחלקים שתוקנו עברו טיפול נגד שיתוך.

הערה

רכב עם צבע מט (אם קיים)

במקרה של כלי רכב עם צבע בגימור מט, לא ניתן לתקן רק את האזור הנפגע ויש לתקן את כל החלק אם נדרש. אם הרכב ניזוק ונדרש תיקון צבע, אנו ממליצים לבצע את התיקון במרכז שירות מורשה של יונדאי. היזהר במיוחד, כיוון שקשה לשחזר האיכות שהייתה לפני התיקון.

טיפול בחלקי מתכת מבריקים

- להסרת זפת דרכים וחרקים השתמש במסיר זפת, ואל תשתמש במגרדת או בכל כלי חד אחר.
- להגנה על חלקי מתכת מבריקים מפני שיתוך, מרח עליהם שכבת שעווה או חומרי שימור לכרום, ושפשף עד לקבלת ברק ברמה גבוהה.
- במהלך עונת החורף או באזורי חוף ים, כסה את חלקי המתכת המבריקה בשכבה עבה של שעווה או בחומר משמר. במידת הצורך צפה חלקים אלה בווזלין שאינו משתך או בחומר הגנה אחר.

תחזוקת הגחון

חומרים משתכים המשמשים להסרת קרח, שלג ואבק, עלולים להצטבר בגחון. אם חומרים אלה אינם מוסרים, חלודה מואצת עלולה להתרחש בחלקי הגחון כגון קווי הדלק, השלדה, לוח הרצפה ומערכת הפליטה, גם אם הם טופלו בהגנה נגד חלודה.

שטוף ביסודיות את גחון הרכב ואת פתחי הגלגלים במים פושרים או במים קרים, אחת לחודש, לאחר נהיגת שטח ובסוף כל עונת חורף. הקדש תשומת לב מיוחדת לאזורים אלה, מאחר שקשה מאוד לראות את כל הבוץ ואת כל הלכלוך. הרטבת הלכלוך והבוץ ללא הסרתם, תגרום נזק רב יותר מאשר תועלת. לקצוות הנמוכים של הדלתות, ספי הדלתות וקורות השלדה ישנם חורי ניקוז, ואסור להניח להם להיחסם בלכלוך. אם מים יצטברו באזורים אלה, הם עלולים לגרום לחלודה.

אזהרה

לאחר שטיפת הרכב, בדוק את הבלמים תוך נהיגה איטית, כדי לראות אם הם הושפעו מהמים. אם ביצועי הבלימה נפגעו, ייבש את הבלמים בלחיצות קלות תוך נסיעה לפנים במהירות איטית.

תחזוקת גלגלי אלומיניום

גלגלי אלומיניום מצופים בשכבת גימור הגנתית.

הערה

- אל תשתמש בחומר ניקוי מחכך, בחומר ליטוש, בתמיסות או במברשות פלדה לניקוי גלגלי האלומיניום.
- נקה את הגלגלים כאשר הם קרים.
- השתמש רק בסבון עדין או בחומר ניקוי ניטראלי ושטוף ביסודיות במים לאחר מכן. כמו כן, הקפד לנקות את הגלגלים לאחר נהיגה על דרכים שפוזר עליהן מלח.
- הימנע משטיפת הגלגלים במתקני שטיפת רכב עם מברשות מהירות.
- אל תשתמש בחומר ניקוי חומצי או אלקלי.

הגנה נגד שיתוך

הגנת רכבך מפני שיתוך

הודות לשימוש בתכנון ובשיטות ההרכבה המתקדמות ביותר נגד חלודה, אנו מייצרים כלי רכב מהאיכות הגבוהה ביותר. אולם, זהו רק חלק מהעבודה. כדי להשיג עמידות ארוכת טווח לשיתוך שרכבך יכול לספק, נדרש גם שיתוף פעולה וסיוע של בעל הרכב.

סיבות שכיחות לשיתוך

הסיבות השכיחות ביותר לשיתוך ברכב הן:

- מלח דרכים, לכלוך ולחות שמניחים להם להצטבר בגחון הרכב.
- הסרת צבע או שכבות ההגנה על ידי אבנים, חצץ, חיכוך, שריטות מזעריות או כיפופים, המשאירים מתכת חשופה ללא הגנה נגד חלודה.

אזורים מועדים לשיתוך

אם אתה חי באזור שבו רכבך חשוף באופן סדיר לחומרים משתכים, ההגנה נגד שיתוך חשובה עבורך במיוחד. הסיבות השכיחות לשיתוך מואץ הן מלח דרכים, כימיקלים, אוויר ים וזיהום תעשייתי.

לחות גורמת לחלודה

לחות יוצרת את התנאים שבהם קיימים הסיכויים הגבוה ביותר להיווצרות חלודה. לדוגמה, חלודה מואצת על ידי לחות גבוהה, בפרט כאשר הטמפרטורות הן מעל נקודת הקיפאון. בתנאים אלה, חומר משתך שומר על מגע עם משטחי הרכב כיוון שהלחות מתאדה באיטיות.

בוץ בפרט גורם לחלודה, מאחר שהוא מתייבש באיטיות ושומר את הלחות במגע עם הרכב. למרות שהבוץ יכול להיראות כיבש, הוא עדיין אוצר בקרבו לחות ומקדם שיתוך.

טמפרטורות גבוהות עלולות להאיץ שיתוך בחלקים שאינם מאוררים כיאות, כך שהלחות יכולה להתפזר בהם. מסיבות אלה, חשוב במיוחד לשמור על רכבך נקי, ללא הצטברות של בוץ או חומרים אחרים. הדבר תקף למשטחים נראים לעין, אך בעיקר לגחון הרכב.

סיוע למניעת שיתוך

שמור על ניקיון רכבך

הדרך הטובה ביותר למנוע שיתוך היא לשמור על רכבך נקי ונטול חומרים משתכים. חשוב במיוחד גם לשמור על הניקיון של הגחון של הרכב.

- אם אתה חי באזור שבו סיכויי השיתוך גבוהים ביותר – אזור שבו מפזרים מלח על הדרכים, קרוב לים, אזורים עם זיהום תעשייתי, גשם חומצי וכו' – עליך לטפל בו יותר כדי למנוע שיתוך. בחורף, שטוף בצינור את גחון הרכב, לפחות פעם בחודש, וודא שגחון הרכב נוקה ביסודיות בגמר עונת החורף.
- כאשר אתה מנקה את גחון הרכב, הקדש תשומת לב מיוחדת לרכיבים שמתחת לפגוש ולאזורים אחרים הנסתרים מהעין. עשה עבודה יסודית; הרטבת הבוץ המצטבר בלבד ללא שטיפתו, תאיץ את השיתוך ולא תמנע אותו. מים בלחץ גבוה או קיטור יעילים במיוחד להסרת הצטברות בוץ וחומרים משתכים.
- כאשר אתה מנקה לוחות דלת נמוכים, לוחות סף וקורות שלדה, ודא שנקבי הניקוז נשארו פתוחים, כך שהלחות תוכל להתנקז ולא תילכד בהם ותאיץ את השיתוך.

שמור על חניית המוסך שלך יבשה.

אל תחנה את רכבך במקום לח שאינו מאוורר היטב. אלו תנאים נוחים להיווצרות חלודה.

זה נכון במיוחד אם אתה שוטף את רכבך בחניה סגורה או מכניס אותו לחניה סגורה כאשר הוא עדיין רטוב או מכוסה שלג, קרח או בוץ. גם חניית מוסך מחוממת לתרום להיווצרות חלודה אם היא לא מאווררת היטב והלחות אינה יכולה להתפזר.

שמור על הצבע ועל הדיפון במצב טוב

יש לכסות בצבע שריטות וחתכים בגימור בהקדם האפשרי, כדי להפחית את אפשרות השיתוך. אם מתכת חשופה נראית לעין, מומלץ להביא את הרכב למרכז שירות מורשה של יונדאי העוסק בפחחות וצבע.

לשלשת ציפורים היא חומר משתך מאוד, העלול לגרום נזק למשטחי הצבע בתוך שעות ספורות. הסר תמיד לשלשת ציפורים בהקדם האפשרי.

טיפוח פנים הרכב

אמצעי זהירות כלליים בנוגע לפנים הרכב

מנע מגע עם תמיסות מאכלות דוגמת בשמים ושמנים קוסמטיים עם חלקי תא הנוסעים, מאחר שהם עלולים לגרום נזק ודהיית צבע. אם הם יוצרים מגע עם חלקי תא הנוסעים, נגב מיד. ראה את ההוראות הבאות, לאופן הנכון לניקוי משטחי פנים הרכב.

הערה

- לעולם אל תניח למים או לנוזלים אחרים לבוא במגע עם רכיבים חשמליים/אלקטרוניים בתוך הרכב, מאחר שייגרם להם נזק.
- כדי לנקות מוצרי עור (גלגל הגה, מושבים וכד'), השתמש בחומרי ניקוי טבעיים או בתמיסות המכילות אחוז אלכוהול נמוך. אם תשתמש בתמיסה בעלת אחוז אלכוהול גבוה או בחומר ניקוי חומצי/אלקלי, צבע העור עלול לדהות או פני העור עלולים להתקלף.

ניקוי הריפוד והדיפון הפנימי

משטחים פנימיים ברכב

אם קיים

הסר אבק ולכלוך לא דבוק באמצעות מברשת אבק או שואב אבק.

אם נדרש, נקה את המשטחים הפנימיים בתמיסה של מים חמים וסבון עדין ללא דטרגנטים (נקה את כל חומרי הניקוי על אזור נסתר לפני השימוש).

אריג

אם קיים

הסר אבק ולכלוך ממשטחי אריג באמצעות מברשת או שואב אבק. נקה את הריפוד באמצעות תמיסת סבון עדין, המומלצת עבור ריפוד או שטיחים. הסר מיד כתמים טריים בחומר להסרת כתמים מאריג. אם כתמים טריים אינם מטופלים מיד, האריג עלול להתכסות בכתמים שישפיעו על צבעו. כמו כן, עמידות האריג לאש עלולה להיפגם, אם האריג אינו מטופל ונשמר כראוי.

הערה

שימוש בכל דבר אחר מלבד חומרי הניקוי והתהליכים המומלצים, עלול להשפיע על חזות האריג ועל התכונות העמידות שלו לאש.

עור

אם קיים

- תכונות מושב עור
  - עור עשוי משכבת עור חיצוני של חיה העובר תהליך מיוחד שהופך אותו זמין לשימוש. מאחר שזהו מוצר טבעי, כל חלק יהיה שונה בעוביו או בדחיסתו. ייתכן שיופיעו קמטים כתוצאה טבעית של מתיחה וכיווץ בהתאם לטמפרטורה והלחות.
  - אריג המושב ניתן למתיחה להגברת הנוחות.
  - החלקים הנוגעים בגוף מעוגלים ואזור התמיכה הצדדית הוא גבוה, דבר שמעניק נוחות נהיגה ויציבות.
  - ייתכן שיופיעו קמטים באופן טבעי לאחר שימוש. אין הדבר מעיד על פגם.

הערה

- קמטים ושריטות שמופיעים באופן טבעי משימוש, לא מכוסים במסגרת האחריות.
- חגורות עם אביזרים מתכתיים, רוכסנים ומפתחות בתוך הכיס האחורי עלולים לגרום נזק לאריג המושב.
- ודא שאינך מרטיב את המושב. הדבר עלול לגרום לשינויים בעור הטבעי.
- ג'ינסים או בגדים שייתכן שעברו הלבנה עלולים ללכלך את המשטח של האריג המכסה את המושב.

- טיפול במושבים מעור
  - שאב את המושב מדי פעם להסרת אבק וחול מהמושב. הדבר ימנע שריטות או נזק לעור וישמור על איכותו.
  - נגב את כיסוי מושב העור לעיתים קרובות עם מטלית יבשה ורכה.
  - השימוש במגן עור מתאים עשוי למנוע שריטות שיופיעו על הכיסוי, ויעזור לשמור על איכות הצבע. עליך לקרוא את ההוראות ולהתייעץ עם מומחה בעת שימוש בציפוי עור או בחומר מגן.
  - עור בצבע בהיר (בז' או צבע קרם) עלול להתלכלך בקלות והכתם יהיה גלוי לעין. נקה את המושבים לעיתים קרובות.
  - הימנע מניגוב במטלית רטובה. היא עלולה לגרום לסדקים במשטח.
- ניקוי מושבי עור
  - הסר לכלוך באופן מידי. התייחס להנחיות המפורטות מטה בנוגע להסרת כל סוג של כתם.
  - כתמים ממוצרים קוסמטיים (קרם שיזוף עם מקדם הגנה, בסיס לאיפור וכו'):

    מרח קרם ניקוי על מטלית ונגב את הכתם. נגב את הקרם עם מטלית רטובה ונגב את המים עם מטלית יבשה.
  - כתמי משקאות (קפה, משקאות קלים, וכו'):

    מרח כמות קטנה של חומר ניקוי ניטרלי ונגב את הכתם אך אל תמרח אותו.
  - כתמי שמן: הסר שמן באופן מידי עם מטלית סופגת ונגב עם מסיר כתמים עבור עור טבעי בלבד.
  - מסטיק: גרום למסטיק להתקשות באמצעות קרח והסר בהדרגה.

ניקוי אריג של חגורות בטיחות

נקה את אריג חגורות הבטיחות בתמיסת סבון עדינה, המומלצת עבור ניקוי ריפוד ושטיחים. מלא אחר ההוראות המסופקות לשימוש בסבון.

אין להלבין או לצבוע את האריג משום שזה עלול להחליש את חגורת הבטיחות.

ניקוי זכוכית החלונות הפנימיים

אם משטחי הזכוכית הפנימיים של הרכב מתכסים בשכבה שמנונית (של גריז או של משקעי שעווה), יש לנקותם בתכשיר לניקוי זכוכית. מלא את ההוראות שעל מיכל תכשיר הניקוי.

הערה

אל תגרד או תשרוט את הצד הפנימי של החלון האחורי, כדי לא לגרום נזק לתילי ההפשרה של החלון האחורי.

מערכת בקרת פליטה

מערכת בקרת הפליטה של רכבך מכוסה בכתב האחריות המוגבלת. נא עיין במידע האחריות הנכלל בחוברת השירות וכתב האחריות של רכבך.

רכבך מצויד במערכת בקרת פליטה, כדי לעמוד בתקנות הפליטה. ישנן שלוש מערכות בקרת פליטה המפורטות להלן:

(1) מערכת בקרת אדי בית הארכובה

(2) מערכת בקרת אדי התאיידות

(3) מערכת בקרת גזי הפליטה

על מנת לוודא תפקוד נכון של מערכות בקרת הפליטה, אנו ממליצים להביא את רכבך לביקורת ותחזוקה במרכז שירות מורשה של יונדאי, בהתאם ללוח התחזוקה המתוכננת המפורטת בספר זה.

הערה

אמצעי זהירות למבחן ביקורת ותחזוקה (עם מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESC):

- כדי למנוע תקלות התנעה במהלך מבחן דינמומטר, הפסק את פעולת בקרת היציבות האלקטרונית ESC, בלחיצה על מתג ESC (מחוון ESC OFF ידלוק).
- לאחר השלמת מבחן דינמומטר, הפעל מחדש את מערכת ESC, בלחיצה על מתג ESC.

1. מערכת בקרת אדי בית הארכובה

מערכת האוורור של בית הארכובה מופעלת, כדי למנוע זיהום אוויר באמצעות גזים הנפלטים מבית גל הארכובה. מערכת זו מספקת אוויר טרי לבית גל הארכובה באמצעות צינור יניקת אוויר. האוויר הטרי בתוך בית גל הארכובה מתערבב עם הגזים שבו, ועובר דרך שסתום בקרת זיהום (PCV) למערכת היניקה.

2. מערכת בקרת אדי ההתאיידות

מערכת בקרת אדי ההתאיידות מתוכננת למנוע מאדי דלק להיפלט לתוך האטמוספירה.

דוד

אדי דלק הנוצרים בתוך מיכל הדלק, נספגים ומאוחסנים בתוך דוד מובנה ברכב. כאשר המנוע פועל, אדי הדלק שנספגו בדוד נשאבים לתוך מיכל טיהור דרך שסתום סולנואיד לבקרת הטיהור.

שסתום סולנואיד לבקרת טיהור (PCSV)

שסתום הסולנואיד לבקרת הטיהור מבוקר באמצעות יחידת בקרת מנוע ECM. כאשר טמפרטורת נוזל קירור המנוע נמוכה בזמן הילוך

סרק, שסתום PCSV נסגר, כך שהדלק המתאדה אינו עובר למנוע. לאחר שהמנוע מתחמם במהלך נהיגה רגילה, שסתום PCSV נפתח כדי להכניס את אדי הדלק למנוע.

3. מערכת בקרת גזי הפליטה

מערכת בקרת גזי הפליטה היא מערכת יעילה ביותר, המבקרת את גזי הפליטה תוך קיום ביצועי מנוע טובים.

בעת התנעת המנוע או כשלא ניתן להתניעו, ניסיונות חוזרים ונשנים להתניע מחדש את המנוע יגרמו נזק למערכת הפליטה.

אמצעי זהירות הנוגעים לגזי פליטת המנוע (פחמן חד-חמצני)

- פחמן חד-חמצני יכול להיות חלק מאדי הפליטה. אם אתה מריח אדי פליטה בתוך הרכב, נהג בו רק כאשר כל החלונות פתוחים לחלוטין. בדוק את רכבך מיד ותקן אותו.

אזהרה

גזי הפליטה מכילים פחמן חד-חמצני (CO), למרות שהוא גז ללא ריח וללא צבע, זהו גז מסוכן, ועלול להיות קטלני ביותר אם שואפים אותו. ציית להוראות הבאות, כדי להימנע מהרעלת CO.

- אל תפעיל את המנוע במקומות סגורים (כגון מקומות חניה סגורים), עשה זאת רק לצורך הוצאת הרכב או הכנסתו למקום כזה.
- כאשר הרכב עצר לפרק זמן מסוים בשטח פתוח עם מנוע פועל, כוונן את מערכת האוורור (לפי הצורך), כדי לשאוב לתוך הרכב אוויר חיצוני.
- לעולם אל תשב ברכב חונה או נייח לפרק זמן ממושך עם מנוע פועל.
- כאשר המנוע נשנק או אתה מתקשה להתניע אותו, ניסיונות התנעה מרובים עלולים לגרום נזק למערכת בקרת הפליטה.

אמצעי זהירות בהפעלת ממיר קטליטי

אזהרה

מערכת הפליטה והממיר הקטליטי חמים מאוד בעת שהמנוע פועל או מיד לאחר הדממת המנוע.

למניעת פציעות קשות או מוות:

- אין להחנות את הרכב, להפעיל את המנוע במהירות סרק או לנסוע עם הרכב מעל או בקרבת חומרים דליקים, כגון עשב, צמחיה, ניירות, עלים וכו'. מערכת פליטה חמה יכולה להצית חומרים דליקים מתחת לרכבך.
- התרחק ממערכת הפליטה ומהממיר הקטליטי, כדי לא להיכוות.

כמו כן, אל תסיר מפזרי חום שמסביב למערכת הפליטה, אל תאטום את תחתית הרכב ואל תצפה את הרכב בחומר הגנה מפני חלודה. הדבר עלול להוות סכנת שריפה בתנאים מסוימים.

רכבך מצויד בממיר קטליטי המהווה חלק ממערכת הפליטה.

למניעת נזק לממיר הקטליטי ולרכבך, נקוט את אמצעי הזהירות הבאים:

- השתמש רק בדלק נטול עופרת עבור מנוע בנזין.
- אל תפעיל את הרכב כאשר קיימים סימנים לתקלת מנוע, כגון זיוף (חוסר בעירה) או איבוד ביצועים משמעותי.
- אל תשתמש במנוע באופן לא ראוי או באופן שיפגע בו. דוגמאות לשימוש לרעה הן שיוט עם מערכת היברידית כבויה וירידה במדרונות תלולים בהילוך עם מערכת היברידית כבויה.
- אל תפעיל את המנוע במהירויות סרק גבוהות לפרקי זמן ארוכים (5 דקות או יותר).
- אל תבצע שינויים או תטפל באף חלק של המנוע או של מערכת הפליטה. אנו ממליצים לבצע את כל הבדיקות והכוונונים במרכז שירות מורשה, מומלץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.
- הימנע מנהיגה עם מפלס דלק נמוך מאוד. אם מיכל הדלק שלך יתרוקן, אתה עלול לגרום לבעיות הצתה במנוע ונזק לממיר הקטליטי.

מסנן חלקיקי בנזין (GPF)

אם קיים

מערכת מסנן חלקיקי בנזין (GPF) מסירה את הפיח הנפלט מהרכב.
מערכת ה–GPF שורפת אוטומטית (מחמצנת) ומסירה פיח שהצטבר בהתאם לתנאי הנהיגה. במילים אחרות, מערכת בקרת המנוע וטמפרטורת גזי פליטה גבוהה מטהרות את הפיח שהצטבר בעת נסיעה במהירויות רגילות/גבוהות.

אולם, אם ממשיכים לנסוע ברכב במהירות נמוכה לפרקי זמן ארוכים, ייתכן כי הפיח המצטבר לא יוסר אוטומטית בגלל הטמפרטורה הנמוכה של גזי פליטה. במקרה הספציפי הזה כמות הפיח היא מחוץ למגבלת האיתור. תהליך החמצון על ידי מערכת בקרת המנוע אינו מתרחש, ונורית מסנן חלקיקי בנזין (⚙) תידלק.

נורית מסנן חלקיקי בנזין (GPF) תיכבה לאחר נהיגה במהירות של 80 קמ"ש במהירות מנוע של 1,500 – 4,000 סל"ד ובהילוך שלישי ומעלה למשך לפחות 30 דקות.

כשנורית ה– GPF מתחילה להבהב או כשהודעת האזהרה **Check exhaust system** (בדוק את מערכת הפליטה) מופיעה במצבים לעיל, מומלץ לבדוק את מערכת ה–GPF במרכז שירות מורשה של יונדאי.

אם נורית ה– GPF מהבהבת למשך זמן ארוך, מערכת ה–GPF עשויה להינזק ותצרוכת הדלק תגדל.

⚠ זהירות

שימוש בבנזין (אם קיים GPF)

אנו ממליצים על שימוש בבנזין מאושר בלבד בכלי רכב עם מערכת GPF.

אם אתה משתמש בבנזין מסוג אחר המכיל תוספים לא ידועים, הוא עלול לגרום נזק למערכת GPF ולתקלות במערכת הפליטה.

הליך כניסה למצב הפעלה כפויה של המנוע

אם צריך להשאיר את המנוע פועל בעת שהרכב נייח לבדיקת גזי הפליטה או ביצוע תחזוקת הרכב, בצע את הפעולות הבאות כדי להיכנס למצב הפעלה כפויה של המנוע.

1. העבר את בורר ההילוכים למצב חניה (P) כאשר הרכב בעצירה. שלב את בלם החניה. לאחר מכן בצע את שלבים 1 עד 5.

   השלבים הבאים (1) עד (5) חייבים להתבצע תוך 60 דקות. אחרת, התהליך יאופס ויהיה עליך להתחיל אותו משלב (1).

   (1) העבר את מתג ההתנעה למצב ON. כלי רכב עם מפתח חכם, לחץ על מתג Engine Start/Stop מבלי ללחוץ על דוושת הבלמים.

   (2) העבר את בורר ההילוכים למצב P (חנייה) ולחץ על דוושת ההאצה פעמיים.

   (3) העבר את בורר ההילוכים למצב (סרק) ולחץ על דוושת ההאצה פעמיים.

   (4) העבר את בורר ההילוכים למצב P (חנייה) ולחץ על דוושת ההאצה פעמיים.

   (5) כאשר דוושת הבלמים לחוצה, התנע את המנוע ושמור במצב סרק.

   (6) המנוע נשאר במצב סרק ומצב הפעלה כפויה של המנוע נשמר גם, כאשר בורר ההילוכים מועבר למצב אחר.

2. מחוון "☕" בלוח המחוונים מהבהב כאשר הרכב במצב הפעלה כפויה של המנוע. בדוק שהמחוון "☕" מהבהב כדי להבטיח שהפעלה כפויה של המנוע פועלת כראוי.

   המחוון "☕" ימשיך להבהב עד שהפעלה כפויה של המנוע מתבטלת. כאשר המצב מבוטל המחוון "☕" יפסיק להבהב.

3. לביטול מצב ההפעלה הכפויה, דומם את המנוע.

I. אינדקס

א

אבזור חיצוני – מאפיינים חיצוניים 5–123
תושבת להתקנת גגון 5–123
אבזור פנימי – מאפיינים פנימיים 5–114
וילון צד 5–121
כיסוי איזור המטען 5–122
מאפרה 5–115
מגן שמש 5–115
מחזיק כוסות 5–114
מטען USB 5–117
מערכת טעינה אלחוטית לטלפון הנייד ... 5–118
מתלה לבגדים 5–120
עיגונים לקיבוע שטיחונים 5–120
רשת מטען 5–121
שעון 5–119
שקע חשמלי 5–116
אזעקה – מערכת אזעקה להגנה
מפני גניבה 5–33
אחסון – אזורי אחסון 5–112
מדף פתוח של מושב הנוסע הקדמי 5–113
מדף מטען 5–113
תא אחסון בקונסולה המרכזית 5–112
תא הכפפות 5–113

ב

בטיחות 3–2
אמצעי בטיחות חשובים 3–2
הושב את כל הילדים במושבי בטיחות 3–2
הסחת תשומת הלב של הנהג 3–2
חגור תמיד את חגורת הבטיחות שלך 3–2
סכנות אפשריות הקשורות לכריות האוויר 3–2
שים לב למהירות הנסיעה 3–3
שמירה על בטיחות הרכב 3–3
מערכת ריסון לילדים
(מושב בטיחות לילד) (CRS) 3–32
בחירת מערכת ריסון לילד (CRS) 3–33
המלצה שלנו: ילדים תמיד נוסעים
במושב האחורי 3–32
התקנת מערכות ריסון לילדים (CRS) 3–34
בלמים– (ראה מערכת בלמים)
בקרת אקלים אוטומטית –
מערכת 5–95
חימום ומיזוג אוויר אוטומטיים 5–96
חימום ומיזוג אוויר באופן ידני 5–97
תחזוקת המערכת 5–103
הפשרת והסרת אדים מהשמשה
הקדמית 5–105
אופן פעולת הסרת אדים 5–106
מערכת בקרת אקלים אוטומטית 5–105
מפשיר החלון האחורי 5–106
מאפיינים נוספים של בקרת אקלים 5–108
אוורור הרכב באמצעות גג השמש 5–110
בקרה אוטומטית המשתמשת בהגדרות
בקרת האקלים (למושב הנהג) 5–112
ייבוש אוויר אוטומטי של מיזוג האוויר 5–108
מערכת הסרת אדים אוטומטית 5–109
הפחתת לחות אוטומטית 5–110
מחזור אוויר בעת שהמתזים פועלים 5–110
מחזור אוויר בכניסה למנהרה 5–111
בקרת שיוט (ראה מערכות סיוע לנהג)

ג

גג שמש פנורמי 5–49
אזהרת פתיחה של גג השמש 5–53
איפוס הגג הפנורמי 5–52
וילון שמש חשמלי 5–49
החלקת פתיחה/סגירה 5–50
היפוך תנועה אוטומטי 5–51
פתיחה/סגירה בהטיית 5–50
גלגל ההגה 5–37
הגה כוח חשמלי (MDPS) 5–37
הטיית ההגה/הגה טלסקופי 5–38
גלגל הגה מחומם 5–38

צופר 5-40
אזהרת רטט בגלגל ההגה 5-40
גלגלים (ראה צמיגים וגלגלים)
גרירה (ראה חירום)
גרירת גרור 6-66
אם אתה מחליט לגרור גרור 6-67
נהיגה עם גרור 6-69
ציוד לגרירת ג4ור 6-68
תחזוקת גרירת גרור 6-72

ד

דלק - דרישות 1-5
דלתית פתח מילוי דלק 5-66
דלתות - מנעולי הדלתות 5-25
הפעלת מנעולי הדלתות מחוץ לרכב 5-25
הפעלת מנעולי הדלתות מתוך הרכב 5-26
נעילה/ביטול נעילה אוטומטית 5-28
מנעול בטיחות להגנה על ילדים בדלתות האחוריות 5-28
דלת תא המטען 5-55
סגירת דלת תא המטען 5-55
פתיחת דלת תא המטען 5-55
פתיחת דלת תא המטען בבטחה במקרב חירום 5-56
דלת תא מטען חשמלית 5-57
איפוס דלת תא המטען החשמלית 5-62
הפעלת דלת תא המטען החשמלית 5-59
הגדרות הפעלה של דלת תא המטען החשמלית 5-61
שחרור חירום של דלת תא המטען החשמלית 5-62
תנאי הפעלה לדלת תא המטען החשמלית 5-57
דלת תא מטען חכמה 5-63
כיצד משתמשים בדלת תא המטען החכמה 5-63
נטרול דלת תא המטען החכמה 5-64
אזור זיהוי 5-65
דלתית פתח מילוי הדלק 5-66
סגירת דלתית פתח מילוי הדלק 5-67
פתיחת דלתית פתח מילוי הדלק 5-66

ה

הקדמה 1-2
אופן השימוש בספר זה 1-3
איסוף נתוני הרכב ומתעדי נותני הרכב (עבור אירופה) 1-8
ביצוע שינויים ברכב 1-7
דרישות דלק 1-5
חברת יונדאי מוטור 1-3
הודעות בטיחות 1-3
החזרה של רכבים משומשים (עבור אירופה) 1-8
הנחיות לשליטה ברכב 1-7
תהליך הרצת הרכב 1-7
התנעה
התנעה באמצעות כבלי עזר 8-5
לפני התנעה 6-4
לחצן Engine Start/Stop 6-5

ח

חגורות בטיחות 3-22
אמצעי בטיחות נוספים בנוגע לחגורות בטיחות 3-30
אמצעי זהירות בנוגע לחגורות בטיחות 3-22
טיפול בחגורות בטיחות 3-32
מערכת ריסון חגורות בטיחות 3-26
נורית אזהרה של חגורת בטיחות 3-23

חירום -
במקרה חירום במהלך הנהיגה 8-2
אם המנוע כבה במהלך הנהיגה 8-2
אם המנוע כבה בצומת או במעבר 8-2
אם יש נקר בצמיג במהלך הנהיגה 8-3
אם המנוע אינו מתניע 8-3
אם מצבר 12 וולט נפרק
(מנוע היברידי) 8-4
אם המנוע מתחמם יתר על המידה 8-7
אם צמיג רכבך נקור (עם גלגל חלופי) 8-14
מגבה וכלים 8-14
החלפת צמיגים (גלגלים) 8-15
הצהרת תאימות עבור המגבה 8-20
תווית אזהרה על המגבה 8-19
אם צמיג רכבך נקור
(עם ערכת תיקון צמיג) 8-21

הערות בנוגע לשימוש בטוח בערכת תיקון צמיג 8-22
הקדמה 8-21
כיצד להתאים את לחץ האוויר בצמיג 8-26
רכיבים של ערכת תיקום צמיג 8-23
שימוש בערכת תיקון צמיג לצמיג נקור ... 8-24
הליך התנעה בכבלי עזר 8-5
גרירה 8-28
גרירת חירום 8-30
טבעת גרירה ניתנת להסרה 8-29
שירותי גרירה 8-28
ציוד חירום - משולש אזהרה 8-31
מהבהבי חירום 8-2
מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים
(TPMS) 8-9
בדיקת לחץ אוויר בצמיג 8-9
מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים 8-10
מחוון תקלת מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) 8-12
החלפת צמיג עם TPMS 8-12
נורית חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיגים 8-11
מערכת שיחת חירום eCall 8-32
מידע על עיבוד נתונים 8-34
מערכת שיחת חירום 8-34
חלונות 5-44
חלונות חשמליים 5-45

ט

טיפול לשימור חזות הרכב 9-62
טיפול בחלק החיצוני 9-62
טיפוח פנים הרכב 9-67

כ

כניסה לרכב 5-4
מפתח חכם 5-4
מערכת אימובילייזר (משבת מנוע) 5-9
מפתח דיגיטלי של יונדאי 5-13
מגבלות המערכת 5-24
מפתח דיגיטלי (טלפון חכם) 5-13
מפתח דיגיטלי (מפתח כרטיס) 5-19
רכב משומש/תחזוקת מפתח דיגיטלי 5-24
מערכת זיהוי טביעת אצבע 5-10
בעת רכישת רכב משומש 5-12
הגדרות מערכת זיהוי טביעת אצבע 5-10
הפעלת מערכת זיהוי טביעת אצבע 5-11
מגבלות המערכת 5-12
כריות אוויר - מערכת ריסון
משלימה (SRS) 3-42
אל תתקין מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי 3-52

אמצעי בטיחות נוספים 3-58
היכן נמצאות כריות האוויר? 3-44
טיפול במערכת כריות האוויר 3-58
כיצד פועלת מערכת כריות האוויר? 3-49
למה לצפות אחרי שכרית אוויר
מתנפחת? 3-52
מדוע כרית האוויר שלי לא התנפחה
במהלך התנגשות? 3-53
תוויות אזהרה של כריות האוויר 3-59

ל

להבי מגבים 9-25
בדיקת להבים 9-25
החלפת להבים 9-26
לוח המחוונים 4-2
בקרי לוח המחוונים 4-3
הודעות לוח המחוונים 4-25
מחוונים ומדים 4-3
מחוון העברת הילוכים 4-8
נוריות אזהרה וחיווי 4-8
הגדרות הרכב (מערכת מידע ובידור) 4-35
שינוי הגדרות רכבך 4-35
תצוגת לוח המחוונים 4-31
- בקרי תצוגת לוח המחוונים 4-31
- מצבי תצוגה 4-31

תצוגה עילית (HUD) 5-69
- אמצעי זהירות בעת שימוש בתצוגה העילית 5-70
- הגדרות תצוגה עילית 5-69
- מידע תצוגה עילית 5-69

עדכון OTA של מערכת הרכב 5-71
- אישור עדכון תוכנה 5-71
- הורדת תוכנה 5-71
- הכנה לעדכון תוכנה 5-71
- עדכון תוכנה 5-72

מ

מגבים ומתזים 5-91
מגב ומתז החלון האחורי 5-94
מגבי השמשה הקדמית 5-92
מתזי השמשה הקדמית 5-93
מהבהבי חירום 8-2
מושבים 3-4
אוורור המושבים 3-21
אמצעי בטיחות 3-5
מושבים אחוריים 3-11
מושבים קדמיים 3-6
משענת ראש 3-14
מחממי המושבים 3-18

מערכת זיכרון תנוחת הנהג 5-34
איפוס מערכת זיכרון תנוחת הנהג 5-35
שמירת הגדרות בזיכרון 5-34
שימוש בהגדרות מהזיכרון 5-35
תפקוד כניסה ויציאה קלה 5-36
מידות 2-9
מפרטי מנוע 2-10
מפתחות (ראה כניסה לרכב)
מערכת בלימה רגנרטיבית
(ידיות הפעלה) 6-21
מגבלות של מערכת הבלימה הרגנרטיבית 6-22
שימוש במערכת הבלימה הרגנרטיבית ... 6-21
מערכת הבלמים 6-29
בלם חניה חשמלי (EPB) 6-30
מחוון בלאי של בלמי דיסק 6-30
הרגלי בלימת נכונים 6-48
מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS) ... 6-37
איתות בעת בלימת חירום (ESS) 6-42
בקרת יציבות אלקטרונית (ESC) 6-38
בקרת יציבות ברוח צד (CSC) 6-43
בקרת בלמים בעת תאונה (MCB) 6-45
בקרת בלימה במורד (DBC) 6-46
ניהול יציבות הרכב (VSM) 6-41
סייען ייצוב גרור (TSA) 6-42
סייען זינוק בעלייה (HAC) 6-42

I

סייען מערכת בלימה (BAS) 6-43
תגבור בלימה 6-29
AUTO HOLD 6-34
מערכת השבת אנרגיה חכמה 6-24
אמצעי זהירות בעת שימוש במערכת 6-26
הפעלה/הפסקת פעולה של מערכת
השבת אנרגיה חכמה 6-24
הגדרות רמת השבת אנרגיה חכמה 6-25
הפסקה זמנית של המערכת 6-25
חיישן קדמי 6-26
מגבלות המערכת 6-26
תנאי הפעלה של מערכת השבת
אנרגיה חכמה 6-25
מערכת נהיגה היברידית 1-24
אם הרכב ההיברידי כבה 1-29
אמצעי בטיחות למערכת ההיברידית 1-25
מחבר תקע שירות 1-28
צעדי בטיחות במקרה של תאונה
או שריפה 1-29
רכיבי המערכת ההיברידית 1-25
תעלת קירור סוללה היברידית 1-28
e-Handling (סיוע חשמלי לשליטה
וביצועים) /e-EHA (סייען תמרון
התחמקות חשמלי) 1-24
e-Ride (מערכת נוחות נסיעה מבוקרת
אלקטרונית) 1-24
מערכת רכב חשמלי היברידי (HEV) 1-9
נהיגה ברכב שלך 1-11
זרימת אנרגיה 1-20
הודעת בלוח המחוונים 1-18
התנעה ועצירה של הרכב 1-11
מאפיינים מיוחדים 1-13
מד המערכת ההיברידית 1-14
נוריות אזהרה וחיווי 1-16
מערכת מידע ובידור 5-124
אנטנה 5-124
בקרי שמע בגלגל ההגה 5-125
דיבורית® Bluetooth 5-127
זיהוי קולי 5-127
מערכת מידע 5-125
שקע USB 5-126
מערכת התרעת נוסע מאחור (ROA) 5-29
מערכת מתקדמת של התרעת נוסע
מאחור (ROA) 5-30
אמצעי זהירות בפעולת המערכת 5-31
הגדרות מערכת 5-30
הפעלת המערכת 5-30
הצהרת תאימות 5-32
מערכת בקרת פליטה 9-69
1. מערכת בקרת פליטה מבית
הארכובה 9-69
2. מערכת בקרת אדי התאיידות 9-70
3. מערכת בקרת גזי הפליטה 9-71
הליך כניסה למצב הפעלה כפויה של
המנוע 9-72
מערכות סיוע לנהג 7-1
הערה בנוגע למערכות סיוע לנהג 7-3
אזהרה ליציאה בטוחה (SEW) 7-48
הגדרות אזהרה ליציאה בטוחה 7-48
פעולת אזהרה ליציאה בטוחה 7-50
תקלות ומגבלות אזהרה ליציאה בטוחה 7-51
אזהרת ערנות הנהג (DAW) 7-62
הגדרות אזהרת ערנות הנהג 7-63
פעולת אזהרת ערנות הנהג 7-63
תקלות ומגבלות אזהרת ערנות הנהג 7-64
בקרת שיוט (CC) 7-70
פעולת בקרת השיוט 7-70
בקרת שיוט חכמה (SCC) 7-73
הגדרות בקרת שיוט חכמה 7-74
פעולת בקרת שיוט חכמה 7-75
מגבלות בקרת שיוט חכמה 7-83
בקרת תצוגה אחורית (RVM) 7-92
הגדרות בקרת תצוגה אחורית 7-93
פעולת בקרת תצוגה אחורית 7-94
תקלות ומגבלות בקרת תצוגה אחורית . 7-96
הנעה לארבעת הגלגלים (4WD) 6-49
אמצעי זהירות בחירום 6-53
הפחתת הסיכון להתהפכות 6-54
מצב הנעה לארבעת הגלגלים (4WD) ... 6-50

מצב שטח- הנעה לארבעת הגלגלים (4WD) 6-52
מגביל מהירות ידני (MSLA) 7-53
פעולת מגביל מהירות ידני 7-53
מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/ מאחור (PDW) 7-113
הגדרות מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מאחור 7-113
פעולת מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מאחור 7-114
תקלות ומגבלות מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מאחור 7-116
מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/ מהצד/ מאחור (PDW) 7-118
הגדרות מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מהצד/מאחור 7-119
פעולת מערכת אזהרת מרחק חניה לפנים/מהצד/מאחור 7-119
תקלות ומגבלות מערכת ניטור היקפית 7-122
מערכת מתלים מבוקרים אלקטרונית 6-55
תקלה במערכת 6-55
סייען מניעת התנגשות בנסיעה לאחור (PCA) 7-124
הגדרות סייען מניעת התנגשות בנסיעה לאחור 7-124
פעולת סייען מניעת התנגשות בנסיעה לאחור 7-125
מגבלות ותקלות סייען מניעת התנגשות 7-127
בנסיעה לאחור 7-127
מערכת ניטור היקפית (SVM) 7-97
הגדרות מערכת ניטור היקפית 7-97
פעולת מערכת ניטור היקפית 7-99
תקלות ומגבלות מערכת ניטור היקפית 7-103
סייען חניה חכם בשליטה מרחוק (RSPA) 7-130
הגדרות סייען חניה חכם בשליטה מרחוק 7-131
פעולת סייען חניה חכם בשליטה מרחוק 7-132
מגבלות ותקלה בסייען חניה חכמה בשליטה מרחוק 7-137
סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים (BCA) 7-37
הגדרות סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים 7-39
פעולת סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים 7-40
מגבלות ותקלות סייען למניעת התנגשות בשטחים מתים 7-43
סייען מגבלת מהירות חכם (ISLA) ... 7-56
הגדרות סייען מגבלת מהירות חכם 7-56
פעולת סייען מגבלת מהירות חכם 7-58
תקלות ומגבלות סייען מגבלת מהירות חכם 7-60
סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור (RCCA) 7-104
הגדרות סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור 7-104
פעולת סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור 7-105
מגבלות ותקלות סייען מניעת התנגשות בתנועה חוצה מאחור 7-108
תצוגת שטחים מתים (BVM) 7-68
הגדרות תצוגת שטחים מתים 7-68
פעולת תצוגת שטחים מתים 7-69
תקלות ומגבלות תצוגת שטחים מתים . 7-69
סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (חיישן משולב) 7-15
הגדרות סייען למניעת התנגשות קדמית 7-17
פעולת סייען למניעת התנגשות קדמית 7-19
מגבלות ותקלות סייען למניעת התנגשות קדמית 7-23
הצהרת תאימות 7-143
רדאר קדמי 7-143
רדאר פינה אחורי 7-143
סייען למניעת התנגשות קדמית (FCA) (מצלמה קדמית בלבד) 7-3
הגדרות סייען למניעת התנגשות קדמית 7-4
פעולת סייען למניעת התנגשות קדמית .. 7-6

I

מגבלות ותקלות סייען למניעת התנגשות קדמית 7-9
סייען שמירת מרכז נתיב (LFA) 7-88
הגדרות סייען שמירת מרכז נתיב 7-88
פעולת סייען שמירת מרכז נתיב 7-89
תקלות ומגבלות סייען שמירת מרכז נתיב 7-91
סייען שמירת נתיב (LKA) 7-30
הגדרות סייען שמירת נתיב 7-30
פעולת סייען שמירת נתיב 7-32
מגבלות ותקלות סייען שמירת נתיב 7-34
מראות 5-41
מראות חיצוניות 5-42
מראה פנימית 5-41

נ

משקל הרכב 6-73
העמסת יתר 6-73
נהיגה ברכבך
לפני נהיגה 6-4
לפני הכניסה לרכב 6-4
לפני התנעה 6-4
לחצן Engine Start/Stop 6-5
תיבת הילוכים אוטומטית 6-9
הודעת בלוח המחוונים 6-14
הפעלת בורר הילוכים סיבובי של תיבת הילוכים אוטומטית 6-9
הרגלי נהיגה נכונים הילוכים 6-18
חניה 6-18
ידיות החלפת הילוכים (מצב העברה ידנית) 6-17
הנחיית שיוט 6-20
מערכת בקרה משולבת של מצב נהיגה (2WD) 6-56
בחירת מצבי נהיגה 6-56
מערכת בקרה משולבת של מצב נהיגה (4WD) 6-58
מצב נהיגה 6-58
מצב שטח 6-60
תנאי נהיגה מיוחדים 6-61
הפחתת הסיכון להתהפכות 6-63
טלטול הרכב 6-61
נהיגה בלילה 6-62
נהיגה בגשם 6-62
נהיגה באזורים מוצפים 6-62
נהיגה בכביש מהיר 6-63
פניות חלקות 6-61
תנאי נהיגה מסוכנים 6-61
נהיגה בחורף 6-64
אמצעי זהירות בחורף 6-64
תנאי שלג וקרח 6-64
גרירת גרור 6-66
אם אתה מחליט לגרור גרור 6-67
נהיגה עם גרור 6-69
ציוד לגרירת g4ור 6-68
תחזוקת גרירת גרור 6-72
נורות פנסים - החלפתה 9-51
החלפת נורה בפנס איתות צדדי 9-56
החלפת נורה בפנס אחורי משולב 9-56
החלפת נורה בפנס בלימה עילי 9-60
החלפת נורה בפנס לוחית רישוי 9-60
החלפת נורה במנורת תאורה פנימית 9-60
החלפת נורה בפנס ראשי, בפנס חניה, בפנס איתות, ובפנס לנהיגה ביום 9-52
- כוונון אור נמוך בפנס הראשי 9-53
נוריות אזהרה וחיווי 4-8
נתונים טכניים - מידע על הרכב
הספק הנורות 2-11
הערת תוכנת קוד פתוח 2-22
הצהרת תאימות 2-21
חומרי סיכה מומלצים וקיבולים 2-16
- מספרי צמיגות מומלצים 2-18
מגבלות עומס ומהירות של הצמיגים 2-14
מדבקת מדחס מיזוג אוויר 2-20
- מדבקת קרר 2-21

מידות 2-9
מדבקת מידע הרכב 2-19
מדבקת מפרטי צמיגים ולחצי ניפוח 2-20
מדבקת דלק 2-21
– מנוע בנזין 2-21
מספר זיהוי רכב (VIN) 2-19
מספר מנוע 2-20
מערכת מיזוג אוויר 2-14
משקל הרכב 2-15
נפח מטען 2-15
נתוני מנוע 2-10
צמיגים וגלגלים 2-13
תא המנוע 2-8
סקירת הרכב
סקירת בקרים בגלגל ההגה 2-7
סקירת הקונסולה המרכזית 2-5
סקירה חיצונית (מבט מלפנים) 2-2
סקירה חיצונית (מבט מאחור) 2-3
סקירה פנימית 2-4
נתיכים 9-36
החלפת נתיך בלוח המכשירים 9-37
החלפת נתיך בלוח הנתיכים בתא המנוע 9-38
תיאור לוח נתיכים/ ממסרים 9-39

פ

פנסים – החלפת נורות 9-51
החלפת נורה בפנס איתות צדדי 9-56
החלפת נורה בפנס אחורי משולב 9-56
החלפת נורה בפנס בלימה עילי 9-60
החלפת נורה בפנס לוחית רישוי 9-60
החלפת נורה במנורת תאורה פנימית 9-60
החלפת נורה בפנס ראשי, בפנס חניה,
בפנס איתות, ובפנס לנהיגה ביום 9-52
– כוונון אור נמוך בפנס הראשי 9-53

צ

צמיגים וגלגלים 9-28
אחיזת צמיג 9-32
בדיקת לחץ אוויר בצמיגים 9-29
החלפת גלגל 9-32
החלפת צמיג 9-30
טיפול בצמיגים 9-28
יישור ואיזון גלגלים 9-30
כיתוב על דופן הצמיג 9-32
לחצי אוויר מומלצים לצמיגים קרים 9-28
סבב צמיגים 9-29
צמיגים בעלי חתך נמוך 9-34
תחזוקת הצמיג 9-32

ת

תאורה חיצונית 5-74
איתות לפנייה ולהחלפת נתיב 5-76
בקרת תאורה 5-74
הפעלת אור גבוה 5-76
השהיית כיבוי הפנסים הראשיים 5-79
התקן כוונון גובה אלומות הפנסים
ראשיים 5-78
מערכת תאורת קבלת פנים 5-80
פנס ערפל אחורי 5-77
תאורה לנהיגה ביום (DRL) 5-79
תפקוד הגנת מצבר 5-77
מערכת תאורה קדמית חכמה (IFS) . 5-85
הגדרות מערכת 5-85
הפעלת המערכת 5-85
מגבלות המערכת ותקלות 5-86
תאורה פנימית 5-88
כיבוי אוטומטי של התאורה הפנימית 5-88
מנורת מפה 5-88
מנורות אחוריות 5-89
מנורת מראת איפור 5-89
תאורת אווירה 5-90
תאורת תא כפפות 5-89
תאורת תא המטען 5-90
תא המנוע- מכסה תא המנוע 5-53
סגירת מכסה תא המנוע 5-54

I

פתיחת מכסה תא המנוע 5-53
סייען אור גבוה (HBA) 5-81
– הגדרות סייען אור גבוה 5-82
– הפעלת סייען אור גבוה 5-82
– מגבלות ותקלות בסייען אור גבוה 5-83
תחזוקה
תא המנוע 9-3
מסנן אוויר 9-22
החלפת מסנן 9-22
מסנן מערכת בקרת אקלים 9-24
בדיקת המסנן 9-24
החלפת המסנן 9-24
נוזל קירור מנוע/ אינוורטר 9-17
בדיקת מפלס נוזל הקירור 9-17
החלפת נוזל הקירור 9-20
נוזל בלמים 9-21
בדיקת מפלס נוזל הבלמים 9-21
נוזל לניקוי שמשות 9-22
בדיקת מפלס הנוזל לניקוי שמשות 9-22
רצועת מחולל התנעה היברידי
(HSG) 9-20
בדיקת רצועת מחולל התנעה
היברידי (HSG) 9-20
שמן מנוע 9-15
בדיקת מפלס שמן המנוע 9-15
בדיקת שמן מנוע ומסנן 9-16
תחזוקה בסיסית שוטפת 9-4
אחריות בעל הרכב 9-4
אמצעי זהירות בעת ביצוע טיפול
תחזוקה על ידי בעל הרכב 9-4
שירותי תחזוקה 9-4
תחזוקה של בעל הרכב 9-5
תוכנית התחזוקה של בעל הרכב 9-5
שגרת טיפולים 9-7
לוח תחזוקה רגילה 9-8
תחזוקה בתנאי הפעלה קשים 9-11
הסברים אודות פריטי התחזוקה 9-13
בורגי חיבור של המתלה 9-14
בלם חניה 9-14
גל הינע 9-14
גלי הינע ושרוולים 9-14
מסנן אוויר 9-13
מסנן דלק 9-13
מערכת הקירור 9-13
מצתים 9-13
נוזל בלמים 9-14
נוזל קירור מנוע/ אינוורטר 9-13
נוזל תיבת הילוכים אוטומטית 9-14
צינור אדי דלק ופתח מילוי דלק 9-13
צינור פליטה ועמעם 9-14
צינורות וקווי הבלימה 9-14
קווי דלק, צינורות דלק וחיבורים 9-13
קרר מיזוג אוויר 9-14
רפידות, בלמי דיסק, קליפרים וצלחות
בילום 9-14
רצועות מחולל התנעה היברידי (HSG) .. 9-13
שמן מנוע ומסנן 9-13
תיבת הגה, זרועות ושרוולים/מפרק
כדורי זרוע תחתונה 9-14

תרגום והפקה: מידע טכני

מק"ט: ILT25H