CueBridge *RS*

by ideaΔmplifier

使用說明書

Connecting between Reaper and SSL Live

版本 **v0.2.8**

日期 **2026-11**

> 本手冊對應 app 內的英文介面；文中以 `等寬字` 標示畫面上實際出現的按鈕與欄位名稱。

目錄

1	這是什麼	3
2	系統需求	4
3	安裝	5
4	一次設定（五分鐘）	6
5	SESSION BUILDER：演出前建立 REAPER 專案	8
6	AUTO-MARKING：演出中打點	11
7	演出流程檢查表	15
8	疑難排解	16
9	檔案位置	17
10	已知限制	18
11	授權與致謝	19

1. 這是什麼

CueBridge RS 是 SSL Live 控台與 REAPER 之間的橋樑，為現場多軌錄音設計。它本身**不處理音訊**，只負責三件事：

功能	做什麼
SESSION BUILDER	把 SSL 的 channel list（CSV）變成一個新的 REAPER 專案：軌道名稱與順序跟控台一致，錄音輸入與硬體輸出照 recorder 順序接好
AUTO-MARKING	SSL 每個 scene 觸發時，在 REAPER 錄音中打一個具名 marker
SSL DAW CONTROL	控台自己的 DAW 鍵（DAW 1 popout、User Keys、Events）透過 ipMIDI（HUI）控制 REAPER 的錄音、播放、循環與 marker 跳轉；REAPER 的狀態回送控台按鍵燈

適合：用 SSL Live 控台做現場多軌錄音、事後要照 scene 對齊混音的人。

不適合：不用 SSL Live 的場合；需要自動混音、自動 EQ 的場合（本工具不做任何音訊處理）。

2. 系統需求

- **macOS 13（Ventura）以上** — 已在 13.7.1 實機驗證
- 通用版：Apple Silicon 與 Intel 皆原生執行
- **REAPER**
- **SSL Live V5.2 以上**（本工具假設 recorder 的 I/O 是 Console Config 順序的 1:1）
- 網路：一條網路線，Mac ↔ SSL 的 **Connectivity 埠**；此子網路**不可與 Dante 同段**
- 不需要安裝 ipMIDI 驅動

3. 安裝

1. 開啟 `CueBridge-RS-v0.2.8-Mac.pkg`，依指示安裝
2. 從「應用程式」開啟 CueBridge RS

4. 一次設定（五分鐘）

4.1 SSL 控台端

1. **Options › Network**
   - Connectivity 埠設在一個**與 Dante 不同**的子網路
   - Mac 接在同一子網路
2. **Options › DAW**
   - **DAW 1 = HUI**，指定一個 ipMIDI 埠（例：**2**）
   - 若要用 User Keys 控制 transport，勾選 **Transport Master**
3. **Scene Output Action**
   - 每個 scene 的 MIDI 動作同時 Make **本機 MIDI**（例如給 Fourier）＋ **ipMIDI 1**
   - DAW Control 用**另一個** ipMIDI 埠（例：2）
4. 注意事項
   - **DAW channel 沒有音訊**，不要放進 bank
   - Channel View 側欄的 DAW popout 若顯示 DAW 2 且全灰 → **長按**切回 DAW 1

4.2 REAPER 端（每台 Mac 一次）

1. **先關閉 REAPER**（REAPER 結束時會重寫 `reaper.ini`）
2. 在 CueBridge 的 **AUTO-MARKING** 頁，按 `Set Up Reaper OSC…` → `Set Up`
3. 重新開啟 REAPER

它做了什麼：

- 在 `reaper.ini` 的 `[reaper]` 區段加入一個 OSC control surface：`CueBridge_RS`
  - REAPER 監聽 **49121**，回覆 **49122**
- 寫入精簡 OSC pattern：`OSC/CueBridge.ReaperOSC`
  - 預設 pattern 會替 surface 每次更新計算軌名、音量、VU、FX 與 6 種時間格式（播放中約 290 則 / 秒）；精簡版只有約 12 則 / 秒
  - 這是為了 90 軌全 armed 錄音時，REAPER 不會因為負載漏掉插 marker 的指令
- **備份** `reaper.ini`：`reaper.ini.before-CueBridgeRS.bak` ＋ 時間戳備份
- 其他設定**完全不動**；不需要在 REAPER 裡設定 MIDI

> 建議：到 REAPER 的 **Preferences → Control/OSC/web** 刪掉沒有在用的 OSC surface。

4.3 CueBridge 端

在 **AUTO-MARKING** 頁設定：

欄位	設定
`SCENES IN` 的 `Source`	`ipMIDI 1 · network`；若走 USB MIDI 介面或 IAC 則選該裝置
`SSL DAW CONTROL` 的 `Network`	接到 SSL 的那張網卡
`SSL DAW CONTROL` 的 `DAW port`	與 SSL 的 **DAW 1** 相同的 ipMIDI 埠（例：2）

- 第一個送來 HUI 的控台 IP 會被鎖定，畫面上顯示在 `Console`；網路上其他 ipMIDI 來源一律忽略
- **換場地或控台換 IP 後**，按 `Re-detect` 重新偵測

5. SESSION BUILDER：演出前建立 REAPER 專案

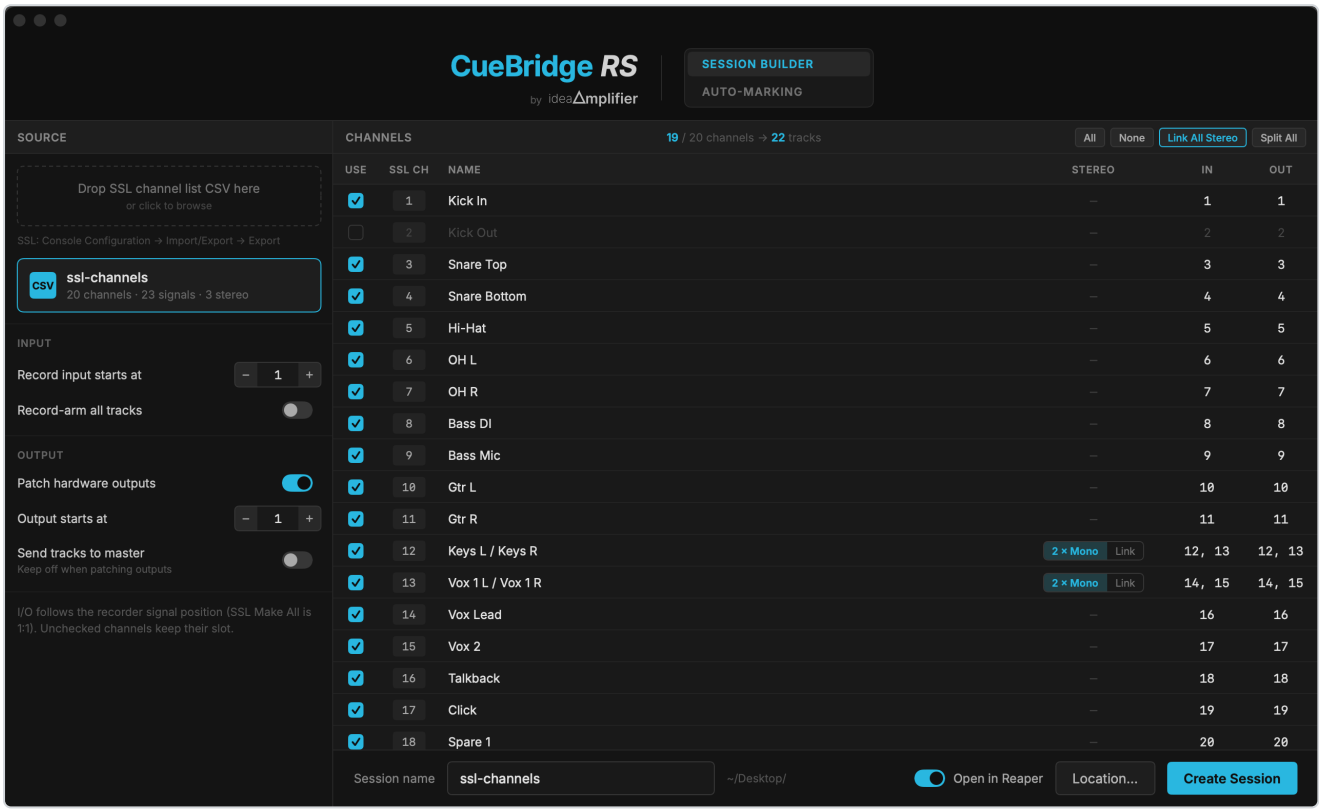


圖 1 · SESSION BUILDER：載入 SSL channel list 後的軌道表

5.1 匯出 SSL channel list

SSL：**Console Configuration → Import/Export → Export**，匯出 CSV。

5.2 載入

把 CSV 拖進左欄的 `Drop SSL channel list CSV here`，或點擊瀏覽。

載入後左欄顯示檔名與摘要：`N channels · N signals · N stereo`。

5.3 左欄選項

選項	預設	說明
`Record input starts at`	1	第一個 recorder 訊號對應的 REAPER 輸入編號
`Record-arm all tracks`	關	建立後是否全部軌道 arm
`Patch hardware outputs`	**開**	是否寫入 REAPER 的硬體輸出
`Output starts at`	1	第一個輸出編號
`Send tracks to master`	**關**	已 patch outputs 時請保持關閉

> **警告會自動出現**：
>
> - 訊號數 > 64 → 一條 MADI recorder 在 48k 只有 64 聲道，第 65 個訊號以後要檢查 I/O
> - 同時 patch outputs 又送 master → 若 master 走 outputs 1/2，播放時整盤混音會灌進第一個 channel 的播放回送

5.4 右欄軌道表

欄位	說明
`USE`	是否建立這條軌道
`SSL CH`	控台 channel 編號 / 名稱
`NAME`	軌道名稱（stereo link 時顯示單一連結名稱）
`STEREO`	只有 stereo 聲道才有：`2 × Mono` 或 `Link`
`IN`	對應的錄音輸入編號
`OUT`	對應的硬體輸出（未 patch 時顯示 `–`）

- 表頭中央顯示 `已勾選 / 總數 channels → N tracks`
- 上方按鈕：`All` / `None` / `Link All Stereo` / `Split All`
- **一行 CSV = 一個 recorder 訊號**；stereo 在 CSV 裡本來就佔兩行
- **I/O 跟著 recorder 訊號位置走**：取消勾選某條軌道，它後面的軌道編號不會往前遞補

5.5 建立

底部：

- `Session name` — 預設取自 CSV 檔名

- `Location…` — 預設桌面
- `Open in Reaper` — 建立後直接開啟（預設開）
- `Create Session`

建立的檔案：`<Location>/<Session name>/<Session name>.RPP`

- 同名 `.RPP` 已存在 → 跳出對話框（`OK` / `Show in Finder`），**不會覆蓋**
- 建立成功後，AUTO-MARKING 會自動切換到這場的 scene 清單

6. AUTO-MARKING：演出中打點

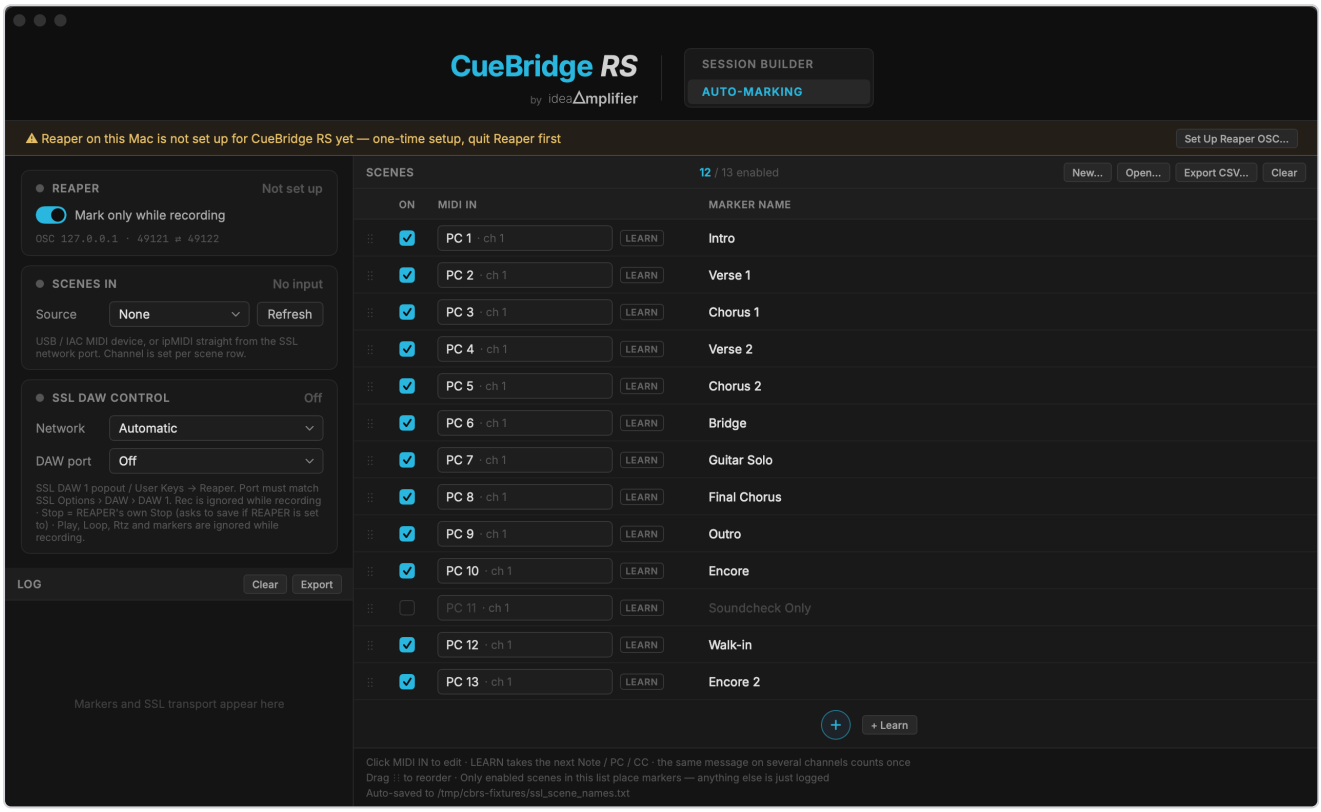


圖 2 · AUTO-MARKING：狀態卡、Log 與 scene 清單（未設定 REAPER 時會顯示頂部提示條，見 §4.2）

6.1 三張狀態卡

REAPER

狀態	意思
`Not set up`	還沒做 §4.2 的 OSC 設定
`No response`	已設定，但 8 秒內沒收到 REAPER 回覆 → 按 `Retry`，或確認 REAPER 是否開著
`Port in use`	49122 被佔用（常見：另一個 CueBridge 或 OSC 工具也在跑）
`Connected · Stopped` / `Connected · Playing` / `Recording`	正常

- `Mark only while recording`（**預設開**）：只在 REAPER 錄音中打點。關閉後，錄音中或播放中都會打點

SCENES IN

狀態	意思
`No input`	沒選來源
`Listening`	已選來源，還沒收到訊息
`Receiving`	正在收（狀態燈會閃）
`Disconnected`	選的來源不見了 → 按 `Refresh`

SSL DAW CONTROL

狀態	意思
`Off`	`DAW port` = Off
`Waiting for console`	已選埠，還沒收到控台的 HUI
`Online`	正常
`Network error`	網路介面或埠有問題

6.2 Scene 清單

清單在這裡定義：**哪些 scene 要打點、打什麼名字**。

欄位	說明
`ON`	啟用 / 停用這一列
`MIDI IN`	觸發條件。點它開啟編輯框，或用 `LEARN` 抓下一則 MIDI
`MARKER NAME`	寫進 REAPER 的 marker 名稱

MIDI IN 的檔案寫法（.txt / .csv）

寫法	意思
`21`	channel 1 的 Program Change 21（SSL 畫面上的 program number，1–128）
`21@5`	PC 21，channel 5
`21@any`	PC 21，任何 channel
`CC:20=127@1`	CC 20 = 127，channel 1
`CC:20@any`	CC 20，任何值、任何 channel
`NOTE:60@1`	Note On 60，channel 1（60 = C3，與 SSL 一致）
`NOTEOFF:60@1`	Note Off 60，channel 1

操作

- 最下方圓形 `+`：新增一列（PC 自動取最大值 +1）
- `+ Learn`：抓下一則 Note / PC / CC 新增一列；等待時按鈕變成 `Waiting for MIDI…`，再按一次取消
- `⋮⋮` 拖曳排序；拖到最下方放置區 = 移到最後
- `New…`：另開一份空白清單（目前清單不動）
- `Open…`：開啟 `.txt` 清單或 `Export CSV…` 產生的 CSV（CSV 會轉存成同資料夾同名 `.txt`，CSV 本身不動）
- `Export CSV…`：匯出 `MIDI In,Name,Enabled`，方便用試算表整理
- `Clear`：清空目前清單（會立刻存檔，不可復原）

規則

- **只有清單裡、且啟用的列會打點**；其他都不打點
- 停用的列收到訊息 → Log 顯示 `Skipped · scene disabled`
- 清單外的 PC → Log 顯示 `Skipped · not in scene list`
- 清單外的 Note / CC → 不記
- 同一個 `MIDI IN` 重複出現在多列 → 清單下方出現 ⚠，**只採用第一個啟用的列**
- SSL 的 **All Channels** 會把同一則訊息送到 16 個 channel（現場副本間隔約 70–130 ms）：0.5 秒內、尚未出現過的 channel 視為副本，只算一次；同一個 channel 再次出現 = 真的又觸發了一次

存檔

- 自動存到 session 旁的 **`ssl_scene_names.txt`**
- 停用的列存成 `# 觸發,名稱`（`#` 開頭是註解，Windows 的 Lua 版讀同一份檔會自動略過）
- PC + ch 1 寫成 `21,名稱`，與舊版 / Lua 版相容

6.3 打點流程

1. 收到符合的 MIDI
2. 送 REAPER `action 40157`（插入 marker 於目前位置）
3. 等 REAPER 回報 `/lastmarker/number/str` 改變
4. 用 `/lastmarker/name` 把新 marker 改成清單上的名字

- **2 秒內沒收到確認 → 不改名**（避免改到別的 marker）；Log 顯示 `no reply from Reaper, not named`。此 2 秒是改名確認逾時，與 §6.1 的 8 秒連線存活心跳是不同機制
- 左欄 `LOG` 依序列出時間、觸發、名稱、狀態；`Clear` 清除、`Export` 匯出 CSV

6.4 SSL DAW CONTROL 對照

SSL 控制	REAPER 動作
Rec	開始錄音
Stop	REAPER 自己的 Stop（是否問存檔依 REAPER 偏好設定）
Play	播放
Loop	循環
Rtz	回到專案開頭
Prev / Next	跳到上一個 / 下一個 marker
Goto Marker 1	跳到第 1 個 marker

防誤觸（REAPER 的 `/record`、`/play`、`/repeat` 是切換指令）：

- 錄音中 → `Rec` 忽略
- 錄音中 → `Play`、`Loop`、`Rtz`、marker 跳轉忽略
- 播放中 → `Play` 忽略
- 已停止 → `Stop` 忽略
- 播放或錄音中 → `Stop` 一定有效

Prev / Next 是 SSL 自己計數，經 HUI 數字鍵（`. N .`）送出 → REAPER `/marker N`。

REAPER 的播放 / 錄音 / 循環狀態會回送控台，點亮 DAW 面板上的按鍵燈。

7. 演出流程檢查表

進場

- [ ] Mac 用**有線網路**接到 SSL Connectivity 埠（ipMIDI 走 Wi-Fi 會掉封包，觀眾進場後更嚴重）
- [ ] SSL 的 DAW popout 顯示的是 **DAW 1**
- [ ] CueBridge：`SSL DAW CONTROL` 選對網卡與 `DAW port`，狀態 `Online`
- [ ] `SCENES IN` 狀態 `Listening`（按一個 scene 測試是否 `Receiving`）
- [ ] 換過場地 → 按 `Re-detect`

排練

- [ ] SESSION BUILDER 建立專案，確認軌數與 I/O 正確
- [ ] Scene 清單已開好、名稱正確
- [ ] 試打 2–3 個 scene，確認 marker 有出現、名字正確
- [ ] 確認 `Mark only while recording` 的開關符合你的工作方式

演出中

- [ ] **AUTO-MARKING** 頁的 `LOG` 開著；出現 `Skipped · not in scene list` 表示清單漏了 scene
- [ ] 若出現 `no reply from Reaper`，先確認 REAPER 沒有跳出對話框

收工

- [ ] `Export` 匯出 Log CSV，留檔對照

8. 疑難排解

症狀	可能原因	處理
REAPER 一直 `No response`	REAPER 沒開、或 OSC surface 被刪、或 49121 被佔用	確認 REAPER 開著並按 `Retry`；surface 被刪時先關 REAPER、重開 CueBridge RS，再按 `Set Up Reaper OSC…`；檢查是否有另一個 OSC 工具
`Port in use`	另一個 CueBridge 或 OSC 程式佔用 49122	關掉重複的程式
`Waiting for console` 一直不變	網卡選錯、`DAW port` 與 SSL 的 DAW 1 不一致、網路不在同一子網路	核對 §4.1 / §4.3；畫面上還是舊的 `Console` IP 時按 `Re-detect`
DAW popout 全灰	控台正在看 DAW 2（沒設埠）	長按 DAW popout 切回 DAW 1
Scene 有觸發但沒打點	清單外的 scene、列被停用、`Mark only while recording` 開著但沒在錄音、或 REAPER 處於停止	看 `LOG` 的 `Skipped · …` 原因（清單外的 Note / CC 不記）
同一 scene 打了 16 個點	舊版（< 0.2.2）行為；現版已依 channel 去重	若仍發生，確認安裝版本 ≥ 0.2.2
90 軌全 armed 時漏打點	REAPER 負載太高	有設定提示條就關 REAPER、重按 `Set Up Reaper OSC…`；刪掉沒用的 OSC surface
換場地後完全沒反應	控台 IP 被鎖在上一台	按 `Re-detect`
開啟時又跳出設定提示條	OSC 設定缺漏或是舊版	關 REAPER → 重按 `Set Up Reaper OSC…`
畫面上的 `Console` IP 不對	網路上有別台送 HUI 的機器	只會鎖定第一個來源；確認沒有其他控台 / 練習程式在送 HUI
安裝時「不允許安裝在此處」	macOS 版本低於 13	確認系統版本

現場除錯工具：repo 的 `tools/ipmidi-probe.swift` 可抓 ipMIDI / HUI 封包。

9. 檔案位置

檔案	位置
OSC pattern	`~/Library/Application Support/REAPER/OSC/CueBridge.ReaperOSC`
reaper.ini 備份	`~/Library/Application Support/REAPER/reaper.ini.before-CueBridgeRS.bak` + 時間戳備份
Scene 清單	每個 session 資料夾內的 `ssl_scene_names.txt`；沒有 session 時在 `~/Library/Application Support/CueBridge RS/`
Log 匯出	`Export` 時自選位置

> `reaper.ini` 只支援 REAPER 的標準安裝位置；portable install 未支援。

10. 已知限制

- **只聽第一個送 HUI 的控台**；同網段有其他 ipMIDI 來源會被忽略
- 沒有自動更新；新版本需手動下載安裝
- 不支援 REAPER portable install
- SESSION BUILDER 假設 SSL recorder 的 I/O 是 **Console Config 順序 1:1**（SSL Live V5.2+ 的 Make All）
- Scene 的 MIDI 觸發需在 SSL 的 Scene Output Action 另外設定；CueBridge 不會改控台設定
- 實測環境：macOS 13.7.1（Intel）與 macOS 14（Apple Silicon）；SSL Live（SOLSA L550）＋ REAPER，含 2026-10-04 現場錄音

11. 授權與致謝

- © 2026 Idea Amplifier · All rights reserved.
- Designed & built by **YO Hsiangchu Yu**
- 問題回報：ideaamp.support@icloud.com
- 更多工具：https://github.com/IdeaAmplifier
- 本軟體**免費**提供，按現狀提供（as is），不附任何擔保
- 字型：Inter 4.1 © The Inter Project Authors，SIL Open Font License 1.1（授權檔隨 app 附上）
- ideaAmplifier 系列：**SpaceRanger**（空間）、**Baseline**（時間基準）、**CueBridge**（控台 ↔ 錄音）、**PhatAnchor**（相位錨定）

CueBridge RS v0.2.8 · 2026-11 · by ideaAmplifier