


ANEXO 3 – MANUAL DE USUARIO

Contenido

1 INTRODUCCIÓN	1
2 CONEXIÓN Y ENCENDIDO	1
3 OPERACIÓN	1
4 MENÚ DE SETTINGS	1
4.a. NIVEL LUX	1
4.b. ALARMA MAX	1
4.c. ALARMA MIN	2
4.d. CURVA	2
5 LOG DE SETTINGS	2

- Utilizar de esta manera si se va a utilizar el Control conectado a Consola.
- IN: El control provee alimentación al microcontrolador. No conectar consola.

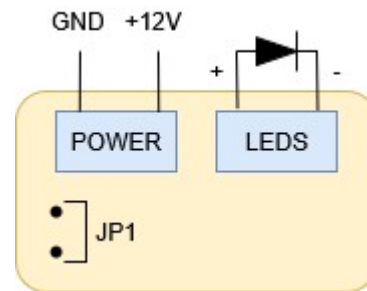

1 INTRODUCCIÓN

El presente Control de Iluminación está diseñado para el dimerizado de luminarias basadas en tiras de LED de 12V. No debe usarse para luminarias de alta tensión. Entre sus características se encuentran:

- Medición digital de nivel de iluminación
- Ajuste adaptable de nivel de iluminación
- Doble curva de ajuste de luminaria frente a cambios en la luz ambiente
- Límites de nivel de iluminación señalizados por alarma luminosa
- Log histórico de settings de usuario
- Corrientes de LED de hasta 10 A sin disipación adicional.

2 CONEXIÓN Y ENCENDIDO

El sistema se alimenta con los mismos 12V de alimentación que se provee a la luminaria.

- Conectar fuente de 12V a bornes "POWER"
- Conectar luminaria (tiras LED) a bornera "LEDS"

El jumper "JP1" provee alimentación al microcontrolador, y tiene dos modos de operación según el uso.

- OUT: El microcontrolador se alimenta por la tensión del puerto USB de la PC.

3 OPERACIÓN

En el funcionamiento normal, en el display se observa el nivel de LUX ambiente, fecha y hora.



Ilustración 1 – Pantalla de Medición y reloj

Si el sistema llega a un límite de compensación, y no puede ajustar el nivel al setpoint fijado, se encienden los leds **verdes** de la placa.

Si el nivel de iluminación sobrepasa los límites "ALARMA MAX" y "ALARMA MIN" de usuario, se indica con los leds **ámbar** en cada caso.

4 MENÚ DE SETTINGS

Para ingresar al Menú de Settings, se debe presionar el pulsador del encoder. Con cada pulsación se avanza una página del menú. Los valores se ajustan mediante el encoder. Al finalizar la configuración los ajustes se guardan en memoria junto con la fecha y hora del ajuste.

4.a. NIVEL LUX

Permite ajustar el setpoint de nivel de iluminación que se quiere mantener con el control.



Ilustración 2 - NIVEL LUX

4.b. ALARMA MAX

Permite setear el nivel de iluminación superado el cual se enciende el led de alarma MAX.



Ilustración 3 - ALARMA MAX

4.c. ALARMA MIN

Permite setear el nivel de iluminación debajo del cual se enciende el led de alarma MIN.



Ilustración 4 - ALARMA MIN

4.d. CURVA

Permite elegir la curva de ajuste del sistema frente a perturbaciones en la iluminación ambiente. "RÁPIDA" entrega una respuesta bastante ágil sin ser inmediata, y "LENTA" entrega un ajuste mucho más gradual.

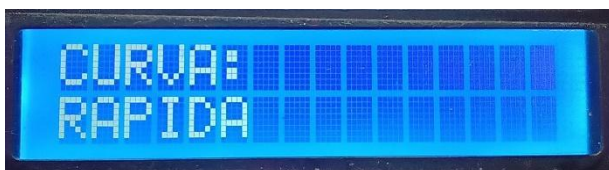


Ilustración 5 - AJUSTE DE CURVA

ajustes a modo de Log, con fecha y hora de cada uno.



Ilustración 6 - IMPRIMIR LOG

Asimismo, mediante la opción "BORRAR LOG" se eliminan los registros de settings de memoria exceptuando el que se está configurando.



Ilustración 7 - BORRAR LOG

5 LOG DE SETTINGS

Mediante la opción "IMPRIMIR LOG" del menú se permite imprimir en consola el histórico de