# ProstoCAD

## Руководство пользователя

ProstoCAD for FreeCAD (прежде InCad): верстак для FreeCAD в стиле Autodesk Inventor / Alibre
Версия 0.16.0 — тестовая сборка
FreeCAD 1.1 (проверено на 1.1.3) · Windows 10 / 11 (x64), тестовая сборка

Руководство описывает ProstoCAD в сборке 0.16.0. Интерфейс ProstoCAD и FreeCAD назван по-английски, так, как он выглядит на экране (вкладки ленты, кнопки, поля диалогов). Если FreeCAD у вас на другом языке, пункты его меню называются иначе, но стоят на тех же местах. Что менялось от сборки к сборке — в файле CHANGES_ru.txt, краткая установка — в README_ru.txt. Октябрь 2026.

# Содержание


1 **Что такое ProstoCAD**
Как ProstoCAD устроен поверх FreeCAD и что значит «тестовая сборка» для ваших файлов.

2 **Установка**
Требования, установка через Addon Manager или вручную, первый запуск, обновление, удаление.

3 **Окно ProstoCAD**
Лента, дерево модели, параметры, строка состояния, темы, настройки, отмена.

4 **Мышь, виды и меню-жесты**
Вращение, сдвиг и масштаб вида, меню по правой кнопке, вкладка View.

5 **Эскизы**
Создание эскиза, инструменты рисования, размеры и формулы, зависимости и Constraint List, проецирование, массивы в эскизе.

6 **Операции детали**
Как устроены диалоги, затем каждая операция: Extrude, Revolve, Hole, Fillet, Chamfer, Shell, Draft, Move Face, Thread, Sweep, Loft, Coil, Spur Gears, Worm Gear, Boolean, Split, массивы, рабочие элементы.

7 **Несколько тел в одной детали**
Отдельные тела, эскиз на грани другого тела, скрытие, удаление, превращение в сборку.

8 **Анализ и инструменты**
Измерения, масса, материал, сечения, настройки.

9 **Сборки**
Вставка деталей, связи и соединения, степени свободы, перемещение деталей, правка детали в контексте сборки, Make Assembly, Boolean между деталями.

10 **Советы для 3D-печати**
Зазоры для печати, сохранение инструмента, печать детали частями.

11 **Если что-то не так и как сообщить о проблеме**
Что попробовать сначала, файл журнала, что прислать, известные ограничения.

A **Горячие клавиши**
Все клавиши, на которые отвечает ProstoCAD.

B **Карта ленты**
Все вкладки, группы и команды ленты в каждом режиме.

# 1 Что такое ProstoCAD

ProstoCAD придаёт FreeCAD вид и привычки работы Autodesk Inventor и Alibre Design.

ProstoCAD — это **верстак** (workbench) для FreeCAD: модуль, который FreeCAD загружает так же, как свои верстаки Part Design или Sketcher. Когда ProstoCAD включён, он заменяет панели инструментов FreeCAD интерфейсом в стиле Inventor:

- **лента** команд, вкладки которой меняются вместе с тем, что вы делаете (деталь, эскиз, сборка);
- **дерево модели** (Model Browser) с единой историей всей детали, эскизами под операциями, которые их используют, и маркером **End of Part**, который можно перетаскивать;
- панель **Parameters**, где у каждого размера и каждого значения операции есть имя, которое можно использовать в формулах;
- **диалоги операций** с живым предпросмотром и кнопками **OK**, **Apply +** и **Cancel**;
- **меню-жесты** на правой кнопке мыши и навигация мышью как в Inventor;
- **эскизы** как в Inventor и **сборки** со связями, соединениями и степенями свободы.

## Внутри — FreeCAD

Всё, что создаёт ProstoCAD, — обычная геометрия FreeCAD: деталь — это тело Part Design, эскиз — эскиз Sketcher, сборка использует собственные соединения (joints) верстака Assembly. Ваши файлы остаются обычными файлами **.FCStd**, которые FreeCAD открывает и с ProstoCAD, и без него.

Кнопка **FreeCAD** в правом верхнем углу окна (**Return to FreeCAD**) в любой момент возвращает обычный интерфейс FreeCAD; чтобы вернуться в ProstoCAD, выберите **ProstoCAD** в списке верстаков.

Файл, сделанный не в ProstoCAD, тоже откроется — со всеми инструментами: когда он оказывается впереди, он сам становится деталью ProstoCAD (главным становится самое большое тело; STEP, открытый как есть, получает Solid для каждого своего тела, на их местах). Save сохраняет это.

## Эта сборка: 0.16.0, тестовая

0.16.0 — тестовая сборка. Новое в 0.16.0: намного быстрее на больших деталях (инструменты эскиза, окна команд, Boolean с зазором, покрашенные грани); Edit Feature на грани и Edit на Solid; Interference в детали; Project Geometry копирует рёбра другого Solid; Esc останавливает долгую работу; Пробел прячет и показывает. Сборки появились в 0.2.0, Move Face — в 0.3.0, собственный Offset и Concentric — в 0.4.0, **текст** и **Emboss** — в 0.5.0, экспорт в STEP и STL — в 0.5.1. Новое в 0.5.2: большие детали работают намного быстрее (пересчёт, правка ранней операции, щелчок по грани), а паз или две дуги можно образмерить по **внешним краям** (5.3). В 0.5.3 быстрее текст и массивы эскиза, удаление, каждое новое или изменённое значение (перестраиваются только операции, которые его используют), первое изменение после открытия файла и каждый предпросмотр операции, и появился пункт ⚙ ▸ **Show Log File**. Новое в 0.5.4: **Emboss на сфере** (6.16) и ⚙ ▸ **Display Quality** (3.8); в 0.5.5 Construction переключает только выбранные линии (5.7). Новое в 0.6.0: компактная лента **Compact** (View ▸ Ribbon Size: значки без подписей, самая низкая лента), Work Plane ▸ Three points по отмеченным точкам, как в разрезе; исправлено: Offset и Symmetric на пазах, разрез по плоскости XY / XZ / YZ. Новое в 0.7.0: Extrude ▸ **To** до любой грани любого тела, и кривой, или до любой точки; буквы Emboss за краем грани переходят на плавно продолжающие её грани; End of Part выше эскизов, Text и рабочих плоскостей; **Full Round Fillet**

(по двум рёбрам); Show / Hide All Sketches; деталь становится полупрозрачной, пока вы рисуете эскиз на плоскости внутри неё. Новое в 0.8.0: **3D Line** по виртуальному кубу точек (путь для Sweep, 6.18); несколько рабочих плоскостей сразу (**Planes**) и их поворот кольцами (**Turn**); у Extrude **Extents 2** для второй стороны и To до ребра или рабочей оси; **Full** рядом с радиусом Fillet; окно Open показывает картинку файла; подсказки синие, ошибки красные; вкладка **Image** — фото-подложка, масштаб по известной длине; View ▸ **Screenshot**; оси деталей в сборке — для привязок; исправлено: стенка Sweep ровная и тогда, когда эскиз профиля перевёрнут на своей плоскости; Sweep в стороне от детали больше не зацикливает окно операции. Новое в 0.9.0: **сечение сборки** — все детали, которые пересекает плоскость, каждая в своём цвете, а также STEP, файлы из других программ и сборки FreeCAD (8.4); **Interference**: пересечения деталей ярко-красным; Hide / Show осей, начала координат и эскизов в сборке; **Open** детали в отдельном окне (9.9). Новое в 0.14.0: профили резьбы — Custom треугольником (с углом), трапецией или полукругом, врезанные в поверхность или **нарощенные** на неё, — подписаны резьбы DIN, добавлены круглая (DIN 405) и упорная (DIN 513), **Save for the next part**; резьба в отверстии, выходящем в изогнутую стенку; Revolve ▸ New Solid; **стартовая страница** с недавними файлами и их картинками; **Return to Assembly**, когда деталь открыта из сборки; над закреплённой деталью — **Grounded**; Split ▸ **Make Assembly** и Split от эскиза в другом (даже пустом) Solid; исправлено: Extrude To от эскиза на рабочей плоскости присоединяется к детали; зазор Split не оставляет полоски на изломе. Исправлено в 0.13.1: рисование в эскизе поспевает за мышью; точки легче поймать на экране Retina; у прямоугольника видны диагонали, пока он рисуется, и появляется точка в центре, которая ставится на ось двумя щелчками; Extrude ▸ Cut профиля в стороне от детали режет сразу. Новое в 0.13.0: новое имя — InCad теперь называется **ProstoCAD for FreeCAD** (сайт prostocad.com); больше ничего не меняется. Новое в 0.12.0: **Mirror Solid** — зеркальная копия целого тела, следующая за оригиналом до Break Mirror Link, или Join / Cut с самим собой, целиком или одной стороной от плоскости (6.14); **Mirror** в эскизе, копия которого следует за оригиналом без копирования размеров, и собственный **Symmetric** ProstoCAD; Shift-клик выделяет весь контур эскиза; окно **Parameters**; Split ▸ **Gap**; ⚙ ▸ **Report a Bug**; меню правой кнопки показывают только то, что применимо; ручки шестерён крупнее и цветные; Boolean, зазор которого не строится, вырезает с 0 мм. Исправлено в 0.11.4: каждая плоскость ряда (**Planes**) открывает свой диалог двойным щелчком — её отступ и Turn, — а щелчок по другой плоскости ряда переносит туда диалог; поля Point берут точки 3D Line и рабочие точки; Angle around edge и Normal to edge принимают ось; Midpoint of edge — середина по длине кривой; Edge meets plane и Two edges meet отказывают, если ничего не пересекается; 3D Line и Text прячутся и показываются, как эскизы. Исправлено в 0.11.3: Appearance ▸ **Hide Edges** работает после кнопки Shaded. Новое в 0.11.2: Hole ▸ Concentric и Thread сразу по нескольким круглым рёбрам или граням (6.4, 6.10); Apply + помнит настройки; Delete предлагает удалить то, что построено на элементе. Исправлено в 0.11.1: Work Axis ▸ Axis of a cylinder на конусе и части цилиндра; все поля Point рабочих элементов подсвечивают отмеченные точки детали; вид вращается при выборе точек; Hide / Show больше не перестраивает деталь. Новое в 0.11.0: **Spur Gears** и **Worm Gear** — пара колёс в зацеплении или червяк с колесом в одном диалоге, после Make Assembly вращаются вместе (6.17). Новое в 0.10.0: явные **Hide**, **Show** и **Show All** на ленте и во всех меню правой кнопки; в сборке деталь прячется и показывается в дереве сборки (9.9); файлы не из ProstoCAD — из скрипта, FreeCAD, STEP — открываются со всеми инструментами; Save сборки кладёт её и все детали в папку с её именем (9.9); гизмо в сборке меньше и появляется по щелчку на пару секунд; стрелки прокрутки у вкладок файлов — полный список в CHANGES_ru.txt.

> **Пожалуйста:** сохраняйте работу почаще и работайте с **копиями** важных файлов. Если что-то выглядит странно — напишите нам; что прислать, сказано в главе 11.

# 2 Установка

ProstoCAD ставится файлом **install.bat** из архива; новая сборка ставится так же, а **uninstall.bat** удаляет ProstoCAD.

## Требования

- Windows 10 или Windows 11, 64-бит (x64).
- FreeCAD 1.1 для Windows (ProstoCAD сделан под FreeCAD 1.1.3), с сайта **www.freecad.org/downloads.php**.

> **Первая тестовая сборка.** ProstoCAD разрабатывается на Mac; эту сборку для Windows пробовали только на одном компьютере с Windows 11. Возможны ошибки: работайте с **копиями** файлов и присылайте журнал с каждым сообщением (глава 11).

## Установка

1. Закройте FreeCAD.
2. Распакуйте архив (правая кнопка ▸ **Извлечь все...**). Ничего не запускайте прямо из zip.
3. В распакованной папке дважды щёлкните **install.bat**. Он находит FreeCAD, спрашивает у него папку дополнений и копирует туда папку **ProstoCAD**. Прежний ProstoCAD в этом месте сначала переносится в **InCad-backups**, ничего не удаляется. Если Windows скажет «Система Windows защитила ваш компьютер»: **Подробнее ▸ Выполнить в любом случае**.
4. Запустите FreeCAD и выберите **ProstoCAD** в списке верстаков.

FreeCAD установлен в необычное место? В командной строке в распакованной папке: `install.bat -FreeCAD "D:\Apps\FreeCAD 1.1"`, или укажите папку дополнений сами: `install.bat -ModDir "%APPDATA%\FreeCAD\v1-1\Mod"`.

## Установка вручную (если install.bat не сработал)

1. Закройте FreeCAD.
2. Вставьте `%APPDATA%\FreeCAD\v1-1\Mod` в адресную строку Проводника. Если папки **Mod** нет, перейдите в `…\FreeCAD\v1-1` и создайте там папку **Mod**.
3. Скопируйте папку **ProstoCAD** из распакованного архива в эту папку **Mod**. Должно получиться `…\Mod\ProstoCAD\InitGui.py`, а не `…\Mod\ProstoCAD\ProstoCAD\InitGui.py`.
4. Запустите FreeCAD и выберите **ProstoCAD** в списке верстаков.

## Первый запуск

При первом запуске ProstoCAD спросит, что создать и в каких единицах: **Part** (один файл детали) или **Assembly** (вставка и связывание файлов деталей), **Millimeters** (мм, первыми в списках идут резьбы ISO) или **Inches** (дюймы, первыми идут UNC/UNF). Если отметить **Remember my choice**, команда **New** в следующий раз сразу создаст файл того же вида, ничего не спрашивая. Нажмите **Create**.

Чтобы вопрос снова появлялся, включите на ленте **Tools ▸ Options ▸ Ask on New** или выберите ⚙ ▸ **Units for New Files ▸ Ask every time**.

## Чтобы FreeCAD запускался сразу в ProstoCAD

**Edit ▸ Preferences… ▸ Workbenches ▸ Available Workbenches ▸ Startup ▸ Default workbench: ProstoCAD**. (В FreeCAD 1.1 эта настройка находится в разделе Workbenches, а не General.)

## Обновление до новой сборки

Закройте FreeCAD, распакуйте новую сборку и дважды щёлкните её **install.bat**. Установленный раньше ProstoCAD сначала переносится в **InCad-backups** (рядом с папкой Mod).

## Удаление

Закройте FreeCAD и дважды щёлкните **uninstall.bat**: папка ProstoCAD переносится в **InCad-backups**; удалите эту папку сами, когда она станет не нужна. Папка журналов ProstoCAD — `%LOCALAPPDATA%\ProstoCAD` (её тоже можно удалить). Ваши файлы .FCStd продолжат открываться в обычном FreeCAD.

# 3 Окно ProstoCAD

Короткая экскурсия: для чего какая часть окна.

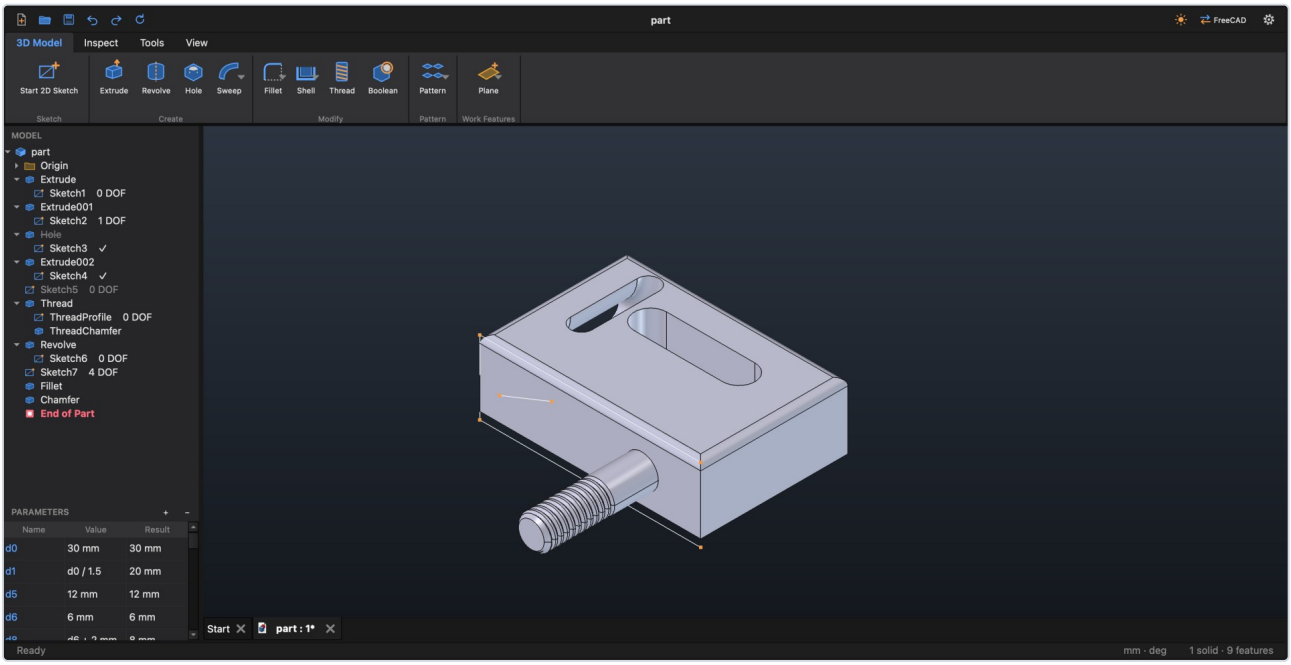



Рис. 1. Окно ProstoCAD: сверху полоса заголовка и лента, слева дерево модели и панель Parameters, в центре модель, справа ViewCube и панель навигации, внизу строка состояния.

## 3.1 Полоса заголовка

В самой верхней полосе — быстрые кнопки **New**, **Open**, **Save**, **Undo**, **Redo** и **Update**, имя файла, а справа **Light / Dark**, **FreeCAD** (Return to FreeCAD) и ⚙ (настройки ProstoCAD).

**Update** пересчитывает модель и перерисовывает дерево и вид. Нажмите её, если вид или дерево вдруг разошлись с моделью; в сборке она ещё и подтягивает изменившиеся детали (см. 9.10).

## 3.2 Меню

Меню у ProstoCAD короткое: **File** (New, New Assembly, Open, Save, Save As, Close, Quit), **Edit** (Undo, Redo) и **View** (Light / Dark, Zoom All, Home View, Shaded, Wireframe, Assembly Context, Parameters, Return to FreeCAD, Ribbon Size). Всё остальное — на ленте и в меню-жестах.

## 3.3 Лента

Вкладки ленты зависят от того, что открыто:

| Режим | Вкладки |
|---|---|
| Нет файла или файл не из ProstoCAD | **Get Started** (New, New Assembly, Open), View |
| Деталь | **3D Model**, **Inspect**, **Tools**, **View** |
| Правка эскиза | **Sketch**, **View** |
| Сборка | **Assemble**, **View** |

Кнопка с маленькой стрелкой — это **кнопка с вариантами**: она выполняет показанную команду, а стрелка открывает список вариантов (например, Rectangle ▸ Center Rectangle, 3-Point Rectangle …). Наведите указатель на кнопку, чтобы увидеть полное название и подсказку. **View ▸ Ribbon Size**

(или ⚙ ▸ **Ribbon Size**) переключает размер ленты: **Compact** (значки без подписей, названия — в подсказках; самая низкая лента), **Small** или **Large**. Все команды всех вкладок перечислены в приложении B.

## 3.4 Дерево модели

Панель **MODEL** слева — это история детали, как в Inventor:

- Верхняя строка — сама деталь. Под ней: **Origin** (плоскости XY, XZ и YZ, оси X, Y и Z, Center Point), затем **Solid Bodies (n)**, если в детали больше одного тела (глава 7), затем операции в порядке создания — одна история для всех тел детали.
- Эскиз стоит под операцией, которая его использует. У строки эскиза написано ✓, если он полностью определён, или сколько степеней свободы осталось (**2 DOF**).
- **End of Part** отмечает, где заканчивается модель. Перетащите маркер вверх, чтобы увидеть деталь такой, какой она была в этой точке истории, и работать там; операции ниже маркера становятся серыми и не вычисляются. Маркер можно поставить и выше эскизов, Text и рабочих плоскостей: пока они ниже маркера, они серые и скрыты. То же самое делает правый клик по операции ▸ **Move End of Part Here**. Закончив, верните маркер в конец.
- Цвета строк: операция с ошибкой — **красная** (наведите указатель, чтобы узнать причину); подавленная — серая и ~~зачёркнутая~~; скрытый элемент — бледный.

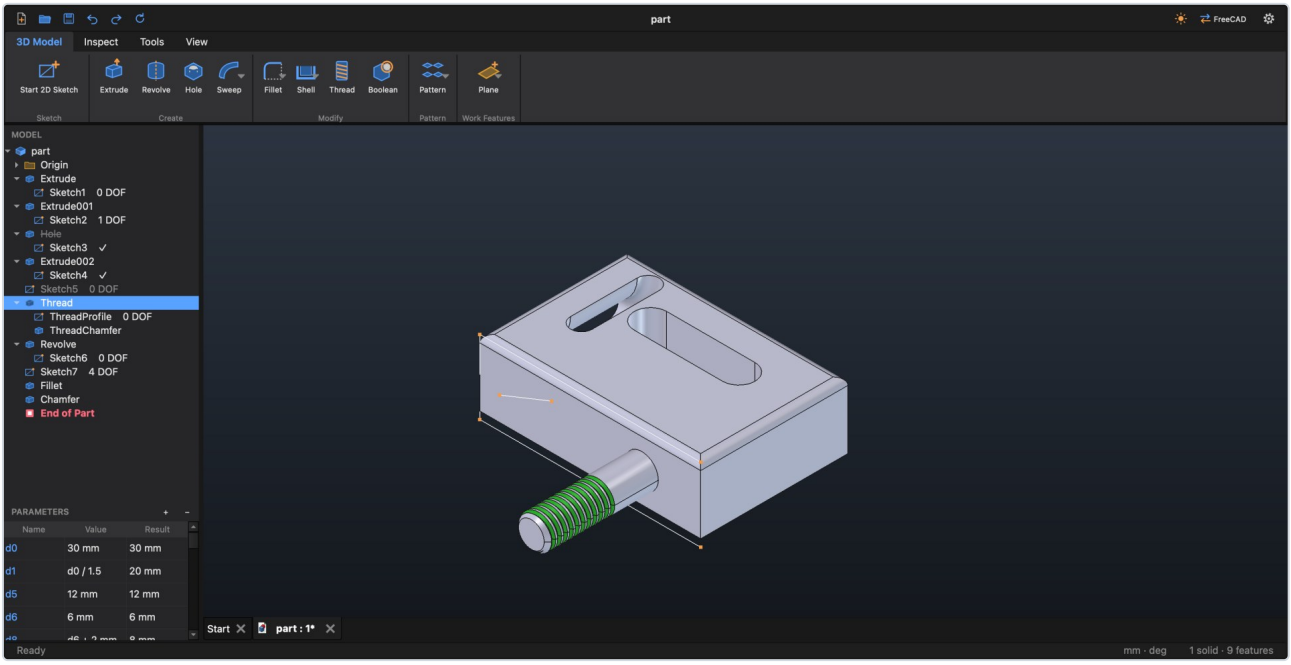


Рис. 2. Щёлкните операцию в дереве — её грани подсветятся на модели.

**Щелчок** по строке выделяет её: грани, созданные операцией, подсвечиваются в виде (рис. 2). Скрытая плоскость, ось, точка или эскиз показываются, пока их строка выделена, и снова прячутся, когда вы выделите другое. **Двойной щелчок** открывает правку: операция открывает свой диалог, эскиз открывается для редактирования, на плоскости Origin начинается новый эскиз, рабочая плоскость открывает свой диалог. С Shift или Ctrl можно выделить несколько строк.

**Правый клик** по строке открывает её меню-жест (глава 4):

| Строка | Команды |
|---|---|
| Операция или эскиз | Edit, Move End of Part Here, Suppress / Unsuppress, Rename, Show in Window, Start 2D Sketch, Delete, Hide / Show |
| Тело (Solid Bodies) | Hide / Show, Rename, Show in Window, Delete |
| Плоскость или ось Origin | Start 2D Sketch, Hide / Show |

- **Show in Window** подсвечивает грани операции и приближает к ним вид. Обратная команда, **Show in Browser** (правый клик по грани в виде), раскрывает дерево на операции, создавшей эту грань.
- **Suppress / Unsuppress** выключает операцию, не удаляя её. Резьба подавляется вместе со вспомогательными шагами, которые ProstoCAD для неё сделал; эскиз профиля операции означает саму операцию.
- **Delete** удаляет операцию вместе со всем, что ProstoCAD для неё создал (профили резьбы, вспомогательные элементы Boolean, вырезы в сборке), одним шагом отмены. Backspace или Del удаляют выделенное. Если удаление затрагивает больше, чем одну строку, — тело, которое использует Boolean, главное тело, Split с частями, — ProstoCAD сначала спросит и скажет, что исчезнет.
- **Hide**, **Show** и **Show All** (View ▸ Visual Style ▸ Hide / Show и меню правой кнопки) прячут или показывают выбранное тело, деталь сборки, плоскость или ось Origin, Center Point или эскиз; спрятанное выбирается его строкой в браузере. **Show All** возвращает все спрятанные тела детали и все спрятанные детали сборки — ничего выбирать не нужно.

## 3.5 Панель Parameters

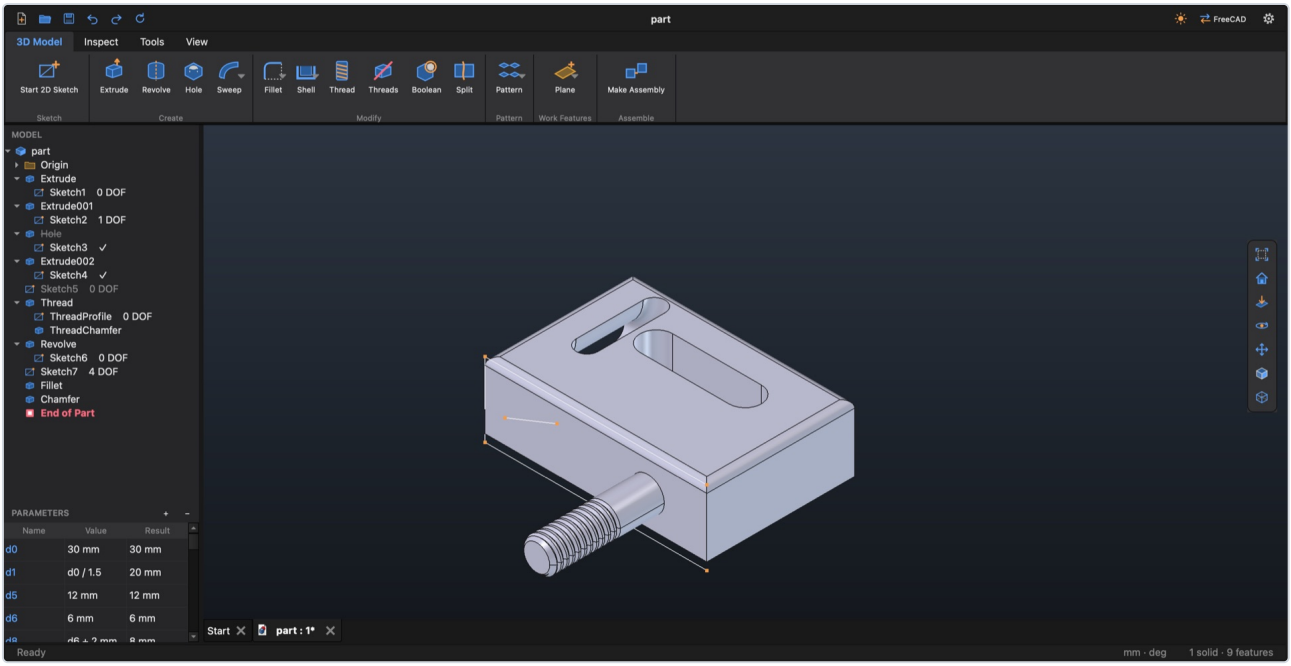



Рис. 3. Панель Parameters: у каждого размера и значения операции есть имя; в столбец Value можно вписать число с единицами или формулу, в Result — результат.

Под деревом модели панель **PARAMETERS** показывает значения детали в трёх столбцах: **Name**, **Value** (то, что вы ввели, — число или формула) и **Result**.

- **Параметры модели** (выделены акцентным цветом) создаются сами: каждый размер эскиза и каждое значение операции получает следующее свободное имя **d0, d1, d2 …**; значения сборочных связей называются по связи (**Mate1**, **Angle1** …). Чтобы переименовать параметр модели, впишите новое имя поверх старого — формулы, которые его используют,

переименуются вместе с ним.

- **Свои параметры**: нажмите **+**, впишите имя, нажмите Tab и впишите значение (`Width`, `40 mm`). Это имя можно использовать в любом поле ввода.
- Измените значение в столбце Value — модель обновится.
- **–** удаляет выделенный параметр. Значение, которое ещё где-то используется (операцией или формулой), не удаляется: строка состояния скажет, кто его использует. Так удобно убирать значения, оставшиеся от удалённых операций. Размер эскиза (d1, d2…) удаляется так же — из своего эскиза; размер, который использует формула, остаётся.
- Пока открыто поле ввода размера или поле диалога, щелчок по имени параметра вставляет это имя в формулу.

**View ▸ Windows ▸ Parameters** (или меню-жест) открывает **окно Parameters**: все параметры в одной большой таблице, размер окна меняется, — **Name**, **Value**, **Result** и **Used by** (операции, эскизы и формулы, которые его используют; «— not used» серым). Окно остаётся открытым во время работы и показывает каждое изменение. Введите значение или формулу в **Value**, введите новое имя поверх размера или значения операции, чтобы переименовать его, **+ Add** и **– Remove** — как на панели, **Find a name** сужает список, а **Delete Unused** одним шагом отмены удаляет все значения, которые ничем не используются (оставшиеся от удалённых операций).

## 3.6 Значения, единицы и формулы

Везде, где ProstoCAD просит длину или угол, можно ввести:

- число в единицах файла (`12`) или с единицами (`12 mm`, `0.5 in`, `30°`);
- имя параметра (`d3`, `Width`);
- формулу (`d0/2`, `Width - 2*d3`, `d3*2`).

Значение-формула пересчитывается каждый раз, когда меняются значения, на которые оно ссылается.

## 3.7 Строка состояния

Внизу окна слева — подсказка, что делать дальше (например, «Pick a plane or a flat face for the new sketch»), и сообщения: оранжевые или красные, если что-то не получилось. Когда «ничего не происходит», смотрите сначала сюда. Справа: единицы файла (**mm · deg**), при работе с эскизом — сколько у него осталось свободы (**DOF: 3** или **Fully constrained ✓**; щёлкните, чтобы увидеть свободную геометрию), и размер детали (**2 solids · 14 features**).

## 3.8 Светлая и тёмная тема, меню настроек

**Light / Dark** на полосе заголовка (а также **View ▸ Appearance** и меню-жест) переключает тему одним щелчком. В меню ⚙ собраны настройки ProstoCAD:

| Меню ⚙ | Варианты |
|---|---|
| Theme | Match Windows (как в системе), Light, Dark |
| Ribbon Size | Compact, Small, Large |
| Units for New Files | Ask every time (спрашивать), Always millimeters, Always inches |
| Dimension Display | Как подписаны размеры эскиза: Value (40), Name (d3), Expression (d3 = 40) |
| Rectangle Diagonals | Включено: новый прямоугольник сохраняет свои две диагонали как вспомогательные линии (выключено: только точка в центре). |
| Display Quality | **Normal** (быстрее) или **Fine** (более гладкие кривые): насколько мелко рисуются круглые грани. С Fine блик на шаре или скруглении не показывает грани; меняется только отрисовка, не деталь, и файл не помечается изменённым. В Windows по умолчанию Normal (встроенная графика рисует Fine медленнее). |
| Show Log File | Показывает журнал ProstoCAD (InCad.log) выделенным в Проводнике — этот файл нужно прислать с сообщением о проблеме (глава 11) |
| Report a Bug… | Отправляет сообщение о проблеме прямо в открытый список задач ProstoCAD на GitHub — аккаунт GitHub не нужен: что случилось, шаги, контакт, если нужен ответ, и конец журнала (ваше имя убирается из путей к файлам). Ответ появится там же (глава 11) |
| Check for Updates… | Спрашивает GitHub о новейшем выпуске. Если он есть, **Download** кладёт файл для вашей системы в «Загрузки» (образ диска на Mac открывается сам; ZIP показывается в папке); устанавливайте, когда удобно. **What's New** открывает страницу выпуска. **Check for Updates at Start** (включено) смотрит раз в день сама и говорит, только когда вышла новая версия (Skip This Version — не напоминать о ней). |
| Mouse Navigation | Включено: мышь ProstoCAD (вращение левой+правой кнопкой, меню по правой). Выключено: действует собственный стиль навигации FreeCAD. |

## 3.9 Отмена и повтор

Ctrl Z отменяет, Shift Ctrl Z повторяет (а также кнопки на полосе заголовка и направления NW / NE меню-жеста). Каждая операция — это **один** шаг отмены: операция, созданная в диалоге, удаление вместе со вспомогательными элементами, скрытие, перетаскивание детали в сборке. Внутри диалога операции Undo шагает назад по изменениям самого диалога. Отмена работает и в эскизе.

Пока открыт диалог операции, команды, которые ему помешали бы (Save, Undo вне диалога, правка эскиза), отклоняются с сообщением «Finish the … dialog first». Сначала нажмите **OK** или **Cancel**.

## 3.10 Файлы

**New** (Ctrl N) создаёт деталь или сборку (как выбрано при первом запуске), **File ▸ New Assembly** — всегда сборку. **Open** (Ctrl O), **Save** (Ctrl S) и **Save As** (Shift Ctrl S) работают с файлом на переднем плане. **Close** (Ctrl W) спрашивает, сохранить ли изменения (**Save**, **Don't Save**, **Cancel**); **Quit** (Ctrl Q) спрашивает про каждый изменённый файл. У каждого открытого файла своя вкладка над видом. Окно **Open** (и Import, Place) показывает картинку файла под курсором — вид, с которым сохранён файл FreeCAD, или затенённый STL, STEP, IGES (STEP больше 40 МБ не читается), — с его датой и размером.

**Open** показывает только файлы FreeCAD, STEP и STL. Картинка JPG, PNG или BMP для эскиза: Image ▸ Insert Image (6.19). **View ▸ Capture ▸ Screenshot** (и File ▸ Screenshot) сохраняет 3D-вид в PNG, JPEG или BMP в полном разрешении экрана (на Retina — вдвое больше окна); PNG может быть с прозрачным фоном — для сайта. **Screenshot (Window)** (стрелка рядом) сохраняет всё окно — ленту, браузер, 3D-вид и строку состояния.

# 4 Мышь, виды и меню-жесты

В ProstoCAD мышь работает как в Inventor: левая кнопка выделяет, две кнопки вместе вращают вид, правая открывает меню-жесты.

## 4.1 Мышь

| Действие | Что происходит |
|---|---|
| Щелчок левой | Выделение. Щелчок с Shift или Ctrl добавляет к выделенному. |
| Левая + правая, тянуть | Вращение вокруг точки под курсором. |
| Средняя, тянуть | Сдвиг вида. |
| Колесо | Масштаб относительно курсора. |
| Щелчок правой | Меню-жест (в виде и в дереве модели). |
| Правая, тянуть | Жест: выполняет команду меню в этом направлении, не дожидаясь появления меню. |
| Двойной щелчок | В дереве: правка строки (операция, эскиз, деталь сборки). В эскизе: правка размера или массива, к которому относится копия. |

Нет средней кнопки? **Orbit** и **Pan** на панели навигации (у правого края вида) или на вкладке View превращают левую кнопку во вращение или сдвиг; чтобы выйти, щёлкните кнопку ещё раз.

⚙ ▸ **Mouse Navigation** выключает обработку мыши ProstoCAD; тогда действует собственный стиль навигации FreeCAD.

> **Инструменты эскиза:** пока инструмент линии (ломаной) или сплайна FreeCAD рисует, щелчок правой кнопкой заканчивает цепочку, как в FreeCAD, а не открывает меню.

## 4.2 Меню-жесты

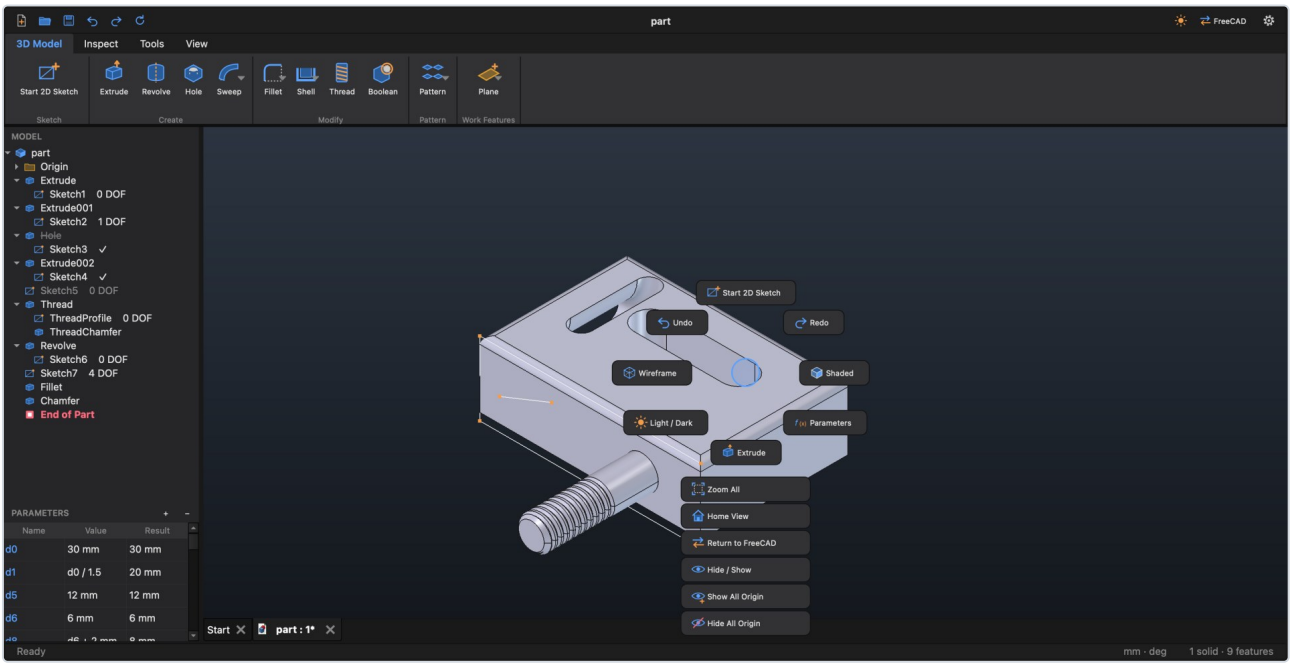



Рис. 4. Меню-жест: восемь команд вокруг курсора и короткий список под ними.

Щелчок правой кнопкой открывает кольцо из восьми команд вокруг курсора (север, северо-восток … северо-запад) и короткий список под ним. Набор команд зависит от того, что под курсором: пустое место, грань, ребро, эскиз, деталь сборки, строка дерева. Когда вы запомнили, где стоит команда, делайте **жест**: нажмите правую кнопку, потяните в сторону команды и отпустите — ждать появления меню не нужно. В списке только то, что к месту: Hide — на видимом, Show — на скрытом, Show All — только когда что-то скрыто, Thread — только на круглой грани, Make Assembly — только при двух телах и больше, стиль отображения — тот, что сейчас не включён; места в кольце не меняются.

| Под курсором | Кольцо (сначала N, S, E, W) | Список |
|---|---|---|
| Пустое место (деталь) | N Start 2D Sketch, S Extrude, E Shaded, W Wireframe, NW Undo, NE Redo, SE Parameters, SW Light / Dark | Zoom All, Home View, Return to FreeCAD, Hide / Show, Show All Origin, Hide All Origin, Make Assembly, Move Face |
| Грань | N Start 2D Sketch, S Extrude, E Shaded, W Wireframe, NW Undo, NE Look At, SE Home View, SW Zoom All | Show in Browser, Zoom Selection, Hole, Fillet, Move Face, Thread, Hide / Show |
| Ребро | N Look At, S Zoom Selection, E Fillet, W Chamfer, NW Undo, NE Redo, SE Home View, SW Zoom All | Show in Browser, Shaded, Wireframe, Hide / Show |
| В эскизе | N Finish Sketch, S Dimension, E Circle, W Undo, NE Line, SE Rectangle, SW 3-Point Arc, NW Trim | только то, что к месту: Delete для всего выделенного — линий, точек и размеров (правый клик по невыделенному сначала выделяет его); на линии или точке Construction, Show / Hide Constraints и её **Constraints (n)…** (список зависимостей, отобранный по ней: там удаляется одна или все, раздел 5.6); Edit / Delete Pattern на геометрии массива, Break Mirror Link на зеркальной копии; на пустом месте Show / Hide Constraints и Constraint List; Stop Tool первым, пока работает инструмент |
| Пустое место (сборка) | N Place, S Mate, E Rigid, W Create, NW Undo, NE Zoom All, SE Home View, SW Ground | Edit, Hide / Show, Suppress, Remove from Assembly, Flush, Insert, Return to FreeCAD |
| Грань детали (сборка) | N Mate, S Flush, E Angle, W Tangent, NE Look At, SW Ground | Edit, Hide / Show, Suppress, Remove from Assembly, Rigid, Parallel, Perpendicular, Zoom Selection |
| Ребро детали (сборка) | N Insert, S Rotational, E Cylindrical, W Slider, SW Ground | Edit, Hide / Show, Suppress, Remove from Assembly, Rigid, Parallel, Perpendicular, Angle, Zoom Selection |
| Нет открытого файла | N New, S Open, E Light / Dark, W Return to FreeCAD | — |

**Edit Feature.** На грани или ребре в списке есть **Edit Feature**: открывает окно элемента, который сделал эту грань. Пробел прячет или показывает выделенное — в дереве и в окне модели.

У строк дерева модели свои меню (глава 3; строки сборки — в главе 9).

## 4.3 Команды вида

На вкладке **View** (часть из них — также на панели навигации и в меню View):

| Команда | Что делает |
|---|---|
| Light / Dark | Переключает тему. |
| Zoom All | Вся модель в окне. |
| Home View | Стандартный изометрический вид. |
| Look At | Взгляд прямо на выделенную грань или плоскость; в эскизе без выделения — прямо на эскиз. |
| Zoom Selection | Выделенное во весь вид. |
| Orbit, Pan | Левая кнопка вращает или сдвигает вид, пока не щёлкнете кнопку ещё раз. |
| Shaded, Wireframe | Стиль отображения. Линии Wireframe светлые в тёмной теме и тёмные в светлой. |
| Section | Разрезает вид (раздел 8.4). Повторный щелчок закрывает разрез. |
| Section by 3 Points | Плоскость разреза по трём отмеченным точкам. |
| Hide / Show | Скрывает или показывает выделенные тела, детали сборки, элементы Origin или эскизы. |
| Show All / Hide All | Show All Origin, Hide All Origin: все плоскости и оси Origin и центральная точка. Show All Sketches, Hide All Sketches: все эскизы и тексты детали, и использованные операциями. |
| Assembly Context | В детали, открытой из сборки: показать или скрыть остальные детали вокруг неё (9.9). |
| Degrees of Freedom | В сборке: значки степеней свободы на каждой свободной детали (9.7). |
| Parameters | Открывает окно Parameters: все параметры, что их использует, Delete Unused (3.5). |

# 5 Эскизы

Эскизы работают как в Inventor: рисуете примерно, затем задаёте размеры и зависимости. У каждого размера есть имя, которое можно использовать в формулах.

## 5.1 Новый эскиз

1. Выделите плоскую грань детали или плоскость (в виде или в дереве) — или ничего не выделяйте.
2. Нажмите S, или **3D Model ▸ Sketch ▸ Start 2D Sketch**, или правый клик ▸ **Start 2D Sketch** (N в меню-жесте).
3. Если ничего не выделено, ProstoCAD покажет плоскости Origin и маленькую панель **New sketch on** с кнопками **XY · Top**, **XZ · Front** и **YZ · Right**: нажмите кнопку или щёлкните плоскость или плоскую грань в виде. Esc или **Cancel** — отказаться.

Двойной щелчок по плоскости Origin в дереве тоже начинает на ней эскиз (на рабочей плоскости — правый клик ▸ New Sketch). Чтобы изменить существующий эскиз, щёлкните его дважды в дереве (или правый клик ▸ Edit).

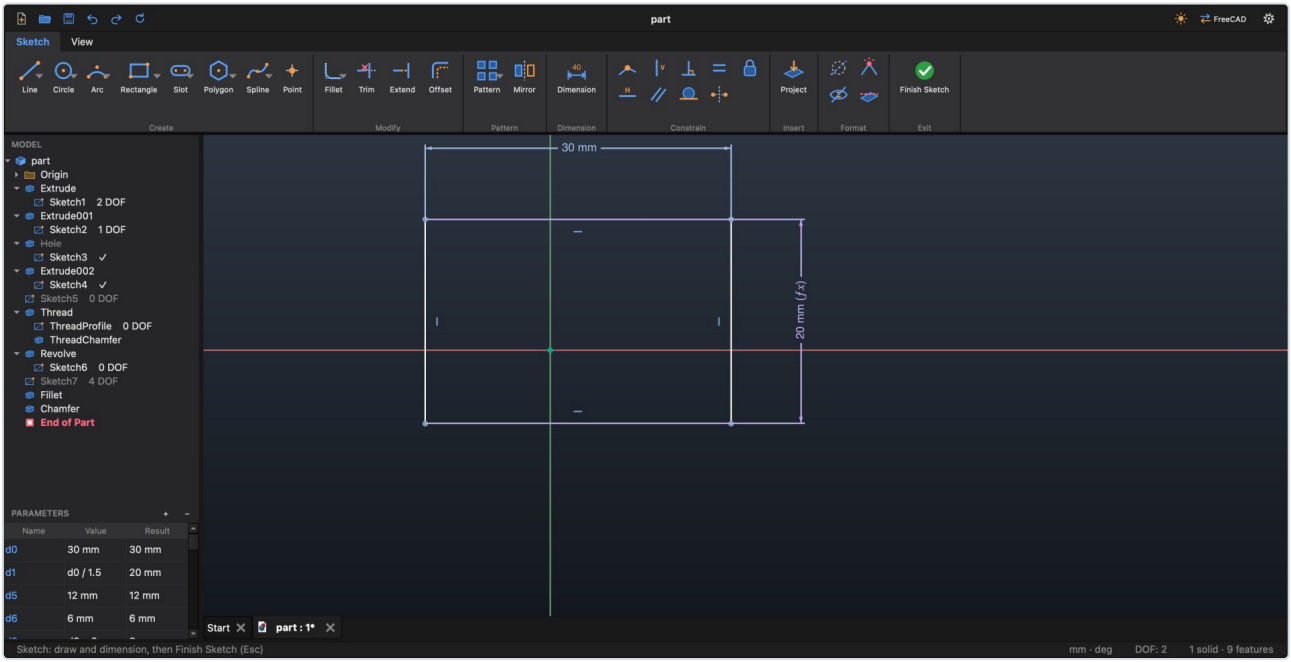



Рис. 5. Режим эскиза: на ленте вкладка Sketch, в строке состояния — сколько степеней свободы осталось.

Выйти из эскиза: **Sketch ▸ Exit ▸ Finish Sketch**, N в меню-жесте или Esc (первое нажатие Esc останавливает работающий инструмент).

## 5.2 Инструменты рисования

Все — в **Sketch ▸ Create**. Это инструменты Sketcher из FreeCAD; варианты собраны в кнопках со стрелкой.

| Кнопка | Варианты | Клавиша |
|---|---|---|
| Line | Line (цепочка линий; M во время рисования переключает линию и дугу), Single Line | L |
| Spline | Spline (через точки), Control-Vertex Spline | |
| Circle | Circle (центр и радиус), 3-Point Circle, Tangent Circle (сначала выделите две или | C |

| | | |
|---|---|---|
| | три линии, дуги или окружности: три определяют её полностью, с двумя задайте радиус), Ellipse, 3-Point Ellipse | |
| Arc | 3-Point Arc, Center Arc, Elliptical Arc | A |
| Rectangle | Rectangle (угол, ширина, высота), Center Rectangle, 3-Point Rectangle, 3-Point Center Rect., Rounded Rectangle. Пока прямоугольник рисуется, видны его диагонали пунктиром — для ориентира; готовый прямоугольник получает вспомогательную точку в центре (у Center Rectangle своя): одна связь — эта точка на начале координат — ставит прямоугольник по центру. Точка следует за прямоугольником, удаляется как любая точка. | R |
| Slot | Center-to-Center Slot, Overall Slot (два крайних конца, затем ширина), Center Point Slot (центр, центр одного конца, затем ширина), Arc Slot, Flat-End Arc Slot | |
| Polygon | Hexagon, Triangle, Square, Pentagon, Octagon, Polygon (N sides) | |
| Point | Точка эскиза (например, центр отверстия) | |

**Sketch ▸ Modify**: **Fillet** и **Chamfer** (скругление и фаска углов эскиза), **Trim** (X), **Extend**, **Offset**. В **Sketch ▸ Pattern** — массивы в эскизе (5.9) и **Mirror**.

**Offset** (собственный ProstoCAD): щёлкните линию — берётся вся фигура, в которую она входит (прямоугольник, многоугольник, цепочка из отдельных линий); Ctrl-клик добавляет фигуры. Копия идёт за курсором, клик ставит её. Углы остаются острыми, одна линия даёт одну параллельную линию, окружность или эллипс — кольцо. Смещение задаёт один размер, на нём открывается поле значения. Геометрия, выделенная до команды, берётся сразу. **Mirror** и массивы тоже берут всю фигуру по клику на одну сторону.

**Фигура целиком.** Shift-щелчок по линии выделяет всю её цепочку или фигуру сразу (она подсвечивается); Shift-щелчок по другой добавляет и её. Обычный щелчок по-прежнему выделяет одну линию.

**Mirror.** Выделите фигуры (щелчок по одной стороне берёт весь контур, он подсвечивается), нажмите **Mirror** и щёлкните линию зеркала — любую линию, в том числе линию самой фигуры (половина профиля, отражённая относительно своей замыкающей линии, соединяется с ней), ось X или Y — или точку. Если линия зеркала уже выделена последней, копия делается сразу. Копия связана с оригиналом только симметрией: она сохраняет его размеры и следует за каждым его изменением, а размеры не копируются. Правый клик по копии ▸ **Break Mirror Link** освобождает её: она сохраняет форму (углы остаются соединёнными) и больше не следует за оригиналом.

**Ввод значений при рисовании.** Пока инструмент рисует, вводите длину, радиус или угол прямо с клавиатуры; Tab переходит к следующему полю. Esc или **Stop Tool** (меню-жест) завершает инструмент.

**Удаление** геометрии или размеров: выделите их и нажмите Backspace или Del.

## 5.3 Размеры

1. Нажмите D (или **Sketch ▸ Dimension**, S в меню-жесте).
2. Щёлкните линию, окружность, две точки или две линии и поставьте размер.
3. Откроется поле ввода: **d3 = 40 mm**. Введите значение (или формулу) и нажмите Enter или ✓; Esc или × — отмена. Если значение нельзя применить, поле становится красным и объясняет почему.

Чтобы потом изменить размер, щёлкните его дважды. Каждый размер получает имя (**d0, d1 ...**) и появляется в панели Parameters, где его можно переименовать (`Width`) — см. 3.5.

**Формулы.** В поле ввода щёлкните другой размер эскиза или параметр в панели Parameters — его имя вставится в формулу: `d0/2`, `Width − 2*d3`. В формуле можно использовать другие размеры и параметры, но не справочный (ведомый) размер того же эскиза.

**Длина паза, или расстояние между двумя дугами или окружностями.** Его можно мерить тремя способами, и в поле ввода такого размера есть три кнопки для выбора: **Centers** (от центра до центра), **Overall** (от внешнего края до внешнего — общая длина паза) и **Gap** (от внутреннего края до внутреннего — так ставит размер Dimension FreeCAD, если щёлкнуть две дуги). Нажатие сразу меняет размер; имя остаётся прежним, и поле открывается с новым значением.
**Sketch ▸ Dimension ▸ Overall Dimension** сразу ставит общий размер: щёлкните любую сторону паза (или две дуги или окружности) и введите значение. Новое общее значение удлиняет паз, а не делает его шире. Если длина паза уже задана другими размерами, новый размер ставится справочным (ведомым) и следует за ними. Размер, который используется в формуле, свой способ не меняет.

⚙ ▸ **Dimension Display** выбирает, как подписаны размеры: значение (40), имя (d3) или оба (d3 = 40).

## 5.4 Зависимости

**Sketch ▸ Constrain**: **Coincident**, **Concentric** (две окружности, дуги или эллипса: их центры связываются), **Horizontal**, **Vertical**, **Parallel**, **Perpendicular**, **Tangent**, **Equal**, **Symmetric**, **Fix** и **List** (Constraint List, 5.5). Выделите геометрию и нажмите зависимость (или сначала зависимость, потом геометрию).

**Symmetric** берёт не только точки: щёлкните две точки, две линии (их концы подбираются в пары) или две окружности / дуги (их центры и равные радиусы), затем линию симметрии — любую линию, ось X или Y — или точку. Щелчок рядом с концом или центром берёт эту точку, иначе линию под курсором; размеры не захватываются никогда. Выбранное подсвечивается. Как только пара готова, инструмент завершается — пару можно сразу тянуть мышью (она двигается зеркально); для следующей пары нажмите Symmetric ещё раз. Esc отменяет выбор.

В строке состояния видно, сколько у эскиза степеней свободы: **DOF: 3** или **Fully constrained ✓**. Щелчок по этой надписи или **Sketch ▸ Format ▸ Show Free Geometry** выделяет геометрию, которая ещё может двигаться.

**Sketch ▸ Format ▸ Show / Hide Constraints** скрывает или показывает значки зависимостей (размеры остаются); F8 показывает, F9 скрывает.

## 5.5 Constraint List — список зависимостей

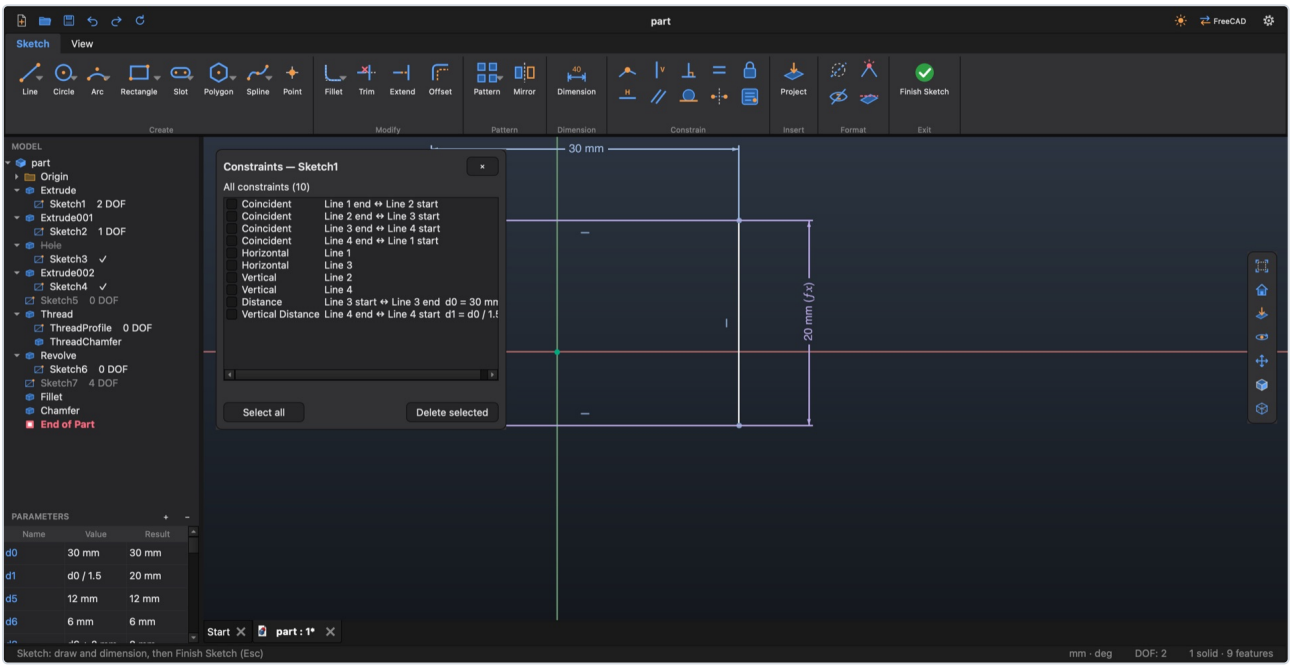



Рис. 6. Constraint List: все зависимости эскиза, с фильтром по выбранной линии или точке.

Откройте его через **Sketch ▸ Constrain ▸ List** или правый клик в эскизе ▸ **Constraint List**. В списке — все зависимости эскиза, что они связывают и их значения, включая те, у которых нет значка для щелчка: совпадение точек, точка на линии.

- Выберите в эскизе линию или точку — в списке останутся только её зависимости. Ничего не выбрано — видны все.
- Выделите строку — зависимость будет показана в эскизе.
- Отметьте строки (или **Select all**) и нажмите **Delete selected**. Это один шаг отмены.
- Зависимости, которые держат массив в эскизе, и размеры, используемые в формулах, не удаляются; окно объясняет почему.

## 5.6 Удаление зависимостей правой кнопкой

Щёлкните правой кнопкой линию или точку эскиза: в списке меню-жеста появятся пункты **Delete …** для каждой её зависимости (например, **Delete Horizontal** или **Delete Distance (Line 2) d4 = 20 mm**), **Delete all constraints (n)** и **Constraints…** — этот пункт открывает Constraint List для выбранного элемента.

## 5.7 Project Geometry и вспомогательная геометрия

**Sketch ▸ Insert ▸ Project Geometry** переносит в эскиз рёбра и точки детали. Как в Inventor, спроецированные рёбра — **обычные линии**: они сразу могут входить в профиль и следуют за деталью, когда она меняется.

Ребро или грань **другого Solid** (крышки, когда рисуете на её банке) связать нельзя: FreeCAD связывает только с телом самого эскиза. Тогда Project Geometry копирует их в эскиз обычными линиями; за изменениями того Solid они не следуют.

**Sketch ▸ Format ▸ Construction** работает двумя способами:

- если геометрия выделена (в том числе спроецированные рёбра), переключает её — только выбранные рёбра — между обычной и вспомогательной (для спроецированных рёбер строка состояния говорит, какими они стали: выглядят они почти одинаково);

- если ничего не выделено, включает режим: всё, что вы рисуете, будет вспомогательным, пока не щёлкнете кнопку ещё раз.

Вспомогательная геометрия не входит в профили; используйте её для осей и построений. Она рисуется **оранжевым** пунктиром, тоньше обычных линий — и спроецированное ребро, переведённое во вспомогательное, тоже.

## 5.8 Как увидеть эскиз

- **Slice Graphics** (F7, **Sketch ▸ Format**) срезает часть детали перед плоскостью эскиза, чтобы был виден эскиз внутри детали.
- **Look At** (меню-жест) поворачивает вид прямо на эскиз.
- В тёмной теме деталь рисуется темнее, пока открыт эскиз, чтобы линии эскиза были лучше видны (цвет самой детали не меняется).
- После **Finish Sketch** эскиз, который не используется ни одной операцией и представляет собой **незамкнутый контур** (например, путь для Sweep), остаётся видимым в модели; замкнутый эскиз и любой эскиз, используемый операцией, скрываются. **Hide / Show** меняет это для любого эскиза.

## 5.9 Массивы в эскизе

**Sketch ▸ Pattern** размножает геометрию эскиза. Копии — настоящая геометрия эскиза, связанная с оригиналом: измените оригинал, и копии последуют за ним.

**Edit Pattern**: дважды щёлкните копию или выделите копию и выберите правый клик ▸ **Edit Pattern**. **Delete Pattern** (правый клик по копии) удаляет копии, оригинал остаётся. Если удалить отдельные копии, массив перестроится при следующей правке.

### Rectangular

| Поле | Смысл |
|---|---|
| Geometry | Линии, дуги, окружности и точки, которые надо размножить. |
| Distribution | **By spacing** (направление, количество и шаг) или **Equal spacing** (количество копий, равномерно распределённых между двумя границами). |
| Direction 1, Flip direction | Линия эскиза или ось X или Y. |
| Count, Spacing | Сколько (2) и с каким шагом (10 мм). |
| From, To | Для Equal spacing: границы — линия или точка. |
| Two directions | Для By spacing: второе направление с Direction 2, Count 2 и Spacing 2. |

### Circular

| Поле | Смысл |
|---|---|
| Geometry | Что размножить. |
| Axis | Центр — любая точка эскиза, спроецированная точка или начало координат. |
| Count, Angle | Сколько (4) и на какой угол (360°). |
| Distribution | **Fitted** (копии заполняют угол) или **Between copies** (угол — это шаг между соседними копиями). |
| Flip | В другую сторону. |

### Along Path

| Поле | Смысл |
|---|---|
| Geometry | Что размножить. |
| Path | Линии, дуги и сплайны пути, по порядку. |
| Count | Сколько (3). |
| Distribution | **By spacing** (шаг Spacing вдоль пути) или **Fit to path**. |
| Orientation | **Identical** (все копии как оригинал) или **Follow path** (поворачиваются вместе с путём). |
| Flip | Идти по пути в обратную сторону. |

## 5.10 Текст

**Sketch ▸ Create ▸ Text** пишет слова в эскизе; Extrude поднимает их (Join) или вырезает (Cut), Emboss оборачивает их вокруг цилиндра или конуса или проецирует на сферу (6.16).

1. Нажмите **Text** — у курсора оранжевая **Aa** — и щёлкните два угла: рисуется вспомогательная рамка (оранжевый пунктир, никогда не выдавливается), и диалог открывается на ней.
2. Введите слова (можно в несколько строк), выберите шрифт и размер и нажмите **OK**.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Text | Слова; Return начинает новую строку. Кириллица работает. |
| Font, Bold, Italic | Шрифты, установленные в Windows; Bold / Italic берут собственные файлы шрифта. |
| Mirror | Зеркалит текст слева направо, чтобы он читался с другой стороны плоскости (эскиз на нижней грани детали или на плоскости, повёрнутой в другую сторону). |
| Size | Высота заглавных букв (5 мм), именованное значение, как любое другое (3.6). |
| Placement | **In a box** (в рамке) или **Along a curve** (вдоль кривой). |
| Box | Рамка, в которой стоит текст: нарисованная двумя щелчками или линия любого прямоугольника эскиза. Задайте рамке размеры или зависимости (по центру грани, 3 мм от ребра) — текст следует; наклонная рамка наклоняет текст. |
| Horizontal, Vertical | Left / Centre / Right и Top / Middle / Bottom в рамке, по самим буквам. Текст длиннее рамки выходит за неё. |
| Fit to the box | Буквы масштабируются так, чтобы самая широкая строка заполнила ширину рамки (но не выше рамки); Size тогда скрывается. |
| Curve, Position, Shift, Distance, Flip side | Вдоль кривой: любая линия, дуга, окружность, эллипс или сплайн эскиза (и вспомогательные). Выделите её до нажатия Text — текст пойдёт вдоль неё: каждая буква повёрнута по ней, Centre — у верха замкнутой кривой, Shift сдвигает вдоль, Distance отодвигает от кривой, Flip side ставит на другую сторону (внутри кольца текст тогда читается внизу, как на монете). |
| Letter spacing | Дополнительный промежуток между буквами (0 мм). |

Текст — один объект (строка **Text** в браузере): двойной щелчок меняет слова или шрифт — открывается его эскиз вместе с диалогом. Пока эскиз открыт, текст сразу следует за рамкой или кривой, а его контур рисуется поверх. Текст, использованный Extrude или Emboss, скрывается и показан под этой операцией.

# 6 Операции детали

Каждая операция открывает диалог с живым предпросмотром. Сначала — как устроены диалоги, затем каждая операция: что выбрать и что значит каждый параметр.

## 6.1 Как работают диалоги операций

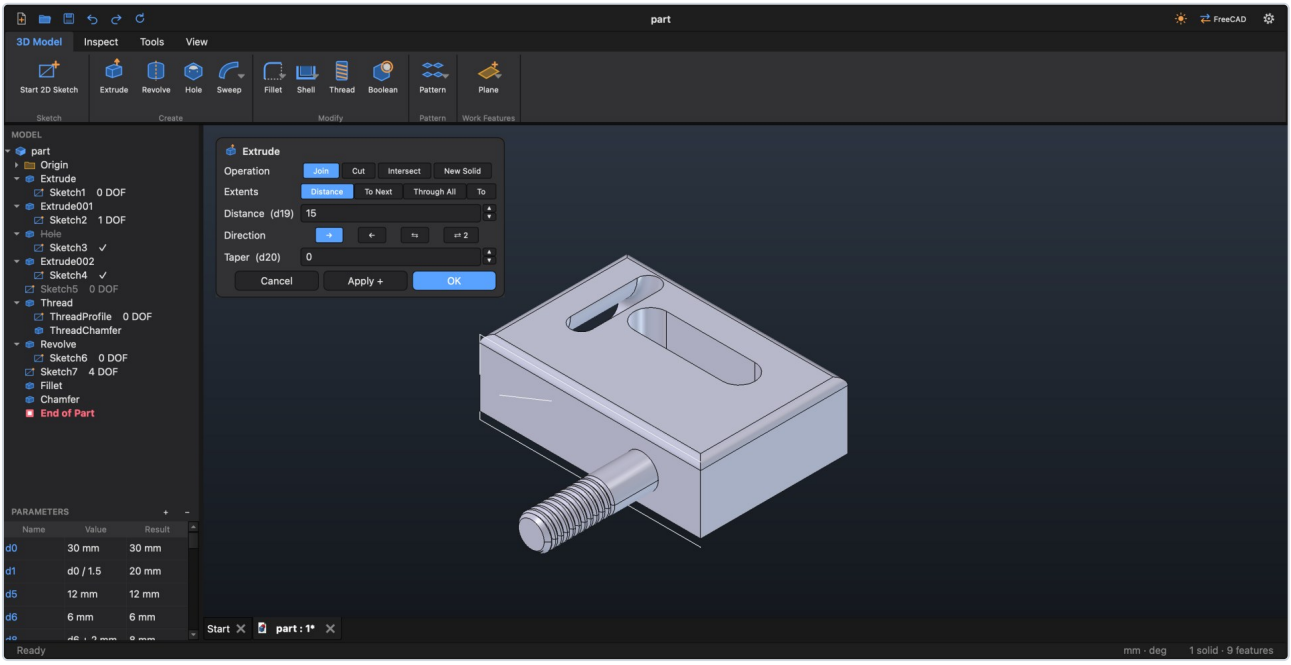



Рис. 7. Правка Extrude: слева диалог, на модели предпросмотр. Подпись «Distance (d19)» значит, что значение — параметр модели d19.

- **Выделить сначала или выбрать потом.** Выделите грани, рёбра или эскиз и нажмите команду — или нажмите команду и выбирайте в виде или в дереве, пока открыт диалог. Выбор попадает в подсвеченное поле. Щёлкните другое поле выбора (**Select…**), чтобы следующий выбор шёл в него. Пока вы выбираете, деталь показана такой, какой была до этой операции, — так можно добраться до любой грани.
- **Профиль.** Extrude и Revolve сами берут единственный законченный эскиз, который ещё не использует ни одна операция; если таких несколько, выделите нужный. Если в эскизе пересекаются линии, ProstoCAD покажет его области: щёлкните нужную.
- **Предпросмотр.** Любое изменение сразу видно на модели. Пока вы выбираете рёбра или грани, Fillet, Chamfer и Move Face рисуют поверх детали оранжевым новые рёбра результата. Полная проверка геометрии результата выполняется по **OK**; если она находит проблему, диалог остаётся открытым и объясняет, в чём дело.
- **Значения.** Числа с единицами или без, имена и формулы (3.6). Стрелки ▲ ▼ рядом со значением — и клавиши ↑ ↓ — меняют его на одну единицу (1 мм, 1°, 1/16 дюйма), с Shift — на десять. Формулу шагать нельзя. После названия поля стоит имя параметра, например **Distance (d19)**; щелчок по параметру в панели Parameters вставляет его имя.
- **Варианты.** Варианты — это кнопки; длинные списки переносятся по четыре в ряд. Вариант, недоступный при текущем выборе, серый. Если выбранный вариант требует указать что-то в модели, выбор начинается сразу.
- **Кнопки. OK** создаёт операцию и закрывает диалог. **Apply +** создаёт её и оставляет диалог открытым для следующей такой же, с теми же настройками (пусты только выбранные объекты). **Cancel** или Esc оставляют всё как было.
- **Ошибки** выводятся красным внизу диалога простыми словами («Pick the cylindrical face to

thread»). Иногда диалог предлагает кнопку с обходным путём.

- **Правка.** Дважды щёлкните операцию в дереве (или правый клик ▸ **Edit**) — диалог откроется снова с её значениями. Как в Inventor, пока открыт диалог более ранней операции, деталь показана на момент этой операции, и при изменении значений пересчитывается только она; операции после неё пересчитываются один раз, по **OK**. Если какая-то из них при этом не получится, строка состояния скажет какая.

**Esc останавливает долгую работу.** Долгий пересчёт останавливается между элементами по Esc (остальное досчитается при следующем пересчёте); так же проверка букв Emboss. Одна операция ядра (один Boolean, смещение или скругление) всё равно досчитывается до конца.

## 6.2 Extrude E — выдавливание

**3D Model ▸ Create ▸ Extrude**. Выдавливает замкнутый профиль эскиза в тело или вырезает им.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Operation | **Join** (добавить материал), **Cut** (вырезать), **Intersect** (оставить только общее у выдавливания и детали), **New Solid** (отдельное тело, глава 7). Если эскиз лежит на материале или внутри него, сразу выбран Cut, иначе Join. |
| Extents | **Distance** (на расстояние); **To Next** (до следующей грани детали; если в выбранную сторону ничего нет — в сторону детали); **Through All** (насквозь); **To** (до того, что вы выберете: грани любого тела, плоской или кривой, рабочей плоскости или плоскости Origin, или точки — угла, точки эскиза или рабочей точки: выдавливание останавливается на плоскости через неё, параллельной эскизу; ребра или рабочей оси — через их середину — и следует за целью, когда та двигается). |
| Distance | Длина (10 мм). |
| Direction | → в сторону по умолчанию, ← в другую сторону, ⇆ симметрично (по половине в каждую), ⇄ **2** в обе стороны, у второй свои пределы **Extents 2**: Distance (**Distance 2**, 5 мм), To Next, Through All или To (**To 2**). |
| Taper | Уклон боковых стенок (0°). |

Join, который не касается детали, становится отдельным телом; строка состояния об этом скажет. Join и Cut можно поменять потом в диалоге, если на этом Extrude не построены другие операции.

## 6.3 Revolve R — вращение

**3D Model ▸ Create ▸ Revolve**. Вращает профиль эскиза вокруг оси.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Operation | **Join** или **Cut**. |
| Axis | **Sketch vertical** или **Sketch horizontal** — собственные оси эскиза.<br>**Construction / projected line** — вспомогательная линия эскиза или спроецированное прямое ребро, выбирается в списке **Line**. Если такая линия в эскизе одна, она выбрана сразу. Чтобы вращать вокруг ребра детали, спроецируйте это ребро в эскиз (ребро, перпендикулярное эскизу, проецируется в точку и в списке не появится).<br>**Line, axis or edge** — в поле **Pick** укажите в виде линию эскиза, ось Origin или рабочую ось, или прямое ребро.<br>**Two points** — щёлкните две точки (**Points**) на детали: углы, середины рёбер, центры окружностей. Они проецируются на плоскость профиля, поэтому ось всегда лежит в этой плоскости. |
| Extents | **Full** (360°), **Angle** (с **Flip** — в другую сторону), **Two angles** (**Angle** и **Angle 2**, по углу в каждую сторону). Углы по умолчанию 90°. |

Для спроецированной линии или двух точек ProstoCAD хранит под операцией скрытую ось **Revolve axis**; она удаляется вместе с операцией.

## 6.4 Hole H — отверстие

**3D Model ▸ Create ▸ Hole**. Простые, с цековкой, с зенковкой и резьбовые отверстия.

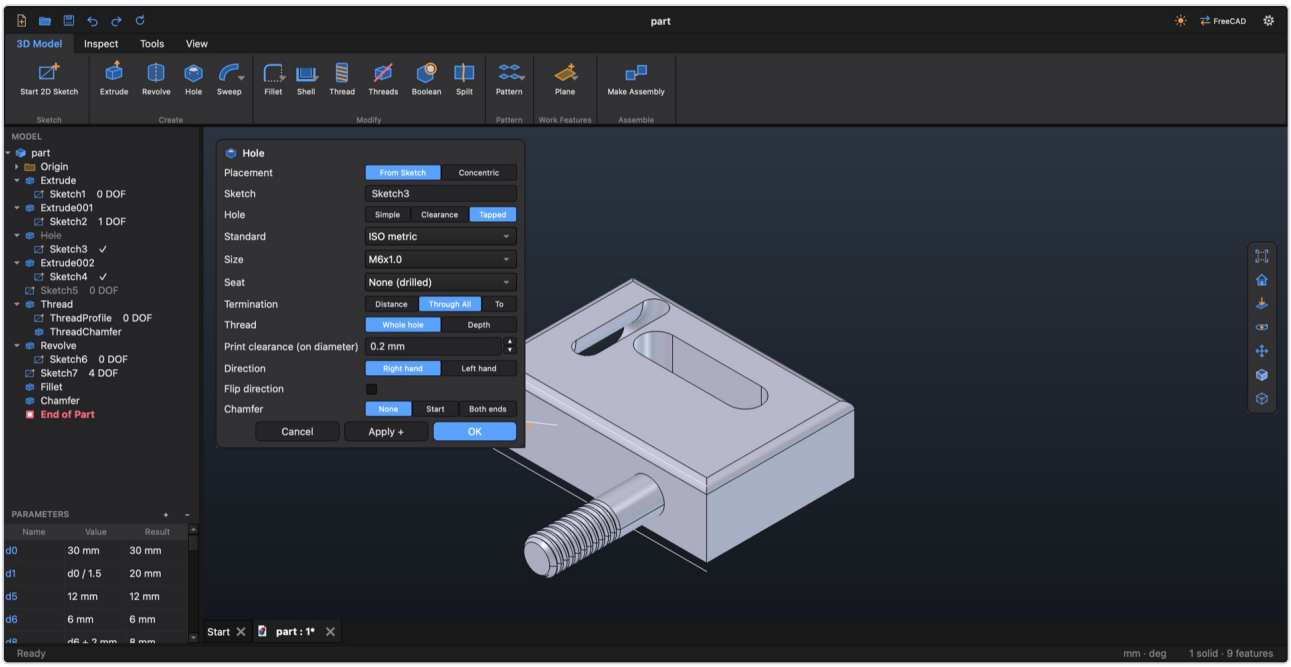



Рис. 8. Диалог Hole.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Placement | **From Sketch**: отверстие в каждой точке и в центре каждой окружности выбранного эскиза (**Sketch**). **Concentric**: щёлкните круглые рёбра или круглые грани (**Round**; можно несколько сразу — отверстие в центре каждой); отверстия начинаются на плоской грани рядом или на грани **Face**, если её выбрать. |
| Hole | **Simple** (диаметр **Diameter**, 5 мм), **Clearance** (под винт: Standard, Size и посадка **Fit** — Close, Normal, Loose), **Tapped** (с моделированной резьбой), **Insert** (под резьбовую вставку, вплавляемую паяльником: выберите размер M2–M5; отверстие нужного вставке размера, с плоским дном и на 1 мм глубже вставки). |
| Standard | Для Clearance и Tapped: ISO metric, ISO metric fine, UNC, UNF, UNEF, NPT, G / BSP, BSW, BSF. |
| Size | Размер резьбы или **Auto (from Diameter)**. |
| Seat | **None (drilled)**, **Counterbore** — цековка (C'bore Ø 10 мм, C'bore depth 3 мм), **Countersink** — зенковка (C'sink Ø 10 мм, C'sink angle 90°), **Spotface** — подрезка (Spotface Ø 10 мм, Spotface depth 0,5 мм). |
| Termination | **Distance** (глубина **Depth**, 10 мм), **Through All** (по умолчанию), **To** (до **To face** — грани или рабочей плоскости). |
| Drill point | Для Distance и To: **Flat** (плоское дно) или **Angle** (**Point angle** 118°). |
| Thread | Для Tapped: **Whole hole** (на всю глубину) или **Depth** (**Thread depth**, 8 мм). |
| Print clearance (on diameter) | Для Tapped: насколько резьба делается больше, чтобы напечатанные детали подошли друг к другу (0,2 мм по диаметру). |
| Direction | Для Tapped: **Right hand** (правая) или **Left hand** (левая). |

| | |
|---|---|
| Flip direction | Сверлить в другую сторону. |
| Chamfer | **None**, **Start**, **Both ends**, размер **Chamfer size** (0,5 мм): заходная фаска 45° на входе и, у сквозного отверстия, на выходе. У резьбового отверстия фаска считается от диаметра резьбы, чтобы винт легко заходил. С цековкой, зенковкой или подрезкой фаска возможна только на выходе (Start серый). |

> **Другие резьбы в отверстии:** для Trapezoidal, ACME, print-friendly или своей (Custom) резьбы сначала сделайте простое отверстие (Simple), затем примените к его грани **Thread** (6.10).

## 6.5 Fillet F и Chamfer — скругление и фаска

**3D Model ▸ Modify ▸ Fillet / Chamfer** (одна кнопка с вариантами). Выделите рёбра и нажмите команду — или выберите рёбра в диалоге. Есть и в меню-жесте на ребре (E Fillet, W Chamfer).

| Операция | Поля |
|---|---|
| Fillet | **Edges**, **Radius** (1 мм). **Full** (рядом со стрелками радиуса): вместо скругления — полный радиус между двумя выбранными параллельными рёбрами, грань между ними становится полуцилиндром (радиус гаснет); выключите — снова обычное скругление. |
| Full Round Fillet | Выберите два параллельных ребра (**Edges**) плоской грани (торец бруска, бок пластины): грань становится полуцилиндром, плавно переходящим в обе стороны, — два скругления сходятся на ней. |
| Chamfer | **Edges**; **Type**: **Distance**, **Two distances** (Distance, Distance 2) или **Distance + angle** (Distance, Angle 45°); **Flip** меняет стороны для двух последних типов. Расстояния по умолчанию 1 мм. |

Рёбра должны принадлежать текущей форме детали. Клик по ребру берёт всю его гладкую цепочку (линии и дуги паза, кольцо из кусков); клик по **грани** берёт все её рёбра, повторный клик по ней снимает их. Пока вы выбираете, деталь показана как есть, а результат нарисован поверх оранжевыми контурами.

## 6.6 Shell — оболочка

**3D Model ▸ Modify ▸ Shell** делает деталь пустотелой.

| Поле | Смысл |
|---|---|
| Remove faces | Грани, которые будут открыты (выберите их). |
| Thickness | Толщина стенки (1 мм). |
| Direction | **Inside** (внешний размер сохраняется) или **Outside** (стенка наращивается наружу). |

FreeCAD не умеет делать оболочку детали, в которой уже есть моделированная резьба. Тогда диалог предложит сделать Shell **до** резьбы; можно и самому перетащить End of Part выше резьбы, сделать там Shell и вернуть End of Part обратно.

## 6.7 Draft — уклон

**3D Model ▸ Modify ▸ Draft** (в одной кнопке с Shell) наклоняет грани для литья: выберите грани (**Faces**), нейтральную плоскость (**Neutral plane** — там грани сохраняют размер), угол **Angle** (1°); **Reverse** наклоняет в другую сторону.

## 6.8 Move Face — сдвиг грани

**3D Model ▸ Modify ▸ Move Face**. Прямое редактирование: толкает или тянет плоские грани детали, как в Inventor, не возвращаясь к эскизу. Выберите грани, затем команду (она есть и в меню-жестах правой кнопки на грани и на детали) — или выберите грани в диалоге. Это шаг в конце истории детали, строка **Move Face** в дереве: двойной щелчок открывает значения, Suppress и Delete работают как у любой операции. Один **OK** — один шаг отмены; **Finish move** сверху в меню правой кнопки в окне модели делает то же, что OK.

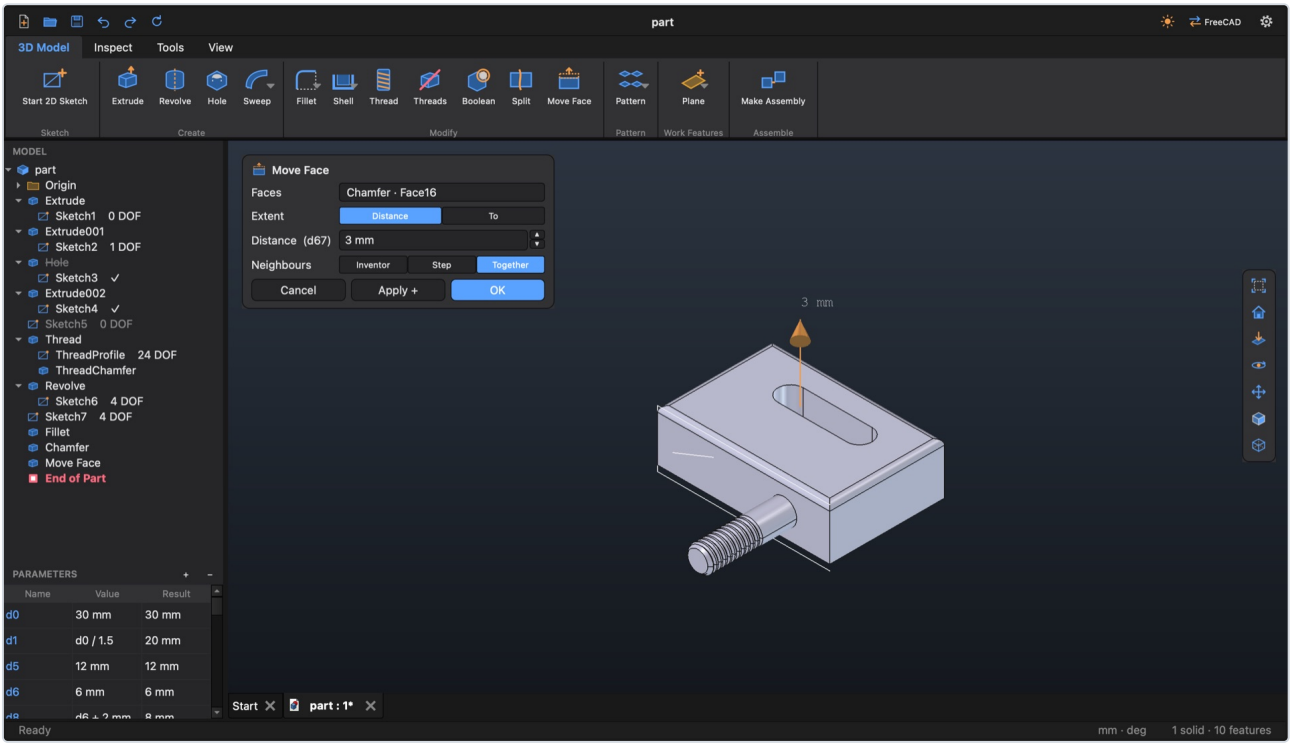



Рис. 9. Move Face на верхней грани образца, 3 мм, Neighbours Together (верхние рёбра скруглены, поэтому Inventor отказывает): предпросмотр, стрелка и значение у её кончика.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Faces | Одна или несколько плоских граней. Несколько граней должны смотреть в одну сторону (например, верх бобышки и дно кармана), двигаются они вместе. Грани, смотрящие в разные стороны, не принимаются: *The faces must be flat and face the same way*. **Круглая стенка** (цилиндр, вытянутый эллипс или сплайн) сдвигается наружу или внутрь на Distance (To для неё недоступен); один клик берёт всю стенку. |
| Extent | **Distance** (число) или **To** (до грани или плоскости). |
| Distance | Сдвиг по внешнему направлению грани: положительный наращивает деталь, отрицательный врезается в неё, 0 ничего не меняет. Единицы, параметры и формулы — как везде (3.6). Начинается с 0 мм: введите значение или потяните стрелку. |
| To | Выберите плоскую грань или рабочую / начальную плоскость, параллельную граням, ребро, идущее параллельно им (всё на одной высоте: горизонтальная линия, дуга или окружность), или точку (угол или рабочую точку) — грани сдвинутся на её высоту. Цель может быть на другом Solid. Расстояние — это зазор, он пересчитывается при каждом изменении, так что грани следуют за целью, если она сдвинется. Наклонная цель не принимается: *Pick a face, plane, edge or point parallel to the faces*. |
| Neighbours | Как ведут себя грани рядом со сдвигаемой: **Inventor** (по умолчанию), **Step** или **Together** — см. ниже. |

**Стрелка.** Пока диалог открыт, на первой грани стоит стрелка вдоль её направления (нарисована как стрелка гизмо в сборке). Тяните её мышью: грань двигается, предпросмотр следует за ней, поле **Distance** меняется шагом 0,1 мм, а подпись у кончика стрелки показывает значение («12.5 mm», «-3 mm»). Под курсором стрелка подсвечивается, а курсор становится рукой. Введите расстояние — стрелка и подпись передвинутся. Перетаскивание заменяет формулу или параметр в **Distance** перетянутым значением в мм. При Extent **To** стрелка лишь показывает, куда придёт грань; тянуть её нельзя.

**Три способа поведения соседних граней.** Возьмём брусок с фаской на одном верхнем ребре и потянем верхнюю грань вверх:

| Neighbours | Что происходит | Когда отказывает |
|---|---|---|
| Inventor | Соседние грани сохраняют угол и вытягиваются или укорачиваются: фаска становится выше, а верхняя грань уже. Отверстие в грани остаётся отверстием, стенка бобышки скользит вдоль. | Сосед, закруглённый поперёк сдвига (скругление, конус): *A neighbouring face is round: Inventor mode can't follow it yet — try Step or Together*. |
| Step | Двигается только грань, как прямая плита. Наклонный или круглый сосед остаётся как был, а у его края появляется прямая стенка. | Никогда из-за круглого или наклонного соседа; только «too large» (см. ниже). |
| Together | Грань и примыкающие к ней фаски или скругления двигаются как одно целое, сохраняя размер; стенки вокруг них вытягиваются. | Стенки вокруг фаски или скругления не идут вдоль сдвига (сами наклонные или круглые): *The walls around the chamfer / fillet must run along the move — try Inventor or Step*. |

Другие сообщения: *The move is too large: a neighbouring face would vanish* (например, грань вдавлена глубже, чем ширина фаски рядом с ней; ничего не меняется) и *A face to move is no longer there* (предыдущая операция убрала грань; строка Move Face становится красной); грань другого Solid не принимается: *The faces must be on this Solid*. ProstoCAD находит грани заново по геометрии, а не по именам: в их плоскости или — если более раннее изменение их сдвинуло — в ближайшей параллельной плоскости, где они перекрываются, поэтому Move Face продолжает работать, когда меняют более раннюю операцию, например делают брусок выше. Цель To хранится по имени, как ссылки других операций.

## 6.9 Sweep, Loft и Coil

В кнопке с вариантами в **3D Model ▸ Create** после Hole. У каждой есть **Operation**: Join или Cut.

| Операция | Поля |
|---|---|
| Sweep | Профиль **Profile** (замкнутый эскиз) вдоль пути **Path** (другой эскиз или 3D Line, 6.18: линии, дуги, сплайны). **Wall** (только для Join) делает трубу: толщина **Thickness** (1 мм) и концы **Ends** — Both open, Start closed или End closed. |
| Loft | **Sections**: два эскиза-сечения или больше, по порядку. Список показывает их с номерами; ▲ ▼ сдвигают сечение раньше или позже, × убирает. **Ruled** — прямые грани между сечениями; **Closed** — последнее сечение соединяется с первым. |
| Coil | Пружина: профиль **Profile** (эскиз), ось **Axis** (ось, линия эскиза или прямое ребро), шаг **Pitch** (5 мм), высота **Height** (20 мм), направление **Direction** — Right hand или Left hand. |

Путь для Sweep обычно незамкнутый эскиз; такие эскизы остаются видимыми после Finish Sketch, их легко выбрать.

## 6.10 Thread — резьба

**3D Model ▸ Modify ▸ Thread**. Настоящая винтовая резьба — геометрия, которую можно напечатать. Выделите наружную поверхность вала или внутреннюю поверхность отверстия (полную цилиндрическую грань) и нажмите Thread. Есть и в меню-жесте на грани.

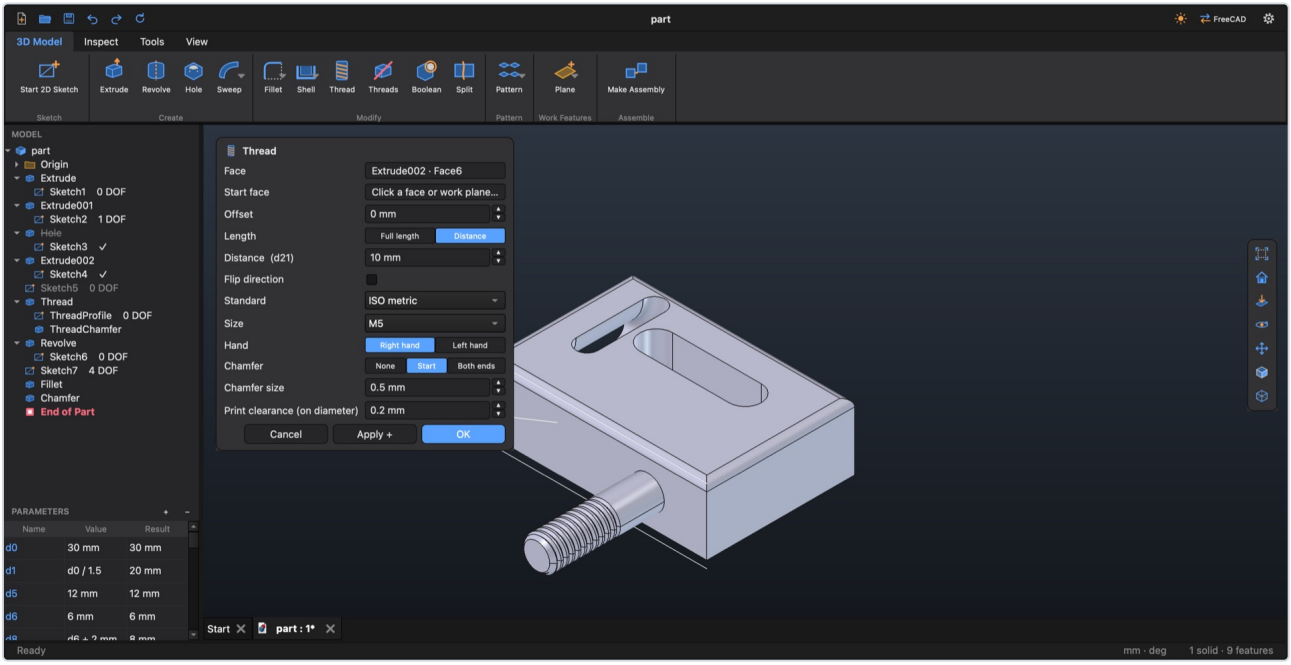



Рис. 10. Диалог Thread.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Face | Цилиндрическая грань под резьбу — или несколько (отверстия или валы): резьба на каждой, с одними настройками; потом каждая — отдельная резьба. |
| Start face | Необязательно: плоская грань на том конце, откуда начинается резьба. Без неё резьба начинается со свободного конца (торец вала, вход отверстия); у сквозного отверстия или свободного стержня — с конца, где есть фаска или скругление. |
| Offset | Отступ от начала (0 мм). |
| Length | **Full length** (на всю длину) или **Distance** (10 мм). |
| Flip direction | Начать с другого конца. |
| Standard | ISO metric, ISO metric fine, UNC, UNF, G / BSP, NPT (коническая), Trapezoidal, ACME, Print-friendly (с плоскими вершинами, размеры от M3) или Custom (шаг **Pitch** 1,5 мм, угол профиля **Flank angle** 60°, глубина **Depth** 0,9 мм). |
| Size | Размер по стандарту или **Auto (from the face)**: размер, подходящий к грани (отверстие Ø3 — M3, Ø4 — M4; отверстие под метчик получает свою резьбу: Ø5,2 → M6, Ø8,5 → M10). |
| Hand | **Right hand** (правая) или **Left hand** (левая). |
| Chamfer | **None**, **Start** или **Both ends**, размер **Chamfer size** (1 мм). |
| Print clearance (on diameter) | Сколько места оставляет резьба, чтобы напечатанные детали свинчивались (0,2 мм по диаметру; 0,3 мм для Print-friendly — ставится при выборе этого стандарта). 0 — номинальная резьба. |

**Размер не совпадает с отверстием.** В отверстии работает любой разумный размер: в отверстии Ø3 резьба M3 сначала заполняет отверстие до диаметра под метчик M3, а M4 сначала рассверливает его до диаметра под метчик M4. Эти вспомогательные шаги стоят в истории

прямо перед резьбой; заполнение идёт только там, где у отверстия стенка по всему кругу. Размер, сильно отличающийся от отверстия, отклоняется с сообщением.

**На стержне** сначала стержень обтачивается до вершин резьбы (шаг **ThreadTrim** под Thread), чтобы на вершинах не оставалось тонкого гребня.

Suppress, Delete и Edit для резьбы действуют на неё вместе с её вспомогательными шагами.

## 6.11 Threads Off / On — резьбы выкл./вкл.

**3D Model ▸ Modify ▸ Threads**. Моделированные резьбы замедляют перерисовку. Нажмите **Threads**, чтобы на время работы подавить все резьбы, и ещё раз, чтобы вернуть их. Резьба, которую вы подавили сами, остаётся выключенной. Команда выключает и моделированную резьбу резьбовых отверстий (сами отверстия остаются). У подавленного резьбового отверстия моделированная резьба выключена, пока его не вернут, поэтому выключенное отверстие не тратит время.

## 6.12 Boolean — булевы операции

**3D Model ▸ Modify ▸ Boolean** (в Inventor — Combine) объединяет, вычитает или пересекает тела детали. Выделите базовое тело, затем тело-инструмент (одно или несколько) и нажмите Boolean — или выберите их в диалоге: щелчок в любом месте тела выбирает всё тело. Как в Inventor, первый клик — основа (тело, которое остаётся), следующие — инструменты.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Base | Тело, которое меняется. |
| Tools | Одно или несколько других тел. Щелчок по базовому телу при выборе инструментов не учитывается. |
| Operation | **Join**, **Cut** (по умолчанию) или **Intersect**. |
| Clearance (per side) | Только для Cut: зазор с каждой стороны (0,2 мм), чтобы напечатанные детали входили друг в друга. Инструмент, который нельзя увеличить или уменьшить (резьба, Emboss), вырезается с 0 мм: поле показывает 0 мм, а строка состояния объясняет почему. |
| Clearance on | Только для Cut: **Cavity** (увеличивается полость), **Tool** (полость точная, а для печати делается уменьшенная копия «<Tool> fit»), **Split** (пополам). |
| Keep tool | Выключено (так диалог открывается): инструмент расходуется и виден в дереве под Boolean. Включено: инструмент остаётся отдельным видимым телом — напечатайте и штифт, и коробку. |

Инструменты остаются редактируемыми: измените инструмент — изменится и результат. Резьба и другие сложные формы могут не принять зазор; диалог об этом скажет.

## 6.13 Split — разделение

**3D Model ▸ Modify ▸ Split**. Линии эскиза (отрезки, дуги, сплайны) становятся тонкими режущими поверхностями через всю деталь.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Sketch | Эскиз, линии которого режут деталь (выделите его до команды или выберите в диалоге). |
| Mode | **Keep all**: остаются все части; это тело сохраняет самую большую часть, а каждая другая часть становится отдельным телом — его можно скрыть, дорабатывать, сделать деталью (Make Assembly). Части продолжают следовать за эскизом. **Keep picked**: остаются только части, по которым вы щёлкнули (**Keep**). **Gap** раздвигает части на эту величину (стрелки — шаг 0,05 мм; это параметр в списке Parameters); **Gap from** — с какой части снять материал: **Both** (по половине), **This Solid** (часть, которая остаётся в этом теле) или **New Solids** (остальные). С Keep picked зазор снимается поровну с обеих сторон. |

Удаление Split снова соединяет части; ProstoCAD сначала спросит и назовёт тела, которые исчезнут.

## 6.14 Массивы и зеркало

**3D Model ▸ Pattern**: **Rectangular**, **Circular** и **Mirror** (одна кнопка с вариантами), а также **Mirror Solid**. Они повторяют операции: выберите их в дереве или щёлкните одну из их граней. Выбор скругления, фаски или резьбы означает операцию, которую они изменяют.

| Операция | Поля |
|---|---|
| Rectangular | **Features**; **Include dependent features** (повторить и то, что на них построено, — например, отверстие в бобышке); **Distribution**: **By spacing** (**Direction 1** — прямое ребро или ось, **Count** 2, **Spacing** 10 мм) или **Equal spacing** (Count копий между **From** и **To**: плоская грань, ребро или рабочая плоскость); **Flip direction**; **Two directions** (Direction 2, Count 2, Spacing 2). |
| Circular | **Features**, **Include dependent features**, **Axis**: **Axis or edge** (ось начала координат или рабочая ось, линия эскиза, прямое или круглое ребро, круглая грань — оси X, Y и Z начала координат видны, пока вы выбираете) или **Two points** (две точки на детали: скрытая рабочая ось через них, видна оранжевым пунктиром, пока открыт диалог), **Count** (4), **Angle** (360°). |
| Mirror | **Features**, **Include dependent features**, **Mirror plane** (плоская грань или плоскость). Правый клик по строке ▸ **Break Mirror Link**: зеркальные копии сохраняют форму и больше не следуют за копируемыми операциями (операции до неё по-прежнему меняют деталь). |
| Mirror Solid | Зеркальная копия целого тела как новое тело — так же, как Mirror в эскизе: выберите тело (если тело в детали одно, оно берётся само; если их несколько — щёлкните нужное), нажмите **Mirror Solid**, затем щёлкните **Mirror plane** (плоскость начала координат, рабочую плоскость или плоскую грань). Копия следует за оригиналом — за каждым изменением и каждой операцией, добавленной позже, — и может получать свои операции. Правый клик по её строке или по её телу ▸ **Break Mirror Link**: копия сохраняет форму и перестаёт следовать; оба тела остаются. При удалении оригинала копия остаётся как есть; Make Assembly даёт ей собственный файл детали. **Result**: **New Solid** (копия, как выше), **Join** (зеркальное отражение объединяется с тем же телом: из половины — целое) или **Cut** (отражение вырезается из него) — шаг в конце этого тела, отражающий всё, что до него; тело должно остаться одним куском. **Mirror**: **Whole** (целиком) или только часть по **One side** / **Other side** от плоскости (деталь, пересекающая плоскость: с Join она становится симметричной, материал другой стороны заменяется отражением). Тело, почти симметричное относительно плоскости, даёт копию прямо поверх себя: выберите другую плоскость. Boolean может взять копию инструментом для её оригинала (Join, Cut, Intersect): тогда копия следует за оригиналом до шага перед этим Boolean. |

## 6.15 Рабочие элементы

**3D Model ▸ Work Features**: **Plane**, **Axis**, **Point** (одна кнопка с вариантами). Выберите способ (**Method**) и укажите то, что он просит. Рабочие элементы следуют за геометрией, по которой построены.

| Элемент | Способы |
|---|---|
| Work Plane | Offset from plane (Offset 10 мм), Parallel through point, Midplane (между двумя плоскостями), Angle around edge (Angle 90°), Three points (щёлкните отмеченные точки, как в разрезе: углы, середины рёбер, центры окружностей), Normal to edge at point, Tangent to surface at point. У Offset поле **Planes** делает сразу столько плоскостей — на 2×, 3×… отступа от той же базы (для лофта: новый отступ раздвигает их все, каждую можно сдвинуть отдельно); **Turn** поворачивает плоскость вокруг её точки — **X**, **Y**, **Z** вокруг осей предыдущей плоскости (**Prev**) или глобальных (**Global**), вводом (колесо меняет шаг) или ручками на красном, зелёном и синем кольцах; поворот плоскости не трогает следующую. Каждая плоскость ряда открывает свой диалог (двойной щелчок по ней); пока он открыт, щелчок по другой плоскости ряда переносит туда диалог и кольца. Поля Point предлагают и концы 3D Line и точки, через которые она проходит, и рабочие точки; Angle around edge и Normal to edge at point принимают и ось. |
| Work Axis | On edge, Two points, Intersection of two planes, Normal to plane through point, Axis of a cylinder, Parallel to edge through point. |
| Work Point | At a point (отмеченная точка: угол, середина ребра, центр окружности), Center of circle, Midpoint of edge, Edge meets plane, Two edges meet. |

Где просят плоскость, подойдёт плоская грань, рабочая плоскость или плоскость Origin. Двойной щелчок по рабочей плоскости открывает её диалог; правый клик ▸ New Sketch начинает на ней эскиз.

## 6.16 Emboss — тиснение

**3D Model ▸ Create ▸ Emboss** (Emboss / Engrave из Inventor) поднимает Text или эскиз над гранью или вырезает его в ней — любой замкнутый контур: буквы, звезду, логотип. На **цилиндре или конусе** профиль оборачивается вокруг грани — буквы сохраняют размер и идут по окружности, высота — по радиусу; на **плоской грани** — прямо; на **сфере** он проецируется вдоль нормали эскиза на ту сторону, куда смотрит эскиз, высота — по радиусу.

1. Поставьте Text (или эскиз) на плоскость, параллельную оси круглой грани: плоскость начала координат через ось или плоскость, касающуюся грани. Он ляжет на ту сторону грани, что смотрит на эту плоскость.
2. Для сферы: поставьте эскиз на любую плоскость, лучше через центр сферы или перед ней; профиль ляжет на ту половину сферы, что смотрит на эскиз.
3. Нажмите **Emboss**: Text (или выбранный эскиз) берётся профилем, а поле **Face** ждёт — щёлкните круглую, сферическую или плоскую грань. Эскиз, оставшийся в другом теле, вместе с Emboss переходит в тело выбранной грани.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Operation | **Emboss** (поднять) или **Engrave** (вырезать). Engrave может прорезать тонкую стенку насквозь, как трафарет: середины O, A, D выпадают. |
| Depth | Высота или глубина (1 мм), на круглой грани — по радиусу. |
| Face | Цилиндр, конус, сфера или плоская грань детали (плоская грань — параллельно профилю). |
| Around | **As drawn** (интервалы как в Text) или **Evenly round** (буквы сохраняют ширину и расходятся с равными промежутками по всей окружности, средняя — к эскизу). На сфере недоступно. |

Emboss — шаг истории, как Move Face: он снова находит свою грань, если раньший шаг меняется (цилиндр стал больше). Буквы за краем грани переходят на грани, которые плавно её продолжают (плоская сторона и скруглённые торцы детали в форме паза), и ложатся на них без растяжения; где плавного продолжения нет, они не принимаются: *Some of the profile is off the face*; на сфере — и контур, выходящий за очертание сферы, видимое со стороны эскиза.

## 6.17 Spur Gears и Worm Gear — зубчатые пары и червячная передача

**3D Model ▸ Create ▸ Spur Gears** (раскрывающаяся кнопка вместе с Worm Gear) одним диалогом строит пару колёс в зацеплении, как Design Accelerator в Inventor, — без эскиза. Каждое колесо — отдельное тело (Solid); затем **Make Assembly** (вкладка Assembly) раскладывает их по отдельным файлам деталей и собирает сборку, так что любое колесо можно открыть и сохранить куда угодно. Эвольвентные зубья (стандартный зуб: головка 1 модуль, ножка 1,25 модуля).

1. Нажмите **Spur Gears** и **OK**: готова пара 20 и 30 зубьев, модуль 2 мм. Строка под полями показывает, что получится: зубья, делительные диаметры, передаточное число, межосевое расстояние.
2. **Both gears**: модуль, угол зацепления (20° — стандарт), угол наклона зуба (0° — прямозубые; 5–45° — косозубые, у второго колеса направление встанет противоположным само), направление первого колеса. **Make**: Pair (пара) или One gear (одно колесо).
3. **Gear 1**: число зубьев, ширина, отверстие (8 мм; 0 — без отверстия). **Gear 2**: Size by — **Teeth** (число зубьев), **Ratio** (передаточное число: 1,5 — в полтора раза больше зубьев) или **Center dist.** (межосевое расстояние, ближайшее целое число зубьев); ширина, отверстие.
4. **Place (optional)**: **Axis** (рабочая ось, линия эскиза — и construction — или прямое ребро), **Center** (окружность: торец вала, отверстие, окружность эскиза — её центр и плоскость; вершина или рабочая точка) или **Plane**. Ничего не выбрано — отдельное тело в начале координат детали, в стороне от уже имеющихся колёс.
5. **Mesh with** (Both gears) ставит первое колесо в зацепление с уже имеющимся — третье колесо к паре: щёлкните по этому колесу. Модуль, угол зацепления и наклона берутся у него; **Around it** поворачивает первое колесо вокруг него (градусы от его оси X), **Around gear 1** (Gear 2) — то же для второго колеса. Червяк так же можно зацепить с уже имеющимся колесом.

**Перемещение.** На первом колесе стоит гизмо, как в сборке, — пока открыт диалог и всякий раз, когда в детали выбрано колесо пары: стрелки двигают пару вдоль X, Y, Z первого колеса (целые мм; с Ctrl — любое значение), дуги поворачивают вокруг оси или наклоняют вокруг X и Y (5°). Значение видно у курсора и в полях **Offset X / Y / Z**, **Turn**, **Rotate X / Y**, где его можно и ввести. Второе колесо всегда в зацеплении; перетаскивание без диалога — один шаг отмены.

**3D Model ▸ Create ▸ Worm Gear**: червяк и колесо одним диалогом. **Worm**: модуль (осевой), угол зацепления, направление, число заходов (1–6), делительный Ø, длина, отверстие; **Make**: Worm and wheel или Worm only. **Wheel**: Size by — Teeth, Ratio (30: тридцать оборотов однозаходного червяка на оборот колеса) или Center dist.; ширина, отверстие (10 мм). Отверстие червяка (8 мм) даёт ось, которую можно выбрать: для шарнира, Axis или Center. Колесо ложится поперёк червяка на его середине, зубья наклонены как виток (угол подъёма). Нитка заканчивается за один модуль до каждого конца: торцы червяка круглые.

Двойной щелчок по любому колесу пары открывает всю пару. Удаление первого колеса (или червяка) удаляет и второе. Каждое число — параметр (d0, d1 …): его можно переименовать в панели Parameters и использовать в формулах.

## 6.18 3D Line

**3D Model ▸ Sketch ▸ 3D Line** (и на вкладке Sketch). Линия в пространстве — путь для Sweep, — которую рисуют по виртуальному кубу точек вокруг начала координат, так что у каждого щелчка известна глубина.

| Поле | Варианты и смысл |
|---|---|
| Line | **Lines** (прямые отрезки), **Spline** (точки управляют сплайном) или **Through points** (плавная линия через каждую точку). **Curvature**: фиолетовая гребёнка кривизны вдоль линии — чем длиннее зубцы, тем круче изгиб; снимите галочку, чтобы её скрыть. |
| Cube, Step | Размер куба (100 мм) и расстояние между его точками (10 мм); они подписаны серым вдоль рёбер. Ближние линии толще и светлее, дальние тоньше и пунктиром, так что куб читается в пространстве, как ни поверните вид. |
| Layer, At | **XY**, **XZ** или **YZ**: ярко виден один слой куба — его линии, точки и синяя рамка с подписью «XY · 20 mm», — и щелчки берут только его; остальное — бледная клетка. **At** — его высота (или глубина); стрелки — или Tab / Shift Tab над видом — двигают его на шаг куба. При смене слоя он проходит через последнюю точку. Каждый щелчок ложится на яркий слой, поэтому линия остаётся плоской, пока слой не сдвинут между щелчками (Tab, At, другой слой или Cube). **Cube**: весь куб, как раньше. |
| Points | Щёлкните точку куба или любое место на его линии: там точка скользит свободно, а серые числа показывают расстояния до точек куба с обеих сторон. От последней точки к курсору тянется пунктир. Точку линии можно перетащить (над ней курсор-рука) — так же по кубу. **Undo** убирает последнюю точку, **Clear** — все. |

OK оставляет линию (оранжевую) в теле, как эскиз; куб виден, только пока открыт диалог. Sweep берёт линию путём **Path** (6.9); Edit на ней снова открывает диалог.

## 6.19 Картинки-подложки (Image)

Вкладка **Image**: фото или чертёж за моделью, в масштабе по известной вам длине.

| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Insert Image | JPG, PNG или BMP на плоскости XY, по центру начала координат, 100 мм в ширину (пропорции сохраняются); у неё своя строка в браузере (если деталь не открыта — новая деталь). |
| Scale / Transparency | Щёлкните две точки картинки, расстояние между которыми вы знаете (за курсором тянется пунктир и серым — его длина), введите настоящую длину **Real length**: вся картинка масштабируется так, чтобы так и было, первая точка остаётся на месте. Третий щелчок начинает заново. Ползунок **Transparency** (0–90 %) задаёт прозрачность картинки — её одну тоже можно сохранить по OK. Двойной щелчок по строке картинки открывает это окно. **Line ▸** Horizontal или Vertical поворачивает картинку вокруг первой точки, пока линия между двумя точками не ляжет так (фото, снятое криво, выпрямляется). Пока ставите точку, рядом с курсором — лупа. |
| On XY / On XZ / On YZ | Картинка на эту плоскость начала координат (вид сверху, спереди, справа), вокруг её середины. |
| Turn 90°, Mirror | Поворот на четверть оборота в её плоскости; зеркально слева направо. |
| Show / Hide | Все картинки детали сразу. |

Картинка — только для глаз: эскизы, нарисованные поверх, от неё не зависят. В меню её строки — Hide / Show, Rename и Delete.

## 6.20 Boss, Lip / Groove, Snap Fit и отверстия под вставки

Инструменты для печатных корпусов и крышек: **Boss** — стойки под винты или резьбовые вставки; **Lip / Groove** — выступ по кромке корпуса и паз под него в крышке, чтобы половинки совпадали и плотно закрывались; **Snap Fit** — гибкие защёлки, которые держат крышку без винтов; **Hole ▸ Insert** — отверстие под вплавляемую латунную вставку в любом месте. Они в **3D Model ▸ Create ▸ Boss** (стрелка рядом: Lip / Groove, Snap Fit). Каждый — шаг детали: следует за своим эскизом или гранью, когда они меняются; двойной щелчок по нему снова открывает его диалог.

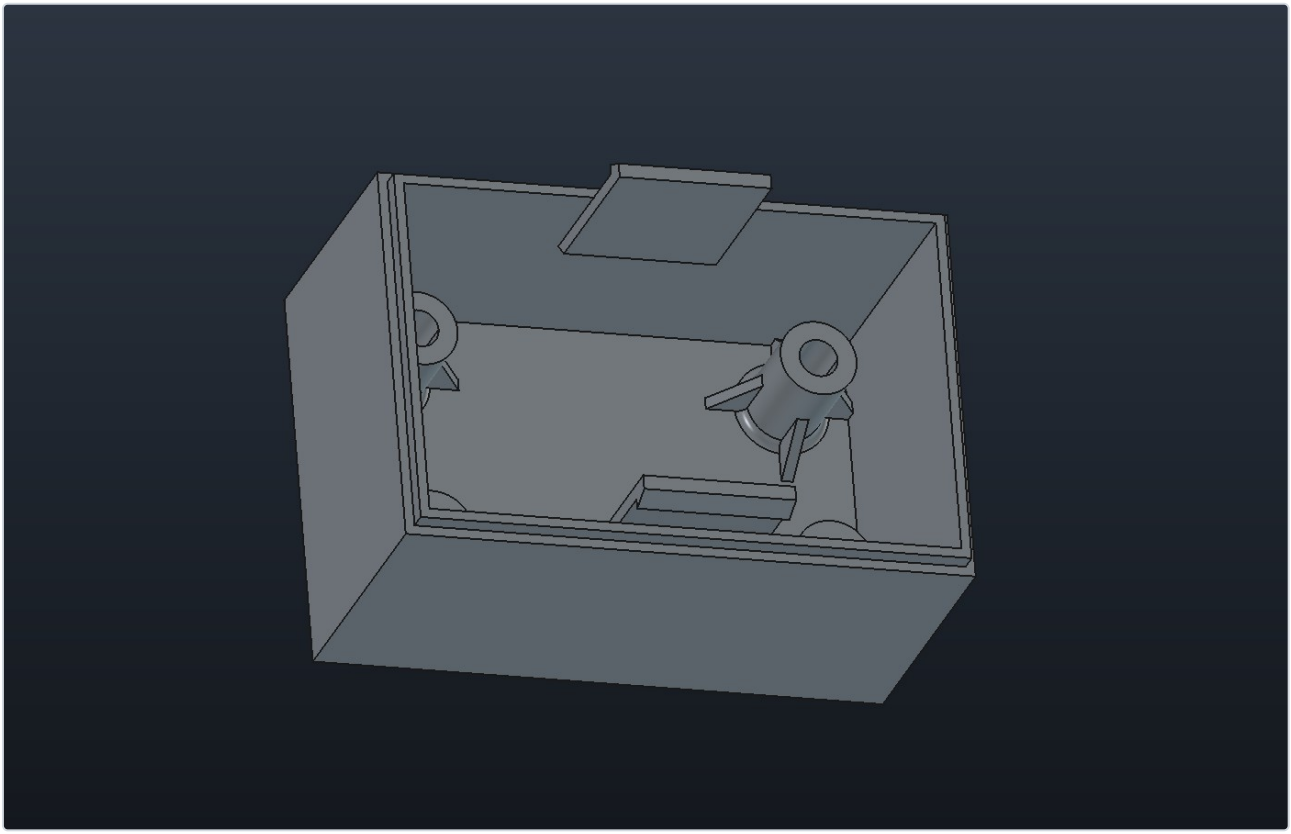


Рис. 16. Корпус с четырьмя стойками (вставки M3, по четыре ребра), выступом вдоль внутреннего края кромки и двумя защёлками на длинных стенках.

### Сначала — корпус

1. Нарисуйте прямоугольник (можно со скруглёнными углами) и сделайте **Extrude** на наружную высоту корпуса.
2. **Shell**, щёлкните верхнюю грань, Thickness 2 мм (для печати 1,6–2,4 мм). Корпус открыт сверху; верх его стенок — это **кромка**.
3. Крышку делают так же в своей детали: неглубокий корпус, кромкой к кромке корпуса.

### Boss — стойка под винт или вставку

1. Щёлкните внутреннюю грань дна (или крышки), **Start 2D Sketch**. Поставьте **Point** там, где будет каждая стойка, — или **Circle**: берётся её центр. Задайте размеры от стенок и нажмите **Finish Sketch**.
2. **Create ▸ Boss** и щёлкните эскиз (или выделите его заранее). Стойка встаёт на каждую точку.
3. Заполните поля (ниже) и нажмите **OK**.

| Поле | Что делает |
|---|---|
| Outer Ø | Диаметр стойки. Сначала стоит то, что нужно вставке M3 (8 мм). Стойка должна быть не |

| | |
|---|---|
| | тоньше диаметра вставки плюс стенка с каждой стороны: более тонкая не строится, с объяснением. |
| Height | Высота от эскиза. Для крышки, привинченной сверху, — до нижней стороны крышки. |
| Hole | **None** — без отверстия; **Plain** — отверстие **Hole Ø** на всю стойку или на **Depth** (под саморез берите около 0,8 его диаметра: 2,5 мм для M3); **Insert** — отверстие под вплавляемую вставку выбранного размера (таблица ниже). |
| Fillet at foot | Скругление у основания (1 мм): стойки ломаются именно там. |
| Ribs | Без рёбер, 3, 4 или 6 треугольных рёбер вокруг стойки, **Rib thickness** и **Rib length**; ребро никогда не выходит сквозь стенку. |
| Rib angle | Поворачивает рёбра вокруг стойки. При 0° ребро 1 идёт вдоль оси X эскиза, и четыре ребра стоят перпендикулярно стенкам корпуса; при 45° — по диагонали. |
| Leave out | Нажатые рёбра (1–6) не строятся — для ребра, которому не хватает места. Ребро 1 — то, что вдоль оси X (с поворотом Rib angle), остальные идут против часовой стрелки; предпросмотр показывает, какое пропало. |
| Flip direction | Стойка растёт в другую сторону от эскиза — точки остаются на месте. |

### Отверстия под вплавляемые вставки

Вплавляемая вставка — маленькая рифлёная латунная втулка с резьбой внутри. Её вдавливают паяльником (при температуре печати пластика): она вплавляется в отверстие и даёт металлическую резьбу, которая не изнашивается. Отверстие делается на 1 мм глубже вставки — для пластика, который она выдавливает вниз. Для стойки — **Boss ▸ Hole: Insert**, для отверстия прямо в любой грани — **Hole ▸ Insert** (плоское дно, размер выбирается).

| Вставка | Ø отверстия | Глубина | Стойка не тоньше |
|---|---|---|---|
| M2 | 3,2 мм | 5,0 мм | Ø6,2 мм |
| M2.5 | 4,0 мм | 6,7 мм | Ø7,6 мм |
| M3 | 4,0 мм | 6,7 мм | Ø7,8 мм |
| M4 | 5,6 мм | 9,1 мм | Ø10,3 мм |
| M5 | 6,4 мм | 10,5 мм | Ø11,5 мм |

### Lip / Groove — половинки входят друг в друга

1. На корпусе: **Create ▸ Boss ▸ стрелка ▸ Lip / Groove**, щёлкните кромку (плоский верх стенок). **Type: Lip** поднимает полоску над кромкой вдоль её **Inside** (внутреннего) или **Outside** (наружного) края.
2. **Width** (1 мм — не больше половины стенки) и **Height** (2 мм). OK.
3. На крышке: тот же инструмент на кромке крышки, **Type: Groove**, **те же Edge, Width и Height**. Паз шире и глубже на **Clearance** (0,2 мм; 0,3 мм для свободной посадки), чтобы выступ входил.

Полоска идёт по всей кромке, в том числе по скруглённым углам, и кромка находится заново, когда корпус меняется (другая толщина стенки, другой размер).

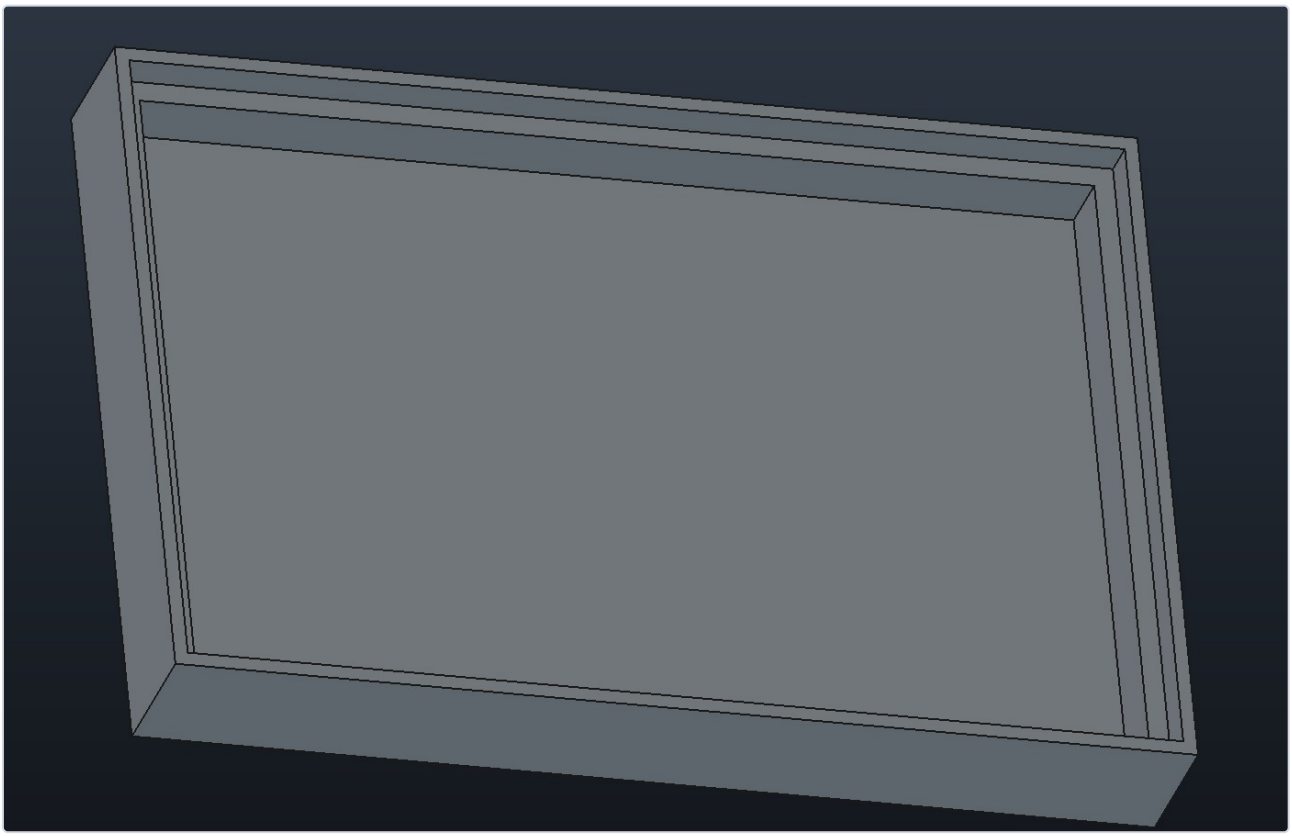


Рис. 18. Крышка (неглубокий корпус) с пазом вдоль внутреннего края кромки, куда входит выступ корпуса.

### Snap Fit — защёлка, которая держит крышку

Защёлка — гибкая полоска с зацепом наверху: полоска гнётся, пока надевается крышка, потом пружинит обратно, и зацеп держится за край крышки. ProstoCAD приращивает полоску к стенке корпуса: она соединена со стенкой на длинном участке ниже кромки (соединение только по кромке ломается по одному печатному слою), а гнётся лишь часть над кромкой.

1. **Где она будет:** щёлкните кромку, **Start 2D Sketch** и нарисуйте **Line** вдоль того края стенки, на котором будет защёлка, — по внутреннему краю, если полоска внутри корпуса. Длина линии — ширина защёлки. Одна линия — одна защёлка. Finish Sketch.
2. **Create ▸ Boss ▸ стрелка ▸ Snap Fit**, щёлкните эскиз. Защёлка встаёт на каждую линию.
3. Полоска прирастает к грани стенки у этого края, вниз по стенке и вверх над кромкой; её зацеп смотрит обратно над кромкой. **Catch on the other side** разворачивает его от кромки. **Flip direction** — всё вниз (юбка крышки). Предпросмотр сразу это показывает.

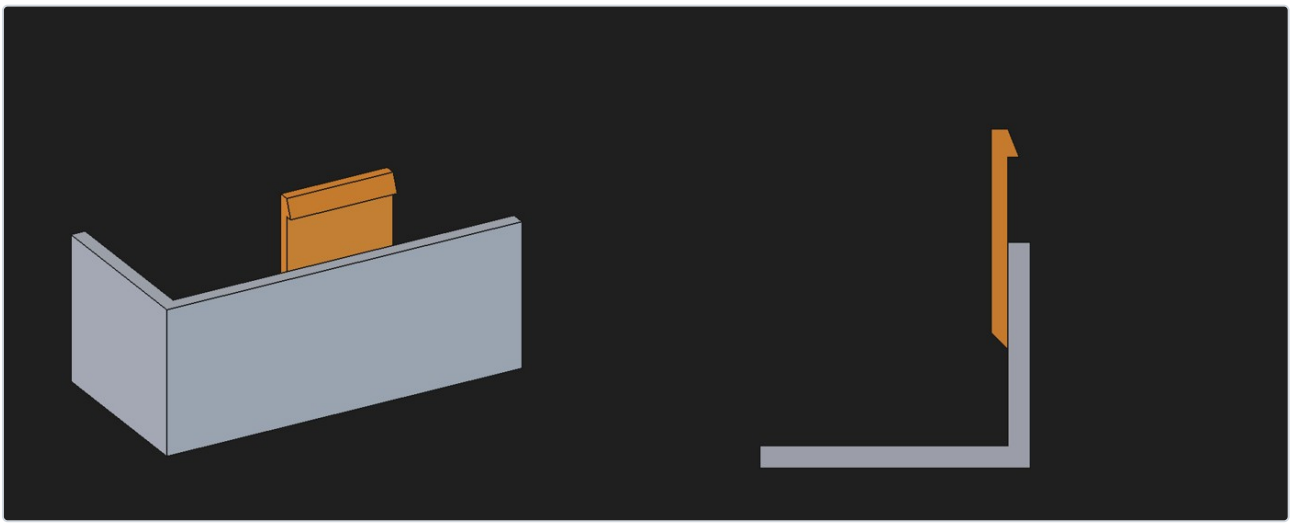


Рис. 17. Защёлка (оранжевая) на внутренней стороне стенки: приращена к ней ниже кромки, нижний край скошен под 45°, зацеп над кромкой наружу. Слева общий вид, справа разрез посередине.

| Поле | Что делает |
|---|---|
| Above the rim | Насколько полоска поднимается над кромкой (10 мм) — эта часть и гнётся. Длиннее — гнётся легче. |
| Down the wall | На сколько она соединена со стенкой ниже кромки (8 мм). Нижний край скошен под 45° на всю толщину: соединение распределено, и печатается без поддержек. |
| Thickness | Толщина полоски (1,5 мм): тоньше — гнётся легче, толще — держит крепче. Часть над кромкой должна быть хотя бы в пять раз длиннее толщины. |
| Catch depth | Насколько зацеп выступает над кромкой (1 мм). |
| Catch length | Его скос (2,5 мм): чем длиннее, тем мягче наезжает крышка. |
| Fillet at the rim | Скругление угла, где полоска выходит из кромки (0,5 мм), — там изгиб сильнее всего. |

В крышке вырежьте окно или край, за который цепляется зацеп (Extrude ▸ Cut). Линия не на стенке не принимается, с объяснением; полоска никогда не выходит ниже дна детали.

> **Для печати:** PETG и ABS пружинят лучше PLA. Сначала напечатайте пробную пару и подберите Thickness и Catch depth.

# 7 Несколько тел в одной детали

В детали может быть несколько отдельных тел — например, инструмент и деталь, которую он режет, или деталь, которую вы будете печатать частями.

## Откуда берутся отдельные тела

- Extrude с **Operation ▸ New Solid**.
- Extrude ▸ Join, который не касается детали (коробка, нарисованная в стороне): он сам становится отдельным телом.
- Split ▸ **Keep all**: каждая часть, кроме самой большой, становится телом.
- Boolean с **Keep tool** или копия «<Tool> fit» (Clearance on Tool).

Тогда в дереве появляется **Solid Bodies (n)** со строкой для каждого тела. История остаётся одним списком: у операций других тел указано, к какому телу они относятся.

## Эскиз на грани другого тела

Новое тело, нарисованное на грани другого тела, содержит только свою часть; тело под ним остаётся как было. Эскиз следует за этой гранью, только если он **проецирует рёбра** другого тела; иначе грань лишь задала ему плоскость.

## Скрыть, показать, переименовать, удалить

Правый клик по строке тела: **Hide / Show**, **Rename**, **Show in Window**, **Delete**. Скрытое тело в дереве бледное. Delete спрашивает, если тело использует Boolean (удаляются вместе) или если это главное тело (главным станет следующее). Если выделить часть в виде и нажать Backspace, удалится это тело.

**Edit** в строке Solid — работа с ним, остальные Solid полупрозрачные: видно, как крышка сидит на банке; Esc или ещё раз Edit — конец. **Inspect ▸ Analyze ▸ Interference** показывает красным, где Solid детали заходят друг в друга, и объём каждого пересечения.

## Make Assembly

Когда части готовы, **3D Model ▸ Assemble ▸ Make Assembly** делает из каждой отдельной части свой файл детали и связывает их в новой сборке там, где они были. См. 9.12.

# 8 Анализ и инструменты

Измерения, масса, материал, сечения и настройки.

## 8.1 Measure — измерения

**Inspect ▸ Measure** (кнопка с вариантами). Измерение остаётся включённым: каждое изменение выделения измеряется заново, результаты показываются в маленькой панели. Esc — завершить.

| Команда | Выделите | Показывает |
|---|---|---|
| Measure | Грань, ребро, тело или два элемента | Площадь; длину или радиус и диаметр круглого ребра; объём, площадь поверхности и габарит тела; для двух элементов — расстояние (и угол, если у обоих есть направление) |
| Distance | Две грани, ребра или точки | Расстояние; между двумя точками ещё ΔX, ΔY, ΔZ |
| Angle | Две плоские грани или прямых ребра | Угол |
| Length | Рёбра (контур) | Общую длину и число рёбер |
| Area | Грани | Общую площадь и число граней |

## 8.2 Mass Properties — масса

**Inspect ▸ Measure ▸ Mass Properties** показывает объём (Volume), площадь поверхности (Surface area), массу (Mass) и габарит (Size) детали. Масса считается по плотности материала детали (8.3).

## 8.3 Material — материал

**Tools ▸ Material ▸ Material** задаёт материал детали: его плотность для Mass Properties и цвет. По умолчанию PLA.

| Материал | Плотность, г/см³ | Материал | Плотность, г/см³ |
|---|---|---|---|
| PLA | 1,24 | Nylon | 1,14 |
| PETG | 1,27 | Resin | 1,18 |
| ABS | 1,04 | Aluminium | 2,70 |
| ASA | 1,07 | Steel | 7,85 |
| TPU | 1,21 | | |

### Appearance — внешний вид

**Tools ▸ Material ▸ Appearance** (и в меню правой кнопки у Solid, грани или детали) красит выбранные грани или Solid'ы — все Solid'ы, если ничего не выбрано. Цвет из палитры или любой (More...), вид поверхности — Matte, Satin, Glossy, Metal, Chrome, Glass (прозрачный), Rubber, —, фактура поверх цвета — Brushed, Wood, Carbon, Knurl, Sand, в настоящем размере на любой детали, — и **Hide Edges**, чтобы Solid рисовался без линий рёбер. Деталь сразу показывает выбор; OK сохраняет его (один шаг Undo), Cancel возвращает как было, Reset — к цвету материала (выбранные грани — к цвету Solid'а). Покрашенная грань остаётся покрашенной, когда фича её сдвигает, а сборка показывает детали в их цветах.

## 8.4 Сечения

**View ▸ Visual Style ▸ Section** разрезает вид — сама модель не меняется.

- Сначала выделите плоскую грань, плоскость или три точки; если ничего не выделено, разрез идёт по плоскости XZ.
- Маленькая панель **Section** двигает разрез: **Offset** вдоль нормали плоскости, **Flip** — смотреть с другой стороны, **Done** — оставить разрез, **Off** — закрыть его. Повторный щелчок по Section тоже закрывает разрез.
- **Section by 3 Points** (в той же кнопке): щёлкните три отмеченные точки — углы, середины рёбер, центры окружностей — для плоскости разреза.

В сборке разрез проходит через все показанные детали, которые пересекает плоскость: каждая плоскость разреза — в цвете своей детали, со своим углом штриховки, чтобы соседние детали различались. Режет и всё остальное, что показано: STEP, тела из других программ и сборки, сделанные в самом FreeCAD (детали как Body или тела внутри сборки), — каждую деталь в её цвете.

## 8.5 Настройки

- **Tools ▸ Options ▸ Ask on New**: включено — **New** спрашивает Part или Assembly и единицы; выключено — создаёт то, что вы выбрали в прошлый раз.
- **Tools ▸ Options ▸ Return to FreeCAD**: обычный интерфейс FreeCAD (то же, что кнопка **FreeCAD** на полосе заголовка).
- Остальные настройки — в меню ⚙ (3.8).

# 9 Сборки

Сборка ссылается на файлы деталей и удерживает их связями и соединениями, как в Inventor. Детали остаются отдельными файлами .FCStd.

## 9.1 Новая сборка

- **File ▸ New Assembly** или, когда нет открытых файлов, **Get Started ▸ New Assembly**.
- **New** (Ctrl N) тоже создаёт сборку, если вы выбрали Assembly с отметкой **Remember my choice**. **Tools ▸ Options ▸ Ask on New** возвращает вопрос.

Сборка ссылается на файлы деталей, поэтому её нужно сохранить до вставки первой детали. ProstoCAD делает это сам: при вставке первой детали новая сборка сохраняется рядом с этой деталью под своим именем; если файл с таким именем там уже есть, ProstoCAD спросит имя и папку. **Create** сначала попросит сохранить сборку.

## 9.2 Вставка и создание деталей

1. **Assemble ▸ Component ▸ Place** (P) — или N в меню-жесте.
2. Выберите сохранённый файл детали (или сборки).
3. Первая вставленная деталь **закреплена** (grounded — неподвижна); следующие ставятся рядом с ней.

**Create** спрашивает имя нового файла детали (**New part file name**) и создаёт пустую деталь рядом со сборкой, сразу вставленную в неё. **Ground** закрепляет выделенную деталь или освобождает её.

## 9.3 Дерево сборки

В сборке дерево показывает саму сборку, по строке на каждую деталь и раздел **Relationships (n)** со связями и соединениями.

- У каждой детали в строке написана её **свобода**: **grounded** (закреплена), **DOF 0** … **DOF 6** или **DOF ?**, если посчитать не удалось (причина — во всплывающей подсказке). У подавленной детали ничего не написано.
- Под строкой детали — её собственная история (эскизы и операции). Щелчок по такой строке выделяет деталь, двойной щелчок открывает файл детали.
- Скрытая деталь бледная, подавленная — зачёркнута.
- Правый клик по детали (в дереве или в виде): **Edit**, **Hide / Show**, **Suppress**, **Remove from Assembly**, **Ground** и связи (4.2).

## 9.4 Как добавить связь или соединение

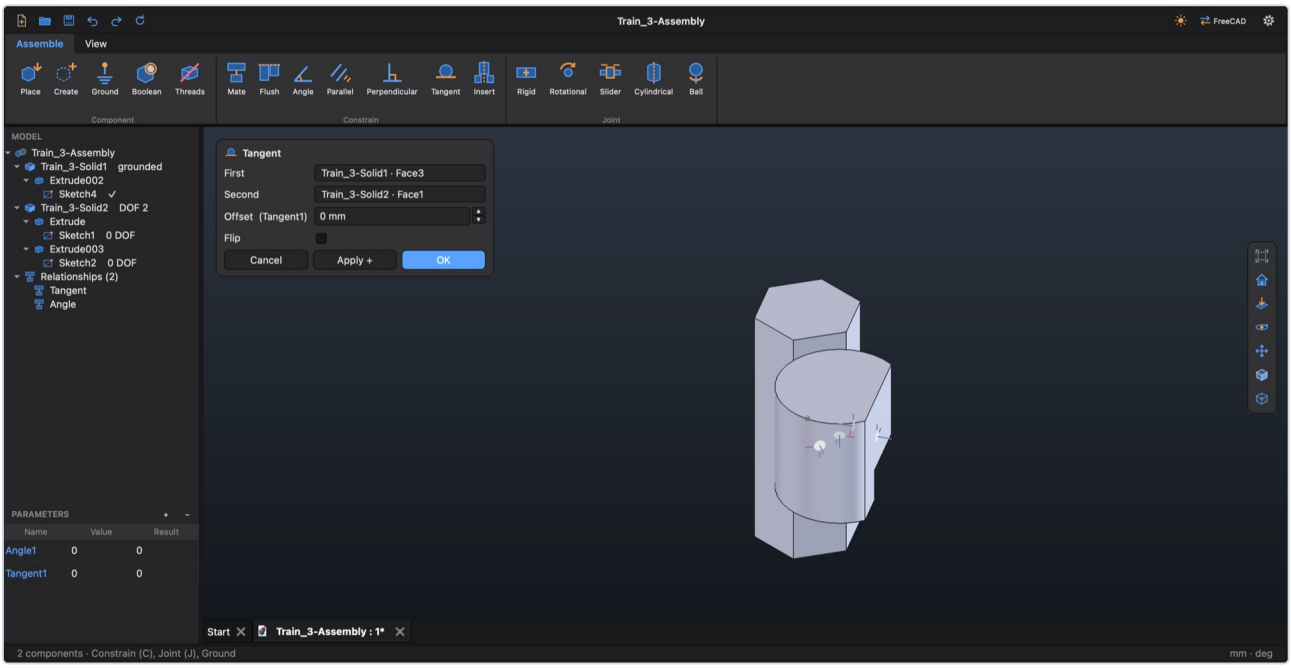



Рис. 11. Создание Mate: диалог с Offset и Flip, предпросмотр в виде.

1. Нажмите связь в **Assemble ▸ Constrain** или соединение в **Assemble ▸ Joint** (C — Mate, J — Rigid) или воспользуйтесь меню-жестом на грани или ребре детали.
2. Укажите в 3D-виде первый элемент (**First**) на одной детали и второй (**Second**) на другой. Предпросмотр сразу передвигает деталь.
3. Задайте **Offset** или **Angle**, если они есть у этой связи, и **Flip**, если деталь повернулась не той стороной.
4. **OK** (или **Apply +** для следующей).

Двигается свободная деталь; закреплённая не двигается никогда. Связь, которую нельзя выполнить вместе с остальными, отклоняется: «Mate conflicts with the other constraints (it can't be met)». Смещения и углы — это параметры, названные по связи (**Mate1**, **Flush1**, **Angle1** …); они видны в панели Parameters.

## 9.5 Связи и соединения по порядку

| Связь | Что указать (First, Second) | Что делает | Значение, Flip |
|---|---|---|---|
| Mate C | Две грани | Грани прижаты друг к другу, смотрят навстречу. | Offset (0 мм). Flip: грани смотрят в одну сторону. |
| Flush | Две грани | Грани вровень, смотрят в одну сторону. | Offset. Flip: куда смотрят грани. |
| Angle | Плоские грани или прямые рёбра | Под заданным углом. | Angle (90°). |
| Parallel | Плоские грани или прямые рёбра | Остаются параллельными; расстояние свободно. | — |
| Perpendicular | Плоские грани или прямые рёбра | Остаются под 90°. | — |
| Tangent | Круглая грань и | Грани касаются. По умолчанию круглая | Offset. Flip: снаружи |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | плоская или круглая | грань снаружи детали с плоской гранью. | или внутри. |
| Insert | Два круглых ребра | Оси совпадают, грани рёбер прижаты (винт в отверстии); деталь ещё может вращаться. | Flip: направление. |
| Rigid J | Грань, ребро или точка на каждой детали | Детали жёстко соединены. | — |
| Rotational | Грань, ребро или точка на каждой детали | Шарнир: вращение только вокруг одной оси. | Flip: направление. |
| Slider | Грань, ребро или точка на каждой детали | Скольжение только вдоль одного направления. | Flip: направление. |
| Cylindrical | Грань, ребро или точка на каждой детали | Вращение вокруг оси и скольжение вдоль неё. | Flip: направление. |
| Ball | Грань, ребро или точка на каждой детали | Свободное вращение вокруг точки. | — |

**Имена:** Make Assembly называет каждый файл детали по имени её тела в браузере, а сборку — по имени детали с **_assy** (Train_assy); новая сборка, сохранённая при первом Place, называется по этой детали + _assy.

**Оси:** у каждого тела вращения и отверстия деталей (цилиндр или конус хотя бы на пол-оборота) видна его ось — светлая штрих-пунктирная осевая на тёмной подложке. Щёлкните ось, когда Mate, Flush, Insert, Rotational, Slider, Cylindrical, Parallel, Perpendicular или Angle ждёт выбора: берётся эта ось (для Insert — её круглое ребро, ближнее к щелчку). Mate или Flush по двум осям (или двум круглым граням) ставит их соосно.

Для соединений круглое ребро задаёт свой центр и ось — для шарниров и валов указывайте круглые рёбра.

## 9.6 Строки Relationships

У каждой связи и соединения есть строка в разделе **Relationships**. **Двойной щелчок** открывает правку. Правый клик: **Edit**, **Delete**, **Suppress / Unsuppress** и **Rename**. Подавленная связь зачёркнута; решатель её не учитывает, а детали остаются на своих местах. Вернуть связь, которую уже нельзя выполнить, не получится — команда будет отклонена.

## 9.7 Степени свободы

Степени свободы детали — это то, как она ещё может двигаться: до трёх сдвигов и трёх поворотов. ProstoCAD считает их относительно того, что держит деталь (остальные свободные детали на время подсчёта удерживаются на месте):

- в строке детали написано **grounded**, **DOF n** или **DOF ?** (9.3);
- **View ▸ Visual Style ▸ Degrees of Freedom** (вкладка View в сборке) рисует на каждой свободной детали значки степеней свободы, как в Inventor: двойную стрелку для каждого направления сдвига и дугу для каждой оси поворота (рис. 12);
- когда эта кнопка выключена, значок появляется подсказкой у детали под указателем.

У полностью определённой (DOF 0) и у закреплённой детали значка нет.

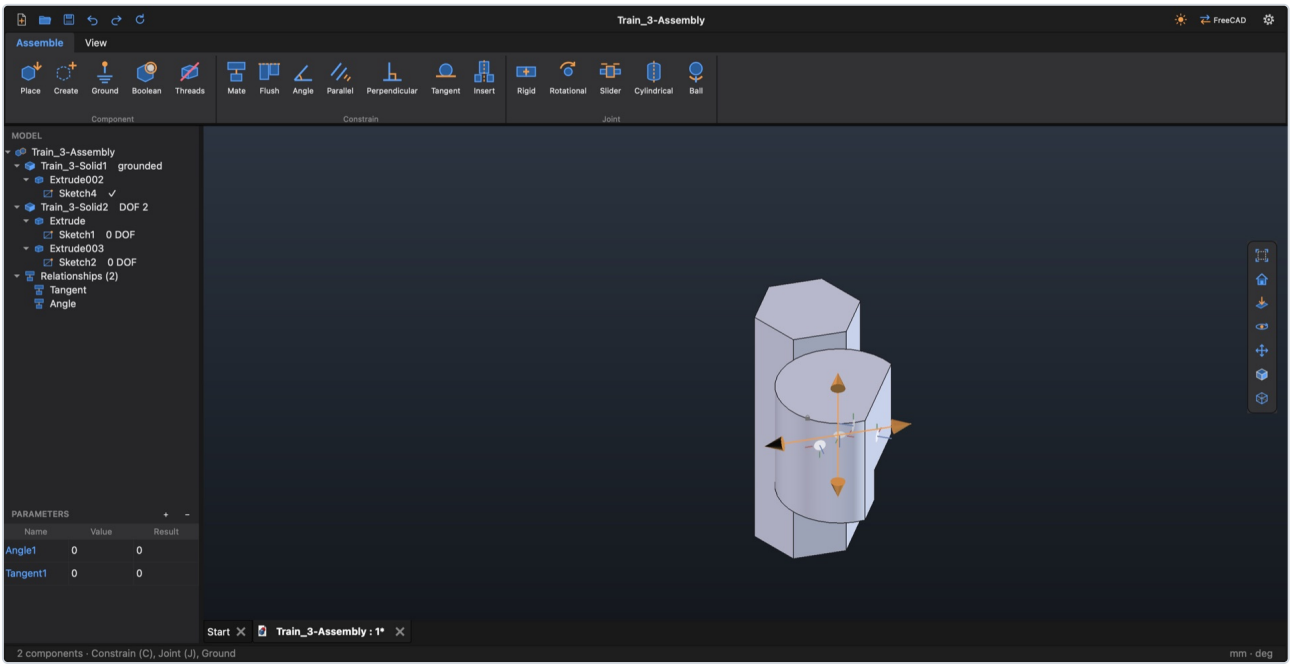



Рис. 12. Включён View ▸ Degrees of Freedom: в строке каждой детали написано grounded или DOF n, на каждой свободной детали — её значок степеней свободы.

## 9.8 Перемещение деталей

**Перетащите** свободную деталь левой кнопкой: она двигается только так, как ей ещё позволяют связи, — блок с Mate скользит и поворачивается по своей грани, вставленный штифт вращается в отверстии. Остальные детали стоят на месте, даже свободные. Полностью определённая деталь не двигается (строка состояния скажет «… is fully constrained»); при попытке сдвинуть закреплённую будет сказано, что она закреплена.

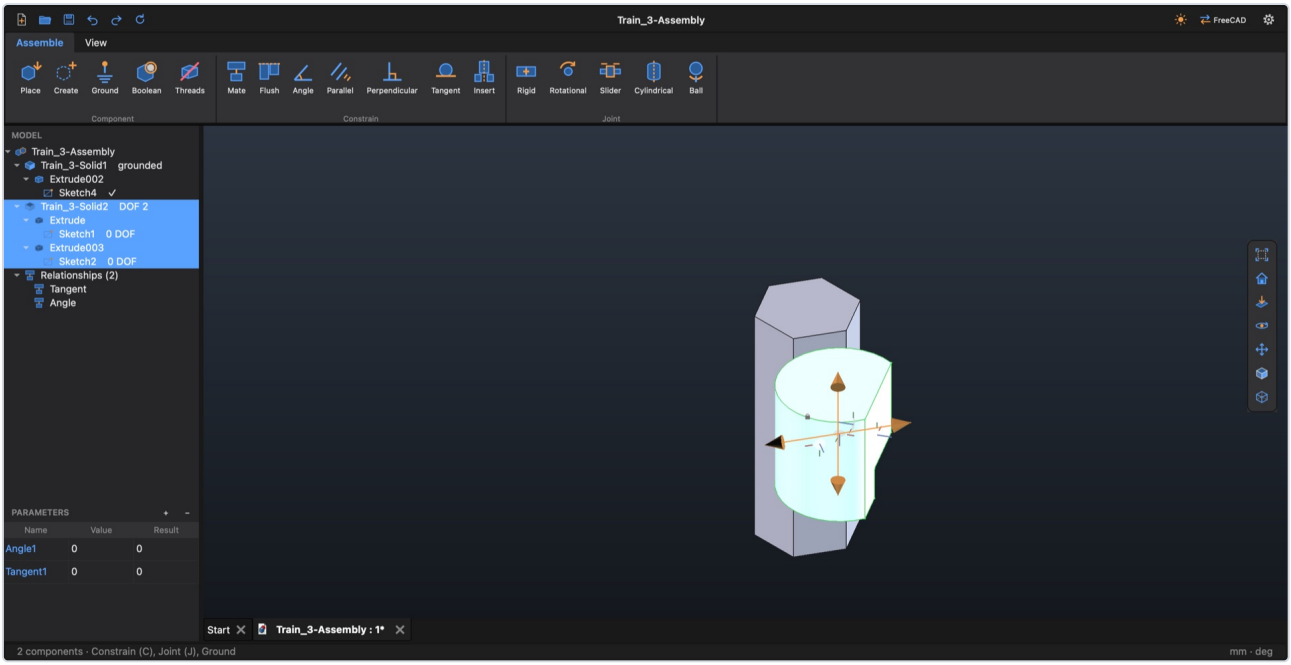



Рис. 13. Щёлкните свободную деталь — появится гизмо: стрелки сдвигают деталь, дуги поворачивают.

**Гизмо.** Щёлкните свободную деталь: её значок степеней свободы превратится в гизмо — **стрелка** для каждого направления, в котором она может скользить, и **дуга** для каждой оси, вокруг которой может поворачиваться.

- Тяните стрелку, чтобы сдвинуть деталь, дугу — чтобы повернуть. Ручки легко поймать: та, что под указателем, подсвечивается.
- Первая стрелка — вверх-вниз: прямо вверх или вверх по наклонной грани, если деталь может так двигаться.
- Щелчок по пустому месту убирает гизмо.

Каждое перетаскивание, которое сдвинуло деталь, — **один шаг отмены** («Move part»); Ctrl Z возвращает деталь на место. Пока открыт диалог связи, перетаскивание отключено.

## 9.9 Правка детали в контексте сборки

Правый клик по детали ▸ **Edit** (или двойной щелчок по её строке): деталь откроется в своей вкладке, а вокруг неё будут нарисованы остальные детали сборки — серые, полупрозрачные, на своих настоящих местах. Они только для ориентира: их нельзя выбрать, и они не сохраняются в детали. Меняйте деталь как обычно и сохраните её.

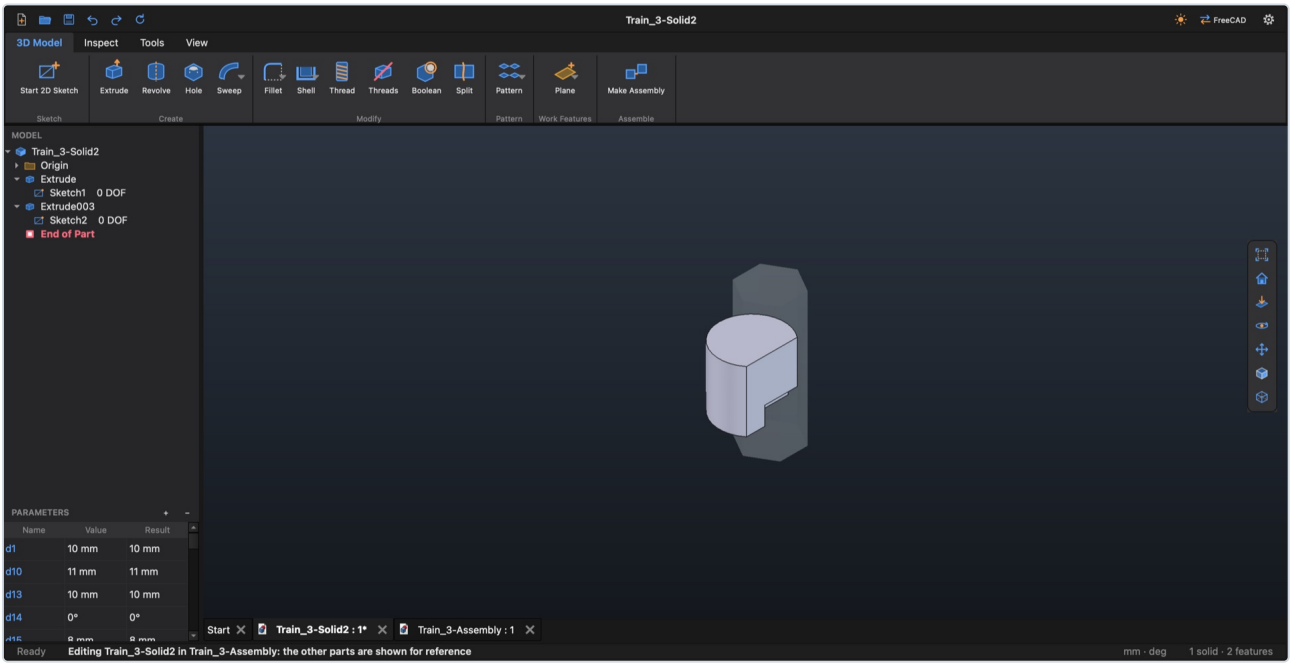



Рис. 14. Деталь, открытая командой Edit из сборки: вокруг неё полупрозрачные остальные детали.

**View ▸ Assembly Context** (меню View или вкладка View детали) выключает и включает остальные детали.

Правый клик по детали ▸ **Open** (и Assembly ▸ Component ▸ Edit | Open) открывает её файл в отдельном окне как самостоятельную деталь — без сборки вокруг и без Return, как Open в Inventor.

**Сохранение сборки**: первый Save (или Save As) спрашивает имя и место и создаёт там папку с этим именем: в неё сохраняются сборка и все файлы деталей, которые она использует (и вложенных сборок), а сборка ссылается на эти копии. Исходные файлы деталей не меняются. Следующие Save держат всё в этой папке.

### Hide / Show в сборке

В **View ▸ Visual Style ▸ Hide / Show** есть **Show / Hide All Axes** (светлые осевые линии тел вращения и отверстий деталей; запоминается — окно связи всё равно показывает их, пока ждёт выбора), **Show / Hide All Origin** (начало координат сборки и деталей) и **Show / Hide All Sketches** (эскизы деталей: меняется в их файлах).

**Interference — пересечения**

**Assembly ▸ Analyze ▸ Interference** показывает, где детали заходят друг в друга: каждое пересечение ярко-красным поверх деталей и панель со списком пар и объёмов. Грани, которые только касаются (вал в своём отверстии), — не пересечение. Перерисовывается, когда детали двигаются; повторный щелчок выключает.

## 9.10 Обновление сборки после изменения детали

Когда вы возвращаетесь во вкладку сборки после изменения детали, ProstoCAD спрашивает: **Parts of ... changed. Update the assembly now?**

- **Yes** — изменения подтягиваются в сборку.
- **No** — сборка остаётся как была; в верхней строке дерева появляется ⚡ **Needs update**, пока вы не нажмёте **Update** на полосе заголовка.

## 9.11 Скрыть, подавить, убрать

| Команда | Что делает |
|---|---|
| Hide / Show | Скрывает или показывает выделенную деталь; скрытая строка бледная. |
| Suppress | Деталь скрыта, её связи выключены; повторно — вернуть. |
| Remove from Assembly | Убирает деталь из сборки; файл детали остаётся. |
| Ground | Закрепляет деталь на месте или освобождает её. |

## 9.12 Make Assembly — сборка из детали

Смоделируйте изделие как одну деталь из нескольких тел (глава 7), затем одним шагом превратите её в сборку.

1. Сохраните деталь — новые файлы появятся в её папке.
2. **3D Model ▸ Assemble ▸ Make Assembly** или правый клик по пустому месту ▸ **Make Assembly**.
3. Диалог показывает новые файлы: имя сборки (**Assembly**) и по имени на каждую часть (**Piece 1 (grounded)**, Piece 2 ...) с её объёмом. Наведите указатель на строку — часть будет отмечена в виде. При желании поменяйте имена.
4. Нажмите **OK**. Новая сборка откроется.

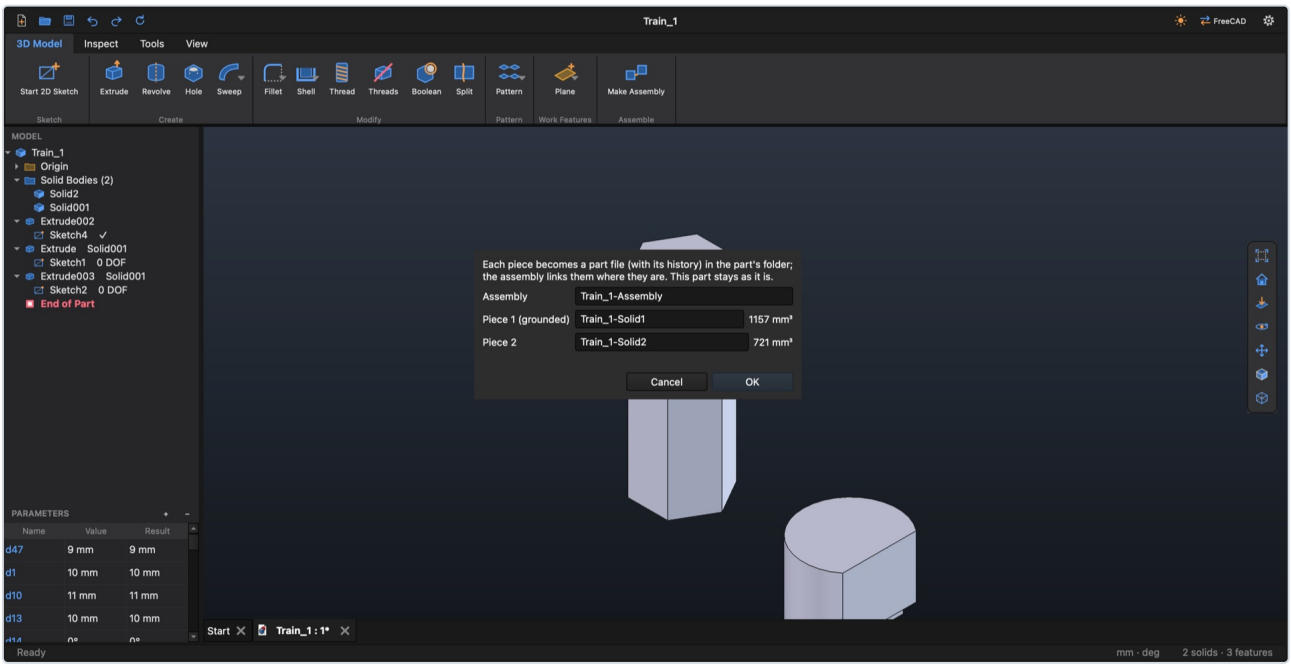


Рис. 15. Make Assembly: имена новой сборки и файлов деталей.

- Каждая отдельная часть становится файлом детали **со своей историей**; сборка ставит их туда, где они были, самая большая часть закреплена.
- **Зубчатые колёса** (6.17) не закрепляются: каждое стоит на своей оси — соединение Rotational с *Gear Axes*, скрытой закреплённой копией окружностей их отверстий. Выберите колесо и тяните дугу гизмо: оно поворачивается, а сцепленные с ним колёса поворачиваются по передаточному отношению (червяк с колесом тоже).
- Исходная деталь не меняется.
- Если запустить Make Assembly для той же детали ещё раз, появится **Replace existing files** (с именами уже существующих файлов): файлы прошлого запуска перезаписываются, и новые имена придумывать не нужно. Саму деталь ProstoCAD не заменяет никогда. Если какой-то из этих файлов открыт с несохранёнными изменениями, ProstoCAD сначала спросит.
- Деталь из одного куска даёт сборку из одного компонента (например, одно колесо). Чтобы компонентов было несколько, сначала разделите её (Split ▸ Keep all) или сделайте части как New Solid. Колёса пары (6.17) ложатся каждое в свой файл детали, по-прежнему в зацеплении.

## 9.13 Boolean между деталями

**Assemble ▸ Component ▸ Boolean** вырезает одну деталь другими, например гнездо под подшипник:

| Поле | Смысл |
|---|---|
| Cut this | Деталь, которую вырезаем. |
| With | Деталь (детали), которыми вырезаем. |
| Clearance | Зазор для печатных деталей (0,2 мм). |
| Clearance on | **Cavity**, **Tool** или **Split** — как у Boolean в детали (6.12). |

Вырез записывается в собственный файл вырезаемой детали и следует за инструментами, когда они двигаются или меняются. Сохраните и этот файл детали. У выреза есть строка в Relationships (Edit, Delete, Rename).

## 9.14 Threads Off / On в сборке

**Assemble ▸ Component ▸ Threads** выключает все резьбы всех деталей (быстрее перерисовка) и включает их обратно. Команда меняет файлы деталей: сохраните их вместе со сборкой.

## 9.15 Сохранение

**Save** сохраняет файл в активной вкладке. Деталь, изменённая из сборки, вырезанная командой Boolean или изменённая Threads Off / On, — это отдельный файл: сохраните и его (переключитесь на его вкладку или дайте **Quit** спросить про все изменённые файлы).

# 10 Советы для 3D-печати

ProstoCAD делался с расчётом на печатные детали. Несколько привычек избавят от лишних перепечаток.

- **Резьба, которая свинчивается.** У Thread и Hole ▸ Tapped есть **Print clearance (on diameter)**, по умолчанию 0,2 мм (0,3 мм для резьбы Print-friendly). Проверьте на маленьком пробнике на своём принтере: если напечатанный винт идёт туго — увеличьте, если болтается — уменьшите. Стандарт **Print-friendly** даёт резьбу с плоскими вершинами, она печатается чисто.
- **Заходные фаски.** Hole ▸ **Chamfer** (Start или Both ends) и Thread ▸ **Chamfer** — винты и гайки заходят легко.
- **Детали, входящие одна в другую.** Boolean ▸ Cut с **Clearance (per side)**: на **Cavity** — если печатаете деталь с отверстием, на **Tool** — чтобы получить для печати чуть уменьшенную копию инструмента «fit», **Split** — пополам.
- **Напечатать и инструмент.** Включите **Keep tool**: инструмент останется отдельным видимым телом — штифт и коробка с отверстием под него.
- **Не помещается на стол?** Нарисуйте линии разреза в эскизе, **Split ▸ Keep all**, затем **Make Assembly**: каждая часть станет файлом детали, который можно экспортировать и напечатать, а сборка покажет их вместе.
- **Вес и расход пластика.** Tools ▸ Material, затем Inspect ▸ Mass Properties.
- **Быстрая работа.** Выключайте резьбы (Threads) во время моделирования и включайте перед экспортом.

# 11 Если что-то не так и как сообщить о проблеме

## Когда что-то не работает

1. **Прочитайте строку состояния** и красный текст в диалоге: ProstoCAD объясняет, почему команда отклонена и что надо выбрать.
2. Открыт диалог? Команды вроде Save и Undo ждут **OK** или **Cancel**.
3. Операция в дереве **красная**: наведите указатель, чтобы увидеть причину, и исправьте её (двойной щелчок).
4. Вид или дерево разошлись с моделью: нажмите **Update** на полосе заголовка.
5. Отмените (Ctrl Z) последний шаг.
6. Не помогает: сохраните файл под новым именем, закройте и снова запустите FreeCAD.
7. **Return to FreeCAD** всегда вернёт обычный интерфейс FreeCAD с тем же файлом.

## Как сообщить о проблеме

Пожалуйста, пришлите:

- что вы делали, по шагам, и что ожидали получить;
- название сборки (имя zip-файла);
- версию Windows и версию FreeCAD (**Help ▸ About FreeCAD**);
- папку `%LOCALAPPDATA%\ProstoCAD` с файлами InCad.log и install.log — ⚙ ▸ **Show Log File** откроет её в Проводнике с выделенным журналом (поиск Windows в эту скрытую папку не заглядывает);
- по возможности файл .FCStd, с которым вы работали;
- снимок экрана, если что-то выглядит неправильно.

Если FreeCAD упал или завис, напишите, что вы делали перед этим; журнал заканчивается на этом месте.

## Известные ограничения этой сборки

- Windows 10 / 11 (x64): первая тестовая сборка, проверенная на одном компьютере; FreeCAD 1.1 (сделан под 1.1.3).
- Тестовая сборка. Сохраняйтесь почаще и работайте с копиями.
- Интерфейс ProstoCAD только на английском.
- FreeCAD не делает оболочку (Shell) детали, в которой уже есть моделированная резьба (ProstoCAD предлагает сделать Shell до резьбы).
- Некоторые смещения не строятся на резьбе и других сложных формах (Emboss). Зазор Boolean тогда становится 0 мм (поле и строка состояния об этом скажут); копия fit не делается.
- Mirror Solid ▸ Join / Cut и Boolean требуют результата одним куском: отражение, пересекающее деталь во многих местах, может оставить отдельные куски (диалог скажет — попробуйте другую плоскость, One side / Other side или New Solid). Деталь, почти симметричная относительно плоскости, даёт копию прямо поверх себя.
- Зеркальное тело, взятое инструментом Boolean для своего же оригинала, следует за оригиналом только до шага перед этим Boolean. Make Assembly сохраняет зеркальные тела как есть (между файлами деталей связи нет).
- Move Face двигает плоские грани вдоль их собственного направления и прямые круглые стенки наружу / внутрь. В режиме Inventor он пока не следует за соседом, закруглённым поперёк сдвига (используйте Step или Together); Together внутрь рядом со скруглениями или фасками на круглой стенке пока не делается.

# A Горячие клавиши

Одиночные клавиши работают в указанном режиме.

| Клавиша | Команда |
|---|---|
| **Деталь** | |
| S | Start 2D Sketch |
| E | Extrude |
| R | Revolve |
| H | Hole |
| F | Fillet |
| **Эскиз** | |
| L | Line (M: линия / дуга при рисовании) |
| C | Circle |
| A | 3-Point Arc |
| R | Rectangle |
| X | Trim |
| D | Dimension |
| Tab | Следующее поле значения при рисовании |
| F7 | Slice Graphics |
| F8 / F9 | Show / Hide Constraints |
| **Сборка** | |
| P | Place |
| C | Mate |
| J | Rigid |

| Клавиша | Команда |
|---|---|
| **Везде** | |
| Ctrl N | New |
| Ctrl O | Open |
| Ctrl S | Save |
| Shift Ctrl S | Save As |
| Ctrl W | Close (спросит о сохранении) |
| Ctrl Q | Quit (спросит о сохранении) |
| Ctrl Z | Undo |
| Shift Ctrl Z | Redo |
| Backspace / Del | Удалить выделенное |
| Esc | Отменить диалог, остановить инструмент, закончить эскиз |
| **В диалогах и полях ввода** | |
| Enter | Применить значение (поле ввода размера) |
| ↑ / ↓ | Значение в диалоге на шаг больше / меньше |
| Shift + ↑ / ↓ | На десять шагов |

# B Карта ленты

Все вкладки, группы и команды. «A | B | C» — одна кнопка с вариантами: показана A, B и C — в её списке.

## Деталь

| Вкладка | Группа | Команды |
|---|---|---|
| 3D Model | Sketch | Start 2D Sketch · 3D Line |
| | Create | Extrude · Revolve · Hole · Sweep \| Loft \| Coil · Spur Gears \| Worm Gear · Emboss |
| | Modify | Fillet \| Full Round Fillet \| Chamfer · Shell \| Draft · Thread · Threads (Threads Off / On) · Boolean · Split · Move Face |
| | Pattern | Rectangular \| Circular \| Mirror · Mirror Solid |
| | Work Features | Plane \| Axis \| Point |
| | Assemble | Make Assembly |
| Inspect | Measure | Measure \| Distance \| Angle \| Length \| Area · Mass Properties |
| Tools | Material | Material · Appearance |
| | Options | Return to FreeCAD · Ask on New |
| Image | Insert | Insert Image |
| | Scale | Scale / Transparency |
| | Place | On XY \| On XZ \| On YZ · Turn 90° · Mirror |
| | Look | Show / Hide |
| View | Appearance | Light / Dark |
| | Navigate | Zoom All · Home View · Look At · Zoom Selection · Orbit · Pan |
| | Visual Style | Shaded · Wireframe · Section \| Section by 3 Points · Hide / Show \| Show All Origin \| Hide All Origin \| Show All Sketches \| Hide All Sketches · Assembly Context |
| | Capture | Screenshot |
| | Windows | Parameters |

## Эскиз

| Вкладка | Группа | Команды |
|---|---|---|
| Sketch | Create | Line \| Single Line · Spline \| Control-Vertex Spline · Circle \| 3-Point Circle \| Tangent Circle \| Ellipse \| 3-Point Ellipse · 3-Point Arc \| Center Arc \| Elliptical Arc · Rectangle \| Center Rectangle \| 3-Point Rectangle \| 3-Point Center Rect. \| Rounded Rectangle · Center-to-Center Slot \| Overall Slot \| Center Point Slot \| Arc Slot \| Flat-End Arc Slot · Hexagon \| Triangle \| Square \| Pentagon \| Octagon \| Polygon (N sides) · Point · Text |
| | Modify | Fillet \| Chamfer · Trim · Extend · Offset |
| | Pattern | Rectangular \| Circular \| Along Path · Mirror |
| | Dimension | Dimension \| Overall Dimension |
| | Constrain | Coincident · Concentric · Horizontal · Vertical · Parallel · Perpendicular · Tangent · Equal · Symmetric · Fix · List (Constraint List) |

| | | |
|---|---|---|
| | Insert | Project (Project Geometry) |
| | Format | Construction · Constraints (Show / Hide Constraints) · Free DOF (Show Free Geometry) · Slice (Slice Graphics) |
| | Exit | Finish Sketch |
| View | Appearance | Light / Dark |
| | Navigate | Zoom All · Home View · Orbit · Pan |
| | Visual Style | Shaded · Wireframe · Section \| Section by 3 Points |
| | Capture | Screenshot |
| | Windows | Parameters |

## Сборка

| Вкладка | Группа | Команды |
|---|---|---|
| Assemble | Component | Place · Create · Ground · Edit \| Open · Boolean · Threads (Threads Off / On) |
| | Constrain | Mate · Flush · Angle · Parallel · Perpendicular · Tangent · Insert |
| | Joint | Rigid · Rotational · Slider · Cylindrical · Ball |
| | Analyze | Interference |
| View | Appearance | Light / Dark |
| | Navigate | Zoom All · Home View · Look At · Zoom Selection · Orbit · Pan |
| | Visual Style | Shaded · Wireframe · Section \| Section by 3 Points · Hide / Show \| Show / Hide All Axes, Origin, Sketches · Degrees of Freedom |
| | Capture | Screenshot |
| | Windows | Parameters |

## Нет открытого файла

| Вкладка | Группа | Команды |
|---|---|---|
| Get Started | New | New · New Assembly · Open |
| View | Appearance | Light / Dark |

Команды только в меню-жестах: Show in Browser, Show in Window, Move End of Part Here, Suppress / Unsuppress, Rename, Delete, Edit, Stop Tool, Edit Pattern, Delete Pattern, Suppress (деталь сборки), Remove from Assembly.