Qurilma fayllarini boshqarish


Network Device File Management

Asosiy atamalar

- Boot fayl — Comware OS obrazi: .bin yoki .ipe
- current-configuration — RAM dagi joriy sozlamalar
- saved-configuration — flashda saqlangan konfiguratsiya
- Savat — o'chirilgan fayl vaqtincha turadigan joy

1. Fayl turlari va saqlash muhitlari

Qurilma barcha ma'lumotini fayl ko'rinishida saqlaydi.

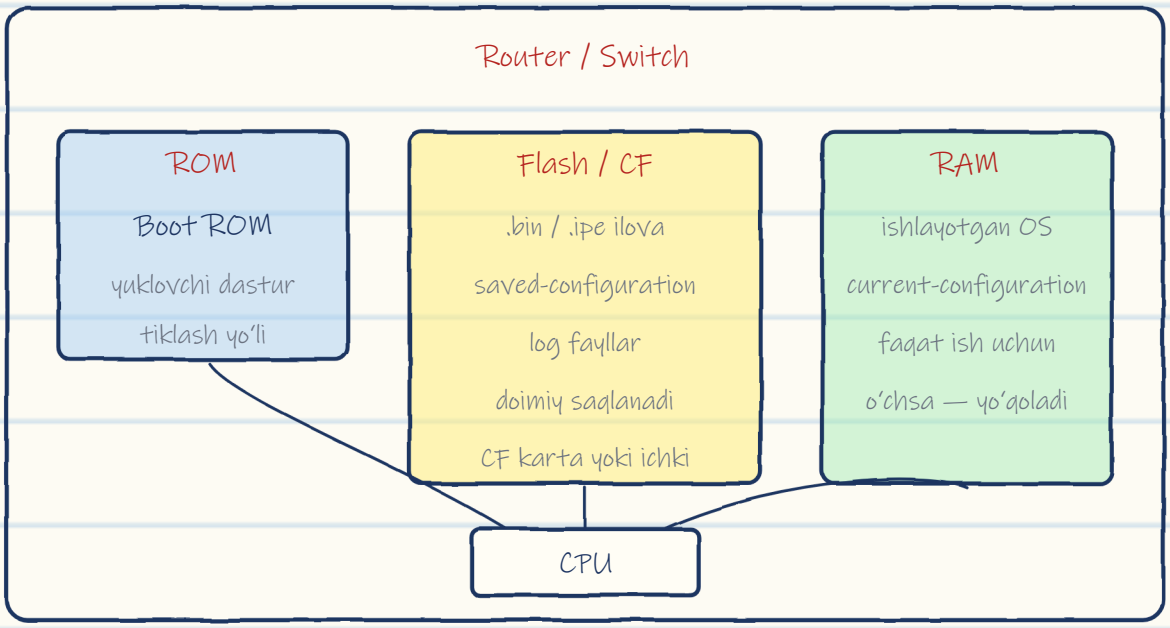

1-rasm. Uchta muhit: ROM · Flash (CF karta) · RAM

- ROM — Boot ROM: ilovani izlab yuklaydi, buzilganda tiklaydi
- Flash / CF — ilova, startup konfig va loglar; o'chirilmaydi
- RAM — ishlayotgan tizim va current-configuration

Boot fayl	Comware OS — .bin yoki .ipe
Konfiguratsiya	matnli buyruqlar — .cfg
Log fayl	ish jarayonidagi yozuvlar

Sukut bo'yicha: ilova va konfig flashdan yuklanadi.

2. Fayllar bilan ishlash

1) katalog	2) fayl	3) muhit
mkdir dir	delete file	fixdisk device
rmdir dir	undelete file	format device
pwd	reset recycle-bin	mount device
cd dir	more file.txt	umount device
dir [/all]	rename a b	file prompt alert
	copy a b	file prompt quiet
user view'da bajariladi	move a b	alert — sukut bo'yicha

2-rasm. Uch guruh amal: katalog · fayl · saqlash muhiti

3. Savat va butunlay o'chirish

delete /unreserved — darhol butunlay




format device → hammasi o'chadi, tiklanmaydi

Eslatma: CF karta yoki USB'ni olishdan oldin umount qiling.

pwd · cd · dir	joriy katalog, ko'chish, ro'yxat
more file.txt	faqat matnli faylni ko'rsatadi
file prompt quiet	tasdiq so'ramaydi (alert — so'raydi)

4. Konfiguratsiya fayllari

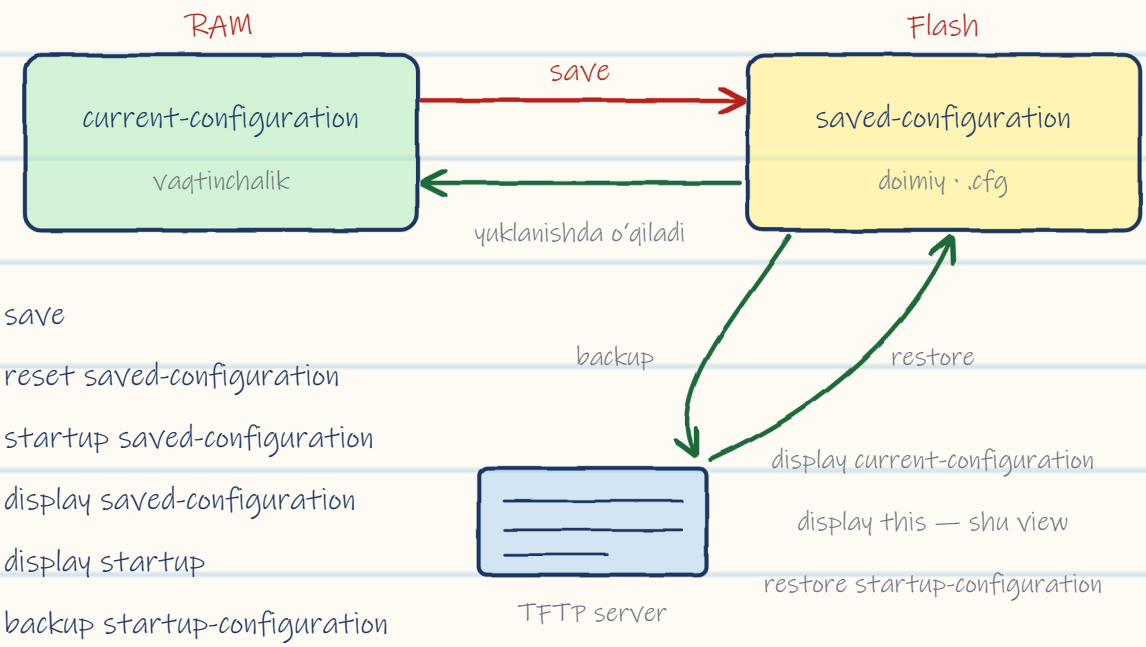

3-rasm. save — RAM'dan Flash'ga; backup/restore — TFTP orqali

- Faylda faqat default'dan farq qiluvchi satrlar saqlanadi
- Bo'limlar view bo'yicha, # belgisi bilan ajratiladi
- save qilinmasa — reboot'da o'zgarishlar yo'qoladi
- Fayl ko'rsatilmasa yoki topilmasa — bo'sh konfig bilan yuklanadi

display startup	hozirgi va keyingi konfig fayli
reset saved-configuration	o'chiradi → bo'sh konfig
startup saved-configuration	keyingi yuklanish faylini tanlaydi

5. FTP va TFTP

FTP — TCP, qurilma klient ham, server ham



TFTP — UDP, faqat klient boshlaydi



6. Buyruqlar

qurilma — FTP server

```
ftp server enable
local-user h3c
password simple xxx
service-type ftp
display ftp-server
```

PC'da: ftp 192.168.0.1
so'ng put / get

qurilma — TFTP klient


```
tftp 192.168.0.10 get f.cfg
tftp 192.168.0.10 put f.cfg
tftp 192.168.0.10 sget f.bin
```

sget → avval xotiraga,
keyin flash'ga yoziladi
xato bo'lsa eski fayl saqlanadi
rejimlar: binary va ASCII

Yangilash yo'llari:

- CLI'dan TFTP yoki FTP bilan
- Boot ROM menyusi + Ethernet port → TFTP / FTP
- Boot ROM menyusi + console port → XMODEM

7. Yuklanish jarayoni

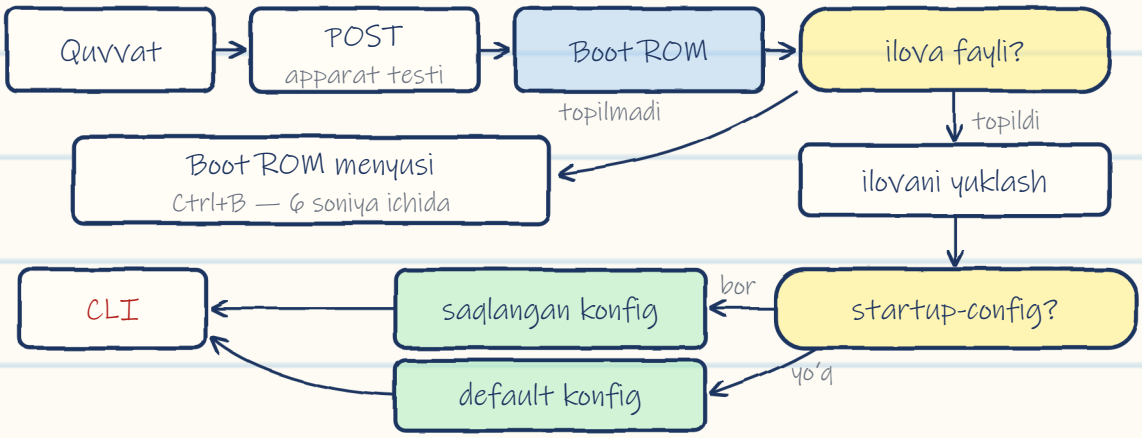

boot-loader file file-url	keyingi yuklanish ilovasi
display boot-loader	hozirgi va keyingi fayl
reboot	darhol qayta yuklash
schedule reboot at hh:mm	belgilangan vaqtda

Xulosa

- Fayllar: boot (.bin/.ipe) · konfig (.cfg) · log
- ROM — Boot ROM, Flash — doimiy, RAM — vaqtinchalik
- save: current → saved; reset saved-configuration — o'chiradi
- FTP — TCP, TFTP — UDP (get / put / sget)

Tekshirish

1. Konfig fayl kengaytmasi? — .cfg
2. Reboot'da nima yo'qoladi? — saqlanmagan current-configuration
3. TFTP qaysi transportda? — UDP
4. sget nima uchun xavfsiz? — eski fayl ustiga yozilmaydi