
Геометрия платы и механики

Вид сверху, F.Cu | основной вид 3:1 | центр платы X=0, Y=0; +Y вниз

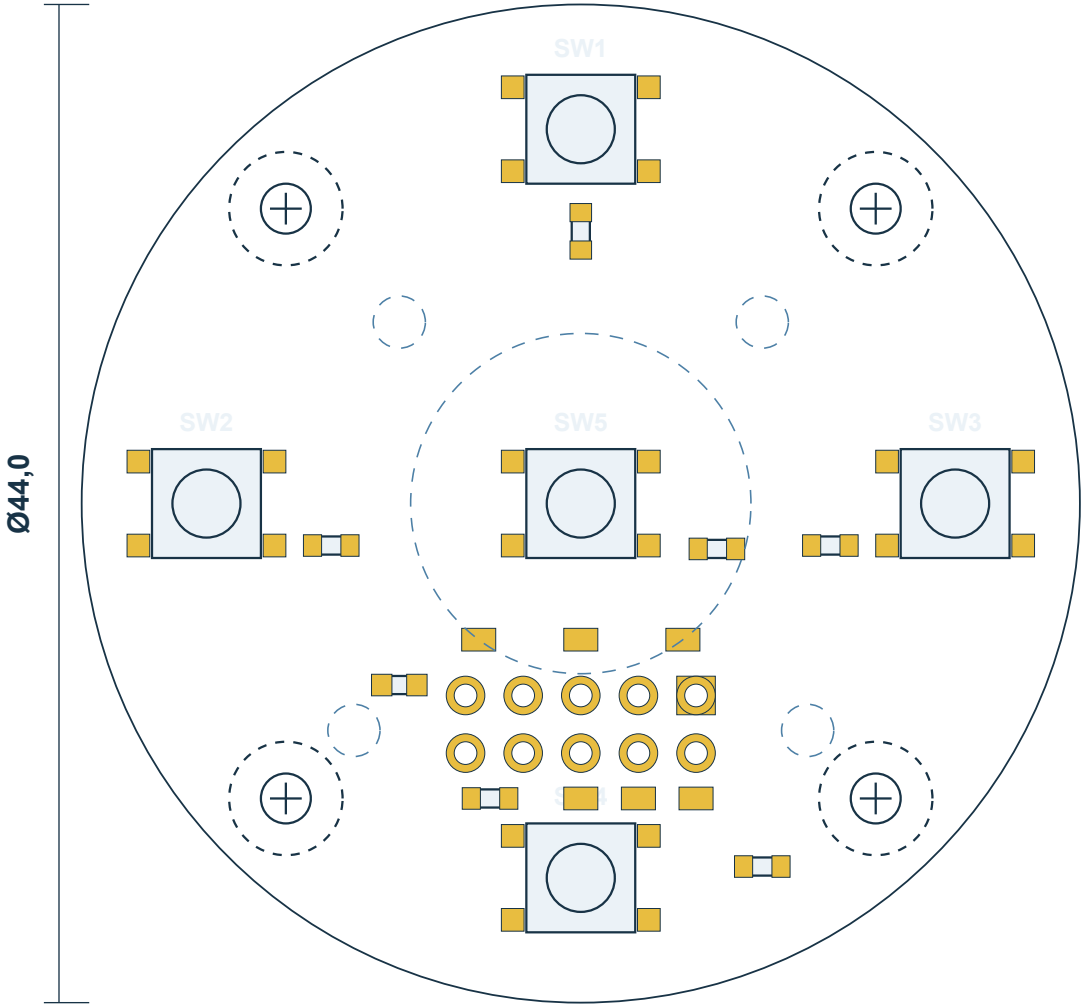

Центры кнопок

SW1 MENU X=+0.00 Y=-16.50

SW2 PREV X=-16.50 Y=+0.00

SW3 NEXT X=+16.50 Y=+0.00

SW4 PLAY X=+0.00 Y=+16.50

SW5 SELECT X=+0.00 Y=+0.00

FR4: Ø44 × 1,6; медь только F.Cu.

H1..H4: (±13; ±13), Ø2,2 NPTH.

Шаг отверстий по X и Y: 26,0.

Охранная зона крепежа: Ø5,0.

Синие круги: SELECT Ø15 и 4 упора Ø2,3.

Зоны толкателей: Ø3 по центрам SW.

J1: центры X=-5,08; -2,54; 0; 2,54; 5,08.

Чётные пины: Y=8,46; нечётные: Y=11,00.

Сверловка J1: Ø1,0 PTH, медь Ø1,7.

Кнопки: TS-1187A, торговое обозначение 4×4×0,8; чертёжный корпус 4,8×4,8.

UNVERIFIED: детали набора, высота накладки/упоров, крепёж и механический ход.