11. Индикатор системы подушек безопасности (SRS).
а) Индикатор загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON", примерно на 6 секунд, а затем гаснет.
б) В случае, если индикатор не загорелся или горит во время движения, имеется неисправность в компонентах системы SRS.
12. Индикаторы положения селектора АКПП ("P", "R", "N", "D", "2" или "L").
При переводе селектора АКПП в любое положение на комбинации приборов загорается соответствующий индикатор "P", "R", "N", "D", "2" или "L". Более подробное описание смотрите в разделе "Управление автомобилем с АКПП".
13. Индикатор выключения повышающей передачи "O/D OFF" информирует водителя о запрещении использования повышающей передачи АКПП. Более подробное описание смотрите в разделе "Управление автомобилем с АКПП".
14. Индикатор повышенной температуры рабочей жидкости АКПП.
а) После поворота ключа в замке зажигания в положение "ON" индикатор загорается на несколько секунд и затем гаснет.
б) Если индикатор загорается во время движения (температура рабочей жидкости АКПП слишком высокая), то немедленно снизьте скорость (уменьшите обороты двигателя) и остановите автомобиль в безопасном месте. Затем переведите рычаг селектора АКПП в положение "P" и оставьте двигатель работать на холостом ходу до тех пор, пока индикатор не погаснет. После того, как индикатор погас, можно продолжать движение. Если индикатор не гаснет, то необходимо произвести диагностику АКПП.
15. Индикатор низкого уровня топлива.
Индикатор загорается, когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON", а количество топлива в баке менее 8 литров. В зависимости от комплектации автомобиля топлива может хватить на 40-60 км пути по хорошей дороге. На склонах или при поворотах индикатор может загораться из-за колебаний топлива в баке.

Внимание: не ездите при слишком низком уровне топлива в баке. Полная выработка топлива может привести к выходу из строя топливного насоса или каталитического нейтрализатора (только для бензинового двигателя).

16. *(Модификации)* Индикатор выбора режима "HOLD" работы АКПП.
Индикатор информирует о выборе режима "HOLD" работы АКПП. Более подробное описание смотрите в разделе "Управление автомобилем с АКПП".
17. Индикатор системы облегчения запуска.
Индикатор загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON". Если температура охлаждающей жидкости двигателя низкая, то индикатор погаснет после разогрева свечей накаливания до рабочей температуры, что указывает на возможность запуска двигателя.

Таблица. Индикаторы комбинации приборов.

(!) (P) BRAKE	Индикатор состояния стояночной тормозной системы и низкого уровня тормозной жидкости	O/D OFF	Индикатор выключения повышающей передачи
ABS	Индикатор антиблокировочной системы тормозов (ABS)	A/T TEMP	Индикатор повышенной температуры рабочей жидкости АКПП
	Индикатор зарядки аккумуляторной батареи		Индикатор низкого уровня топлива
	Индикатор низкого давления моторного масла	HOLD	Индикатор выбора режима "HOLD" работы АКПП
CHECK	Индикатор "проверь двигатель" (CHECK ENGINE)		Индикатор системы облегчения запуска
	Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя		Индикатор наличия конденсата в топливном фильтре
	Индикатор открытой или неплотно закрытой боковой двери		Индикатор неисправности вакуумного насоса
	Индикатор открытой или неплотно закрытой задней двери	CRUISE	Индикатор работы системы поддержания постоянной скорости
	Индикатор включения дальнего света фар		Индикатор системы иммобилайзера
	Индикаторы указателей поворота		Индикатор противотуманных фар
AIR BAG	Индикатор системы подушек безопасности (SRS)	4WD LOW	Индикатор включения понижающей передачи
P R N D 2 L	Индикаторы положения селектора АКПП		Индикатор включения полного привода

Примечание:
- Если двигатель холодный, то индикатор может гореть в течение продолжительного времени.
- Если двигатель не запустился в течение 2 секунд после того, как индикатор погас, то поверните ключ в замке зажигания в положение "LOCK". Затем повторите процедуру запуска.
- Если двигатель прогрет, то индикатор не загорается, даже если ключ в замке зажигания находится в положении "ON".

18. Индикатор наличия конденсата в топливном фильтре.
а) Индикатор загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение "ON" и погаснет после запуска двигателя.
б) Если индикатор горит при работающем двигателе, то это свидетельствует о скоплении конденсата в топливном фильтре. В этом случае удалите конденсат из топливного фильтра.

Внимание: если индикатор не гаснет, то произведите диагностику топливной системы.

19. Индикатор неисправности вакуумного насоса.
а) Индикатор загорается, если давление в вакуумном усилителе тормозов падает ниже 275 мм рт.ст. Не начинайте движение до тех пор, пока индикатор не погаснет.
б) Если индикатор загорелся во время движения, то остановите автомобиль в безопасном месте и обратитесь к Вашему дилеру.
20. Индикатор работы системы поддержания постоянной скорости.
Индикатор загорается при включении системы поддержания постоянной скорости. Более подробное описание смотрите в разделе "Система поддержания постоянной скорости".
21. Индикатор системы иммобилайзера.
а) После поворота ключа в замке зажигания в положение "ON" индикатор загорается. После запуска двигателя индикатор должен погаснуть.
б) Если индикатор погас до запуска двигателя, то надо повернуть ключ в замке зажигания в положение "LOCK" и снова попробовать запустить двигатель.
в) Если индикатор после поворота ключа в замке зажигания в положение "ON" мигает в течение 5 секунд, то это является признаком неисправности системы иммобилайзера.
22. Индикатор включения противотуманных фар загорается при включении противотуманных фар.
23. Индикатор включения понижающей передачи.
а) После поворота ключа в замке зажигания в положение "ON" индикатор загорается на несколько секунд и затем гаснет.
б) Индикатор будет гореть во время движения, если переключатель управления полным приводом находится в положении "4L" (система EST) или переключатель режимов работы в положении "LOW" (сис-

CarInfo .com.ua

тема TOD). Более подробное описание смотрите в разделе "Особенности трансмиссии моделей 4WD".

24. Индикатор включения полного привода.

а) После поворота ключа в замке зажигания в положение “ON" индикатор загорается на несколько секунд и затем гаснет.

б) Индикатор будет гореть во время движения, если переключатель управления полным приводом находится в положении "4H" (система EST). Более подробное описание смотрите в разделе "Особенности трансмиссии моделей 4WD".

в) Если во время движения индикатор мигает (система TOD) или горит при мигающем индикаторе понижающей передачи (система EST), то это указывает на неисправность системы полного привода,

Часы (модели без блока дополнительных указателей)

1. Часы расположены на центральной консоли крыши и работают, когда ключ в замке зажигания должен находиться в положении "ON" или "ACC".

2. Настройка времени осуществляется нажатием одной из кнопок, расположенных, как показано на рисунке.

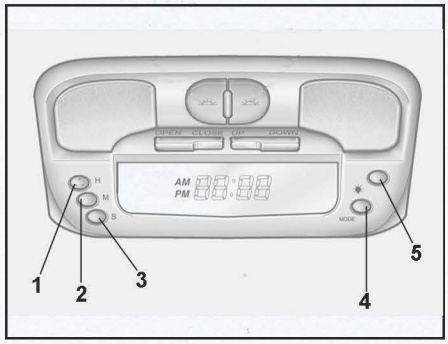

1 - кнопка "H", 2 - кнопка "M", 3 - кнопка "S", 4 - переключатель "MODE", 5 - выключатель часов.

3. При нажатии и удерживании кнопки "H" устанавливается необходимый час времени суток.

4. При нажатии и удерживании кнопки "M" устанавливаются необходимые минуты.

5. При нажатии на кнопку "S" выполняется быстрое округление времени.

Примечание: если нажать кнопку "S", когда часы показывают время между 1:01 и 1:29, то оно изменится на 1:00. Если время было между 12:30 и 12:59, то оно изменится на 1:00.

6. При нажатии на выключатель часов показания времени исчезнут с ЖК дисплея. Для включения часов повторно нажмите на выключатель.

7. При нажатии на переключатель "MODE" происходит переключение между 12-часовым и 24-часовым режимом показа времени.

Примечание: когда выбран 12-часовой режим показа времени, то на ЖК дисплее будет гореть индикатор "AM" до полудня и индикатор "P" после полудня.

Блок дополнительных указателей

1. Блок дополнительных указателей расположен на центральной консоли крыши и работает, когда ключ замка зажигания находится в положении "ON" или "ACC".

2. При каждом кратковременном (менее 2 секунд) нажатии на кнопку "MODE" происходит переключение показаний блока дополнительных указателей: "Высотомер" → "Относительный высотомер" → "Барометр"→ → "Высотомер".

Электронный компас

1. Электронный компас показывает направление движения автомобиля по системе координат из 16 азимутов.

2. Настройка азимута.

а) Нажмите и удерживайте кнопку настройки компаса "ADJ" в течение 3 секунд и в окне дисплея начнет мигать азимутный индикатор.

б) В данном режиме компаса в безопасном месте, где отсутствуют автомобили и здания, совершите на автомобиле на малой скорости (в течение 128 секунд) полный круг (360°). Это автоматически настроит электронный компас на правильное показание азимута.

Примечание:

- Настройку можно производить, совершая поворот, как по часовой стрелке, так и в противоположном направлении. Если недостаточно места для выполнения указанных действий, то произведите несколько разворотов, как показано на правой части рисунка.

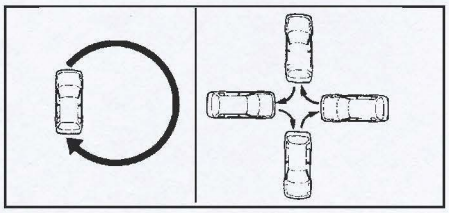

- В случае отсоединения аккумуляторной батареи необходимо повторно провести настройку азимута.

- По окончании настройки азимута индикатор перестанет мигать, в противном случае продолжайте разворот до того момента, когда индикатор перестанет мигать.

Индикатор движения автомобиля

При движении автомобиля данный индикатор будет показывать относительную скорость движения. При скорости менее 3 км/ч индикатор будет гореть постоянно. При увеличении скорости интенсивность мигания индикатора будет возрастать (если скорость менее 40 км/ч - индикатор мигает с частотой 1 Гц).

Электронный высотомер

1. Высотомер работает за счет изменения атмосферного давления на различных высотах. Высотомер показывает высоту расположения автомобиля над уровнем моря в диапазоне от 0 м до 2800 м с шагом в 50 м.

2. Коррекция погрешности показаний высотомера.

а) Показания высотомера могут изменяться из-за колебаний давления

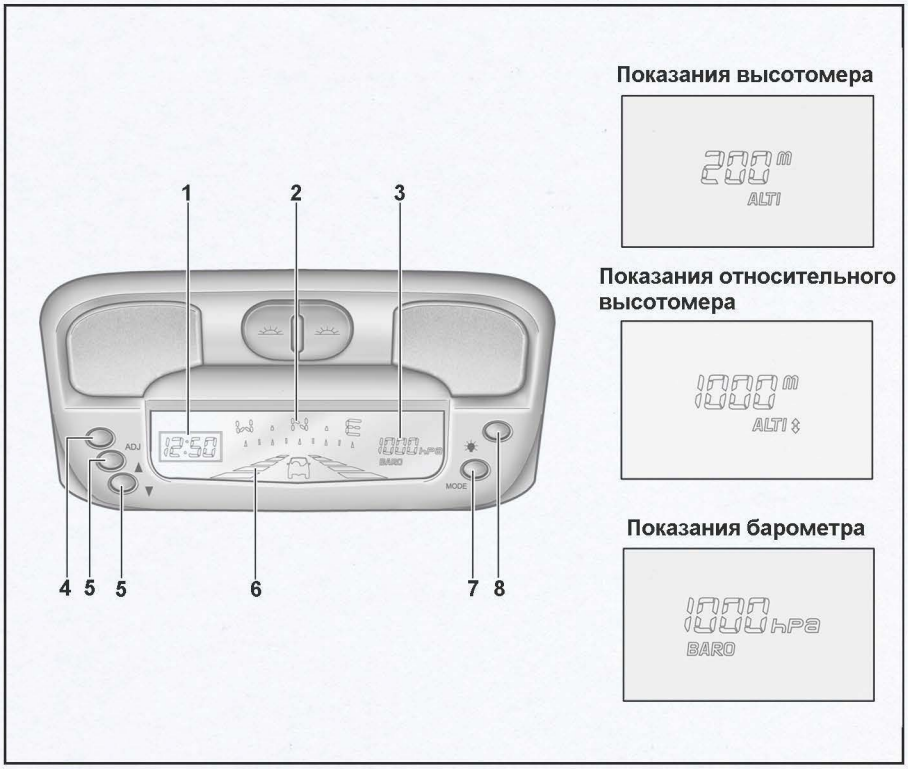

Блок дополнительных указателей. 1 - часы, 2 - индикатор электронного компаса, 3 - показания высотомера или показания относительного высотомера или показания барометра, 4 - выключатель настройки компаса (кнопка "ADJ"), 5 - переключатель "ВВЕРХ"/ "ВНИЗ", 6 - индикатор движения автомобиля, 7 - переключатель режимов работы дисплея (кнопка "MODE"), 8 - выключатель подсветки.

воздуха над уровнем моря (нулевая отметка), даже если автомобиль стоит на месте.

б) Для начала корректировки переведите дисплей в режим высотомера. Нажимая и удерживая более 0,5 секунды кнопки "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" откорректируйте погрешность показаний высотомера с шагом 50 м. Погрешность измерений можно изменять в диапазоне ±300 м.

Относительный высотомер

1. Относительный высотомер используется для сравнения высоты, которая задана и текущего местоположения автомобиля.
2. Коррекция показаний относительного высотомера (задание высоты) производится аналогично соответствующей процедуре для электронного высотомера.
3. Для определения разницы высоты между заданным значением и текущим выполните следующие операции:

а) В режиме относительного высотомера нажмите и удерживайте более секунды кнопки "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" для сброса показаний текущей высоты.

б) На ЖК дисплее появиться разница высот. Индикатор "▲" появится на дисплее если заданная высота расположена выше текущего местоположения, а индикатор "▼" - если заданная высота ниже текущего местоположения.

Электронный барометр

Барометр показывает давление воздуха в диапазоне от 72 до 104,5 кПа.

Часы

Для включения режима настройки показаний часов выполните следующие операции:

а) Нажмите и удерживайте кнопку переключателя режимов дисплея (кнопка "MODE") более 2 секунд.

б) При каждом кратковременном нажатии (менее 2 секунд) на кнопку "MODE" происходит переключение: "Часы" →"Минуты" → "Часы".

в) Для изменения показаний часов, нажимайте на кнопки "ВВЕРХ" и "ВНИЗ".

г) Для сохранения настроек нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку "MODE".

Стеклоподъемники

Примечание: во избежание разряда аккумуляторной батареи, избегайте использования электрических стеклоподъемников при неработающем двигателе.

1. Электрические стеклоподъемники работают, когда ключ в замке зажигания установлен в положение "ON" или в течение 30 секунд после выключения зажигания (ключ в положении "ACC" или "LOCK"). Если в течение 30 секунд после выключения зажигания передняя боковая дверь была открыта, то стеклоподъемники будут работать только, когда ключ замка зажигания установлен в положение "ON".

Внимание: каждый стеклоподъемник оснащен предохранительным устройством. Если рука или голова зажата стеклом, то стекло автоматически опустится (стеклоподъемник начнет работать через несколько секунд после этого). Тем не менее будьте осторожны, чтобы не зажать стеклом пальцы.

2. На панели двери пассажира находится переключатель, с помощью которого можно регулировать положение стекла этой двери. Для поднятия стекла необходимо слегка потянуть переключатель вверх, для опускания стекла - слегка нажать на переключатель. Удерживая переключатель в нужном положении, отрегулируйте положение стекла двери.

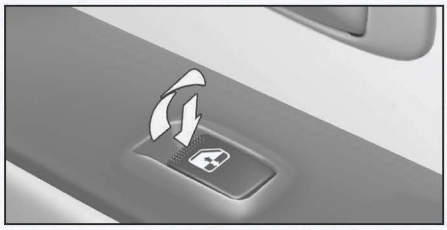

3. С панели двери водителя можно управлять положением стекол передних и задних боковых дверей (аналогично переключателю двери пассажира), а также осуществлять блокировку стеклоподъемников всех дверей. Расположение переключателей на панели соответствует расположению дверей автомобиля по ходу движения вперед.

Внимание: одновременное нажатие на переключатель стеклоподъемника на двери пассажира и переключатель на панели двери водителя в противоположных направлениях приведет к срабатыванию защиты от перегрузки и невозможности регулировки положения стекла.

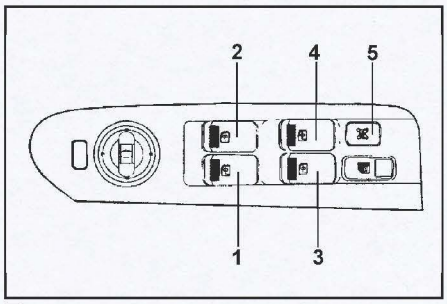

Переключатели стеклоподъемников (панель главного переключателя стеклоподъемников на двери водителя). 1 - передняя левая дверь, 2 - передняя правая дверь, 3 - задняя левая дверь, 4 - задняя правая дверь, 5 - выключатель блокировки стеклоподъемников.

4. У переключателя стеклоподъемника двери водителя есть дополнительная функция - полное опускание и полное поднятие стекла двери водителя без удержания выключателя. Для срабатывания данной функции нужно соответственно либо нажать (опускание), либо потянуть вверх (поднятие) переключатель до конца его хода. При необходимости остановки стекла в приоткрытом положении кратковременно нажмите/потяните переключатель и снова опустите его.

5. Для блокировки стеклоподъемников нажмите на соответствующий выключатель. После этого регулировка положения стекол дверей для пассажиров станет невозможной. Для снятия блокировки стеклоподъемников дверей нажмите на выключатель еще раз.

Внимание:

- Никогда не оставляйте автомобиль, не вынув ключа из замка зажигания.

- Никогда не оставляйте в автомобиле ребенка (или другого человека, который может неправильно воспользоваться органами управления электрическими стеклоподъемниками) без присмотра.

- Если во время движения в автомобиле находится ребенок, то нажмите на выключатель блокировки стеклоподъемников.

Световая сигнализация на автомобиле

1. Включение габаритов, фар, подсветки комбинации приборов и номерного знака.

Примечание: переключатель наружных световых приборов работает независимо от положения ключа в замке зажигания.

а) При повороте ручки переключателя в положение ≡D (до первого щелчка) включаются передние и задние габариты, подсветка комбинации приборов, подсветка панели управления кондиционером, подсветка номерного знака и подсветка некоторых управляющих выключателей.

б) При повороте ручки переключателя в положение ≡D (до второго щелчка) включается ближний свет фар головного света.

Внимание: во избежание разряда аккумуляторной батареи не оставляйте фары головного света включенными на длительный промежуток времени при выключенном двигателе.

CarInfo .com.ua

в) *(Модификации)* Система автоматического включения фар.

- Включение системы осуществляется переводом ручки переключателя света фар в положение "AUTO". Данная система включает дополнительное освещение при снижении освещенности (въезд в туннель, сумерки и т.д.). При небольших сумерках включаются габаритные огни, а затем, при еще большем снижении освещенности и свет фар.

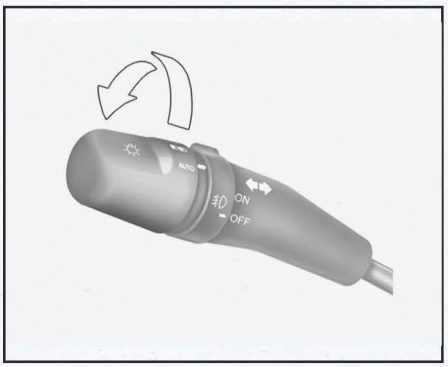

- При остановке двигателя и открывании двери водителя фары автоматически гаснут. При установке ключа замка зажигания в положение "ON" система продолжает работать автоматически в зависимости от освещенности.

Примечание:

- Не кладите посторонние предметы на датчик автоматического включения света фар. Расположение датчика указано на рисунке.

- Если система автоматического включения фар срабатывает слишком рано или поздно, то произведите проверку чувствительности датчика.

2. Включение дальнего света фар.

а) Для включения дальнего света фар установите ручку переключателя в положение ≡D и потяните рычаг переключателя от себя. При включении дальнего света фар загорается соответствующий индикатор на комбинации приборов.

б) Для выключения дальнего света фар и включения ближнего света фар переведите рычаг переключателя в исходное положение (к себе).

в) Для кратковременного включения дальнего света фар (сигнализация дальним светом фар) потяните рычаг переключателя к себе до появления сопротивления, а затем отпустите рычаг.

3. Включение указателей поворота.

а) Для включения указателя поворота переведите рычаг переключателя в крайнее положение вверх или вниз. Рычаг автоматически вернется в исходное положение после завершения поворота. Однако при смене полосы движения, возможно, потребуется рукой вернуть рычаг в нейтральное положение.

б) Для включения сигнала смены полосы переведите рычаг вверх или вниз, до момента возникновения сопротивления перемещению и удерживайте его в этом положении.

Внимание: если индикаторы указателей поворота на комбинации приборов мигают чаще обычного, то перегорела лампа переднего или заднего указателя поворота.

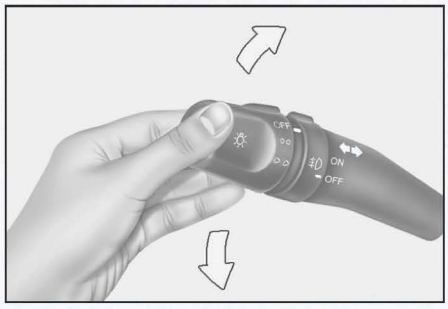

4. *(Модели для Европы с системой DRL)* Система наружного освещения в дневное время будет работать, когда двигатель работает, а ручка переключателя находится в положении "OFF". Система DRL будет выключена, если поднят рычаг стояночного тормоза.

5. Включение противотуманных фар.

Для включения противотуманных фар необходимо перевести переключатель в положение "ON", при этом на комбинации приборов загорается соответствующий индикатор.

Примечание: передние противотуманные фары могут быть включены, если переключатель наружного освещения находится в положении ≡D или ≡D.

6. Включение задних противотуманных фонарей.

Для включения задних противотуманных фонарей воспользуйтесь выключателем, показанным на рисунке. Индикатор на выключателе будет гореть пока работают задние противотуманные фонари.

Примечание: задние противотуманные фонари могут быть включены, если переключатель наружного освещения находится в положении ≡D или при работающих передних противотуманных фарах.

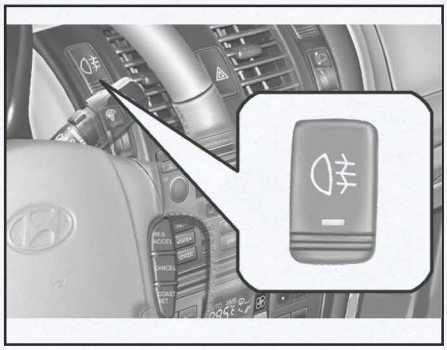

7. Включение аварийной сигнализации.

Аварийная сигнализация может быть включена при любом положении ключа в замке зажигания. Для включения аварийной сигнализации нажмите на выключатель, показанный на рисунке.

Примечание: пользуйтесь данным выключателем при вынужденной остановке на дороге и в случае аварии.

Регулировка яркости подсветки комбинации приборов

Яркость подсветки комбинации приборов регулируется с помощью регулятора реостата подсветки, расположенного, как показано на рисунке. Поворот регулятора вверх увеличивает яркость, вниз - уменьшает.

Система коррекции положения фар

1. Корректировка направления пучка света фар осуществляется вращением регулятора системы коррекции положения фар, расположенного, как показано на рисунке.

2. Установите регулятор в положение, соответствующее загрузке автомобиля (количеству пассажиров и массе груза).

Таблица положений корректора фар.

Загрузка автомобиля	Положение регулятора
Водитель или водитель и передний пассажир	0
Водитель и все пассажиры	1
Водитель, все пассажиры и полная загрузка багажного отделения	2
Водитель и полная загрузка багажного отделения	3

Освещение салона и багажного отделения

Примечание: во избежание разряда аккумуляторной батареи не оставляйте освещение салона и багажного отделения включенными на длительный промежуток времени, когда двигатель не работает.

1. На фонаре освещения салона расположен переключатель освещения, который можно установить в следующие положения:
   - "DOOR" (среднее положение), при котором освещение салона загорается, когда открыта какая-либо дверь автомобиля. После закрытия двери освещение гаснет в течение 6 секунд.
   - "OFF" (левое положение), при котором освещение салона не горит, даже при открытии двери.
   - "ON" (правое положение), при котором освещение салона горит постоянно.

2. Для включения лампы местной подсветки нажмите на соответствующий выключатель на центральной консоли крыши. Данная лампа освещает небольшой участок в области передних сидений.

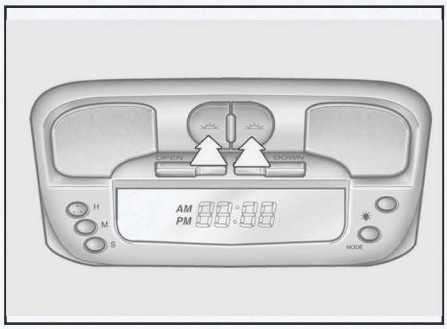

3. На потолке около задней двери расположен фонарь освещения багажного отделения, переключатель которого можно установить в следующие положения:
   - "MIDDLE" (среднее положение), при котором освещение багажного отделения загорается, когда открыта задняя дверь.
   - "OFF" (левое положение), при котором освещение багажного отделения не горит, даже при открытии задней двери.
   - "ON" (правое положение), при котором освещение багажного отделения горит постоянно.

Дополнительные ящики и емкости салона, фиксаторы багажа

Отделения для очков

Отделения для очков располагаются за солнцезащитными козырьками (со стороны водителя и переднего пассажира). Для их открытия переместите солнцезащитный козырек и нажмите на крышку, как показано стрелкой на рисунке.

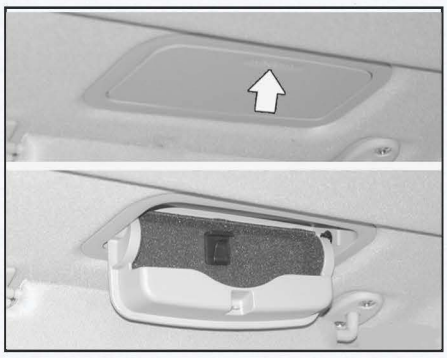

Подстаканник и дополнительный вещевой ящик для пассажиров заднего сиденья

Подстаканник и дополнительный вещевой ящик для пассажиров заднего сиденья расположен в центральном подлокотнике сиденья второго ряда. Для его открытия опустите подлокотник и откройте его крышку.

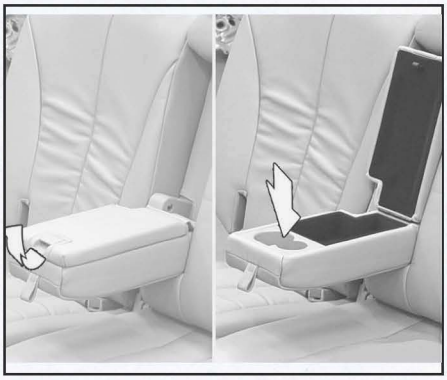

Крепления задней шторки багажного отделения

Внимание: во избежание повреждения задней шторки не располагайте на ней груз.

Примечание: шторка багажного отделения не входит в стандартную комплектацию автомобиля.

Крепления шторки багажного отделения располагаются симметрично на боковой отделке багажного отделения.

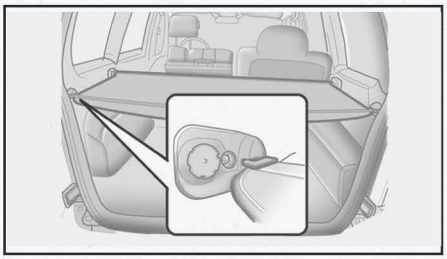

Крюки (фиксаторы) лент крепления багажа

Для крепления груза в багажном отделении используйте крюки (фиксаторы) лент крепления багажа, расположенные на полу багажного отделения.

Внимание:
- *Не загружайте багажное отделение выше верхнего края спинки заднего сиденья.*
- *Надежно фиксируйте груз в багажном отделении.*

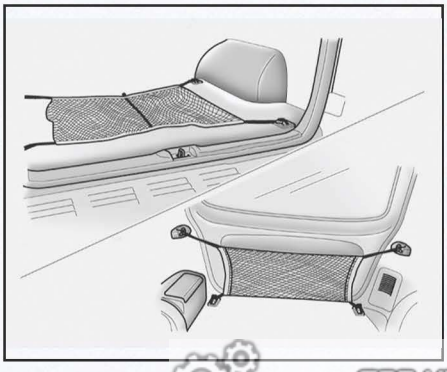

CarInfo .com.ua

Багажник крыши

Внимание: не перевозите багаж непосредственно на крыше автомобиля.

1. Для перевозки багажа на крыше нужно использовать багажник крыши.

Примечание: при установке багажника крыши соблюдайте инструкцию завода-изготовителя.

2. Меры предосторожности при перевозке грузов с помощью багажника крыши.

а) Убедитесь, что масса груза не превышает допустимой нагрузки (масса багажника + масса груза), в противном случае, возможно повреждение автомобиля.

Допустимая нагрузка..... 34 кг

б) Двигайтесь с небольшой скоростью, избегайте резких маневров (ускорений, торможений и поворотов).

Примечание: движение с грузом на крыше приведет к повышению расхода топлива и появлению аэродинамических шумов.

в) Убедитесь, что груз равномерно распределен, наиболее тяжелые предметы расположены внизу и груз надежно закреплен.

Внимание: дополнительный груз на крыше увеличивает высоту центра тяжести автомобиля и влияет на его управляемость.

Примечание: если на автомобиле установлен багажник крыши, будьте осторожны при наклоне люка, так как при наклоне люк может задеть багаж.

Капот и задняя дверь

1. Для открывания капота необходимо произвести следующие процедуры:

а) Потяните рычаг привода замка капота на себя, как показано на рисунке.

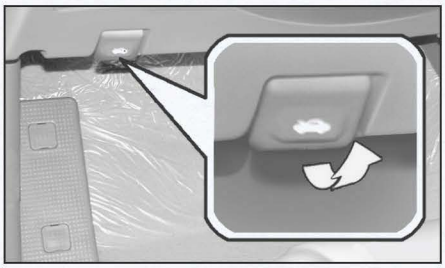

б) Слега приподнимите капот и потяните рычаг блокировки замка капота, как показано на рисунке.

в) Поднимите капот и зафиксируйте его на стойке.

2. Для того чтобы закрыть капот, необходимо освободить стойку капота, уложить ее в штатное место и закрыть капот.

Внимание: перед началом движения убедитесь, что капот надежно закрыт. Не полностью закрытый капот может неожиданно открыться при движении автомобиля, что приведет к дорожно-транспортному происшествию.

3. Задняя дверь багажника отпирается и запирается совместно с задними дверьми с дистанционного передатчика.

4. Для открытия задней двери поверните ключ в замке двери вправо и потяните за ручку "DOOR" вверх.

5. Для закрытия задней двери потяните ее за ручку вниз и слегка нажмите до звука срабатывания замка.

Внимание: перед началом движения автомобиля убедитесь в том, что задняя дверь закрыта. Если задняя дверь откроется во время движения - это может создать аварийную ситуацию.

Лючок топливно-заливной горловины

1. Заглушите двигатель перед заправкой топливом.

2. Для открывания лючка топливно-заливной горловины потяните рычаг вверх, как показано на рисунке.

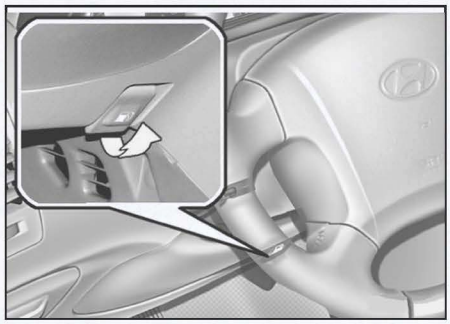

3. Откройте крышку заливной горловины топливного бака поворотом против часовой стрелки. После снятия поместите пробку в специальное крепление на обратной стороне лючка.

Внимание: если крышка заливной горловины топливного бака примерзла, то слегка постучите по крышке или нажмите на нее для слома льда. Если крышка не открывается, то используйте специальный антиобледенительный состав (не используйте охлаждающую жидкость).

Правила пользования стеклоочистителями и омывателями

1. При остановке щеток во время работы стеклоочистителя из-за наличия льда или других препятствий на стекле, электродвигатель стеклоочистителя может перегореть, даже если выключить стеклоочистители. В этом случае остановите автомобиль в безопасном месте, выключите зажигание и удалите препятствие со стекла, чтобы обеспечить свободный ход щеток.

2. Не включайте стеклоочиститель при сухом стекле. Это может привести к образованию царапин на стекле и к преждевременному износу щеток стеклоочистителя.

Примечание: рекомендуется периодически заменять щетки стеклоочистителей, так как наличие на них песка и других загрязнителей может привести к образованию царапин на стекле.

3. Перед включением стеклоочистителя в холодную погоду убедитесь, что щетки не примерзли к стеклу. Включение стеклоочистителя с примерзшими к стеклу щетками может привести к перегоранию электродвигателя стеклоочистителя.

4. Если омыватель не срабатывает, то не пытайтесь включить его снова - проверьте насос омывателя.

5. Не пользуйтесь омывателем непрерывно более 15 секунд. Не включайте омыватель, если в бачке нет омывающей жидкости, так как это может привести к перегоранию электродвигателя омывателя.

6. Периодически проверяйте уровень жидкости в бачке омывателей и, при необходимости, доливайте в него жидкость. В холодную погоду добавляйте в жидкость рекомендуемый раствор, который не замерзнет в бачке. В противном случае омыватели могут выйти из строя из-за повреждения деталей системы замерзшей жидкостью.

7. При использовании омывателей в холодную погоду подаваемая на стекло омывающая жидкость может замерзнуть на нем, что ухудшит видимость. В такую погоду перед использованием омывателя сначала включите обогреватель стекла.

Управление стеклоочистителями и омывателями

Примечание: ознакомьтесь с правилами пользования стеклоочистителями и омывателями.

Очиститель и омыватель лобового стекла

1. Очиститель и омыватель лобового стекла работают, если ключ замка зажигания находится в положении "ON".
2. *(Модели без датчика дождя)* Для включения или остановки очистителя лобового стекла необходимо перевести рычаг переключателя в одно из следующих положений:
   MIST - Режим "MIST" (включение очистителя на один ход для удаления жидкости с лобового стекла).
   OFF - Выключено (полная остановка).
   INT - Включение очистителя в прерывистом режиме работы (интервал 1-18 секунд).
   LOW - Включение очистителя (непрерывная работа на низкой скорости).
   HIGH - Включение очистителя (непрерывная работа на высокой скорости).

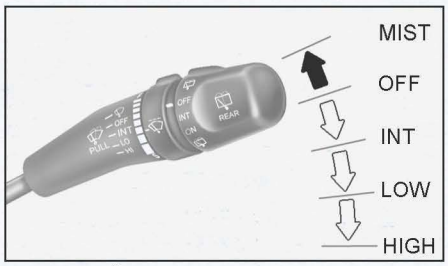

Модели без датчика дождя.

3. *(Модели без датчика дождя)* В прерывистом режиме работы очистителя "INT" интервал действия очистителя можно регулировать в пределах от 1 до 18 секунд путем вращения регулятора на переключателе.

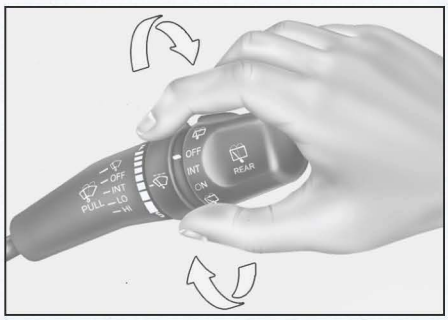

4. Для включения омывателя лобового стекла потяните рычаг переключателя, как показано на рисунке. Одновременно со срабатыванием омывателя автоматически включается стеклоочиститель лобового стекла (на два-три хода щеток). При отпускании рычага переключателя омыватель выключается.

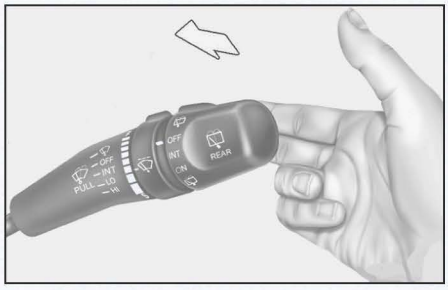

5. *(Модели без датчика дождя)* Для включения очистителя лобового стекла на один ход (MIST) потяните ручку переключателя вверх до появления сопротивления и затем отпустите.

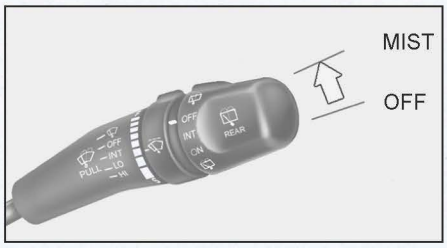

6. *(Модели с датчиком дождя)* Для включения или остановки очистителя лобового стекла необходимо перевести рычаг переключателя в одно из следующих положений:
   OFF - Выключено (полная остановка).
   AUTO - Активация системы автоматического включения очистителя.
   LOW - Включение очистителя (непрерывная работа на низкой скорости).
   HIGH - Включение очистителя (непрерывная работа на высокой скорости).

Модели с датчиком дождя.

7. *(Модели с датчиком дождя)* Система автоматического включения очистителя лобового стекла.
   а) Включение системы осуществляется поворотом ручки в положение "AUTO". Данная система автоматически включает очиститель лобового стекла в прерывистом режиме при появлении осадков на лобовом стекле.
   б) Чувствительность датчика дождя и соответственно прерывистый режим работы очистителя в зависимости от интенсивности осадков можно отрегулировать вращая регулятор переключателя в сторону "S" (слабая) или в сторону "F" (сильная).

Внимание: если перемещение щеток стеклоочистителя заблокировано большим количеством осадков, то срабатывает защита от перегрузок и очиститель временно выключается на 10 минут.

   в) Если включен режим "AUTO", то при включении зажигания щетки стеклоочистителя выполнят один ход для информирования водителя.

Примечание: датчик дождя крепится к лобовому стеклу изнутри вверху и справа от зеркала заднего вида и не уменьшает зону обзора водителя.

Очиститель и омыватель стекла задней двери

1. Очиститель и омыватель стекла задней двери работают, если ключ в замке зажигания находится в положении "ON".
2. Для включения или остановки очистителя и омывателя стекла задней двери необходимо повернуть ручку переключателя в одно из следующих положений:
   - Включение омывателя стекла задней двери. После возврата переключателя в исходное положение будет включен очиститель заднего стекла (на два-три хода щеток).
   OFF - Выключено (полная остановка).
   INT - Очиститель стекла задней двери будет работать в прерывистом режиме с интервалом 5 секунд.
   ON - Очиститель стекла задней двери будет работать непрерывно.
   - Одновременно со срабатыванием омывателя автоматически включается стеклоочиститель и работает в непрерывном режиме.

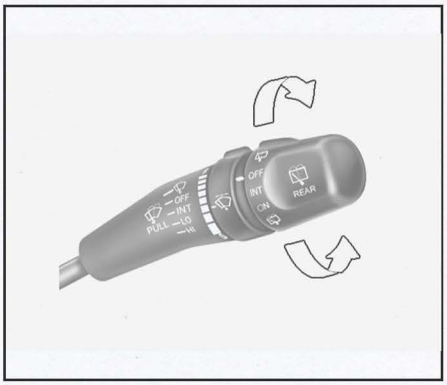

Регулировка положения рулевого колеса

1. Для регулировки высоты расположения рулевого колеса, придерживая рулевое колесо рукой, потяните рычаг-стопор на себя и, перемещая рулевое колесо, установите его на нужную высоту.

2. Отпустите рычаг-стопор, чтобы рулевое колесо надежно зафиксировалось. После регулировки убедитесь, что рулевое колесо не качается вверх-вниз.

Внимание: запрещается производить регулировку высоты рулевого колеса во время движения автомобиля.

CarInfo.com.ua

Управление зеркалами

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом

Внимание: не соскребайте изморозь со стекла зеркала, так как это может привести к повреждению зеркальной поверхности. Если лед мешает перемещению зеркала, не пытайтесь удалить его силой. Для удаления льда используйте аэрозольные антиобледенители, губку или тряпочку, намоченные в теплой воде.

1. Боковыми зеркалами заднего вида можно дистанционно управлять, когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON" или "ACC".
2. Выбор управления правым или левым зеркалом осуществляется установкой переключателя выбора регулируемого зеркала в соответствующее положение: "R" - правое зеркало; "L" - левое зеркало.

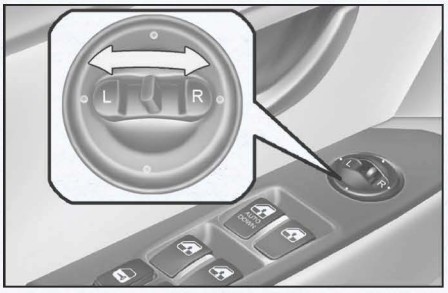

3. Дальнейшая регулировка положения зеркала осуществляется нажатием на соответствующую сторону кнопки переключателя регулировки положения зеркала, как показано на рисунке.

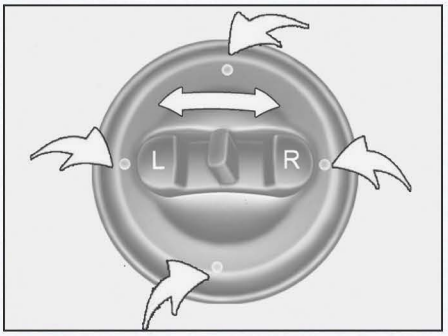

4. После установки зеркала в нужное положение установите переключатель выбора регулируемого зеркала в среднее положение.
5. Зеркало можно сложить, чтобы не повредить его при постановке автомобиля на стоянку. Если на зеркало надавить рукой, то оно сложится.

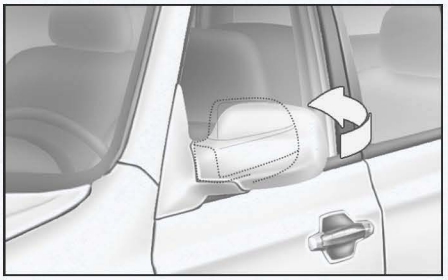

6. Некоторые модели оснащены функцией автоматического складывания боковых зеркал. Для складывания зеркал нажмите на специальный выключатель около переключателя регулировки положения зеркал заднего вида. Для возвращения зеркал в рабочее положение нажмите на выключатель еще раз.

Внимание: если боковые зеркала примерзли и их электроприводы не работают в штатном режиме, то не нажимайте повторно на выключатель во избежание выхода из строя электропривода.

Примечание: на моделях без электропривода зеркал регулировка положения зеркала осуществляется перемещением ручки в соответствующее положение.

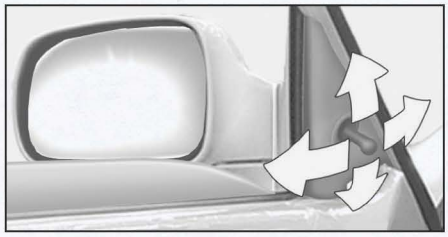

Внутреннее зеркало заднего вида с механическим противоослепляющим устройством

Автомобиль оборудован внутренним зеркалом заднего вида с двумя положениями ("день"/"ночь"). Чтобы выбрать положение "ночь" (противоослепляющее действие), потяните рычаг в нижней части зеркала на себя. В этом положении уменьшается ослепляющее действие фар едущих сзади Вас автомобилей в ночное время.

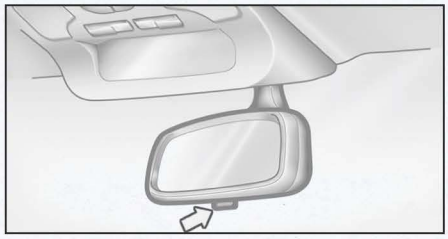

Электрохромное противоослепляющее зеркало заднего вида

На некоторых автомобилях установлено электрохромное зеркало, которое автоматически потемнеет в зависимости от освещенности, для уменьшения ослепляющего действия фар едущих сзади Вас автомобилей в ночное время.

Внимание: во избежание повреждения внутренних элементов зеркала не допускается разбрызгивание очищающей жидкости непосредственно на поверхность зеркала.

Примечание: в холодную погоду для затемнения зеркала может потребоваться больше времени, чем в теплую.

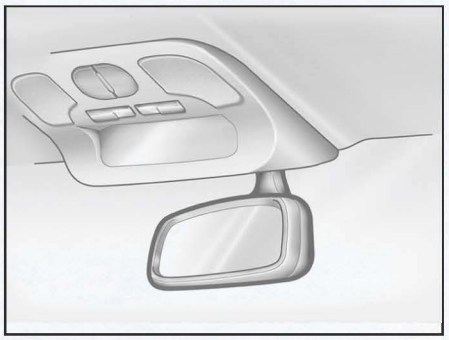

Выключатель обогревателя стекла задней двери и обогревателей боковых зеркал

Примечание: на моделях с подогревом боковых зеркал заднего вида при включении обогревателя заднего стекла одновременно включается подогрев боковых зеркал для удаления запотевания.

1. Обогреватель стекла задней двери может быть включен, когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON".

Внимание:

- *Мощности обогревателя заднего стекла хватает только для удаления запотевания, но недостаточно для растапливания снега, налипшего на стекло. Перед включением обогревателя стекла задней двери удалите снег со стекла.*
- *При протирке внутренней поверхности заднего стекла пользуйтесь мягкой тканью. Осторожно протирайте стекло вдоль проводов обогревателя, чтобы не повредить их.*
- *Не заклеивайте чем-либо нити обогревателя. Не кладите у заднего стекла предметы, которые могут случайно коснуться нитей обогревателя и повредить их.*
- *Длительная работа обогревателя может привести к разрядке аккумуляторной батареи и к выходу из строя самого обогревателя.*

2. Для включения обогревателя нажмите на выключатель, расположенный как показано на рисунке. Индикатор на выключателе будет гореть пока работает обогреватель стекла задней двери.

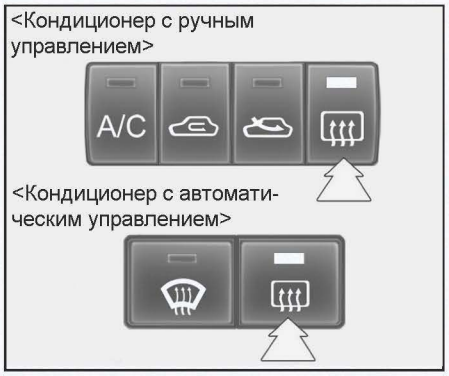

3. Обогрев стекла задней двери автоматически выключается через 20 минут. Чтобы выключить обогреватель раньше, повторно нажмите на выключатель.

Сиденья

Внимание:

- Обязательно отрегулируйте сиденье перед поездкой. Отрегулируйте высоту подголовника так, чтобы его центр находился на уровне глаз.

- После регулировки убедитесь в том, что сиденье надежно зафиксировано.

- Во время движения не кладите подушку или что-либо подобное между спиной и спинкой сиденья. Это уменьшит эффективность действия подголовников при аварии.

- Для уменьшения опасности травмирования в случае столкновения или резкого торможения спинки сидений водителя и пассажира во время движения автомобиля должны находиться в вертикальном положении. Когда спинка сиденья наклонена назад, защитное действие ремней безопасности значительно снижается. Возникает опасность, что человек при столкновении и резкой остановке автомобиля выскользнет из-под ремней, что может привести к серьезной травме.

Регулировка передних сидений без электропривода

1. Регулировка продольного положения передних сидений.

Для регулировки продольного положения передних сидений переведите рычаг вверх и передвиньте сиденье в требуемое положение. После регулировки установите регулировочный рычаг в исходное положение.

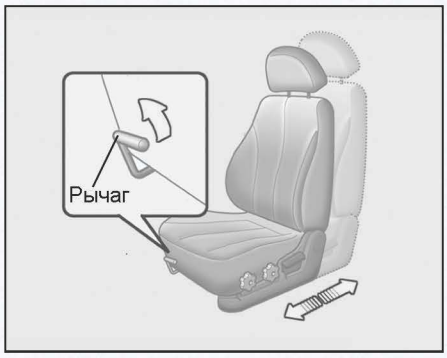

2. Регулировка положения спинки передних сидений.

Для изменения угла наклона спинки сиденья наклонитесь слегка вперед, потяните вверх рычаг блокировки спинки сиденья, затем отклонитесь назад в требуемое положение и отпустите рычаг. Спинка сиденья зафиксируется в этом положении.

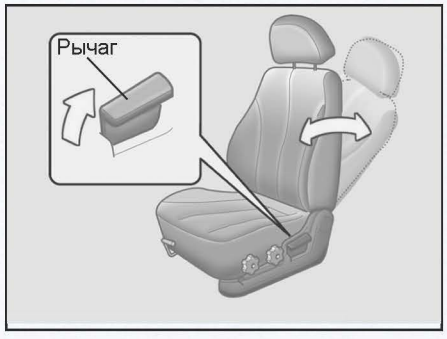

3. Регулировка поясничной опоры сиденья водителя.

Для регулировки поясничной опоры перемещайте рычаг регулировки в необходимую сторону.

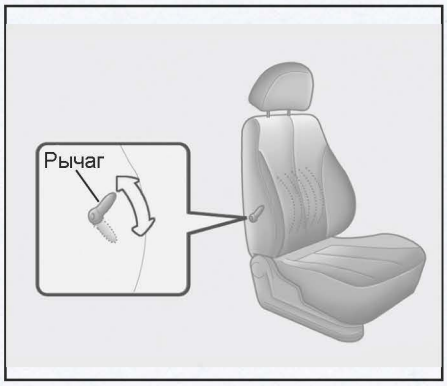

4. Регулировка высоты передней и задней части подушки сиденья водителя.

Для регулировки высоты подушки сиденья вращайте соответствующий регулятор в необходимую сторону.

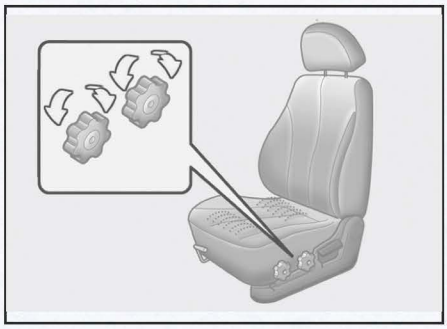

5. Регулировка положения подголовника.

Чтобы поднять подголовник необходимо потянуть его вверх. Чтобы опустить подголовник необходимо снять блокировку, нажав на фиксатор, и затем опустить подголовник вниз.

Примечание: на моделях с электроприводом сидений регулировка положения подголовника осуществляется аналогичным образом.

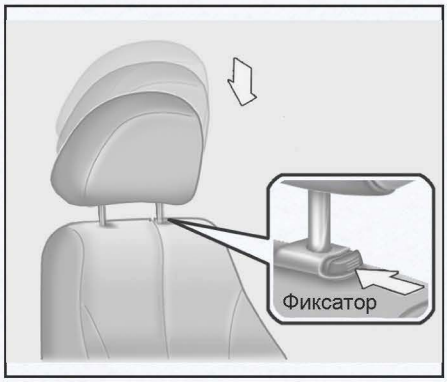

Регулировка передних сидений с электроприводом

1. Регулировка продольного положения передних сидений.

Для регулировки продольного положения передних сидений передвиньте переключатель в сторону необходимого перемещения, как показано на рисунке.

2. Регулировка положения спинки передних сидений.

Для регулировки угла наклона спинки сидений передвиньте верхнюю часть переключателя в сторону необходимого перемещения, как показано на рисунке.

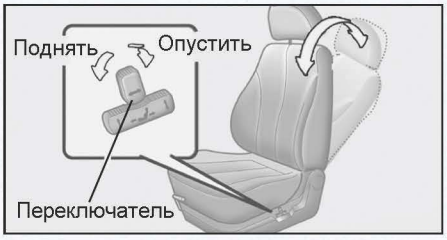

3. Регулировка высоты передней и задней части подушки передних сидений.

Для регулировки высоты подушки сиденья передвиньте переключатель в сторону необходимого перемещения:

- При переводе переднего края переключателя вверх или вниз регулируется высота переднего края подушки сиденья.
- При переводе заднего края переключателя вверх или вниз регулируется высота заднего края подушки сиденья.

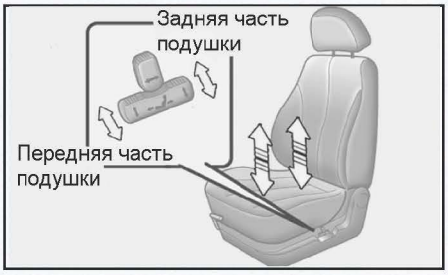

Сиденье второго ряда

1. Регулировка положения спинки сиденья второго ряда.

Для изменения угла наклона спинки сиденья наклонитесь слегка вперед, потяните рычаг фиксатора положения блокировки спинки сиденья, затем отклонитесь назад в требуемое положение и отпустите рычаг. Спинка сиденья зафиксируется в этом положении.

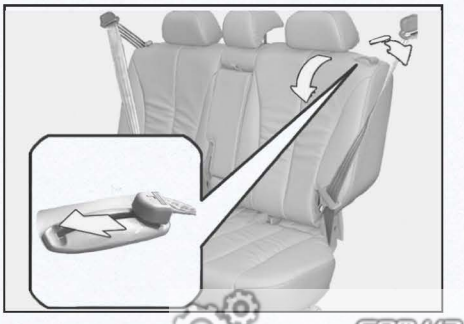

CarInfo.com.ua

2. Складывание сиденья второго ряда для увеличения багажного отделения.

Внимание: перед складыванием сиденья второго ряда уберите ремни безопасности в держатели.

а) Нажимая на фиксатор, полностью опустите подголовники сиденья второго ряда.

б) Потянув и удерживая рычаг фиксатора положения блокировки спинки сиденья, опустите полностью вперед спинку.

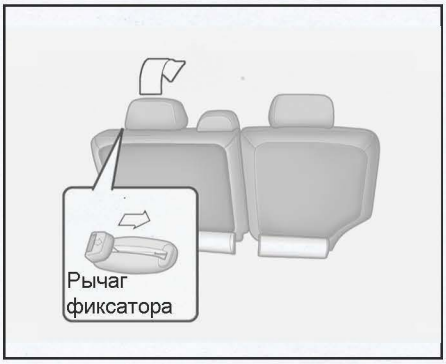

в) Потяните за рычаг фиксатора подушки сиденья второго ряда и поднимите сиденья в сборе.

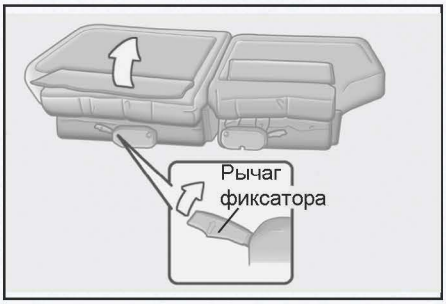

г) Закрепите петлю крепления сиденья второго ряда, находящуюся под подушкой сиденья, за держатель подголовника сиденья.

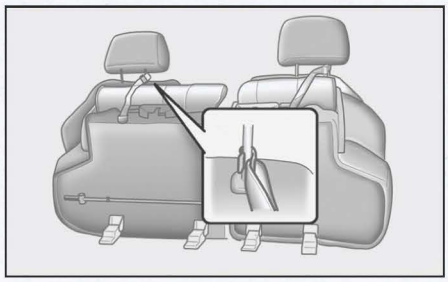

д) Раскладывание сиденья второго ряда производится в обратном порядке.

е) После поднятия спинки сиденья слегка подвигайте ее, чтобы убедиться в ее надежной фиксации.

Сиденье третьего ряда (7-местные модели)

1. Регулировка положения спинки сиденья третьего ряда.

Для изменения угла наклона спинки сиденья наклонитесь слегка вперед, потяните рычаг фиксатора положения блокировки спинки сиденья вверх, затем отклонитесь назад в требуемое положение и отпустите рычаг. Спинка сиденья зафиксируется в этом положении.

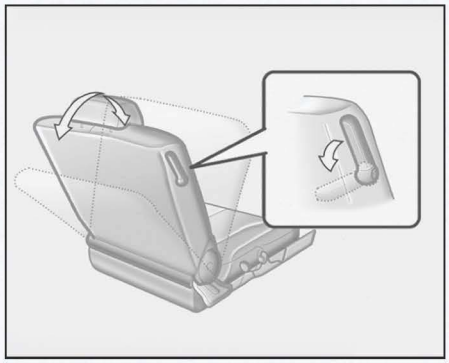

2. Складывание сиденья третьего ряда для увеличения багажного отделения.

а) Снимите ремни безопасности сиденья третьего ряда.

б) Потянув и удерживая рычаг фиксатора положения блокировки спинки сиденья опустите полностью вперед спинку.

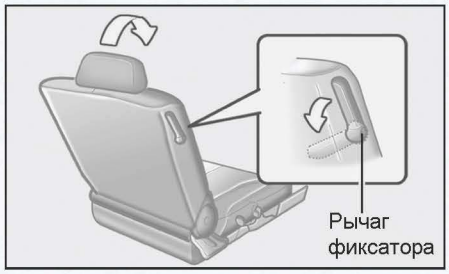

в) Потяните за рычаг фиксатора подушки сиденья третьего ряда и поднимите сиденье в сборе.

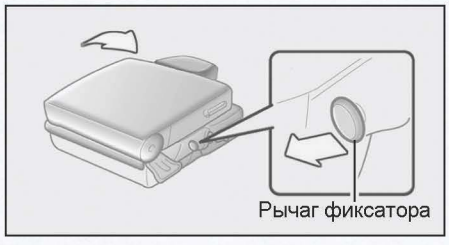

г) Закрепите петлю крепления сиденья третьего ряда, находящуюся под подушкой сиденья, за держатель вспомогательной ручки.

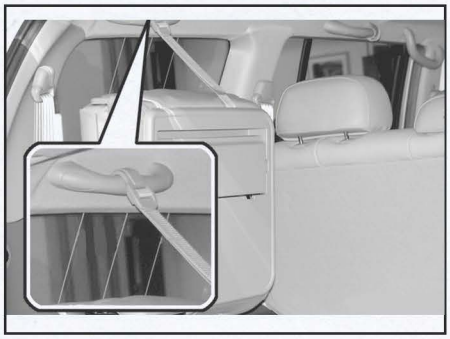

д) Опустите ножку сиденья третьего ряда.

е) Уберите ремни безопасности сиденья третьего ряда в специальные держатели, как показано на рисунке.

ж) Раскладывание сиденья третьего ряда производится в обратном порядке.

з) После поднятия спинки сиденья слегка подвигайте ее, чтобы убедиться в ее надежной фиксации.

3. Облегчение посадки и высадки пассажиров сиденья третьего ряда.

Для облегчения посадки и высадки пассажиров сиденья третьего ряда выполните операцию "Складывание сиденья второго ряда для увеличения багажного отделения".

Обогреватель передних сидений

1. Обогреватель передних сидений может быть включен, когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON".

2. Для включения обогревателя сиденья нажмите на соответствующий выключатель на центральной консоли. Индикатор на выключателе будет гореть пока работает подогреватель.

Внимание:

- Некоторые категории лиц (дети, сильно утомленные люди, лица в со-

стоянии алкогольного опьянения и т.д.) находясь на нагретых сидениях могут подвергнуться перегреву или получить слабые ожоги.

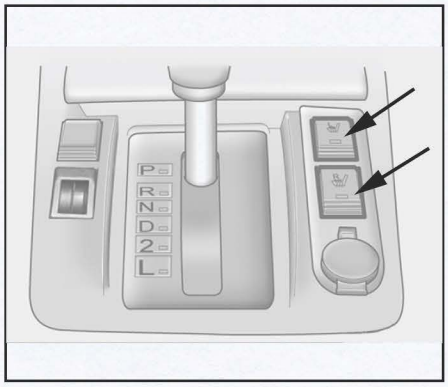

- Не кладите на сиденье тяжелые вещи и острые предметы; не закрывайте сиденья какими-либо материалами (например, одеялом), так как это может привести к перегреву нагревательного элемента сиденья; не включайте подогреватель сиденья, если на сиденье была пролита какая-либо жидкость до ее полного высыхания.

- Подогреватель сиденья может быть включен только при температуре ниже 28 ± 3,5°C. Подогреватель автоматически отключается когда его температура достигает примерно 37 ± 3°C.

Примечание: при работающем подогреве сидений могут ощущаться небольшие колебания температуры сидений, что не является признаком неисправности.

Ремни безопасности

Общие сведения

1. Чтобы защитить Вас и Ваших пассажиров в случае дорожно-транспортного происшествия, рекомендуется всем людям, находящимся в автомобиле, пристегнуться ремнями безопасности.

Внимание:

- Надевайте плечевую часть ремня так, чтобы она не проходила подмышкой и не располагалась в каком-либо другом неправильном положении.

- Следите за тем, чтобы ремень безопасности не перекручивался.

- Ремень обеспечивает наибольшую защиту, когда спинка сиденья находится в вертикальном положении. Когда спинка наклонена, то повышается опасность того, что пассажир выскользнет из-под ремня, особенно при лобовом столкновении, и получит травму от ремня или от удара о приборную панель или спинку сиденья.

2. Для застегивания ремня медленно вытяните ремень, держа его за планку. Вставьте планку в защелку так, чтобы раздался щелчок.

Примечание: если ремень заблокирован и не выходит из катушки, сильно потяните за ремень, после чего отпустите его. Затем снова медленно вытяните ремень.

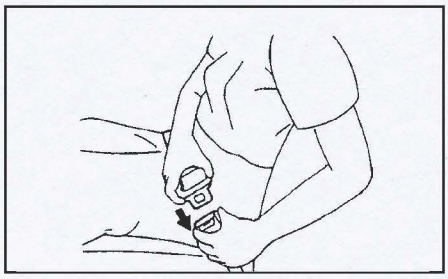

3. Слегка вытяните ремень для регулировки желаемого натяжения.

Внимание: беременным женщинам рекомендуется пользоваться имеющимися ремнями безопасности после консультации с врачом. Это уменьшит вероятность травмирования как самой женщины, так и ее будущего ребенка. Поясной ремень должен располагаться как можно ниже под животом.

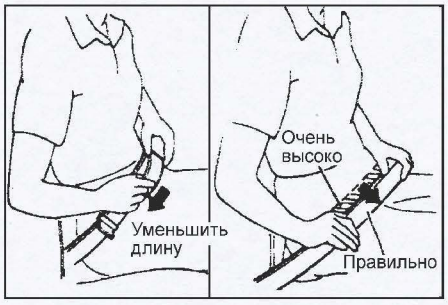

4. Для отстегивания ремня, удерживая планку, нажмите на кнопку в пряжке.

Примечание: так как ремень убирается автоматически, удерживайте его за планку, чтобы втягивание ремня происходило не слишком быстро. Иначе Вы можете повредить автомобиль.

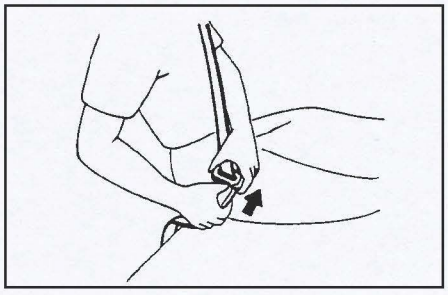

5. Удлинитель ремня безопасности переднего сиденья.

Удлинитель ремня безопасности переднего сиденья используется только в том случае, когда длины стандартного ремня не хватает для застегивания.

Внимание: не используйте удлинитель, если длины стандартного ремня достаточно для застегивания, так как это уменьшит эффективность ремня безопасности.

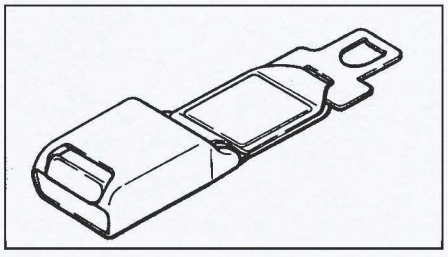

Регулирование точки крепления ремня безопасности переднего сиденья

Высоту точки крепления ремня безопасности можно отрегулировать следующим образом.

а) Удерживая блокировочную кнопку нажатой, переместите узел крепления ремня безопасности вниз, в положение, наиболее подходящее для Вас, и отпустите кнопку.

б) Для перемещения узла крепления ремня безопасности вверх переместите его, не нажимая блокировочной кнопки.

в) После регулировки Вы должны услышать щелчок и убедиться, что узел крепления ремня безопасности прочно зафиксирован.

Внимание: при регулировании положения точки крепления ремня располагайте ее достаточно высоко, чтобы ремень полностью контактировал с Вашим плечом, но не касался шеи.

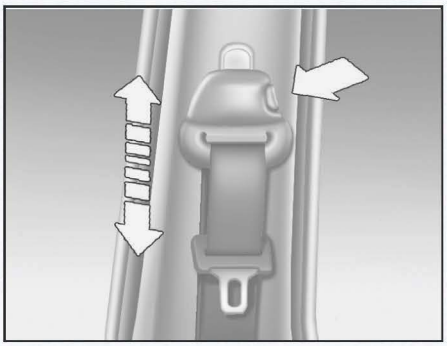

Установка детских сидений

1. При перевозке в своем автомобиле детей всегда следует использовать удерживающие устройства (детские сиденья) того или иного типа, в зависимости от веса и возраста ребенка.

Внимание:

- Рекомендуется перевозить детей только на сиденье второго ряда и использовать для перевозок специальные детские сиденья.

- Удержание ребенка на руках не заменит специального удерживающего устройства (детского сиденья).

2. Предостережения при установке детских сидений на автомобилях с подушкой безопасности (SRS) переднего пассажира.

Внимание: на автомобилях, имеющих подушку безопасности для пассажира, наклеена соответствующая предупреждающая этикетка.

а) Не устанавливайте детское сиденье на переднем пассажирском сиденье, перед которым находится подушка безопасности, обращенным лицевой стороной назад. Усилие при срабатывании надувной подушки безопасности пассажира может прижать детское сиденье к спинке сиденья, что приведет к серьезной травме.

CarInfo .com.ua

б) Детское сиденье, обращенное лицевой стороной вперед, должно устанавливаться на заднем сиденье автомобиля.

в) При установке детского сиденья на переднее сиденье автомобиля отодвиньте переднее сиденье в крайнее заднее положение.

3. Рекомендации при перевозке младенцев и детей младшего возраста.

а) Для младенцев такого роста, что в сидячем положении плечевой ремень безопасности контактирует с лицом или шеей, вместо детского сиденья надо использовать детскую люльку. Для детей младшего возраста надо использовать детское сиденье.

б) Удерживающее устройство (детское сиденье) для детей должно соответствовать весу и росту Вашего ребенка и должно быть правильно установлено в автомобиле.

в) При установке детского сиденья руководствуйтесь инструкциями завода-изготовителя данного устройства. Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезной и даже смертельной травме Вашего ребенка.

г) Когда детское сиденье не используется, закрепите его ремнем безопасности или уберите из автомобиля, чтобы оно случайно не травмировало Вашего ребенка.

Примечание: перед покупкой детского сиденья проверьте, надежно ли оно устанавливается на сиденье второго ряда. Иногда пряжки ремней безопасности, находящиеся на подушке сиденья, могут затруднять надежную установку некоторых видов детских сидений. Если детское сиденье после затягивания его ремня можно сдвинуть вперед на подушке сиденья, то выберите другое детское сиденье.

Внимание: для некоторых детских сидений обычное крепление ремнями безопасности может быть недостаточным. В этом случае используйте специальную пряжку для ремня, которая будет дополнительно удерживать детское сиденье. Установку специальной пряжки выполните в соответствии с инструкцией завода-изготовителя детского сиденья.

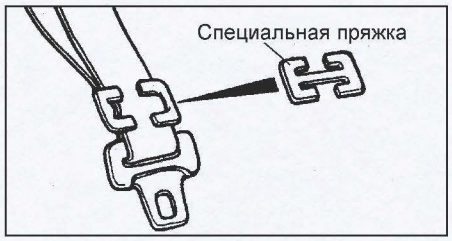

Подростки

Дети, для которых детское сиденье уже не годится, должны находиться на заднем сиденье и надевать комбинированный поясной и плечевой ремень. Поясная часть ремня должна плотно охватывать бедра ребенка. В противном случае, при аварии ремень может врезаться в живот и нанести ребенку травму.

Внимание: дети, не пристегнутые ремнями, в случае транспортного происшествия могут быть выброшены из автомобиля.

Меры предосторожности при эксплуатации автомобилей, оборудованных системой SRS

1. Система подушек безопасности SRS разработана для использования совместно с ремнями безопасности, чтобы повысить уровень безопасности при дорожно-транспортных происшествиях и снизить риск травмирования водителя и переднего пассажира путем удержания их на сиденьях в случае лобового удара достаточной силы.

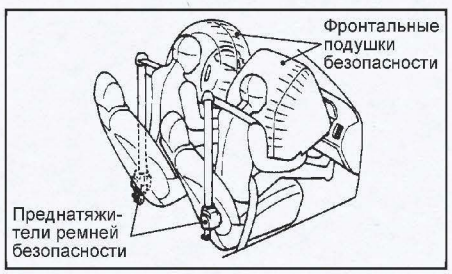

2. Система подушек безопасности SRS не заменяет ремней безопасности, поэтому для обеспечения максимальной защиты от любых аварий и дорожно-транспортных происшествий все лица, совершающие поездку в автомобиле, должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Внимание:

- Преднатяжитель ремня безопасности срабатывает только при сильном лобовом ударе, мгновенно втягивая ремень. Тем самым обеспечивается надежная фиксация человека на сиденье и повышается эффективность срабатывания фронтальной подушки безопасности.

- Фронтальные подушки безопасности не рассчитаны на срабатывание при столкновении с малой скоростью, при опрокидывании автомобиля или при столкновении с ударом сбоку и сзади.

3. Водителю и переднему пассажиру следует помнить, что если они находятся в неправильном положении на сиденье и ненадлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, то при срабатывании надувной подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности они могут быть серьезно травмированы, причем не исключена возможность смертельного исхода. Поэтому следуйте следующим рекомендациям:

а) Перед поездкой установите сиденье водителя в крайнее заднее положение, при котором полностью сохраняется возможность управления автомобилем.

б) Перед поездкой установите сиденье переднего пассажира в крайнее заднее положение.

в) Сидя с правильно надетыми ремнями безопасности, водитель и передний пассажир должны соприкасаться со спинкой сиденья, находящейся в вертикальном положении.

г) Не следует низко наклоняться над рулевым колесом или панелью приборов при движении автомобиля. Не прислоняйтесь и не упирайтесь ногами в панель приборов.

д) Не прикрепляйте к накладке рулевого колеса какие-либо украшения, значки и т.п.; не прикрепляйте и не кладите какие-либо принадлежности у лобового стекла; не кладите предметы и Ваших животных на панель приборов или напротив панели приборов или накладки рулевого колеса, в которых расположены надувные подушки. Они могут помешать срабатыванию подушки, либо привести к серьезной травме или смерти, так как будут отброшены назад силой развертывающихся подушек безопасности. Более того, водитель и передний пассажир не должны держать вещи в руках или на коленях.

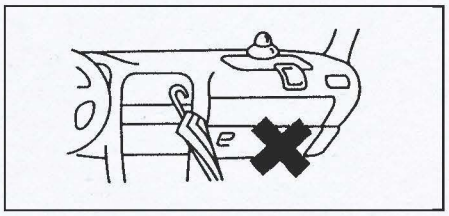

е) Младенцы и маленькие дети не должны находиться в автомобиле вне удерживающих устройств (детских сидений), а также на руках или коленях взрослых. Младенцы и дети, которые неправильно посажены или пристегнуты, могут быть серьезно травмированы при срабатывании подушек безопасности.

ж) Не позволяйте ребенку вставать и становиться на колени на переднем сиденье. Не держите ребенка на коленях или на руках. Подушка безопасности надувается со значительной скоростью и силой; ребенок может получить серьезную травму.

4. Младенец или ребенок, которые слишком малы, чтобы использовать для них ремни безопасности, должны находиться в специальном детском сиденье. Кроме того, желательно, чтобы младенцы и дети находились только на заднем сиденье автомобиля и были надежно зафиксированы. Заднее сиденье является самым безопасным для младенцев и детей. Если на переднее сиденье автомобиля устанавливается специальное детское сиденье, то оно должно быть расположено

лицевой стороной по ходу движения, а сиденье автомобиля следует передвинуть и зафиксировать в крайнем заднем положении.

Внимание:

- Никогда не устанавливайте сиденье ребенка задней стороной вперед на переднее сиденье, поскольку сила быстрого надувания подушки безопасности может привести к смертельному исходу или серьезной травме ребенка.

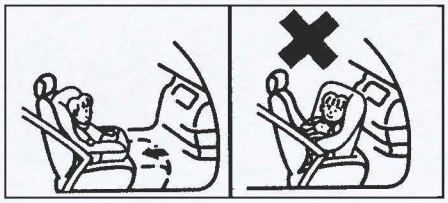

- На автомобилях, оснащенных подушкой безопасности переднего пассажира, имеется следующая предупреждающая этикетка.

5. Не модифицируйте, не снимайте, не ударяйте и не открывайте какие-либо компоненты, как, например, накладку рулевого колеса, рулевое колесо, кожух рулевой колонки, крышку подушки безопасности переднего пассажира или устройство датчиков системы SRS. Подобные действия могут привести к внезапному срабатыванию подушки или выведению из строя системы SRS.

Люк

Управление люком возможно, когда ключ замка зажигания установлен в положение "ON".

Внимание:

- При закрытии и открытии люка или при регулировке наклона люка будьте внимательны, чтобы не защемить пальцы, руки и шею.

- Во время движения не высовывайте из проема люка руки, голову или вещи.

- После дождя или после мойки автомобиля протрите сверху крышку люка, прежде чем открыть люк. Кроме того, периодически удаляйте загрязнения, которые скапливаются в направляющих люка.

- Обязательно закройте крышку люка перед извлечением ключа из замка зажигания.

- Во избежание повреждения электропривода люка не включайте электропривод люка, если крышка люка примерзла.

- Если люк не работает при нажатии переключателя, то отпустите переключатель и проверьте отсутствие посторонних предметов в приводе люка.

- Не кладите на крышку люка или рядом с ней багаж или тяжелые предметы.

- Если на крыше автомобиля установлен багажник, будьте осторожны при наклоне люка, так как при наклоне люк может задеть багаж.

- Когда Вы натираете автомобиль восковой пастой (полиролью), не допускайте попадания пасты на уплотнитель (из черной резины), установленный по периметру проема люка. В случае попадания пасты на уплотнитель ухудшится герметичность люка.

Открывание и закрывание люка

1. Для открывания люка нажмите и удерживайте левую часть переключателя "OPEN/CLOSE". Для остановки люка в нужном положении просто отпустите переключатель.

2. Для закрывания люка нажмите и удерживайте правую часть переключателя. Для остановки люка в нужном положении просто отпустите переключатель.

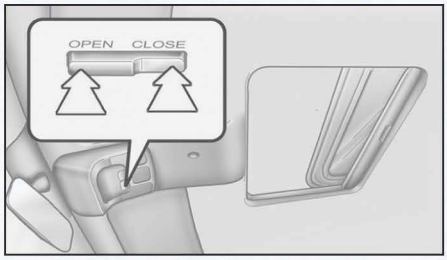

Приоткрывание люка

1. Полностью откройте солнцезащитную шторку.

Примечание: *солнцезащитная шторка открывается и закрывается вручную. Если люк открывается, то шторка открывается вместе с ним. Не пытайтесь закрыть шторку при открытом люке.*

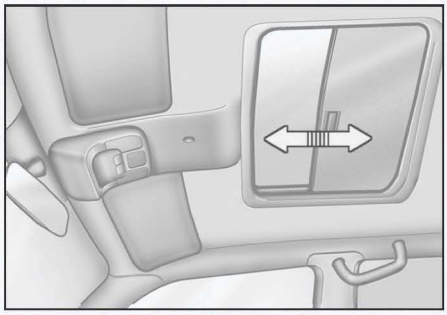

2. При нажатии и удержании левой части переключателя "UP"/"DOWN" задняя часть люка приподнимается вверх для вентиляции салона. Для остановки люка в нужном положении просто отпустите переключатель.

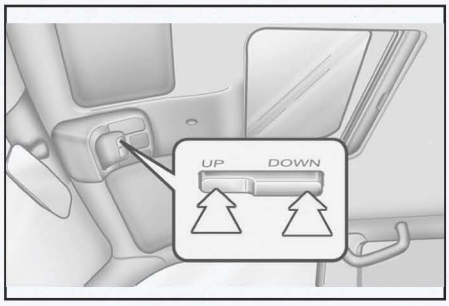

3. Для закрытия люка нажмите и удерживайте правую часть переключателя. Для остановки люка в нужном положении просто отпустите переключатель.

Открывание и закрывание люка при неисправности электропривода

1. С помощью плоской отвертки снимите заглушку, расположенную перед центральной консолью крыши, как показано на рисунке.

Примечание: *чтобы не сломать заглушку, снимайте ее, когда ее паз расположен параллельно центральной оси автомобиля.*

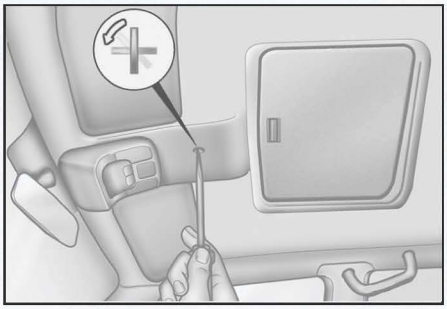

2. Вставьте ключ с шестигранной торцевой головкой в гнездо. Для открытия люка поворачивайте ключ по часовой стрелке, для закрытия - против часовой стрелки.

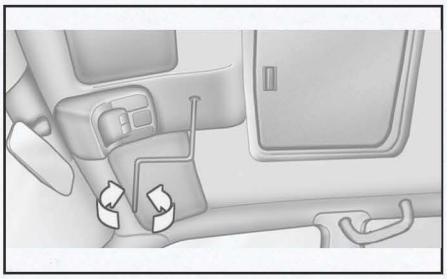

Система поддержания постоянной скорости

1. Система поддержания постоянной скорости автоматически поддерживает заданную скорость без нажатия на педаль акселератора. Данной системой рекомендуется пользоваться при длительном движении на автострадах с малой интенсивностью потока.

Внимание: *во избежание возникновения аварийных ситуаций не рекомендуется включать систему поддержания постоянной скорости, если условия движения не позволяют ехать с постоянной скоростью (например, в плотном потоке автомобилей в черте города, на извилистых, покрытых льдом или снегом дорогах, на мокрых или скользких дорогах, на крутых спусках).*

2. Система поддержания постоянной скорости включается при скорости движения выше 40 км/ч нажатием на главный выключатель, расположенный на центральной отделке комбинации приборов.

Внимание: *если система поддержания постоянной скорости не используется, то установите главный выключатель в положение "ВЫКЛ" (выключите систему).*

CarInfo.com.ua

Примечание: на моделях с АКПП перед использованием системы поддержания постоянной скорости необходимо установить рычаг селектора в положение "D".

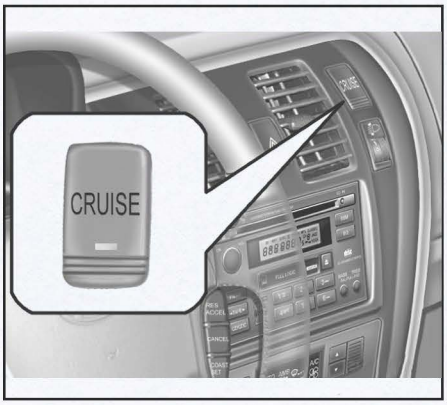

3. Управление системой поддержания постоянной скорости.

а) Управление системой поддержания постоянной скорости осуществляется с помощью выключателей, когда главный выключатель находится в положении "ВКЛ" (система включена).

б) Для включения режима поддержания скорости при движении, выдерживая нужную скорость (свыше 40 км/ч), нажмите на выключатель ("SET/COAST"). После включения режима на комбинации приборов загорится индикатор включения режима поддержания скорости.

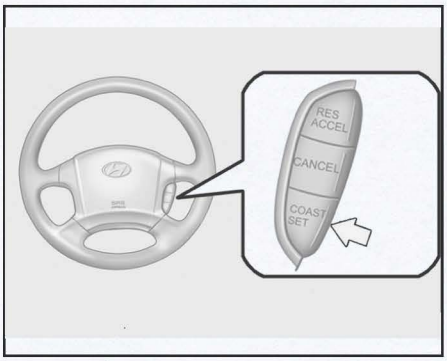

в) Для постепенного уменьшения заданной скорости при включенном режиме поддержания скорости нажмите на выключатель ("SET/COAST") и удерживайте в этом положении до момента достижения нужной скорости, затем отпустите переключатель.

Примечание: для снижения скорости движения можно нажать на педаль тормоза и после достижения нужного значения снова включить режим поддержания скорости ("SET"). В данном случае режим поддержания скорости будет включен с задержкой примерно 3 секунды и это не является неисправностью.

г) Для постепенного увеличения заданной скорости при включенном режиме поддержания скорости нажмите на выключатель ("RESUME/ACCEL") и удерживайте в этом положении до момента достижения нужной скорости, затем отпустите переключатель.

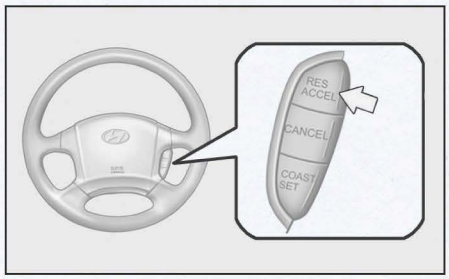

Примечание: для ускорения при совершении маневра нажмите на педаль акселератора. Когда педаль будет отпущена, то скорость автомобиля уменьшится до ранее заданного значения и будет автоматически поддерживаться на этом уровне.

д) Если при автоматическом выключении режима поддержания скорости или выключении с помощью управляющего переключателя скорость движения не снижалась ниже 40 км/ч, то ранее заданную скорость можно восстановить нажав на выключатель ("RESUME/ACCEL").

Внимание: режим поддержания скорости будет автоматически выключен в следующих случаях: нажатие на педаль сцепления (модели с МКПП) или педаль тормоза, установка рычага селектора АКПП в положение "N", снижение скорости движения до 40 км/ч и ниже, снижение скорости на 15 км/ч относительно заданного системе значения (например, на крутом уклоне).

4. Для выключения системы поддержания постоянной скорости, повторно нажмите на главный выключатель или нажав на выключатель ("CANCEL").

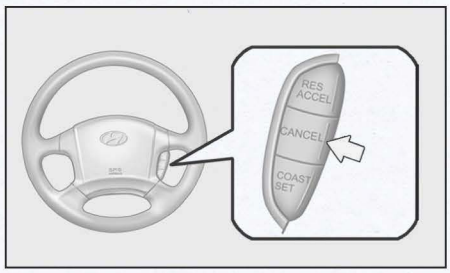

Управление отопителем и кондиционером

Общие сведения

1. На моделях с ЖК дисплеем не кладите вещи на датчик солнечного света. Кроме того, не закрывайте отверстия для датчиков температуры воздуха.

2. Отопитель и кондиционер действуют только при работающем двигателе. Работа отопителя непосредственно связана с температурой охлаждающей жидкости двигателя, поэтому управляйте отопителем, когда двигатель достаточно прогрелся. Количество воздуха, проходящего через отопитель/кондиционер можно регулировать, изменяя частоту вращения вентилятора.

3. На автомобилях с кондиционером после начала охлаждения первые несколько минут, выходящий из дефлекторов воздух может быть похожим на туман. Это происходит из-за резкого охлаждения влажного воздуха и не является признаком неисправности.

4. Слишком большое охлаждение вредно для здоровья. Температура воздуха в салоне должна быть только на 5 - 6 °C ниже температуры наружного воздуха.

5. При использовании кондиционера убедитесь, что отверстие для подачи воздуха, находящееся перед лобовым стеклом, ничем не загорожено (например, листьями).

6. Кондиционер необходимо включать, по крайней мере, на 5 минут каждый месяц, даже в холодную погоду. Это необходимо для смазывания внутренних частей компрессора и поддержания кондиционера в рабочем состоянии.

7. При включении кондиционера обороты холостого хода двигателя увеличиваются. Будьте осторожны при трогании автомобиля с места.

8. В систему кондиционирования встроен салонный фильтр для очищения воздуха от пыли и грязи.

Примечание: процедура замены салонного фильтра приведена в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

9. Направление и сила потока воздуха, выходящего из дефлектора, регулируются с помощью, соответственно, ручки и дискового регулятора на дефлекторе.

Панель управления отопителем и кондиционером (модели без жидкокристаллического дисплея)

Примечание: расположение переключателей указано на рисунке "Панель управления отопителем и кондиционером без ЖК дисплея ".

1. Выключатель [2] предназначен для включения кондиционера. При повторном нажатии режим кондиционера выключается. Отопитель работает, если отключен режим работы кондиционера.

2. Переключатель выбора места забора воздуха [1] позволяет осуществлять забор воздуха либо снаружи автомобиля (вентиляция), либо из салона (рециркуляция). Выбор режима забора осуществляется нажатием на соответствующий переключатель (для каждого режима будет гореть индикатор на соответствующем переключателе).

Примечание: режимом рециркуляции, особенно в холодную погоду, следует пользоваться в течение короткого промежутка времени, чтобы не создавать излишнего запотевания стекол.

3. Переключателем [4] задается частота вращения электровентилятора отопителя (мощность потока воздуха). Всего имеется "5" положений для регулировки частоты вращения вентилятора. При обычных условиях рекомендуется установить переключатель в первое ("1") или второе положения ("2"). Положение "0" - выключение вентилятора.

4. Переключатель [5] служит для задания температуры воздуха в салоне. Вращение налево - уменьшение температуры.

Примечание: если температура охлаждающей жидкости двигателя низкая, то температура воздуха, поступающего в салон, не изменяется даже при крайнем правом положении переключателя.

5. Переключатель [3] используется для выбора режима распределения потоков воздуха. Для включения нужного режима поверните рукоятку.

Примечание: распределение потоков воздуха при различных режимах приведено в подразделе "Панель управления отопителем и кондиционером (модели с жидкокристаллическим дисплеем)".

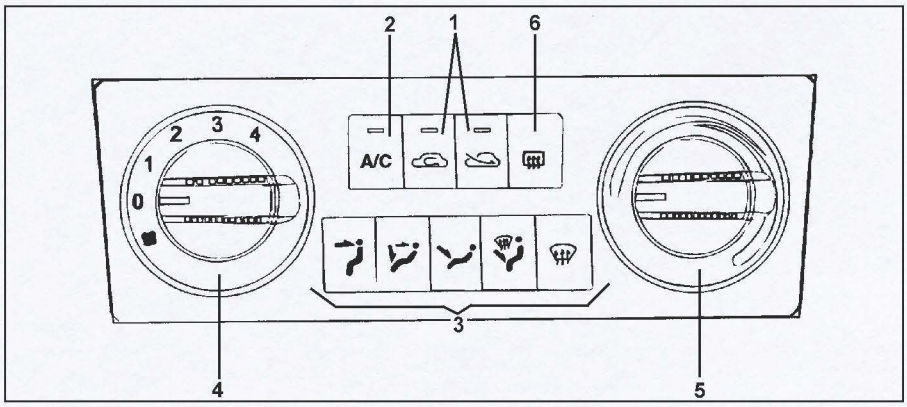

Панель управления отопителем и кондиционером без ЖК дисплея (кондиционер с ручным управлением). 1 - переключатель выбора режима забора воздуха, 2 - выключатель кондиционера, 3 - переключатель выбора направления потоков воздуха, 4 - переключатель электровентилятора отопителя, 5 - переключатель регулятора температуры, 6 - выключатель обогревателя стекла задней двери и обогревателей боковых зеркал.

Примечание: описание переключателей приведено в подразделе "Панель управления отопителем и кондиционером (модели без жидкокристаллического дисплея)".

Панель управления отопителем и кондиционером (модели с жидкокристаллическим дисплеем (LCD))

Примечание: расположение переключателей указано на рисунке "Панель управления отопителем и кондиционером с ЖК дисплеем (LCD)".

1. Выключатель [8] (A/C) предназначен для включения режима кондиционера. Когда кондиционер включен, то горит индикатор на выключателе и индикация [8A] на ЖК дисплее. Отключение режима кондиционера (выбор режима отопителя) осуществляется повторным нажатием на выключатель.

2. Выключатель [7] (OFF) предназначен для отключения системы управления (выключения кондиционера и отопителя). Когда система включена на ЖК дисплее отображается индикация значения температуры воздуха снаружи автомобиля.

3. Выключатель [5] (AUTO) предназначен для автоматического управления работой кондиционера и отопителя.

а) При нажатии на выключатель включается автоматический режим работы кондиционера / отопителя, при котором автоматически поддерживается заданная температура, мощность потока воздуха и т.д. Индикация [5A] на ЖК дисплее показывает, что включен режим "AUTO". При повторном включении данного режима (в том числе после повторного запуска двигателя) сохраняются все выбранные настройки (режим, температура, мощность потока и т.д.).

Примечание: если была отсоединена аккумуляторная батарея, то все настройки будут стерты и при включении кондиционера будет поддерживаться стандартная температура 25°C (в режиме "AUTO").

б) Режим "AUTO" отключается при нажатии на любой переключатель, кроме переключателей [5] (AUTO), [1] (TEMP).

в) Для возобновления функционирования системы в полностью автоматическом режиме снова нажмите на выключатель [2] (AUTO).

4. Переключатель [1] (TEMP) служит для задания температуры воздуха в салоне. Температуру можно изменять в пределах от 17°C до 32°C (с шагом 0,5°C) нажатием переключателя. При этом индикация [1A] на ЖК дисплее показывает выбранную температуру воздуха в салоне автомобиля (до которой он охлаждается или нагревается).

Примечание:

- Для смены единиц измерения температуры (°C на °F или °F на °C) в течение 3 и более секунд удерживайте одновременно переключатель [1] (TEMP) и выключатель [11] (AMB).

- При повторном включении кондиционера на ЖК-дисплее будет показано значение температуры в салоне, заданное ранее перед его выключением.

- Если переключатель удерживается в нажатом положении, то задаваемое значение температуры будет изменяться в 2 раза быстрее, а каждое изменение значения будет сопровождаться звуковым сигналом.

- Задание минимально допустимой (17°C, режим "MAX COOL") или максимально допустимой (32°C, режим "MAX HOT") температуры или попытка задания температуры вне допустимого диапазона будет сопровождаться предупреждающим звуковым сигналом.

5. *(Модели без датчика загрязненности воздуха (AQS))* Переключатель выбора режима забора воздуха [9] (вентиляция / рециркуляция) позволяет осуществлять забор воздуха либо снаружи автомобиля, либо из салона. Выбор режима забора осуществляется нажатием на соответствующий переключатель (для каждого режима будет гореть индикатор на соответствующем переключателе).

6. *(Модели с датчиком загрязненности воздуха (AQS))* Переключатель [9] позволяет осуществлять забор воздуха либо снаружи автомобиля, либо из салона и автоматически предотвращать попадание отработавших газов в салон автомобиля при заборе воздуха снаружи, если включен выключатель [10] (при включении будет гореть индикатор на выключателе). Выбор режима забора осуществляется нажатием на переключатель (в положении "Рециркуляция" будет гореть индикатор на переключателе).

а) Действие режима забора наружного воздуха и режима рециркуляции полностью аналогично приведенному в пункте "5".

б) Режим системы "AQS" - в салон автомобиля поступает наружный воздух, но если в поступающем воздухе обнаружена концентрация отработавших газов, то автоматически будет включен режим рециркуляции.

Внимание: если при работе в режиме рециркуляции или системы "AQS" стекла автомобиля запотевают, воздух становится сухим и застоявшимся, то выключите режим системы "AQS" или включите режим забора наружного воздуха.

7. Выключатель [6] обдува лобового стекла используется для препятствования запотеванию лобового стекла. При его нажатии включается индикатор на переключателе. В этом режиме будет автоматически включен режим забора наружного воздуха и кондиционер (если температура наружного воздуха выше 3,5°C).

8. Переключателем [3] задается частота вращения электровентилятора (мощность потока воздуха), которая отображается на ЖК дисплее [3A]. Всего имеется 7 уровней регулировки частоты вращения вентилятора. Нажатием на выключатель [7] (OFF) можно выключить электровентилятор.

Индикация частоты вращения вентилятора

CarInfo .com.ua

9. Для изменения режима распределения потоков воздуха, подаваемого в салон, предназначен переключатель [4] (MODE). Выбор режима осуществляется последовательным нажатием на переключатель и отображается соответствующими значками [4A] на ЖК дисплее.

Примечание: количество направленных стрелок на ЖК дисплее указывает на мощность потока воздуха, выходящего из соответствующих дефлекторов.

Порядок изменения режимов распределения потоков воздуха

а) Поток воздуха направлен в район головы.

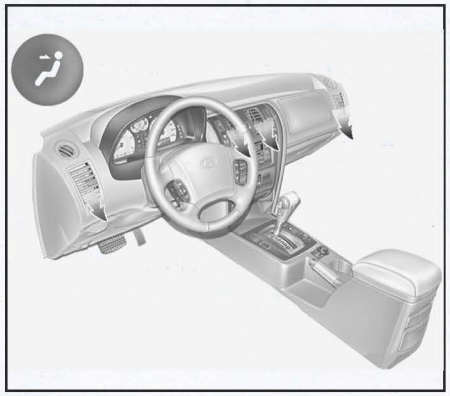

б) Поток воздуха направлен в район головы и пола одновременно.

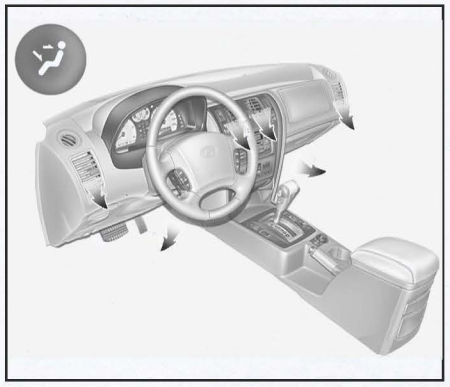

в) Поток воздуха направлен почти полностью на пол.

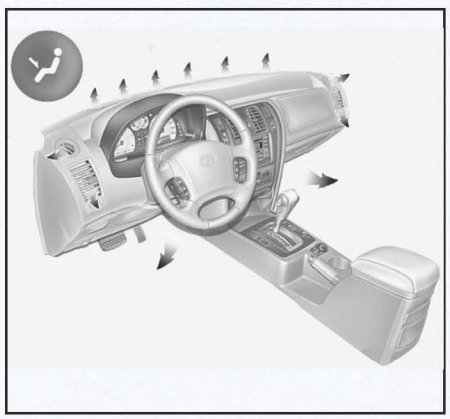

<Модели без датчика загрязненности воздуха (AQS)>

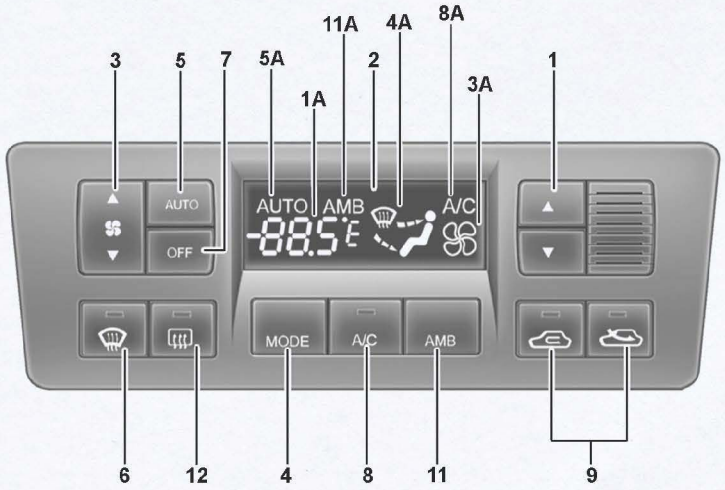

<Модели с датчиком загрязненности воздуха (AQS)>

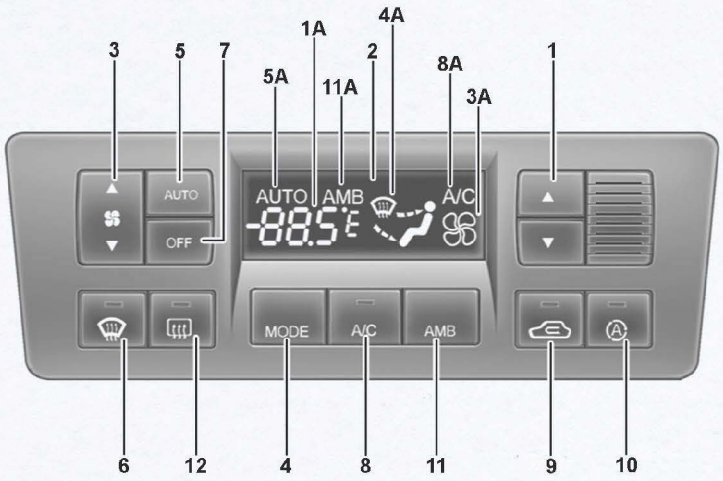

Панель управления отопителем и кондиционером с ЖК дисплеем (LCD) (кондиционер с автоматическим управлением). 1 - переключатель выбора температуры, 2 - ЖК дисплей, 3 - переключатель режимов работы вентилятора, 4 - переключатель выбора режима вентиляции, 5 - выключатель автоматического управления, 6 - выключатель обдува лобового стекла, 7 - выключатель системы управления, 8 - выключатель кондиционера, 9 - переключатель выбора места забора воздуха, 10 - выключатель системы "AQS", 11 - выключатель для вывода показаний температуры наружного воздуха, 12 - выключатель обогревателя стекла задней двери и обогревателей боковых зеркал.

Примечание: описание переключателей приведено в подразделе "Панель управления отопителем и кондиционером (модели с жидкокристаллическим дисплеем (LCD))".

г) Поток воздуха направлен на лобовое стекло и на пол.

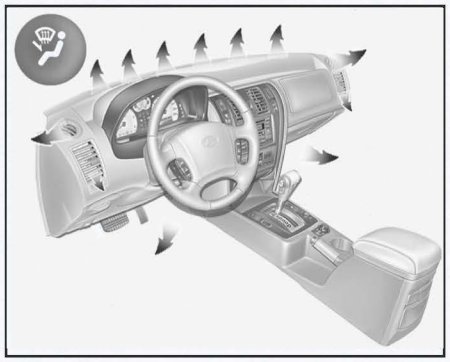

д) Поток воздуха направлен на лобовое стекло и используется в случае запотевания ветрового стекла.

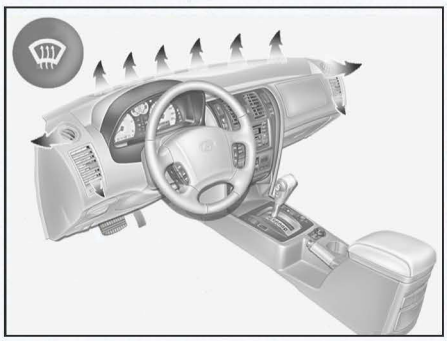

Магнитола

Основные моменты эксплуатации

Примечание: расположение переключателей указано на рисунке "Штатная магнитола с AM/FM радио".

1. Качество приема радиосигнала может существенно изменяться во время движения автомобиля из-за особенностей рельефа местности, погодных условий и близости источников электромагнитного излучения.

Примечание: с увеличением расстояния от передающей антенны радиостанции мощность радиосигнала падает. Для диапазона FM зона уверенного приема находится в пределах 20 - 25 км в режиме "Стерео" и 30 - 40 км в режиме "Моно".

2. Проигрыватель аудиокассет.
   а) Примерно раз в месяц производите очистку лентопротяжного механизма магнитолы с помощью чистящей кассеты. Это обеспечит постоянное качество воспроизведения.
   б) Не рекомендуется использовать кассеты длительностью 120 минут, т.к. из-за малой толщины пленки есть опасность повреждения пленки или намотки ее на элементы лентопротяжного механизма.
   в) Не подвергайте аудиокассеты воздействию высокой температуры, например, положив кассету под ветровым стеклом. Это может вызвать деформацию корпуса кассеты.
3. Проигрыватель компакт-дисков.
   а) В холодное время года или при повышенной влажности из-за запотевания поверхности диска и оптических элементов проигрывателя возможны сбои при воспроизведении. После нормализации влажности работа аудиосистемы восстанавливается.
   б) При сильной вибрации возможны искажения и перерывы воспроизведения компакт-диска. Это не является неисправностью.
   в) Не рекомендуется оставлять диски на открытом солнце. Оберегайте поверхность диска от царапин.

Основные регулировки

1. Аудиосистема включается нажатием регулятора [1], этим же регулятором осуществляется регулировка громкости звучания. Также кассетный проигрыватель или проигрыватель компакт-дисков автоматически включается при установке кассеты или компакт-диска. При выталкивании кассеты или компакт-диска аудиосистема вернется в исходное состояние - выключится или перейдет в режим радио.
2. Регулировка тембра и баланса.
   Регулировка тембра и баланса осуществляется вращением регуляторов [2] и [3]. Переключение между параметрами регулировки осуществляется вытягиванием соответствующего регулятора.
   BAS (тембр низких частот).
   BAL (баланс между правыми и левыми динамиками).
   TREB (тембр высоких частот).
   FAD (баланс между передними и задними динамиками).

Примечание: параметр, отмеченный снизу ручки, регулируется в вытянутом ее состоянии.

Радиоприемник

Нажатием на кнопку [4] (AM-FM) включается радио, повторным нажатием - переключается диапазон (AM, FM1 или FM2).

Настройка радиостанций

1. Нажимайте на кнопку [5] (TUNE) до звукового сигнала (включится автоматический поиск радиостанции). Поиск остановится при нахождении устойчивого сигнала. Если автоматический поиск не фиксирует настройку из-за слабого сигнала от радиостанции, то нажмите на кнопку настройки еще раз (автоматический поиск отключится) и выполните настройку вручную по одному шагу. При стереофоническом приеме на дисплее высвечивается индикатор "ST".

Примечание: для диапазона AM шаг настройки 10 кГц, для диапазона FM шаг настройки 0,1 МГц.

2. Настроить автоматически радиостанции можно также с помощью кнопки [11] (SCAN), приемник будет настраиваться по 5 секунд на одну за другой принимаемые станции в порядке увеличения частоты радиоприема. Для остановки нужно повторно нажать кнопку.

Программирование настроек

1. Настройки наиболее часто слушаемых радиостанций можно занести в память магнитолы. При программировании вручную возможно запоминание по 6 станций в каждом диапазоне (AM, FM1, FM2).

Примечание: при продолжительном отключении аккумуляторной батареи все настройки из памяти магнитолы стираются и вместо них устанавливаются заводские настройки.

2. Для программирования настроек вручную:
   а) Выберите диапазон и настройтесь на нужную радиостанцию.
   б) Нажмите и удерживайте одну из кнопок [6] (с номерами 1 - 6) более чем две секунды. Во время сохранения настроек звук радиопередачи прервется, затем на дисплее появится частота станции и ее номер в памяти.
   в) Переключение на настроенную радиостанцию осуществляется кратким нажатием на нужную кнопку.

Антенна на стекле и штырьевая антенна

1. На стекле окна задней боковины кузова расположена антенна, которая нанесена печатным способом. Принимаемый сигнал усиливается с помощью отдельного усилителя антенны.

Примечание: дополнительная антенна на стекле предназначена для улучшения радиоприема в диапазонах FM/AM.

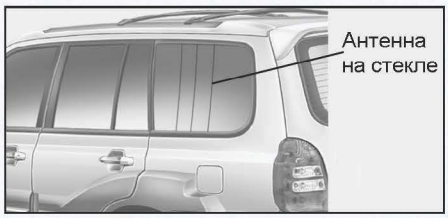

<Кассетная магнитола>

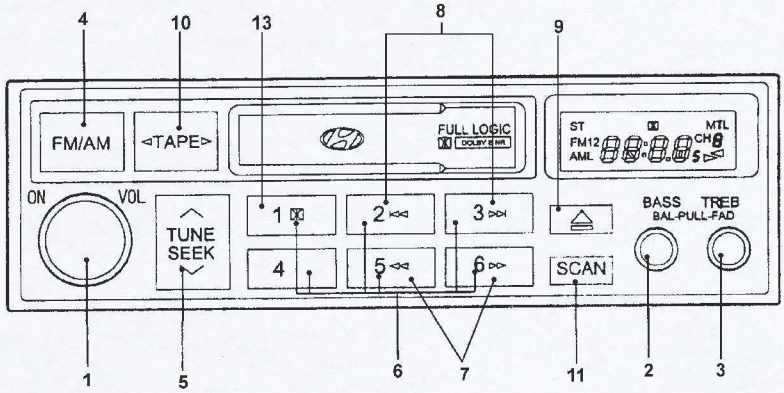

<Магнитола с проигрывателем компакт-дисков>

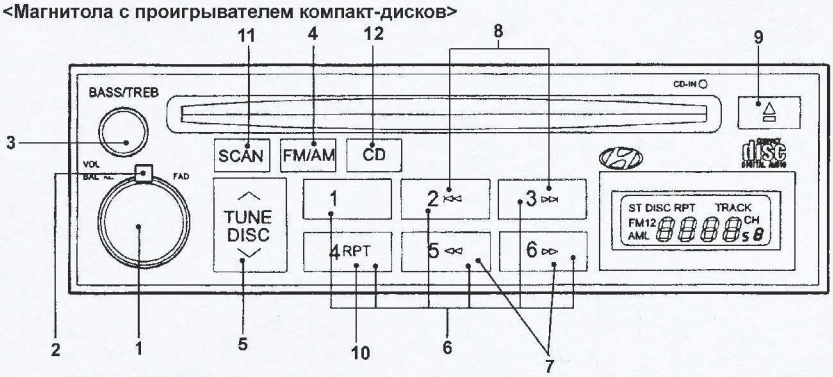

Штатная магнитола с AM/FM радио.

Примечание: описание переключателей приведено в разделе "Магнитола и проигрыватель компакт-дисков".

CarInfo .com.ua

2. Съемная штырьевая антенна расположена на правом крыле автомобиля, около лобового стекла.

Внимание: перед мойкой автомобиля и заездом в помещение с низким потолком убедитесь, что антенна снята, иначе она может быть повреждена.

Магнитофон

Сразу после установки кассеты магнитола автоматически переходит в режим магнитофона и начинается воспроизведение кассеты. Для извлечения кассеты и переключения в режим радио нажмите кнопку [9] (EJECT).

Примечание: для магнитолы, описание которой приведено в данном руководстве, тип ленты аудиокассеты определяется автоматически.

Реверс

Изменение направления воспроизведения кассеты производится нажатием на кнопку [10] (TAPE). Индикатор на дисплее магнитолы будет показывать направление воспроизведения кассеты.

Примечание: направление воспроизведения кассеты будет изменено автоматически, когда при воспроизведении лента закончится.

Ускоренная перемотка

Для перемотки кассеты нажмите одну из кнопок [7] (перемотка назад - "⏮", вперед - "⏭"). Для остановки перемотки и начала воспроизведения нажмите кнопку перемотки еще раз.

Автоматический поиск записи

Данная функция предназначена для перехода на любую из записей, находящихся до или после текущего места воспроизведения. Однако общий интервал составляет 7 записей. Это означает, что можно выбрать только 4 записи до текущего места (с учетом текущей записи) или 3 записи после текущей. Для этого нажмите на соответствующую сторону кнопки [8] (назад - "⏮", вперед - "⏭") столько раз, на сколько записей необходимо перейти (при переходе назад учитывайте текущую запись).

Примечание: если пауза между записями менее 4 секунд или заполнена посторонним шумом, записан длительный фрагмент со слабым звуком или речь с большими паузами, то работа функции поиска записи может быть неправильной.

Система шумопонижения

При прослушивании кассет, записанных с использованием системы шумопонижения "DOLBY" (с меткой NR), нажмите кнопку [13] (DOLBY NR). При последующем нажатии данная система выключается.

Проигрыватель компакт-дисков

Переключение на режим проигрывателя компакт-дисков осуществляется кнопкой [12] (CD). Для выключения проигрывателя компакт-дисков нажмите кнопку [1] (PWR) или переключите аудиосистему в другой режим кнопкой [4] (FM/AM).

Примечание: воспроизведение компакт-диска остановится при нажатии кнопки выброса диска "EJECT" на проигрывателе компакт-дисков.

Выбор записи

Для выбора записи (трека) нажимайте на кнопку [8] (номер меньше - "⏮", номер больше - "⏭"), пока на дисплее не высветится номер необходимой записи с индикатором "TRACK".

Повтор записи

Для циклического воспроизведения текущей записи нажмите кнопку [10] (RPT). На дисплее высветится надпись "RPT". Для отключения данного режима нажмите кнопку еще раз.

Выбор фрагмента записи

Данная функция предназначена для перехода на любой фрагмент записи, находящийся до или после текущего места воспроизведения. Для этого нажмите на соответствующую сторону кнопки [7] ("⏪" или "⏩"). Перемотка остановится при отпускании кнопки (при переходе назад учитывайте текущее место воспроизведения).

Быстрый просмотр диска

При нажатии на кнопку [11] (SCAN) проигрывается по 10 секунд из каждой записи текущего диска по порядку. На дисплее высветится надпись "SCAN". При повторном нажатии на данную кнопку воспроизведение выбранной (текущей) записи будет выполнено полностью с ее начала.

Коды неисправностей

Если в результате каких-либо неисправностей проигрыватель компакт-дисков не работает, то на дисплее могут выводится следующие коды:

Код	Неисправность
Er1	Ошибка данных из-за отключения питания
Er2	Дефект механизма воспроизведения компакт-диска
Er3	Сбой при считывании данных (дефект компакт-диска)
Er5	Дефект данных компакт-диска
Er6	Дефект компакт-диска (сторона)
Er8	Дефект механизма загрузки компакт-диска (посторонний предмет)
Er0	Сбой в процессоре проигрывателя
HHH	Остановка воспроизведения из-за перегрева проигрывателя
No CD	Не вставлен компакт-диск

Разъем для подключения дополнительного оборудования

1. Разъемы для подключения дополнительного оборудования работают, если ключ замка зажигания находится в положении "ON" или "ACC". Для подключения оборудования откройте крышку розетки и вставьте штекер провода электроприбора.

Внимание:

- Перед подключением дополнительного оборудования убедитесь, что оно соответствует следующим параметрам: напряжение 12 В, потребляемый ток 10 А и мощность не более 120 Вт.

- Всегда закрывайте крышку розетки, если она не используется, во избежание короткого замыкания в розетке из-за попадания в нее посторонних предметов.

2. Расположение разъемов для подключения дополнительного оборудования показано на рисунке.

<На центральной консоли>	<На правой боковой отделке багажного отделения>

Прикуриватель

Прикуриватель работает, если ключ замка зажигания находится в положении "ON" или "ACC". Для включения прикуривателя нажмите на него, когда прикуриватель накалится, то он со щелчком вернется в начальное положение.

Внимание:

- Во избежание ожога удерживайте прикуриватель только за ручку.

- Если прикуриватель через 30 секунд после его включения не вернулся в начальное положение, то он неисправен.

- Не оставляйте прикуриватель в полностью утопленном состоянии.

- Перед подключением дополнительного оборудования к прикуривателю убедитесь, что оно соответствует следующим параметрам: напряжение 12 В, потребляемый ток 10 А и мощность не более 120 Вт.

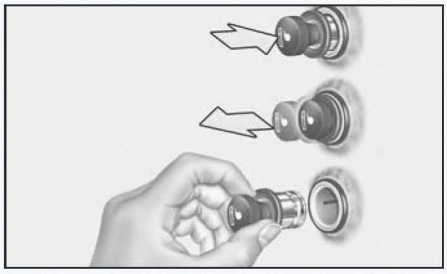

Управление автомобилем с АКПП

Положения рычага селектора

1. Для управления автоматической коробкой передач на центральной консоли, сбоку от водителя, установлен рычаг селектора, с помощью которого можно задавать диапазон используемых передач.
2. Для предотвращения поломок автоматической коробки передач при неправильном выборе диапазона (например, перемещение из "D" в "R" при движении вперед) на рычаге селектора установлен фиксатор, только при нажатии которого возможны "опасные" переключения. Фиксатор позволяет избежать ситуации, когда по неосторожности может быть включен один из недопустимых диапазонов движения.

При переключении нужно нажать на фиксатор и педаль тормоза.

При переключении нужно нажать на фиксатор.

При переключении на фиксатор нажимать не нужно.

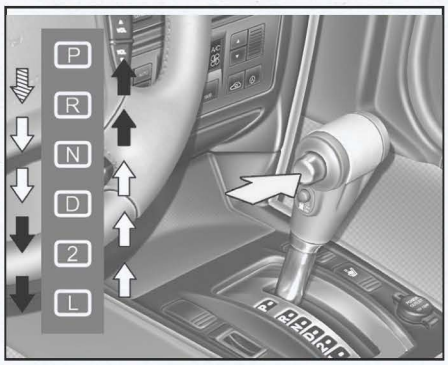

Рычаг селектора АКПП (Рычаг селектора можно установить в положения: "P", "R", "N", "D", "2" и "L").

Положение "P"
Выбирается при длительной стоянке автомобиля. В этом положении рычага селектора в коробке передач выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирован; движение автомобиля невозможно. Переводить рычаг в эту позицию допустимо только при полной остановке. Перевод рычага в позицию "P" во время движения приведет к поломке коробки передач.

Положение "R"
Передача заднего хода. Переводить рычаг селектора в эту позицию можно только при неподвижном автомобиле. Перевод рычага в положение "R" во время движения вперед может привести к выходу из строя коробки передач и других элементов трансмиссии.

Положение "N"
Соответствует нейтрали. В коробке передач выключены все элементы управления, что обеспечивает отсутствие жесткой кинематической связи между ее ведущим и ведомым валами. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться. Не рекомендуется переводить рычаг селектора в положение "N" во время движения накатом (по инерции). Никогда не выключайте зажигание при движении под уклон. Такая практика опасна, поскольку в этом случае можно потерять контроль над автомобилем.

Положение "D"
Основной режим движения. Он обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвёртую. В нормальных условиях движения рекомендуется использовать именно его.

Положение "2"
1. В позиции "2" разрешено движение только на первой и второй передачах. Переключение на третью передачу возможно только при превышение автомобилем определенной скорости во избежание превышения максимально допустимых оборотов двигателя. Переключение на четвертую передачу запрещено.
2. Рекомендуется использовать данную позицию, например, на извилистых горных дорогах, при движении на небольших уклонах. На этом диапазоне эффективно используется режим торможения двигателем.

Положение "L"
1. Разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках, подъемах и бездорожье.
2. При торможении двигателем переводите селектор в положение "L" на скорости движения автомобиля не более 50 км/час. При больших скоростях возможен занос и опрокидывание автомобиля или повреждение трансмиссии.

Режим "OD" (Overdrive)
1. Разрешение на использование четвертой (повышающей) передачи осуществляется с помощью специальной кнопки "O/D OFF", расположенной на рычаге селектора.

2. Если кнопка находится в утопленном положении и рычаг селектора АКПП установлен в положение "D", то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления АКПП в этом случае отражается с помощью индикатора "O/D OFF". В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете - индикатор горит.
3. Если происходят частые переключения с "3"-й передачи на "4"-ю и обратно, то выключайте режим "O/D", чтобы предотвратить повышенный износ деталей АКПП. Если Вам требуется быстрый разгон автомобиля или торможение двигателем (при движении на спуске), а также когда предстоит подъем на затяжной уклон, нажмите кнопку "O/D OFF" для отключения повышающей передачи. После этого автоматическое переключение передач будет происходить только в диапазоне от 1-й до 3-й передачи включительно, и на щитке приборов загорится контрольная лампа "O/D OFF".

Переключатель выбора режима "HOLD" работы АКПП (модификации)

1. В систему управления заложено два режима работы АКПП: зимний "HOLD" и обычный "AUTO".
2. Выбор режима работы АКПП осуществляется нажатием на переключатель, расположенный, как показано на рисунке.

3. При выборе режима работы АКПП "HOLD" загорается соответствующий индикатор на комбинации приборов.

"Обычный" режим (AUTO)
Данный режим предназначен для обычного движения. В случае умеренного нажатия на педаль акселератора автомобиль будет двигаться в экономичном режиме с минимальным расходом топлива. При более сильном нажатии на педаль акселератора движение будет происходить с максимальным использованием мощности двигателя.

Режим "HOLD ("зимний")
Режим предназначен для облегчения движения в зимний период (плавного трогания с места на скользкой, заснеженной дороге и т.п.). Если рычаг селектора АКПП установлен в положения "D" или "2", то трогание автомобиля в этом режиме будет происходить со второй передачи. По мере увеличения скорости будет происходить повышающее переключение передач. Когда скорость достигнет 30-60 км/ч, то будет включена наивысшая передача для выбранного диапазона АКПП.

Замечания по управлению автомобилем с АКПП

1. Нет необходимости переводить рычаг селектора из положения "D" в положения "2" при резком разгоне автомобиля для совершения обгона, так как нажатие педали акселератора до упора автоматически приведет к понижающему переключению передач.
2. Не нажимайте на педаль акселератора при торможении (педаль тормоза нажата) или при переводе рычага селектора из положения "P" или "N" в положение движения, так как это может привести к повреждению коробки передач.
3. Не превышайте предельно допустимые скорости движения для указанных

CarInfo .com.ua

положений рычага селектора АКПП, чтобы не повредить двигатель из-за слишком высокой частоты вращения коленчатого вала.

Предельно допустимые скорости для АКПП (км/ч):

Положение рычага селектора		
D	2	L
-	96	50

4. На кратковременных остановках (перед светофором и т.д.) можно оставлять автомобиль с включенной передачей и удерживать его на месте, нажимая на педаль тормоза. При продолжительных остановках переведите рычаг селектора в положение "N".
5. Не удерживайте автомобиль на уклоне нажатием на педаль акселератора при включенной передаче. Нажмите на педаль тормоза или воспользуйтесь стояночным тормозом.
6. После подсоединения проводов аккумуляторной батареи переключение передач может происходить рывком. Это не является признаком неисправности коробки передач. Переключение передач станет плавным после некоторого промежутка времени, в течение которого система управления АКПП произведет несколько переключений передач.
7. При включении зажигания загорается индикатор на комбинации приборов, соответствующий положению рычага селектора АКПП.
8. После длительной стоянки при низкой температуре наружного воздуха (-35°С или меньше) возможны трудности при начале движения автомобиля, даже если рычаг селектора находится в положении "D". Оставьте двигатель работать в течение 10 минут или дольше для прогрева АКПП.

Управление автомобилем с МКПП

1. Схема переключения передач показана на рисунке. Кроме того, схема изображена на ручке рычага. Прежде чем переключать передачу, всегда полностью выжимайте педаль сцепления.

Внимание:

- Не включайте заднюю передачу, когда автомобиль движется вперед; это приведет к выходу из строя коробки передач.

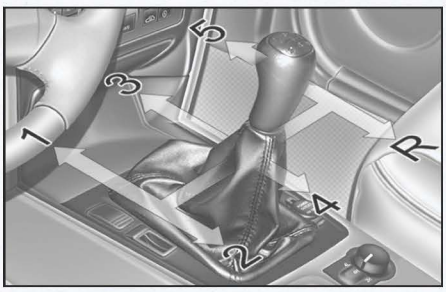

- Не оставляйте ногу на педали сцепления во время движения, т.к. это приведет к преждевременному износу или повреждению сцепления.

- Не держите руку постоянно на рычаге переключения передач во время движения, т.к. это приведет к преждевременному износу или повреждению механизма переключения передач.

- Не превышайте скорость движения 50 км/ч при включенной первой передаче, т.к. это приведет к повреждению коробки передач.

Примечание:

- Если включение первой передачи затруднено, еще раз нажмите на педаль сцепления; после этого включение передачи облегчится.

- Для включения передачи заднего хода установите рычаг переключения передач в нейтральное положение "N", подождите 3 секунды, а затем включите передачу заднего хода "R".

2. Для эффективной работы двигателя выбирайте положения рычага переключения передач согласно рекомендуемым скоростям, указанным в таблице.

Таблица рекомендуемых скоростей экономичного режима движения (км/ч).

Переключение передач			
1-2	2-3	3-4	4-5
20	40	55	75

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Внимание:

- Используйте шины одинакового размера, конструкции и нагрузочной способности с исходными шинами автомобиля, поскольку использование шин другого типа может помешать нормальной работе антиблокировочной системы тормозов (ABS).

- Во избежание нарушения работоспособности системы ABS не заменяйте первоначально установленный дифференциал неоригинальным дифференциалом повышенного трения (LSD), произведенным другим заводом-изготовителем.

1. Антиблокировочная система тормозов (ABS) предназначена для автоматического предотвращения блокировки колес во время резкого торможения или торможения на скользком покрытии и обеспечивает стабильную управляемость автомобилем.
2. Антиблокировочная система тормозов (ABS) включается, когда скорость автомобиля превысит 10 км/ч, и отключается, когда скорость автомобиля станет менее 5 км/ч.
3. При вождении автомобиля соблюдайте следующие меры предосторожности:
   а) Действие системы ABS может ощущаться как легкая вибрация на тормозной педали. Не качайте тормозную педаль для остановки, просто нажмите ее более сильно. Качание тормозной педали приведет к увеличению тормозного пути.
   б) Эффективность торможения зависит от сцепления шин с дорожным покрытием. На скользких дорожных покрытиях, даже при работе системы ABS, водитель не всегда может контролировать движение автомобиля на высокой скорости или при выполнении маневров.
   в) Всегда соблюдайте дистанцию между Вашим и идущим впереди автомобилем. По сравнению с автомобилями без системы ABS тормозной путь Вашего автомобиля будет длиннее в следующих ситуациях:
   - При движении по ухабистым, покрытым гравием или снегом дорогам.
   - При движении по дорогам, покрытым ямками или имеющим другие различия в высоте дорожного покрытия.
4. При включении зажигания на несколько секунд загорается индикатор ABS на комбинации приборов. Если индикатор постоянно горит после запуска двигателя или загорелся во время движения, то это значит, что система ABS не действует и работает только обычная тормозная система.
5. Если индикатор загорелся во время движения, то:
   а) Остановите автомобиль и заглушите двигатель.
   б) Запустите двигатель снова, и если индикатор ABS не загорелся после запуска, то неисправность отсутствует.
   в) Если индикатор ABS загорелся после запуска или повторно загорелась после начала движения, то, пользуясь обычным тормозом, доведите автомобиль до места ремонта.

Примечание: если система EBD неисправна, то индикаторы антиблокировочной системы тормозов (ABS) и состояния стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости будут гореть одновременно.

6. После запуска двигателя с помощью добавочной аккумуляторной батареи, если Вы начнете движение, прежде чем аккумуляторная батарея достаточно зарядится, то двигатель будет работать неустойчиво и индикатор ABS будет мигать. Это явление вызвано только недостаточным напряжением батареи и не является признаком наличия неисправности. В этом случае оставьте двигатель работающим на холостом ходу для подзарядки аккумуляторной батареи, а затем продолжайте движение.

Особенности трансмиссии моделей 4WD

Внимание: во избежание повреждения элементов трансмиссии для моделей 4WD запрещена буксировка методом частичной погрузки (поднятием только одной из осей автомобиля).

Модели с системой TOD (ATT)

Система "ATT" (Active Torque Transfer) или "TOD" (Torque-on-Demand) классифицируется, как система "Full Time 4WD". Это система полного привода с активным распределением крутящего момента между передним и задним мостами, что позволяет увеличить проходимость автомобиля. Распределение крутящего момента происходит в зависимости от:

- условий движения автомобиля (бездорожье, скользкая или нормальная дорога);
- режима движения автомобиля (разгон, торможение или равномерное движение);
- нагрузки на двигатель;
- и прочее.

Соотношение крутящих моментов между передними и задними колесами величина не постоянная, а изменяющаяся в зависимости от условий движения. Соотношение может изменяться от 0:100 (перед : зад) до 50:50. Таким об-