ходится запасное колесо, домкрат и комплект инструментов).

2. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке так, чтобы расстояние от центра фары до экрана соответствовало указанному на рисунке.

3. Откройте капот.

4. Убедитесь, что состояние ламп фар и аккумуляторной батареи соответствует норме. При необходимости очистите рассеиватели фар от загрязнений. Включите ближний свет фар.

Примечание: если аккумуляторная батарея разряжена, то производите регулировку при работающем на режиме 2000 об/мин двигателе.

5. Прочертите на экране вертикальные линии (вертикальные линии проходят через соответствующие центры пучков света фар) и горизонтальную линию (горизонтальная линия также проходит через центры пучков фар).

6. Для регулировки положения фар (ближний свет или дальний свет) в вертикальном и горизонтальном направлениях поочередно вращайте соответствующие регулировочные винты внутри фары.

Внимание:

- При регулировке обязательно прикройте другие лампы (осветительных приборов), на которых не производится регулировка.

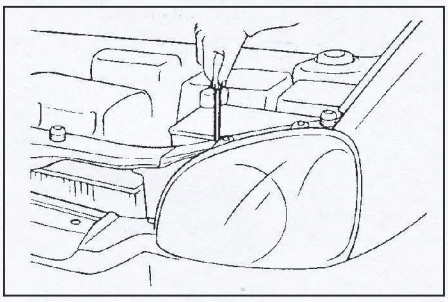

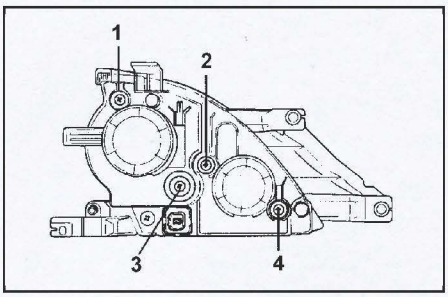

1 - винт для регулировки в горизонтальном направлении (ближний свет фар), 2 - винт для регулировки в горизонтальном направлении (дальний свет фар), 3 - винт для регулировки в вертикальном направлении (ближний свет фар), 4 - винт для регулировки в вертикальном направлении (дальний свет фар)

- Если из-за наружного освещения трудно определить светотеневую границу пучка света фар, используйте занавес или экран для уменьшения влияния наружного освещения.

Примечание: при регулировке фар головного света (вращение регулировочных винтов) водитель не должен находится в салоне.

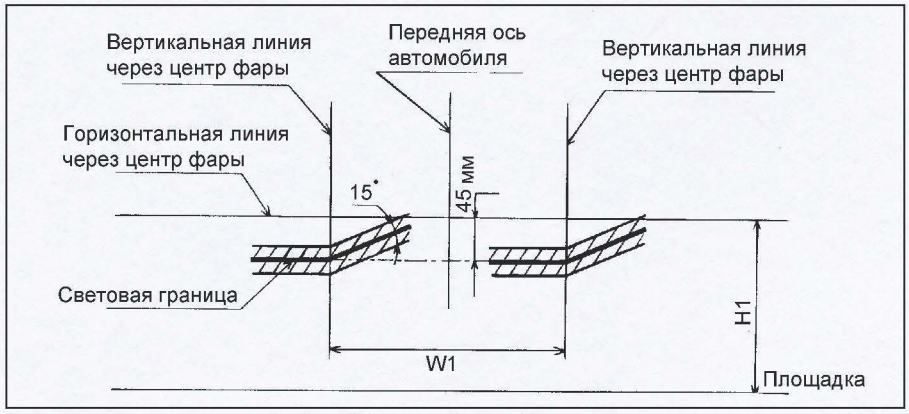

Экран при регулировке фар (ближний свет).

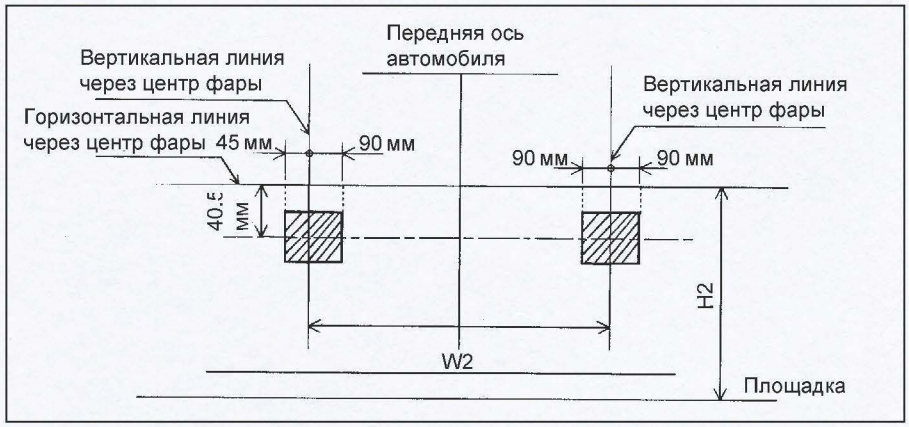

Экран при регулировке фар (ближний свет).

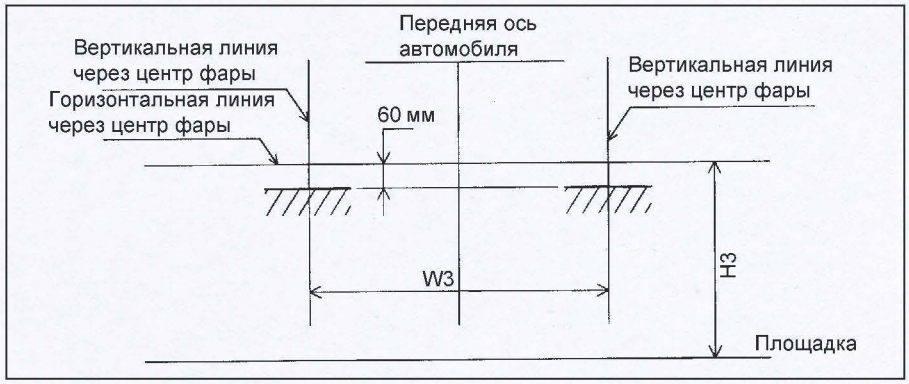

Экран при регулировке передних противотуманных фар.

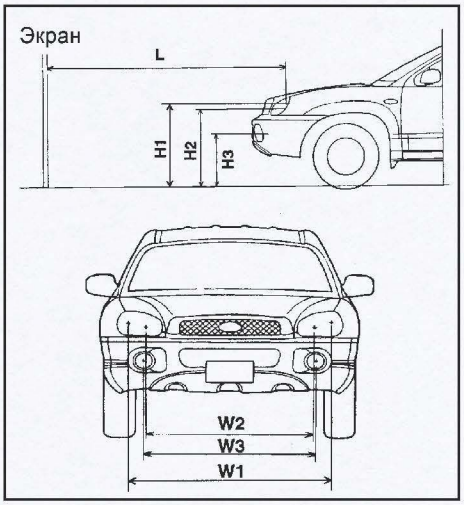

H1 - высота расположения центра лампы фары над площадкой (ближний свет фар),
H2 - высота расположения центра лампы фары головного света над площадкой (дальний свет фар),
H3 - высота расположения центра лампы противотуманной фары над площадкой,
W1 - расстояние между центрами ламп фар головного света (ближний свет фар),
W2 - расстояние между центрами ламп фар головного света (дальний свет фар),
W3 - расстояние между центрами ламп противотуманных фар,
L - расстояние между центром лампы фары головного света и экраном.

Нагрузка автомобиля	H1	H2	H3	W1	W2	W3	L
Без водителя	908	853	559	1316	1076	1254	3000
С водителем	894	839	545				

Регулировка передних противотуманных фар

Примечание: регулировка передних противотуманных фар производится аналогично регулировке фар головного света.

Убедитесь, что состояние ламп передних противотуманных фар и аккумуляторной батареи соответствует норме. Включите передние противотуманные фары. Для регулировки положения фар поочередно вращайте соответствующий регулировочный винт.

Примечание: при регулировке передних противотуманных фар (вращением регулировочных винтов) водитель не должен находится в салоне.

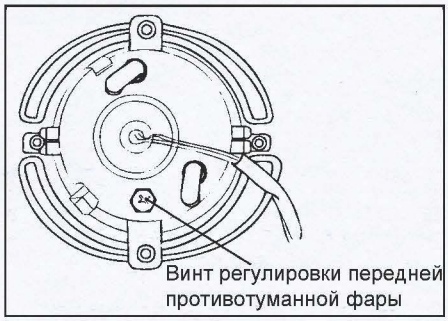

Иммобилайзер

Снятие и установка электронного блока управления иммобилайзером

1. Снимите центральную отделку панели приборов и отсоедините ее разъемы.

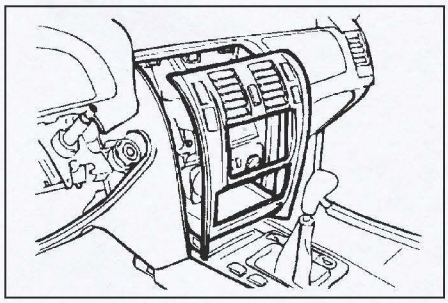

2. Отверните болты крепления магнитолы и панели управления кондиционером, отсоедините их разъемы и снимите их.

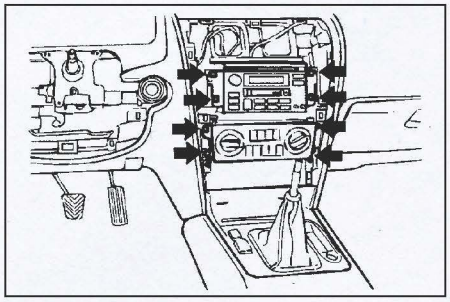

<Модели без системы дистанционного управления центральным замком>

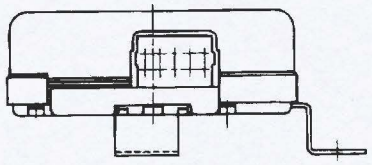

<Модели с системой дистанционного управления центральным замком>

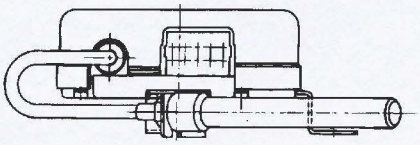

[M55]



Расположение разъема электронного блока управления иммобилайзером.

3. Отверните гайки крепления электронного блока управления иммобилайзером, отсоедините разъем и снимите его.

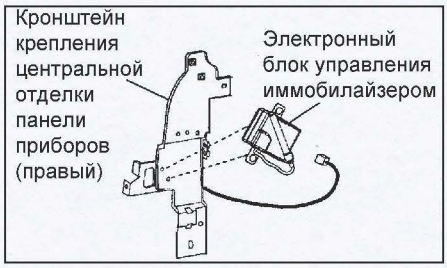

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Начальная регистрация ключей

Примечание: данная процедура производится при отсутствии в системе зарегистрированных ключей.

1. Для регистрации идентификационного ключа вставьте его в замок зажигания и переведите в положение "ON", а затем - в "OFF".
2. Для регистрации первого мастер-ключа, вставьте его в замок зажигания в течение 10 секунд после регистрации идентификационного ключа и переведите в положение "ON", а затем - в "OFF".
3. Для регистрации второго мастер-ключа вставьте его в замок зажигания в течение 10 секунд после регистрации первого мастер-ключа и переведите в положение "ON", а затем - в "OFF".

Регистрация новых ключей

Примечание:

- *Выполнение данной процедуры может потребоваться при утере мастер-ключа или в случае необходимости регистрации нового набора мастер-ключей.*
- *При регистрации нового мастер-ключа коды всех старых мастер-ключей будут стерты.*

Регистрация при помощи идентификационного ключа

1. С помощью идентификационного ключа пять раз в течение 10 секунд включите и выключите зажигание.
2. Извлеките идентификационный ключ из замка зажигания.
3. Для регистрации нового первого мастер-ключа, вставьте его в замок зажигания в течение 10 секунд после извлечения идентификационного ключа и переведите в положение "ON", а затем - в "OFF".
4. Для регистрации нового второго мастер-ключа, вставьте его в замок зажигания в течение 10 секунд после регистрации первого мастер-ключа и переведите в положение "ON", а затем - в "OFF".

Регистрация при помощи пароля

Примечание: в случае утери идентификационного ключа, регистрация нового мастер-ключа возможна только с использованием диагностического тестера и пароля. Восстановление идентификационного ключа невозможно.

1. Вставьте новый мастер-ключ в замок зажигания и подождите 5 секунд.
2. С помощью диагностического тестера введите пароль.

Внимание: изначально производителем установлен пароль "2345". С помощью тестера можно установить любой четырехзначный пароль.

Примечание: в случае введения неправильного пароля, регистрация нового мастер-ключа будет невозможна в течение 10 секунд вне зависимости от положения замка зажигания.

3. После ввода пароля будет произведена регистрация нового первого мастер-ключа.
4. В течение 10 секунд после ввода пароля извлеките новый первый мастер-ключ из замка зажигания.
5. Для регистрации нового второго мастер-ключа, вставьте его в замок зажигания в течение 10 секунд после регистрации первого мастер-ключа, переведите в положение "ON", а затем - в "OFF" и извлеките из замка зажигания.

CarInfo.com.ua

Дополнительная система пассивной безопасности (SRS)

Общая информация

Дополнительная система пассивной безопасности (SRS) разработана для использования совместно с ремнями безопасности, чтобы повысить уровень безопасности при дорожно-транспортных происшествиях и снизить риск травмирования при срабатывании фронтальных надувных подушек безопасности путем удержания передних пассажиров на сиденьях в случае лобового удара.

Система SRS состоит из следующих компонентов:

а) Надувные подушки безопасности, каждая из которых содержит модуль со сложенной подушкой безопасности и надувное устройство (газогенератор с электрозапалом): фронтальная подушка безопасности водителя (расположена в центре рулевого колеса), фронтальная подушка безопасности переднего пассажира (расположена в панели приборов со стороны пассажира).

б) Преднатяжители ремней безопасности для водителя и переднего пассажира, каждый из которых содержит газогенератор с электрозапалом, натяжное устройство ремня (узел с шариками), инерционный блокирующий механизм и ограничитель нагрузки (деформируемый при предельном усилии натяжения ремня).

в) Электронный блок управления SRS (установлен на полу внутри центральной консоли), который управляет и диагностирует систему; в блок управления встроен основной датчик удара, активирующий цепь модулей подушек безопасности при ситуациях, требующих срабатывания подушек, и предохранительный датчик удара (или датчик ускорения), который срабатывает при обнаружении величины замедления автомобиля, превышающей номинальное значение (наличие удара снаружи).

Примечание: падение или скачок напряжения в бортсети не приводит к отключению системы SRS, так как величина напряжения регулируется в допустимых пределах встроенным в электронный блок управления SRS преобразователем напряжения.

г) Датчики-выключатели замков ремней безопасности, по состоянию ВЫКЛ которых предотвращается бесполезное срабатывание подушек безопасности и преднатяжителя ремня безопасности при аварии.

д) Спиральный провод, соединяющий модуль подушки безопасности в рулевом колесе с проводкой рулевой колонки, который допускает вращение рулевого колеса при сохранении контакта в данной цепи.

е) Электропроводка и разъемы системы SRS.

Внимание: изоляция жгута проводов системы SRS окрашена в желтый цвет (кроме проводки передних сидений) для отличия от проводки других систем автомобиля.

ж) Индикатор системы SRS (расположенный на комбинации приборов).

На моделях с системой ETACS в электронный блок управления SRS встроена функция "Аварийный выход", которая используется для разблокировки замков дверей при аварии.

К работе по обслуживанию дополнительной системы пассивной безопасности (SRS), а также связанных с ней элементов, допускается только квалифицированный персонал. Перед началом работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить данную главу. Необходимо проявлять особую осторожность при обслуживании системы SRS с целью избежать травмирования или смерти обслуживающего персонала (в результате несанкционированного срабатывания подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности), либо водителя (в результате неработоспособности системы SRS после неквалифицированного обслуживания или ремонта).

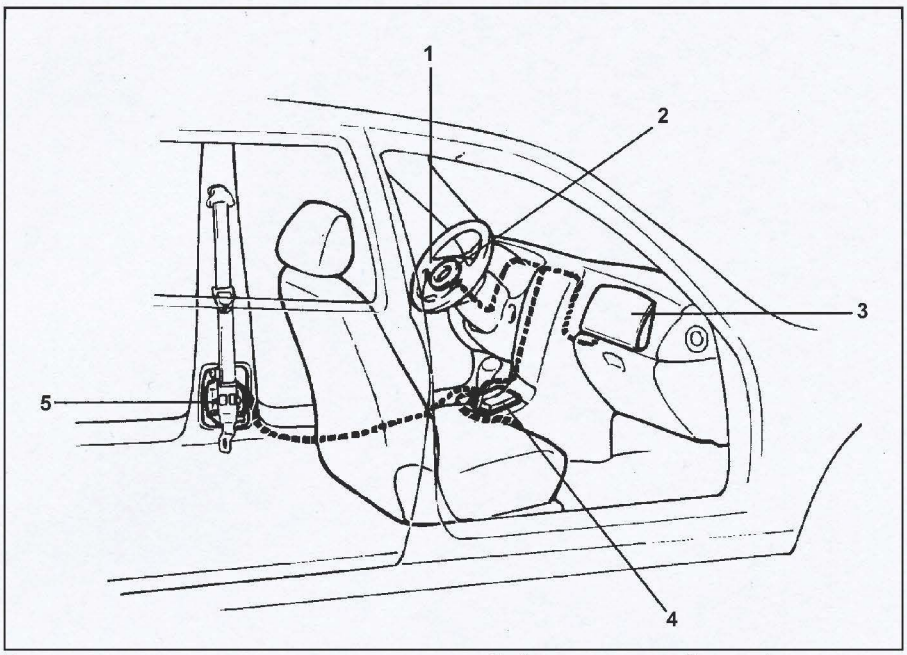

Расположение компонентов системы SRS на автомобиле. 1 - модуль фронтальной подушки безопасности водителя, 2 - спиральный провод, 3 - модуль фронтальной подушки безопасности пассажира, 4 - электронный блок управления SRS, 5 - преднатяжитель ремня безопасности.

Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании

Внимание: случайное срабатывание подушки безопасности может привести к серьезным травмам, поэтому выполняйте только те операции и применяйте только те инструменты, которые указаны в данной главе.

1. При выполнении работ, связанных с системой SRS, подождите не менее 30 секунд после поворота ключа замка зажигания в положение "LOCK" и отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, прежде чем приступить к дальнейшей работе.

Внимание: система SRS сконструирована таким образом, что на короткое время (не менее 150 мсек) сохраняется достаточное напряжение (резервное питание) для срабатывания подушек безопасности и преднатяжителей ремней, если питание от аккумуляторной батареи отключено в результате аварии.

Примечание: после отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи память некоторых электронных устройств (часы, аудиосистема и т.п.) будет стерта. Поэтому перед началом работ запишите основные настройки из памяти аудиосистемы. После завершения работ восстановите в исходное положение основные настройки аудиосистемы и отрегулируйте значения электронных часов.

2. Так как признаки неисправности системы SRS сложно обнаружить, то при поиске неисправностей основным источником информации о системе являются коды неисправностей.

3. При поиске неисправностей системы SRS всегда проверяйте коды неисправностей перед отсоединением провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

4. Никогда не устанавливайте компоненты системы SRS с другого автомобиля. При замене компонентов системы используйте только новые оригинальные запасные части.

5. После срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности необходимо заменить сработавшие компоненты системы и электронный блок управления SRS новыми.

Внимание:

- Компонент системы SRS (подушка безопасности или преднатяжитель ремня безопасности) может сработать только один раз. Убедитесь, что компонент был заменен после срабатывания.

- При работе со сработавшим преднатяжителем ремня безопасности наденьте защитные очки и перчатки. При попадании содержимого электрозапала на кожу, немедленно вымойте пораженное место водой с мылом.

6. Никогда не пытайтесь разбирать модуль подушки безопасности, преднатяжитель ремня безопасности, спиральный провод и жгут проводов SRS, так как их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

Внимание: модуль подушки безопасности содержит ядовитое и легковоспламеняющееся вещество.

7. Не пытайтесь исследовать модуль подушки безопасности или преднатяжитель ремня с помощью электрических приборов (например, измерить сопротивление) или каким-либо иным образом вмешиваться в компоненты системы SRS.

Внимание: при измерении сканером сопротивления цепи электрозапала компонента может произойти его несанкционированное срабатывание.

8. Если какой-либо компонент системы SRS падал или ударялся о другие предметы, либо если обнаружены трещины, вмятины, деформация, коррозия или другие дефекты на корпусе, кронштейне или разъеме, то замените данный компонент новым.

9. Не допускайте попадания на модули подушек безопасности и преднатяжители ремней воды, масла и топлива. Не допускайте нагрева модуля подушки безопасности и преднатяжителя ремня до температуры свыше 93°С.

10. Компоненты системы SRS, временно снятые с автомобиля, храните в чистом и сухом месте, вне зоны действия электротехнического оборудования. Модуль подушки безопасности следует хранить на плоской горизонтальной поверхности защитной накладкой (мягкой стороной) вверх. Запрещается ставить на данные детали посторонние предметы, а также хранить, положив один компонент на другой.

11. При выполнении работ в зонах установки компонентов системы SRS и (даже если эти работы непосредственно не связаны с компонентами системы SRS) необходимо соблюдать следующие требования:

а) При снятии или установке деталей не допускаются любые толчки или удары по компонентам системы SRS.

Внимание: не кладите какие-либо предметы на модуль подушки безопасности или преднатяжитель ремня безопасности.

б) Компоненты системы SRS не выдерживают нагрева свыше 93° (электронный блок управления SRS, модули подушек безопасности, спиральный провод и преднатяжители ремней), поэтому снимите указанные выше элементы перед горячей сушкой автомобиля после окраски.

в) Перед проведением сварочных работ на автомобиле не забывайте отсоединять провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, а также разъемы модулей подушек безопасности и преднатяжителей ремней.

г) При включенном зажигании избегайте нанесения резких ударов молотком и т.п. предметами по кузову в зоне установки электронного блока управления SRS. В противном случае это может стать причиной неожиданного срабатывания компонентов системы SRS при проведении технического обслуживания и ремонта.

д) Выключите зажигание и отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи перед проведением работ, связанных с использованием пневматического или ударного инструмента, сваркой деталей или снятием тяжелых узлов автомобиля (сиденья, панель приборов и т.п.).

е) При снятии и установке деталей не допускайте пережатия проводки системы SRS. Во избежание повреждения разъема не прикладывайте значительных усилий при отсоединении разъема компонента системы SRS.

ж) При необходимости снятия рулевого механизма установите передние колеса в положение прямолинейного движения и извлеките ключ из замка зажигания.

12. После завершения работ с системой SRS или работ в зонах установки компонентов системы SRS выполните проверку по индикатору системы SRS. В некоторых случаях индикатор системы SRS может указывать на наличие неисправности в других цепях систем автомобиля. Поэтому если индикатор системы SRS загорелся, то убедитесь, что коды неисправностей были удалены с помощью сканера сразу после ремонта или замены дефектных деталей, включая предохранитель.

Предупреждающие этикетки

На автомобиле на всех элементах системы SRS, а также на связанных с данной системой элементах, имеются соответствующие этикетки с описанием требований по техническому обслуживанию и мерам безопасности. Расположение этикеток показано на рисунке.

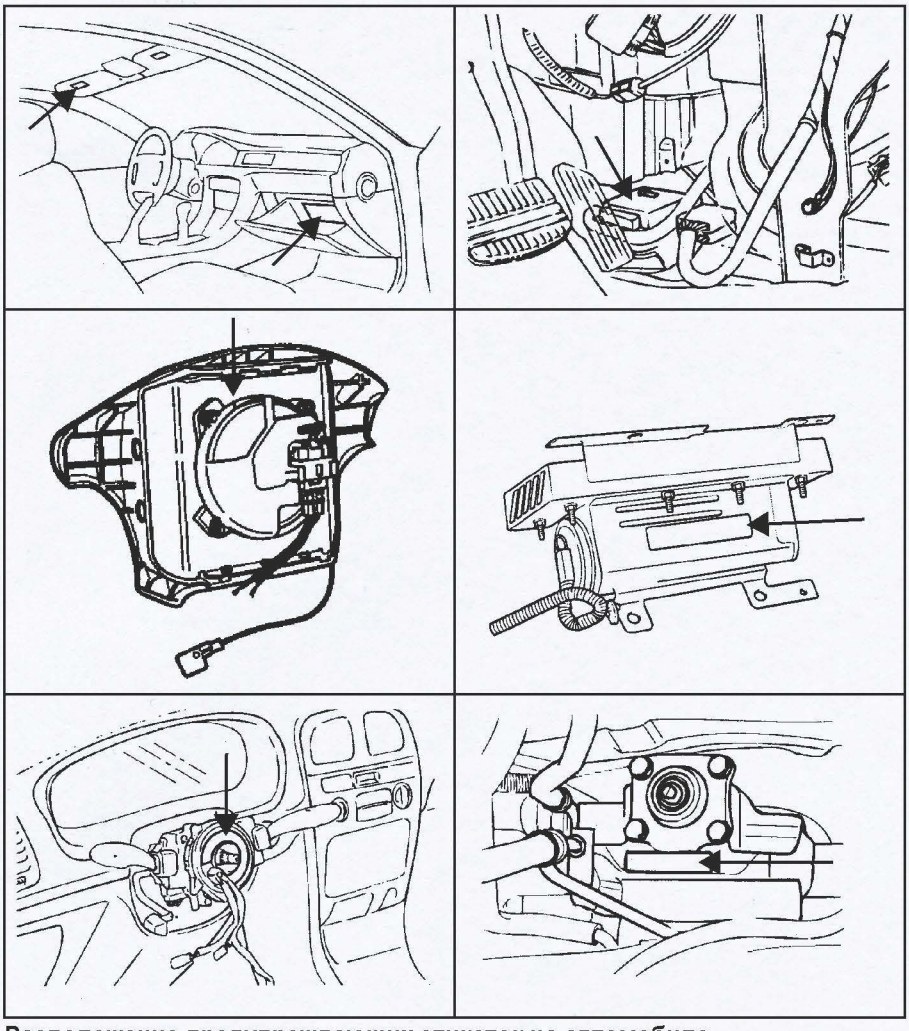

Расположение предупреждающих этикеток на автомобиле.

CarInfo.com.ua

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМА
MotorData.ru

Поиск неисправностей

Проверка работы индикатора системы SRS

1. Если после первого поворота ключа замка зажигания в положение "ON" индикатор системы SRS мигает 6 раз, а затем гаснет, то состояние индикатора и системы SRS соответствует норме.

Индикатор системы SRS

Шесть вспышек

Нормальное состояние системы.

2. Если индикатор системы SRS не загорается после включения зажигания или горит постоянно или непрерывно мигает, то необходимо выполнить диагностику системы SRS.

Примечание: даже если электронный блок управления SRS не может нормально функционировать, то индикатор системы SRS будет гореть постоянно, указывая на отсутствие напряжение питания блока управления от замка зажигания, отсутствие внутреннего рабочего напряжения системы SRS или отсутствие подсоединения разъема блока управления.

3. Диагностика по индикатору системы SRS:

а) При включении зажигания и запуске двигателя: если количество обнаруженных ранее сбоев в системе не более 4, то индикатор системы SRS будет постоянно гореть в течение 6 секунд, а затем погаснет.


Гаснет через 6 секунд

б) При включении зажигания и запуске двигателя или при движении автомобиля: если количество обнаруженных ранее сбоев в системе больше 5 или обнаружена текущая неисправность, то индикатор системы SRS будет гореть непрерывно.

Примечание: если неисправность была периодически возникающей и признак неисправности не появляется снова, то индикатор системы SRS погаснет.

Диагностика системы с помощью сканера

1. Подсоедините сканер к стандартному диагностическому разъему, расположенному под передней панелью со стороны водителя.
2. Переведите ключ замка зажигания в положение "ON" и включите сканер.
3. Считайте коды неисправностей и выполните диагностику системы SRS в соответствии с комплектацией данной модели автомобиля.
4. Если обнаружены коды неисправностей, то замените неисправный компонент системы.

Внимание: никогда не пытайтесь разбирать или ремонтировать какие-либо компоненты системы SRS.

5. Если сканер определил, что компонент системы исправен, хотя код неисправности присутствует, то, возможно, неисправность присутствует не в компоненте, а в проводке системы SRS или разъеме.

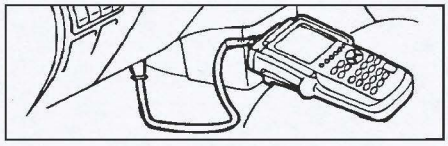

Поиск неисправностей по диагностическим кодам

Код № B1111, B1112: Напряжение аккумуляторной батареи (слишком высокое или слишком низкое соответственно).

Условия регистрации: в течение 10 секунд напряжение аккумуляторной батареи больше 16 В или меньше 9 В.

Примечание: если присутствуют коды неисправностей B1111 или B1112, то индикатор системы SRS горит постоянно. Если напряжения аккумуляторной батареи возвращается к норме, то индикатор системы SRS гаснет автоматически и соответствующий код неисправности стирается.

Вероятная причина неисправности:
1. Аккумуляторная батарея.
2. Система зарядки.
3. Электропроводка или разъем.

Коды B1346, B1347: Цепь фронтальной подушки безопасности водителя (слишком высокое сопротивление или слишком низкое сопротивление соответственно).

Условия регистрации: сопротивление в данной цепи не соответствует допустимому диапазону (слишком высокое (R ≥ 6,7 Ом) или слишком низкое (R ≤ 1,06 Ом)).

Вероятная причина неисправности:
1. Модуль фронтальной подушки безопасности водителя (электрозапал).
2. Спиральный провод SRS.
3. Электронный блок управления SRS.
4. Электропроводка или разъем.

Код B1348: Короткое замыкание в цепи фронтальной подушки безопасности водителя на "массу".

Условия регистрации: обнаружено короткое замыкание (на "массу") в цепи электрозапала модуля подушки безопасности.

Вероятная причина неисправности:
1. Модуль фронтальной подушки безопасности (электрозапал).
2. Спиральный провод SRS.
3. Электронный блок управления SRS.
4. Электропроводка или разъем.

Код B1349: Короткое замыкание в цепи фронтальной подушки безопасности водителя на цепь с напряжением аккумуляторной батареи.

Условия регистрации: обнаружено короткое замыкание (на цепь с напряжением аккумуляторной батареи) в цепи электрозапала модуля подушки безопасности.

Вероятная причина неисправности:
1. Модуль фронтальной подушки безопасности (электрозапал).
2. Электронный блок управления SRS.
3. Электропроводка или разъем.

Коды B1352, B1353: Цепь фронтальной подушки безопасности пассажира (слишком высокое сопротивление или слишком низкое сопротивление соответственно).

Условия регистрации: сопротивление в данной цепи не соответствует допустимому диапазону (слишком высокое (R ≥ 5,4 Ом) или слишком низкое (R ≤ 0,4 Ом)).

Вероятная причина неисправности:
1. Модуль фронтальной подушки безопасности пассажира (электрозапал).
2. Электронный блок управления SRS.
3. Жгут проводов.

Код B1354: Короткое замыкание в цепи фронтальной подушки безопасности пассажира на "массу".

См. код B1348.

Код B1355: Короткое замыкание в цепи фронтальной подушки безопасности пассажира на цепь с напряжением аккумуляторной батареи.

См. код B1349.

Коды B1361, B1362: Цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя (слишком высокое сопротивление или слишком низкое сопротивление соответственно).

Условия регистрации: сопротивление в данной цепи не соответствует допустимому диапазону (слишком высокое (R ≥ 5,4 Ом) или слишком низкое (R ≤ 0,4 Ом)).

Вероятная причина неисправности:
1. Преднатяжитель ремня безопасности (электрозапал).
2. Электронный блок управления SRS.
3. Электропроводка или разъем.

Коды B1367, B1368: Цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира (слишком высокое сопротивление или слишком низкое сопротивление соответственно).

См. коды B1361, B1362.

Коды B1363, B1369: Короткое замыкание в цепи преднатяжителя ремня безопасности (водителя или пассажира соответственно) на "массу".

Условия регистрации: обнаружено короткое замыкание (на "массу") в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности.

Вероятная причина неисправности:
1. Преднатяжитель ремня безопасности (электрозапал).
2. Электронный блок управления SRS.
3. Электропроводка или разъем.

Код B1364, B1370: Короткое замыкание в цепи преднатяжителя ремня безопасности (водителя или пассажира соответственно) на цепь с напряжением аккумуляторной батареи.

Условия регистрации: обнаружено короткое замыкание (на цепь с напряжением аккумуляторной батареи) в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности.

Вероятная причина неисправности:
1. Преднатяжитель ремня безопасности (электрозапал).
2. Электронный блок управления SRS.
3. Электропроводка или разъем.

Код B1511, B1513: Короткое замыкание в цепи датчика-выключателя замка ремня безопасности (водителя или пассажира соответственно) на цепь с напряжением аккумуляторной батареи.

Условия регистрации: обнаружено короткое замыкание (на цепь с напряжением аккумуляторной батареи) в цепи датчика-выключателя.

Вероятная причина неисправности:
1. Датчик-выключатель замка ремня безопасности.
2. Электронный блок управления SRS.
3. Электропроводка или разъем.

Код B1512, B1514: Короткое замыкание в цепи датчика-выключателя замка ремня безопасности (водителя или пассажира соответственно) на "массу".

Условия регистрации: обнаружено короткое замыкание (на "массу") в цепи датчика-выключателя.

Вероятная причина неисправности:
1. Датчик-выключатель замка ремня безопасности.
2. Электронный блок управления SRS.
3. Электропроводка или разъем.

Коды B1620, B1650, B1658, B1660, B1661, B1662, B1663, B1664: Электронный блок управления SRS.

B1620 - внутренний сбой электронного блока управления SRS;
B1650 - запись срабатывания системы SRS;
B1658 - наличие 6 сигналов на срабатывание преднатяжителя ремня безопасности;
B1660 - запись срабатывания фронтальной подушки безопасности водителя;
B1661 - несоответствие электронного блока управления SRS;
B1662 - команда на срабатывание преднатяжителя ремня безопасности водителя;
B1663 - запись срабатывания фронтальной подушки безопасности пассажира;
B1664 - команда на срабатывание преднатяжителя ремня безопасности пассажира.

Условия регистрации: аппаратный контур безопасности электронного блока управления SRS не активирован или обнаружен сбой одного из следующих параметров системы, которые должны периодически проверяться:

а) Функциональная готовность транзисторов активации цепи управления электрозапалом.

Примечание: если аппаратный контур безопасности электронного блока управления SRS не активирован, то загорится индикатор системы SRS.

б) Достаточность резерва электрической мощности для срабатывания компонентов системы SRS.
в) Работоспособность предохранительного датчика: определение дефектного замыкания цепи.
г) Достоверность сигналов встроенного датчика ускорения.
д) Работоспособность компонентов системы SRS.

Вероятная причина неисправности: электронный блок управления SRS.

Код B2500: Неисправность индикатора системы SRS.

Условия регистрации: если контрольная лампа SRS начинает мигать через 6 секунд после запуска двигателя.

Вероятная причина неисправности:
1. Предохранитель.
2. Лампа в комбинации приборов.
3. Электропроводка или разъем.

Проверка компонента с помощью сканера

1. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK".
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождите 30 секунд.
3. Подсоедините разъем проводки компонента.
4. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи и подождите 30 секунд.
5. Поверните ключ замка зажигания в положение "ON" и подождите не менее 30 секунд.
6. С помощью сканера сотрите коды неисправностей из памяти.
7. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" и подождите 30 секунд.
8. Поверните ключ замка зажигания в положение "ON" и подождите 30 секунд.
9. С помощью сканера проверьте наличие кодов неисправностей. Если компонент исправен, то соответствующие коды неисправностей отсутствуют.

Примечание: при проверке могут выводиться другие коды неисправностей, не связанные с проверяемым компонентом.

Проверка цепи компонента

1. Предварительные операции:
а) Выключите зажигание.
б) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и подождите 3 минуты.
в) Снимите модуль фронтальной подушки безопасности водителя.
г) Отсоедините разъемы проводки от модуля фронтальной подушки безопасности пассажира и преднатяжителей ремней безопасности.
д) При необходимости отсоедините разъемы датчиков системы SRS.
е) Отсоедините разъем электронного блока управления SRS.
2. В случае наличия кода неисправности, соответствующего короткому замыканию:
а) Проверьте сопротивление и напряжение (отсутствие короткого замыкания на "массу" или цепь питания) между выводом H(+) разъема со стороны компонента и "массой" кузова. Если результат проверки соответствует норме, то проверьте компонент с помощью сканера.

Номинальное значение:
Сопротивление..... ∞
(цепь разомкнута)
Напряжение .....0 В

б) Если результат проверки не соответствует норме, то замените проводку. Для фронтальной подушки безопасности водителя проверьте спиральный провод SRS.
3. В случае наличия кода неисправности, соответствующего обрыву цепи или ненормальному сопротивлению:

Внимание: проверка цепи электрозапала (модуля подушки безопасности или преднатяжителя ремня безопасности) производится только с использованием специального имитатора, подсоединенного к разъему вместо компонента. Не пытайтесь измерить сопротивление электрозапала непосредственно.

Номинальные значения для цепи электрозапала (проверка с имитатором):
Модуль фронтальной подушки безопасности водителя..... 1,8 - 2,2 Ом
Модуль фронтальной подушки безопасности пассажира..... 1,6 - 2,4 Ом
Преднатяжитель ремня безопасности.....1,8 - 2,5 Ом

Модуль подушки безопасности водителя и спиральный провод SRS

Внимание: при выполнении каких-либо работ с системой SRS следуйте указаниям раздела "Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании".

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и надежно заизолируйте разъем провода.

Внимание: после отсоединения провода аккумуляторной батареи подождите не менее 30 секунд, прежде чем приступить к дальнейшей работе.

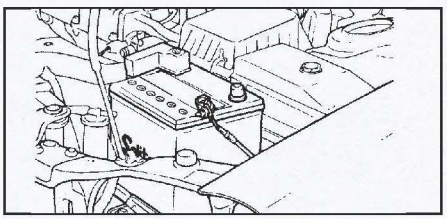

2. Снимите боковые защитные крышки рулевого колеса, отверните болты крепления модуля подушки безопасности с помощью ключа под внутренний шестигранник.

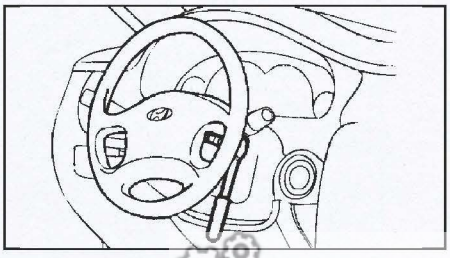

CarInfo .com.ua

3. Для отсоединения разъема спирального провода SRS от модуля подушки безопасности нажмите на фиксатор по направлению к внешней стороне и освободите его.

Внимание: во избежание повреждения разъема не прилагайте значительного усилия при отсоединении разъема, соединяющего спиральный провод и модуль подушки безопасности.

4. Снимите модуль фронтальной подушки безопасности водителя.

Внимание: снятый модуль подушки безопасности следует хранить в чистом сухом месте, защитной накладкой (лицевой стороной) вверх.

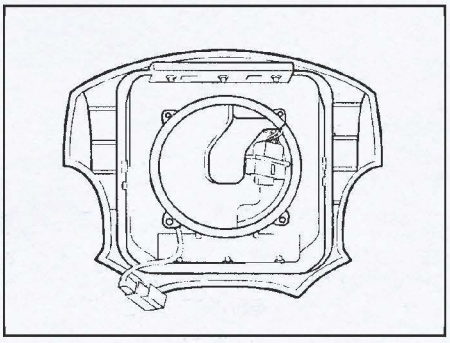

5. С помощью специального инструмента снимите рулевое колесо.

Внимание: не стучите по рулевому колесу при снятии, так как возможно повреждение механизма складывания рулевой колонки.

6. Установка производится в порядке, обратном снятию. При установке обратите внимание на операцию по установке спирального провода.

а) Проверьте, что передние колеса установлены параллельно продольной оси автомобиля.

б) Для установки спирального провода в нейтральное положение поверните его верхнюю часть по часовой стрелке до упора. Из этого положения поверните его верхнюю часть примерно на 3 оборота против часовой стрелки и совместите установочные метки (→ ←).

в) Установите спиральный провод SRS на автомобиль.

Внимание: в случае неполного совмещения установочных меток спирального провода при повороте, вращение рулевого колеса может быть неполным или произойдет отсоединение проводки системы SRS.

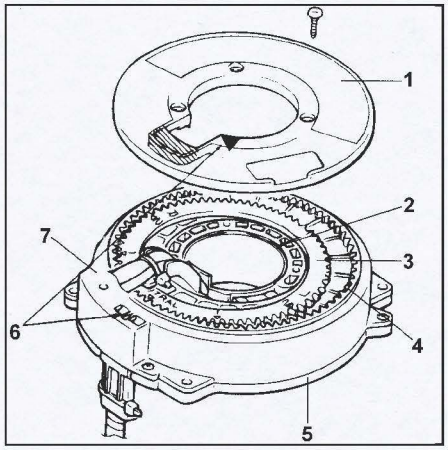

Спиральный провод SRS. 1 - крышка, 2 - ротор, 3 - внутренняя шестерня, 4 - наружная шестерня, 5 - нижняя часть корпуса, 6 - установочные метки, 7 - верхняя часть корпуса.

Проверка

Модуль подушки безопасности

Внимание: никогда не пытайтесь измерить сопротивление цепи электрозапала компонента, даже при использовании рекомендованного сканера. При измерении сканером сопротивления цепи может произойти несанкционированное срабатывание компонента (подушки безопасности).

1. Проверьте защитную накладку модуля подушки безопасности на отсутствие трещин, вмятин и деформации.
2. Проверьте модуль подушки безопасности на отсутствие вмятин, трещин или деформаций.
3. Проверьте состояние (отсутствие перегибов и защемления) жгутов проводов, отсутствие повреждения фиксаторов, отсутствие повреждения разъемов и деформации выводов разъемов.
4. Проверьте корпус надувного устройства (газогенератор) на отсутствие вмятин, трещин или деформаций.
5. Установите модуль подушки безопасности на рулевое колесо и проверьте соответствие (по размерам и посадке) модуля и рулевого колеса.

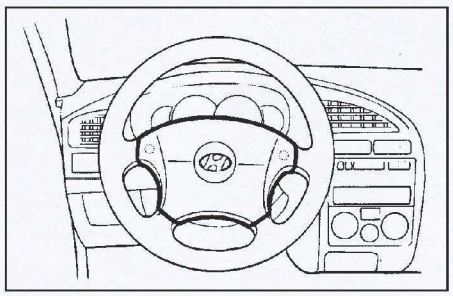

6. Если хотя бы одна из проверяемых деталей будет признана дефектной в результате проверки, то замените модуль подушки безопасности новым.

Спиральный провод SRS

1. Проверьте отсутствие повреждений разъемов спирального провода и защитных трубок, и отсутствие деформации выводов разъемов.
2. Если в результате проведения проверок обнаружен хотя бы один из дефектов, то замените спиральный провод SRS новым.

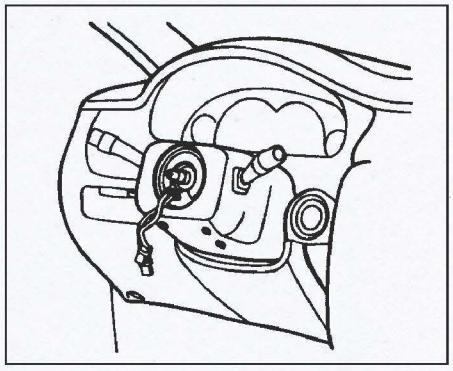

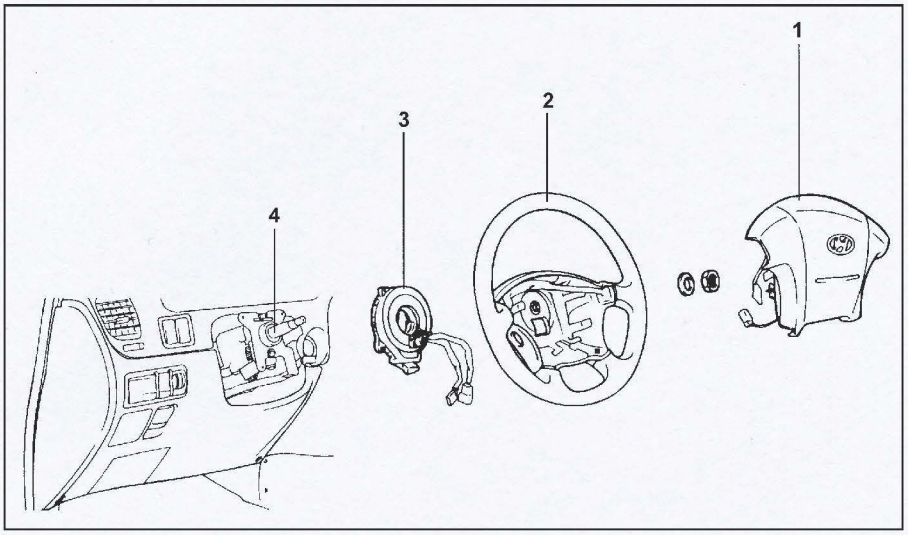

Снятие модуля фронтальной подушки безопасности водителя и спирального провода SRS. 1 - модуль фронтальной подушки безопасности водителя, 2 - рулевое колесо, 3 - спиральный провод SRS, 4 - рулевая колонка.

Модуль подушки безопасности пассажира

Внимание: при выполнении каких-либо работ с системой SRS следуйте указаниям раздела "Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании".

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Внимание: подождите не менее 30 секунд, прежде чем приступить к дальнейшей работе.

2. Снимите вещевой ящик.
3. Отсоедините разъем модуля фронтальной подушки безопасности пассажира.

4. Снимите панель приборов в сборе и извлеките модуль фронтальной подушки безопасности пассажира.

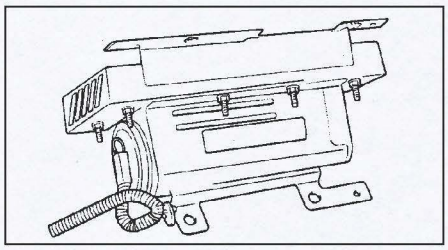

5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка

Модуль подушки безопасности

Примечание: после срабатывания надувной подушки безопасности пассажира необходимо заменить модуль подушки безопасности в сборе с ее проводкой. Электрозапал расплавляется при разворачивании подушки безопасности пассажира, делая проводку модуля неработоспособной.

См. соответствующий параграф в разделе "Модуль подушки безопасности водителя и спиральный провод SRS".

Ремень безопасности с преднатяжителем

Внимание: при выполнении каких-либо работ с системой SRS следуйте указаниям раздела "Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании".

Снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Внимание: подождите не менее 30 секунд, прежде чем приступить к дальнейшей работе.

2. Снимите отделку порога двери.
3. Отверните болт нижнего крепления ремня безопасности и снимите нижнюю отделку центральной стойки.

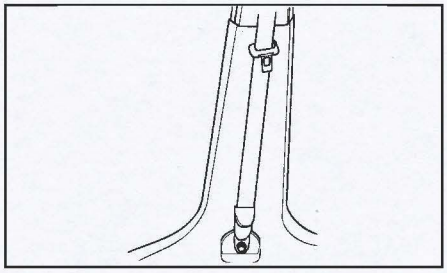

4. Снимите накладку верхнего крепления ремня безопасности и снимите верхнее крепление ремня безопасности.
5. Снимите нижнее крепление ремня безопасности и ремень безопасности переднего сиденья.

Внимание: при работе со сработавшим преднатяжителем ремня безопасности наденьте защитные очки и перчатки.

6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

CarInfo com.ua

Схемы электрооборудования

Пояснения к схемам электрооборудования

Как пользоваться схемами электрооборудования

Каждая схема представляет собой изображение отдельной подсистемы электрооборудования от предохранителя (или плавкой ставки) до "массы". Для упрощения понимания схемы источник питания показан в верхней части схемы, а "масса" - в нижней части.

A: В данном случае прерывистая линия указывает, что на электросхеме показана только часть компонента.

B: Указывает точку разветвления проводки, в которой может изменяться диаметр или цвет провода.

C: Указывает номер вывода в разъеме.

D: Указывает точку заземления. (Номер точки заземления соответствует номеру, указанному на схеме расположения жгутов проводов и схемах расположения компонентов.)

E: Указывает только номер разъема. Он соответствует номеру разъема, указанному на схеме расположения жгутов проводов. Изображение разъема размещено на отдельной странице.

F: В случае, если два или больше разъемов подсоединяются к одному устройству, то прерывистой линией (---) отмечены выводы одного подсоединяемого разъема.

G: Указывает, что цепь продолжается на следующей части электросхемы.

H: Указывает экранированный жгут проводов, соединенный с "массой".

I: В данном случае сплошная линия указывает, что на электросхеме компонент показан полностью.

Примечание: около компонента (например, датчика-выключателя) могут быть приведены условия его функционирования, характеристики и т.п.

J: Указывает название предохранителя или плавкой вставки и ее номинал.

K: Указывает на наличие перемычки, соединяющей данную цепь с другими предохранителями или плавкими вставками.

L: Указывает условия (положение ключа замка зажигания), когда в данную цепь подается питание.

M: Указывает точку соединения нескольких проводов внутри разъема.

N: Указывает, что цепь продолжается в точке A в другом месте на схеме.

O: Прерывистая линия (---) показывает, что выводы относятся к одному промежуточному разъему.

P: Указывает различные варианты комплектации, для которых приведены отличия на электросхеме.

Q: Указывает, что вывод является запасным.

R: Указывает, что в данной точке на электросхеме приведена только часть цепи и полностью цепь можно посмотреть по приведенной ссылке.

S: Название целевой системы, имеющей связь с рассматриваемой системой.

T: Символы вида "I/P-" в номере разъема показывают, что разъем подсоединяется к центральной точке разветвления (блок реле, блок предохранителей и т.д.).

Обозначения разъемов, соединений и компонентов

1: Обозначение разъема на электросхеме.

Тип разъема	Вид разъема	Обозначение на схеме
Разъем "папа"	Фиксатор, Вывод; 1 2 3 4 / 5 6 7 8	↓
Разъем "мама"	Фиксатор, Вывод; 4 3 2 1 / 8 7 6 5	Y

2: Нумерация выводов разъема. Нумерация выводов разъема всегда указывается в порядке, показанном стрелкой на рисунке.

Тип разъема	Вид разъема	Обозначение на схеме
Разъем "папа"	1 2 3 / 4 5 6	↓
Разъем "мама"	3 2 1 / 6 5 4	Y

3: Указывает, что разъем жгута проводов подсоединяется непосредственно к устройству.

Непосредственное подсоединение к устройству	Обозначение на схеме
	

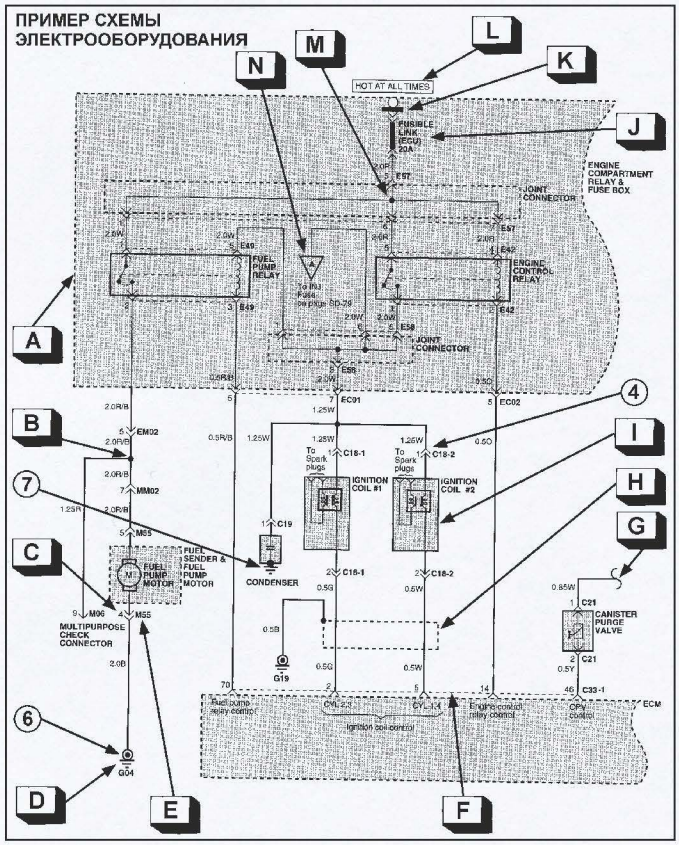

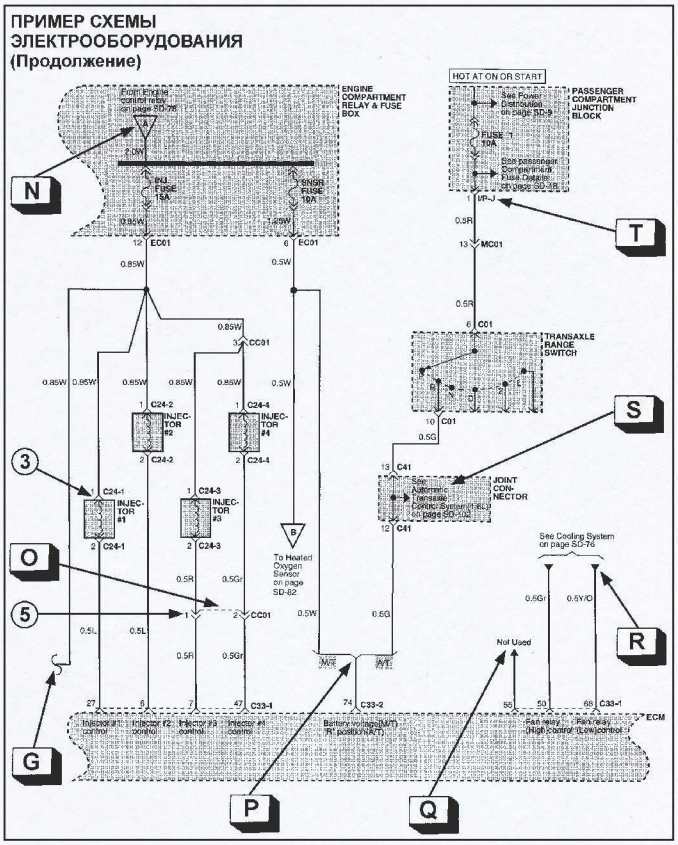

4: Указывает, что разъем жгута проводов подсоединяется к разъему устройства, который включает проводку.

5: Указывает промежуточный разъем.

6: Указывает соединение с "массой" кузова (металлической деталью кузова).

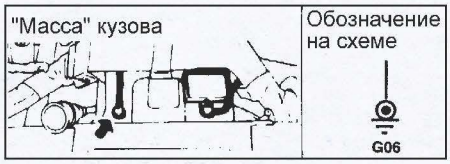

7: Указывает соединение с "массой" устройства (на корпус устройства, который контактирует с кузовом).

Маркировка разъемов

1. Разъемы делятся на группы по месту расположения на автомобиле и имеют символьное обозначение (первый символ в обозначении).

Группа	Место расположения
E	Моторный отсек (проводка двигателя)
M	Салон, пол и крыша (проводка компонентов интерьера и наружных элементов)
C	Моторный отсек (проводка систем управления)
R	Задняя дверь
A	Пол и передняя панель (проводка системы SRS и системы кондиционирования)
D	Боковые двери (проводка внутри двери)
G	Точки соединения с "массой"

2. В обозначении стандартного разъема компонента присутствует символ принадлежности к группе (по расположению), основной номер компонента (изменяется последовательно) и дополнительный номер разъема (если у компонента несколько разъемов).

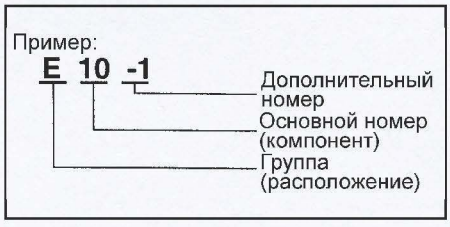

Таблица обозначений компонентов электрооборудования.

3. В обозначении промежуточного разъема, который соединяет жгуты проводов различных групп, присутствуют символы принадлежности к группам (по расположению) для обоих жгутов проводов и номер разъема (изменяется последовательно).

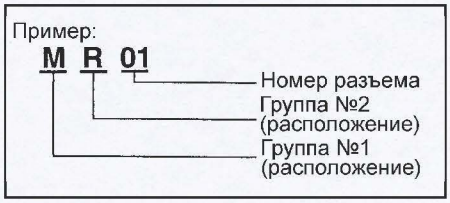

4. В обозначении разъема блока предохранителей присутствуют символы, однозначно характеризующие место расположения блока на автомобиле (например, I/P - блок в салоне) и символ разъема (изменяется последовательно).

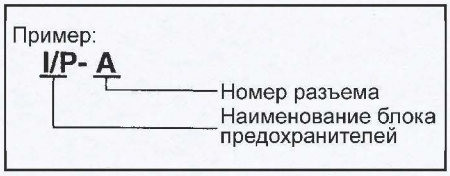

Маркировка проводов

Провода различаются по цвету изоляции и сечению токопроводящей части в зависимости от того, к каким электрическим устройствам они подсоединены.
На схемах указана маркировка провода буквенным кодом (см. рисунок):

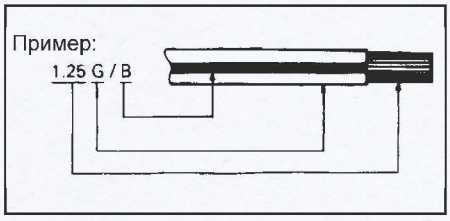

1.25 : Размер сечения провода в мм^2.
G : Основной цвет провода.
B : Дополнительный цвет провода (цвет полоски), если провод двухцветный.

Цветовая маркировка

Цвета изоляции проводов, цвета плавких вставок и предохранителей.

Примечание: при двухбуквенном коде цвета изоляции провода (например, R/G) первой буквой обозначается основной цвет провода (красный), а второй - цвет полоски на проводе (зеленый).

Код	Цвет	Код	Цвет
B	черный	O	оранжевый
BR	коричневый	P	розовый
G	зеленый	R	красный
Gr	серый	W	белый
L	синий	Y	желтый
LG	светло-зеленый	Pp	фиолетовый
T	желто-коричн.	Ll	голубой

Сокращения

ACC: Когда ключ зажигания повернут в положение "ON" или "ACC" цепь питания начинает функционировать.
IG1: Даже когда ключ зажигания повернут в положение "ST", цепь питания начинает функционировать.
IG2: Когда ключ зажигания повернут в положение "ST", цепь питания не функционирует.
GND: "Масса".
ILL: Лампа подсветки.
IND: Индикатор (индикация).
DRL: Система наружного освещения в дневное время.

Блоки реле, предохранители и плавкие вставки

Внимание: общие правила замены плавких вставок и предохранителей приведены в главе "Руководство по эксплуатации".

Расположение компонентов

Блок предохранителей в салоне.

CarInfo .com.ua

Примечание:
- Блок реле в салоне располагается чуть выше блока предохранителей в салоне, между блоком предохранителей и педалью тормоза.
- Блок предохранителей и реле №1 расположен в правой передней части моторного отсека около расширительного бачка системы охлаждения.
- Блок предохранителей и реле №2 расположен в левой передней части моторного отсека около аккумуляторной батареи.

Блок предохранителей в салоне

Примечание: расположение предохранителей в различных вариантах комплектации может незначительно отличатся от приведенного на рисунках.

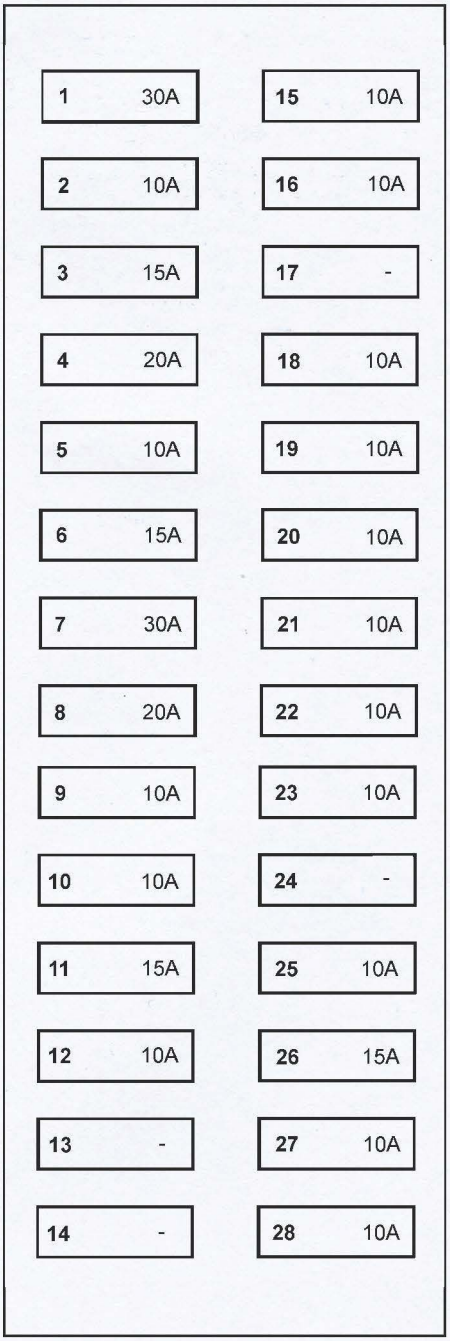

Блок предохранителей в салоне.

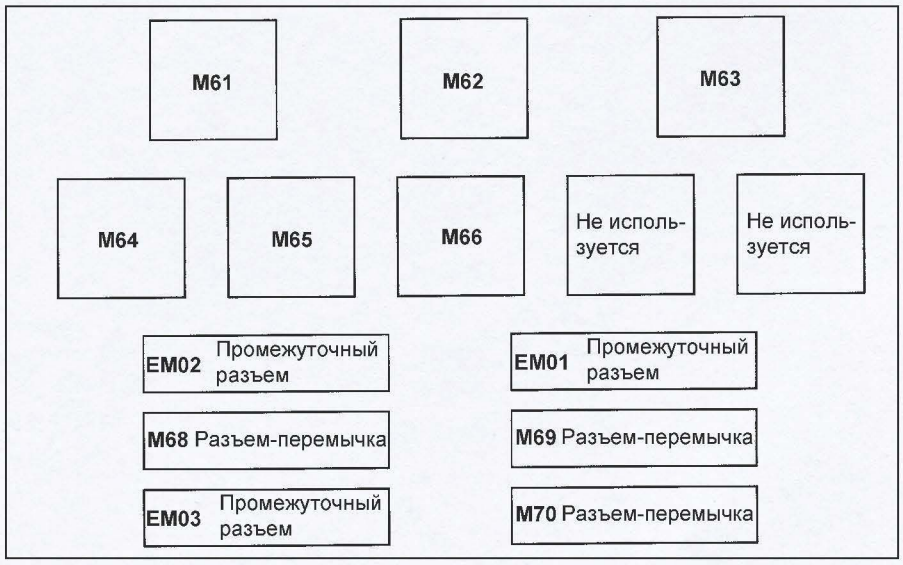

Блок реле в салоне.

Универсальные предохранители

№	Цепь	Ном.
1	Обогреватель стекла задней двери	30 А
2	Выключатель аварийной сигнализации, реле аварийной сигнализации	10 А
3	Стоп-сигналы	15 А
4	Электронный блок управления системой TOD или EST	20 А
5	Запасной	10 А
6	Контроллер люка крыши	15 А
7	Реле электродвигателя вентилятора отопителя	30 А
8	Центральный замок	20 А
9	Реле задних противотуманных фонарей	10 А
10	Магнитола, центральная консоль крыши	10 А
11	Прикуриватель, разъем для подключения дополнительного оборудования (модели выпуска до 2005 г.)	15 А
	Прикуриватель, разъем для подключения дополнительного оборудования (модели выпуска с 2005 г.)	20 А
12	Переключатель управления боковыми зеркалами заднего вида	10 А
13	Не используется	-
14	Не используется	-
15	Выключатель кондиционера	10 А
16	Электропривод боковых зеркала заднего вида и обогреватели боковых зеркал заднего вида	10 А
17	Не используется	-
18	Электронный блок управления (АКПП и двигателем <двигатель D4BH>), системы TOD или EST, иммобилайзер	10 А
19	Фонари заднего хода, внутреннее зеркало заднего вида, выключатель блокировки стартера	10 А
20	Выключатель аварийной сигнализации	10 А
21	Комбинация приборов, электронный блок управления (ETACS и DRL), датчик скорости автомобиля	10 А
22	Система SRS	10 А
23	Индикатор системы SRS	10 А
24	Не используется	-
25	Отопитель и кондиционер, электронный блок управления ETACS, реле обогревателя стекла задней двери	10 А
26	Подогреватели передних сидений	15 А
27	Люка крыши, очиститель и омыватель стекла задней двери, управляющий переключатель системы поддержания постоянной скорости (модели выпуска до 2005 г.)	10 А
	Люка крыши, очиститель и омыватель стекла задней двери, управляющий переключатель системы поддержания постоянной скорости, реле прерывистого режима очистителя стекла задней двери (модели выпуска с 2005 г.)	15 А
28	Реле стартера, реле штатной противоугонной системы	10 А

Блок реле в салоне

Примечание: расположение предохранителей в различных вариантах комплектации может незначительно отличатся от приведенного на рисунках.

Реле

№	Наименование
M61	Реле обогревателя стекла задней двери и обогревателей боковых зеркал заднего вида
M62	Реле-прерыватель указателей поворота
M63	Реле электропривода стеклоподъемников
M64	Реле блокировки замков дверей
M65	Реле разблокировки замков дверей
M66	Реле задних противотуманных фонарей

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке №1

Примечание: расположение предохранителей в различных вариантах комплектации может незначительно отличатся от приведенного на рисунках.

Плавкие вставки

№	Цепь	Ном.
1	Реле свечей накаливания (двигатель D4BH) или реле подогревателя воздуха на впуске (двигатель J3)	100 A
2	Блок реле и предохранителей в моторном отсеке №2, генератор (двигатели D4BH и J3)	120 A
	Блок реле и предохранителей в моторном отсеке №2, генератор (двигатель G6CV)	140 A
3	Предохранители (№1, 2, 3, 4 и 5) блока предохранителей в салоне, предохранители (№ 8 и 9) блока реле и предохранителей в моторном отсеке №2, модуль подогревателя топливного фильтра (двигатель D4BH)	50 A
4	Генератор, замок зажигания	30 A
5	Не используется	-
6	Не используется	-
7	Управляющее реле системы впрыска (двигатели D4BH и J3) или главное реле системы впрыска	20 A

Специальные предохранители

№	Цепь	Ном.
8	Реле звукового сигнала	10 A
9	Реле противотуманных фар	15 A
10	-	-
11	Электронный блок управления двигателем (двигатели D4BH и J3)	10 A
12	Электронный блок управления двигателем (двигатель J3)	10 A

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке №2

Примечание: расположение предохранителей в различных вариантах комплектации может незначительно отличатся от приведенного на рисунках.

Плавкие вставки

№	Цепь	Ном.
BATT №2	Разъем питания (A и B), предохранители (№6, 7, 8 и 9) блока предохранителей в салоне, предохранители (№28 и 29) блока предохранителей и реле в моторном отсеке №2	50 A
IGN №2	Реле стартера, замок зажигания	30 A
A/CON	Реле эл.маг. муфты компрессора кондиционера, реле электродвигателя конденсатора кондиционера, предохранители (№14 и 15) блока предохранителей и реле в моторном отсеке №2	40 A
ABS №1	Электронный блок управления ABS	40 A
P/WDW	Реле электропривода стеклоподъемников	30 A
LAMP	Реле габаритов, предохранители (№11 и 12) блока предохранителей и реле в моторном отсеке №2	40 A
ABS №2	Электронный блок управления ABS	20 A
FUEL PUMP	Реле топливного насоса, электронный блок управления двигателем, датчик неисправности системы зажигания	20 A

Специальные предохранители

№	Цепь	Ном.
10	Подогреватель топливного фильтра (двигатель D4BH)	15 A
11	Реле фар (ближний свет)	15 A
12	Реле фар (дальний свет)	15 A
13	Не используется	-
14	Реле эл.маг. муфты компрессора кондиционера, тройной выключатель по давлению хладагента (двигатель G6CV)	10 A

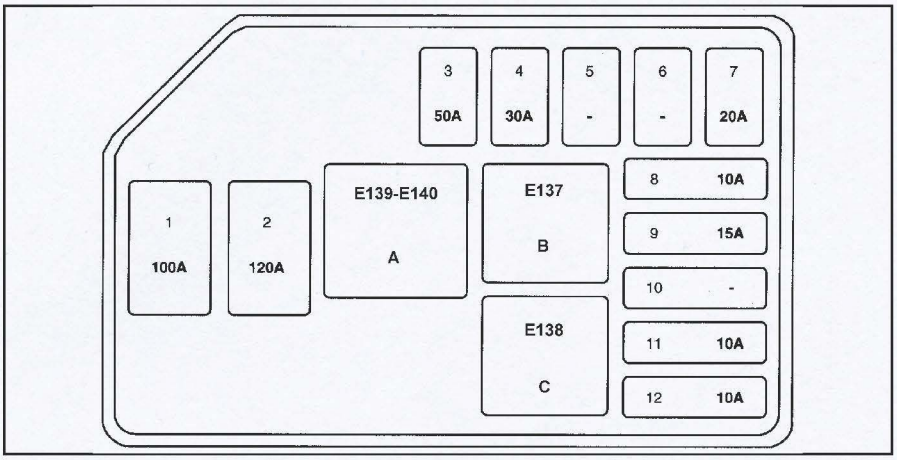

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке №1. A - реле свечей накаливания (двигатель D4BH) или реле подогревателя воздуха на впуске (двигатель J3), B - реле звукового сигнала, C - реле противотуманных фар.

№	Цепь	Ном.
15	Реле вентилятора промежуточного охладителя (двигатель D4BH)	10 A
16	Не используется	-
17	Запасной предохранитель	15 A
18	Электронный блок управления двигателем (двигатели D4BH и J3)	15 A
19	Электронный блок управления двигателем (двигатели D4BH и J3)	15 A
20	Электронный блок управления двигателем (двигатель J3), реле подогревателя воздуха на впуске (двигатель J3), электромагнитный клапан регулируемой подачи топлива (двигатель J3), электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ (двигатель J3),	15 A
21	Подсветка, комбинация приборов	10 A
22	Лампы подсветки номерного знака, комбинация приборов	10 A
23	Электронный блок управления ABS, реле ABS, реле EBD	10 A
24	Электронный блок управления двигателем (двигатели D4BH и J3), реле фар. реле электровентилятора конденсатора кондиционера (двигатели G6CV и D4BH), электромагнитный клапан системы ОГ (двигатель D4BH), управляющее реле системы впрыска (двигатель D4BH), датчик уровня воды в топливном фильтре (двигатель J3)	10 A
25	Электронный блок управления ABS	10 A
26	Электронный блок управления системой поддержания постоянной скорости	10 A
27	Очиститель и омыватель лобового стекла	15 A
28	Выключатели подогревателей передних сидений	25 A
29	Реле разъема для подключения дополнительного оборудования	20 A

Разъемы питания

№	Цепь	Ном.
A	Электронный блок управления (ETACS, АКПП, иммобилайзера), кондиционер, диагностический разъем, сирена противоугонной сигнализации	10 A
B	Освещение салона и багажного отделения, магнитола, комбинация приборов	15 A

CarInfo .com.ua

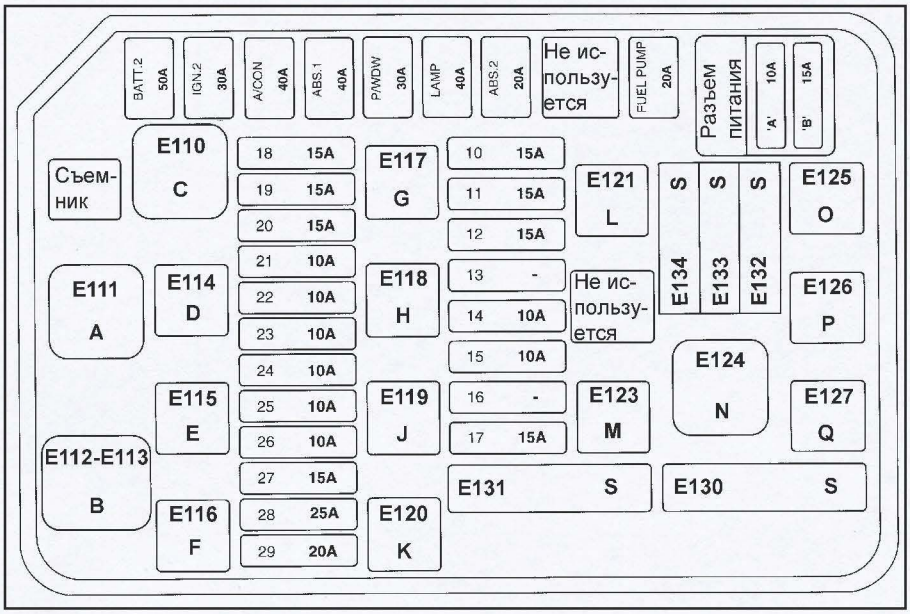

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке №2. A - реле №1 электровентилятора конденсатора кондиционера, B - реле электровентилятора системы охлаждения (двигатель G6CV) или управляющее реле системы впрыска (двигатели D4BH и J3), C - реле №2 электровентилятора конденсатора кондиционера. D - реле CD1 <двигатель J3>, E - реле штатной противоугонной системы, F - реле вентилятора промежуточного охладителя (двигатель D4BH), G - реле задних габаритов, H - реле фар (ближний свет), J - реле фар (дальний свет), K - резистор обмотки возбуждения, L - реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, M - реле разъема для подключения дополнительного оборудования, N - реле стартера, O - реле EBD, P - реле ABS, Q - реле очистителя лобового стекла, S - разъем-перемычка.

Схемы электрооборудования (схемы для моделей выпуска с 2001 г.)

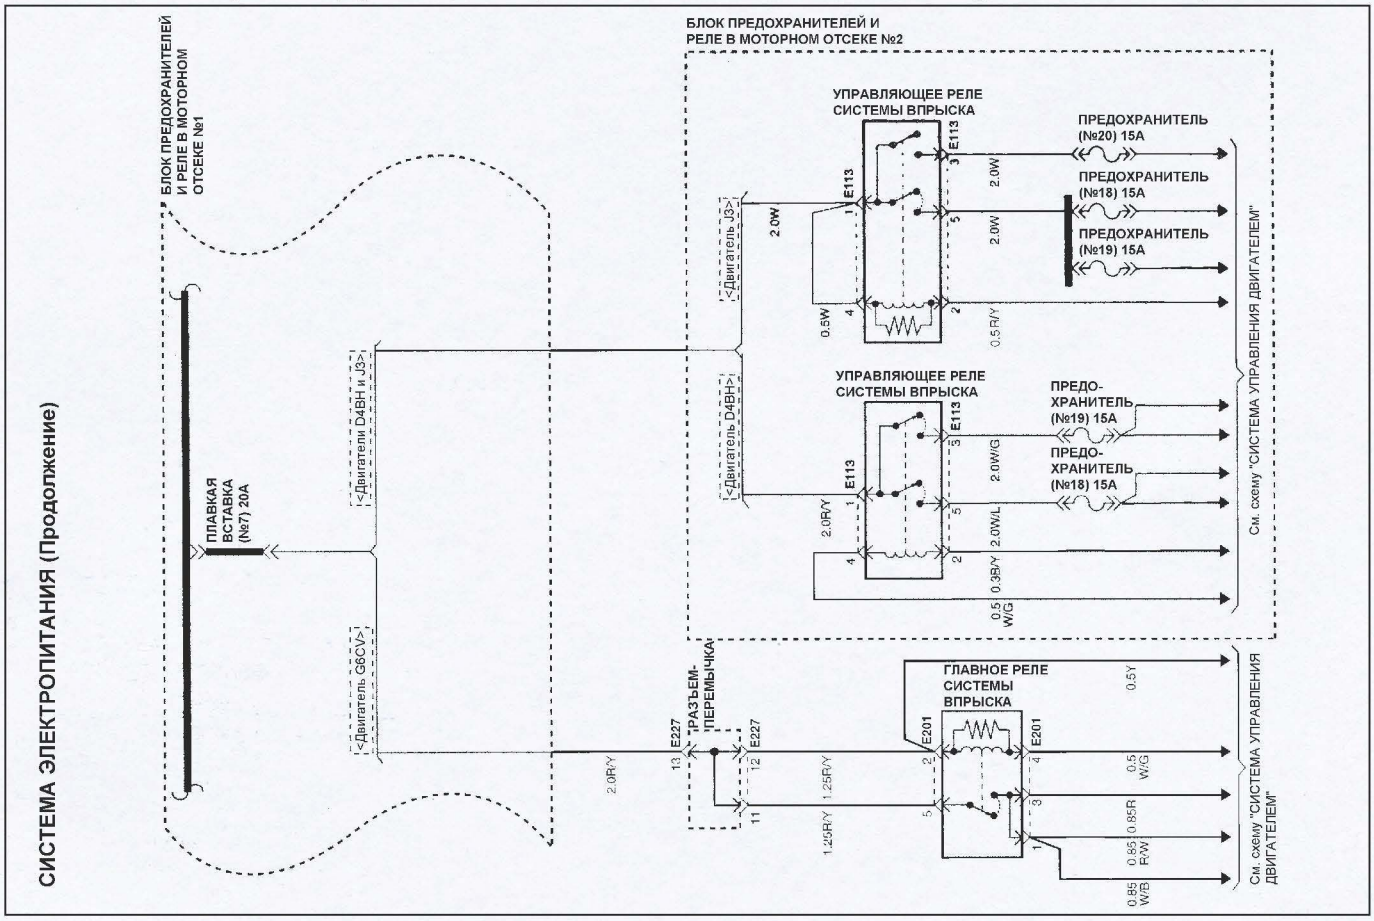

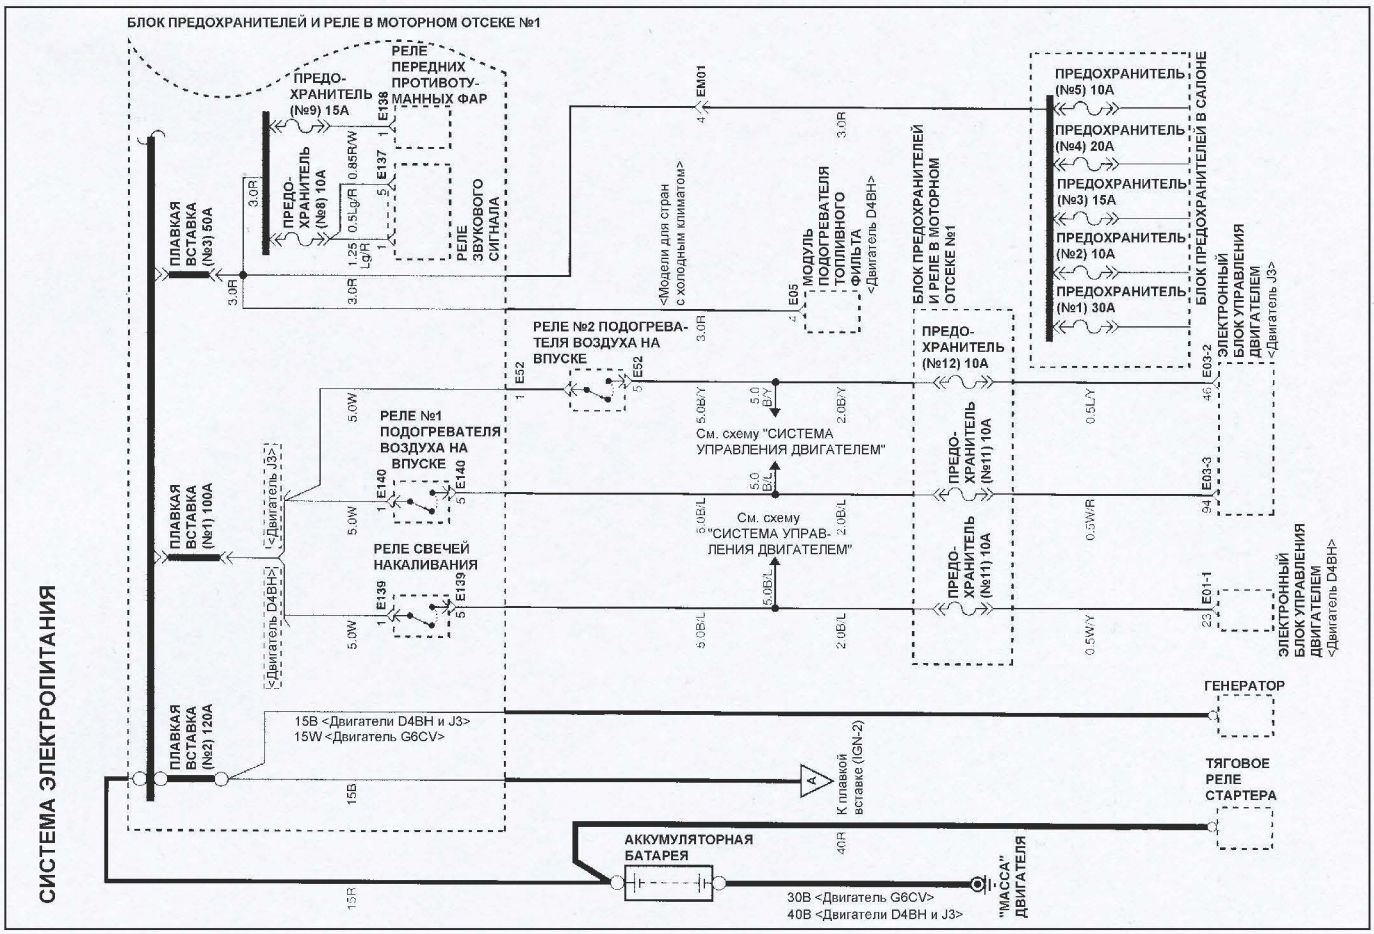

CarInfo .com.ua

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (Продолжение)

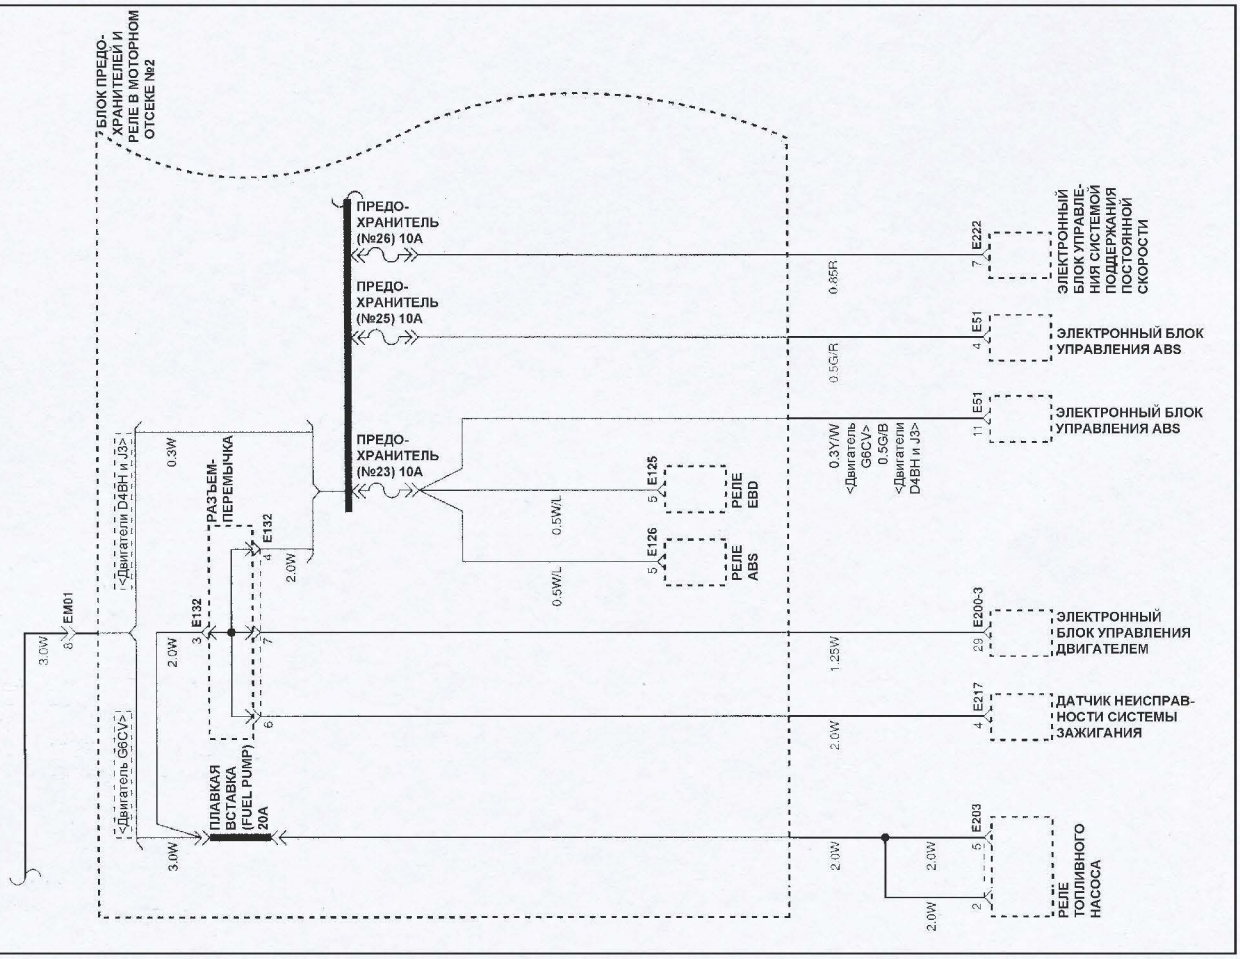

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (Продолжение)

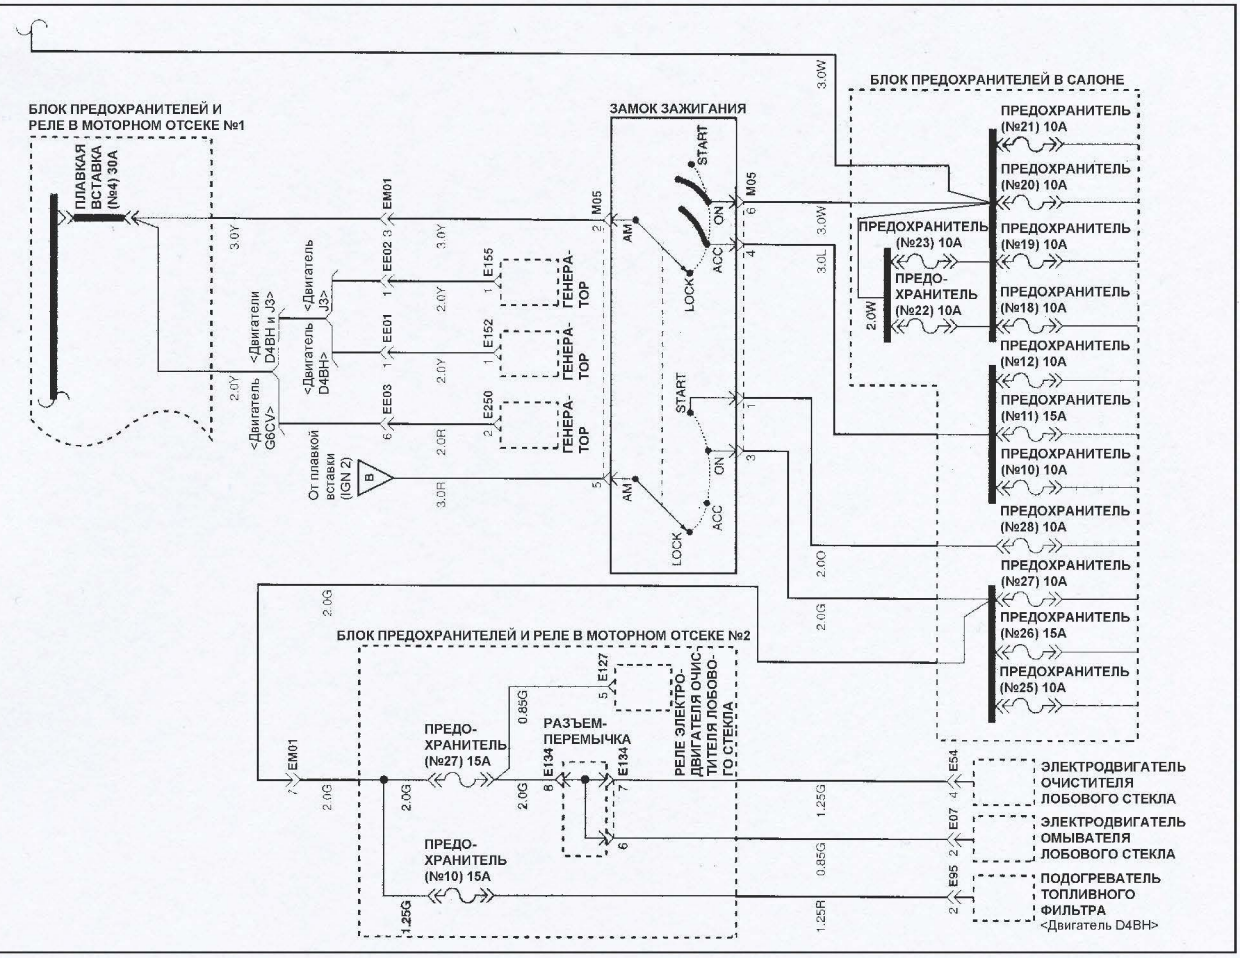

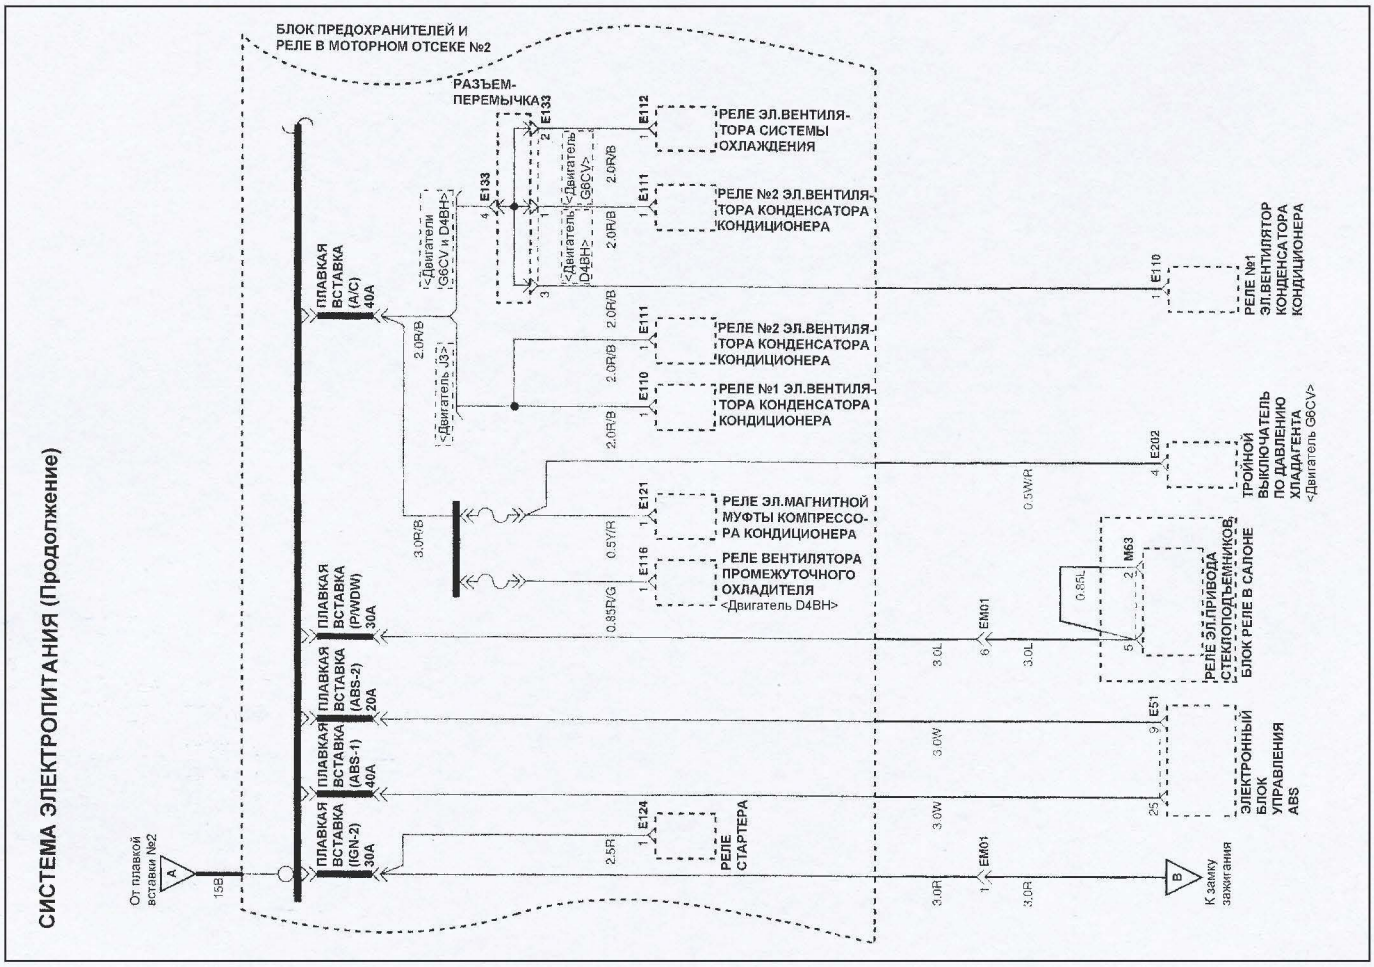

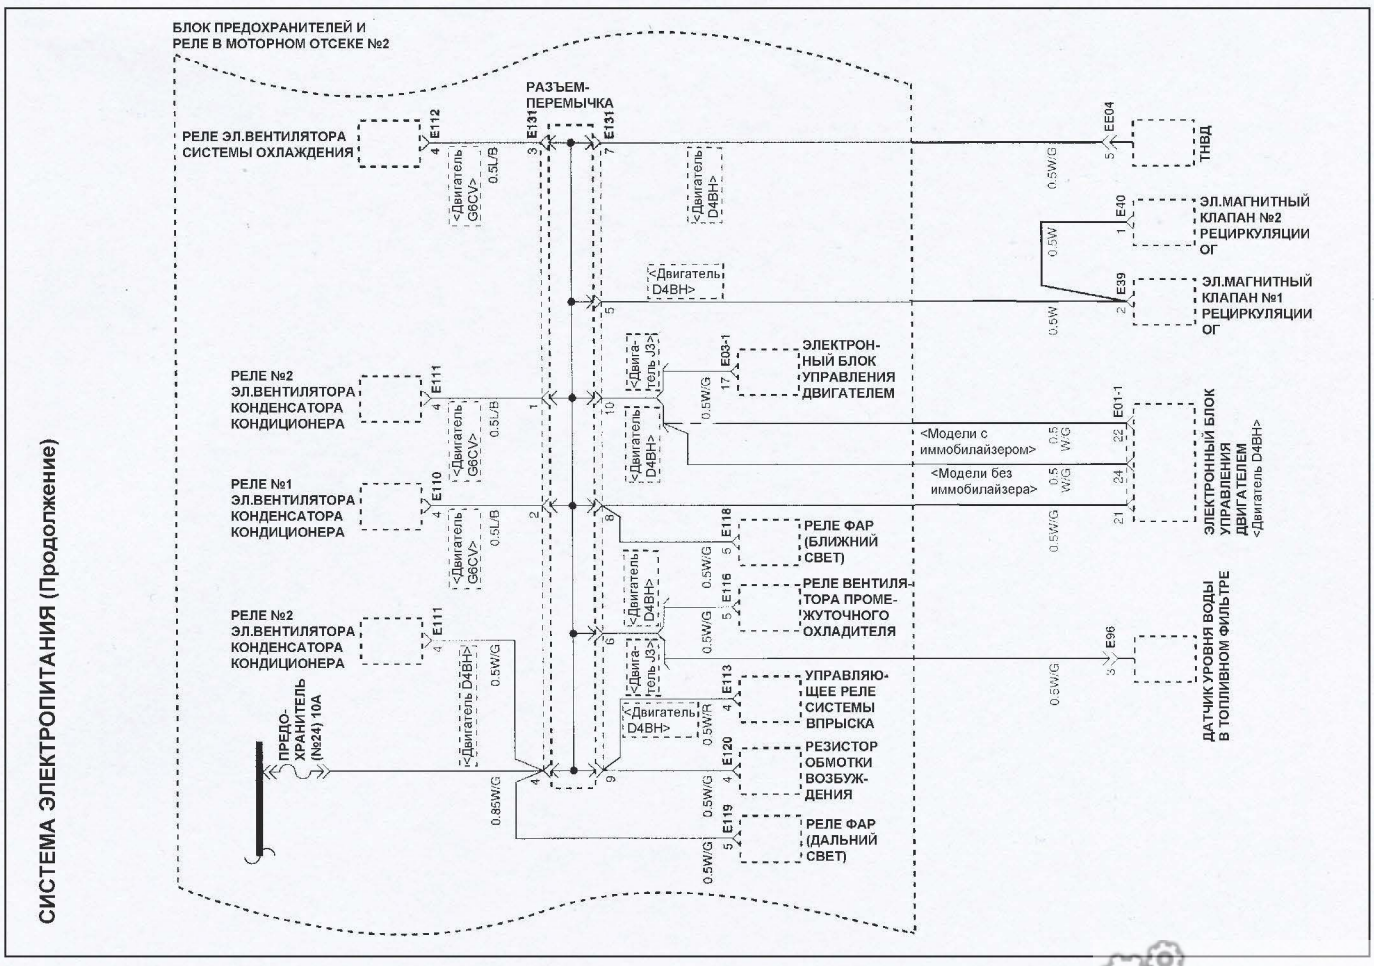

CarInfo .com.ua

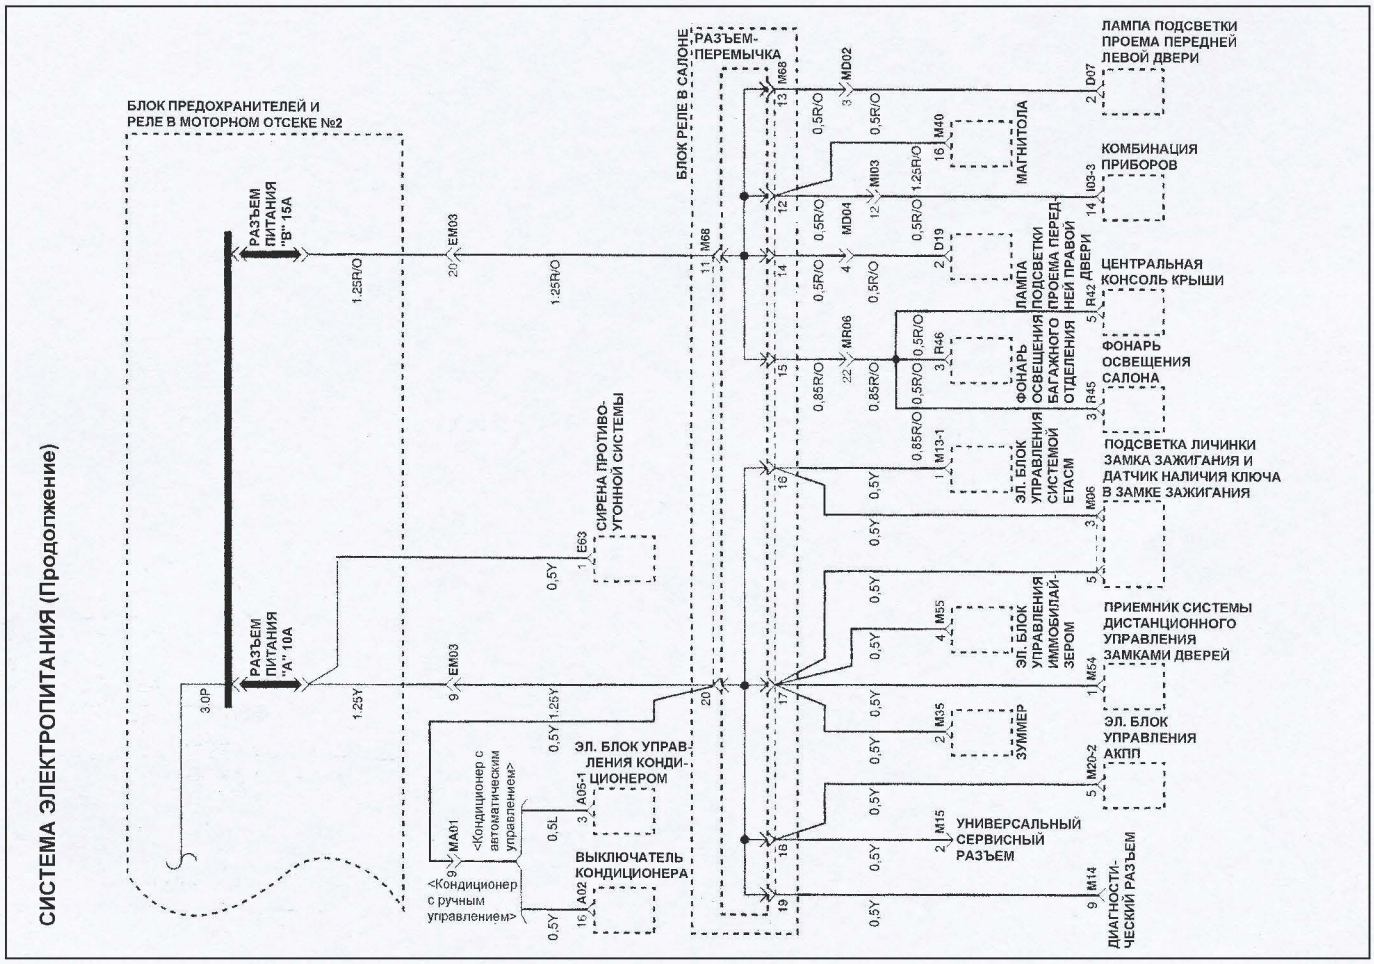
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (Продолжение)
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ №2
РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ "B" 15A
РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ "A" 10A
БЛОК РЕЛЕ В САЛОНЕ
РАЗЪЕМ-ПЕРЕМЫЧКА
ЛАМПА ПОДСВЕТКИ ПРОЕМА ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
МАГНИТОЛА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ КРЫШИ
ЛАМПА ПОДСВЕТКИ ПРОЕМА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПОДСВЕТКА ЛИЧИНКИ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ И ДАТЧИК НАЛИЧИЯ КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ
ЭЛ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ETACS
ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ
ЭЛ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРОМ
ЭЛ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП
ЗУММЕР
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ РАЗЪЕМ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
СИРЕНА ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
<Кондиционер с автоматическим управлением>
<Кондиционер с ручным управлением>
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

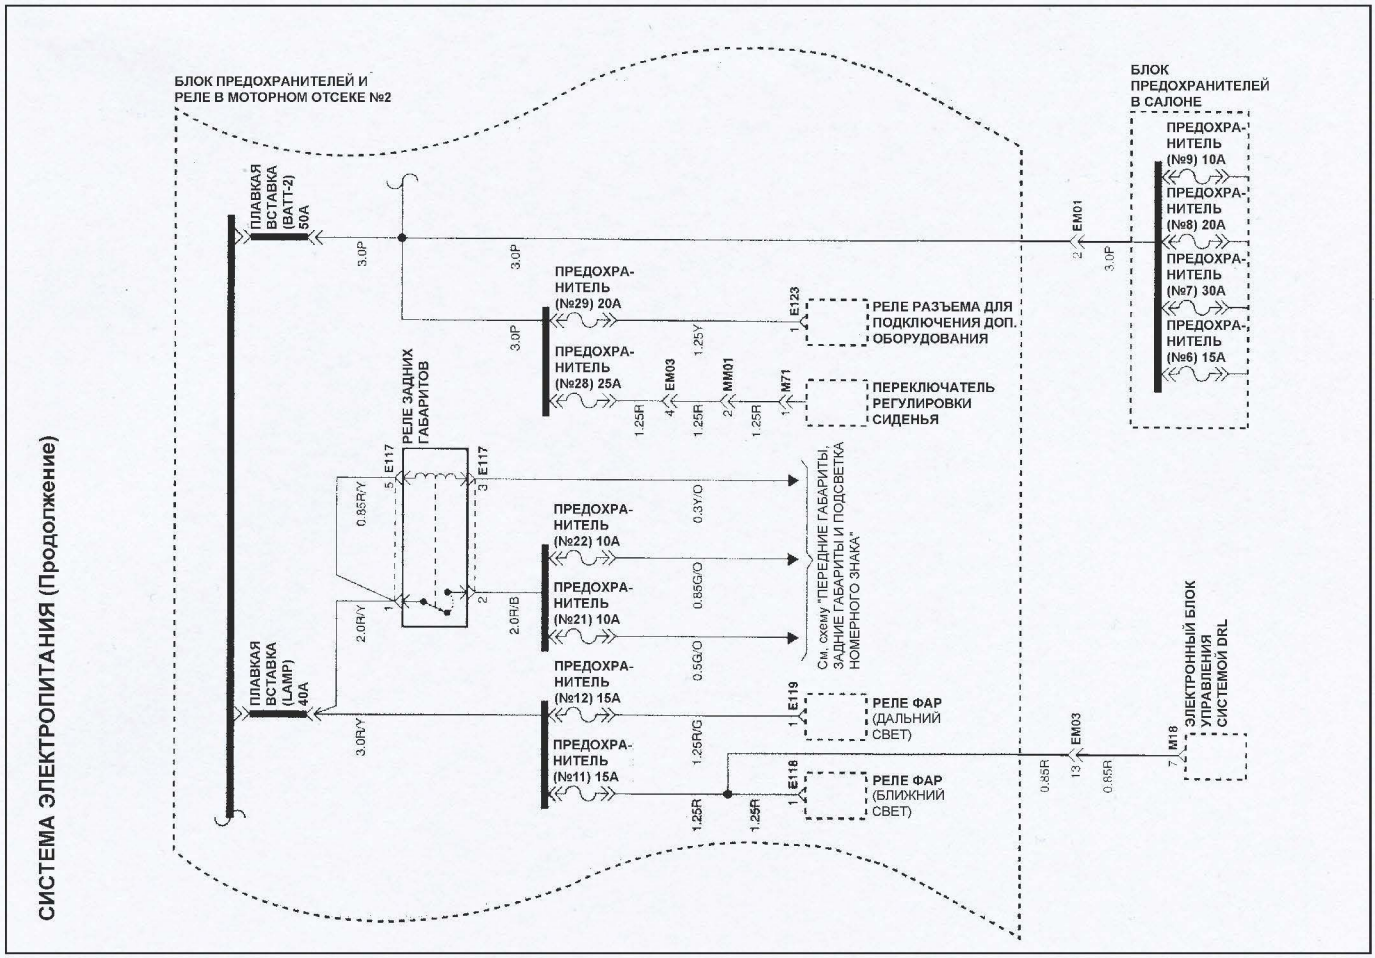
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (Продолжение)
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ №2
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ
ПЛАВКАЯ ВСТАВКА (BATT-2) 50A
ПЛАВКАЯ ВСТАВКА (LAMP) 40A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (№29) 20A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (№28) 25A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (№22) 10A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (№21) 10A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (№12) 15A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (№11) 15A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (№9) 10A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (№8) 20A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (№7) 30A
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (№6) 15A
РЕЛЕ ЗАДНИХ ГАБАРИТОВ
РЕЛЕ РАЗЪЕМА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ
РЕЛЕ ФАР (ДАЛЬНИЙ СВЕТ)
РЕЛЕ ФАР (БЛИЖНИЙ СВЕТ)
См. схему "ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТЫ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТЫ И ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА"
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ DRL

ЦЕПЬ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ"

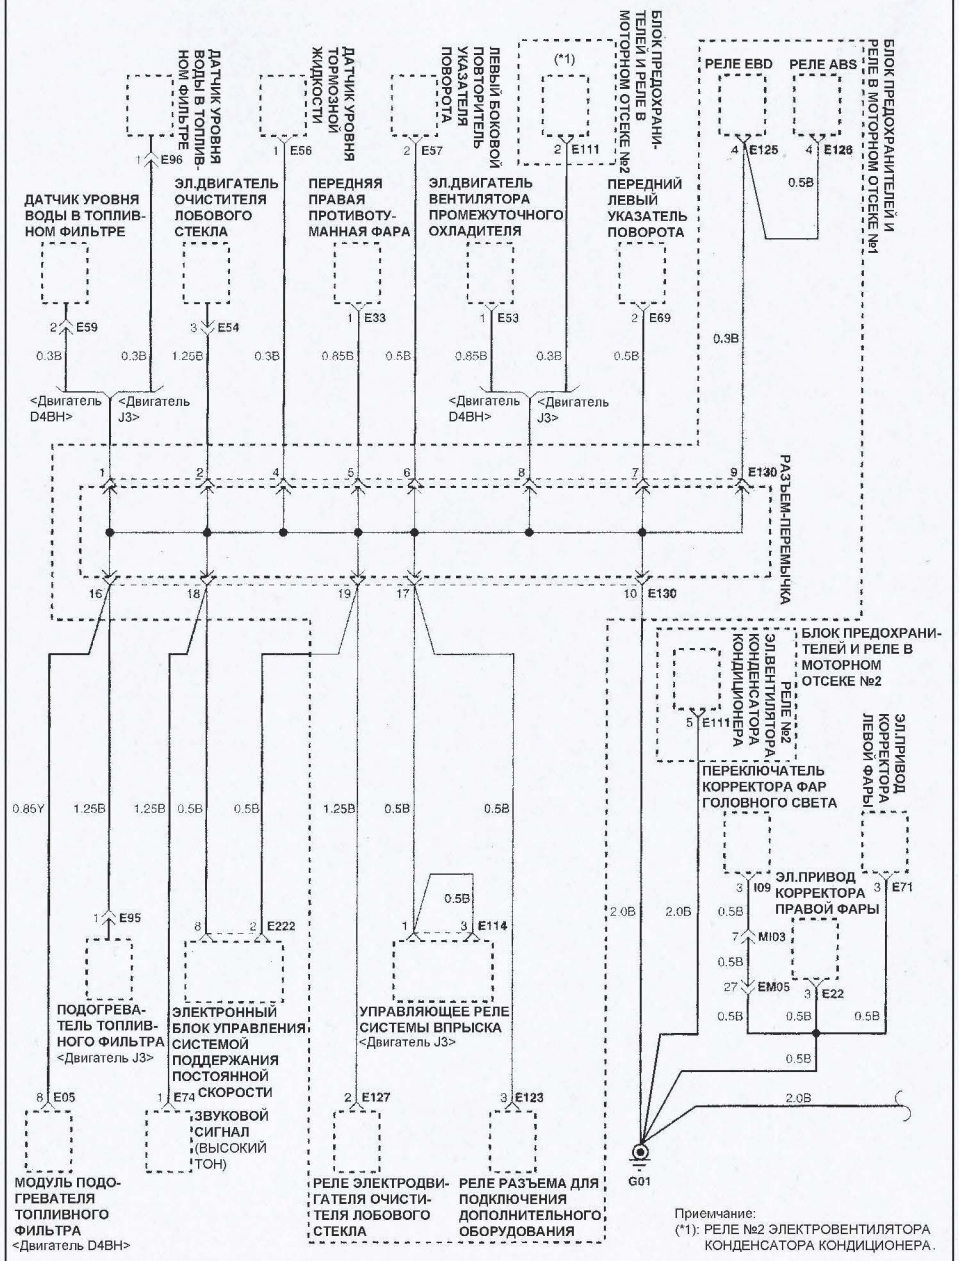

Приемчание:
(*1): РЕЛЕ №2 ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА КОНДИЦИОНЕРА.

ЦЕПЬ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ" (Продолжение)

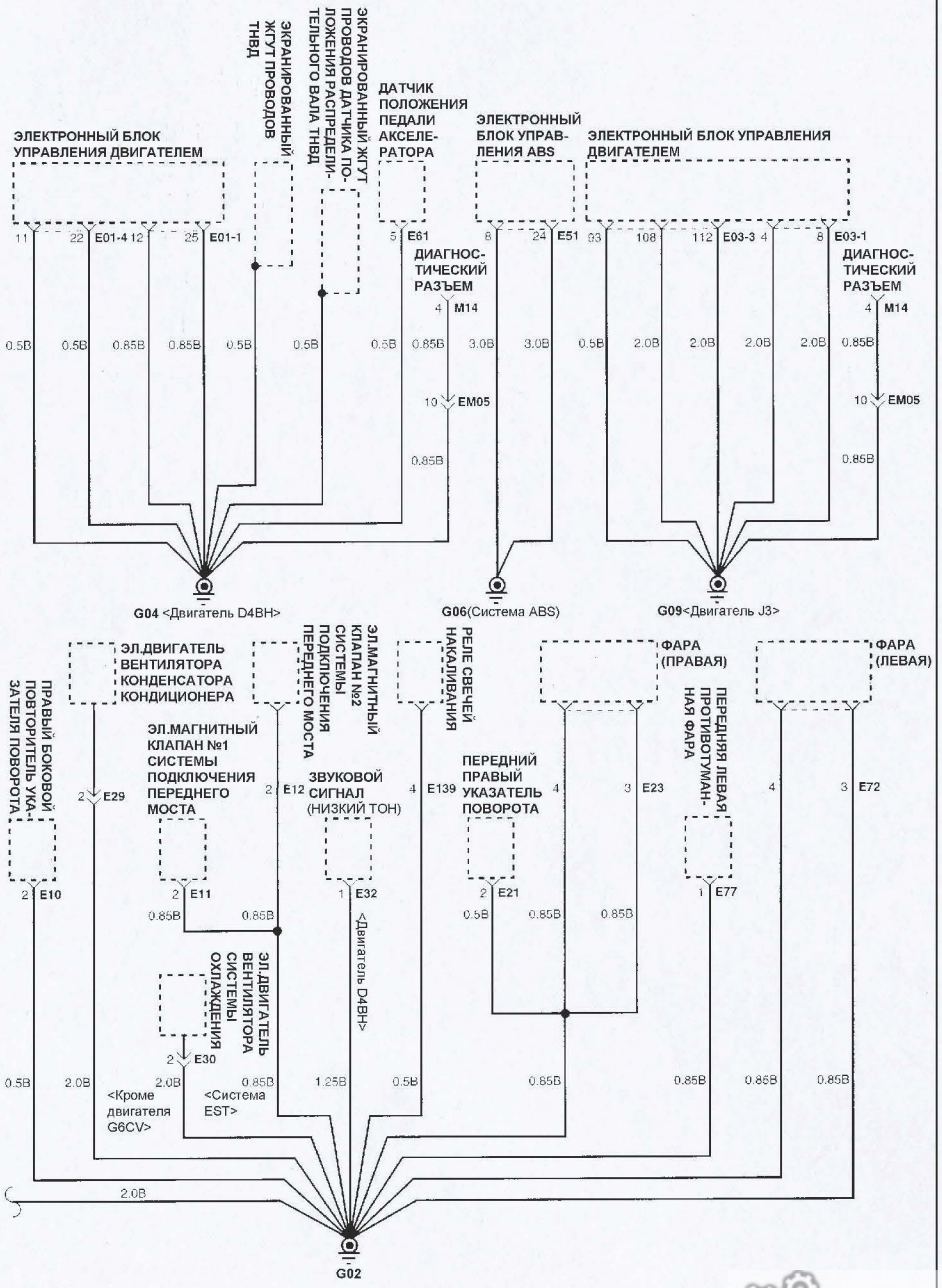

CarInfo .com.ua

ЦЕПЬ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ" (Продолжение)

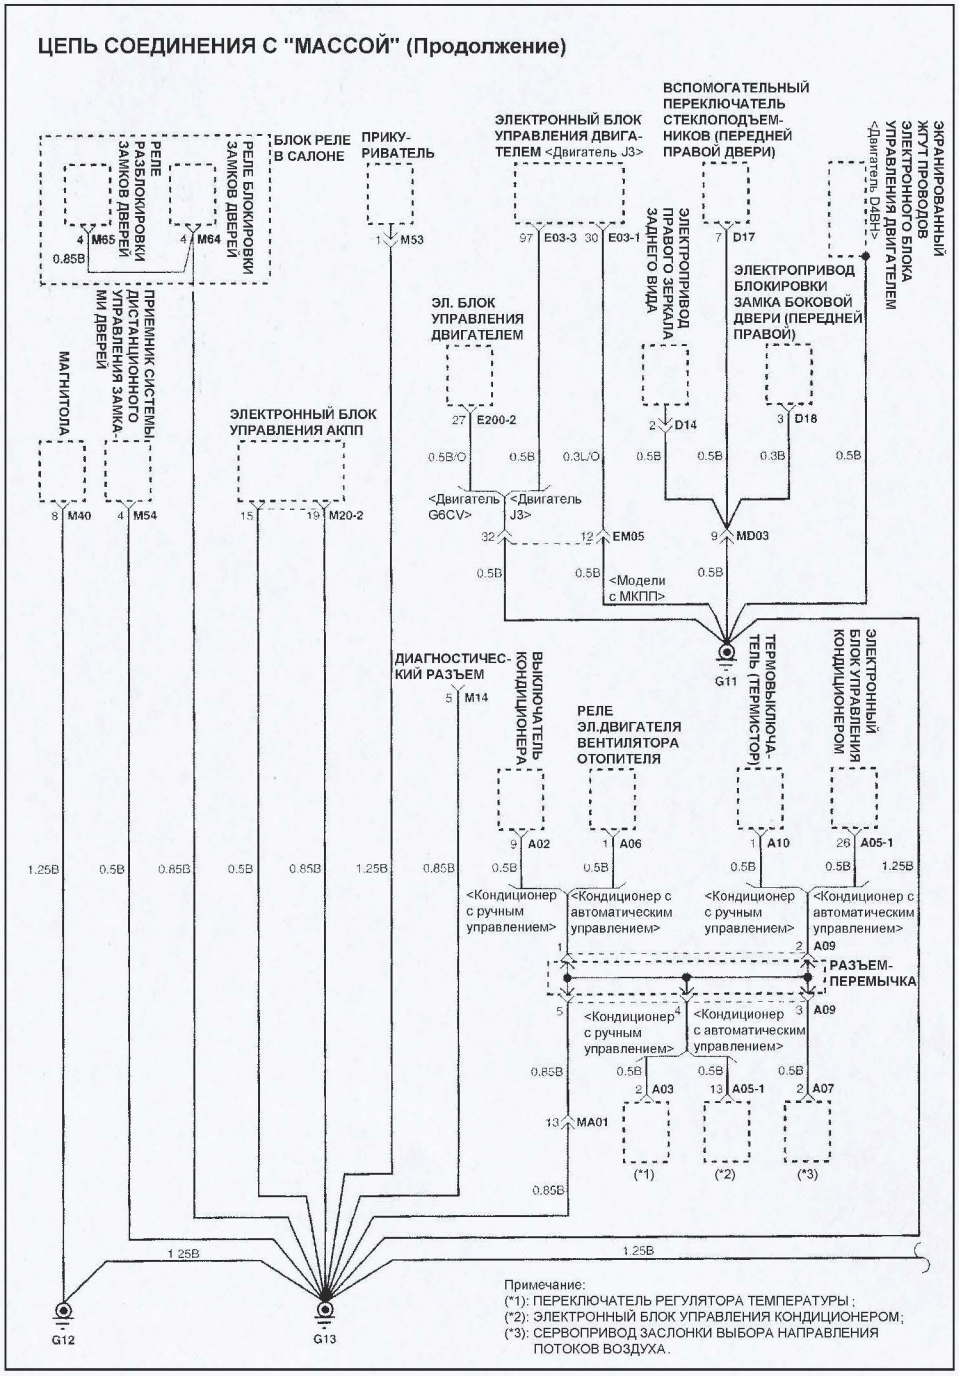

Примечание:
(*1): ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ;
(*2): ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ;
(*3): СЕРВОПРИВОД ЗАСЛОНКИ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОВ ВОЗДУХА.

ЦЕПЬ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ" (Продолжение <ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЬ G6CV>)

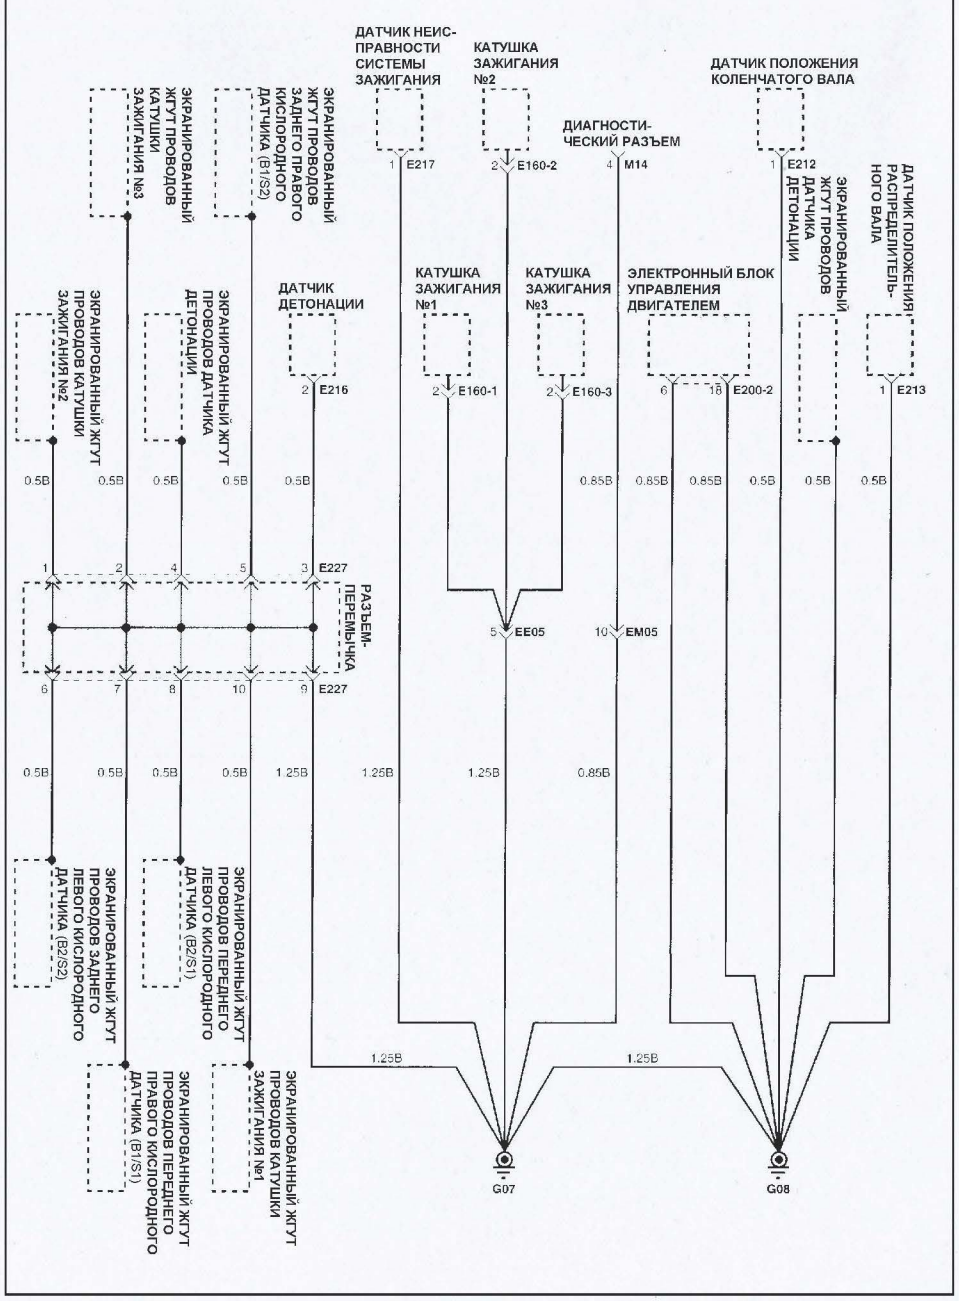

ЦЕПЬ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ" (Продолжение)

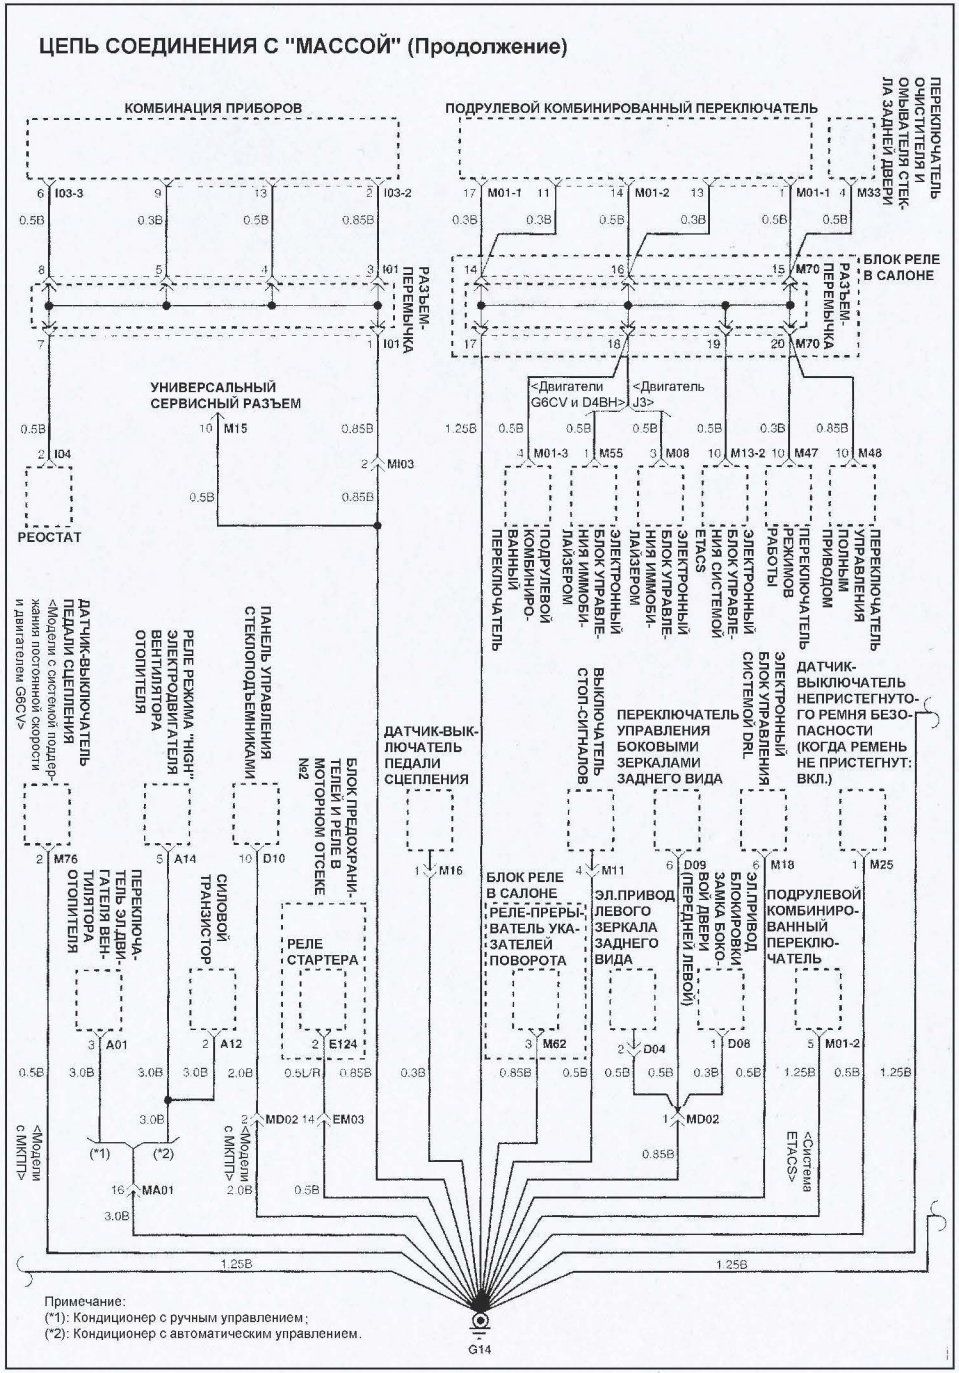

ЦЕПЬ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ" (Продолжение)

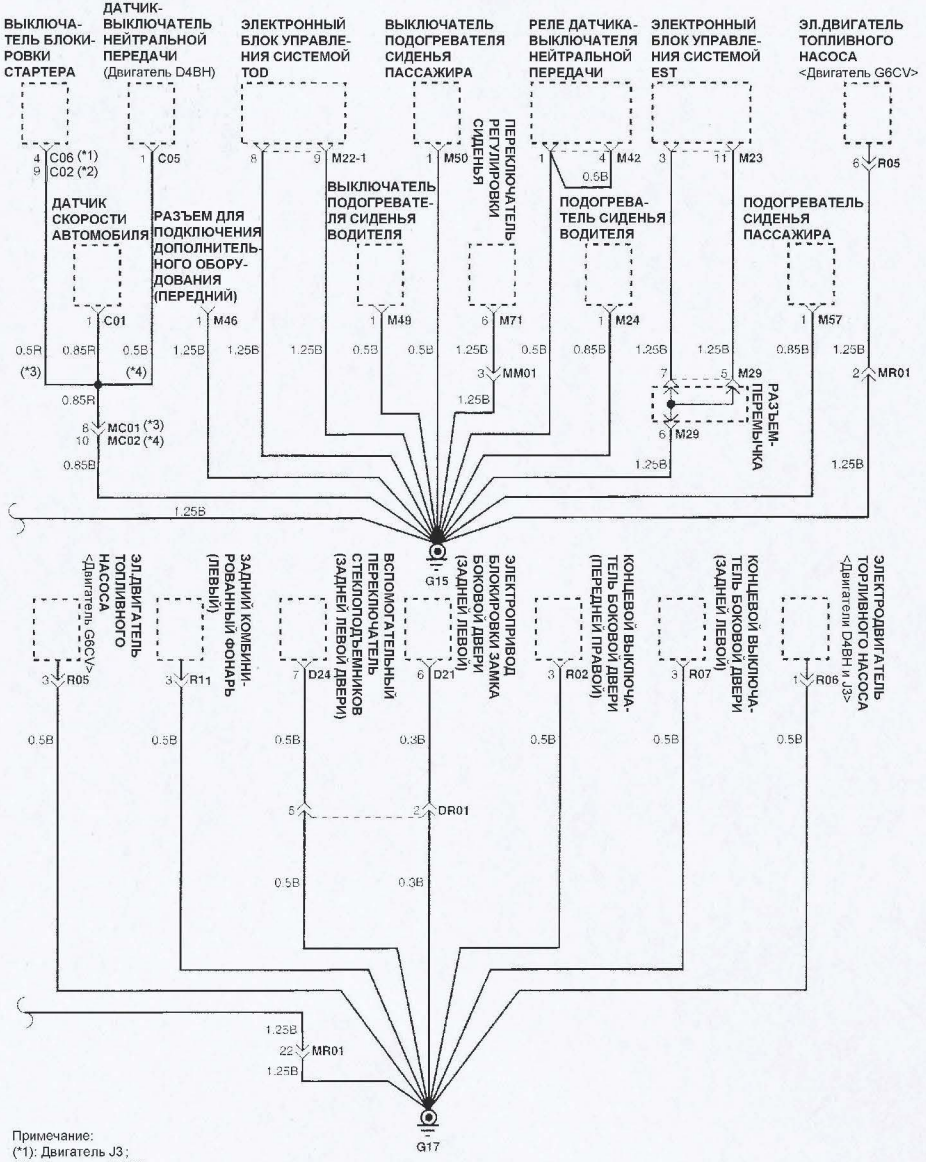

CarInfo .com.ua

ЦЕПЬ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ" (Продолжение)

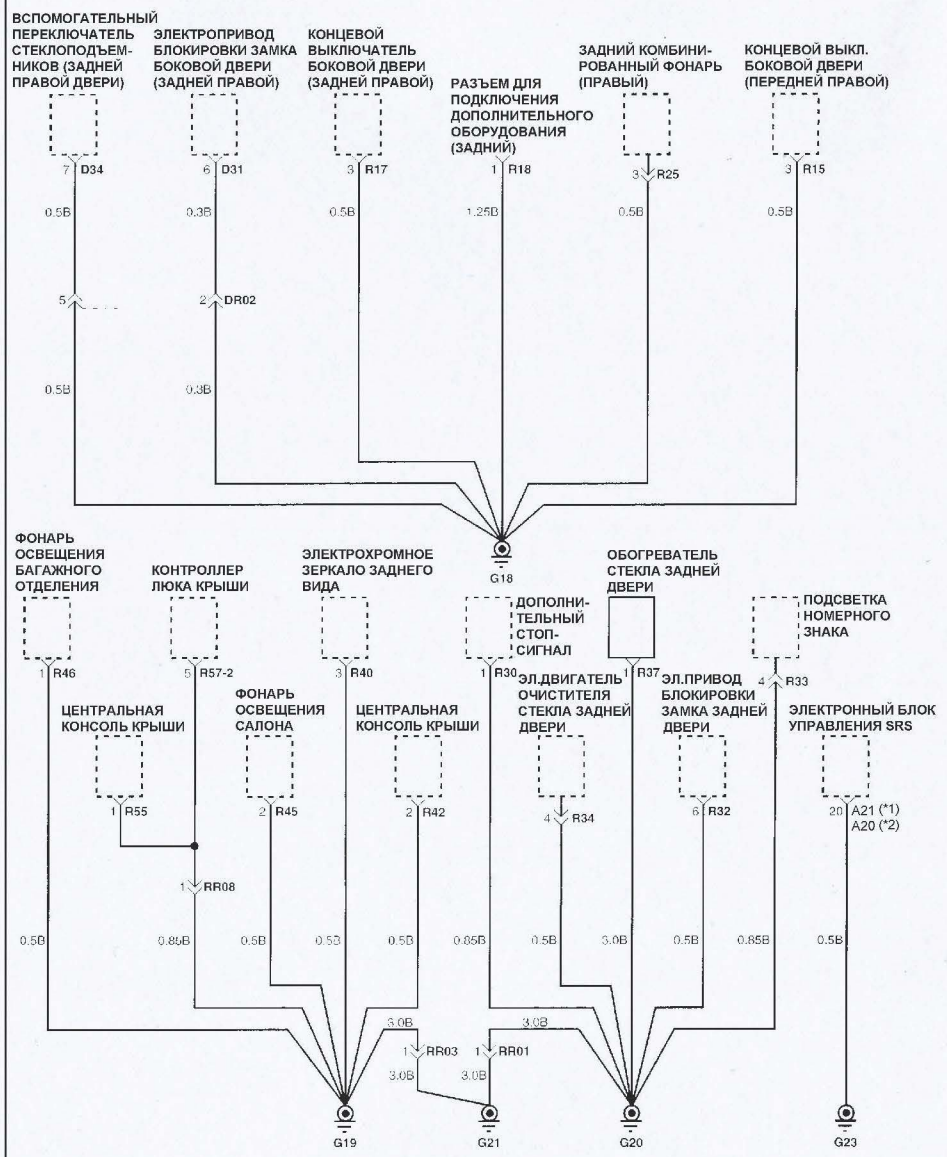

Примечание:
(*1): Модели без подушки безопасности пассажира;
(*2): Модели с подушкой безопасности пассажира.

ЦЕПИ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ

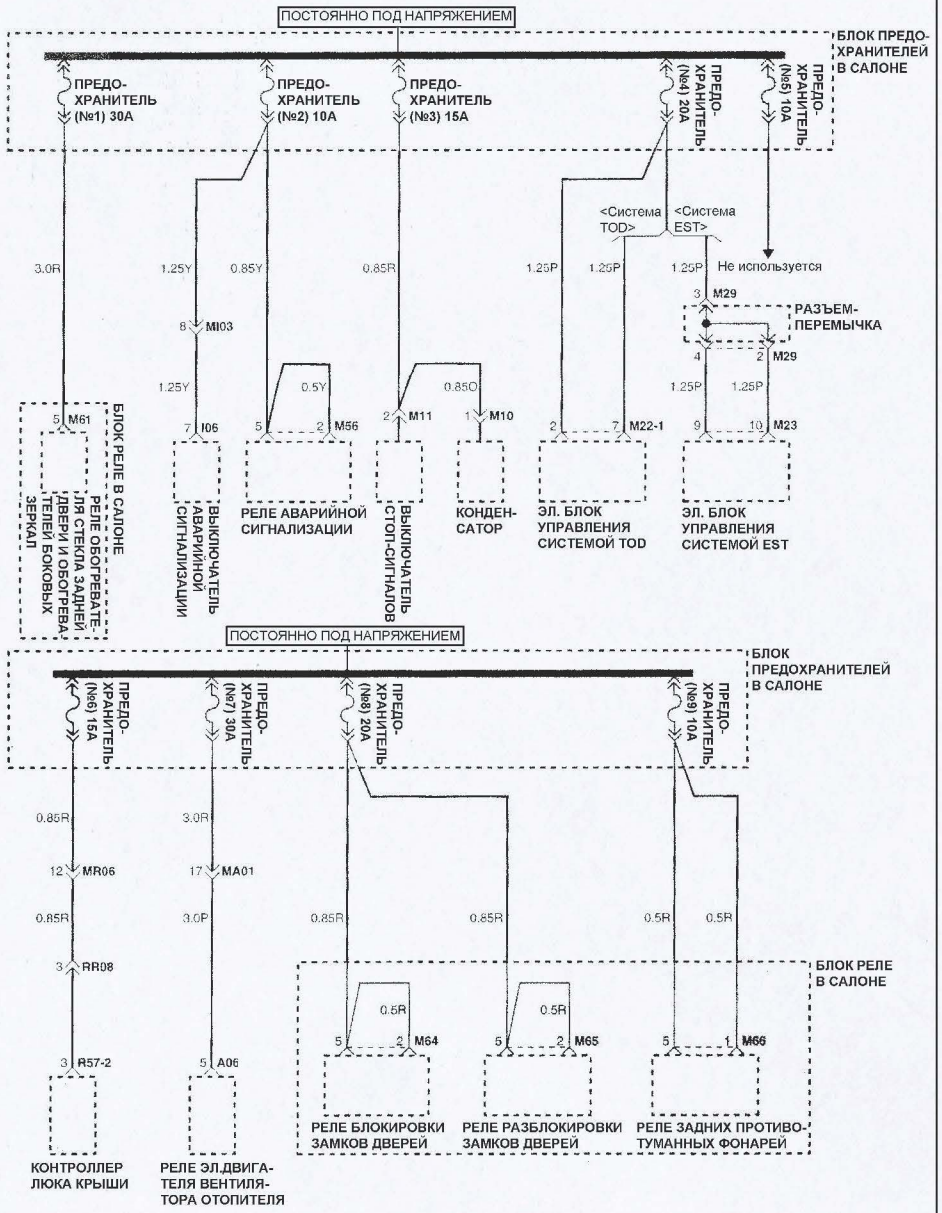

ЦЕПИ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (Продолжение)

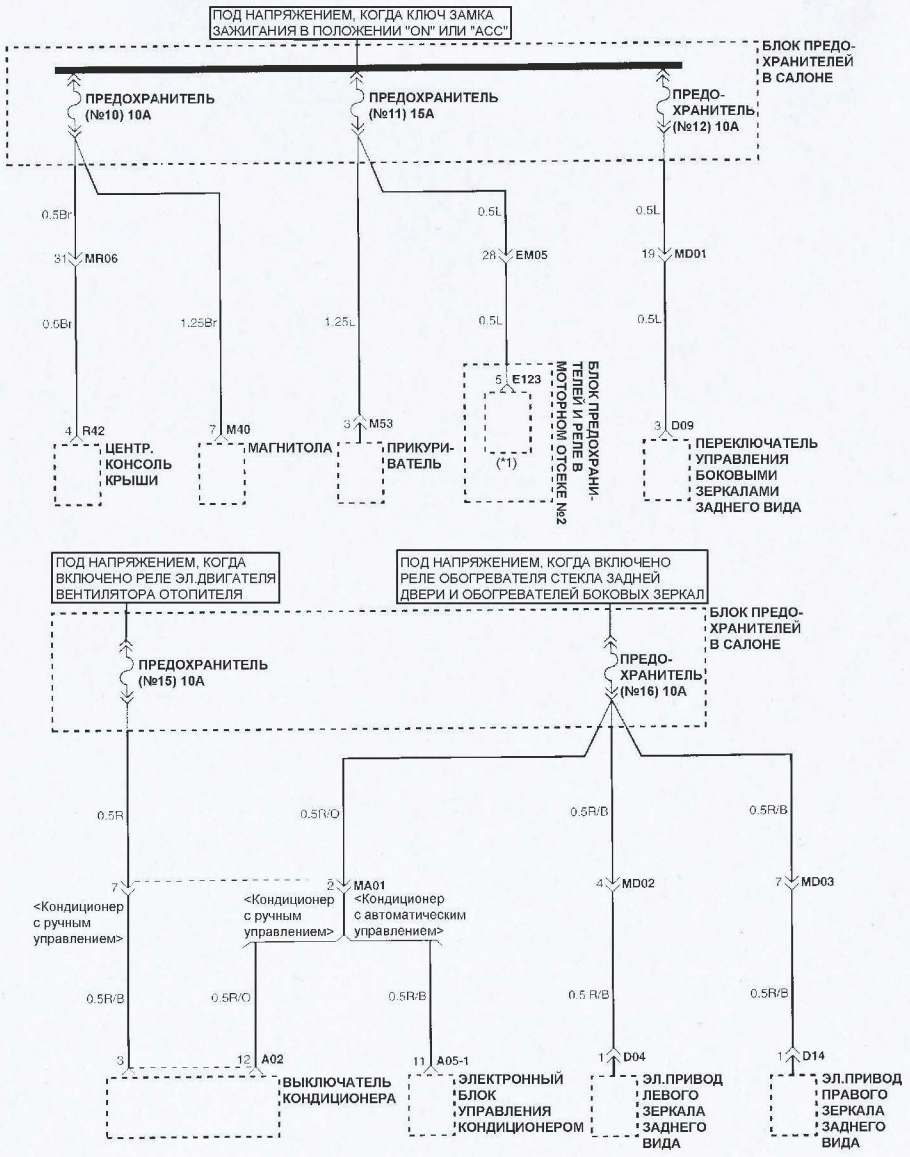

Примечание:
(*1): РЕЛЕ РАЗЪЕМА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ЦЕПИ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (Продолжение)

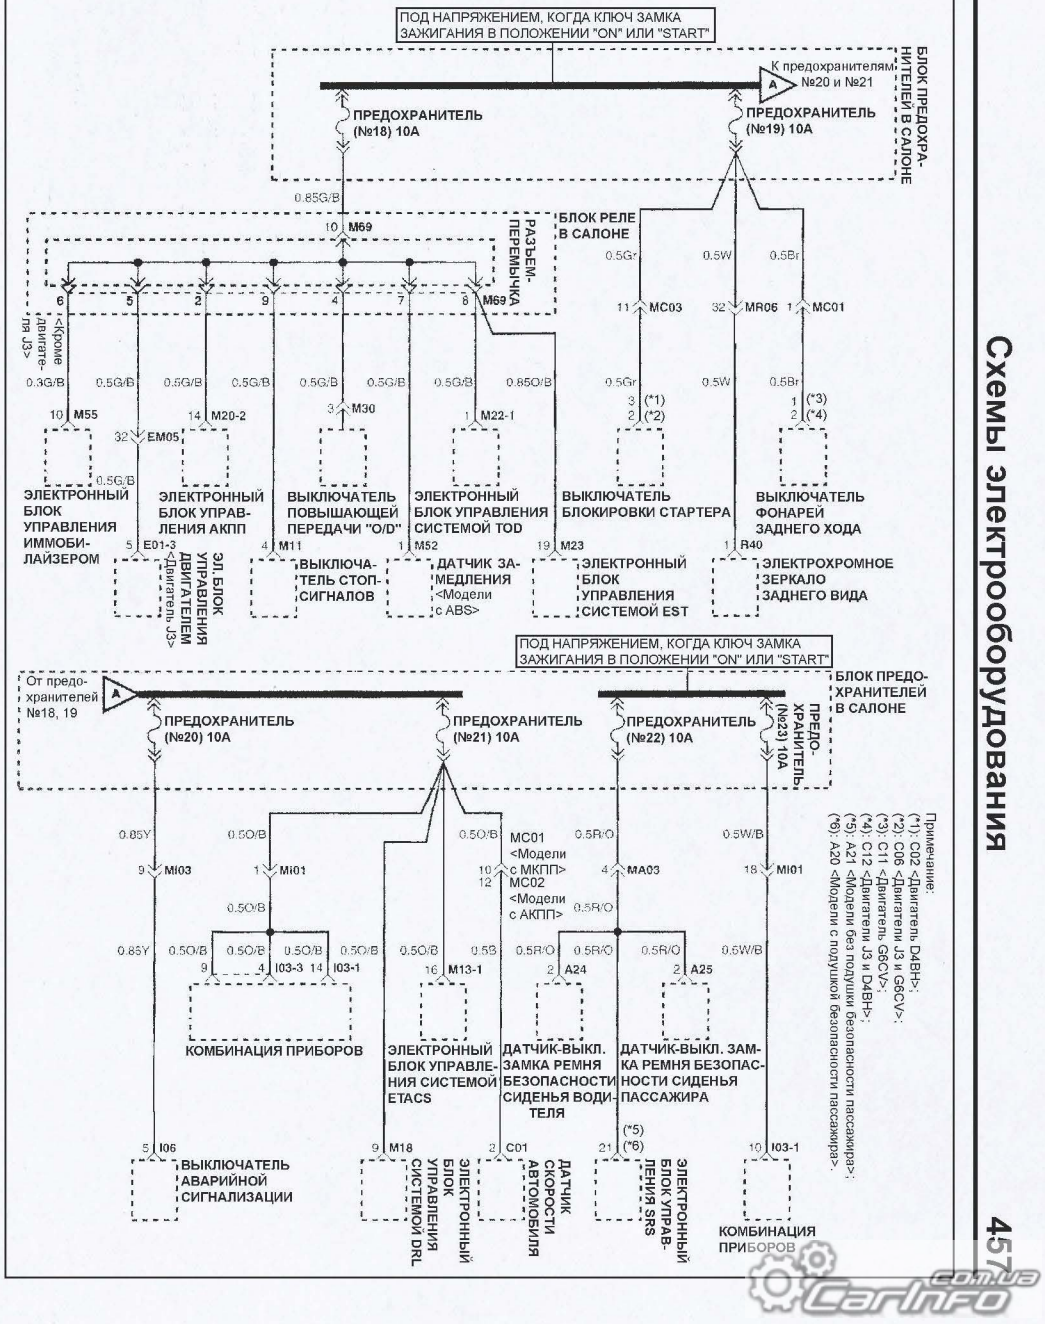

CarInfo .com.ua

ЦЕПИ БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (Продолжение)

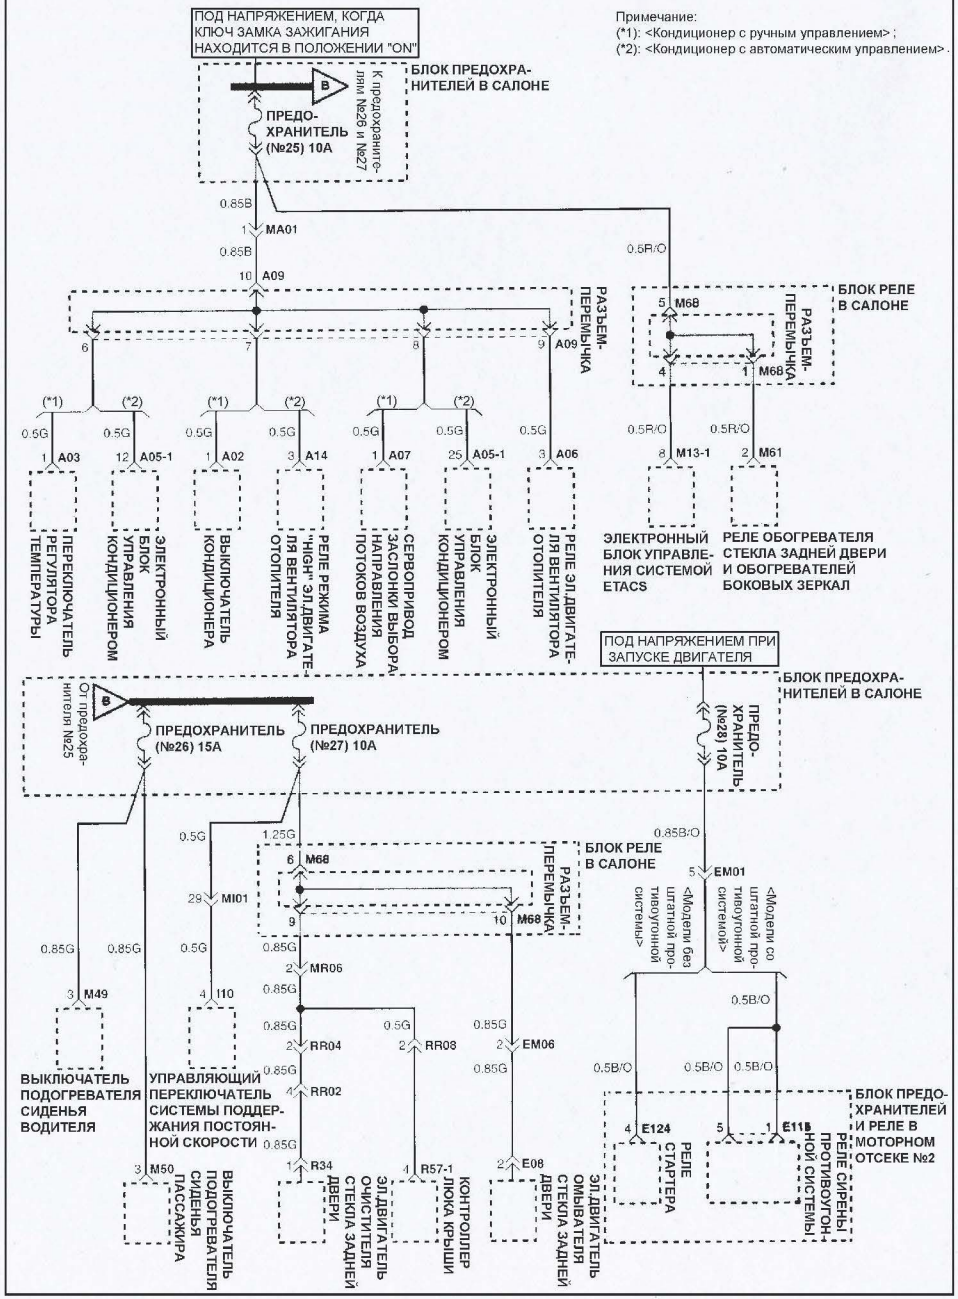

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ <Двигатели D4BH и J3>

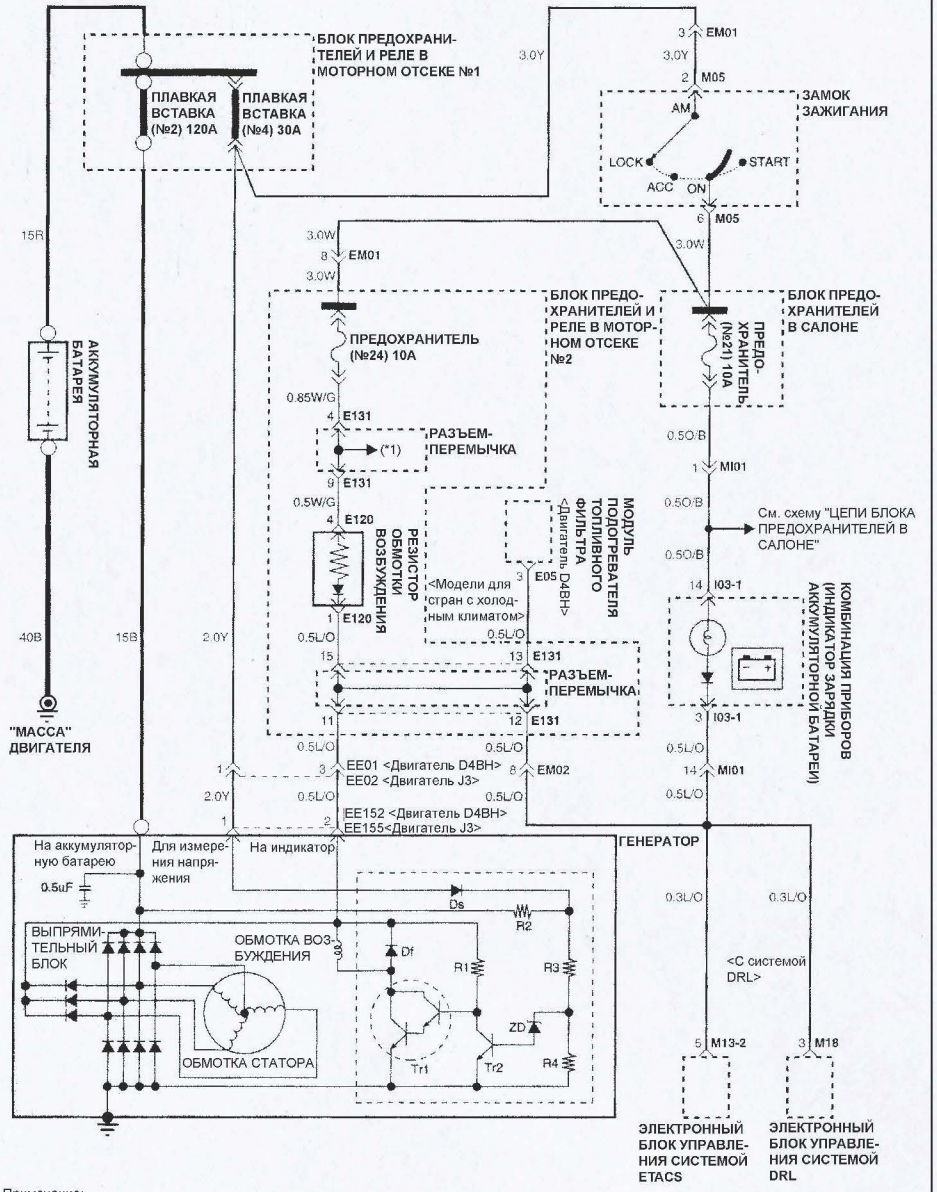

Примечание:
(*1): См. схему "СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ".

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ <Двигатель G6CV>

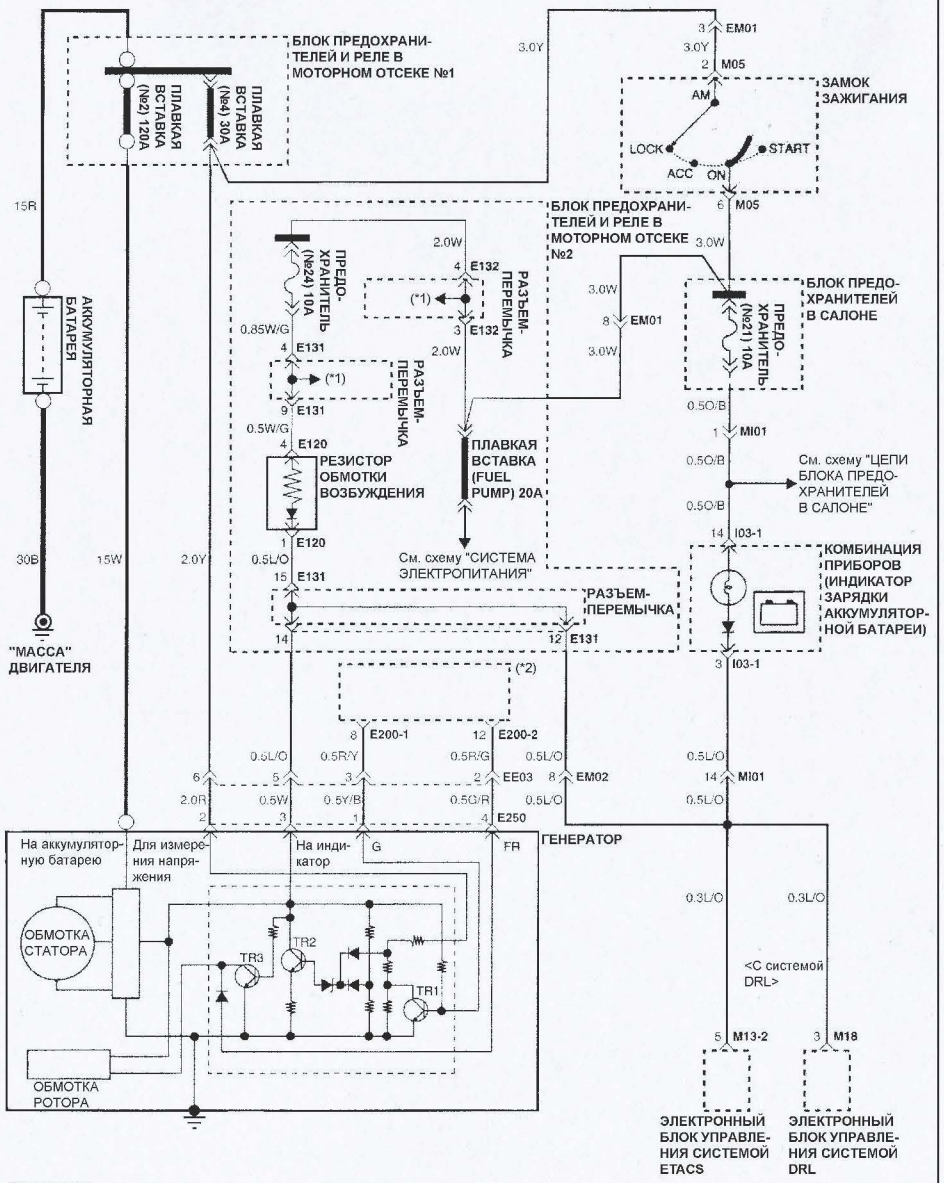

Примечание:
(*1): См. схему "СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ";
(*2): ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.

СИСТЕМА ПОДОГРЕВАНИЯ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА <Двигатели D4BH и J3>

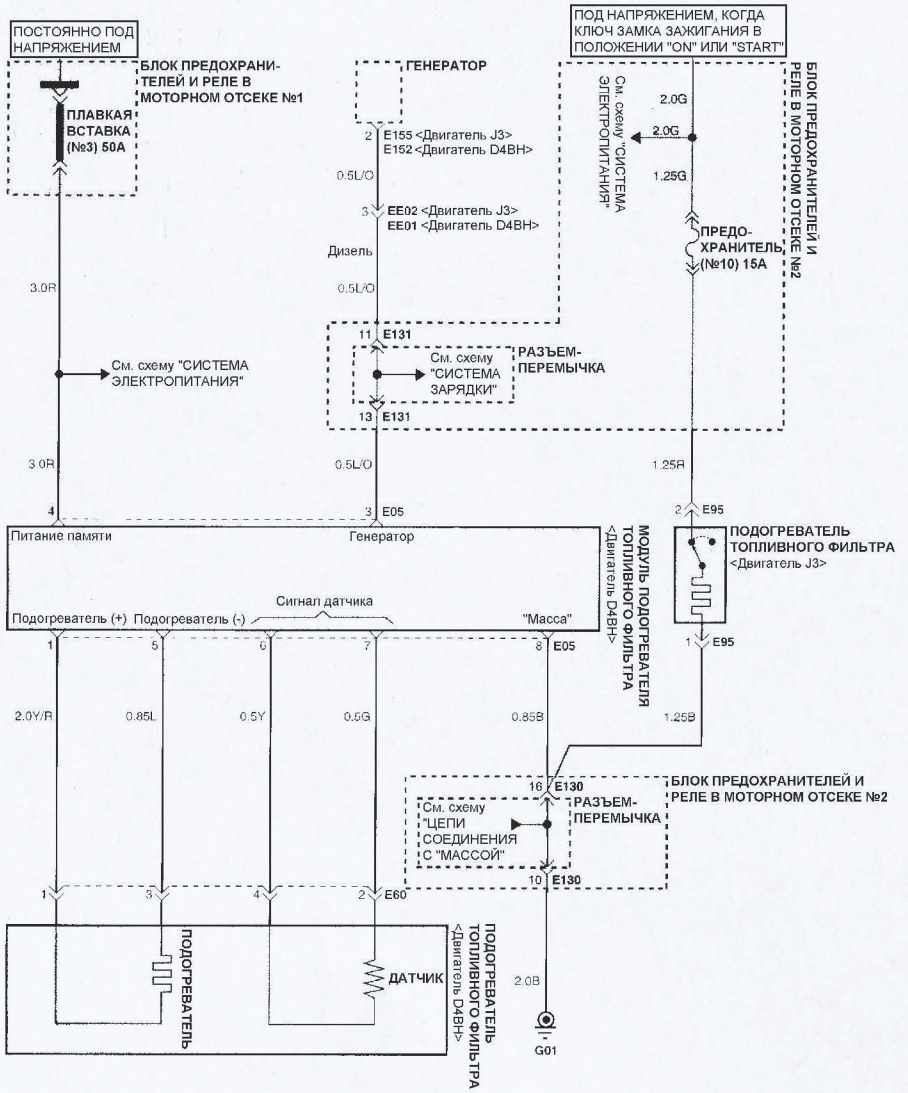

CarInfo .com.ua

СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ <Двигатели D4BH и J3 с АКПП>

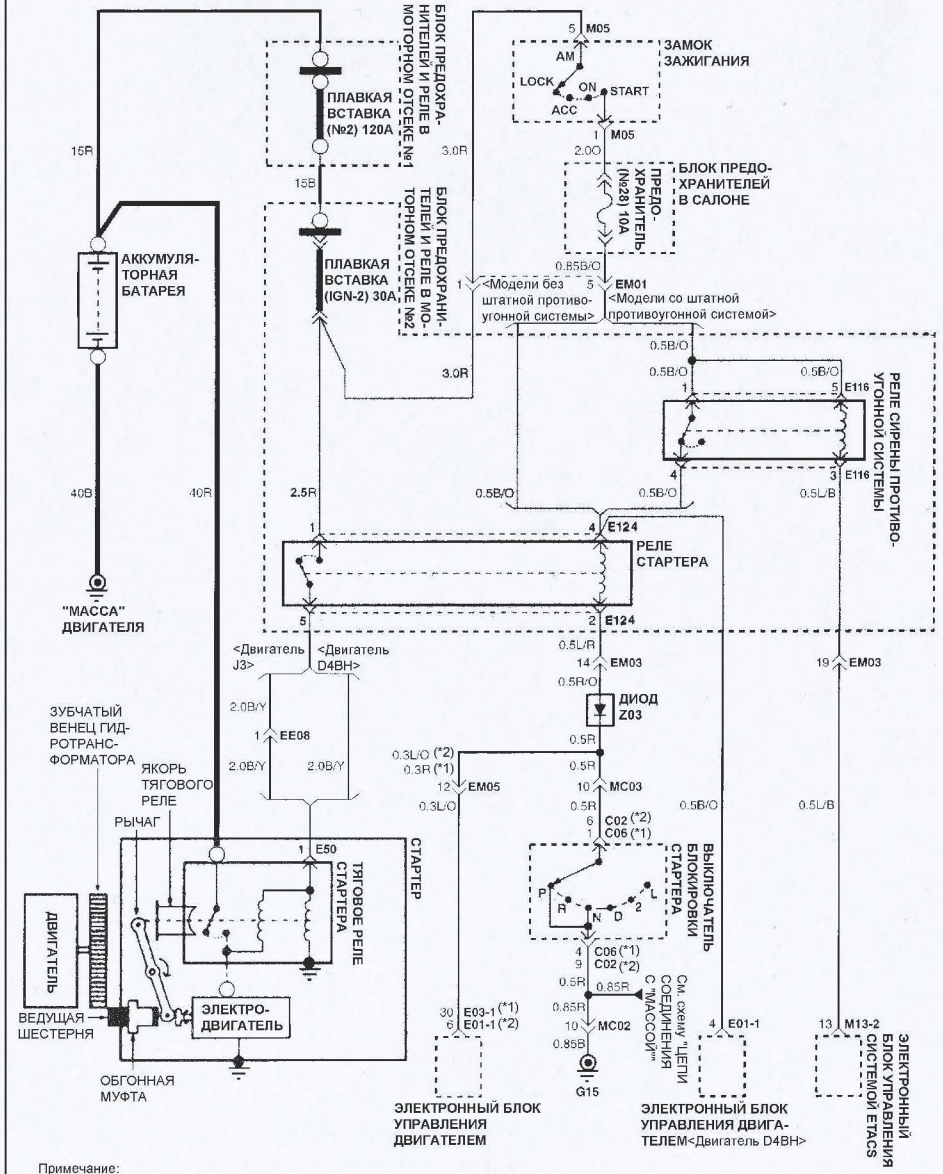

Примечание:
(*1): Двигатель J3;
(*2): Двигатель D4BH.

СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ <Двигатели D4BH и J3 с МКПП>