



Antarus ПО Finder

Инструкция для программиста — загрузка прошивок и параметров

Роль: Программист · Версия приложения 1.2.0 · 2026-07-16

Содержание

1. Вход и роль
2. Загрузка прошивки — пошагово
3. Автоопределение контроллера по PSL-файлу
4. Режим ОПЦ и тип пуска
5. Доп. файлы: Карта ВВ и Инструкция
6. Резервирование номера версии
7. Откат последней версии
8. Загрузка параметров ПЧ/УПП
9. Частые вопросы и подсказки

1. Вход и роль

Программист видит в приложении только два раздела: **«Загрузка»** и **«Параметры ПЧ/УПП»**. Поиск, Осмотр и Настройки для этой роли скрыты — они не нужны для загрузки ПО.

- 1 Откройте приложение. Если сейчас активна другая роль — нажмите **«Сменить роль»** внизу боковой панели, выберите «Программист» и, если задан пароль программиста, введите его.

Если для роли «Программист» пароль не задан администратором — поле можно оставить пустым.

2. Загрузка прошивки — пошагово

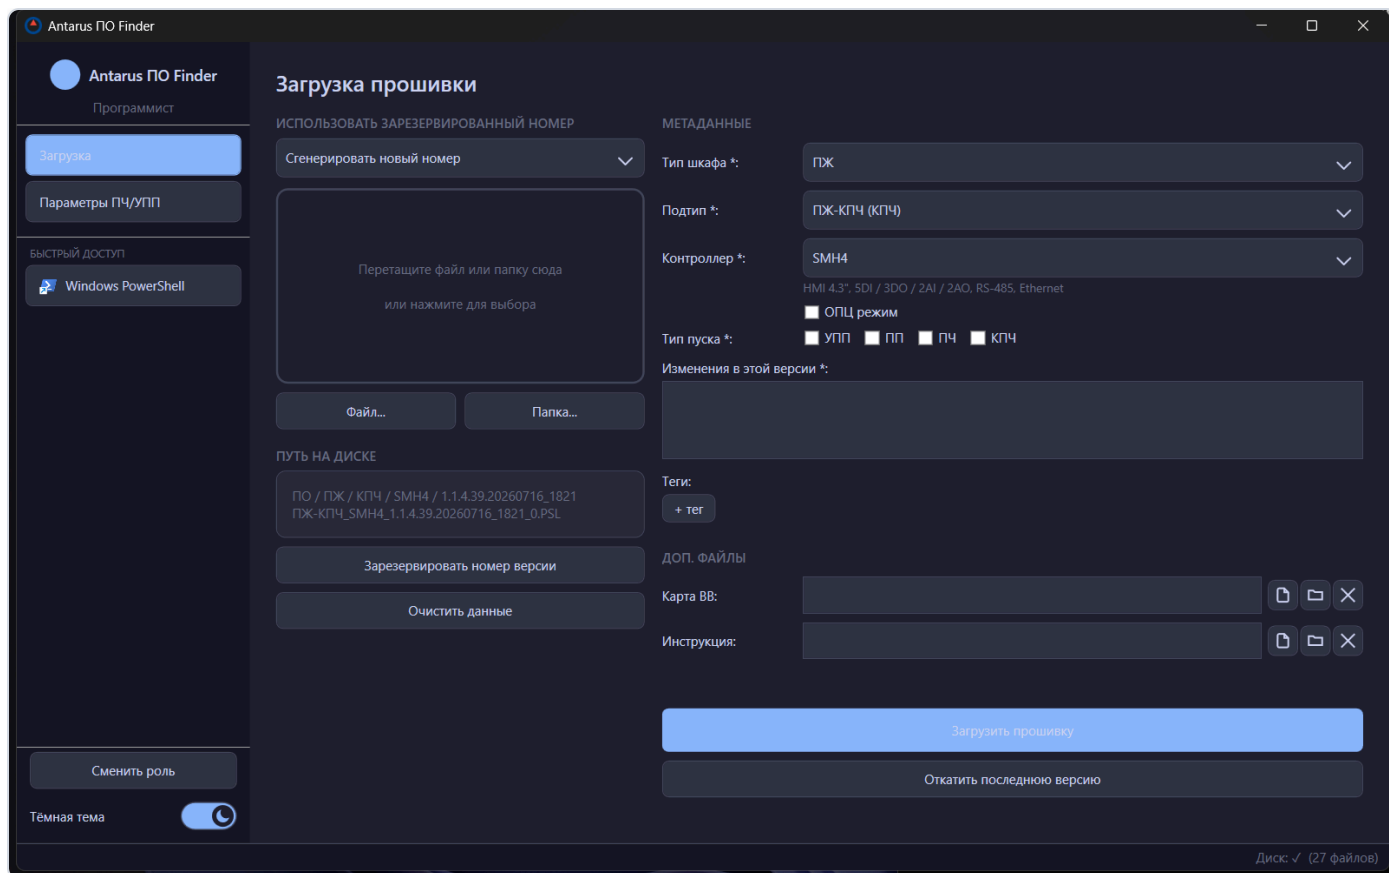


Рис. 1 — страница «Загрузка» сразу после открытия.

- 1 Выберите **Тип шкафа** (группу оборудования: ПЖ, НГР или ТГР), затем **Подтип** (КПЧ, ХП, FD, ВЗУ, КНС, ПП). Это определяет, в какую папку на диске ляжет файл.
- 2 Выберите **Контроллер** — конкретную модификацию (например «PIXEL2-1020»). Список модификаций общий для всех шкафов, поэтому его можно выбрать *до* или *после* выбора файла — если в файле есть метаданные, Antarus подставит модификацию автоматически (см. раздел 3).
- 3 Перетащите файл прошивки в зону слева (или папку с несколькими файлами) — либо нажмите «**Файл...**» / «**Папка...**». Путь на диске и итоговое имя файла сразу пересчитаются и покажутся под зоной перетаскивания.
- 4 Отметьте хотя бы один **Тип пуска** (УПП / ПП / ПЧ / КПЧ) и опишите изменения в поле «**Изменения в этой версии**» — оба поля обязательны, без них кнопка загрузки не активируется.
- 5 При необходимости добавьте **теги** (кнопка «+ тег» — можно ввести новый или выбрать уже существующий из общего списка) и нажмите «**Загрузить прошивку**».

Drag&drop не работает? Если приложение запущено с повышенными правами (от имени администратора), а Проводник — с обычными, Windows блокирует перетаскивание файлов между ними (UIPI). Запускайте Antarus ПО Finder обычным способом (двойной клик), не через «Запуск от имени администратора».

3. Автоопределение контроллера по PSL-файлу

Если загружается файл проекта Segnetics SMLogix (.psl), Antarus читает встроенные метаданные устройства (модель и модификацию) и, если находит совпадение в справочнике, сам переключает поле «Контроллер» — этого выбирать вручную не нужно.

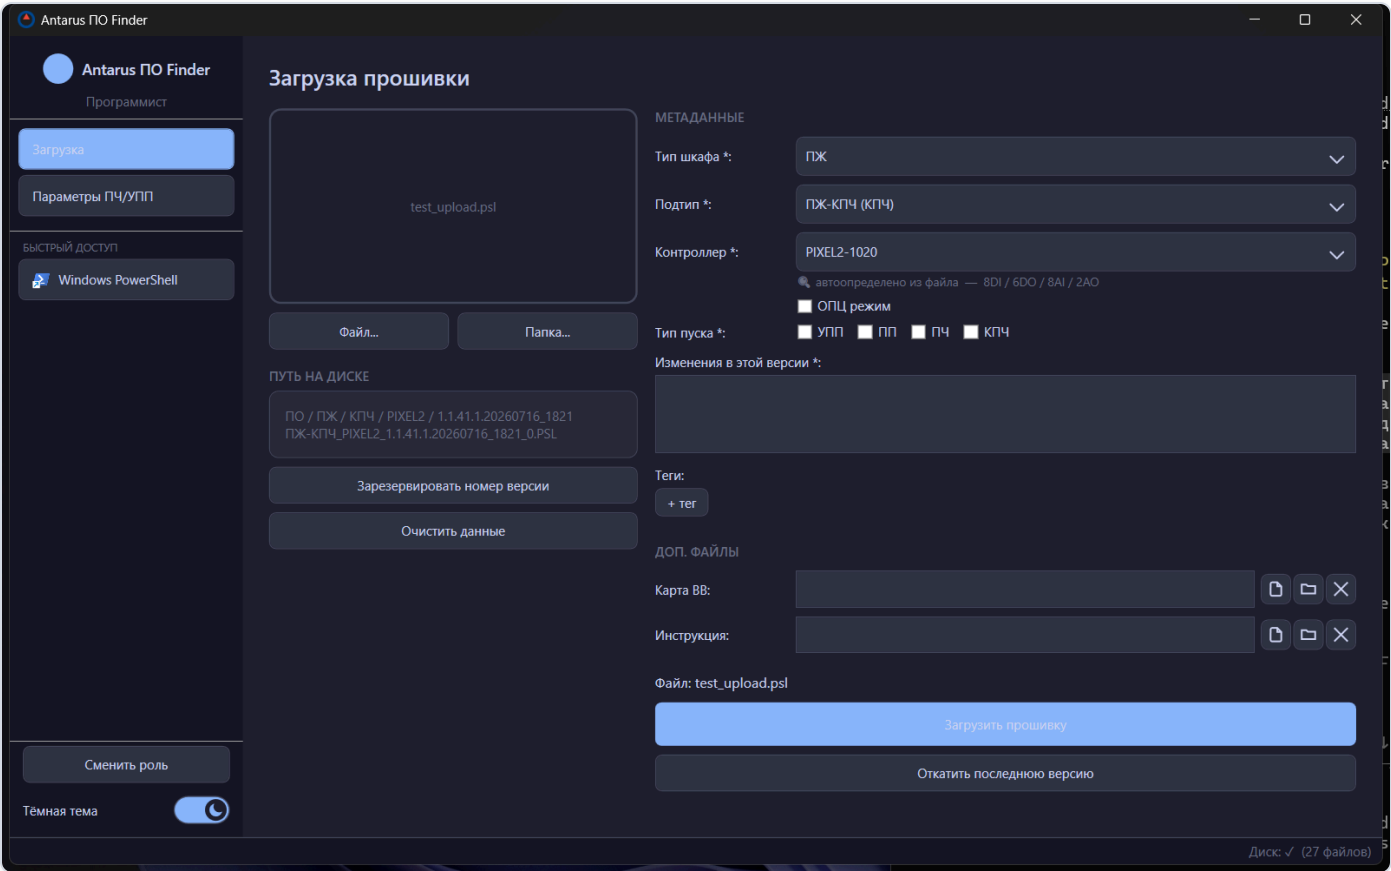


Рис. 2 — после выбора .psl -файла поле «Контроллер» само переключилось на «PIXEL2-1020» с меткой « автоопределено из файла».

Автоопределение **никогда не блокирует** загрузку и не заставляет что-то менять принудительно — если устройство в файле не найдено в справочнике, появится статусное сообщение, а контроллер нужно выбрать вручную (или сначала добавить модификацию через администратора в Настройки → Иерархия).

Файлы с расширением .PSL получают в имени суффикс _0 — это особенность формата, единая для всех загрузок такого типа.

4. Режим ОПЦ и тип пуска

Если версия — опытная партия/пробный пуск, включите чекбокс «ОПЦ режим». Появится поле «№ заявки» — файл получит суффикс с этим номером, а сама версия ляжет в отдельную подпапку «ОПЦ», не смешиваясь с обычными релизами.

Рис. 3 — заполненная форма: выбран тип пуска «ПЧ», указано описание изменений, контроллер определён автоматически.

5. Доп. файлы: Карта ВВ и Инструкция

В нижней части формы можно прикрепить дополнительные файлы или папки:

Поле	Куда копируется
Карта ВВ	подпапка «Карта ВВ» рядом с файлом прошивки
Инструкция	подпапка «Инструкция» рядом с файлом прошивки

Кнопки рядом с полем: выбрать файл, выбрать папку, очистить поле.

6. Резервирование номера версии

Используйте эту функцию, если номер версии нужно вписать **в саму прошивку до сборки** — например, версия «зашивается» в бинарник компилятором, и вы не можете просто взять следующий свободный номер в момент загрузки, потому что кто-то другой может загрузить версию раньше вас.

- 1 Выберите шкаф/подтип/контроллер как обычно, затем нажмите **«Зарезервировать номер версии»** — Antarus зафиксирует следующий свободный номер за вами и покажет его.

- 2 Впишите этот номер в прошивку, соберите её.
- 3 Когда будете загружать готовый файл — сверху формы появится выпадающий список **«Использовать зарезервированный номер»**. Выберите свой резерв вместо «Сгенерировать новый номер» — тогда в базу попадёт ровно тот номер, что уже вписан в файл.

Отменённые резервы (кнопка «Отменить резерв» в Настройки → Резервы номеров, доступно администратору) **никогда не переиспользуются повторно** — следующий номер всегда будет больше.

7. Откат последней версии

Кнопка **«Откатить последнюю версию»** внизу формы «Загрузка» помечает последнюю активную прошивку для выбранного шкафа/подтипа/контроллера как откатанную. Файлы на диске не удаляются, при следующей загрузке тот же номер версии будет предложен снова (свободные номера не «сгорают» безвозвратно, но откатанные — тоже не переиспользуются, только помечаются статусом «Откатана»).

Перед откатом Antarus всегда показывает диалог подтверждения — действие нельзя отменить одной кнопкой, проверьте шкаф/подтип/контроллер перед подтверждением.

8. Загрузка параметров ПЧ/УПП

Antarus ПО Finder

Программист

Загрузка

Параметры ПЧ/УПП

БЫСТРЫЙ ДОСТУП

Windows PowerShell

Параметры ПЧ / УПП

ЗАГРУЗИТЬ ПАРАМЕТРЫ

Тип шкафа: ПЖ

Подтип: КПЧ

Производитель: HERTZ

Файл: Файл не выбран Выбрать файл...

Перетащите файл сюда

Описание:

Загрузить параметры

ЗАГРУЖЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Группа: Все группы Производитель: Все производители... Обновить

Файл	Группа / Подтип	Производитель	Теги	Дата	Описание
antarus_test_fw.psl	ПЖ / КПЧ	HERTZ	—	2026-07-16	
antarus_test_fw.psl	ПЖ / КПЧ	HERTZ	—	2026-07-16	

Открыть папку Теги Удалить запись Записей: 2

Тёмная тема

Диск: ✓ (27 файлов)

Рис. 4 — страница «Параметры ПЧ/УПП»: форма загрузки сверху, список уже загруженных файлов снизу.

- 1 Выберите тип шкафа, подтип и производителя оборудования (ПЧ/УПП).
- 2 Перетащите файл параметров или выберите его кнопкой — необязательное описание можно добавить ниже.
- 3 Нажмите **«Загрузить параметры»**. В списке снизу можно фильтровать по группе/производителю, открыть папку с файлом, отредактировать теги или удалить запись (сам файл на диске при этом не удаляется).

9. Частые вопросы и подсказки

Вопрос	Ответ
Нужной модификации контроллера нет в списке	Обратитесь к администратору — модификации добавляются в Настройки → Иерархия (роль Нал-Администратор/Администратор).
Не активна кнопка «Загрузить прошивку»	Проверьте: выбран файл, отмечен хотя бы один тип пуска, заполнено поле «Изменения в этой версии».
Файл не появляется в поиске у наладчика	Убедитесь, что загрузка завершилась без ошибки (внизу должно появиться статусное сообщение «Прошивка загружена»); если версия попала в «Модерация тегов» без тегов — это нормально, наладчик всё равно её увидит через Поиск.
Как узнать, что версия уже когда-то загружалась под этим номером	Antarus не даст создать дубликат — номер версии всегда считается заново от последней активной + 1, либо берётся из выбранного резерва.