

## AS701

## 使用說明書

指紋  
卡片  
密碼  
機械鑰匙

無需擔心售後的堅固門鎖  
以認證為基礎，運營嚴格品質管理  
體系，生產優質產品

文字指示功能  
按鍵顯示文字顯示鎖狀態、  
使用方便

開門方便  
一步式推拉、  
開門方便

內部把手鎖定  
防止外部強行侵入的  
把手鎖定功能


人體感應功能  
用戶靠近門鎖時，  
自動轉換為等待認證狀態

自動鎖定/反鎖/雙重鎖定功能  
時刻把用户的便利和安全放在首位，  
既方便又安全

可登記多個密碼/卡片/指紋  
最多可登記4個密碼、  
100張卡片、  
100個指紋

門鎖遙控功能  
用遙控器輕鬆快速開關門  
(接收模組/遙控器另售)

耐高壓/防駭客系統/高溫警報  
耐高壓、防駭客功能，更安全  
高溫時自動解鎖功能



## 使用注意事項

- 請務必在使用前仔細閱讀使用說明書。
  - 請定期更改密碼以確保使用安全。
  - 若以逆向插入電池會造成漏液或破裂，請特別注意。
  - 電池漏液時請立即更換所有電池。
  - 請勿將新電池與正在使用中或使用完的電池混合使用。
  - 請勿擅自安裝/拆卸/維修產品。
  - 清潔時請用超細纖維乾布擦拭。
  - 請勿使用鑑子或針等尖銳物品按下按鈕或插在鑰匙孔裡。
  - 本產品不得用於除智慧電子鎖以外的任何其他用途。
  - 請注意避免有水滲入產品。
  - 請勿過度施壓於產品。
  - 請務必保存產品保證書以享有維修服務。
- 請務必委託安裝工程師負責安裝工作。**
- 若因客戶擅自安裝而造成的產品故障，維修費用可能由客戶自行承擔。**

## 故障原因及解決方案

故障現象	解決方案
門鎖不敢動	請檢查電池放置狀態或放電狀態。 請檢查電池的放置方向及極性標記。 請將電池全部更換為新電池。
無法登記密碼	打開電池蓋，在[登記]鍵後，參考使用說明書的密碼登記方法重新嘗試。
輸入密碼後按[X]鍵仍打不開門	請檢查密碼是否輸入正確。 輸入密碼過程中若按鍵區指示燈滅，輸入無效。 請輕觸按鍵後，在按鍵區指示燈亮起狀態下重新輸入。
用密碼/卡片認証/指紋	請使用應急電池(9V)。 登記信息成功，但打不開門
啟動時發出“嗚哩嗚哩嗚哩”警報聲	這是提醒更換電池的警報聲，發出該警報聲時，請將電池全部更換為新電池。
不自動鎖定	請重新設置自動鎖定。 電池放電時，只發出啟動提示音但不敢動，請將電池全部更換為新電池。

## 產品規格


安裝條件	普通入戶門或 門厚度50-100mm 室內門
開門方式	密碼 4-12位(最多可登記4個) 卡片 最多可登記100張 指紋 最多可登記100個
額定電壓	DC 6V 1.5V AA鹼性電池
緊急電源	DC 9V 鹼性電池 兩顆
高溫感應	溫度傳感器 72°C±5°C(實驗室環境)、 62°C±5°C(普遍環境)
材質	室外面板 AL Zn, ABS, PC 室內面板 ABS, PC

## 密碼修改方法 \*初始密碼為[1234] \*請務必在開門狀態下登記設置密碼。

- 1 打開室內面板的電池蓋，按[登記]鍵。



- 2 確認室外面板按鍵區的指示燈亮起後，輸入密碼並按[X]鍵。



- 3 輸入要登記的4~12位密碼。



- 4 按按鍵區的[X]鍵，發出確認提示音，完成登記。



登記或修改密碼後，請務必在開門狀態下按室內面板上的[手動鎖定]鍵，讓方舌伸出來，按新密碼+[X]鍵，確認方舌是否鎖進後再關門。  
如按[登記]鍵後10秒內不輸入密碼，則取消登記。  
登記新密碼，原登記的密碼自動刪除。

## 登記多個密碼時（最多可登記4個）


在按鍵區指示燈燃燒前輸入密碼，然後重複上述3~4項。

## 卡片登記與變更方法

- 1 打開室內面板的電池蓋，按[登記]鍵。



- 2 確認室外面板按鍵區的指示燈亮起後，輸入當前密碼並按[X]鍵。



- 3 將卡片放在卡片識別區。(每刷一次卡片時，發出確認提示音)



- 4 按按鍵區的[X]鍵，發出確認提示音，完成登記。



\* 在登記卡片時，指紋蓋為關閉狀態

## 產品保證書

型號	
序號	
購買(安裝)日期	
安裝服務商名稱	
安裝工程師姓名	
電話號碼	
地址	

• 申請保固時，請務必出示記載著購買日期的本保固書，方能享受相應的保固服務。  
• 對於本產品的品質保證，以本說明書所載之內容為準給予保固服務。  
• 產品保固期自購買之日起計算，請務必在保證書上記載購買日期。  
• 為提升產品性能，本公司保留對產品功能及外觀設計隨時更改之權利。

## dormakaba 鎂鎖保固服務提醒

感謝閣下選用dormakaba 智慧電子鎖，本公司為您購買的dormakaba 鎂鎖提供保固服務，為保護您的權益，請注意以下保固範例。

- 凡在我司授權銷售商購買的門鎖產品，自購買日起在選型及正確使用情況下，免費保固2年。
- 如果您在非我司授權的銷售商處購買到標榜 "dormakaba" 品牌的門鎖產品，均屬於假貨偽劣產品，我司均不提供保固服務。
- 購買產品時，請您務必向銷售商索取發票，並妥善保管。
- 門鎖安裝後請注意提醒安裝工程師填寫說明書上的“產品保證書”訊息，銷售商將根據“產品保證書”資訊註冊備案；保固時，須提供產品保證書和發票。
- 您購買的產品需要維修服務時，請第一時間聯繫銷售商或致電本公司服務熱線，由我司授權單位提供維修服務。
- 其他不屬於保固範例的情況：

- 超出保固期的產品；
- 產品在保證書上的產品型號、機身條碼與實物不相符的產品；
- 擅自修改產品品項或造謠或機身條碼的產品；
- 由非我司授權服務單位安裝出現安裝問題的產品；
- 自行拆卸、改造或挑撥成壞掉的產品；
- 因不可抗力(地震、火災、水災等)造成壞掉的產品。

相關保固條款請查閱我司官方網站，或致電本公司服務熱線0800-666-838諮詢。

## 注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式評估合格之低功率射頻電機，非經許可、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信，低功率射頻電機須符合合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

3

- 首次登記或重新登記卡片時，應一次性登記所持有的所有卡片。
- 除非部件中提供的卡片外，其他卡片可能無法正常登記。
- 如按[登記]鍵後10秒內不讀取卡片，則取消登記。
- 登記新卡片時，原登記的卡片自動刪除。

- 登記多張卡片時（最多可登記100張）
- 如需連續登記多張卡片，在登記卡片後10秒內連續讀取其他卡片。


## 卡片刪除方法



• 按#[#]鍵，若在發出完成提示音前按#[#]鍵，則發出錯誤提示音並返回登記模式。  
• 取消時，原卡片保持登記狀態。

## 指紋登記與變更方法

- 打開室內面板的電池蓋，短按[登記]鍵。
- 確認室外面板按鍵區的指示燈亮起後，輸入已登記的密碼並按[X]鍵。（指紋蓋關閉後）



- 將手指放在[指紋掃描器]上掃描3次，錄入指紋。
- 發出登記提示音後，按順序顯示登記的指紋個數。



若3次錄入的指紋不一致，則發出“嗚哩”警報聲，表示登記失敗。

- 重新登記指紋時，由於原登記的指紋仍然保留，請刪除全部指紋後登記使用。（參照全部刪除方法）
- 登記的指紋數達100個時，指紋登記功能不動，需全部刪除後才能登記。
- 如按[登記]鍵後10秒內不登記指紋，則取消登記。
- 受損指紋或生長期兒童的指紋可能無法識別。
- 登記過程中若2個指紋不一致，則無法登記指紋。

• 登記多個指紋時（最多可登記100個）在指示燈燃燒前重複上述3~4項即可。

## 指紋全部刪除方法



• 5

6


## 室外開門

\* 密碼

輕觸室外面板的按鍵區。



2. 輸入密碼後按[\*]鍵即可開門。



### 用禮儀功能開門( 靜音 )

方法 1 輕觸按鍵區 > 按[辨識] 密碼 > 按[\*]鍵

方法 2 輕觸按鍵區 > 按[辨識] 將卡片放在卡片識別區

方法 3 輕觸按鍵區 > 按[辨識] 將手指放在指紋掃描器

(本功能為一次性功能，下次使用時發出聲音。)

### 用虛位密碼功能開門

擔心密碼被盜竊洩漏時，使用虛位密碼功能可有效防竊。

方法 1 輕觸按鍵區 > 虛位密碼(亂碼) > 密碼 > 按[\*]鍵

方法 2 輕觸按鍵區 > 密碼 > 虛位密碼(亂碼) > 按[\*]鍵

(包括密碼在內輸入超過20位以上數字時，可能發生錯誤提示音，此時需要重新輸入。)

· 輸入密碼時，若按鍵區指示燈熄滅，請再次輕觸按鍵區，重新輸入密碼。

· 連續輸入錯誤5次時，發出警報聲，螢幕自動鎖定1分鐘。

· 請等待1分鐘後，重新嘗試密碼驗證。

## 室外開門

\* 卡片


自動感應狀態下  
用卡片開門

將卡片放在卡片  
識別區即可開門。



手動感應狀態下  
用卡片開門


輕觸按鍵區後，  
將卡片放在卡片  
識別區即可開門。




## 室外開門

\* 指紋

1. 按室外面板的[指紋蓋開啟鍵]後，  
確認[指紋蓋]開啟。




2. 將手指放在[指紋掃描器]上  
由上至下掃描登記的指紋。  
發出確認提示音後，即可開門。



· 連續讀取未登記指紋5次時，自動鎖定1分鐘。  
· 推開指紋蓋與觸摸[啟動感應條]一樣啟動。

## 自動/手動鎖定設置

開門狀態下  
按室內面板的[手動鎖定]鍵，  
讓鎖匙的方形鎖舌(方舌)伸出。

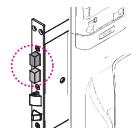

### 自動鎖定設置方法

1. 輕觸按鍵區。

2. 輸入密碼後  
按2次[#]鍵。

3. 按[4]鍵：自動鎖定

### 手動鎖定設置方法

1. 輕觸按鍵區。

2. 輸入密碼後  
按2次[#]鍵。

3. 按[7]鍵：手動鎖定

### 鎖定狀態確認功能啟動/解除

· 設置為自動鎖定時，關門2秒後自動上鎖。  
· 設置為手動鎖定時，關門後不自動上鎖，按室內面板的[手動鎖定]鍵或  
輕觸室外按鍵區後按[辨識]鍵後上鎖。

※ 產品出廠設置為自動鎖定狀態。

| 啟動方法 | 輕觸[按鍵區] → 密碼 → # → 2

| 解除方法 | 輕觸[按鍵區] → 密碼 → # → 0

· 門及電池電量低時，手動鎖定LED燈亮起。  
· 外部侵入及火災警報時，手動鎖定LED燈閃爍。

※ 產品出廠設置為鎖定狀態確認功能解除狀態。

## 室外鎖門

自動感應狀態下  
鎖門


關門約2秒後  
門鎖自動上鎖



· 自/手動鎖定設置方法請參考第10頁。

手動感應狀態下  
鎖門

在關門狀態下輕觸室外面板按鍵區後，  
按[辨識]鍵即可鎖門。



## 內部把手強制鎖定功能

防止從門外使用不當手段操作室內把手強行侵入



解除強制鎖定 啟動強制鎖定  
(綠色) (紅色)


## 卡片自動/手動感應設置

### 自動感應設置方法

1. 輕觸按鍵區。

2. 輸入密碼後  
按2次[#]鍵。

3. 按[1]鍵：自動鎖定



2次

### 手動感應設置方法

1. 輕觸按鍵區。

2. 輸入密碼後  
按2次[#]鍵。

3. 按[3]鍵：手動鎖定



2次

## 紅外線人體感應功能啟動/解除

| 啟動方法 | 輕觸[按鍵區] → 密碼 → # 連續 2次 → 5 → 1 | IR感應時間短  
2 | IR感應時間中  
3 | IR感應時間長

| 解除方法 | 輕觸[按鍵區] → 密碼 → # 連續 2次 → 5 → 0

· 紅外感應器受到陽光直射時，感應距離可能會變化。  
· 在受陽光照射的開放式走廊住宅或照明燈照耀處於開啟狀態的住宅(公寓)，請限制使用。

※ 產品IR人體感應功能的出廠設置為中檔。

9

## 音量設置

\* 關門狀態下設置

1. 輕觸按鍵區。

2. 輸入密碼後  
按[6]鍵。

3. 按[3]鍵：調高音量  
按[0]鍵：調低音量

· 音量設置共有7檔。

## 遙控器功能設置

### 遙控器登記方法

1. 打開室內面板的電池蓋  
按[登記]鍵、輸入密碼  
並按[\*]鍵。



2. 按遙控器的[○]開關鍵。



3. 按門鎖的[\*]鍵。  
完成登記。

### 提醒功能

方舌卡住提醒

開門時，室內面板的鎖舌卡住而無法正常運作時，  
發出“噠噠噠”警報聲3次。

· 如持續發出警報聲或不正常運作，應重新調整門鎖的位置。  
· 此時請聯繫本公司的安裝工程師。

### 電池更換提醒

正常運作後，需要更換電池時，發出“嗚哩嗚哩嗚哩”警報聲/指示燈。  
(電池報警燈)

· 發出警報聲時，如不更換電池繼續使用，門鎖可能停止運作，請務必更換。

· 更換電池時，請全部更換為新電池。

· 新舊電池請勿混用。

· 不同製造商的電池請勿混用。

· 電池倒置可能造成電池漏液或外殼破裂，請予以注意。

### 緊急電池使用方法

1. 將應急電池(9V)  
對準應急供電口。  
(若未亮，輕觸按鍵區)。

2. 確認按鍵區指示燈亮起。

3. 輸入密碼後  
按[\*]鍵即可開門。

· 因電池漏液而無法開門時，請購買市面上出售的9V應急電池(6LF22)使用。

## 警報功能

### 入侵警報

開門狀態下感應到異常開門狀態時，發出80分貝(db)以上的警報聲。

· 取出電池或輸入密碼、讀取卡片即可解除警報聲。

### 高溫感應警報

感應到疑似火災的高溫(62°C±5°C)時，為了安全發出強烈警報聲，  
同時自動解除鎖定狀態。

· 室內面板長時間受到陽光直射可能發出警報聲。

· 即使處於內部雙重鎖定狀態也自動解除鎖定狀態。

· 產品溫度高的狀態不解除鎖定。

### 防惡作劇警報

連續5次反覆輸入未登記的密碼或卡片時，  
發出警報聲並自動鎖定1分鐘。

· 1分鐘後鎖定狀態解除，請重新嘗試。

· 門及電池電量低時，手動鎖定LED燈亮起。

· 外部侵入及火災警報時，手動鎖定LED燈閃爍。

※ 產品出廠設置為鎖定狀態確認功能解除狀態。

| 啓動方法 | 輕觸[按鍵區] → 密碼 → # → 2

| 解除方法 | 輕觸[按鍵區] → 密碼 → # → 0

· 門及電池電量低時，手動鎖定LED燈亮起。

· 外部侵入及火災警報時，手動鎖定LED燈閃爍。

※ 產品出廠設置為鎖定狀態確認功能解除狀態。

10

11

12