VURIX 모바일 사용자 설명서

이노뎁 innovative development INODEP

Copyright © 2025, Innodep Inc. All Rights Reserved

목차

시작

모바일 앱 설치하기 5

모바일 앱 5
설치 사양 확인하기 5
앱 설치하기 6

기본 작동하기 7

로그인 및 로그아웃 7
로그인하기 7
다른 계정으로 로그인하기 8
로그아웃하기 9

메인 화면 10
메인 화면 구성 보기 10
영상 보기 12

장비 목록 13
장비 목록 보기 13
장비 검색하기 14

즐겨찾기 15
즐겨찾기 보기 15
즐겨찾기에 저장하기 16
즐겨찾기에서 삭제하기 17

실시간 영상

실시간 영상 모니터링하기 19

실시간 영상 19
실시간 영상 보기 19
실시간 영상 메뉴 보기 21

실시간 영상 화면 설정 22
화면 레이아웃 선택하기 23
화면 잠금 모드 설정하기 24

컨트롤 모드 25
이미지 파일 저장하기 26
디지털 줌으로 영상 확대하기 27
PTZ 제어하기 28

빠른 검색 29
실시간 영상 검색하기 29

장비 변경 및 삭제 31
장비 변경하기 31
장비 삭제하기 32

녹화 영상

녹화 영상 검색하기 34

녹화 영상 검색 34
녹화 영상 보기 34
녹화 영상 메뉴 보기 36
녹화 영상 검색하기 37
이미지 파일 저장하기 39
디지털 줌으로 영상 확대하기 40
재생 속도 선택하기 41

장비 변경 및 삭제 42
장비 변경하기 42
장비 삭제하기 44

이벤트

이벤트 보기 46

이벤트 46
이벤트 모니터링하기 46
이벤트 메뉴 보기 47
이벤트 수신하기 48
이벤트 검색하기 49

즉시 영상 검색 50
이벤트 영상 검색하기 50

설정

마이 페이지 보기 53

앱 설정하기 54

디스플레이 55
화면 표시 정보 설정하기 55

보안 56
자동 로그인 설정하기 56

언어 57
언어 설정하기 57

테마 58
테마 설정하기 58

이벤트 59
이벤트 수신 여부 설정하기 59

기타

클라이언트 실행하기 61

이벤트 관리 62
이벤트 생성하기 62

사용자 설정 64
사용자 추가하기 64

장비 관리 66
장비 추가하기 66

참고

설명서에 대한 정보 70

설명서에 사용되는 기호 70

법적 고지 71
저작권 71
면책 조항 71
등록 상표 71

고장 진단 72

고객 지원 73

고객센터 73

시 작

모바일 앱 설치하기

실제 화면과 설명서 이미지는 다를 수 있습니다.

모바일 앱

앱 설치 사양을 확인하고 앱을 설치합니다.

설치 사양 확인하기

원활한 앱 실행을 위해 설치 사양을 확인합니다.


지원 OS	• Android 10 이상 지원 • iOS / iPadOS 14.0 이상 지원
지원 코덱	• H.264 지원 • H.265 지원
권장 VURIX 서버 버전	• 1.8.0.250319 이상 권장
권장 웹 API 버전	• 1.8.0.250618 이상 권장

참 고

- 웹 API를 통해 연결되는 VURIX 모바일은 모바일 네트워크 환경에서 웹 API 서버 IP가 외부에서 접근 가능해야 합니다.
- VURIX 모바일이 외부 네트워크에서 VURIX 서버와 통신하기 위한 포트포워딩 설정이 필요합니다.
- RTSP 영상 스트리밍을 위한 추가 포트포워딩 설정이 필요합니다.

앱 설치하기

모바일 앱을 설치합니다.

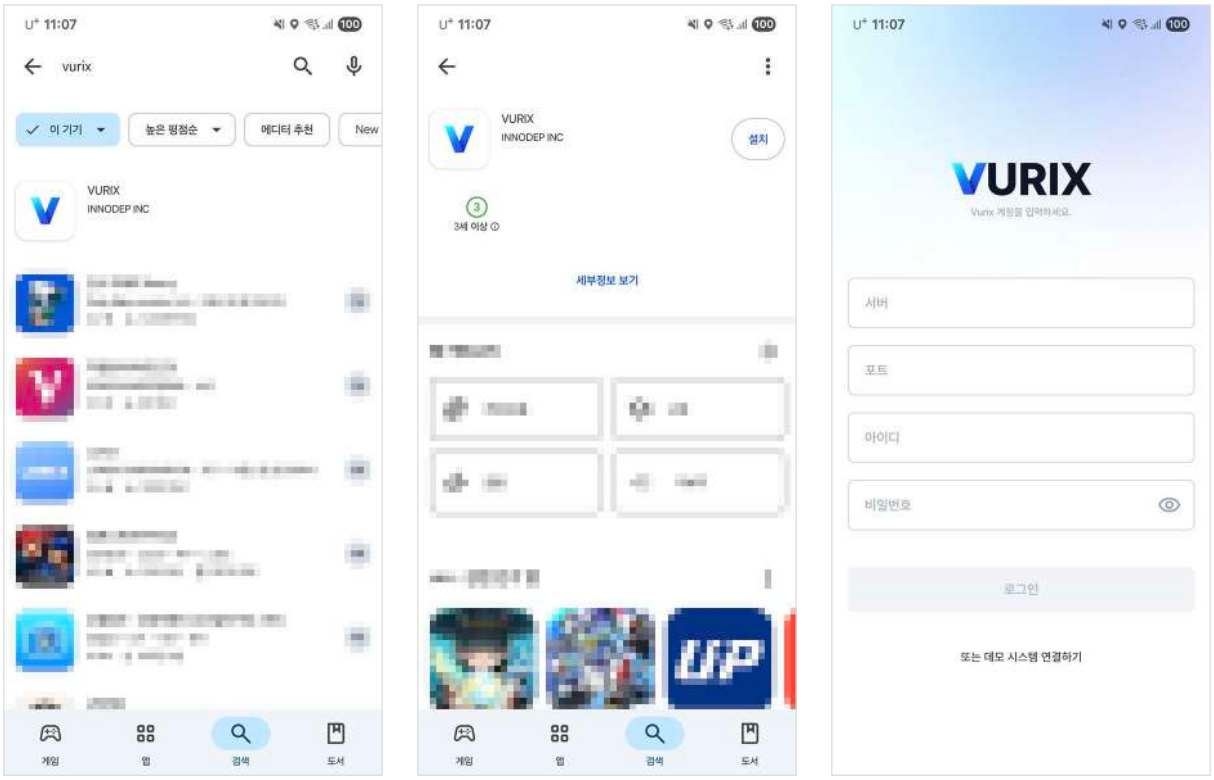

❶ ❷ ❸

1. **[Play 스토어]** 또는 **[App Store]**에서 "VURIX"를 검색하세요.
2. **[설치]**를 누르세요.
3. 앱을 실행하세요.

참 고

- iOS 기기는 앱을 처음 실행해 영상 재생을 시도할 때 로컬 네트워크 알림 창을 표시합니다.
- 로컬 네트워크 '허용 안함'을 누르세요. 로컬 네트워크를 'OFF' 상태로 변경합니다.

기본 작동하기


실제 화면과 설명서 이미지는 다를 수 있습니다.

로그인 및 로그아웃

앱에 로그인하거나 로그아웃합니다.

로그인하기

로그인 정보를 입력해 앱에 접속합니다.

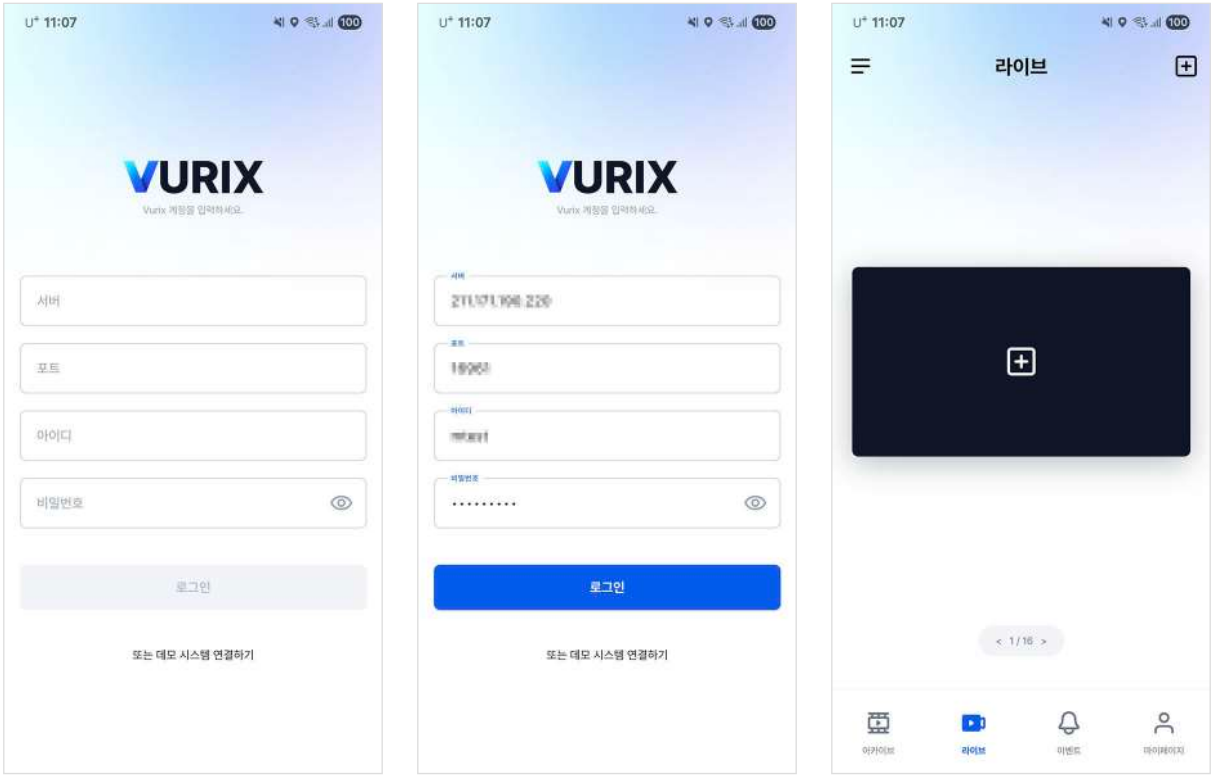


❶ ❷ ❸

1. 로그인 정보를 입력하세요.
2. **[로그인]**을 누르세요.
3. 앱에 접속합니다.

> **참 고**
>
> 앱에 접속한 계정이 로그인 목록에 저장됩니다.

다른 계정으로 로그인하기

다른 계정으로 앱에 접속합니다.

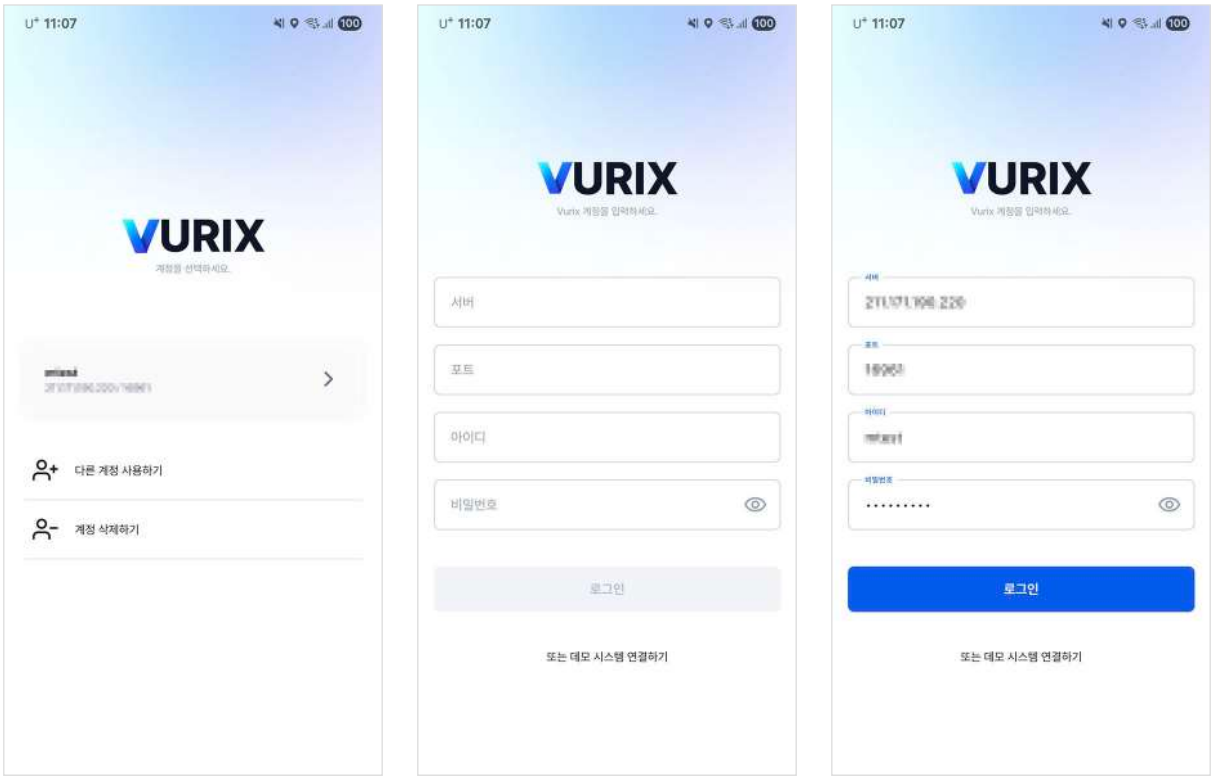

❶ ❷ ❸


1. 로그인 화면에서 **[다른 계정 사용하기]**를 누르세요.
2. 로그인 정보를 입력하세요.
3. **[로그인]**을 누르세요.
4. 앱에 접속합니다.

참 고

[계정 삭제하기]를 누르세요. 로그인 목록에 저장된 계정을 삭제합니다.

로그아웃하기

앱에서 로그아웃합니다.

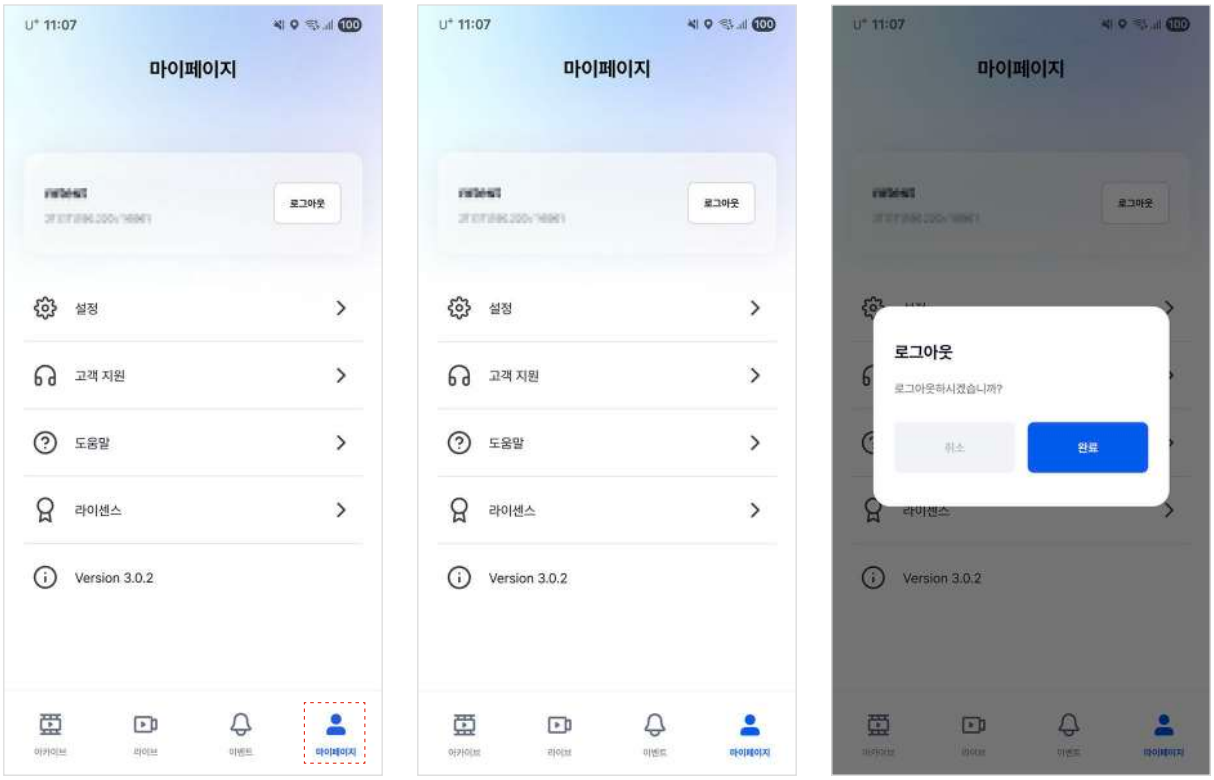


1. 메인 화면에서 **[👤]**를 누르세요. 마이 페이지 화면을 표시합니다.
2. **[로그아웃]**을 누르세요.
3. **[완료]**를 누르세요.
4. 앱에서 로그아웃합니다.

메인 화면

화면 및 영상을 확인합니다.

메인 화면 구성 보기

화면 구성을 확인합니다.

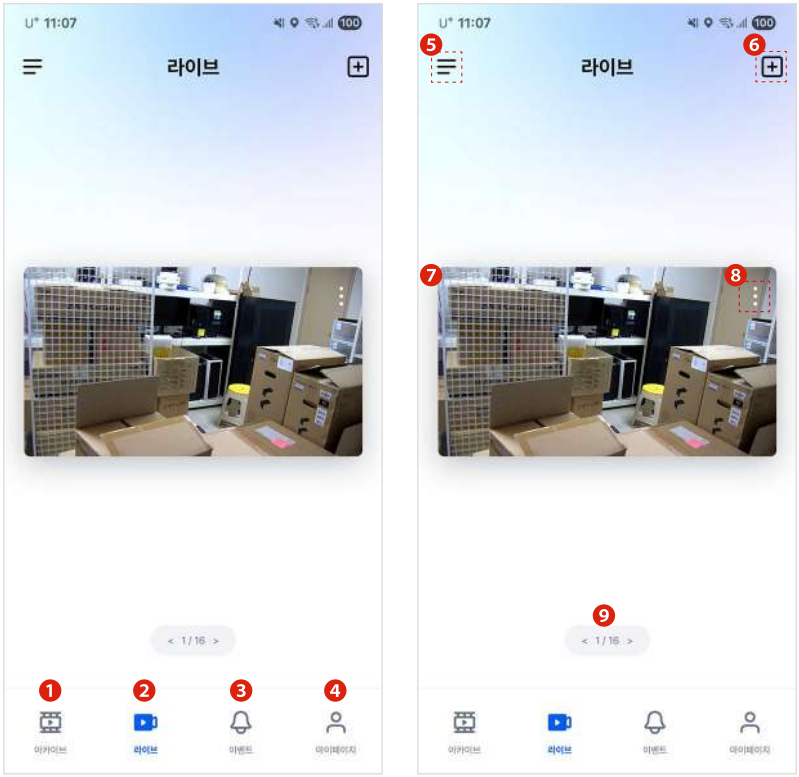

❶ 아카이브 (녹화 영상)

녹화 영상 화면으로 이동합니다.

❷ 라이브 (실시간 영상)

실시간 영상 화면으로 이동합니다.

❸ 이벤트

이벤트 화면으로 이동합니다.

❹ 마이 페이지 (설정)

설정 화면으로 이동합니다.

❺ ☰

실시간 영상 화면 레이아웃, 화면 잠금 모드 등 설정합니다.

(실시간 영상에서만 표시합니다.)

❻ ⊞ (장비 목록)

장비 목록 화면으로 이동합니다.

❼ 영상 영역

영상을 표시합니다.

❽ ⋮ (더 보기)

컨트롤 모드, 검색, 장비 변경 및 삭제 등 메뉴를 표시합니다.


(기능에 따라 메뉴가 다릅니다.)

❾ 현재 페이지 / 전체 페이지 수

현재 화면 페이지 번호와 전체 페이지 수를 표시합니다.

영상 보기

영상을 셀에 추가해 확인합니다.

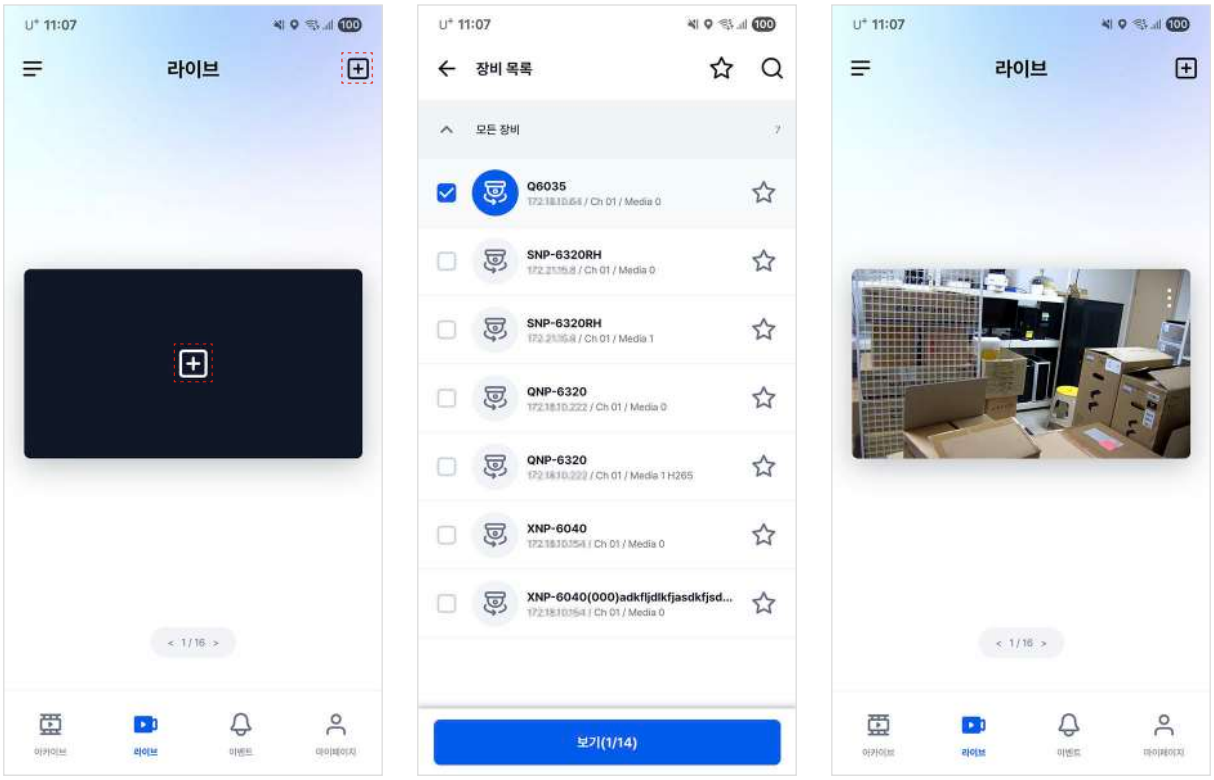

1. **[⊞]**를 누르세요. 장비 목록 화면을 표시합니다.
2. 원하는 항목을 선택한 후, **[보기]**를 누르세요.
3. 영상을 확인합니다.

참 고


[보기] 버튼에 선택한 장비 개수와 할당 가능한 장비 개수를 표시합니다.

장비 목록

장비 목록에서 장비를 확인하거나 장비를 검색합니다.

장비 목록 보기


장비 목록을 확인합니다.

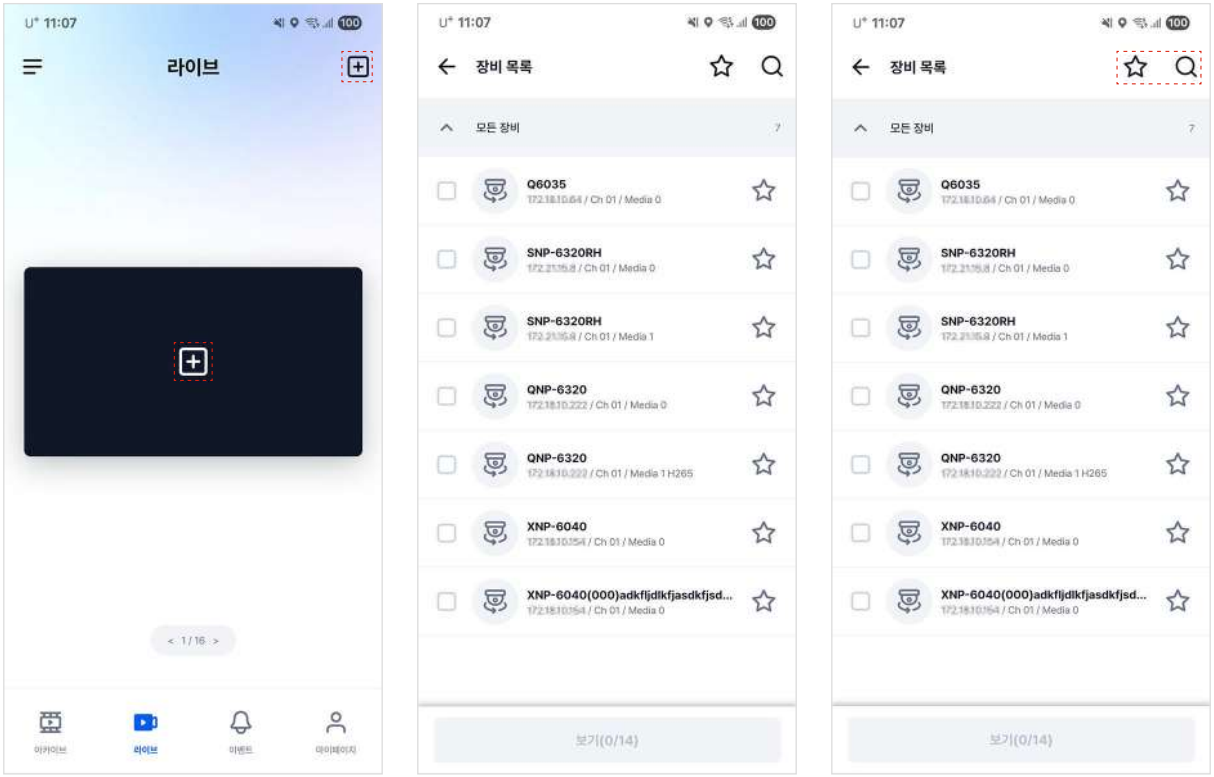

1. **[⊞]**를 누르세요. 장비 목록 화면을 표시합니다.
2. 장비 목록을 확인합니다.
3. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[☆]**: 즐겨찾기 화면으로 이동합니다.
   - **[Q]**: 장비 검색 화면으로 이동합니다.

장비 검색하기

장비를 검색합니다.

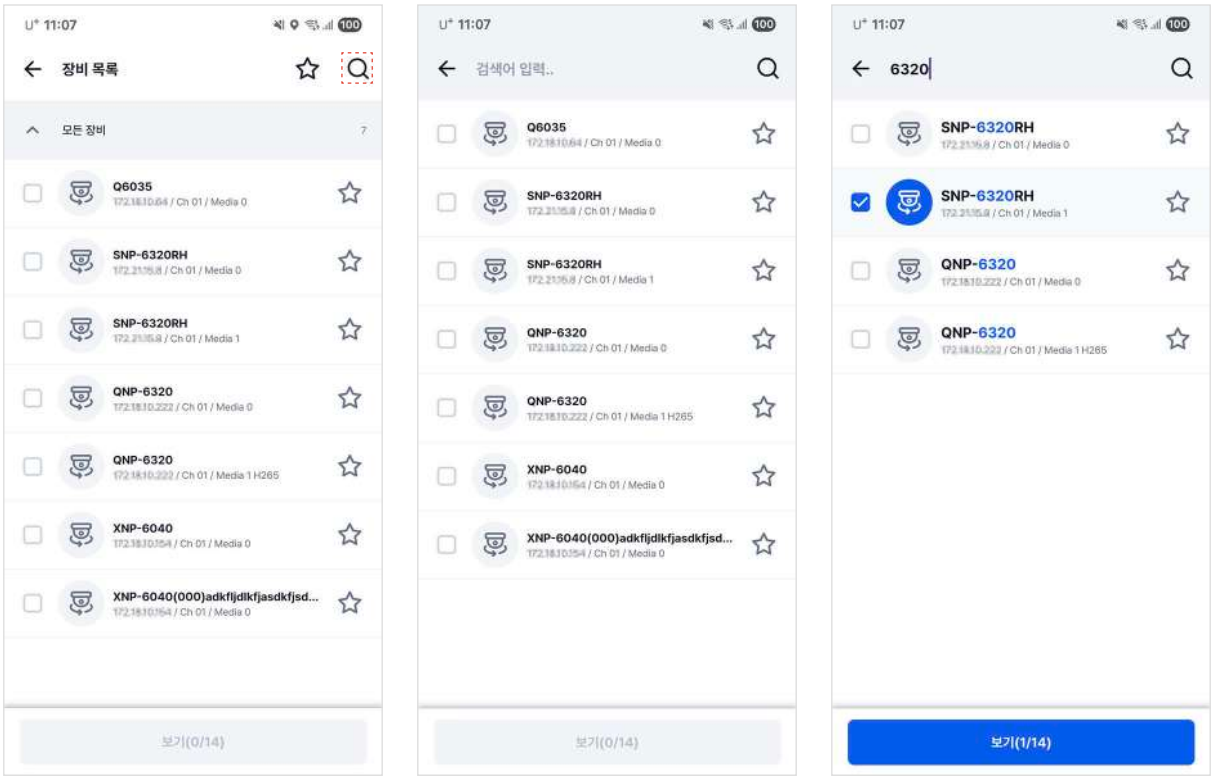


1. **[⊞]** > **[Q]**를 누르세요. 장비 검색 화면을 표시합니다.
2. 검색어를 입력하세요.
3. 장비명 또는 서버로 장비를 검색합니다.

즐겨찾기

즐겨찾기에 장비를 저장하거나 삭제합니다.

즐겨찾기 보기

즐겨찾기를 확인합니다.

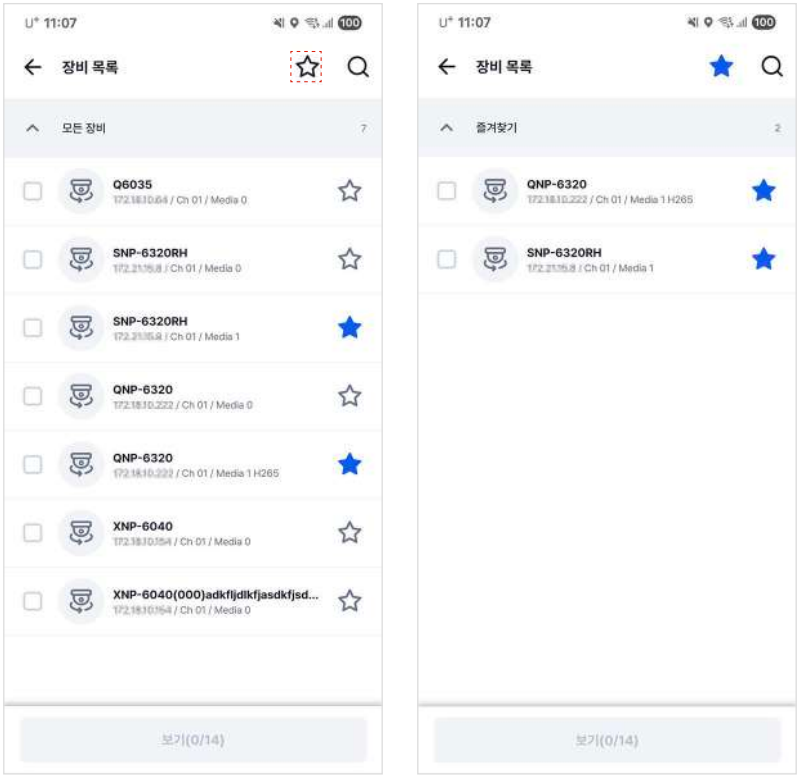

❶ ❷


1. **[⊞]** > **[☆]**를 누르세요. 즐겨찾기 화면을 표시합니다.
2. 즐겨찾기 목록을 확인합니다.

참 고

모바일 앱에서 저장한 즐겨찾기는 VURIX 클라이언트와 동기화되지 않습니다.

즐겨찾기에 저장하기

장비를 즐겨찾기에 저장합니다.

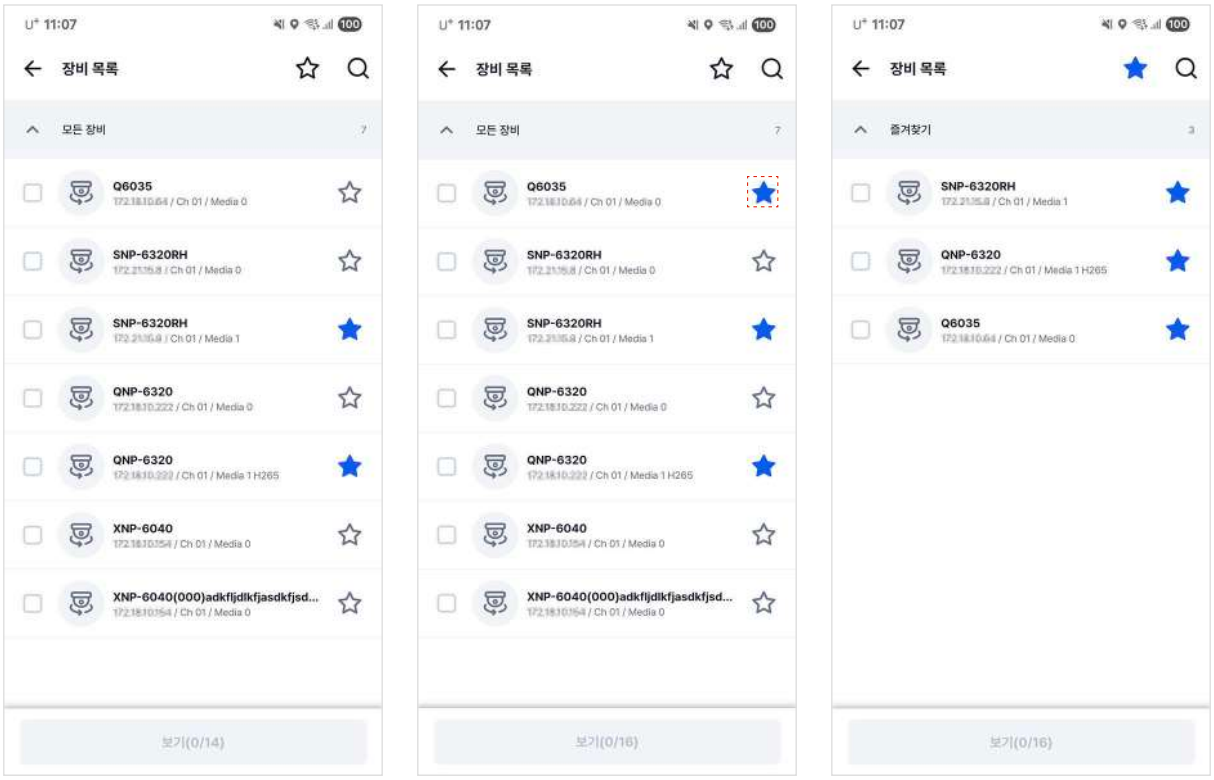


❶ ❷ ❸

1. **[⊞]**를 누르세요. 장비 목록 화면을 표시합니다.
2. **[☆]**를 누르세요.
3. 장비를 즐겨찾기에 저장합니다.

즐겨찾기에서 삭제하기

저장된 즐겨찾기를 삭제합니다.

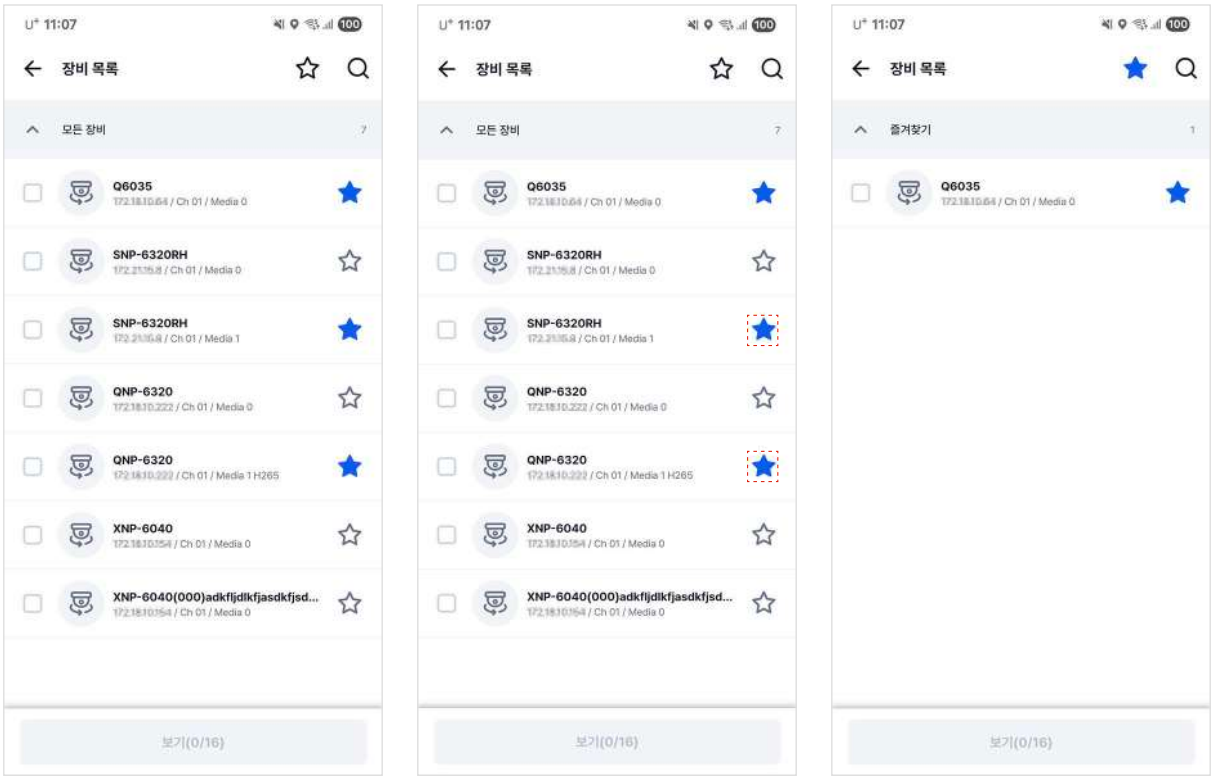

❶ ❷ ❸

1. **[⊞]**를 누르세요. 장비 목록 화면을 표시합니다.
2. **[★]**를 누르세요.
3. 장비를 즐겨찾기에서 삭제합니다.

실시간 영상

실시간 영상 모니터링하기


실제 화면과 설명서 이미지는 다를 수 있습니다.

실시간 영상


실시간 영상 및 메뉴를 확인합니다.

실시간 영상 보기

실시간 영상을 확인합니다.

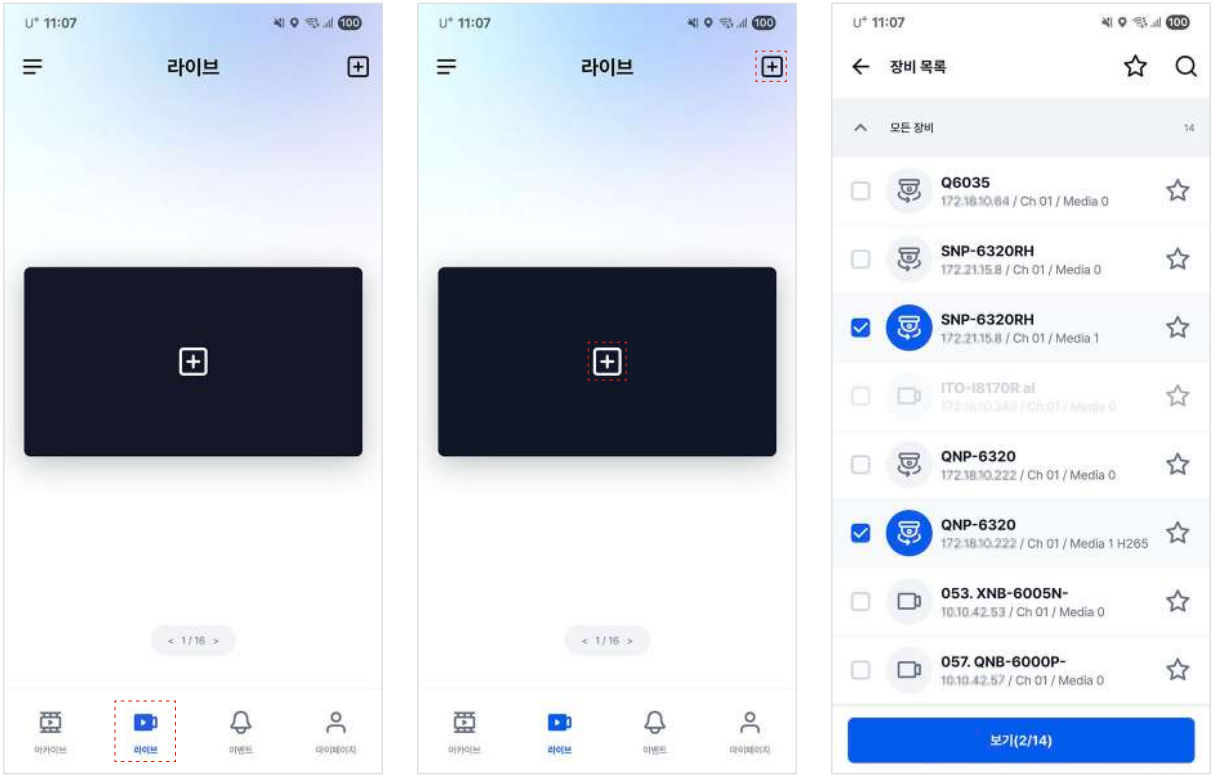

❶ ❷ ❸

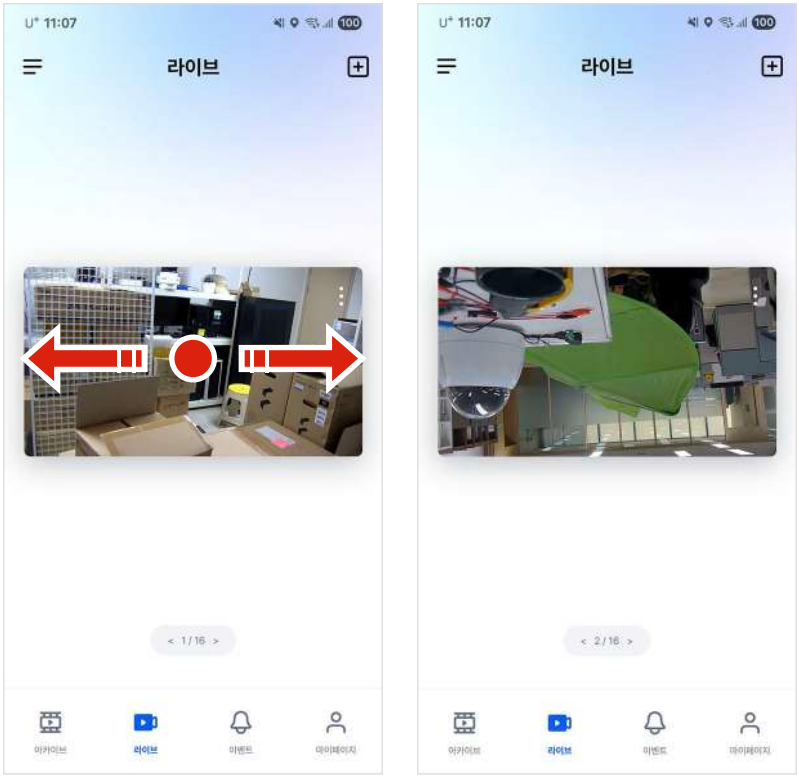

❹ ❺


1. 메인 화면에서 **[▶]**를 누르세요. 실시간 영상 화면을 표시합니다.
2. **[⊞]**를 누르세요.
3. 원하는 항목을 선택한 후, **[보기]**를 누르세요.
4. 화면을 왼쪽 또는 오른쪽으로 미세요.
5. 페이지를 옆으로 넘겨 모든 영상을 확인합니다.

참 고

[보기] 버튼에 선택한 장비 개수와 할당 가능한 장비 개수를 표시합니다.

실시간 영상 메뉴 보기

메뉴를 확인합니다.

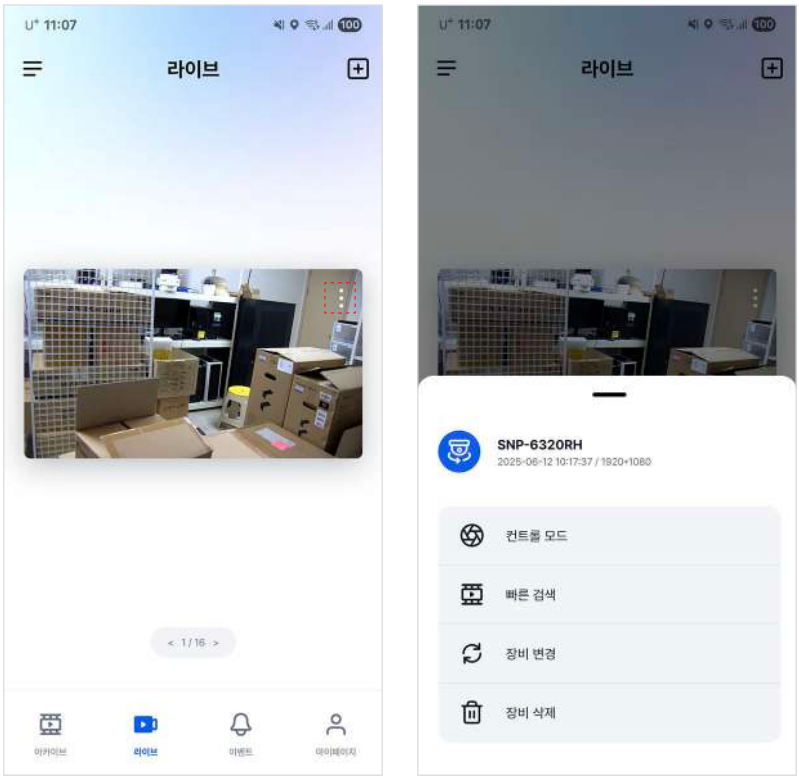


❶ ❷

1. 메인 화면에서 **[]** > **[⋮]**를 누르세요.
2. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[컨트롤 모드]**: 컨트롤 모드 화면으로 이동합니다.
   - **[빠른 검색]**: 실시간 영상 모니터링을 하면서 녹화 영상을 검색합니다.
   - **[장비 변경]**: 장비를 변경합니다.
   - **[장비 삭제]**: 셀에 할당된 장비를 해제합니다.

실시간 영상 화면 설정

실시간 영상 설정을 합니다.

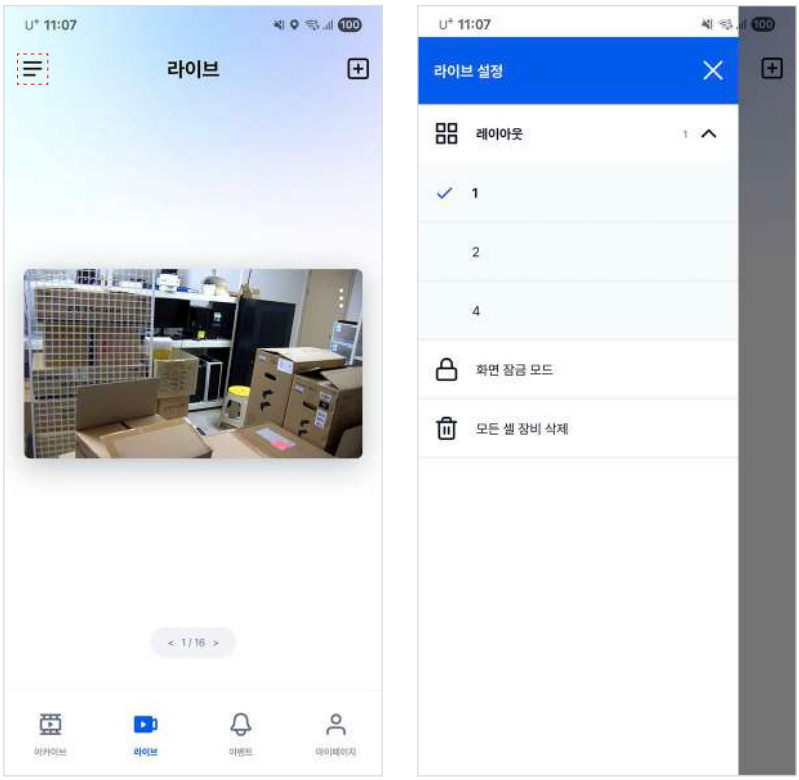


❶ ❷

1. 메인 화면에서 **[]** > **[]**를 누르세요.
2. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[레이아웃]**: 화면에 표시할 셀의 수를 선택합니다.
   - **[화면 잠금 모드]**: 모든 메뉴를 숨기고 영상만 표시한 상태로 화면을 잠급니다.
   - **[모든 셀 장비 삭제]**: 셀에 할당된 모든 장비를 해제합니다.

화면 레이아웃 선택하기

화면에 표시할 셀의 수를 선택합니다.

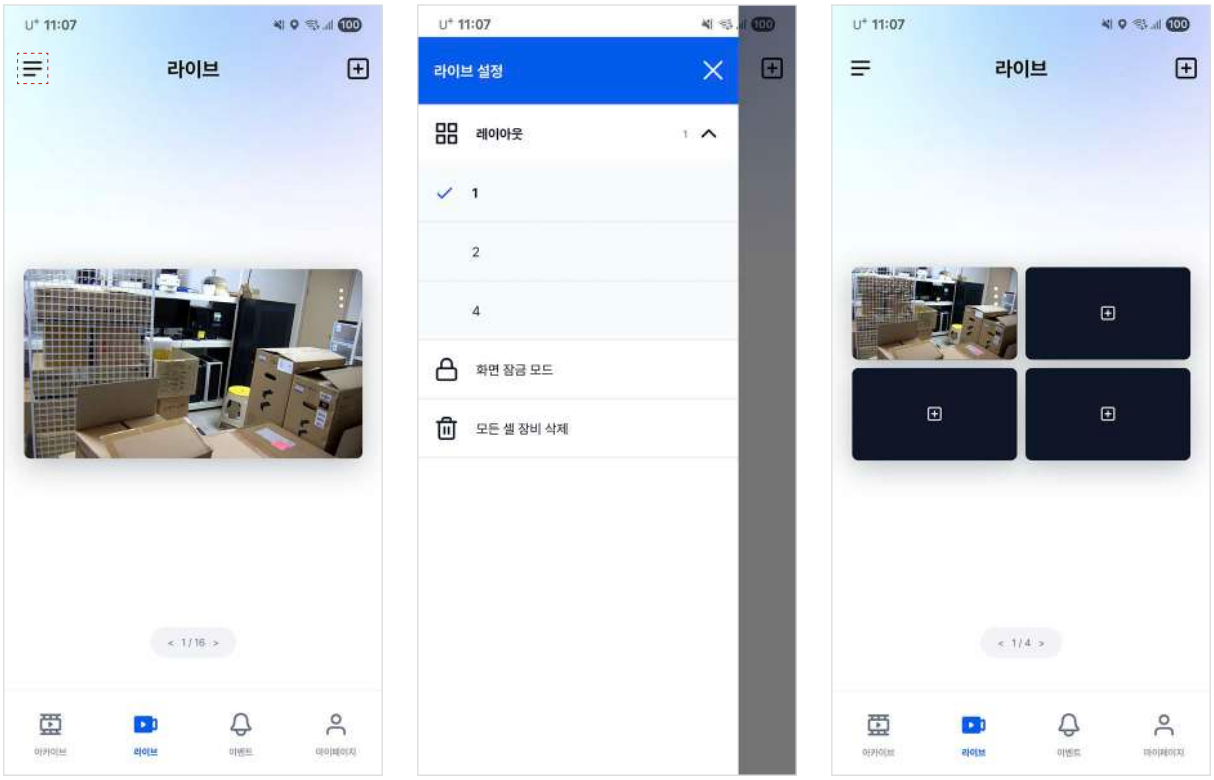

❶ ❷ ❸


1. 메인 화면에서 **[]** > **[]**를 누르세요.
2. **[레이아웃]**을 누르세요. 원하는 항목을 선택하세요.
3. 셀의 수를 변경합니다.

참 고

- 실시간 영상 최대 16 채널까지 셀에 할당 가능합니다.
- 실시간 영상 최대 4 채널까지 화면에 동시 표출 가능합니다.

화면 잠금 모드 설정하기

모든 메뉴를 숨기고 영상만 표시한 상태로 화면을 잠급니다.

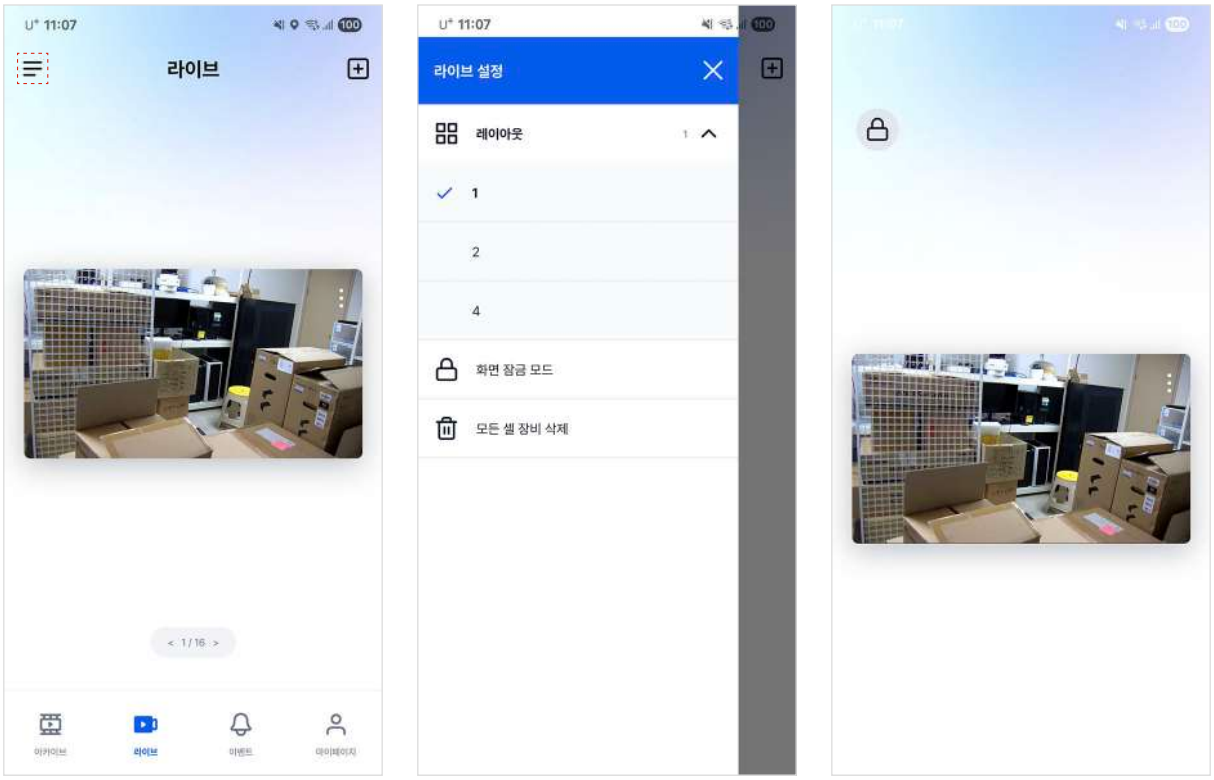


1. 메인 화면에서 **[]** > **[]**를 누르세요.
2. **[화면 잠금 모드]**를 누르세요.
3. 화면을 잠급니다.

참 고

[]를 누르세요. 화면 잠금 모드를 해제합니다.

컨트롤 모드

화면 캡처, 디지털 줌, PTZ 제어를 합니다.

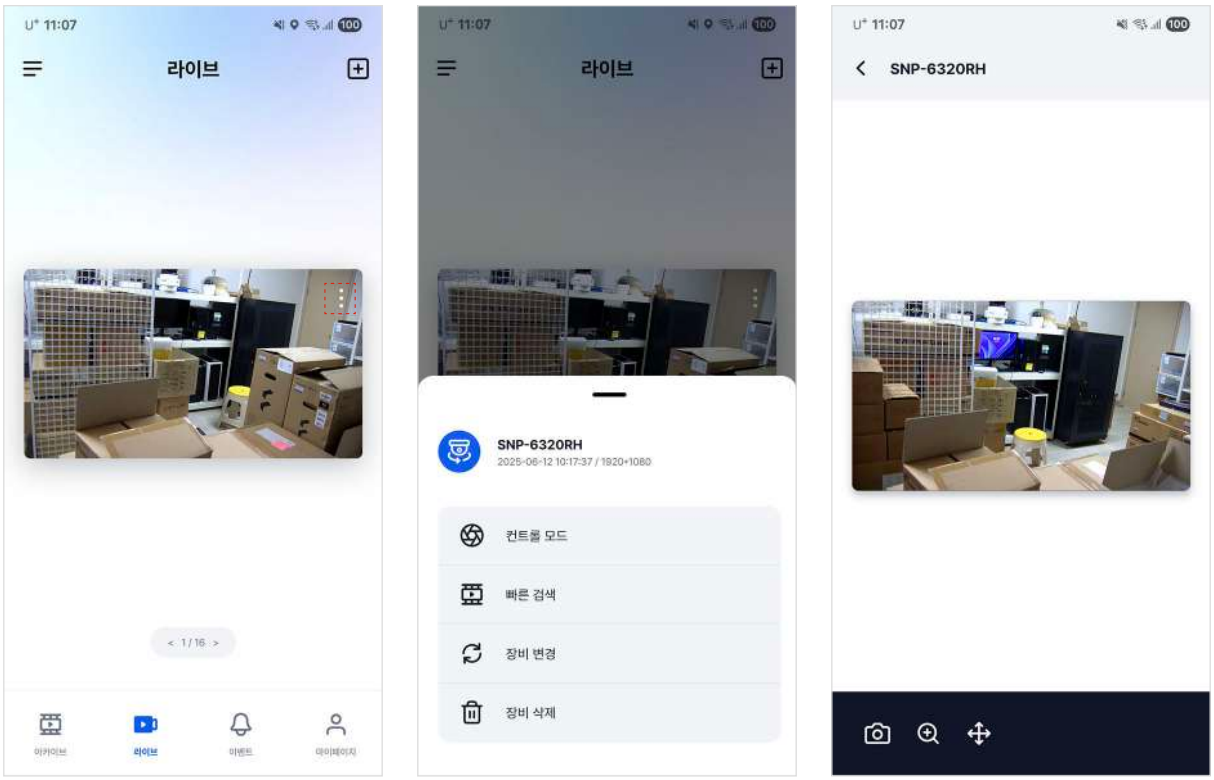


❶ ❷ ❸

1. 메인 화면에서 **[📹]** > **[⋮]**를 누르세요.
2. **[컨트롤 모드]**를 누르세요.
3. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[📷]**: 화면을 JPG 파일로 저장합니다.
   - **[🔍]**: 디지털 줌을 실행합니다.
   - **[✥]**: PTZ 제어를 실행합니다.

> **참 고**
>
> 장비 사양에 따라 기능 및 메뉴가 다릅니다.

이미지 파일 저장하기

화면을 JPG 파일로 저장합니다.

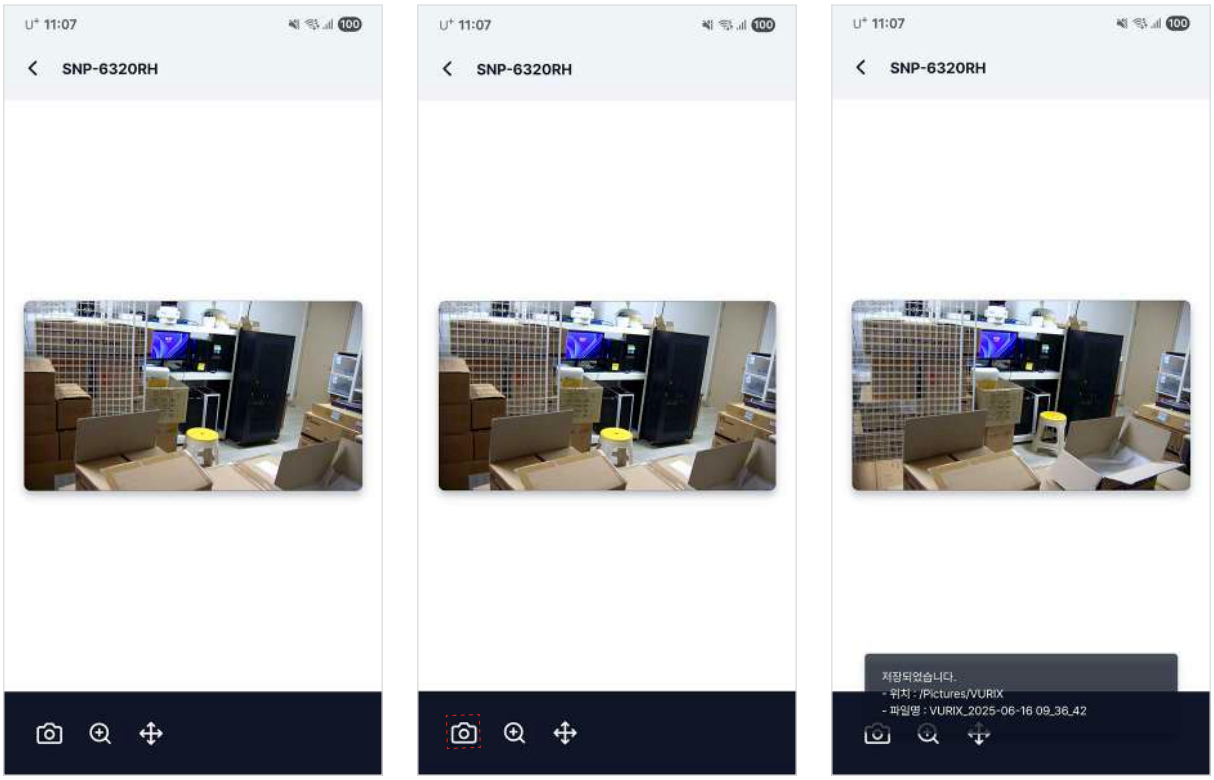

❶ ❷ ❸


1. 메인 화면에서 **[📹]** > **[⋮]** > **[컨트롤 모드]**를 누르세요.
2. **[📷]**를 누르세요.
3. 화면을 JPG 파일로 저장합니다.

참 고

'VURIX' 폴더에 이미지 파일을 저장합니다.

디지털 줌으로 영상 확대하기

디지털 줌으로 영상을 확대합니다.

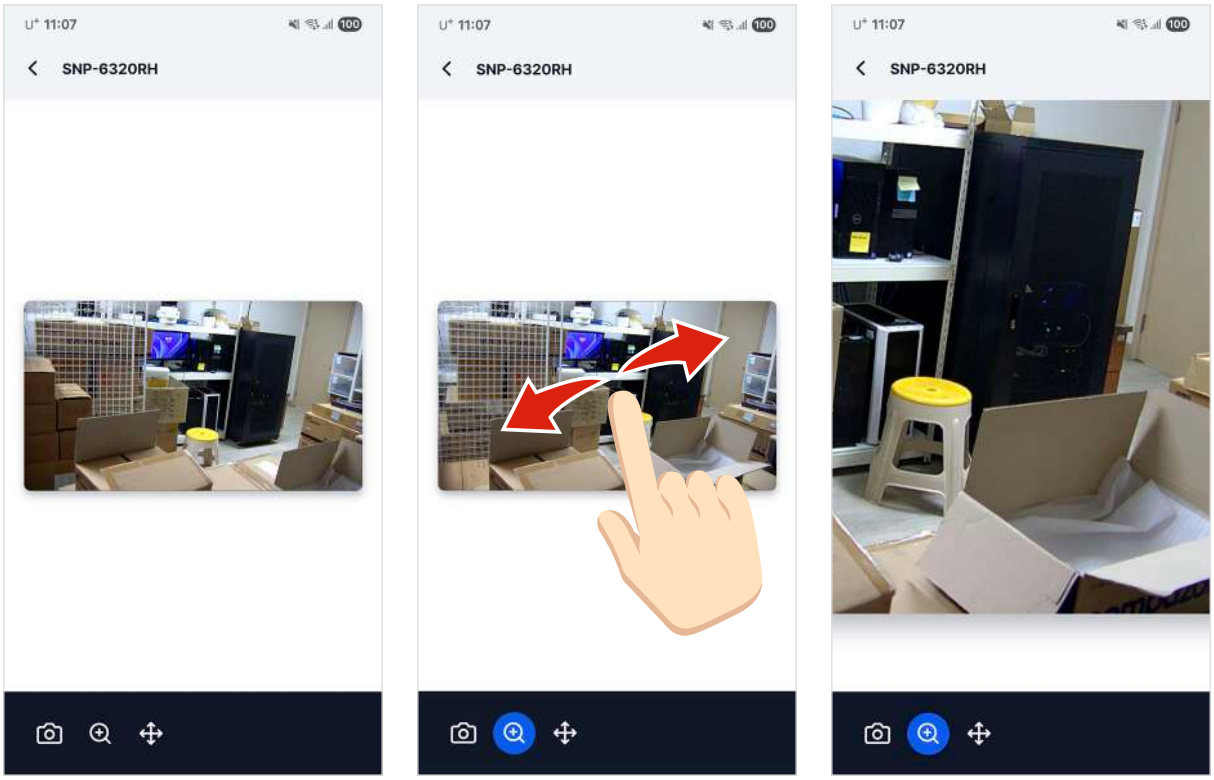

❶ ❷ ❸


1. 메인 화면에서 **[📹]** > **[⋮]** > **[컨트롤 모드]**를 누르세요.
2. **[🔍]**를 누르세요.
   화면을 두 손가락으로 누르고 그림과 같이 손가락을 벌리거나 모으세요.
3. 화면을 확대하거나 축소합니다.

참 고

[🔍]를 누르세요. 디지털 줌 모드를 해제합니다.

PTZ 제어하기

원격으로 영상을 확대 또는 축소하거나, 카메라의 초점 및 방향을 조정합니다.

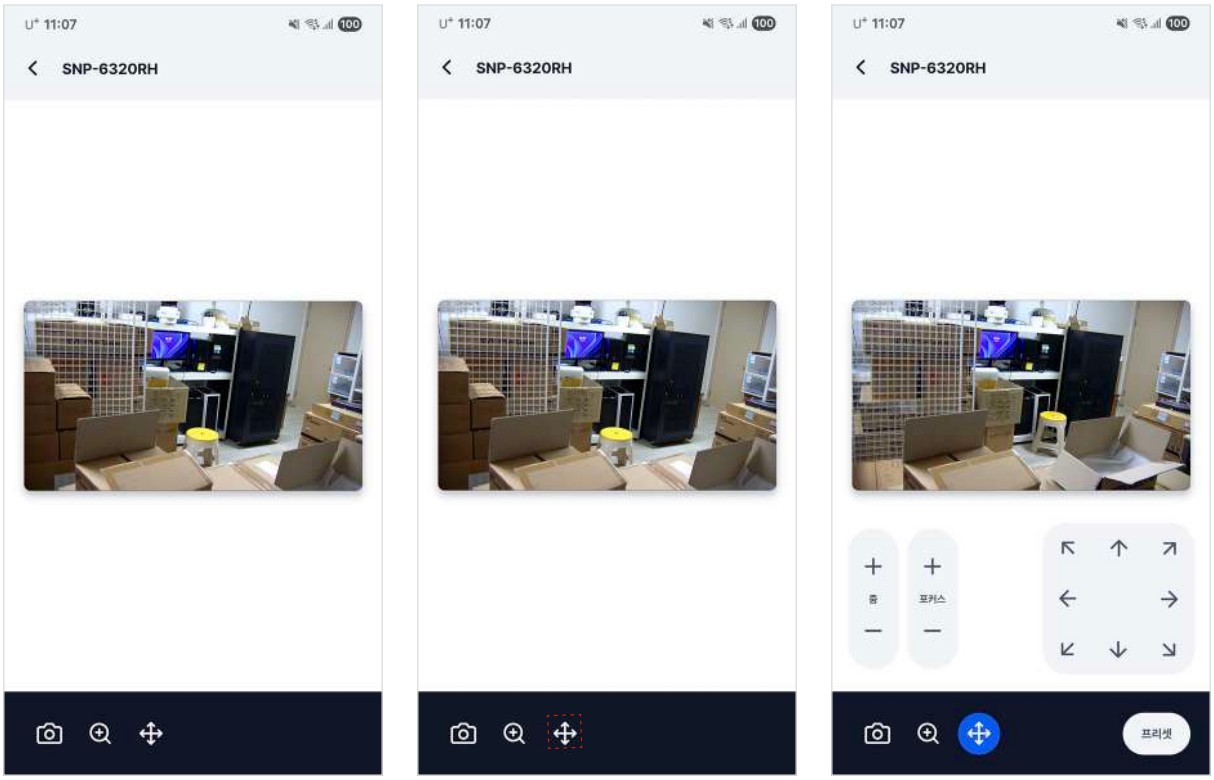

❶ ❷ ❸

1. 메인 화면에서 **[]** > **[⋮]** > **[컨트롤 모드]**를 누르세요.
2. **[]**를 누르세요.
3. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[줌]**: 카메라의 화면 배율을 조정합니다.
   - **[포커스]**: 카메라의 초점을 조정합니다.
   - **[프리셋]**: 프리셋 번호를 선택해 저장된 프리셋으로 이동합니다.
   - 방향 버튼: 카메라의 방향을 조정합니다.

참 고


- **[]**를 누르세요. PTZ 모드를 해제합니다.
- PTZ 카메라(Pan Tilt Zoom, 팬 틸트 줌 카메라)는 팬(왼쪽, 오른쪽), 틸트(위, 아래), 줌(확대 배율)이 가능합니다.

빠른 검색


실시간 영상 모니터링을 하면서 녹화 영상을 검색합니다.

실시간 영상 검색하기

녹화 영상을 검색합니다.

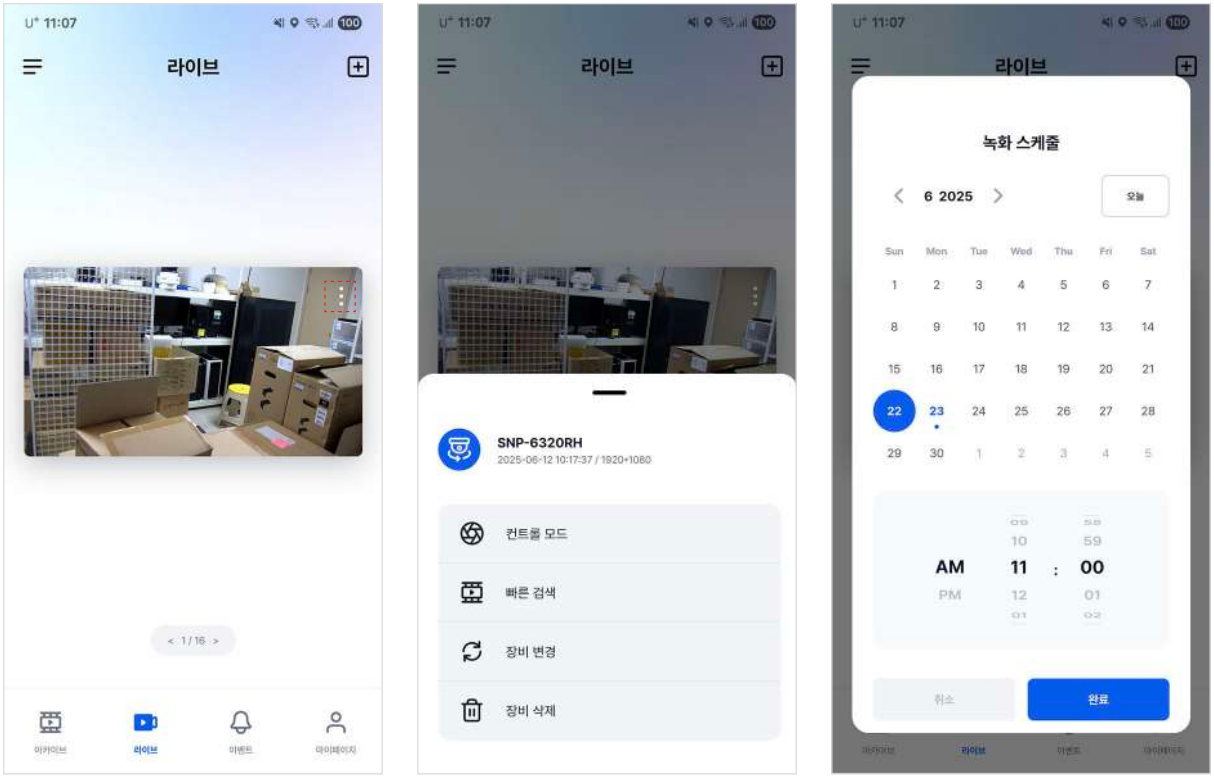

❶ ❷ ❸

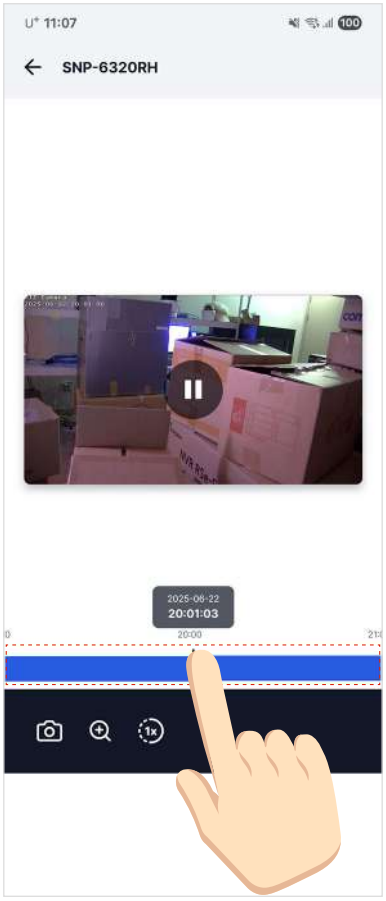

4

1. 메인 화면에서 **[]** > **[⋮]**를 누르세요.
2. **[빠른 검색]**을 누르세요.
3. 날짜와 시간을 선택한 후, **[완료]**를 누르세요.
4. 점선 표시 부분을 손가락으로 누른 상태에서 왼쪽, 오른쪽으로 움직이세요. 영상을 직접 검색합니다.
5. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[]**: 화면을 JPG 파일로 저장합니다.
   - **[]**: 디지털 줌을 실행합니다.
   - **[]**: 재생 속도를 선택합니다. (0.5x, 1x, 2x, 4x)
6. 녹화 영상을 검색합니다.

참 고


- 녹화 영상 데이터가 있는 날짜만 선택 가능합니다.
- 녹화 스케줄 표에서 파란색으로 표시된 날짜에 녹화 영상 데이터가 있습니다.

장비 변경 및 삭제

장비를 변경 또는 삭제합니다.

장비 변경하기

장비를 변경합니다.

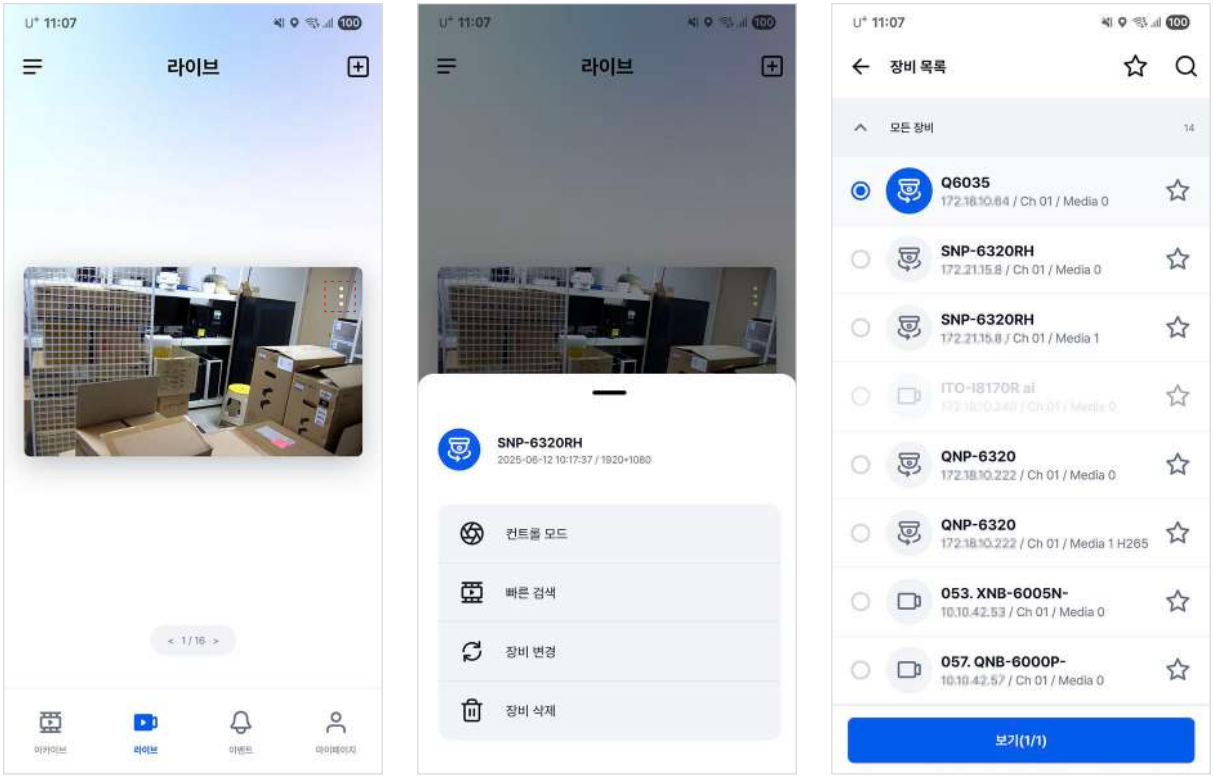


❶ ❷ ❸

1. 메인 화면에서 **[▶]** > **[⋮]**를 누르세요.
2. **[장비 변경]**을 누르세요.
3. 원하는 항목을 선택한 후, **[보기]**를 누르세요.
4. 장비를 변경합니다.

장비 삭제하기

셀에 할당된 장비를 해제합니다.

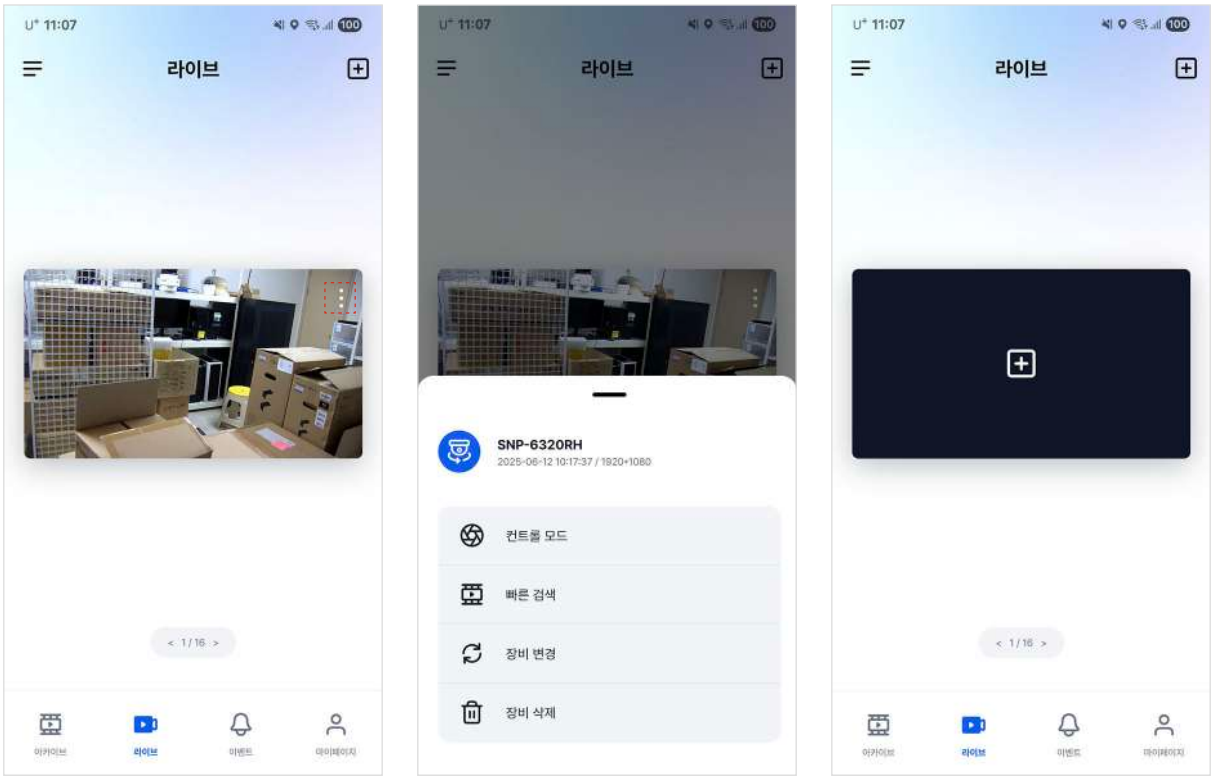

❶ ❷ ❸

1. 메인 화면에서 **[ ]** > **[⋮]**를 누르세요.
2. **[장비 삭제]**를 누르세요.
3. 셀에 할당된 장비를 해제합니다.

녹화 영상

녹화 영상 검색하기


실제 화면과 설명서 이미지는 다를 수 있습니다.

녹화 영상 검색


녹화 영상 및 메뉴를 확인합니다.

녹화 영상 보기

녹화 영상을 확인합니다.

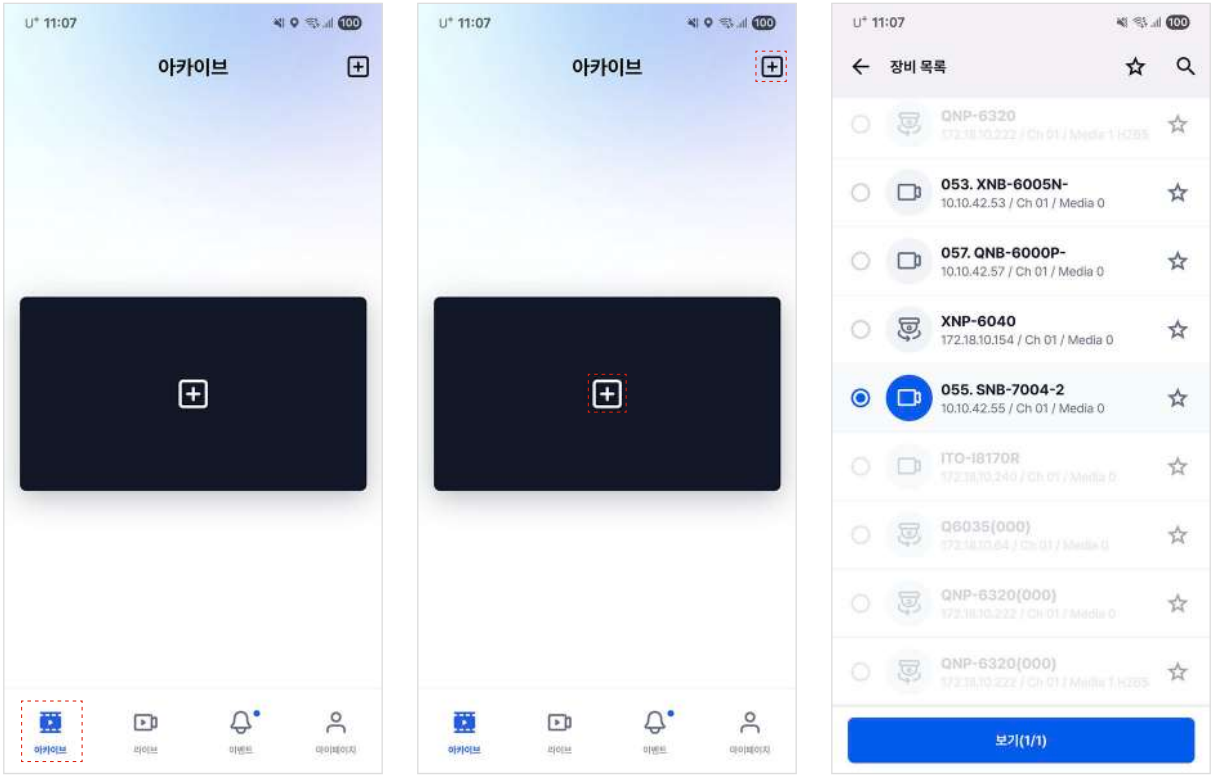

❶ ❷ ❸

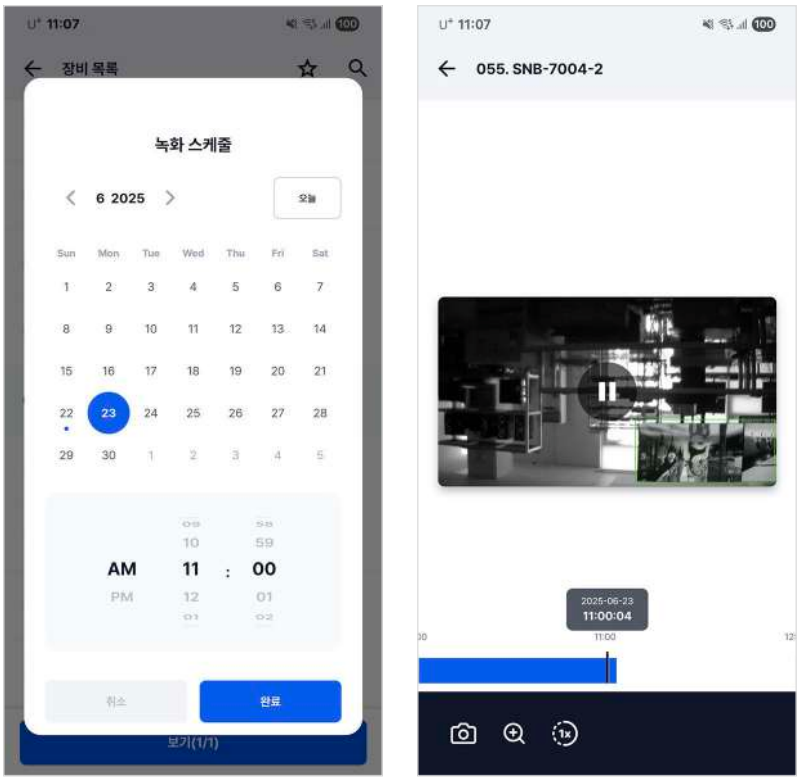

❹ ❺


1. 메인 화면에서 **[▦]**를 누르세요. 녹화 영상 화면을 표시합니다.
2. **[⊞]**를 누르세요.
3. 원하는 항목을 선택한 후, **[보기]**를 누르세요.
4. 날짜와 시간을 선택한 후, **[완료]**를 누르세요.
5. 영상을 확인합니다.

참 고

- 녹화 영상 데이터가 있는 날짜만 선택 가능합니다.
- 녹화 스케줄 표에서 파란색으로 표시된 날짜에 녹화 영상 데이터가 있습니다.

녹화 영상 메뉴 보기

메뉴를 확인합니다.

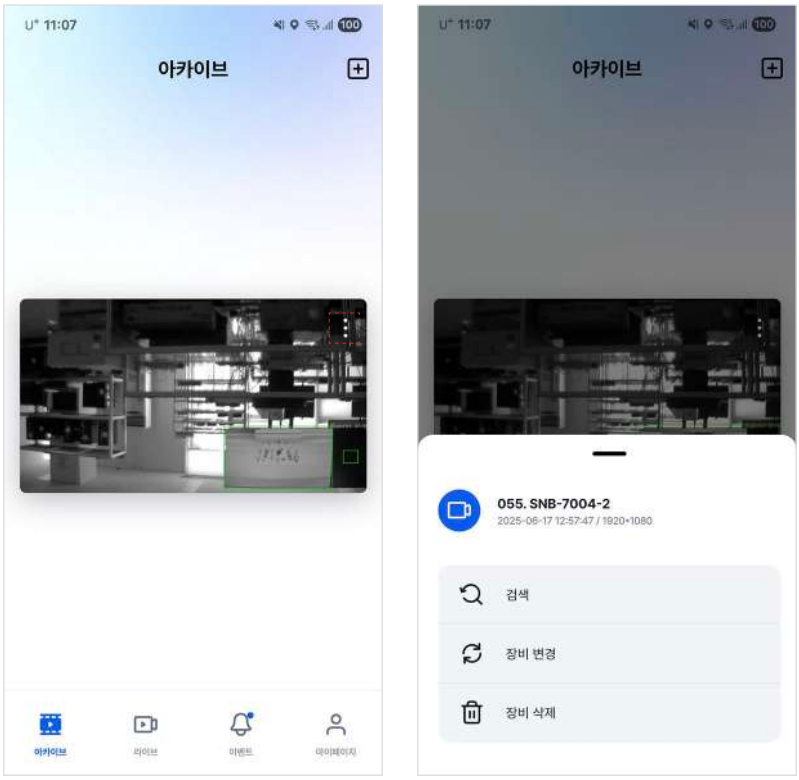

❶ ❷


1. 메인 화면에서 **[▦]** > **[⋮]**를 누르세요.
2. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[검색]**: 녹화 영상을 검색합니다.
   - **[장비 변경]**: 장비를 변경합니다.
   - **[장비 삭제]**: 셀에 할당된 장비를 해제합니다.

녹화 영상 검색하기


녹화 영상을 검색합니다.



❶

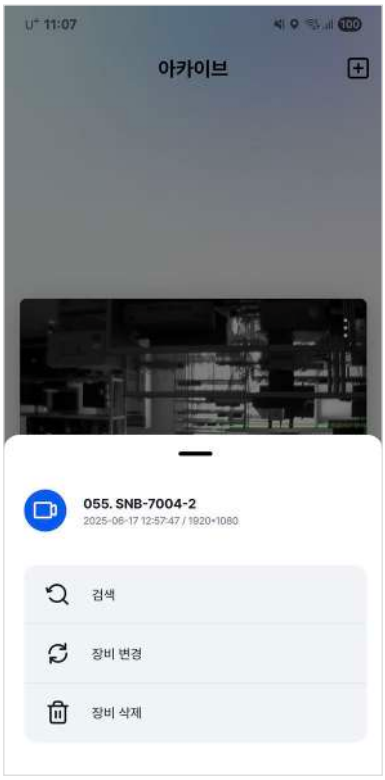

❷

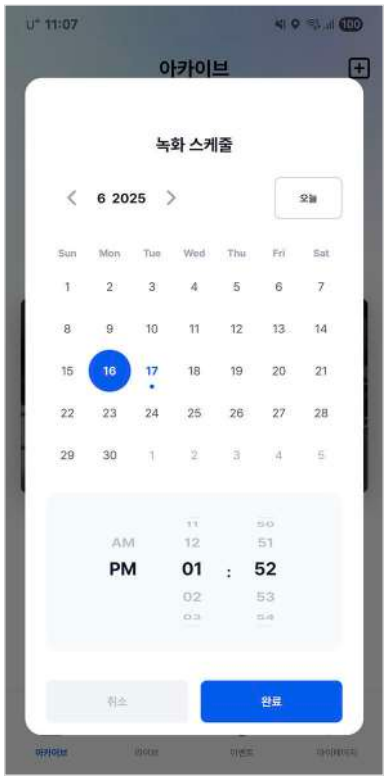

❸



❹


1. 메인 화면에서 **[🎞]** > **[⋮]**를 누르세요.
2. **[검색]**을 누르세요.
3. 날짜와 시간을 선택한 후, **[완료]**를 누르세요.
4. 점선 표시 부분을 손가락으로 누른 상태에서 왼쪽, 오른쪽으로 움직이세요. 영상을 직접 검색합니다.
5. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[📷]**: 화면을 JPG 파일로 저장합니다.
   - **[🔍]**: 디지털 줌을 실행합니다.
   - **[1x]**: 재생 속도를 선택합니다. (0.5x, 1x, 2x, 4x)
6. 녹화 영상을 검색합니다.

참 고

- 녹화 영상 데이터가 있는 날짜만 선택 가능합니다.
- 녹화 스케줄 표에서 파란색으로 표시된 날짜에 녹화 영상 데이터가 있습니다.

이미지 파일 저장하기

화면을 JPG 파일로 저장합니다.

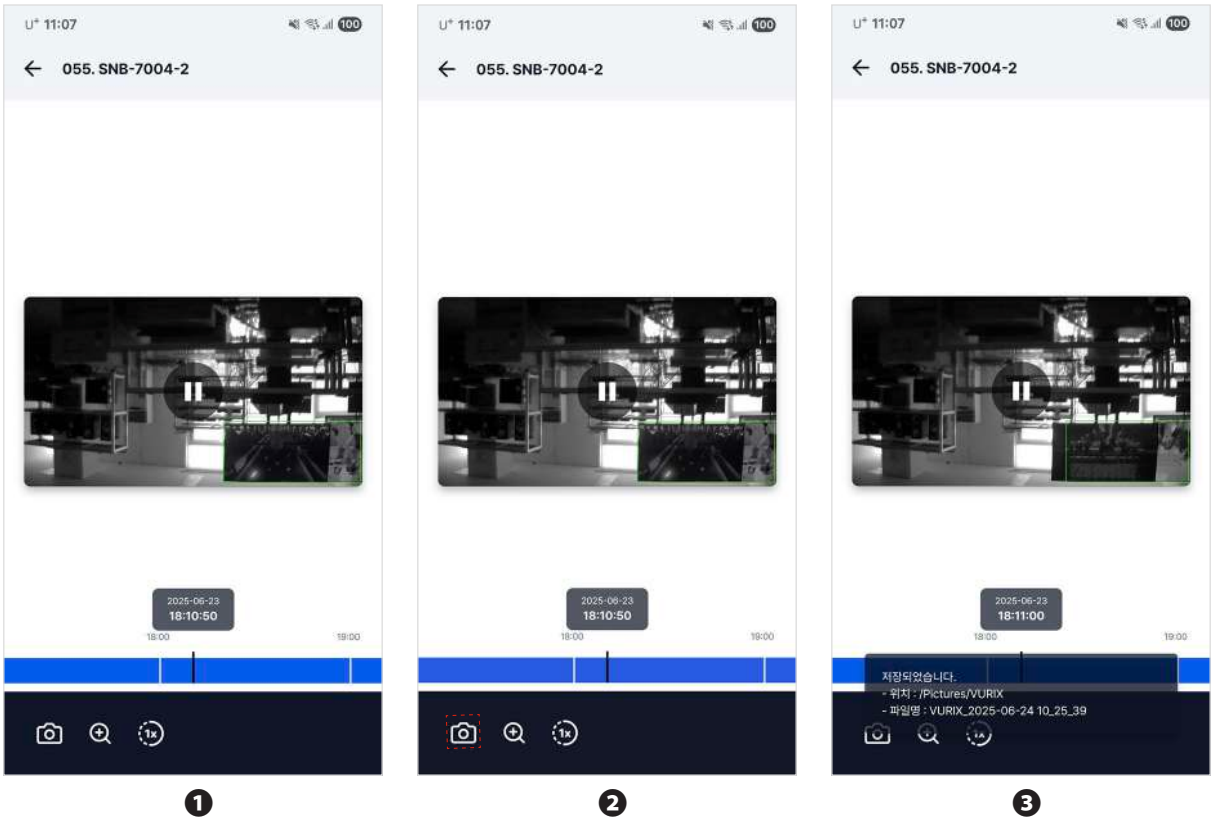

❶ ❷ ❸


1. 메인 화면에서 **[⊞]** > **[⋮]** > **[검색]**을 누르세요.
2. **[📷]**를 누르세요.
3. 화면을 JPG 파일로 저장합니다.

참 고

'VURIX' 폴더에 이미지 파일을 저장합니다.

디지털 줌으로 영상 확대하기

디지털 줌으로 영상을 확대합니다.

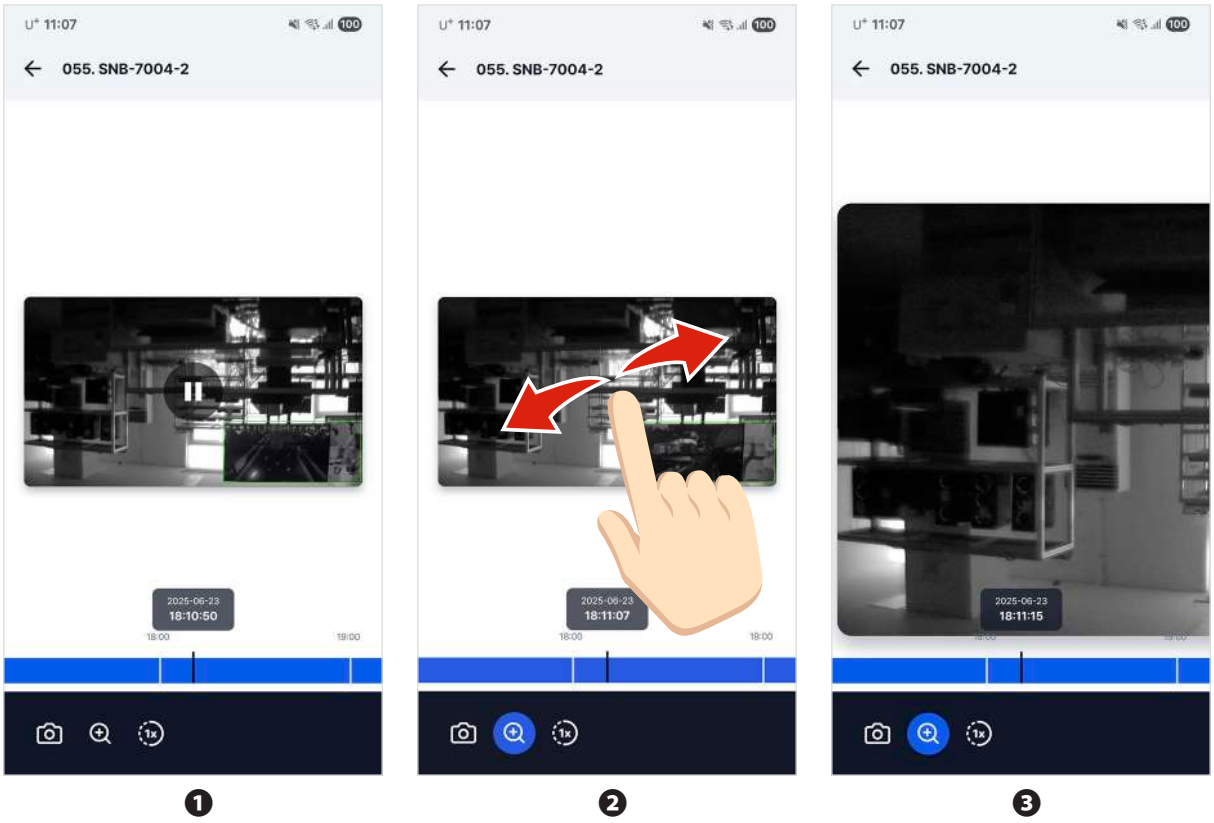

❶ ❷ ❸


1. 메인 화면에서 **[⊞]** > **[⋮]** > **[검색]**을 누르세요.
2. **[⊕]**를 누르세요.
   화면을 두 손가락으로 누르고 그림과 같이 손가락을 벌리거나 모으세요.
3. 화면을 확대하거나 축소합니다.

참 고

[⊕]를 누르세요. 디지털 줌 모드를 해제합니다.

재생 속도 선택하기

재생 속도를 선택합니다. (0.5x, 1x, 2x, 4x)

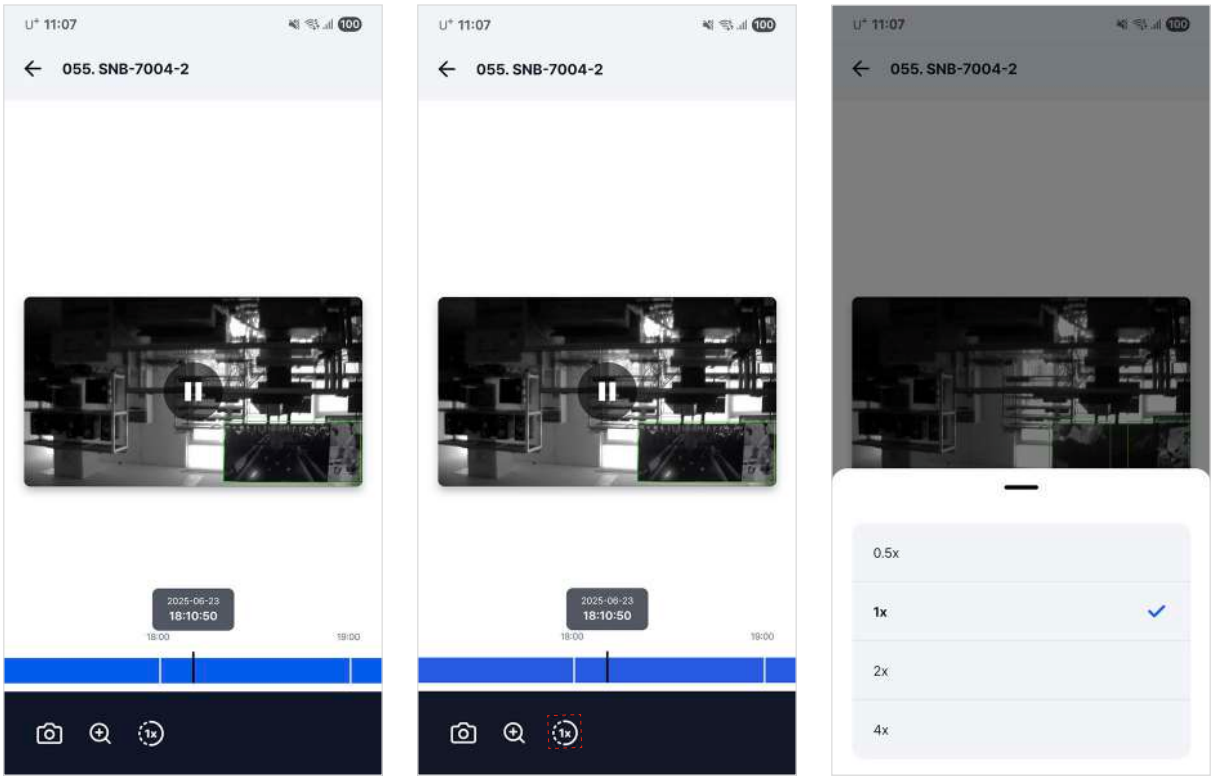


1. 메인 화면에서 **[▦]** > **[⋮]** > **[검색]**을 누르세요.
2. **[1x]**를 누르세요.
3. 원하는 항목을 선택하세요.
4. 재생 속도를 선택합니다.

장비 변경 및 삭제


장비를 변경 또는 삭제합니다.

장비 변경하기


장비를 변경합니다.

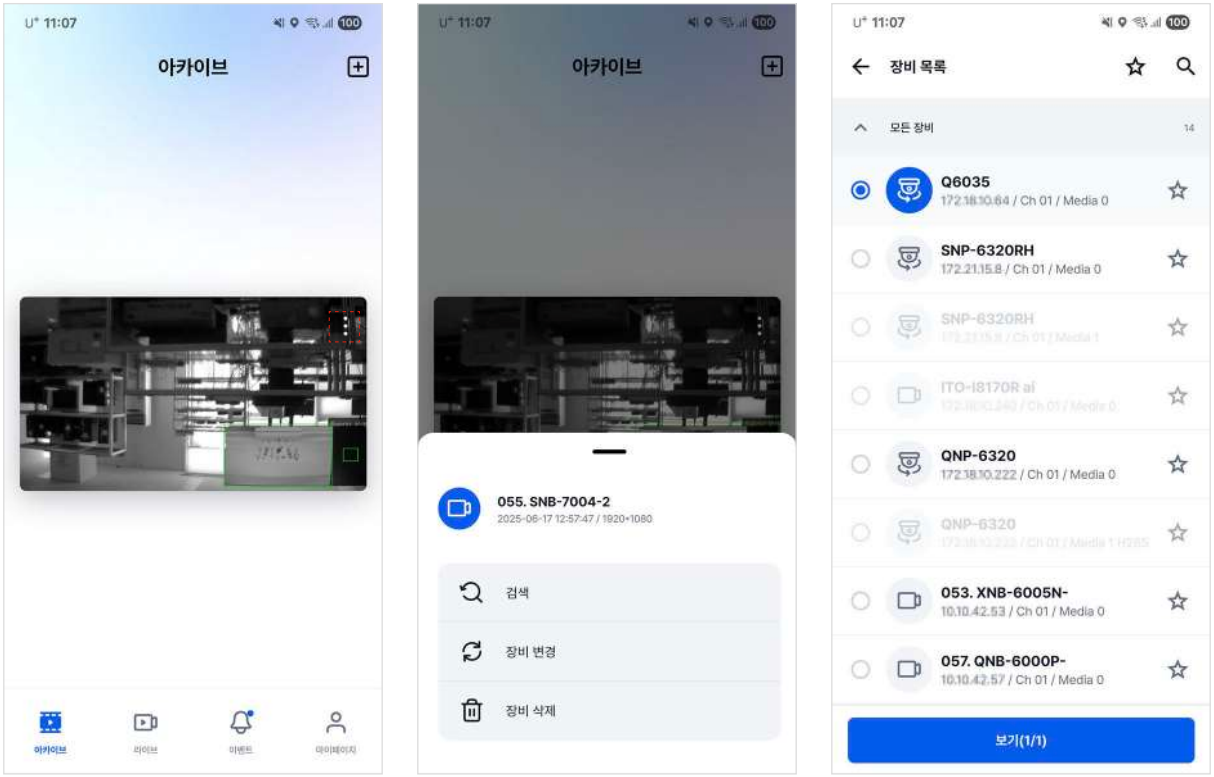

❶ ❷ ❸

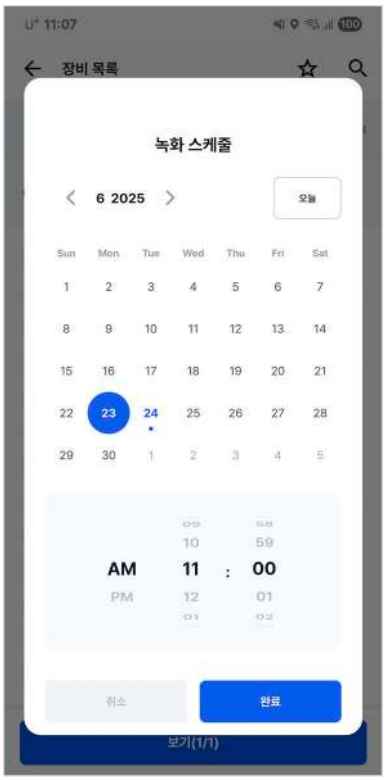

❹

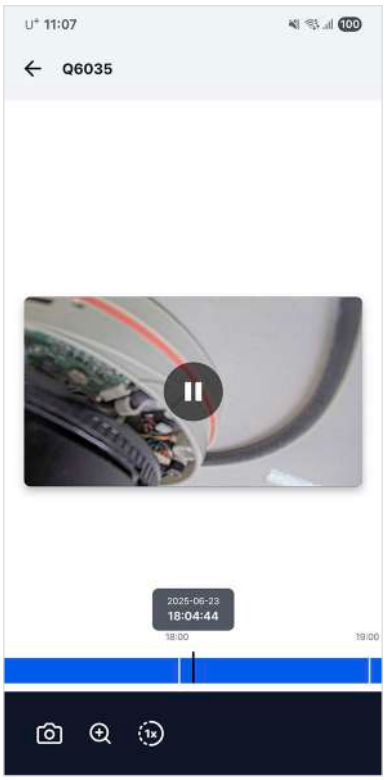

❺


1. 메인 화면에서 **[⊞]** > **[⋮]**를 누르세요.
2. **[장비 변경]**을 누르세요.
3. 원하는 항목을 선택한 후, **[보기]**를 누르세요.
4. 날짜와 시간을 선택한 후, **[완료]**를 누르세요.
5. 장비를 변경합니다.

참 고

- 녹화 영상 데이터가 있는 날짜만 선택 가능합니다.
- 녹화 스케줄 표에서 파란색으로 표시된 날짜에 녹화 영상 데이터가 있습니다.

장비 삭제하기

셀에 할당된 장비를 해제합니다.

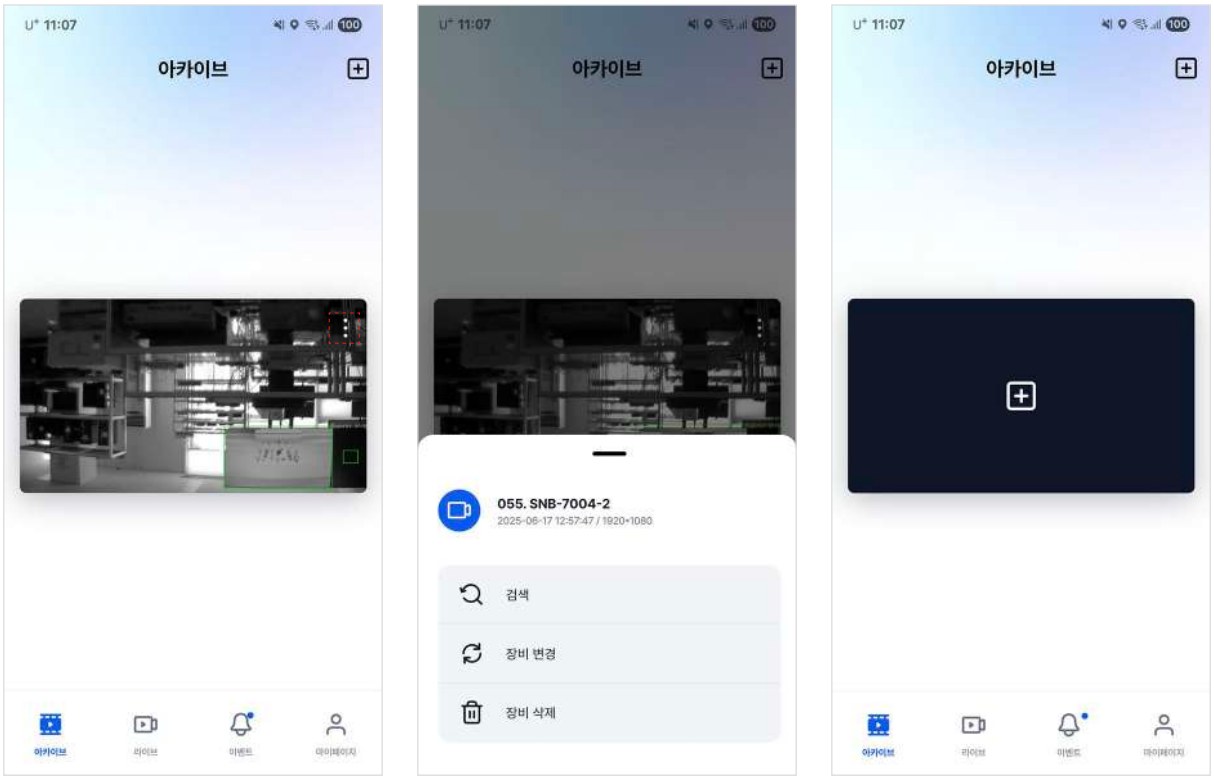

❶ ❷ ❸

1. 메인 화면에서 **[▦]** > **[⋮]**를 누르세요.
2. **[장비 삭제]**를 누르세요.
3. 셀에 할당된 장비를 해제합니다.

이벤트

이벤트 보기


실제 화면과 설명서 이미지는 다를 수 있습니다.

이벤트

발생한 이벤트를 수신하고 확인합니다.

이벤트 모니터링하기

이벤트를 확인합니다.

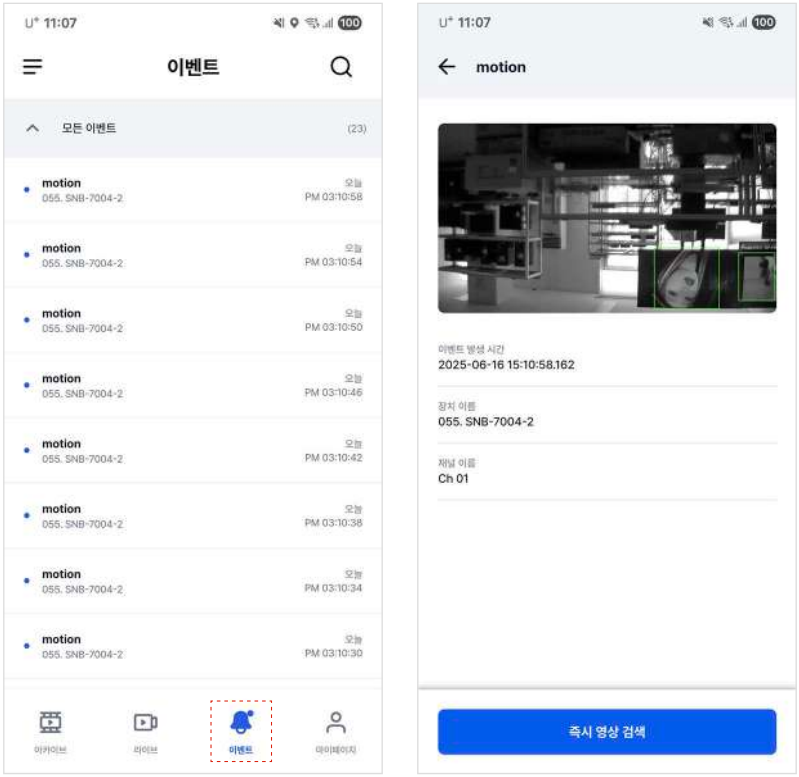


❶ ❷

1. 메인 화면에서 **[🔔]**를 누르세요. 이벤트 화면을 표시합니다.
2. 이벤트를 확인합니다.

이벤트 메뉴 보기

메뉴를 확인합니다.

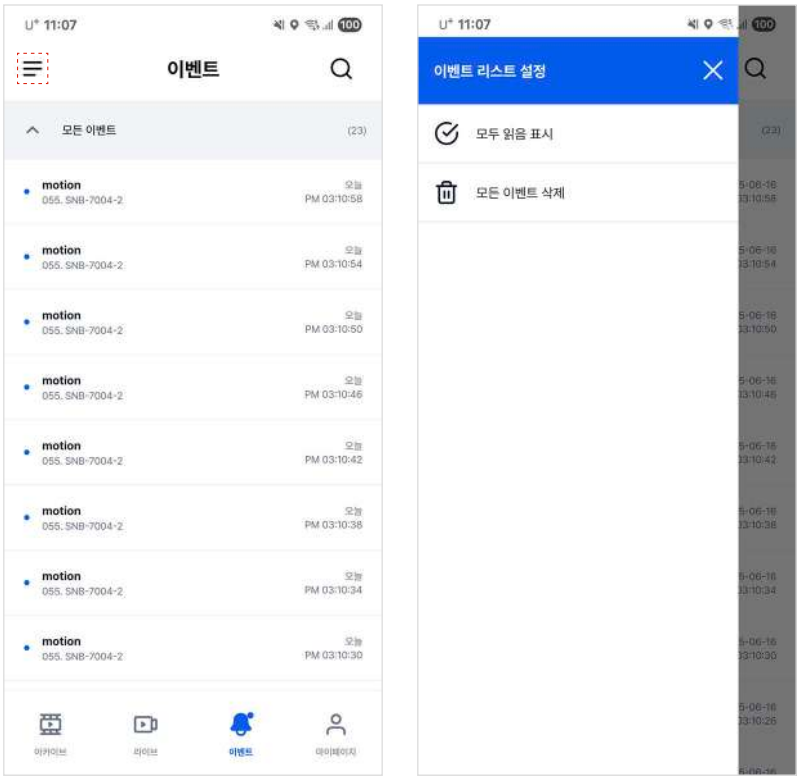


❶ ❷

1. 메인 화면에서 **[🔔]** > **[☰]**를 누르세요.
2. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[모두 읽음 표시]**: 모든 이벤트를 '읽음' 상태로 변경합니다.
   - **[모든 이벤트 삭제]**: 모든 이벤트를 삭제합니다.

이벤트 수신하기

이벤트 알림을 받아 이벤트를 확인합니다.

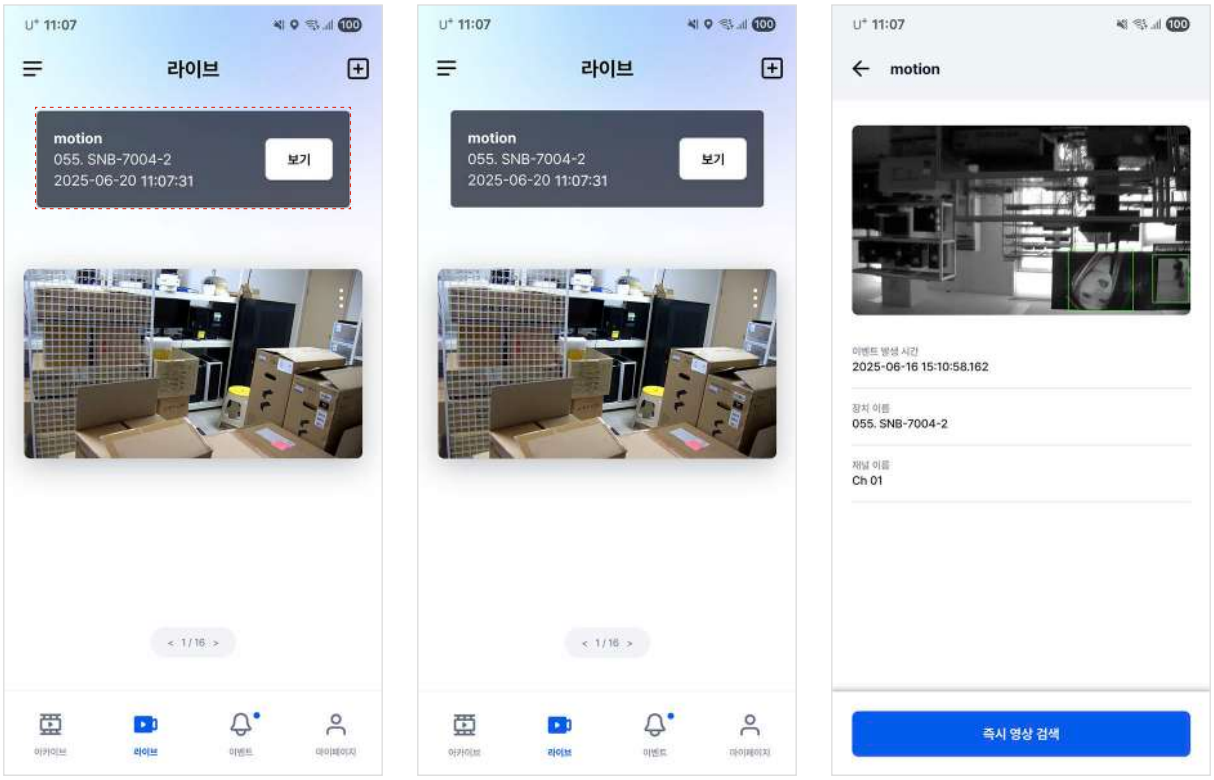

❶ ❷ ❸


1. 이벤트 알림 창을 표시합니다.
2. **[보기]**를 누르세요.
3. 이벤트를 확인합니다.

참 고

메인 화면에서 **[👤]** > **[설정]** > **[이벤트]** > **[이벤트 수신]**을 누르세요. 이벤트 수신 여부를 설정합니다.

이벤트 검색하기

이벤트를 검색합니다.

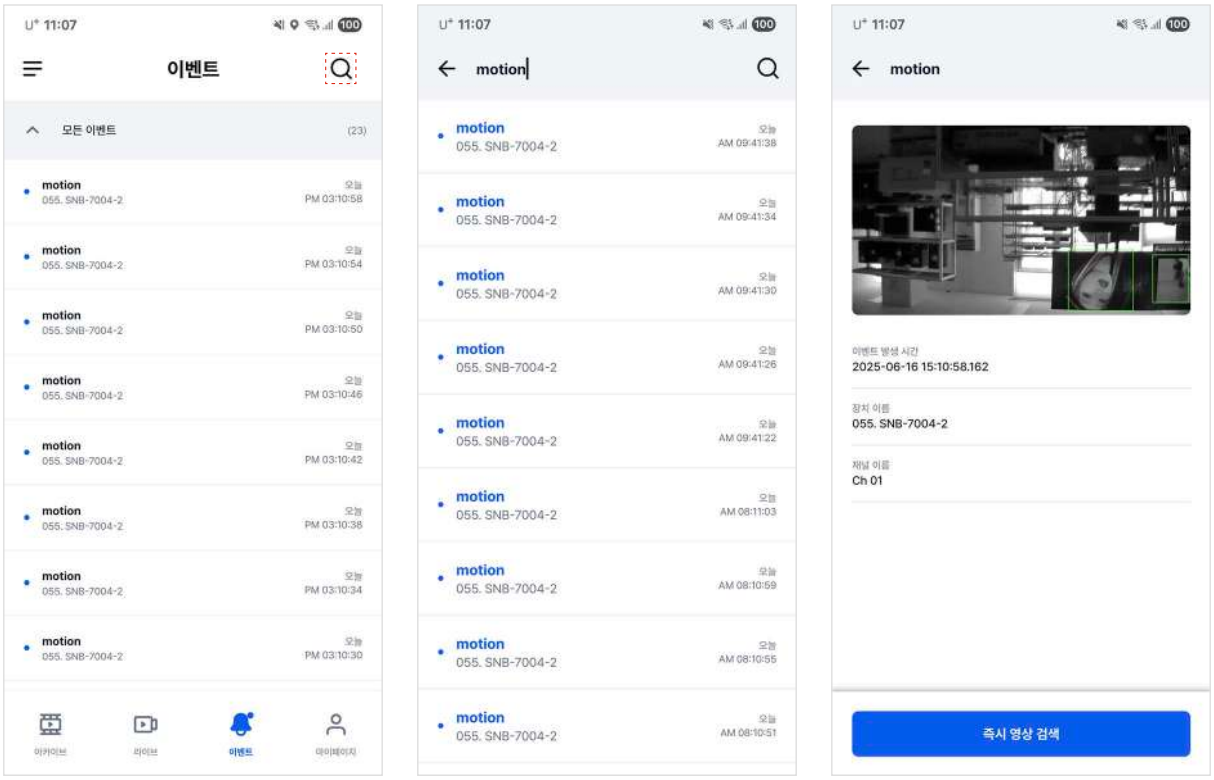

❶ ❷ ❸


1. 메인 화면에서 **[🔔]** > **[🔍]**를 누르세요. 이벤트 검색 화면을 표시합니다.
2. 검색어를 입력하세요.
3. 이벤트명 또는 장비명으로 이벤트를 검색합니다.

즉시 영상 검색

이벤트 영상을 확인합니다.

이벤트 영상 검색하기

녹화 영상을 검색합니다.

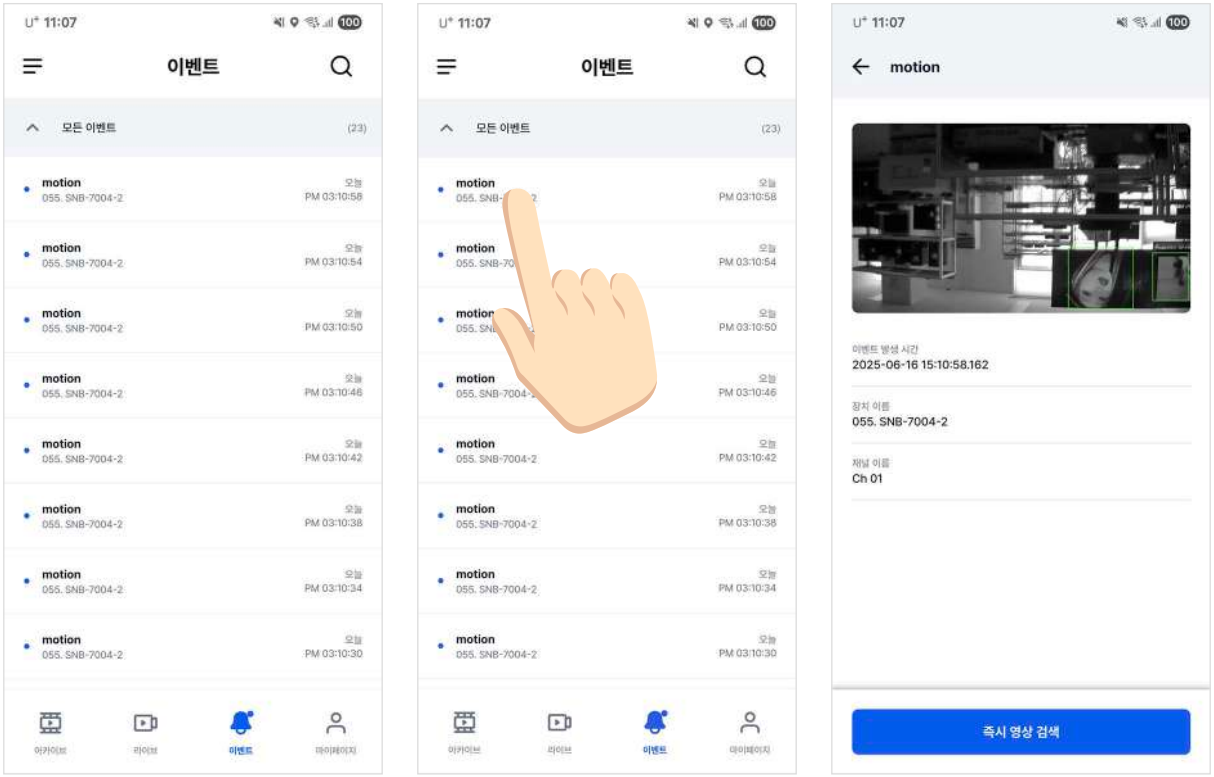

❶ ❷ ❸



4

1. 메인 화면에서 **[🔔]**를 누르세요. 이벤트 화면을 표시합니다.
2. 원하는 항목을 누르세요.
3. **[즉시 영상 검색]**을 누르세요.
4. 점선 표시 부분을 손가락으로 누른 상태에서 왼쪽, 오른쪽으로 움직이세요. 영상을 직접 검색합니다.
5. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[📷]**: 화면을 JPG 파일로 저장합니다.
   - **[🔍]**: 디지털 줌을 실행합니다.
   - **[1x]**: 재생 속도를 선택합니다. (0.5x, 1x, 2x, 4x)
6. 녹화 영상을 검색합니다.


참 고

최신 이벤트는 저장 서버에 영상이 저장되기까지 시간이 소요됩니다.

설정

마이 페이지 보기


실제 화면과 설명서 이미지는 다를 수 있습니다.

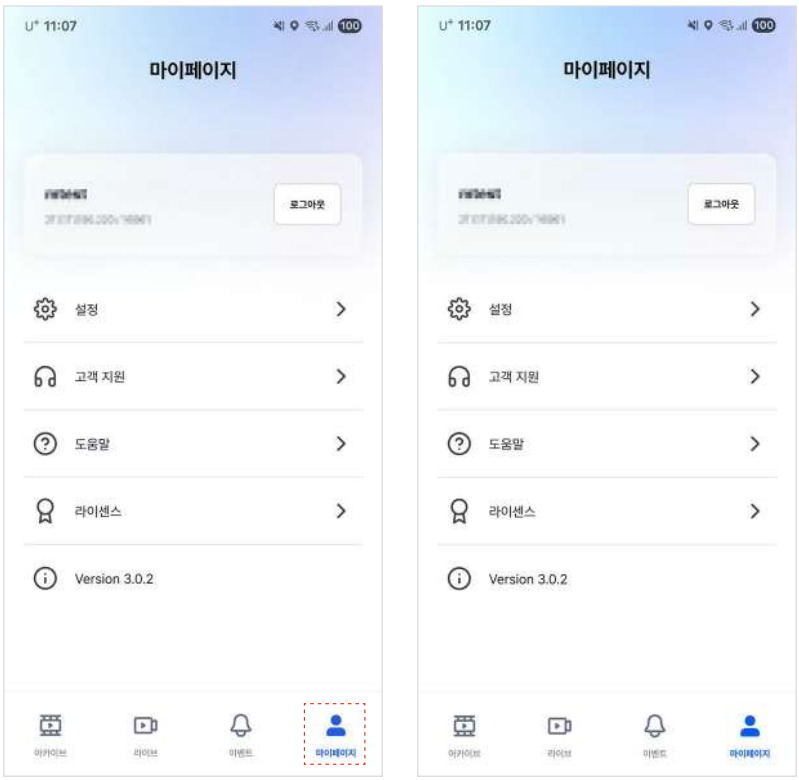

1. 메인 화면에서 **[웃]**를 누르세요. 마이 페이지 화면을 표시합니다.
2. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[설정]**: 앱 설정을 합니다.
   - **[고객 지원]**: 고객 센터를 확인합니다.
   - **[도움말]**: 도움말을 확인합니다.
   - **[라이센스]**: 오픈 소스와 라이선스를 확인합니다.

앱 설정하기

실제 화면과 설명서 이미지는 다를 수 있습니다.

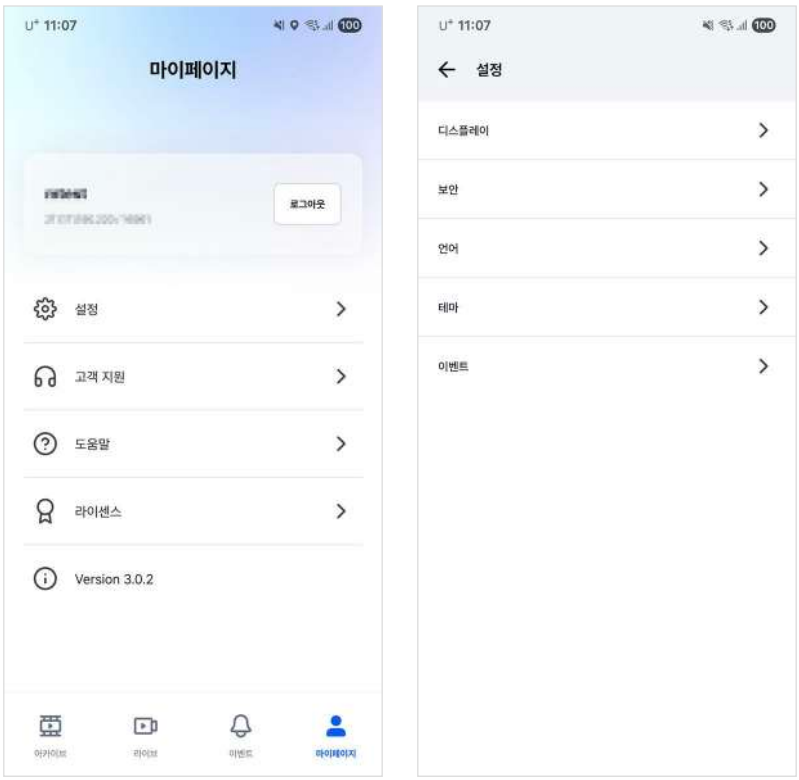

❶ ❷


1. 메인 화면에서 **[👤]** > **[설정]**을 누르세요. 설정 화면을 표시합니다.
2. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[디스플레이]**: 화면을 설정합니다.
   - **[보안]**: 보안을 설정합니다.
   - **[언어]**: 언어를 설정합니다.
   - **[테마]**: 테마를 설정합니다.
   - **[이벤트]**: 이벤트 수신을 설정합니다.

디스플레이

화면을 설정합니다.

화면 표시 정보 설정하기

화면 표시 정보를 설정합니다.

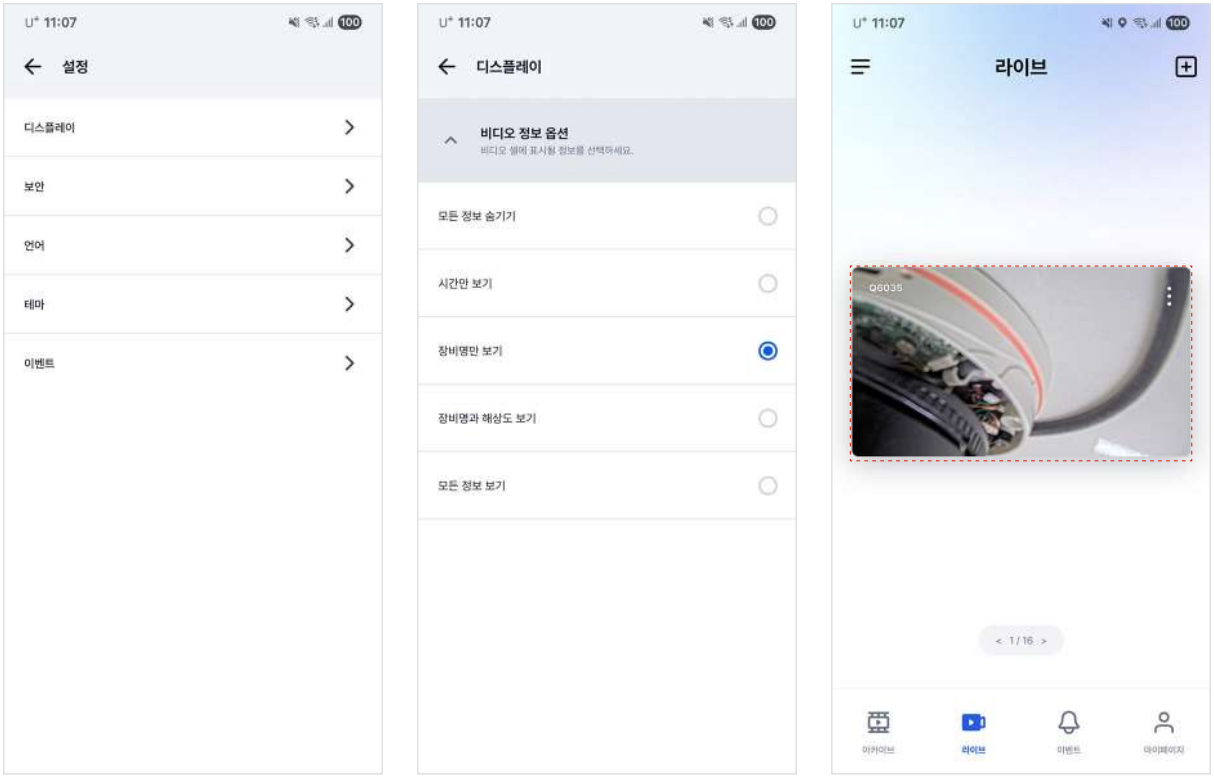

❶ ❷ ❸


1. 메인 화면에서 **[사람]** > **[설정]** > **[디스플레이]**를 누르세요.
2. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[모든 정보 숨기기]**: 모든 정보를 화면에 표시하지 않습니다.
   - **[시간만 보기]**: 시간만 화면에 표시합니다.
   - **[장비명만 보기]**: 장비명만 화면에 표시합니다.
   - **[장비명과 해상도 보기]**: 장비명과 해상도를 화면에 표시합니다.
   - **[모든 정보 보기]**: 모든 정보를 화면에 표시합니다.
3. 화면에 정보를 표시합니다.

보안

보안을 설정합니다.

자동 로그인 설정하기

자동 로그인을 설정합니다.

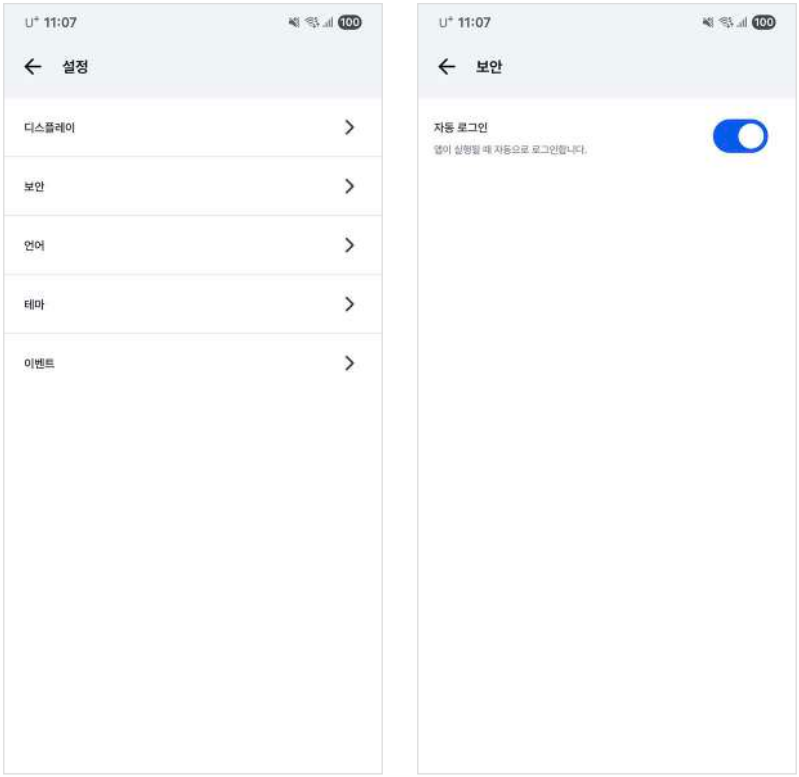

❶ ❷


1. 메인 화면에서 **[👤]** > **[설정]** > **[보안]**을 누르세요.
2. **[자동 로그인]**을 누르세요.
3. 앱을 실행할 때 자동으로 로그인합니다.

언어

언어를 설정합니다.

언어 설정하기

한국어, 영어 등 설정합니다.

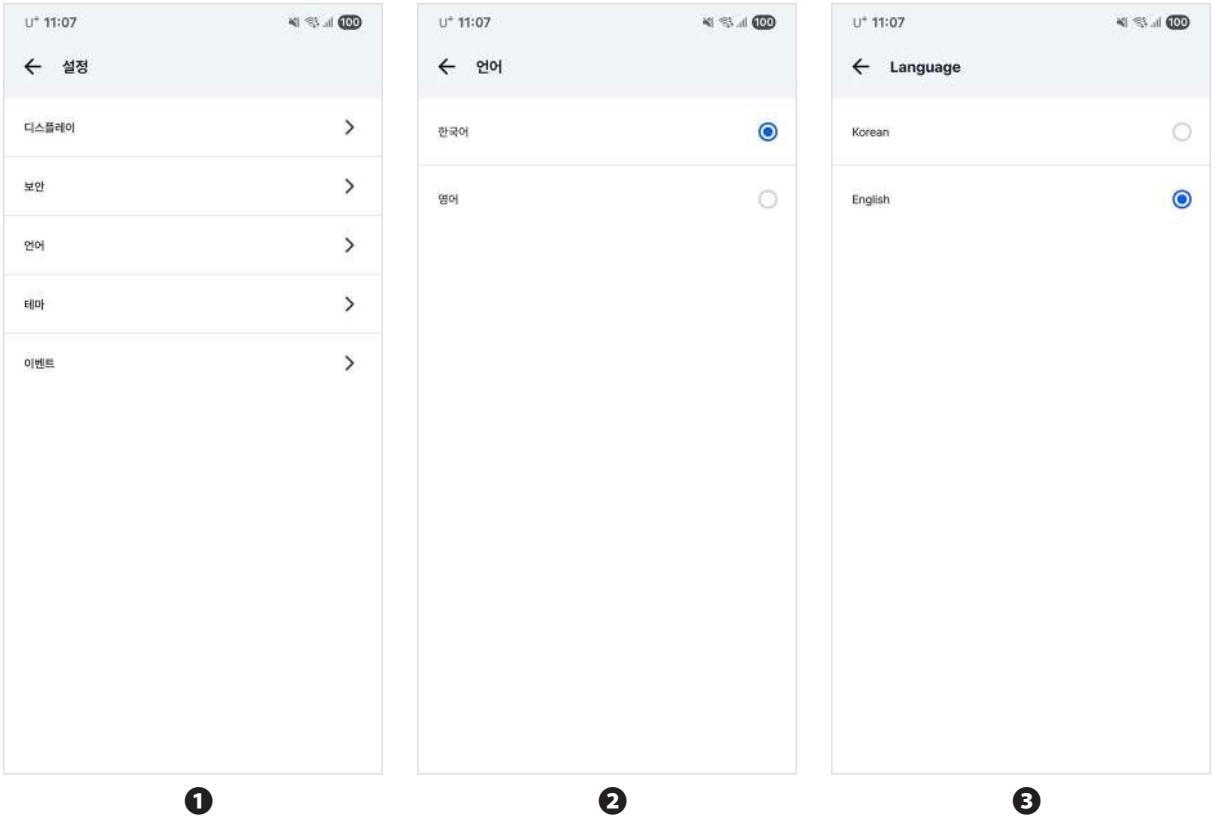

❶ ❷ ❸


1. 메인 화면에서 **[👤]** > **[설정]** > **[언어]**를 누르세요.
2. 원하는 항목을 누르세요.
3. 언어를 설정합니다.

테마

테마를 설정합니다.

테마 설정하기

시스템 테마, 밝은 테마, 어두운 테마 등 설정합니다.

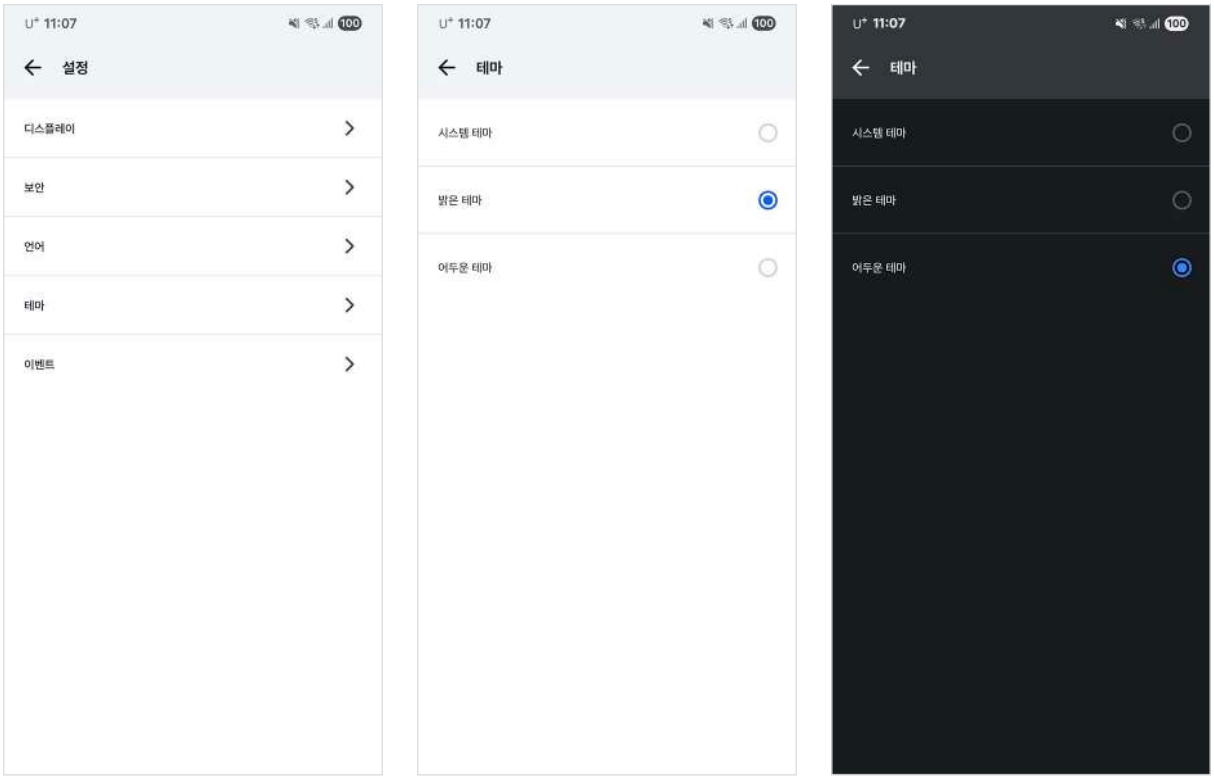

❶ ❷ ❸


1. 메인 화면에서 **[ ]** > **[설정]** > **[테마]**를 누르세요.
2. 원하는 항목을 누르세요.
   - **[시스템 테마]**: 기기 시스템 테마를 적용합니다.
   - **[밝은 테마]**: 밝은 테마를 적용합니다.
   - **[어두운 테마]**: 어두운 테마를 적용합니다.
3. 테마를 설정합니다.

이벤트

이벤트 수신을 설정합니다.

이벤트 수신 여부 설정하기

이벤트 수신 여부를 설정합니다.

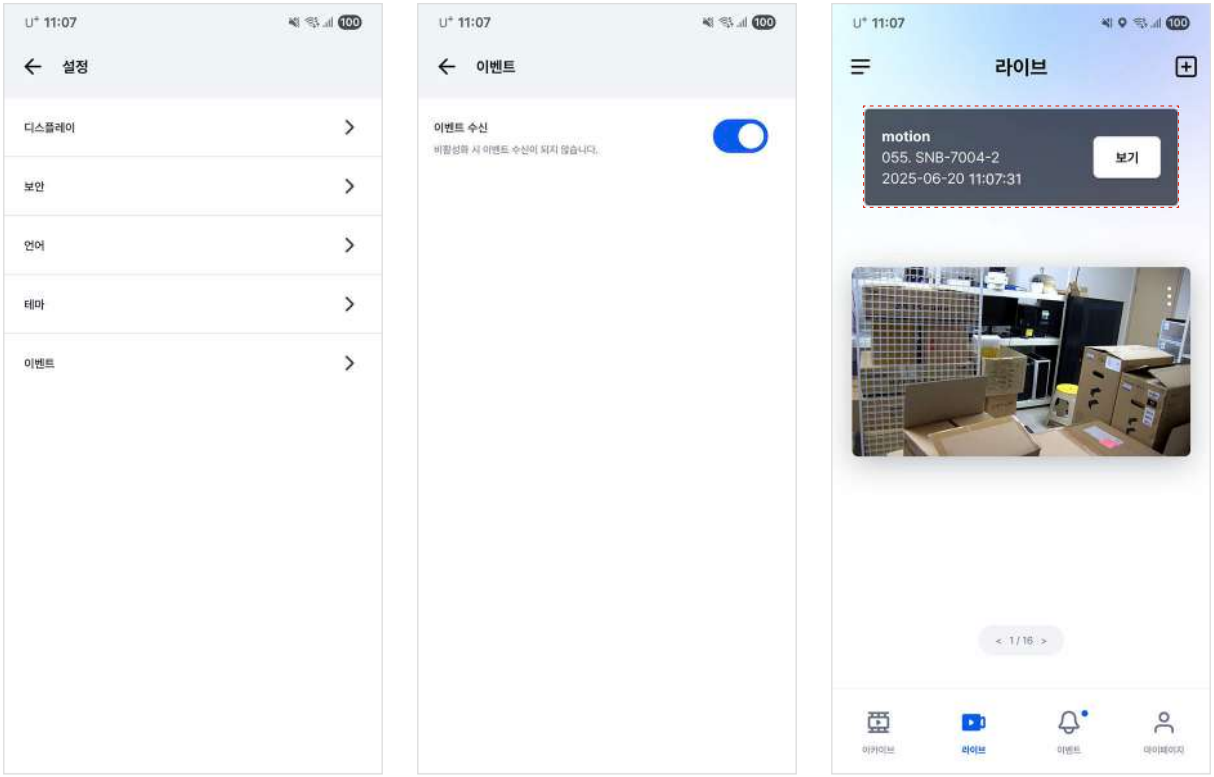


1. 메인 화면에서 **[👤]** > **[설정]** > **[이벤트]**를 누르세요.
2. **[이벤트 수신]**을 누르세요.
3. 이벤트 수신을 설정합니다.

기 타

클라이언트 실행하기

실제 화면과 설명서 이미지는 다를 수 있습니다.

1. 클라이언트를 실행하세요.

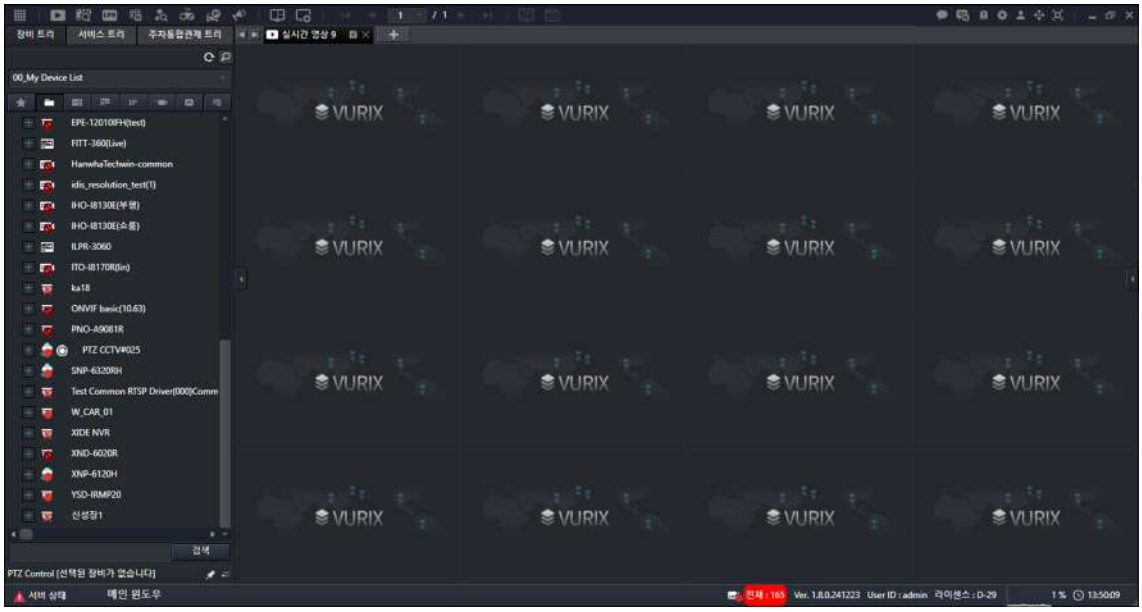

2. 원하는 항목을 누르세요.

이벤트 관리


이벤트를 관리합니다.

이벤트 생성하기


이벤트를 새로 생성합니다.

STEP 1 - 이벤트 조건 설정하기

1. 클라이언트 화면에서 **[ ]** > **[ ]**를 누르세요. 이벤트 설정 창을 표시합니다.

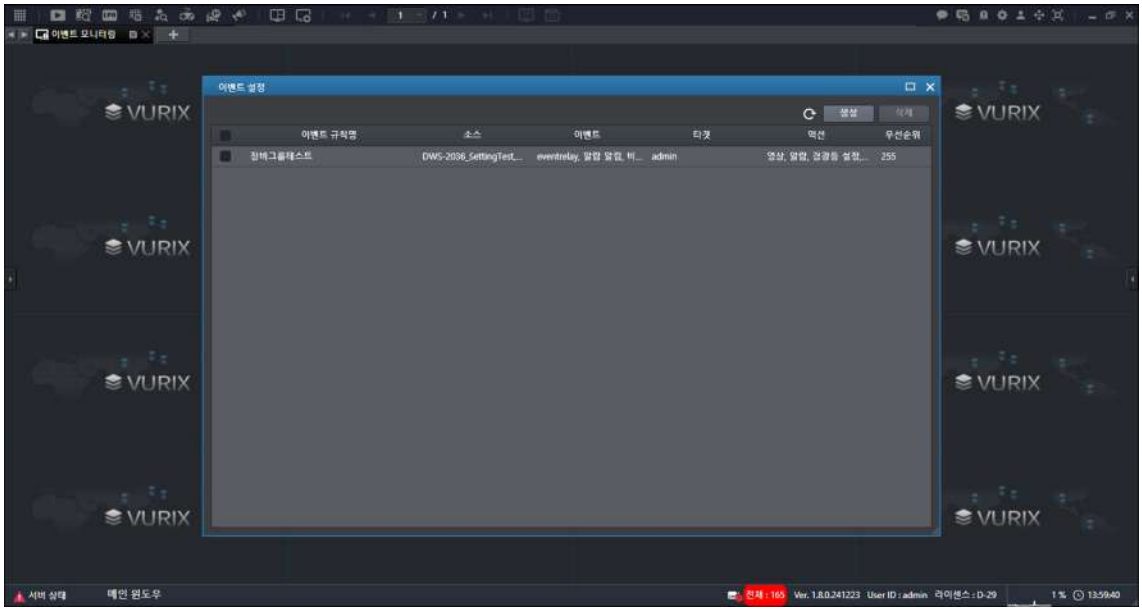


2. **[생성]**을 누르세요.

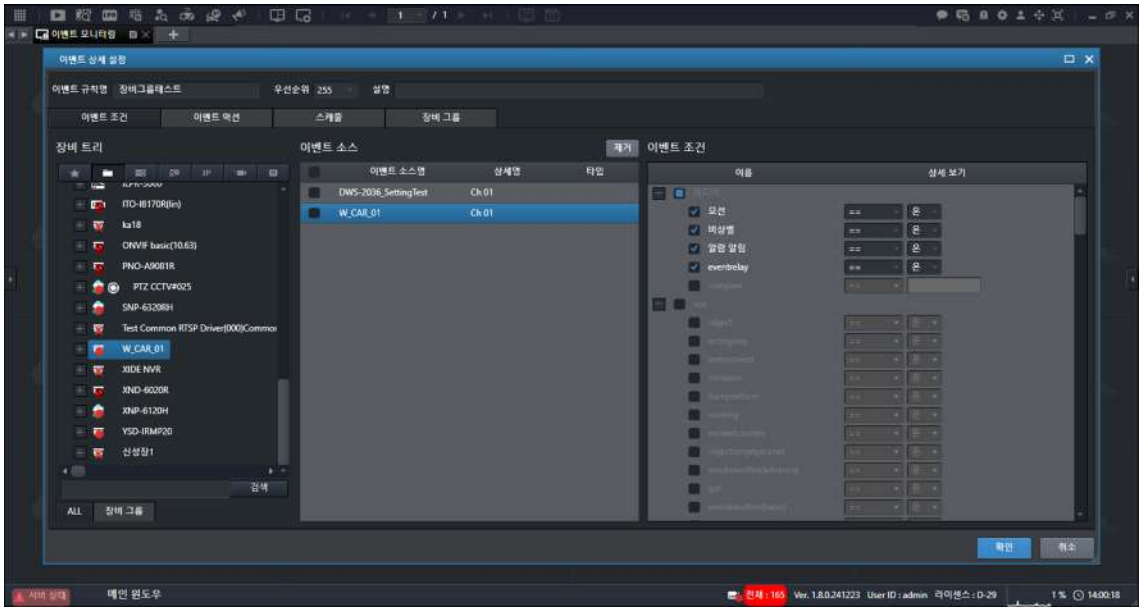

3. 장비를 마우스 버튼으로 누른 상태에서 **[이벤트 소스]**로 옮기세요.

STEP 2 - 이벤트 액션 설정하기

1. 조건을 설정한 후, **[이벤트 액션]**을 누르세요.

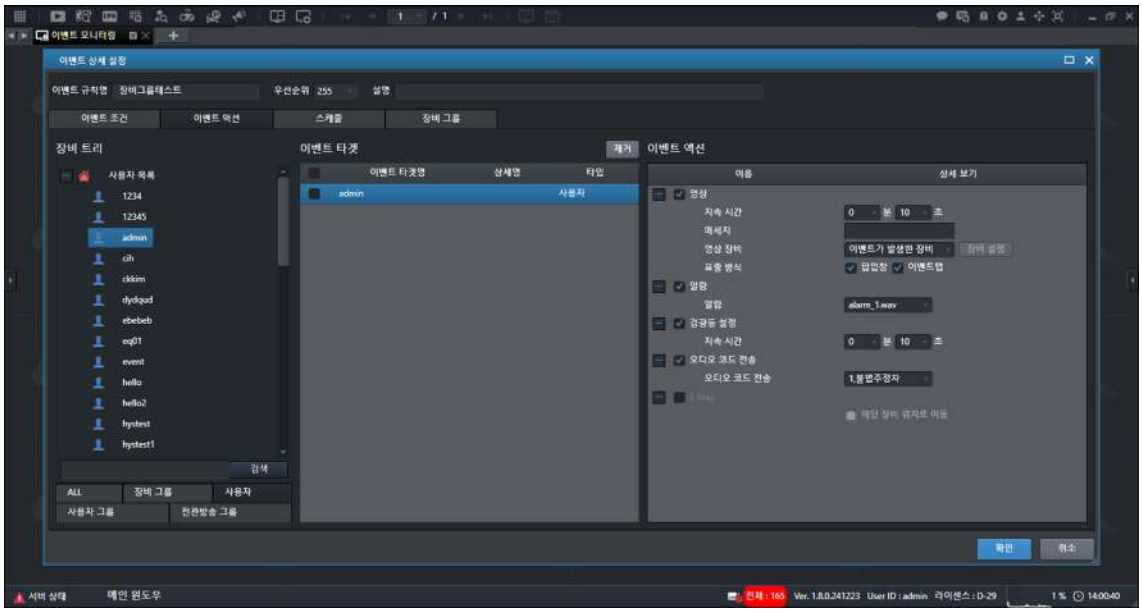

2. 원하는 항목을 선택하세요.
   - **[ALL]**: 등록된 장비 목록을 표시합니다.
   - **[장비 그룹]**: 등록된 장비 그룹 목록을 표시합니다.
   - **[사용자]**: 등록된 사용자 목록을 표시합니다.
   - **[사용자 그룹]**: 등록된 사용자 그룹 목록을 표시합니다.
   - **[전관방송 그룹]**: 등록된 전관방송 그룹 목록을 표시합니다.
3. 선택한 항목을 마우스 버튼으로 누른 상태에서 **[이벤트 타겟]**으로 옮기세요.
4. 조건을 설정하세요.
5. **[확인]**을 누르세요.


사용자 설정

권한 설정 및 사용자 설정을 합니다.


사용자 추가하기

사용자 계정을 추가합니다.

1. 클라이언트 화면에서 **[⚙]** > **[사용자]** > **[사용자 설정]**을 누르세요.
2. **[사용자 목록]**에서 그룹을 선택한 후, 마우스 오른쪽 버튼을 누르세요.

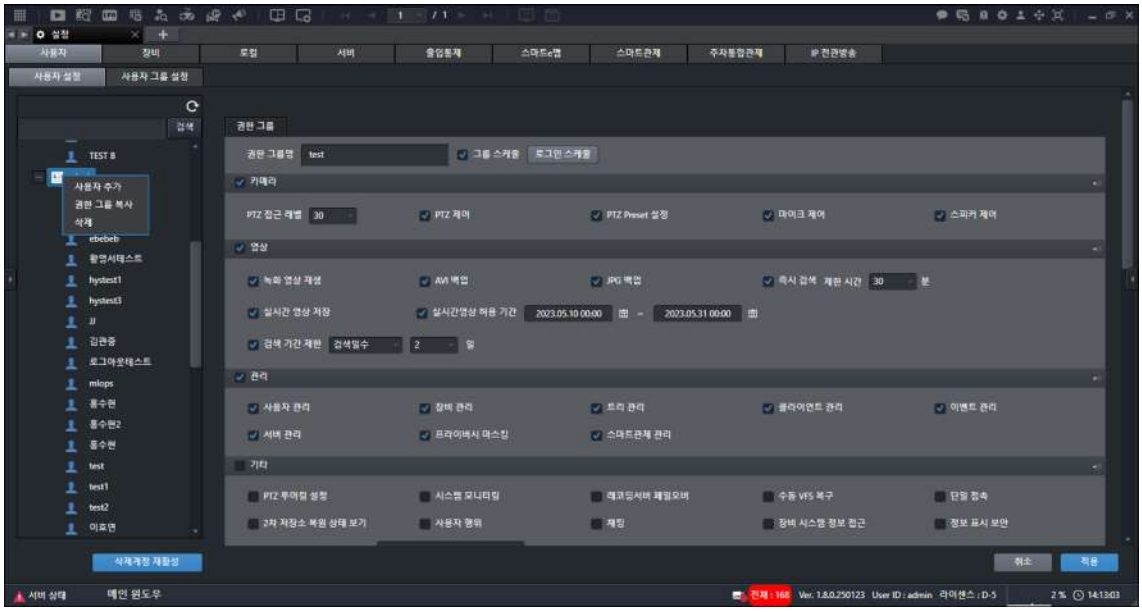

3. **[사용자 추가]**를 누르세요.

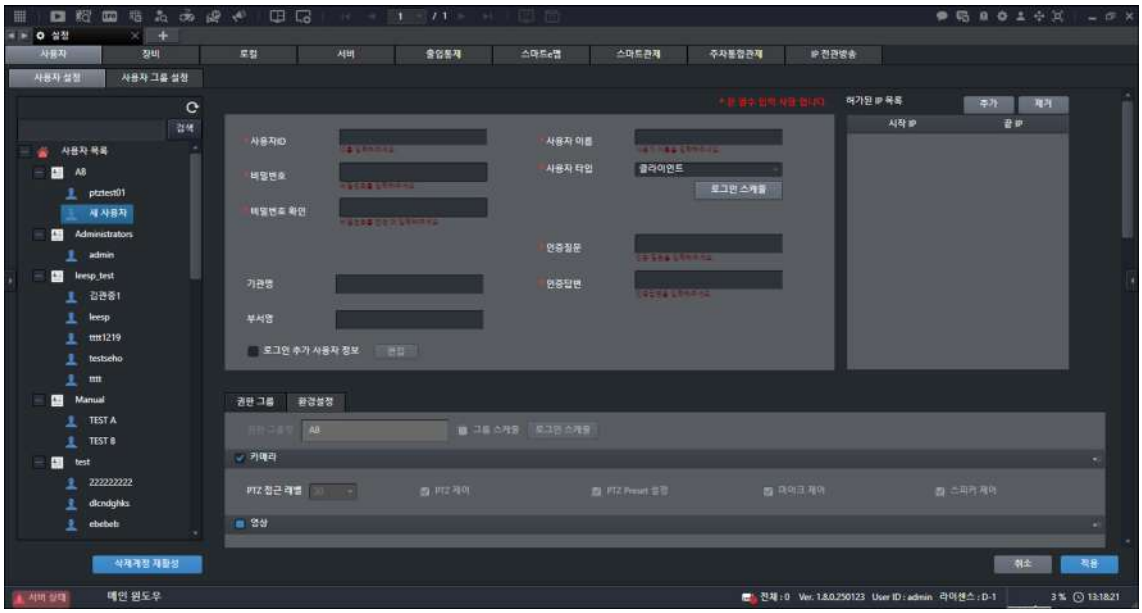

4. 정보를 입력하세요.
   - **[사용자ID]**: 사용자 계정 아이디를 입력합니다.
   - **[비밀번호]** / **[비밀번호 확인]**: 사용자 계정 비밀번호를 입력합니다.
   - **[기관명]** / **[부서명]**: 기관명 및 부서명을 입력합니다.
   - **[사용자 이름]**: 사용자 이름을 입력합니다.
   - **[사용자 타입]**: 사용자 계정 타입을 **[클라이언트]**, **[비상벨]**, **[1차 계정]**, **[2차 계정]**, **[종속 계정]** 등 설정합니다.
   - **[로그인 스케줄]**: 사용자 계정의 로그인 일정을 설정합니다.
   - **[인증질문]** / **[인증답변]**: 인증 질문과 답변을 입력합니다.
   - **[로그인 추가 사용자 정보]**: 로그인에 필요한 추가 정보를 설정합니다.
5. **[적용]**을 누르세요.
6. 프로그램을 다시 시작하세요. 설정을 완료합니다.

참 고

- **[비밀번호]**는 영어 대문자 및 소문자, 숫자, 특수문자 모두 포함합니다. (9자리 ~ 16자리)
- **[허가된 IP 목록]**에서 **[추가]**를 누르세요. 접속 가능한 IP 목록을 추가합니다.
- 삭제한 사용자 계정 아이디의 재사용은 불가능합니다.


장비 관리

장비 추가, 삭제, 복사 등 장비를 관리합니다.

장비 추가하기


장비를 추가합니다.

1. 클라이언트 화면에서 **[⚙]** > **[장비]** > **[장비 관리]**를 누르세요.

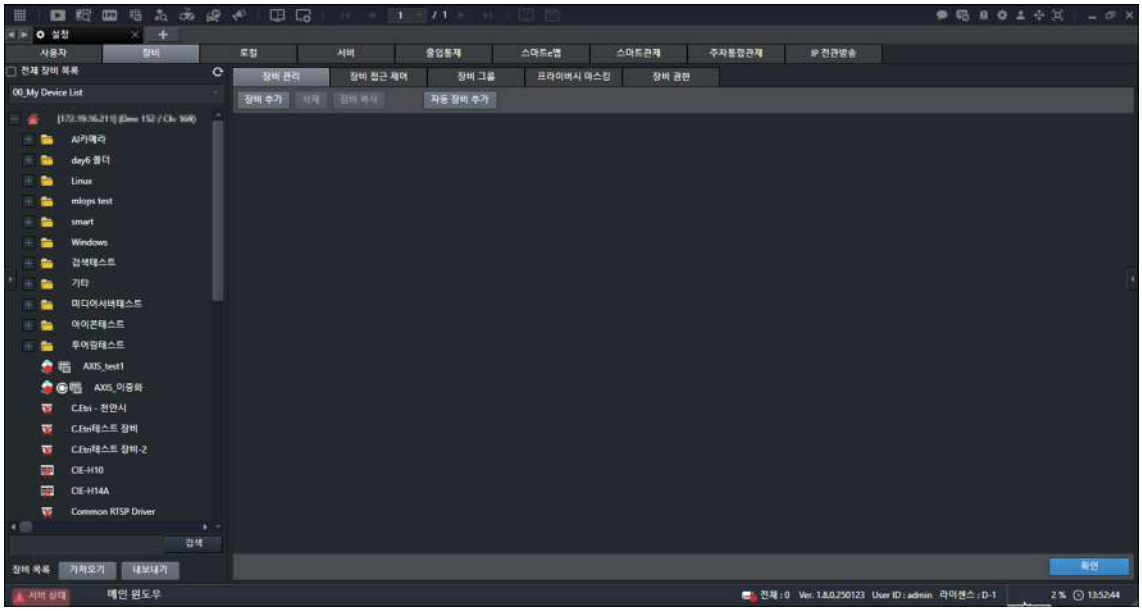


2. **[장비 추가]**를 누르세요.

3. 조건을 설정한 후, **[검색]**을 누르세요.

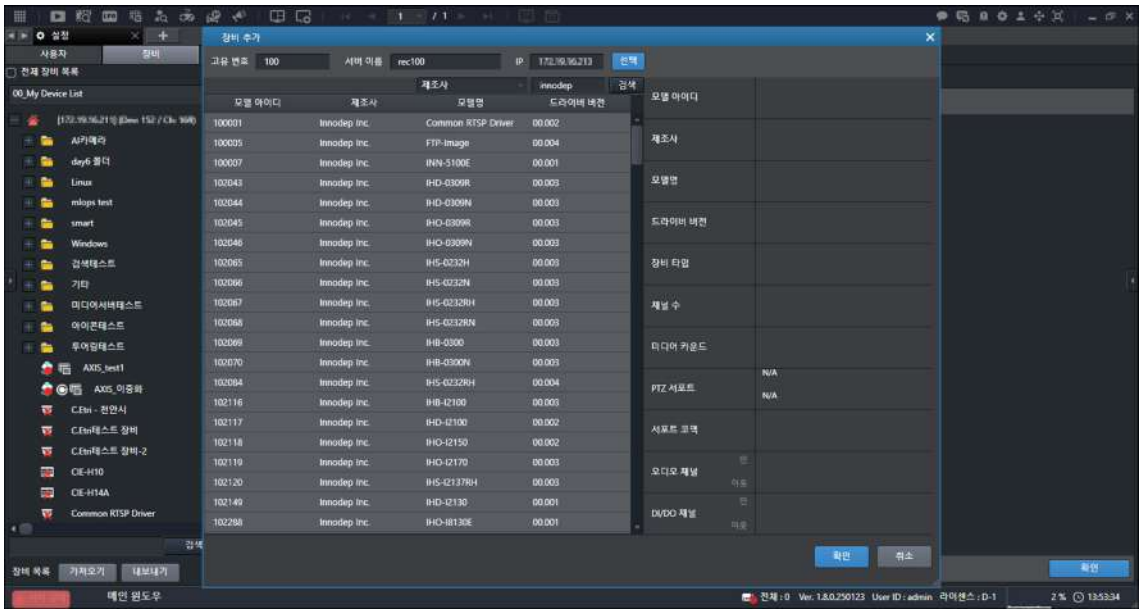

4. 원하는 항목을 선택한 후, **[확인]**을 누르세요.

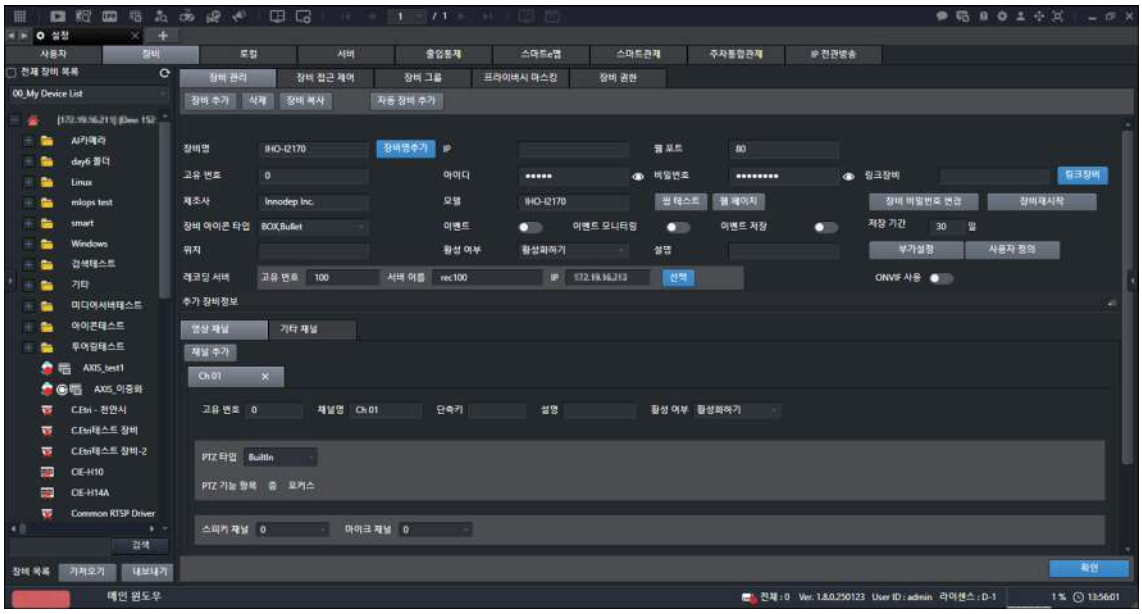

5. **[IP]**를 입력하세요.
6. **[레코딩 서버]**에서 **[선택]**을 누르세요.
7. 서버를 선택한 후, **[확인]**을 누르세요.
8. 원하는 항목을 설정하세요.
   - **[레코딩 미디어]**: 레코딩 미디어를 설정합니다. (듀얼 스트림 사용 경우 레코딩을 사용할 스트림을 선택합니다.)
   - **[미디어 추가]**: 미디어를 추가합니다. (듀얼 스트림은 듀얼 스트림을 지원하는 장비만 가능합니다.)
   - **[레코딩 스케줄]**: 레코딩 스케줄을 설정합니다.
   - **[PTZ 제어 스케줄]**: PTZ 제어 스케줄을 설정합니다.
   - **[어안 렌즈 설정]**: 어안 렌즈를 설정합니다.
   - **[연동된 장비]**: 연동된 장비를 설정합니다.
9. **[확인]**을 누르세요.
10. 프로그램을 다시 시작하세요. 설정을 완료합니다.

참 고

- **[IP]** 입력 후, **[아이디]**와 **[비밀번호]** 확인이 필요합니다.
- **[어안 렌즈 설정]**에서 **[X축 반지름 변경]**, **[Y축 반지름 변경]**, **[회전 컨트롤 보이기]** 등 선택 값은 어안 렌즈 설정 경우에만 적용합니다. 장비 설정 저장 항목이 아닙니다.

참 고

설명서에 대한 정보

- 제품 사용 전에 반드시 이 설명서를 읽고, 올바르게 사용하세요.
- 본 설명서는 제품의 기본 화면을 기준으로 사용 방법을 안내합니다.
- 이 설명서에는 안전을 위한 매우 중요한 정보가 포함되어 있으므로 반드시 숙지하세요.
- 제품의 기능은 라이선스, 등급, 사양에 따라 달라질 수 있습니다.
- 펌웨어 버전, 구성 파일, 또는 사용하는 기기 종류에 따라 실제 제품과 이 설명서의 내용이 일부 다를 수 있습니다.

설명서에 사용되는 기호

기호	의미
경 고	경고 사항을 위반할 경우 심각한 상해 및 사고가 발생할 우려가 있습니다.
주 의	주의 사항을 위반할 경우 경미한 상해 및 제품 손상이 발생할 우려가 있습니다.
참 고	올바른 기능 사용 및 동작 이해 등 세부 정보를 설명합니다.

법적 고지

본 문서 및 이 문서에서 설명하는 제품은 이노뎁(주)에 의해 제공되며, 다음의 조건에 따릅니다:

저작권

- 본 문서는 저작권법의 보호를 받습니다. © 이노뎁(주).
- 무단 복제, 전송, 배포, 재생산, 또는 변경을 포함하여, 이 문서의 전부 또는 일부를 이노뎁(주)의 사전 서면 동의 없이 어떠한 형태로도 사용할 수 없습니다.

면책 조항

- 본 문서의 정보는 작성 시점의 제품 상태를 기준으로 하며, 현재의 제품 상태와 다를 수 있습니다.
- 이노뎁(주)은 본 문서의 정보 또는 제품 사용으로 인해 발생하는 직접적, 간접적, 부수적, 결과적 손해에 대해 어떠한 경우에도 법적 책임을 지지 않습니다.
- 본 문서의 정보는 정확성을 기하기 위해 최선을 다하였으나, 이노뎁(주)은 그 완전성, 정확성 또는 신뢰성에 대해 명시적 또는 묵시적인 어떠한 보증도 하지 않으며, 오류나 누락에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 본 문서는 "있는 그대로"(as is) 제공되며, 이노뎁(주)은 상품성, 특정 목적에의 적합성 또는 비침해성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 형태의 품질 보증도 제공하지 않습니다.
- 이노뎁(주)은 사전 통지 없이 제품 사양 및 본 문서의 내용을 언제든지 수정, 개선 또는 변경할 권리를 보유합니다.
- 본 면책 조항은 관련 법률이 허용하는 최대 범위까지 적용됩니다.

등록 상표

- 본 제품은 이노뎁(주)의 등록 상표입니다.
- 본 문서에 언급된 기타 상표는 각 제조사 또는 공급업체의 소유입니다.

고장 진단

고장 신고 전에 확인하세요.

일반적으로 발생하는 문제에 대해 가능한 원인과 해결 방법을 제시합니다.

증상 - 영상을 재생할 때 로딩이 오래 걸린다.
• 장비를 삭제한 후 재할당하세요. • 증상이 계속되는 경우 웹 API 서버를 재시작하세요.
증상 - '네트워크 또는 서버 상태를 확인하세요.' 에러 메시지가 뜬다.
• 웹 API 서버를 재시작하세요.
증상 - '입력 정보를 확인하세요.' 에러 메시지가 뜬다.
• VURIX 클라이언트에 등록된 아이디와 비밀번호를 확인하세요.
증상 - 이벤트 수신 설정을 했지만, 이벤트 수신이 되지 않는다.
• VURIX 클라이언트에 등록된 이벤트를 확인하세요. • 증상이 계속되는 경우 웹 API 서버를 재시작하세요.
증상 - 장비 목록에 원하는 장비가 없다.
• VURIX 클라이언트에서 장비 접근 제어 권한을 확인하세요.
증상 - PTZ 제어 권한이 없다.
• VURIX 클라이언트에서 PTZ 제어 권한을 확인하세요.
증상 - 연결 상태 불안정 안내 알림 창이 빈번하게 뜬다.
• 장비 할당 상태를 확인하세요. • 증상이 계속되는 경우레코딩 서버를 재시작하세요.

고객 지원

고객센터

제품 관련 문의 사항은 파트너사 및 고객센터로 문의하세요.

고객센터	1661 - 6806
업무 시간	24시간 연중무휴 운영
전자 메일	sales@innodep.com
홈페이지	innodep.co.kr
본사	서울특별시 금천구 디지털로 9길 47, 9층 (가산동, 한신IT타워 2차)
안양 센터	경기 안양시 동안구 시민대로 109번길 62



* U S M 1 0 2 9 *