


Notice d'utilisation SLACKIBLOC JUMP

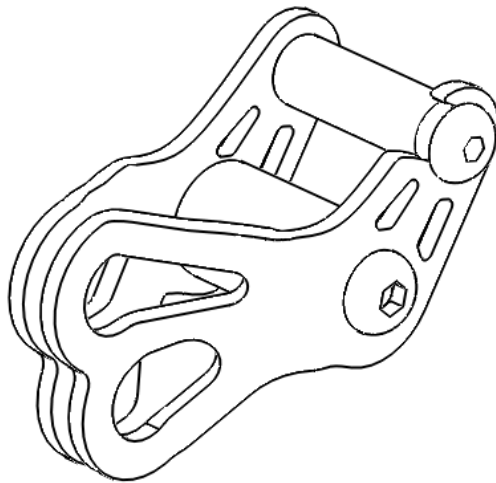

I. Informations générales

-Système d'installation de la sangle facilité grâce à la platine rotative. Aucune pièce mobile

- MBS (charge minimale de rupture): 80KN

-Poids: 580g

-Dimensions des sangles acceptés:

* Sans cales: largeur:40 à 52mm, épaisseur: 0 à 10mm

* Avec deux cales: largeur:30 à 42mm, épaisseur: 0 à 10mm


-Connexion possible sur mousquetons, manilles et maillons à vis jusqu'à Ø20mm

Notice d'utilisation SLACKIBLOC JUMP

II. Utilisation


1- Montage traditionnel

Montage ajustable de base... Il fonctionne pour toutes les sangles plates en polyester et polyamide

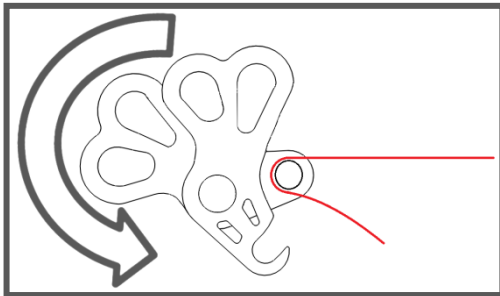


① Ouvrir le Slackibloc puis insérer la sangle selon le schéma

② Maintenir la sangle et faire pivoter le Slackibloc dans le sens de la flèche.

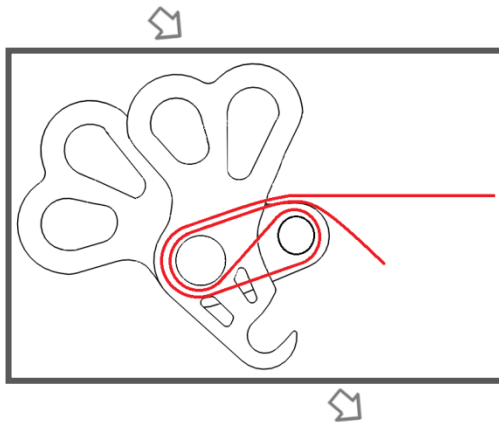

Un tour complet, la sangle passe entre les deux pattes de connexion

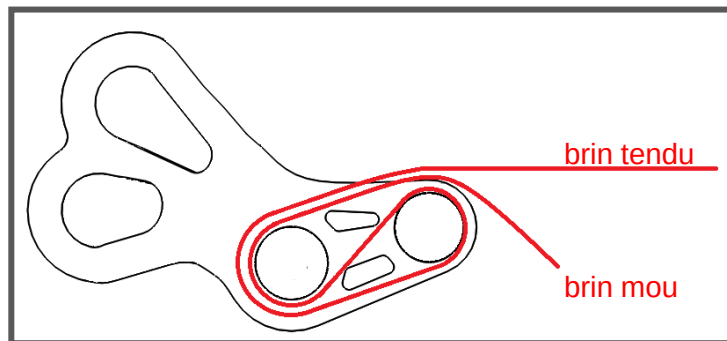


③ Refermer le Slackibloc.
Il est possible de pré-tendre le système (ravalé le mou) en tirant sur le brin mou

Notice d'utilisation SLACKIBLOC JUMP


2- Blocage renforcé

Montage non ajustable mais offrant un meilleur blocage pour les sangles glissantes (ex: dyneema, vectran). Il est aussi utile pour certaines sangles à doubles structure (tubulaires+plate)

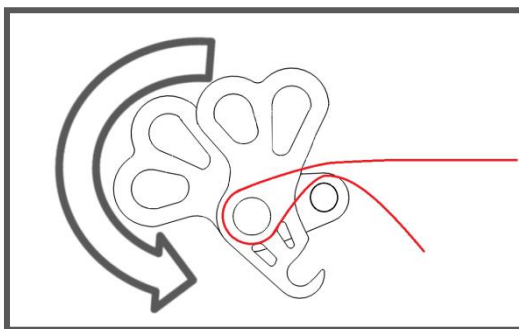


① Ouvrir le Slackibloc, insérer la sangle autour du gros rouleau

② Maintenir la sangle et faire pivoter le Slackibloc dans le sens de la flèche.

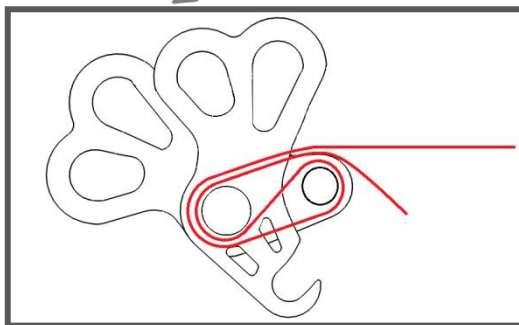

Un tour complet, la sangle passe entre les deux pattes de connexion

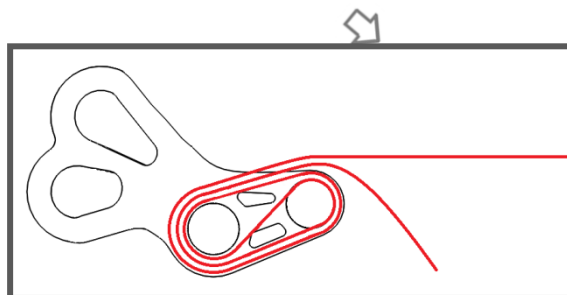

③ Refermer le Slackibloc

Attention:

- Toujours backupper le matériel de tension et les ancrages non irréprouchables.
- En utilisation highline, toujours doubler la sangle avec de la corde à simple (EN-892) ou de la corde semi statique type A (EN 1891) très peu tendue et reprise sur des ancrages séparés.

En cas d'accident du à une chute ou une utilisation non conforme à cette notice, Slack Inov'décline toute responsabilité.


Notice d'utilisation SLACKIBLOC JUMP

3- Connexion du Slackibloc Jump


Le Slackibloc Jump est pourvu de deux yeux de connexion:

-l'œil n°1 permet soit de backuper, soit de tendre aux poulies avant de récupérer la charge avec un lasso sur l'œil n°2

-l'œil n°2 est l'œil par lequel le Slackibloc doit être en tension au moment de slacker (qu'il soit sur lasso ou poulies)

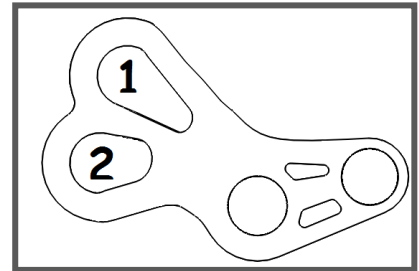

Astuce: Si vous souhaitez tendre au Slackimoufle puis retirer les poulies, connectez votre Slackimoufle avec un maillon twisté, ou deux connecteurs. Le Slackimoufle étant très étroit, cela évitera toute interférence avec le lasso,

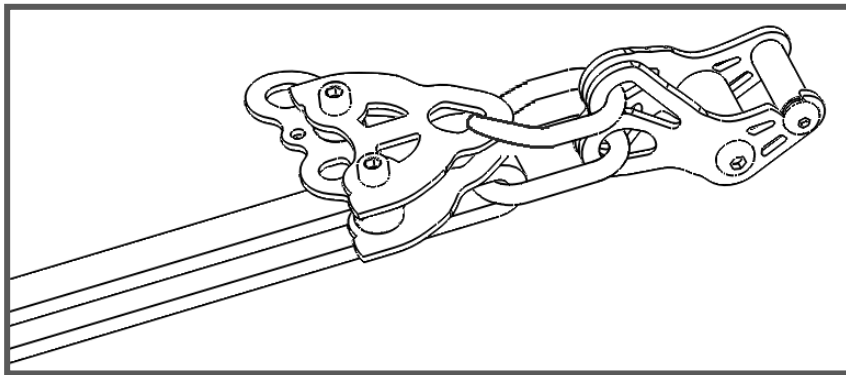

VI. Entretien

-Vérifier de temps en temps le bon serrage des vis

-Pour prévenir de la corrosion, penser à essuyer rapidement et faire sécher votre matériel avant de le stocker

-Si le matériel a été exposé à un milieu corrosif (ex: air salin), le rincer à l'eau douce puis l'essuyer et le faire sécher

Notice d'utilisation SLACKIBLOC JUMP

VII. Backup

Il est impératif de toujours backuper les installations de slackline. En Jumpline, le backup doit être réalisé avec de la corde dynamique (EN-892) ou semi-statique type A (EN-1891). Cette corde doit passer dans le deuxième œil du Slackibloc Jump

