




Manual

für

Zilla 2.0 Slackline Fixierer

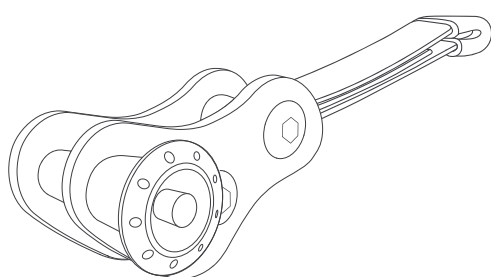

Rev. 2.0



! Warnung !

Aktivitäten welche unter dem Einsatz des Zillas ausgeführt werden sind potentiell gefährlich.

Du bist verantwortlich für dein eigenes Handeln und deine Entscheidungen.

Bevor du den Zilla verwendest beachte bitte Folgendes:

- Lese dieses Manual vollständig
- Mache dich vertraut mit dem Verhalten und den Einsatzgrenzen des Zillas
- Taste dich langsam an höhere Spannungen und größere Slackline-Längen heran
- Verstehe die entstehenden Risiken im Einsatz des Zillas, insbesondere in Longlines

! Einsatzgrenze (WLL) !

Der Zilla 2.0 darf nur bis zu einer maximalen Spannung von 16 kN verwendet werden

Bruchlast des Zillas > 50 kN
Bandbruchlasten abhängig vom Bandtyp
(z.B. White Magic neu ca. 30,5 kN)

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Landcruising Zilla dient ausschließlich dem Einspannen von Slacklines mit 25mm Breite und maximal 4 mm Banddicke.

Jegliche anderweitige Verwendung ist nicht gestattet.


Der Zilla darf nicht im Aufbau von Highlines verwendet werden. Die maximale Aufbauhöhe einer Slackline mit dem Zilla ist 2 m.

Die maximale Spannung von 16 kN darf im Betrieb nicht überschritten werden. Für die Kontrolle dieser Betriebsspannung ist der Benutzer selbst verantwortlich.


Die Verwendung des Zillas darf nur mit der unter Punkt 3 beschriebenen Fädelabfolge der Slackline verwendet werden. Andere Fädelvarianten sind untersagt.

2. Benennung der Teile

1. Seitenplatte, 2. Umlenkölse, 3. Schlaufe (alternativ Schraubbolzen und Zentrierölse), 4. Schraubbolzen, 5. Quickpin

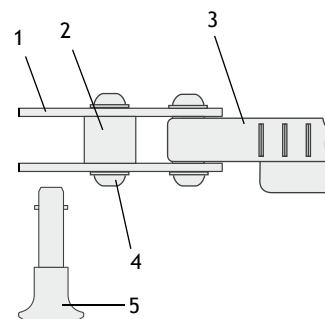

3. Einlegen des Bandes

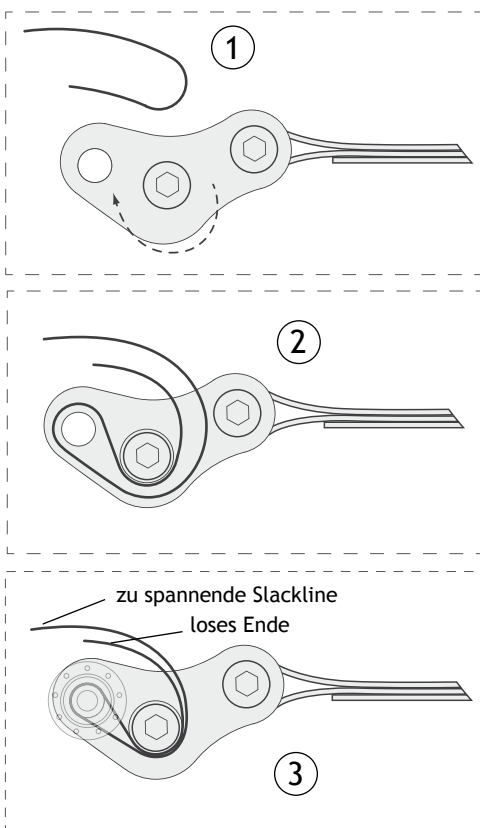


Nach Verriegeln des Quickpins kann das lose Slackline-Ende unter Nachschieben der zu spannenden Slackline handstraff gezogen werden!

Auf zentrierte Bandführung achten!

4. Verriegeln des Quickpins

Der Quickpin muss nach Einlegen des Bandes und vor Spannen der Slackline korrekt verriegelt sein!

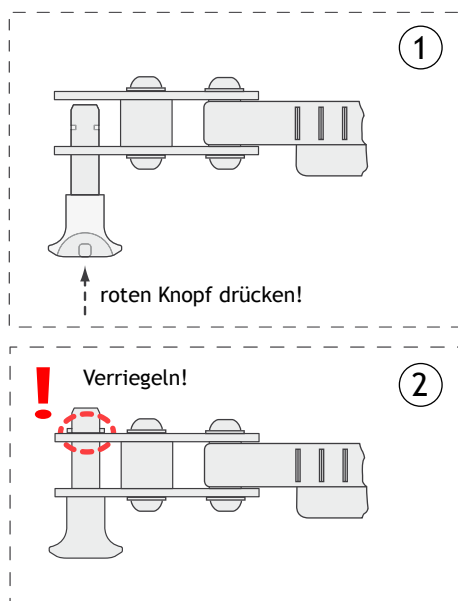

5. Hinweise zu den Einbauvarianten

Der Zilla wird in 2 Varianten geliefert:

1. Expressvariante mit montierter Schlaufe zum Einhängen in Schakel
2. Rollenvariante mit Schraubbolzen und Zentrierölse - auf zentrischen Sitz der Ölse an der Rolle achten (nur passend zu Fadern Atlas/SMC3“) Auf korrektes Anziehen der Schrauben achten.

6. Lagerung und Demontage

Der Zilla ist trocken zu lagern, alle Teile bestehen aus korrosionsfestem Stahl oder Aluminium.

Die Schraubengewinde wurden werkseitig mit Sicherungskleber behandelt.

Das Aufschrauben des mittleren Schraubbolzens mit Umlenkölse ist nicht gestattet!

Bei Montage des hinteren Bolzens des Rollenzillas die Schrauben mit 20 Nm festziehen.

Achtung keine lockeren Schrauben und kein Überziehen der Schrauben!

7. Haftungsausschluss

Gewährleistung:

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ausgeschlossen sind normale Abnutzung/Verschleiß, Modifizierungen/Änderungen und Beschädigungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Als Hersteller und Verkäufer übernehmen wir keine Haftung für Körper-, Folge- oder Nebenschäden, die aus der Verwendung des Zillas resultieren.

Du übernimmst die vollständige Verantwortung für alle Risiken und Sachschäden, Körperverletzung oder Tod, welche in Verbindung mit dem Gebrauch des Zillas entstehen können.

Wenn du diese Verantwortung oder dieses Risiko nicht übernehmen oder eingehen willst oder darfst, so verwende dieses Produkt nicht.