

Описание системы автоматики приточных установок Breezart



Содержание

1	Описание контроллера приточной установки	3
	1.1 Назначение	
	1.2 Маркировка контроллера	
	1.3 Основные технические характеристики контроллера	
	1.4 Подключение внешних цепей к контроллеру	
	1.5 Конструкция контроллера	
	1.6 Индикация	
	1.7 Порты связи контроллера	6
	1.8 Порт 0	
	1.9 Порт 1	
	1.10 Подключение пульта Breezart	7
	1.11 Подключение пульта Zentec Zt-033	
	1.12 Подключение контроллера приточной установки к компьютеру	
	1.13 Энергонезависимые часы реального времени (RTC)	
	1.14 Каналы аналогового ввода температуры	
	1.15 Каналы аналогового вывода 0-10 В	
	1.16 Встроенный датчик давления и контроль загрязненности фильтра.	
	1.17 Дискретные входы	
	1.18 Релейные выходы	
	1.19 Симисторные выходы	. 16
	1.20 Регуляторы температуры в контроллерах для приточных установок	
	с водяным калорифером	
	1.21 Регулятор температуры в контроллерах для приточных установок	
	электрическим калорифером	. 17
	1.22 Планировщик работы	
	1.23 Функция "Комфорт" и обработка ошибок "Угроза замораживания"	
	и "Холодная вода" в контроллере для приточной установки с	
	водяным калорифером	. 18
	1.24 Функция "Комфорт" в контроллере для приточной установки с	
	электрическим калорифером	. 19
	1.25 Внешнее управление	. 19
	1.26 Контроль входа ПОЖАР	. 21
	1.27 Тренировка циркуляционного насоса в приточных установках с	
	водяным калорифером	. 21
	1.28 Конфигурирование состава электронагревателей	. 21
	1.29 VAV-система	
	1.30 Управление охладителем	
	1.31 Функциональный блок управления увлажнителем	. 31
2	Modbus RTU	. 34
	2.1 Связь с контроллером по протоколу Modbus RTU Slave	. 34
	2.2 Input Registers	
	2.3 Holding Registers	
3	Коды аварийных ситуаций	. 57
	Обслуживание	
7	4.1 Общие положения	
	4.1 Общие положения	
_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
J	Возможные неисправности	. טט

1 Описание контроллера приточной установки

1.1 Назначение

Контроллер Breezart, предназначен для управления работой приточной установки (ПУ) с водяным или электрическим калорифером. Контроллер Breezart является программируемым многофункциональным изделием, содержит все необходимые узлы для управления приточной установкой и предназначен для встраивания непосредственно в приточную установку.

1.2 Маркировка контроллера



В таблице *1.1* перечислены модификации контроллера, которые могут быть изготовлены.

Таблица 1.1 - Модификации каналов ввода/вывода контроллера

	-00	-01	-02	-03	-04	-05
Симисторные выходы, реле TEN4, реле магнит- ного пускателя	х	X	х			
Дополнительный порт связи (Р1) без гальванической изоляции		х			х	
Дополнительный порт связи (Р1) с гальваничес-кой изоляцией			х			х

Примечание — для приточных установок с водяным калорифером как правило используется модификация -04, для электрических - 01.

Помимо версий аппаратного исполнения и модификации, контроллер и пульт имеют маркировку версии встроенного программного обеспечения (ПО). Версии индицируются на пульте при включении питания.

В этом документе описывается версия ПО 3.х, которая реализует функциональность для управления приточными установками с водяным или электрическим калорифером.

Примечание – встроенное ПО контроллера может быть обновлено авторизованной сервисной организацией при помощи сервисной утилиты "Breezart Service Utility".

1.3 Основные технические характеристики контроллера

 Напряжение питания переменного тока, В 	220;
 допустимое отклонение напряжения питания 	+10/-20%;
 количество каналов дискретного ввода 	3;
– количество каналов релейного вывода *	7;
 количество симисторных каналов * 	2:

- количество каналов аналогового ввода температуры2
- количество каналов аналогового вывода 0-10 В2;
- количество каналов измерения дифференциального давления1;– количество портов связи *2.

Примечание — * количество каналов зависит от модификации контроллера.

1.4 Подключение внешних цепей к контроллеру

Подключение внешних цепей к контроллеру показано на рисунках 1.1 и 1.2.

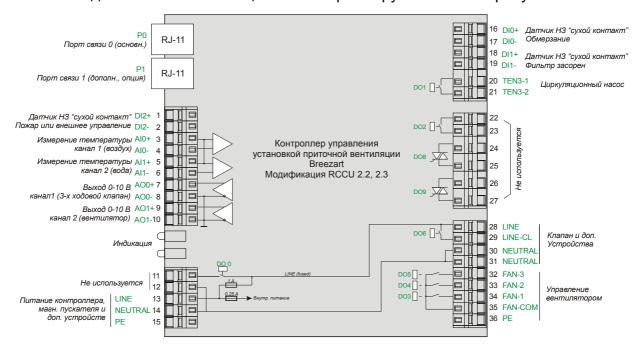


Рисунок 1.1 - Подключение внешних цепей в приточных установках с водяным калорифером

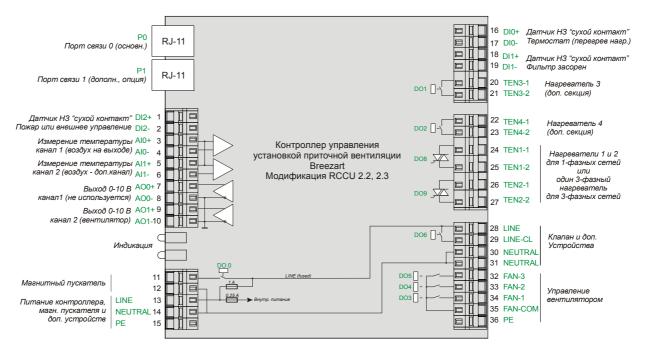


Рисунок 1.2 - Подключение внешних цепей в приточных установках с электрическим калорифером

4

1.5 Конструкция контроллера

Контроллер выполнен в металлическом корпусе, одна из сторон которого имеет оребрение.

Габаритный чертеж контроллера с версиями аппаратного исполнения 2.3, 2.4, 2.4.1 приведен на *рисунке 1.3*.

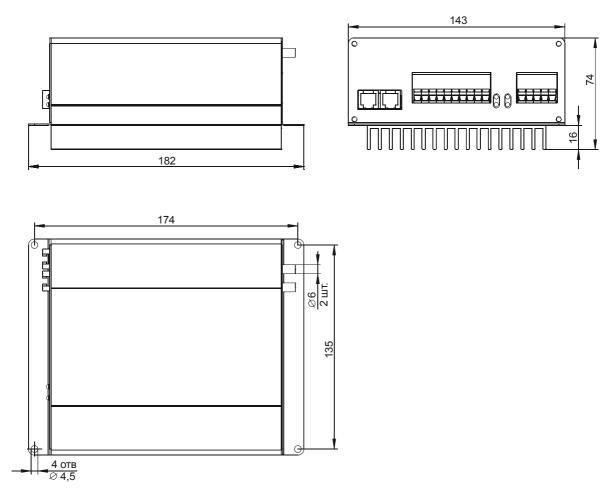


Рисунок 1.3 - Габаритный чертёж контроллера


1.6 Индикация

Контроллер имеет 4 светодиода (см. *рисунок 1.4* для версий аппаратного исполнения 2.3, 2.4, 2.4.1).

Светодиоды TEN 1 и TEN 2 отображают состояние одноименных симисторных выходов (включенный светодиод соответствует включенному выходу).

STATUS - мигающий светодиод свидетельствует о нормальной работе контроллера, если светодиод не мигает, то контроллер неисправен.

ON/OFF - включен, когда включена приточная установка (вентиляция), соответственно светодиод выключен, когда приточная установка выключена. В версиях встроенного ПО ниже 3.3 этот светодиод включен

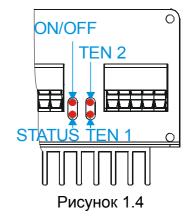

всегда, независимо от того включена или нет приточная установка.

Попеременно мигающие светодиоды STATUS и ON/OFF индицируют режим Bootloader.

1.7 Порты связи контроллера

Контроллер Breezart может содержать один или два интерфейсных порта связи - Порт 0 (Р0) и Порт 1 (Р1).

Порт 0 не имеет гальванической изоляции от внутренней схемы контроллера, имеет фиксированные настройки связи и предназначен, главным образом, для локального подключения пульта управления типа Breezart. Также этот порт может быть использован для локального (с небольшой длиной линии связи) подключения к персональному компьютеру через гальванически-изолированный адаптер (например USB - RS-485 или RS-232 - RS-485).

Порт 1 в разных модификациях (см. п. 1.2 "Маркировка контроллера"):


- отсутствует;
- присутствует без гальванической развязки (например, для подключения второго пульта);
- присутствует с гальванической изоляцией (для построения распределенной сети контроллеров) и может конфигурироваться под различные задачи связи.

Цоколевка интерфейсных разъёмов контроллера приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Цоколевка интерфейсных разъёмов контроллера (Р0 и Р1)

Контакт разъёма	Цепь
1	Контакт в разъёме отсутствует
2	RS-485 B (-)
3	RS-485 A (+)
4	GND
5	+12 В не изолированные в Р0 и Р1 без гальв. изоляции +5 В изолированные в Р1 с гальванической изоляцией
6	Контакт в разъёме отсутствует

Ответная часть для разъёмов портов связи контроллера - стандартный телефонный джек (вилка) RJ-14 TP6P4C. Его графическое изображение и расположение контактов показано на рисунке 1.5.



1.8 Порт 0

Порт 0 всегда работает по протоколу Modbus RTU Slave с адресом 1 и имеет фиксированные настройки связи, которые не могут быть изменены.

Параметры связи порта 0:

– скорость передачи, бит/с	19 200;
– число бит данных	8;
– количество стоповых бит	1;
– бит контроля четности	четность




Рисунок 1.5

1.9 Порт 1

Порт 1 конфигурируемый, и для него можно задать следующие параметры:

- протокол Modbus RTU Slave, Modbus RTU Master для подключения пульта Zentec Zt-033 (список может расширяться);
- адрес устройства в сети;
- скорость передачи, бит/с;
- количество стоповых бит;
- бит контроля четности (четность/нечетность)
- количество повторов при отсутствии ответа (в режиме Master);
- время ожидания ответа (в режиме Master);
- время цикла работы в режиме Master, мс.

1.10 Подключение пульта Breezart

Пульт подключается к контроллеру посредством стандартного телефонного 4-х жильного кабеля с вилками RJ-14 TP6P4C (*pucyнок 1.5*) к порту P0.

В модификациях контроллера (см. п. 1.2 "Маркировка контроллера"), где есть дополнительный порт связи Р1 без гальванической изоляции, может быть подключен второй пульт. Для работы пульта Breezart через порт Р1, порт связи должен быть правильным образом сконфигурирован: режим работы должен быть установлен в режим Modbus RTU Master, а параметры связи должны быть установлены в соответствии с п. 1.8.

Стандартные подключения пультов показаны на *рисунке 1.6* (второй пульт опционально).

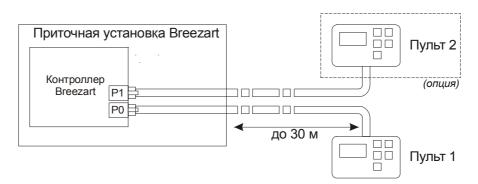


Рисунок 1.6 - Стандартные подключения пультов

Для связи между контроллером и пультом используется протокол Modbus RTU (физическая линия RS-485). При этом пульт - master, контроллер - slave. Подробно см. раздел "Modbus RTU" стр. 34.

Цоколевка интерфейсного разъёма пульта приведена в таблице 1.3, а положение первого вывода показано на рисунке 1.5. Для подключения может использоваться стандартный телефонный 4-х жильный кабель.

Таблица 1.3 - Цоколевка интерфейсного разъёма пульта

Разъем пульта	Цепь
6	Контакт в разъёме отсутствует
5	RS-485 B (-)

Таблица 1.3 (продолжение) - Цоколевка интерфейсного разъёма пульта

Разъем пульта	Цепь
4	RS-485 A (+)
3	GND
2	+12 B
1	Контакт в разъёме отсутствует

Максимальная длина линии связи контроллер-пульт через стандартный телефонный кабель - 30 м, питание пульта при этом осуществляется от контроллера (ток в линии ограничен на уровне 150...170 мА).

Длина линии связи может быть увеличена до 1200 м при использовании специального экранированного кабеля типа витая пара и дополнительного коммуникационного адаптера с источником питания 12 В для пульта.

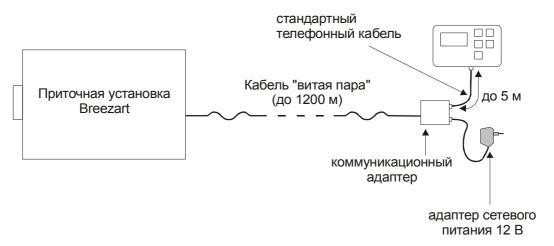


Рисунок 1.7 - Размещение пульта на расстоянии до 1200 м

Подключения внутри приточной установки показаны на рисунке 1.8. Должна использоваться модификация контроллера с дополнительным портом связи с гальванической изоляцией (опция при заказе). Оплетка кабеля должна заземляться только с одного конца (рекомендуется со стороны контроллера). Обжим телефонного джека необходимо выполнить в соответствии с таблицей 1.2 и рисунком 1.5.

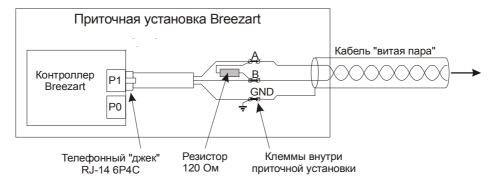


Рисунок 1.8 - Подключения внутри приточной установки

1.11 Подключение пульта Zentec Zt-033

Пульт Zentec Zt-033 может быть подключен к контроллеру Breezart RCCU с версией встроенного ПО 3.3 или выше. Данный пульт может быть подключен к контроллеру в дополнение к пульту Breezart только через порт Р1 и позволяет выполнять только основные операции (включить/выключить, задать скорость вентилятора и температуру). Полный набор функций по управлению приточной установкой (включая изменение режима работы ЗИМА/ЛЕТО, программирование



таймеров планировщика, <u>квитирование аварий</u> и других опций) доступен только со штатного пульта Breezart, либо с компьютера.



Внимание! Наличие в контроллере порта Р1 является опцией, поэтому, если планируется подключать пульт Zentec Zt-033 сразу или в дальнейшем, то это необходимо указать при заказе приточной установки.

Схема подключения приведена на рисунках 1.9 и 1.10..

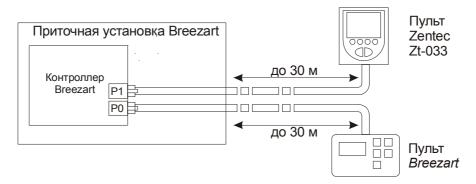


Рисунок 1.9 Подключение пульта Zentec Zt-033

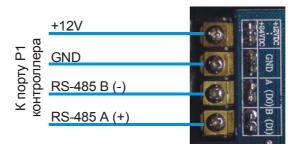


Рисунок 1.10 Схема подключения цепей порта P1 к пульту Zentec Zt-033



Внимание! Пульт Zentec Zt-033 и контроллер имеют разное обозначение цепей шины RS-485. Подключение необходимо выполнять строго согласно рисунку *1.10*.

Для порта связи Р1 и для пульта Zentec Zt-033 должны быть установлены идентичные параметры связи. Рекомендуется установить следующие параметры:

– скорость передачи, бит/с	19 200;
– число бит данных	8;
– количество стоповых бит	1;
– бит контроля четности	четность;
– адрес пульта	1.

1.12 Подключение контроллера приточной установки к компьютеру

Подключение контроллера к компьютеру осуществляется через дополнительный порт связи 1 (рекомендуется использовать порт с гальванической изоляцией).

Примечание – порт связи 1 является опцией при заказе.

Необходимо, чтобы компьютер был оборудован каналом связи RS-485, для этого, например, может быть использован преобразователь интерфейсов (адаптер) BSA-01. Адаптер BSA-01 имеет гальваническую изоляции цепей RS-485 от USB.

Соединение между приточной установкой и портом RS-485 адаптера необходимо выполнить специальным кабелем типа "витая пара" с волновым сопротивлением 120 Ом. Если длина кабеля небольшая (порядка 20-30 м), то допускается использовать обычный телефонный кабель и порт P1 без гальванической изоляции.

Общая схема подключений показана на рисунке 1.11.

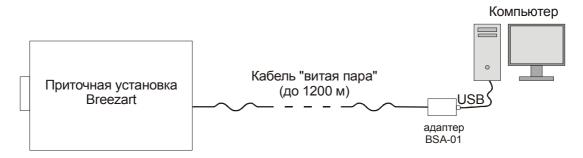


Рисунок 1.11 - Подключение компьютера к приточной установке

Подключения внутри приточной установки необходимо выполнить согласно рисунка 1.8. В адаптере BSA-01 должен быть включен терминирующий резистор (подробнее см. в документации адаптера).

1.13 Энергонезависимые часы реального времени (RTC)

Контроллер опционально может быть оборудован платой энергонезависимых часов реального времени RTC. Наличие платы RTC позволяет контроллеру поддерживать ход часов при отсутствии питания. Данная опция актуальна, когда планируется использовать планировщик для управления работой приточной установки.

Плата часов реального времени поддерживается в контроллерах с версией встроенного ПО 3.3 и выше.



После установки платы RTC в контроллер никакой дополнительной настройки не требуется. Наличие платы RTC определяется контроллером автоматически при включении питания. Контроллер автоматически синхронизирует свое внутреннее время с платой RTC, при этом счёт времени ведётся контроллером, а один раз в 30 секунд значение времени записывается в плату RTC. Поэтому, после установики времени в контроллере, оборудованном платой RTC, необходимо подождать 30 с преждем чем отключать питание контроллера (или приточной установки), чтобы время в плате RTC успело синхронизироваться с врменем контроллера.

1.14 Каналы аналогового ввода температуры

Каналы аналогового ввода температуры допускают использование резистивных датчиков температуры различного типа. Контроллер выполняет измерение сопротивления датчика и пересчитывает полученное значение в температуру в соответствии с выбранным типом датчика.

Значение, измеряемое датчиком температуры, может быть программно скорректировано. Корректировка осуществляется путем сложения значения температуры, измеренной датчиком и калибровочной константой, задаваемой при настройке контроллера при монтаже. В общем случае такая корректировка не требуется и значение константы по-умолчанию установлено равным нулю.

Каналы аналогового ввода не имеют гальванической изоляции от других цепей контроллера и друг от друга. При подключении датчики могут быть объединены по цепи "+".

Всего контроллер содержит 3 канала измерения температуры, два из них внешние (номера 0 и 1) и один внутренний (номер 2, для измерения температуры внутри оболочки контроллера).

Технические характеристики каналов аналогового ввода температуры:

- диапазон измерения сопротивления, кОм от 2,2 до 20 000; - ток возбуждения датчика, мА 0,256; - разрядность АЦП, бит 10; - время обновления данных, мс 30.

Таблица 1.4 – Переменные Modbus каналов аналогового ввода температуры

Адрес	Назначение			
Input Registers				
0x08 (08)	канал 0 значение температуры в ^о С х10			
0x09 (09)	канал 1 значение температуры в ^о С х10			
0x0A (10)	канал 2 значение температуры в ^о С х10 (внутренний датчик)			
Holding Registers				
0x50 (80)	Канал 0 - калибровочная константа (смещение нуля) ^о С х10			
0x51 (81)	Канал 1 - калибровочная константа (смещение нуля) ^о С х10			
0x52 (82)	Канал 2 - калибровочная константа (смещение нуля) ^о С х10			
0x80 (128)	Канал 0 - тип датчика температуры			
0x81 (129)	Канал 1 - тип датчика температуры			
0x82 (130)	Канал 2 - тип датчика температуры			

Таблица 1.4 (продолжение) – Переменные Modbus каналов аналогового ввода температуры (продолжение)

Адрес	Назначение
Типы датчи	ков температуры:
0 - 7	G K330 (REGIN);
· ·	цатчик на основе термистора, включенного параллельно с резистором) K;
	датчик на основе термистора, включенного параллельно с резистором См. Куров (См.) Куров (См.) Куров (См.) Ком (См.)

1.15 Каналы аналогового вывода 0-10 В

Каналы аналогового вывода не имеют гальванической изоляции от других цепей контроллера и друг от друга. Оба канала связаны между собой по цепи "-", которая также является внутренней цепью GND контроллера.

Каналы аналогового вывода имеют обратную связь - выходное напряжение измеряется с помощью АЦП. Измеренное напряжение сравнивается с заданным, и в случае его отличия код ЦАП корректируется.

Технические характеристики каналов аналогового вывода

– диапазон изменений выходного напряжения, В	от 0 до 10;
– выходной ток, мА, не менее	10;
– сопротивление нагрузки, Ом, не менее	1000;
– погрешность установки выходного напряжения,%	<u>+</u> 1,0;
- время установки при скачкообразном изменении (0-100%), мс	500;
– разрядность ЦАП, бит	10;
– разрядность АЦП, бит	10;
– защита от КЗ в нагрузке	есть.

Для каналов аналогового вывода не предусмотрено никаких калибровок, необходимая точность обеспечивается схемотехническими методами.

Таблица 1.5 - Переменные Modbus каналов аналогового вывода 0-10 В

Адрес	Назначение	
Input Registers		
0x0C (12)	Текущее значение канала 0 в мВ, измеренное на выходе	
0x0D (13)	Текущее значение канала 1 в мВ, измеренное на выходе	
0x05 (05)	Регистр ошибок (bit 4, bit 5)	

Примечание — Регистры MBIR[12] и MBIR[13] содержат реальное значение напряжения, измеренное непосредственно на выходе каналов, с учётом возможных аварийных состояний в нагрузке (например КЗ), поэтому измеренное значение может отличаться от значения задаваемого контроллером. В случае, если напряжение на выходе не соответствует заданному в течении 3-х минут, то устанавливается флаг ошибки (регистр MBIR[5]). Флаг ошибки сбрасывается автоматически после восстановления нормальной работы.

1.16 Встроенный датчик давления и контроль загрязненности фильтра

В контроллере имеется возможность анализировать загрязненность фильтра по двум из датчиков:

- внешний дискретный НЗ датчик дифференциального давления, который подключается к клеммам дискретного ввода 1;
- встроенный аналоговый датчик дифференциального давления, который позволяет измерять значение перепада давления на фильтре.

Программно можно включить анализ по любому из датчиков, по двум одновременно, либо оба датчика отключить.

Если аналоговый датчик включен, то в процессе работы измеренное значение перепада давления сравнивается с уставкой - порогом загрязненности фильтра, (см. PSens_Lim_Pa). В случае, если измеренное значение превысит установленный порог, то вентилятор отключается и формируется аварийное сообщение.

Для корректной работы датчика давления он должен быть откалиброван. Калибровка заключается в установке значения (в коде АЦП), соответствующего нулевому перепаду давления. Установленное значение сохраняется в энергонезависимой памяти контроллера (EEPROM). Калибровка осуществляется при изготовлении контроллера, однако в случае необходимости он также может быть откалиброван в процессе эксплуатации сервисной организацией.

Также в контроллере реализована автоматическая подстройка нуля датчика давления. Автоматическая подстройка выполняется каждые 60 с при отключенном вентиляторе. Автоматическая подстройка является отключаемой опцией, доступ к которой реализован через утилиту Breezart Service Utility (вкладка "Фильтр/Вентил." параметр "Автоподстройка смещения нуля"). Автоматическая подстройка отключается в ручном режиме (подстройка осуществляется по константе из EEPROM).

Помимо анализа загрязненности фильтра в контроллере вычисляется ресурс фильтра (время оставшееся до замены фильтра). Единица измерения ресурса - час. При включенной установке, когда запущен вентилятор, значение ресурса каждый час уменьшается на 1.

При достижении значения ресурса фильтра 0, дальнейшая работа установки не блокируется, никакие флаги в контроллере не устанавливаются. Пульт (или иное устройство) контролирует значение ресурса и выводит информационное сообщение. Ресурс фильтра устанавливается в начальное значение мастером по обслуживанию после замены фильтра (максимальное значение 9999, минимальное значение -999).

В контроллере вычисляется загрязненность фильтра в процентах. Для этого должны быть заданы два параметра:

PSens_ZPerc_Pa - перепад давления на фильтре, соответствующий 0 % загрязненности для нового фильтра при включенной максимальной скорости венти лятора, значение в Па

PSens_Lim_Pa – абсолютное значение перепада давления на фильтре, соответствующее 100 % загрязненности, значение в Па. При достижении этого значения установка отключается.

Минимальное значение загрязненности 0 %, если давление меньше или равно PSens_ZPerc_Pa, максимальное значение загрязненности 999 %.

Технические характеристики канала измерения давления:

– диапазон измерений, Па

<u>+</u> 1 200;

10;

2.

- разрядность АЦП, бит
- время обновления данных, с

Таблица 1.6 - Переменные Modbus контроля загрязненности фильтра

Адрес	Назначение	
Input Regist	ers	
0x0E (14)	Текущее значение перепада давления в Па	
0x18 (24)	Текущее значение перепада давления в коде АЦП	
0x05 (05)	Код текущей ошибки: Віt 3 - неисправность датчика давления (формируется, при считывании с датчика кода АЦП, соответствующего абсолютному максимуму кода АЦП); Віt 10 - загрязнен фильтр (сбрасывается пользователем с пульта)	
0x0F (15)	Процент загрязненности фильтра (высчитывается на основании замеров аналогового датчика относительно порога загрязненности)	
0x1C (28) signed int	Текущее значение внутренней константы автоподстройки нуля датчика давления (в кодах АЦП)	
Holding Reg	Holding Registers	
0x54 (84)	Калибровочное значение (в коде АЦП), соответствующее 0 Па (сохраняется в EEPROM)	
0x53 (83)	Загрязненность фильтра, соответствующая 0 % для нового фильтра при включенной максимальной скорости вентилятора, значение в Па (сохраняется в EEPROM)	
0x55 (85)	Загрязненность фильтра, соответствующая 100 %, значение в Па (сохраняется в EEPROM). При достижении этого значения установка отключается.	
0x56 (86)	Ключи устройства (опции), битовое поле:	
	Bit 1 - использовать дискретный НЗ датчик дифференциального давления для анализа загрязненности фильтра;	
	Bit 2 - использовать встроенный аналоговый датчик дифферен- циального давления для анализа загрязненности филь- тра	
0x57 (87)	Ключи устройства (опции), битовое поле:	
	Bit 2 - активировать автоматическую подстройку нуля датчика давления	
0x64 (100)	Оставшийся ресурс фильтра до замены, ч	

1.17 Дискретные входы

В контроллере имеется 3 канала дискретного ввода, каждый их которых расчитан на подключение датчиков типа "сухой контакт".

Каналы дискретного ввода не имеют гальванической изоляции от внутренней схемы модуля.

Основные технические характеристики:

- номинальное напряжение на разомкнутых контактах, В 5; 4.
- номинальный ток через замкнутый "сухой контакт", мА

Таблица 1.7 - Переменные Modbus контроля состояния дискретных входов

Адрес	Назначение	
Input Regist	Input Registers	
0x10 (16) unsigned int	DInputs – Слово состояния каналов дискретного ввода (битовое поле): Bit 0 – Канал 0 (термостат – НЗ датчик перегрева в области нагревателя, или НЗ - датчик обмерзания водяного калорифера) Bit 1 – Канал 1 (фильтр – НЗ датчик засоренности фильтра) Bit 2 – Канал 2 (пожар – НЗ сигнал от ППКП, либо вход для подключения дистанционного управления внешним "сухим контактом")	

1.18 Релейные выходы

В контроллере имеется 7 каналов релейного вывода с нормально разомкнутыми контактами. Четыре реле имеют независимые контакты, другие три имеют объединение и предназначены для управления вентилятором.

Основные технические характеристики:

- тип контактов нормально разомкнутые; максимальное коммутируемое напряжение AC, B, не более 250; - максимальное коммутируемое напряжение DC, B, не более 30; максимальный коммутируемый ток все, кроме реле вентиляторов, А, не более 10: реле вентиляторов, А, не более 5.

Таблица 1.8 - Переменные Modbus контроля состояния релейных выходов

Адрес	Назначение
Input Regist	ers

Таблица 1.8 (продолжение) - Переменные Modbus контроля состояния

Адрес	Назначение
0x11 (17) unsigned int	DOutputs – Слово состояния (контрольное) каналов дискретного вывода (битовое поле): Bit 0 – Канал 0 (магнитный пускатель) Bit 1 – Канал 1 (ТЭН 3 или циркуляционный насос) Bit 2 – Канал 2 (ТЭН 4) Bit 3 – Канал 3 (вентилятор скорость 1) Bit 4 – Канал 4 (вентилятор скорость 2) Bit 5 – Канал 5 (вентилятор скорость 3) Bit 6 – Канал 6 (реле воздушный клапан, «прочие устройства»)

1.19 Симисторные выходы

Основные технические характеристики:

- максимальное коммутируемое напряжение AC, B, не более
 450;
- максимальный коммутируемый ток АС, А, не более

16;

параметры RC-цепи

 $102 \text{ Ом} + 0,047 \text{ мк}\Phi.$

Таблица 1.9 - Переменные Modbus контроля состояния релейных выходов

Адрес	Назначение
Input Regist	ers
0x11 (17) unsigned int	DOutputs – Слово состояния (контрольное) каналов дискретного вывода (битовое поле): Віt 8 – Канал 8 (ТЭН 1 - симисторный выход) Віt 9 – Канал 9 (ТЭН 2 - симисторный выход)

1.20 Регуляторы температуры в контроллерах для приточных установок с водяным калорифером

В контроллерах для приточных установок с водяным калорифером реализовано два независимых (с раздельными настройками) регулятора: регулятор температуры обратной воды в калорифере и регулятор температуры воздуха на выходе приточной установки. В разных режимах работает один из этих регуляторов.

Результатом вычислений каждого регулятора является напряжение в мВ, подаваемое на трехходовой клапан.

Для каждого регулятора имеется возможность настроить следующие параметры:

- коэффициент пропорциональной составляющей;
- постоянная времени интегрирования;
- зона нечувствительности, ^оС х 10;
- цикл работы регулятора, с;
- ограничение dT_i , °C x 10.

1.21 Регулятор температуры в контроллерах для приточных установок с электрическим калорифером

В контроллерах для приточных установок с электрическим калорифером реализован имеется регулятор температуры воздуха на выходе. Регулятор работает по закону ПИ-регулирования.

Результатом вычислений регулятора является значение мощности, подаваемой на нагреватели.

Для регулятора настраиваются следующие параметры:

- коэффициент пропорциональной составляющей;
- постоянная времени интегрирования;
- зона нечувствительности, ^оС х 10;
- цикл работы регулятора, с.

Если датчик температуры, по показаниям которого осуществляется регулирование, удален на значительное расстояние от выхода приточной установки, и существуют большие потери тепла в воздушном канале, то может сложиться ситуация, когда электронагреватели будут перегреваться. Чтобы защитить нагреватели от перегрева, опционально может быть задействован дополнительный канал измерения температуры (AI1), для контроля температуры воздуха непосредственно на выходе приточной установки. Для этого нужно задать режим работы дополнительного канала измерения температуры "ограничение температуры на выходе приточной установки" (см. регистр Tsens1_Mode). В случае превышения температурой порогового значения (см. регистр Tout_Max) нагрузка с нагревателей, подключенным через симисторные выходы, будет частично или полностью снята.

1.22 Планировщик работы

Планировщик работы содержит 7 таймеров (в версии ПО контроллера 3.1 и ниже - 4 таймера), которые позволяют запрограммировать расписание работы установки.

Для каждого таймера программируется:

- время включения;
- время выключения;
- температура-задание;
- скорость вентилятора;
- день недели.

Если день недели установлен в 0, то данный таймер отключен, значения с 1 по 7 задают конкретный день недели, когда должен включаться таймер, 8 - определяет все рабочие дни с понедельника по пятницу, 9 - предписывает таймеру включаться каждый день.

Если время включение двух таймеров совпадает, то таймер с меньшим номером имеет больший приоритет.

Если один из таймеров активен в данный момент, то включение остальных блокируется (даже если номер таймера меньше номера таймера, активного в данный момент).

Планировщик работы блокируется, если в установке включен режим дистанционного управления от внешнего "сухого контакта".

1.23 Функция "Комфорт" и обработка ошибок "Угроза замораживания" и "Холодная вода" в контроллере для приточной установки с водяным калорифером

При включенной функции "Комфорт" при невозможности прогреть воздух до заданной температуры происходит автоматическое понижение скорости вентилятора.

Функция "Комфорт" может быть включена или выключена.

В приточных установках с водяным калорифером автоматическое понижение скорости может быть активировано контроллером в режиме "Зима" при включенной функции "Комфорт". Скорость вентилятора понижается на одну ступень каждые 30 мин, если воздух не удается прогреть до заданной температуры, и через каждые 30 мин скорость вентилятора повышается (до заданной пользователем), если контроллер определил, что при этом воздух может быть прогрет до заданной температуры.

В случае, если температура обратной воды в калорифере опустится ниже 12 °С, то формируется аварийный флаг "ХОЛОДНАЯ ВОДА". По этому флагу не выполняется никаких действий, он служит только для информирования о предаварийном состоянии. Флаг "ХОЛОДНАЯ ВОДА" формируется также при невозможности прогреть воду в калорифере до нужной температуры, что может свидетельствовать о начале летнего сезона, когда вода в системе горячего водоснабжения становится холодной. В этом случае необходимо изменить режим работы приточной устновки на "ЛЕТО".

В случае, если контроллером будет зафиксирована температура обратной воды или температура воздуха ниже 5 °С (независимо от режима работы ЛЕТО или ЗИМА), то происходит защитное отключение с формированием флага ошибки. В этом случае формируется ошибка "УГРОЗА ЗАМОРАЖИВАНИЯ", приточная установка отключается, и активируется специальный режим защиты от замораживания. В режиме защиты от замораживания в калорифер подается максимально-возможное количество горячей воды.

Таблица 1.10 – Переменные Modbus для контроля и управления функцией Комфорт

Адрес	Назначение	
Input Regist	ers	
0x03 (03) unsigned int	State_0 – Состояние устройства: слово 0 (битовое поле) Віt 6 – активировано автоматическое понижение скорости вентилятора (режим КОМФОРТ)	
0x05 (05) unsigned int	Error_Code – Код текущей ошибки (см. также Приложение 1) Віt 12 – УГРОЗА ЗАМОРАЖИВАНИЯ - сработал капилярный датчик обмерзания калорифера или температура воды в калорифере, измеренная датчиком температуры обратной воды, ниже 5 °С (сбрасывается пользователем)	
Holding Reg	Holding Registers	
0x56 (86) unsigned int	Dev_Keys_0 - Ключи устройства (опции), битовое поле: Bit 0 — № режим 0-ЗИМА, 1-ЛЕТО Bit 4 — включить режим "Комфорт" - автоматическое понижение скорости вращения вентилятора 0 - ОТКЛ, 1 - ВКЛ	

1.24 Функция "Комфорт" в контроллере для приточной установки с электрическим калорифером

При включенной функции "Комфорт" при невозможности прогреть воздух до заданной температуры происходит автоматическое понижение скорости вентилятора.

Функция "Комфорт" может быть включена или выключена.

В приточных установках с электрическим калорифером автоматическое понижение скорости может быть активировано контроллером только в режиме с подогревом воздуха. Скорость вентилятора понижается на одну ступень каждые 5 мин, если воздух не удается прогреть до заданной температуры, и через каждые 5 мин скорость вентилятора повышается (до заданной пользователем), если контроллер определил, что при этом воздух может быть прогрет до заданной температуры.

При включенной функции "Комфорт" и включенном подогреве воздуха (АВ-ТО), когда скорость вентилятора была автоматически снижена до минимальной, а температура воздуха на выходе приточной установки удерживается ниже 10 °C, то происходит аварийное отключение с установкой соответствующего флага (см. Error Code).

Если подогрев воздуха отключен, а температура удерживается ниже 10 °C, то аварийного отключения не происходит, но устанавливается флаг Низкой температуры (см. State 0), чтобы проинформировать пользователя.

Таблица 1.11 – Переменные Modbus для контроля и управления функцией Комфорт

Адрес	Назначение	
Input Regist	ers	
0x05 (05) unsigned int	Error_Code – Код текущей ошибки (см. также Приложение 1) Віt 12 – Е Очень низкая температура на выходе приточной установки, было выполнено защитное отключение	
0x03 (03) unsigned int	State_0 – Состояние устройства: слово 0 (битовое поле) Bit 6 – активировано автоматическое понижение скорости вентилятора (режим КОМФОРТ) Bit 9 – № температура на выходе ниже 10 °C (взводится в режиме без автоматического понижения скорости КОМФОРТ, когда установка автоматически не отключится)	
Holding Reg	Holding Registers	
0x56 (86) unsigned int	Dev_Keys_0 - Ключи устройства (опции), битовое поле: Віt 0 Е - режим работы нагревателя: 0-ОТКЛЮЧЕН, 1-АВТО Віt 4 - включить режим "Комфорт" - автоматическое понижение скорости вращения вентилятора 0 - ОТКЛ, 1 - ВКЛ	

1.25 Внешнее управление

Режим внешнего (дистанционного) управления может быть активирован сервисной организацией при монтаже установки и позволяет включать/выключать установку внешним устройством с помощью "сухого контакта". Дальнейшее содержимое этого подраздела описывает работу установки с активированным режимом внешнего управления.

Для внешнего "сухого контакта" можно выбрать его активное состояние - замкнутое или разомкнутое.

Если внешнее управление активировано, то пользователем могут быть выбраны следующие режимы:

- отключено обычная работа установки (местное управление с пульта);
- дистанционное управление управление только от внешнего "сухого контакта", а включение/выключение с пульта заблокировано, изменять температуру и скорость вентилятора при этом с пульта возможно, в этом режиме планировщик работы заблокирован;
- совместное управление включить установку можно с пульта и/или внешним "сухим контактом", отключить можно, если отключить на обоих;
- дистанционная блокировка включения установки управление установкой с пульта возможно только при разрешающем сигнале внешнего "сухого контакта", если сигнал запрещающий, то работа планировщика работы также невозможна.

Для режима внешнего управления могут быть установлены таймеры на минимальное время работы во включенном состоянии или время нахождения в выключенном состоянии. Таймеры могут использоваться, например, когда управляющий сигнал импульсный, т.е. подаётся в течение короткого времени.

Внимание! Если активируется внешнее управление, необходимо отключить контроль входа "ПОЖАР".

Таблица 1.12 – Переменные Modbus для управления дистанционным управлением

Адрес	Назначение
Holding Regi	sters
0x56 (86)	Dev_Keys_0 - ключи устройства (опции), битовое поле: Bit 9 — использовать вход DI2 (пожар) для внешнего (дистанционного) управления установкой: 0-ОТКЛ, 1-ВКЛ; Bit 10 — логическое состояние входа внешнего управления, соответствующее включенному состоянию установки или разрешение включения в режиме с внешней блокировкой
0x6A (106)	Remote_C_Mode - режим работы внешнего управления: 0 - отключено (местное управление с пульта); 1 - внешнее управление (управление с пульта заблокировано); 2 - совместное управление (включить установку можно с пульта и/или внешним "сухим контактом", отключить можно, если отключить на обоих) 3 - внешняя блокировка включения установки (управление установкой с пульта только при разрешающем сигнале внешнего "сухого контакта"). Данные режимы действуют, если установлен Bit 9 регистра Dev_Keys_0
0x6B (107)	Remote_Timer_Off – минимальное время в выключенном состоянии после выключения внешним "сухим контактом" (0 - таймер отключен), мин
0x6C (108)	Remote_Timer_On — минимальное время во включенном состоянии после включения внешним "сухим контактом" (0 - таймер отключен), мин

1.26 Контроль входа ПОЖАР

Дискретный вход 2 может подключаться к внешнему прибору приёмно-контрольному пожарному (ППКП). На выходе ППКП должны быть нормально-замкнутые контакты.

Если на входе ПОЖАР будет продиагностирован активный уровень (цепь датчика разомкнута), то установка автоматически отключается. Включение возможно после устранения причины (цепи контроля должны быть замкнуты), а также квитирования данной аварии пользователем.

По-умолчанию вход ПОЖАР задействован, однако имеется возможность программного его отключить, например если дискретный вход 2 используется для подключения дистанционного управления.

Таблица 1.13 - Переменные Modbus для контроля входа ПОЖАР

Адрес	Назначение	
Input Regist	ers	
0x05 (05) unsigned int	Error_Code – Код текущей ошибки (см. также Приложение 1) Віt 11 – получен сигнал ПОЖАР от внешнего прибора приёмно-контрольного пожарного (сбрасывается пользователем)	
Holding Reg	Holding Registers	
0x02 (02) unsigned int	Error_Ack - Квитирование ошибок Вit 11 – квитирование сигнала ПОЖАР, признак аварии снимается после квитирования при условии, что пропал сигнал ПОЖАР от внешнего прибора приёмно-контрольного пожарного	
0x56 (86) unsigned int	Dev_Keys_0 - Ключи устройства (опции), битовое поле: Bit 3 – использовать (1) / не использовать (0) дискретный вход для диагностики пожара (НЗ контакт от внешнего прибора приёмно-контрольного пожарного)	

1.27 Тренировка циркуляционного насоса в приточных установках с водяным калорифером

Тренировка циркуляционного насоса включается один раз в сутки на 15 мин при включенном режиме ЛЕТО. Отсчет времени (23 ч 45 мин) начинается после включения питания, либо после отключения насосов. В режиме ЗИМА циркуляционный насос включен постоянно.

1.28 Конфигурирование состава электронагревателей

Для корректной работы регулятора температуры воздуха необходимо указать какие электронагреватели и какой мощности установлены в данной приточной установке. Указанная мощность также используется контроллером для подсчёта потребленной электроэнергии.

Рекомендации по применению электронагревателей. В приточных установках с электрическим калорифером всегда должны использоваться симисторные вы ходы для управления электронагревателями, т.к. данные выходы используются регулятором для поддержания заданной температуры воздуха. Также могут быть использованы реле TEN3 и TEN4 для управления дополнительными секциями электронагревателей. Данные секции также участвуют в регулировании, однако

включаются только когда недостаточно мощности электронагревателей, управляемых симисторами, чтобы прогреть воздух. Для нормального регулирования температуры воздуха, а также для исключения частого переключения реле, управляемых дополнительными секциями, необходимо правильно распределить мощность нагревателей. Не должно быть "разрывов" в задании мощности. Например, если в приточной установке задействована дополнительная секция нагревателей, управляемая реле TEN3, то совокупная мощность нагревателя (или нагревателей) коммутируемого симисторами TEN1+TEN2 должна быть больше или равна мощности нагревателя коммутируемого реле. Если будет сделано (TEN1+TEN2)<TEN3, то нарушится правило "неразрывности". Предположим мощность (TEN1+TEN2) = 40 %, а TEN3 = 60 %, тогда когда нагреватель TEN3 отключен, регулятор сможет задать на выходе мощность от 0 до 40 %, а когда нагреватель TEN3 включен, то от 60 до 100 %. Между 40 и 60 % образовался диапазон в котором регулятор не сможет работать и будет наблюдаться частое включение/выключение реле TEN3 (т.е. воздух будет то недогреваться, то перегреваться).

Работа симисторных выходов TEN1 и TEN2 различна в трехфазных и однофазных сетях. В трехфазных сетях симисторы TEN1 и TEN2 коммутируют две фазы трехфазного нагревателя (третья фаза включается напрямую) и поэтому включаются/выключаются синхронно. В однофазных сетях к симисторным выходам подключаются два разных нагревателя, а включение/выключение двух нагревателей происходит в разные моменты времени для минимизации пульсаций тока в цепях питания.

Таблица 1.14 - Переменные Modbus для конфигурирования нагревателей

Адрес	Назначение
Input Regist	ers
0x05 (05) unsigned int	Error_Code – Код текущей ошибки (см. также Приложение 1) Віt 11 – получен сигнал ПОЖАР от внешнего прибора приёмно-контрольного пожарного (сбрасывается пользователем)
Holding Reg	jisters
0x0E (14) - мл. 0x0F (15) - cm. unsigned long v.3.2 и выше	Energy_WH – Энергия, в Вт·ч, накопленная путём подсчёта времени включенного состояния нагревателей и вентилятора
0x56 (86) unsigned int	 Dev_Keys_0 - ключи устройства (опции), битовое поле: Bit 11 – тип сети: 0 - однофазная, 1 - трехфазная (данный параметр влияет на способ управления симисторами); Bit 12 – наличие в приточной установке ТЭН3 (0 - нет / 1 - есть) Bit 13 – наличие в приточной установке ТЭН4 (0 - нет / 1 - есть)
0xA1 (161) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Ten1_2_Power – Мощность в Вт, приходящаяся суммарно на нагреватели, управляемые симисторами - ТЭН1 и ТЭН2

Таблица 1.14 (продолжение) - Переменные Modbus для конфигурирования

Адрес	Назначение
0xA2 (162) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Ten3_Power – Мощность в Вт нагревателя ТЭН3
0xA3 (163) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Ten4_Power – Мощность в Вт нагревателя ТЭН4
0xA4 (164) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Fan1_Power – Мощность в Вт, потребляемая вентилятором, работающим на 1 скорости, мощность остальных ступеней получается путем умножения значения данного регистра на скорость вентилятора (используется для подсчёта потребленной электроэнергии)

1.29 VAV-система

Приточные установки с версией ПО 3.4 и выше имеют возможность дополнить их системой с переменным расходом воздуха (VAV-система). Производительность вентилятора (общий расход воздуха) подстраивается под количество вентилируемых помещений. VAV-система позволит вентилировать только те помещения, где вентиляция в данный момент нужна, экономя при этом энергию на подогрев воздуха. Особенностью реализации VAV-системы в приточных установках Вгеехагт является то, что расход воздуха не регулируется плавно для каждого помещения, а имеет только два состояния - вентиляция есть или вентиляции нет. Однако общая регулировка скорости воздушного потока для всех помещений есть (8 градаций).

Данная система может быть активирована только при наличии в приточной установке вентилятора с плавной регулировкой оборотов (управление с помощью напряжения 0-10 В). При этом цифровой датчик давления, имеющийся в контроллере используется для измерения давления в распределительной коробке. От распределительной коробки воздух разводится индивидуально по помещениям, при этом на каждое направление установлен свой воздушный клапан. Клапан может находится в двух состояниях ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ, т.е. без плавной регулировки. Управление клапанами может любым, например, от простого выключателя. Также возможно использовать 3 реле из состава контроллера (те, что используются для ступенчатого управления скоростью вентилятора).

Для контроля загрязнённости фильтра необходимо использовать дискретный датчик, т.к. цифровой датчик давления контролирует давление в распределительной камере. При этом также не вычисляется загрязненность фильтра в процентах.

Контроллер поддерживает в распределительной камере постоянное давление, которое зависит от скорости вентилятора, заданной пользователем. Скорость вентилятора в данном случае пересчитывается в давление, которое необходимо поддерживать в распределительной камере. От давления в данном случае зависит расход воздуха. При этом расход воздуха в каждом конкретном направлении не зависит от того сколько клапанов открыто и сколько закрыто, а зависит только от давления в распределительной камере. Если в какой-то момент времени один из клапанов изменит своё состояние, например, откроется, то давления в распредели-

тельной камере понизится, контроллер при этом автоматически плавно увеличит производительность вентилятора, чтобы давление соответствовало заданному. Благодаря этому расход воздуха по каждому из направлений, где открыты клапана, останется на прежнем уровне.

Активация и настройка VAV-системы возможна только с помощью утилиты Breezart Service Utility.

Для активации VAV-системы необходимо выполнить следующие действия (необходимы права "Сервис"):

- запустить утилиту и установить соединение с приточной установкой;
- открыть вкладку "Фильтр/Вентилятор" и установить отметку на "VAV система. Активировать систему";
- при необходимости откорректировать параметры "Давление для первой ступени, Па" и "Шаг для 2-8 ступеней, Па". Значения по умолчанию соответственно 25 Па и 25 Па;
- параметр "Управление вентилятором" должен автоматически установиться в значение "0-10 В (AO1)";
- отметка "Использовать аналоговый датчик" должна автоматически сняться;
- отметка "Использовать дискретный датчик" должна автоматически установиться;
 - нажать кнопку "Сохранить настройки".

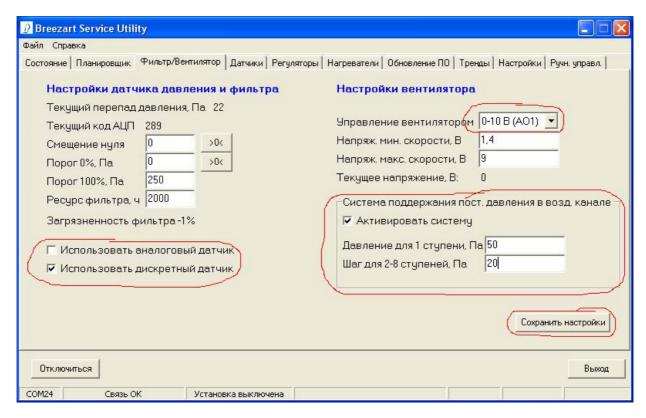


Рисунок 1.12 - Настройка VAV-системы

VAV-система должна настраиваться на полностью смонтированной вентиляционной системе. Чтобы настроить VAV-систему, рекомендуется следующая последовательность действий:

– временно отключить VAV-систему (снять отметку с "VAV - система. Активировать систему");

- проверить, что параметр "Управление вентилятором" установлен в значение "0-10 В (AO1)";
- проверить, что отметка с параметра "Использовать аналоговый датчик" снята;
 - установить параметр "Напряж. макс. скорости, В" 9;
 - нажать кнопку "Сохранить настройки";
- снять питание с установки и вновь подать, чтобы изменения вступили в силу;
- включить приточную установку кнопкой "Старт" на вкладке "Состояние" и задать 8 скорость вентилятора;
- дождаться когда установка включит 8 скорость (максимальная производительность);
- используя анемометр для контроля скоростей воздушного потока и регулируя дроссельными заслонками желаемый расход воздуха по каждому направлениям добиться показаний датчика давления соответствующего давлению 8 ступени (например, для параметров по-умолчанию это будет 25+7x25 = 200 Па);
- снова активировать VAV-систему (установить отметку на "VAV система.
 Активировать систему");
 - нажать кнопку "Сохранить настройки";
- снять питание с установки и вновь подать, чтобы изменения вступили в силу;
- проверить работу VAV-системы на разных ступенях управления вентилятором и с разным количеством открытых клапанов, при необходимости подстроить параметры регулятора давления (вкладка "Регуляторы");
 - настройка закончена.

Таблица 1.15 - Переменные Modbus для конфигурирования VAV-системы

Адрес	Назначение
Holding Reg	isters
0x0A (10) unsigned int	DOutputs_Direct — Управление дискретными выходами в режиме прямого управления (битовое поле): Вit 3 — Канал 3 (вентилятор скорость 1) Вit 4 — Канал 4 (вентилятор скорость 2) Вit 5 — Канал 5 (вентилятор скорость 3) Биты с 3 по 4 действуют в режиме с активированной VAV-системой, остальные биты игнорируются.
0x56 (86) unsigned int	Dev_Keys_0 - ключи устройства (опции), битовое поле: Віt 14 — включить автоматическое поддержание давление в вент. канале, данная опция работает, если в системе установлен вентилятор с аналоговым управлением 0-10 В (см. Віt 7), вместо фиксированных скоростей вентилятора вводятся 8 порогов поддержания давления
0xB0 (176) unsigned int v.3.4 и выше	VAV_level_1 – давление в распределительной камере, соответствующее 1 ступени производительности вентилятора
0xB1 (177) unsigned int v.3.4 и выше	VAV_level_2-8 – шаг давления в распределительной камере, соответствующий ступеням производительности вентилятора со 2 по 8

Таблица 1.15 (продолжение) - Переменные Modbus для конфигурирования

Адрес	Назначение
0xB2 (178) unsigned int (EEPROM) v.3.4 и выше	VavReg_pg — регулятор давления в распределительной камере - коэффициент пропорциональной составляющей, умноженный на 10, диапазон от 0 до 99.9 мВ/Па
0xB3 (179) unsigned int (EEPROM) v.3.4 и выше	VavReg_ig – регулятор давления в распределительной камере - коэффициент пропорциональности интегральной составляющей, обратная величина к постоянной времени интегрирования, умноженный на 10, диапазон от 0 до 99.9 мВ/Па·с
0xB4 (180) unsigned int (EEPROM) v.3.4 и выше	VavReg_dg – регулятор давления в распределительной камере - постоянная времени дифференцирования, умноженная на 10 диапазон от 0 до 99.9 мВ·с/Па
0xB5 (181) signed int (EEPROM) v.3.4 и выше	VavReg_DeadBand – регулятор давления в распределительной камере - зона нечувствительности, диапазон от 0 до 20 Па

1.30 Управление охладителем

Контроллер приточной установки Breezart может управлять охладителями следующих типов:

- фреоновый охладитель с дискретным управлением;
- водяной охладитель с аналоговым управлением 0-10 В (регулирование с помощью 3-ходового клапана);
 - охладитель с собственным контроллером.

Сконфигурировать работу охладителя можно с помощью программы Breezart Servise Utility. Настройки охладителя доступны со вкладки "Доп.секции" (см. рисунок).

Функциональный блок по управлению охладителем универсальный и позволяет задать следующие параметры:

- выбрать тип охладителя;
- выбрать входы и выходы контроллера для управления охладителем;
- включить/выключить контроль аварий каждого вида;
- включить/выключить работу дренажного насоса (при возникновении аварии);
- настроить таймер для работы компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) и таймер для насоса;
 - настроить параметры регулятора.

В качестве управляющих выходов могут быть использованы любые реле или симисторы.

Пользователь в процессе эксплуатации может самостоятельно, либо отключать охладитель, либо переводить его в режим АВТО. В режиме АВТО охладитель включается тогда, когда необходимо охлаждать подаваемый в помещение воздух. Решение принимается контроллером на основании показаний канального датчика

температуры (для водяного охладителя), либо комнатного термостата или термостата в вытяжном канале (для фреонового охладителя).



Внимание! Работа охладителя блокируется, если установлен режим "ЗИМА" для приточных установок с водяным калорифером (нагрева), или режим "Подогрев" для приточных установок с электрическим калорифером.

Фреоновый охладитель с дискретным управлением.

Для активации:

- выбрать тип охладителя "Фреоновый с дискр. управлен.";
- выбрать номер дискретного входа "КОМН. ТЕРМОСТАТ";
- активировать релейный выход "ВКЛ/ВЫКЛ" (поставить отметку напротив соответствующей надписи);
 - выбрать номер релейного выхода для управления ККБ "ВКЛ/ВЫКЛ";
- задать время таймера ККБ (минимальное время включенного или выключенного состояния компрессора ККБ);
- опционально можно активировать вход "АВАРИЯ ККБ" и выбрать номер дискретного входа (при размыкании контактов "АВАРИЯ ККБ" компрессор принудительно отключается и формируется соответствующая ошибка, которая может быть сброшена пользователем только вручную);
- опционально можно настроить вход "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" (см. ниже "Haстройка Аварии дренажа и дренажного насоса");
 - нажать кнопку "Сохранить".



Внимание! Для подключения ко входу "КОМН. ТЕРМОСТАТ" должен использоваться термостат, у которого выходные контакты размкнуты при температуре ниже уставки, и замкнуты при температуре выше уставки.

Водяной охладитель с аналоговым управлением 0-10 В

Для активации:

- выбрать тип охладителя "Водяной с аналоговым управл.";
- выбрать номер аналогового входа "ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХ.";
- выбрать номер аналогового выхода АНАЛОГ. ВЫХОД 0-10 В.";
- опционально можно активировать релейный выход "ВКЛ/ВЫКЛ" (поставить отметку напротив соответствующей надписи), и выбрать номер релейного выхода, который будет включаться от внутреннего логического сигнала "Охлаждение включено";
- опционально можно настроить вход "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" (см. ниже "Haстройка Аварии дренажа");
- настроить коэффициенты регулятора (значения по-умолчанию, после тестового запуска, коэффициенты можно подстроить для более оптимальной работы);
 - нажать кнопку "Сохранить".

Настройка Аварии дренажа и дренажного насоса

К контроллеру можно подключить дренажный насос со одним из следующих способов управления:

- дренажный насос не управляется контроллером (однако в этом случае также можно использовать дискретный вход "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" для контроля аварийного уровня воды);
- контроллер управляет дренажным насосом, который имеет собственный датчик уровня и включается автоматически, когда уровень воды достигнет опреде-

ленного уровня (в этом случае напряжение на дренажный насос подается постоянно, когда включен охладитель);

– дренажный насос не имеет собственного датчика уровня, уровень воды необходимо контролировать дополнительным датчиком и по его сигналу включать насос, в этом случае вход "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" используется как рабочий датчик уровня, по которому управляется дренажный насос, а ошибка АВАРИЯ ДРЕНАЖА формируется через время, задаваемое таймером "Таймер аварии дренажа".

Для настройки режимов работы дренажного насос и аварии дренажа в "Breezart Service Utility" на вкладке "Доп.секции" имеются следующие настройки:

- опция "Дискр.вход "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" активирует контроль аварии дренажа и позволяет выбрать номер дискретного входа, данный вход активировать необязательно (если нет датчика "АВАРИЯ ДРЕНАЖА");
- "Таймер аварии дренажа" задаёт время (задержку) через которое сформируется аварийное сообщение АВАРИЯ ДРЕНАЖА, данный таймер требуется для нормальной работы дренажного насоса, не имеющего собственного датчика уровня, после срабатывания датчика "Авария дренажа" включается насос, и если в течении времени, задаваемого таймером сигнал датчика не пропадет, то сформируется аварийное сообщение;
- "Таймер насоса" время, в течении которого должен проработать дренажный насос при пропадании аварийного сигнала на входе "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" (если этот вход активирован), либо после отключения охладителя (для случая, когда дренажный насос имеет свой датчик уровня и напряжение на него подается синхронно с включением охлаждения);
- опция "HACOC включать синхронно с ОХЛАЖДЕНИЕМ" должна быть включена, когда используется дренажный насос с собственным датчиком уровня, при активации этой опции, напряжение на дренажный насос подается тогда, когда включается охладитель, а снимается соответственно, когда охладитель отключается и по истечению времени "Таймер насоса".

Можно настроить опционально либо просто контроль входа "АВАРИЯ ДРЕ-НАЖА" (если требуется только формирование аварийного сообщения для индикации аварийного уровня), либо также можно активировать включение дренажного насоса. Дренажный насос включается сразу же после появления аварийного сигнала на входе "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" и работает пока сохраняется аварийный сигнал на этом входе, а выключается после пропадания аварийного сигнала "АВАРИЯ ДРЕНАЖА", и после того как истечёт время таймера "Таймер насоса". Время таймера отсчитывается от момента пропадания аварийного сигнала.

Аварийное сообщение сбрасывается автоматически после пропадания аварийного сигнала "АВАРИЯ ДРЕНАЖА".

Для настройки Аварии дренажа необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- выбрать один из типов охладителя (см.выше);
- активировать вход "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" и выбрать номер дискретного входа (аварийной ситуации соответствуют разомкнутые внешние контакты);
- установить время таймера "Таймер аварии дренажа", т.е. время после появления аварийного сигнала "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" через которое сформируется сообщение о данной аварии, если аварийное состояние входа сохранится;
- опционально, если требуется включать дренажный насос, то установить отметку в поле "Рел. выход НАСОС" и выбрать номер релейного или симисторноговыхода для управления включением насоса;

- если необходимо, чтобы питание на дренажный насос подавалось постоянно при включенном охлаждении, то необходимо установить опцию "HACOC включать синхронно с ОХЛАЖДЕНИЕМ". В этом случае необходимо, чтобы дренажный насос был оборудован собственным датчиком уровня воды. При активации данной опции также необходимо установить "Таймер насоса" (см. ниже);
- если активирован релейный выход "HACOC", то установить "Таймер насоса", т.е. время, которое должен проработать насос после пропадания аварийного сигнала на входе "АВАРИЯ ДРЕНАЖА", либо после отключения охладителя (для случая, когда дренажный насос имеет свой датчик уровня и напряжение на него подается синхронно с включением охлаждения);.

Охладитель с собственным контроллером.

Отличительной особенностью является то, что команда на включение охладителя подается при включении режима Охлаждение. Дальнейшее управление охладителем ведет внешний контроллер, однако вспомогательные входы/выходы можно также настроить.

Для активации:

- выбрать тип охладителя "С собственным контроллером";
- активировать релейный выход "ВКЛ/ВЫКЛ" (поставить отметку напротив соответствующей надписи);
 - выбрать номер релейного выхода "ВКЛ/ВЫКЛ";
- опционально можно активировать вход "АВАРИЯ ККБ" и выбрать номер дискретного входа (при размыкании контактов "АВАРИЯ ККБ" реле "ВКЛ/ВЫКЛ" принудительно отключается и формируется соответствующая ошибка, которая может быть сброшена пользователем только вручную);
- опционально можно настроить вход "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" (см. ниже "Настройка Аварии дренажа и дренажного насоса");
 - нажать кнопку "Сохранить".

Регистры Modbus

Ниже приведен набор регистров для конфигурирования секции охладителя. Секция охладителя активируется, если в регистр Cooler_Туре записать значение, отличное от нуля. Также в регистре Dev_Keys есть флаг (Bit 15), который позволяет пользователю в процессе работы изменять режим работы секции охладителя. В регистре State_1 имеется флаг Bit 2, показывающий текущий режим работы охладителя.

Таблица 1.16 - Переменные Modbus для конфигурирования охладителя

Адрес	Назначение	
Input Regist	Input Registers	
0x04 (04) unsigned int v.3.5 и выше	State_1 – Состояние устройства: слово 1 (битовое поле) Віt 0 — режим работы установки - Вентиляция (нагреватель и охладитель отключены) Віt 1 — режим работы установки - подогрев (вентиляция с подогревом воздуха) Віt 2 — режим работы установки - охлаждение (вентиляция с охлаждением воздуха)	

Таблица 1.16 (продолжение) - Переменные Modbus для конфигурирования

Адрес	Назначение
0x05 (05) unsigned int	Error_Code – Код текущей ошибки (см. также Приложение 1) Віt 14 – Авария охладителя (сбрасывается пользователем); Віt 15 – Авария дренажа.
Holding Reg	pisters
0x56 (86) unsigned int	Dev_Keys_0 – ключи устройства (опции), битовое поле: Віt 15 – режим работы охладителя: 0 - отключен, 1 - АВТО Примечание - Віt 15 используется в версии ПО v.3.5 и выше
0xC0 (192) unsigned int v.3.5 и выше	Cooler_Type – тип охладителя: 0 - охладитель в системе отсутствует; 1 - фреоновый охладитель (с дискретным управлением); 2 - водяной охладитель (с аналоговым управлением 0-10 В))
0xC1 (193) unsigned int v.3.5 и выше	Cooler_IO_Cfg — конфигурация входов/выходов для управления охладителем (битовое поле): Вit 0 — дискретный вход "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" присутствует в системе Вit 1 — дискретный вход "АВАРИЯ ККБ" (авария охладителя) присутствует в системе Вit 2 — релейный выход "ВКЛ/ВЫКЛ" присутствует в системе Вit 3 — релейный выход "НАСОС" присутствует в системе Бит, установленный в 1 свидетельствует о том, что данный вход или выход используется для управления охладителем. Биты с 4 по 15 не используются.
0xC2 (194) unsigned int v.3.5 и выше	Cooler_DI_Thermostat – номер дискретного входа (значение от 0 до 2) для под- ключения комнатного термостата
0xC3 (195) unsigned int v.3.5 и выше	Cooler_DI_DrainageErr – номер дискретного входа (значение от 0 до 2) для под- ключения датчика аварии дренажа "АВАРИЯ ДРЕНАЖА"
0xC4 (196) unsigned int v.3.5 и выше	Cooler_DI_CompressorErr – номер дискретного входа (значение от 0 до 2) для подключения цепей контроля исправности охладителя
0xC5 (197) unsigned int v.3.5 и выше	Cooler_AI_Temp – номер аналогового входа (значение 0 или 1) для контроля температуры воздуха на выходе установки (для работы регулятора водяного охладителя)
0xC6 (198) unsigned int v.3.5 и выше	Cooler_AO_Control – номер аналогового выхода 0-10 В (значение 0 или 1) для управления 3-ходовым клапаном водяного охладителя
0xC7 (199) unsigned int v.3.5 и выше	Cooler_DO_On – номер релейного или симисторного выхода (значение от 0 до 9) для управления вкл/выкл охладителя
0xC8 (200) unsigned int v.3.5 и выше	Cooler_DO_Pump – номер релейного или симисторного выхода (значение от 0 до 9) для управления дренажным насосом

Таблица 1.16 (продолжение) - Переменные Modbus для конфигурирования

Адрес	Назначение
0xC9 (201) unsigned int v.3.5 и выше	Cooler_Time_Compressor – таймер на минимальное время включенного или выключенного состояния компрессора
0xCA (202) unsigned int v.3.5 и выше	Cooler_Time_Pump – таймер на задержку выключения дренажного насоса, после пропадания аварийного сигнала на входе Cooler_DI_Drainage_Err
0xCB (203) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Reg_pg — регулятор температуры воздуха водяного охладителя - коэффициент пропорциональной составляющей, умноженный на 10, диапазон от 0 до 99.9 мВ/°С
0xCC (204) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Reg_ig — регулятор температуры воздуха водяного охладителя - коэффициент пропорциональности интегральной составляющей, обратная величина к постоянной времени интегрирования, умноженный на 10, диапазон от 0 до 99.9 мВ/°С·с
0xCD (205) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Reg_dg – регулятор температуры воздуха водяного охладителя - постоянная времени дифференцирования, умноженная на 10 диапазон от 0 до 99.9 мВ·мВ·с/°С
0xCE (206) signed int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Reg_DeadBand – регулятор температуры воздуха водяного охладителя - зона нечувствительности, диапазон от 0 до 20 °C
0xCF (207) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Timer_Drainage_Err – таймер на задержку формирования аварийного сообщения, после появления аварийного сигнала на входе Cooler_DI_Drainage_Err

1.31 Функциональный блок управления увлажнителем

Контроллер с функциональным блоком для управления увлажнителем является самостоятельным изделием, предназначенным исключительно для управления секцией увлажнения. Связь с контроллером приточной установки осуществляется через интерфейс Modbus RTU.

В увлажнителе может быть подключено один или два датчика влажности/ температуры. Один в самой секции увлажнителя, второй (опционально) в вытяжном канале для контроля влажности в помещении. Оба датчика подключаются к одному и тому же порту - Р1. Адреса устройств назначаются последовательно, для датчика в секции увлажнителя присваивается адрес, указанный в настройках порта Р1, а для дополнительно датчика в вытяжном канале адрес принмается на 1 больше.

Параметры порта Р1 для связи с датчиком влажности/температуры THD-DD1-T (настраивается через утилиту Breezart Service Utility):

– адрес

– количество устройств1 или 2;

– четность	нет;
– скорость, бит/с	9 600;
– стоп-бит, бит	1;
– цикл опроса, мс	1000;
– ожидание ответа, мс	100;
– число повторов	3.

В самом датчике по-умолчанию на заводе изготовителе установлены такие же параметры (адрес установлен в 1, скорость 9 600 бит/с, остальные параметры фиксированные). Чтобы на дополнительном датчике влажности (в вытяжном канале) установить адрес 2, необходимо проделать следующие действия:

- отключить питание датчика,
- отвинтить четыре винта и аккуратно отвести в сторону крышку, не повредив гибкий шлейф,
- на переключателе SW1 узкой отверткой установить адрес 2,
- установить крышку на место и затянуть винты.

Если оба датчика находятся в непосредственной близости от контроллера (в пределах досягаемости штатного кабеля связи), то оба датчика можно подключить "звездой" без применения каких либо согласующих резисторов. Если один из датчиков удален на значительное расстояние, то для него необходимо по месту установки датчика установить распределительную коробку, в которой параллельно клеммам "A" и "B" установить согласующий резистор 120 Ом (например типа MF-0.25-120R или C2-33-0.25-120 Ом±5%).

Управление смачиванием наполнителя увлажнителя

В прямоточных увлажнителях вода на наполнитель подается всегда, когда включен увлажнитель (запущен в работу). Если срабатывает аварийный датчик уровня воды в поддоне, то подача воды прекращается и формируется сообщение об ошибке. При восстановлении нормального уровня воды, сообщение об ошибке снимается автоматически, а подача воды возобновляется через 30 с (выдерживается пауза, чтобы поддон опорожнился).

В увлажнителях с рециркуляцией воды необходимый уровень воды в поддоне поддерживается на нужном уровне при помощи датчика рабочего уровня воды. При срабатывании датчика рабочего уровня подача воды прекращается, подача воды возобновляется через 15 с после пропадания сигнала от датчика рабочего уровня (пауза делается для предотвращения частого включния/выключения клапана подачи воды). При срабатывани датчика аварийного уровня воды, подача воды прекращается, и открывается клапан для слива воды в дренаж. Слив воды в дренаж прекращается, когда пропадает сигнал об аварийном уровне воды.

Циркуляционный насос включен всегда, когда включен увлажнитель (запущен в работу).

При отключении увлажнителя, вода из поддона откачивается. Для этого клапан подачи воды на наполнитель перекрывается, а клапан слива воды в дренаж открывается. Откачка воды длится время, которое задается в параметрах при помощи утилиты Breezart Service Utility. Также условием отключения откачки воды является отсутствие сигналов о срабатывании рабочего и аварийного датчиков уровня.

В процессе работы увлажнителя также проводится периодическая полная откачка воды из поддона во избежание размножения бактерий. Период времени,

через который осуществляется откачка воды, задается в параметрах при помощи утилиты Breezart Service Utility.

Для обновления воды в поддоне, также параллельно клапану слива в дренаж должен быть предусмотрен перепускной вентиль, настроенный таким образом, чтобы часть воды всегда сливалась в дренаж.

2 Modbus RTU

2.1 Связь с контроллером по протоколу Modbus RTU Slave

Все регистры поделены на две группы - Input Registers и Holding Registers. Также контроллер поддерживает работу с битами - Discrete Inputs и Coils.

Input Registers (здесь сокращенно MBIR - Modbus Input Registers) доступны только на чтение и не могут быть изменены.

Holding Registers (здесь сокращенно MBHR - Modbus Holding Registers) доступны на запись и чтение. Данная группа регистров используется для управления приточной установкой и для задания параметров. Часть адресного пространства Holding Registers зеркализируется в EEPROM (регистры, начиная с адреса 0x30).

Контроллер поддерживает следующие запросы Modbus RTU:

- ReadInputRegisters (0x04);
- ReadHoldingRegisters (0x03);
- WriteSingleRegister (0x06);
- WriteMultipleRegisters (0x10).

Формат запросов и ответов в соответствии с "MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION. V1.1b" (www.modbus-ida.org).

Контроллер выпускается в двух модификациях:

- для приточных установок с электрическим калорифером;
- для приточных установок с водяным калорифером.

В большей части карта регистров этих модификаций совпадает, а отличия помечены специальными значками. Регистры или биты регистров, имеющие отношение к контроллеру для приточных установок с водяным калорифером помечены значком - • значок для приточных установок с электрическим калорифером - Регистры, не помеченные этими значками, относятся к обоим модификациям.

По мере развития контроллера появляются новые регистры, чтобы их выделить из общего списка - в таблице для них указана версия встроенной программы контроллера, начиная с которой данный регистр появился. Если для регистра не указана версия программы, то он действителен для всех версий.

2.2 Input Registers

Таблица 2.1 - Input Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x00 (00) 16 bit (8+8)	Dev_Type - Старший байт - тип устройства (аппаратное исполнение), младший байт - подтип (модификация): Тип: 1 - «Breezart» RCCU 2.2 2 - «Breezart» RCCU 2.3 RCCU 2.4 Подтип: 1 - приточная установка с электрическим калорифером 2 - приточная установка с водяным калорифером 3 - увлажнитель 4 - управление кондиционерами

Таблица 2.1 (продолжение) - Input Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x01 (01) 16 bit (8+8)	Firmware_Ver - Версия встроенной программы Пример: 0x0301 - версия 3.1
0x02 (02) unsigned int v.3.2 и выше	Adv_Hardware - Дополнительное установленное оборудование (битовое поле) Bit 0 — Контроллер оборудован дополнительной платой энергонезависимых часов реального времени RTC (позволяет вести часы и календарь при отключенном питании приточной установки) Bit 2 Bit 15 - резерв
0x03 (03) unsigned int	 State_0 – Состояние устройства: слово 0 (битовое поле) Bit 0 – установка включена (1) / выключена (0) Bit 1 – переход к состоянию, указанному в «Bit 0» Bit 2 – № режим защиты от замораживания калорифера
0x04 (04) unsigned int v.3.5 и выше	State_1 – Состояние устройства: слово 1 (битовое поле) Bit 0 – режим работы установки - Вентиляция (нагреватель и охладитель отключены) Bit 1 – режим работы установки - подогрев (вентиляция с подогревом воздуха) Bit 2 – режим работы установки - охлаждение (вентиляция с охлаждением воздуха) Bit 3 – увлажнение (дополнительно к другим режимам) Bit 4 Bit 15 - резерв

Таблица 2.1 (продолжение) - Input Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x05 (05)	Error_Code_0 – Код текущей ошибки (см. также Приложение 1)
unsigned int	Bit 0 – неисправность в цепи датчика температуры канала 0 (обрыв или КЗ)
	Bit 1 – неисправность в цепи датчика температуры канала 1 (обрыв или КЗ)
	Bit 2 – неисправность в цепи датчика температуры канала 2 (внутренний датчик температуры)
	Bit 3 – неисправность датчика давления (формируется, при считывании с датчика кода АЦП, соответствующего абсолютному максимуму кода АЦП)
	Bit 4 — неисправность в цепи канала аналогового вывода 0 (возможно КЗ в цепи нагрузки, или подключена нагрузка несоответствующего сопротивления)
	Bit 5 – неисправность в цепи канала аналогового вывода 1
	Bit 6 – ошибка чтения цифрового датчика по Modbus (устройство 0)
	Bit 7 – ошибка чтения цифрового датчика по Modbus (устройство 1) Bit 8 – ошибка (неисправность) в увлажнителе (кроме аварии дренажа и перегрева)
	Bit 9 – • W • ХОЛОДНАЯ ВОДА формируется при установленном режиме ЗИМА, если температура обратной воды в калори-
	фере меньше 12 °C (возможно отключено ГВС и нужно переключиться в режим ЛЕТО)
	Bit 10 – загрязнен фильтр (сбрасывается пользователем)
	Bit 11 – получен сигнал ПОЖАР от внешнего прибора приёмно-контрольного пожарного (сбрасывается пользователем)
	Bit 12 — • W • УГРОЗА ЗАМОРАЖИВАНИЯ - сработал капилярный датчик обмерзания калорифера или температура воды в калорифере, измеренная датчиком температуры обратной
	воды, ниже 5 °С (сбрасывается пользователем)
	Bit 13 — — ПЕРЕГРЕВ, включена защитная продувка - сработал дискретный датчик перегрева на входе DI0, либо температура, измеренная аналоговым датчиком температуры канала AI1 (доп. канал) выше порога, заданного в регистре Tsens1_Mode Сбрасывается пользователем
	Вit 14 — авария охладителя (для приточных установок, оборудованных секцией охлаждения) - сбрасывается пользователем
	невозможно получить на выходе заданную влажность (для контроллера увлажнителя, не является ошибкой)
	Bit 15 – авария дренажа, сбрасывается пользователем
0x06 (06) unsigned int v.3.8 и выше	Error_Code_1 – Код текущей ошибки (см. также Приложение 1) Віt 0 – флаг объединенной аварии (контролируется по состоянию дискретного входа DI1) - сбрасывается пользователем Віt 1 – неисправность вентилятора, контролируемая по перепаду
	давления на фильтре Bit 2 Bit 15 - резерв

Таблица 2.1 (продолжение) - Input Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x07 (07) unsigned int v.3.8 и выше	Reset_Status – диагностический, код определяющий причину сброса микроконтроллера ATmega (регистр MCUSR микроконтроллера)
0x08 (08) signed int	TSens_Temp_0 – Канал AI0 аналогового ввода температуры Значение в (°C x 10)
0x09 (09) signed int	TSens_Temp_1 – Канал AI1 аналогового ввода температуры Значение в (°C x 10)
0x0A (10) signed int	TSens_Temp_3 – Канал AI2 аналогового ввода температуры (датчик внутри оболочки контроллера). Значение в (°C x 10)
0x0C (12) unsigned int	AO_mV_0 – Канал AO0 аналогового вывода 0-10В Текущее напряжение в мВ, измеренное на выходных клеммах. Это реальное напряжение, которое может отличаться от заданного (например из-за замыкания выходных линий в нагрузке)
0x0D (13) unsigned int	AO_mV_1 – Канал АО1 аналогового вывода 0-10В Текущее напряжение в мВ, измеренное на выходных клеммах. Это реальное напряжение, которое может отличаться от заданного (например из-за замыкания выходных линий в нагрузке)
0x0E (14) signed int	PSens_Pa – Канал измерения перепада давления, значение в Па
0x0F (15) signed int	Filter_Proc – Степень загрязненности фильтра в процентах по отношению к установленному порогу защитного отключения
0x10 (16) unsigned int	DInputs – Слово состояния каналов дискретного ввода (битовое поле): Віt 0 – Канал DI0 (термостат – Н3 датчик перегрева в области нагревателя, Н3 термостат угрозы замерзания водяного калорифера)
	Bit 1 – Канал DI1 (фильтр – НЗ датчик засоренности фильтра) Bit 2 – Канал DI2 (пожар – НЗ сигнал от ППКП, либо вход для подключения дистанционного управления внешним "сухим контактом") Bits from 3 to 15 are not used
0x11 (17) unsigned int	Оиtputs – Слово состояния (контрольное) каналов дискретного вывода (битовое поле): Віt 0 – Канал DO0 (магнитный пускатель) Віt 1 – Канал DO1 (ТЭН 3, циркуляционный насос) Віt 2 – Канал DO2 (ТЭН 4) Віt 3 – Канал DO3 (вентилятор скорость 1) Віt 4 – Канал DO4 (вентилятор скорость 2) Віt 5 – Канал DO5 (вентилятор скорость 3) Віt 6 – Канал DO6 (реле «прочие устройства») Віt 7 – Канал DO7 (резерв) Віt 8 – Канал DO8 (ТЭН 1 - симисторный выход) Віt 9 – Канал DO9 (ТЭН 2 - симисторный выход)

Таблица 2.1 (продолжение) - Input Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x14 (20) unsigned int	TSens_Code_0 – Канал Al0 аналогового ввода температуры Значение в коде АЦП
0x15 (21) unsigned int	TSens_Code_1 – Канал AI1 аналогового ввода температуры Значение в коде АЦП
0x16 (22) unsigned int	TSens_Code_2 – Канал AI2 аналогового ввода температуры (датчик внутри оболочки контроллера). Значение в коде АЦП
0x18 (24) signed int	PSens_Code – Канал давления, значение в коде АЦП
0x19 (25) signed int	Filter_Resource – Ресурс фильтра до замены в часах
0x1A (26) unsigned int	Fan_State – Текущая скорость вентилятора. Значения: 0 - отключен; 1 3 – в режиме с дискретным управлением вентилятором; 1 8 – в режиме с аналоговым 0-10 В управлением вентилятором
0x1B (27) unsigned int	Task_Active – номер текущей активной задачи планировщика. Значения: от 0 до 6, либо 255, если нет активных задач
0x1C (28) signed int v.3.6 и выше	Cmin_Auto - Текущее значение внутренней константы автоподстройки нуля датчика давления (в кодах АЦП)
0x20 (32) unsigned int	Err_Mask_0 – Маска последней зафиксированной аварии слово 0
0x21 (33) unsigned int	Err_Mask_1 – Маска последней зафиксированной аварии слово 1 (всегда 0x0000 - резерв)
0x22 (34) unsigned int	Err_Day – День (с момента включения), когда была зафиксирована авария
0x23 (35) unsigned int struct min_hour {unsigned char min; unsigned char hour;}	Err_Time_Min (мл. байт) – Минуты Err_Time_Hour (ст. байт) – Часы Показания часов реального времени, когда была зафиксирована авария
0x24 (36) unsigned int	Err_State – Регистр состояний State_0 на момент, когда была зафиксирована авария
0x25 (37) signed int	Err_TSens_0 – Показания воздушного датчика температуры на момент аварии, ^o C x 10
0x26 (38) signed int	Err_TSens_1 – Показания водяного датчика температуры на момент аварии, °C x 10
0x27 (39) unsigned int	Err_AO_0 – Значение на аналоговом выходе 0 (управление трехходовым клапаном) на момент аварии в мВ (фиксируется реальное значение на выходных зажимах)

Таблица 2.1 (продолжение) - Input Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x28 (40) unsigned int	Err_AO_1 – Значение на аналоговом выходе 1 на момент аварии в мВ (фиксируется реальное значение на выходных зажимах)
0x29 (41) unsigned int	Err_Dinputs – Маска дискретных входов на момент аварии
0x2A (42) unsigned int	Err_DOutputs – Маска дискретных выходов на момент аварии
0x2B (43) unsigned int	Err_Dev_Control – Битовая маска управления устройством (см. Dev_Control_0) на момент аварии
0x2C (44) signed int	Err_Temp_Target – Температура-задание на момент аварии
0x2D (45) unsigned int	Err_Fan_Target – Задание вентилятора на момент аварии
0x2E (46) unsigned int	Err_Fan_State – Состояние вентилятора на момент аварии
0x30 (48) unsigned int	Humidifier_Hum_0 – Относительная влажности воздуха на выходе из увлажнителя, полученная из контроллера секции увлажнения, значение в (% x 10)
0x31 (49) signed int	Humidifier_Temp_0 – Температура воздуха на выходе из увлажнителя, полученная из контроллера секции увлажнения, значение в (°C х 10)
0x32 (50) unsigned int	Humidifier_Hum_1 – Относительная влажности воздуха в вытяжном канале, полученная из контроллера секции увлажнения, значение в (% x 10)
0x33 (51) signed int	Humidifier_Temp_1 – Температура воздуха в вытяжном канале, полученная из контроллера секции увлажнения, значение в (°C х 10)

2.3 Holding Registers

Регистры, помеченные "EEPROM", зеркализируются в энергонезависимой памяти в фоновом режиме. Запись в EEPROM ведется только для тех переменных, которые изменились, то есть если была запись в Holding Register, но значение не изменилось, то запись в EEPROM не выполняется. Количество циклов записи в EEPROM для каждой переменной ограничено 10^5 циклов.

Таблица 2.2 - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x02 (02) unsigned int	Error_Ack_0 - Квитирование аварий Биты соответствуют Input Register 0x05 (Error_Code_0). Для квитирования всех текущих аварий - записать 0xFFFF
0x03 (03) unsigned int v.3.8 и выше	Error_Ack_1 - Квитирование аварий Биты соответствуют Input Register 0x06 (Error_Code_1). Для квитирования всех текущих аварий - записать 0xFFFF
0x04 (04) struct min_hour {unsigned char min; unsigned char hour;}	Time_Min (мл. байт) – Внутренние часы – минуты (059) Time_Hour (ст. байт) – Внутренние часы – часы (023)
0x05 (05) struct sec_dow {unsigned char sec; unsigned char dow;}	Time_Sec (мл. байт) – Внутренние часы – секунды (059) Time_DOW (ст. байт) – Внутренние часы – день недели (17)
0x06 (06) unsigned int	Time_Day – Внутренние часы – день (065535), считает дни с момента включения установки
0x07 (07) struct sec_dow {unsigned char date; unsigned char month;} v.3.2 и выше	Тime_Date (мл. байт) – дата (день месяца) (131) Time_Month (ст. байт) – месяц (112) Данные параметры актуальны при наличии дополнительной платы часов реального времени RTC
0x08 (08) unsigned int v.3.2 и выше	Time_Year – год Данный параметр актуален при наличии дополнительной платы часов реального времени RTC
0x09 (09) unsigned int v.3.2 и выше	Special_Mode – Специальный режим работы контроллера 0 – отключен (нормальная работа по заданному алгоритму) 1 – режим прямого управления выходами - встроенный алгоритм и обработка ошибок отключается, с помощью регистров возможно прямое управление дискретными и аналоговыми выхо дами

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x0A (10) unsigned int v.3.2 и выше	Ооитритs_Direct — Управление дискретными выходами в режиме прямого управления (битовое поле): Віт 0 — Канал DO0 (магнитный пускатель) Віт 1 — Канал DO1 (ТЭН 3, циркуляционный насос) Віт 2 — Канал DO2 (ТЭН 4) Віт 3 — Канал DO3 (вентилятор скорость 1) Віт 4 — Канал DO4 (вентилятор скорость 2) Віт 5 — Канал DO5 (вентилятор скорость 3) Віт 6 — Канал DO6 (реле «прочие устройства»)) Віт 7 — Канал DO7 (резерв) Віт 8 — Канал DO8 (ТЭН 1 - симисторный выход) Віт 9 — Канал DO9 (ТЭН 2 - симисторный выход)
0x0B (11) unsigned int v.3.2 и выше	AO_Direct_mV_0 – Напряжение в мВ для записи в канал аналогового вывода AO0 в режиме прямого управления
0x0C (12) unsigned int v.3.2 и выше	AO_Direct_mV_0 – Напряжение в мВ для записи в канал аналогового вывода АО1 в режиме прямого управления
0x0E (14) - мл. 0x0F (15) - ст. unsigned long v.3.2 и выше	Energy_WH – Энергия, в Вт·ч, накопленная путём подсчёта времени включенного состояния нагревателей и вентилятора
0x30 (48) unsigned int (EEPROM)	Err_Mask_0 – Маска последней зафиксированной аварии слово 0
0x31 (49) unsigned int (EEPROM)	Err_Mask_1 – Маска последней зафиксированной аварии слово 1
0x32 (50) unsigned int (EEPROM)	Err_Day – День (с момента включения), когда была зафиксирована авария
0x33 (51) unsigned int struct min_hour {unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM)	Err_Time_Min (мл. байт) – Минуты Err_Time_Hour (ст. байт) – Часы Показания часов реального времени, когда была зафиксирована авария
0x34 (52) unsigned int (EEPROM)	Err_State – Регистр состояний State_0 на момент, когда была зафиксирована авария

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x35 (53) signed int (EEPROM)	Err_TSens_0 – Показания воздушного датчика температуры на момент аварии, ^o C x 10
0x36 (54) signed int (EEPROM)	Err_TSens_1 – Показания водяного датчика температуры на момент аварии, °C x 10
0x37 (55) unsigned int (EEPROM)	Err_AO_0 – Значение на аналоговом выходе 0 (управление трехходовым клапаном) на момент аварии в мВ (фиксируется реальное значение на выходных зажимах)
0x38 (56) unsigned int (EEPROM)	Err_AO_1 – Значение на аналоговом выходе 1 на момент аварии в мВ (фиксируется реальное значение на выходных зажимах)
0x39 (57) unsigned int (EEPROM)	Err_DInputs – Маска дискретных входов на момент аварии
0x3A (58) unsigned int (EEPROM)	Err_DOutputs – Маска дискретных выходов на момент аварии
0x3B (59) unsigned int (EEPROM)	Err_Dev_Control – Битовая маска управления устройством (см. Dev_Control_0) на момент аварии
0x3C (60) signed int (EEPROM)	Err_Temp_Target – Температура-задание на момент аварии
0x3D (61) unsigned int (EEPROM)	Err_Fan_Target – Задание вентилятора на момент аварии
0x3E (62) unsigned int (EEPROM)	Err_Fan_State – Состояние вентилятора на момент аварии
0x50 (80) signed int (EEPROM)	TSens_ZCal_0 – канал аналогового ввода AI0 калибровочная константа (смещение нуля) значение в ^о С х 10
0x51 (81) signed int (EEPROM)	TSens_ZCal_1 – канал аналогового ввода AI1 калибровочная константа (смещение нуля) значение в ^о С х 10
0x52 (82) signed int (EEPROM)	TSens_ZCal_2 – канал аналогового ввода Al2 (внутренний датчик) калибровочная константа (смещение нуля) значение в ^о С х 10

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x53 (83) signed int (EEPROM) v.3.1 и выше	PSens_ZPerc_Pa - перепад давления на фильтре, соответствующий 0 % загрязненности для нового фильтра при включенной максимальной ско рости вентилятора, значение в Па
0x54 (84) signed int (EEPROM)	PSens_ZCal – калибровочное значение, соответствующее 0 Па, значение в коде АЦП
0x55 (85) signed int (EEPROM)	PSens_Lim_Pa – перепад давления на фильтре, соответствующий 100 % загрязненности, значение в Па. При достижении этого значения установка отключается
Ox56 (86) unsigned int (EEPROM)	 Dev_Keys_0 - ключи устройства (опции), битовое поле: Bit 0 - ₩ режим 0-3ИМА, 1-ЛЕТО

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x57 (87)	Dev_Keys_1 – ключи устройства (опции) - битовое поле
unsigned int (EEPROM)	Bit 0 – отключать (1) реле, управляющее воздушным клапаном и прочими устройствами на момент переключения реле скорости вентилятора (150 мс до переключения реле скоростей и 20 мс после переключения)
	Bit 1 — активировать управление реле вытяжного вентилятора, реле вытяжного вентилятора включается/выключается синхронно с включением/выключением приточного вентилятора (номер реле задается параметром DoExhaustFan 0xA7)
	Bit 2 – активировать автоматическую подстройку нуля датчика давления (выполняется каждые 60 с при отключенном вентиляторе)
	Bit 3 – активация реле ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВЫХОД АВАРИЯ (только для контролллеров секция охлаждения и увлажнения)
	Bit 4 – режим работы секции увлажнения 0 - Увлажнение отключено, 1 - ABTO
	Bit 5 – использовать (1) вход DI1 для контроля сводной аварии Bit 6 – контролировать исправность вентилятора по перепаду давления на фильтре
	Примечание - бит 0 реализован в версии ПО начиная с 3.4 (в более ранних версиях отключение выполняется всегда); Бит 1 реализован в версии ПО начиная с 3.5; Бит 2 реализован в версии ПО начиная с 3.6; Бит 3 и 4 реализован в версии ПО начиная с 3.8 Биты 5 и 6 реализованы в версии ПО начиная с 3.9 Биты со 7 по 15 не используются
0x58 (88) unsigned int (EEPROM)	AirReg_Term – регулятор температуры воздуха - цикл работы регулятора, диапазон от 1 до 600 с
0x59 (89) unsigned int (EEPROM)	AirReg_pg – регулятор температуры воздуха - коэффициент усиления пропорциональной составляющей ■ W ■ - диапазон от 0 до 9999 мВ/°С ■ E ■ - диапазон от 0 до 99 %/°С
0x5A (90) unsigned int (EEPROM)	AirReg_ig — регулятор температуры воздуха - коэффициент пропорциональности интегральной составляющей, обратная величина к постоянной времени интегрирования - W умноженный на 10, диапазон от 0 до 99.9 мВ/°С⋅с
0x5B (91) signed int (EEPROM)	AirReg_DeadBand – регулятор температуры воздуха - зона нечувствительности, ^о С х 10 (диапазон от 0 до 5.0 °С)
0x5C (92) unsigned int (EEPROM)	AirReg_dg — • W • регулятор температуры воздуха - постоянная времени дифференцирования, диапазон от 0 до 9 999 мВ·с/°С

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x5D (93) unsigned int (EEPROM)	WaterReg_Term – ▶ ₩ - регулятор температуры обратной воды - цикл работы регулятора, диапазон от 1 до 600 с
0x5E (94) unsigned int (EEPROM)	WaterReg_pg — • W • регулятор температуры обратной воды - коэффициент усиления пропорциональной составляющей, диапазон от 0 до 9999 мВ/°C
0x5F (95) unsigned int (EEPROM)	WaterReg_ig — • W • регулятор температуры обратной воды - коэффициент пропорциональности интегральной составляющей, обратная величина к постоянной времени интегрирования, умноженный на 10, диапазон от 0 до 99.9 мВ/°С⋅с
0x60 (96) signed int (EEPROM)	WaterReg_DeadBand — • ₩ • регулятор температуры обратной воды - зона нечувствительности, ^о С х 10 (значение больше или равно 0)
0x61 (97) unsigned int (EEPROM)	WaterReg_dg — • W • регулятор температуры обратной воды - постоянная времени дифференцирования, диапазон от 0 до 9 999 мВ·с/°С
0x62 (98) unsigned int (EEPROM)	Valve_Time — • W • время полного хода 3-х (2-х) ходового клапана смесительного узла из одного крайнего положения в другое, диапазон от 1 до 1200 с
0x63 (99) unsigned int (EEPROM)	Gate_Time – время открытия воздушной заслонки, с (на настоящее время данный параметр не используется)
0x64 (100) signed int (EEPROM)	Filter_Resource – Ресурс фильтра до замены в часах
0x65 (101) unsigned int (EEPROM)	Fan_Max_AO – Напряжение на аналоговом выходе в мВ соответствующее максимальной скорости вентилятора. Напряжение для установки скорости будет линейно апроксимировано в диапазоне от Fan_Min_AO до Fan_Max_AO
0x66 (102) unsigned int (EEPROM)	Dev_Control_0 — Управление устройством (битовое поле) сбрасывается в 0 при включении питания, либо, если включено автоматическое восстановление (см. Dev_Keys_0), то восстанавливается состояние до отключения питания: Bit 0 — включить установку (1) <i>Bit 1 Bit 15 - не используются</i>
0x67 (103) signed int (EEPROM)	Temp_Target – температура-задание для регулятора температуры воздуха на выходе установки в ^о С х 10. Значение от 50 (150) до 300
0x68 (104) unsigned int (EEPROM)	Fan_Target – скорость вентилятора - задание Значения: 1 3 – в режиме с дискретным управлением вентилятором; 1 8 – в режиме с аналоговым 0-10 В управлением вентилятором

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x69 (105) unsigned int (EEPROM) v.3.1 и выше	Fan_Min_AO – Напряжение на аналоговом выходе в мВ соответствующее нулевой скорости вентилятора. Напряжение для установки скорости будет линейно апроксимировано в диапазоне от Fan_Min_AO до Fan_Max_AO
0x6A (106) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Remote_C_Mode - режим работы внешнего (дистанционного) управления: 0 - отключено (местное управление с пульта); 1 - внешнее управление (управление с пульта заблокировано); 2 - совместное управление (включить установку можно с пульта и/или внешним "сухим контактом", отключить можно, если отключить на обоих) 3 - внешняя блокировка включения установки (управление установкой с пульта только при разрешающем сигнале внешнего "сухого контакта"). Данные режимы действуют, если установлен Bit 9 регистра Dev_Keys_0
0x6B (107) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Remote_Timer_Off – минимальное время в выключенном состоянии после выключения внешним "сухим контактом" (0 - таймер отключен), мин
0x6C (108) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Remote_Timer_On – минимальное время во включенном состоянии после включения внешним "сухим контактом" (0 - таймер отключен), мин
0x6D (109) unsigned int (EEPROM) v.3.6 и выше	Drive_Type — • W • Тип управления электроприводом 2-х, 3-х ходового клапана смесительного узла: 0 - аналоговое управление 0-10В, 1 - импульсное управление Вперед/Назад симисторами
0x6E (14) - мл. 0x6F (15) - ст. unsigned long v.3.2 и выше	Energy_WH_Hold — Р Энергия, в Вт·ч, накопленная путём подсчёта времени включенного состояния нагревателей и вентилятора Примечание - данный регистр является служебным и предназначен для периодического сохранения накопленной энергии в энеронезависимой памяти. Чтобы обнулить накопления - необходимо записать 0 в регистр Energy_WH (0x0E)
0x70 (112) struct min_hour {unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM)	Task_Begin_0 – Планировщик - задание 0 - время начала Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x71 (113) struct min_hour {unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM)	Task_End_0 – Планировщик - задание 0 - время окончания Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x72 (114) signed int (EEPROM)	Task_Temp_0 – Планировщик - задание 0 - температура в ^о С (15 30)

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x73 (115) struct min_hour { unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM)	Task_Begin_1 — Планировщик - задание 1 - время начала Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x74 (116) struct min_hour { unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM)	Task_End_1 — Планировщик - задание 1 - время окончания Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x75 (117) signed int (EEPROM)	Таsk_Temp_1 — Планировщик - задание 1 - температура в ^о С (15 30)
0x76 (118) struct min_hour {unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM)	Task_Begin_2 – Планировщик - задание 2 - время начала Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x77 (119) struct min_hour {unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM)	Task_End_2 – Планировщик - задание 2 - время окончания Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x78 (120) signed int (EEPROM)	Таsk_Temp_2 – Планировщик - задание 2 - температура в ^о С (15 30)
0x79 (121) struct min_hour {unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM)	Task_Begin_3 – Планировщик - задание 3 - время начала Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x7A (122) struct min_hour {unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM)	Task_End_3 – Планировщик - задание 3 - время окончания Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x7B (123) signed int (EEPROM)	Task_Temp_3 – Планировщик - задание 3 - температура в ^о С (15 30)
0x7C (124) unsigned int (EEPROM)	P1_Wait – Время ожидания ответа после отправки запроса до получения всего ответа (в режиме Master, Порт 1), мс

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x7D (125) unsigned int (EEPROM)	P1_Cycle – Период отправки запросов в режиме Master (Порт 1), мс
0x7E (126) unsigned int (EEPROM) v.3.6 и выше	P1_Slave_Num – Количество устройств Slave на шине Modbus, адреса устройств распределяются последовательно начиная с P1_Addr (0x8D), все устройства должны быть одного типа, указанного в P1_Mode (0x8C)
0x80 (128) unsigned int (EEPROM)	TSens_Type_0 – тип датчика температуры канала 0: 0 - TG K330 (REGIN) 1 - датчик на основе термистора B57871S0103F001 (Epcos) включенного параллельно с резистором 10 К 2 - датчик на основе термистора B57871S0103F001 (Epcos) включенного
0x81 (129)	параллельно с резистором 10 K, последовательно с ними включен резистор 5 кОм ТSens_Type_1 – тип датчика температуры канала 1:
unsigned int (EEPROM)	Типы датчиков аналогично каналу 0
0x82 (130) unsigned int (EEPROM)	TSens_Type_2 – тип датчика температуры канала 2: Типы датчиков аналогично каналу 0 (должен быть всегда установлен в 1)
0x84 (132) unsigned int (EEPROM)	Task_DOW_0 — Планировщик - задание 0 - день недели 0 - не включать 17 - включать в указанный день недели 8 - включать в рабочие дни (с понедельника по пятницу) 9 - включать ежедневно
0x85 (133) unsigned int (EEPROM)	Task_Fan_0 – Планировщик - задание 0 - скорость вентилятора Значения: 1 3 – в режиме с дискретным управлением вентилятором; 1 8 – в режиме с аналоговым 0-10 В управлением вентилятором
0x86 (134) unsigned int (EEPROM)	Task_DOW_1 – Планировщик - задание 1 - день недели Значения аналогично Task_DOW_0
0x87 (135) unsigned int (EEPROM)	Тask_Fan_1 – Планировщик - задание 1 - скорость вентилятора Значения: 1 3 – в режиме с дискретным управлением вентилятором; 1 8 – в режиме с аналоговым 0-10 В управлением вентилятором
0x88 (136) unsigned int (EEPROM)	Task_DOW_2 – Планировщик - задание 2 - день недели Значения аналогично Task_DOW_0
0x89 (137) unsigned int (EEPROM)	Task_Fan_2 – Планировщик - задание 2 - скорость вентилятора Значения: 1 3 – в режиме с дискретным управлением вентилятором; 1 8 – в режиме с аналоговым 0-10 В управлением вентилятором

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x8A (138) unsigned int (EEPROM)	Task_DOW_3 – Планировщик - задание 3 - день недели Значения аналогично Task_DOW_0
0x8B (139) unsigned int (EEPROM)	Task_Fan_3 – Планировщик - задание 3 - скорость вентилятора Значения: 1 3 – в режиме с дискретным управлением вентилятором; 1 8 – в режиме с аналоговым 0-10 В управлением вентилятором
0x8C (140) unsigned int (EEPROM)	P1_Mode – Режим работы Порта 1: 0x00 - Modbus RTU Slave 0x81 - Modbus RTU Master - управление пультом Zentec 0x82 - Modbus RTU Master - опрос датчика влажности/температуры типа THD-xxx-T (реализовано в версиях ПО контроллера для управления увлажнителем) 0x83 - Modbus RTU Master - управление увлажнителем с контроллером Breezart
0x8D (141) unsigned int (EEPROM)	P1_Addr – В режиме Master - адрес контроллера в сети при работе через Порт 1 (1 247). В режиме Slave - начальный адрес ведомого устройства (1 247), остальные адреса распределяются последовательно по количеству устройств
0x8E (142) unsigned int (EEPROM)	Р1_Rate — Скорость обмена через Порт1 бит/с 0 - 1200 1 - 2400 2 - 4800 3 - 9600 4 - 19200 5 - 38400 6 - 115200 7 - 250000 8 - 500000 9 - 1000000
0x8F (143) unsigned int (EEPROM)	P1_StopB — Количество Stop-битов (Порт 1) 1 - 1 бит 2 - 2 бита остальные значения недопустимы
0x90 (144) unsigned int (EEPOM)	P1_EvenB — Бит контроля четности (Порт 1) 0 - нет 1 - недопустимое значение 2 - четность 3 - нечетность 4255 - недопустимые значения
0x91 (145) unsigned int (EEPROM)	P1_Nbb_Repeat – Количество повторов (в режиме Master, Порт 1). Значения от 0 до 10

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x92 (146) struct min_hour {unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM) v.3.2 и выше	Task_Begin_4 – Планировщик - задание 4 - время начала Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x93 (147) struct min_hour { unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM) v.3.2 и выше	Task_End_4 – Планировщик - задание 4 - время окончания Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x94 (148) signed int (EEPROM) v.3.2 и выше	Task_Temp_4 – Планировщик - задание 4 - температура в ^о С (15 30)
0x95 (149) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Тask_DOW_4 — Планировщик - задание 4 - день недели 0 - не включать 17 - включать в указанный день недели 8 - включать в рабочие дни (с понедельника по пятницу) 9 - включать ежедневно
0x96 (150) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Task_Fan_4 — Планировщик - задание 4 - скорость вентилятора Значения: 1 3 — в режиме с дискретным управлением вентилятором; 1 8 — в режиме с аналоговым 0-10 В управлением вентилятором
0x97 (151) struct min_hour { unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM) v.3.2 и выше	Task_Begin_5 – Планировщик - задание 5 - время начала Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x98 (152) struct min_hour { unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM) v.3.2 и выше	Task_End_5 – Планировщик - задание 5 - время окончания Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x99 (153) signed int (EEPROM) v.3.2 и выше	Таsk_Temp_5 – Планировщик - задание 5 - температура в ^о С (15 30)

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0x9A (154) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Task_DOW_5 – Планировщик - задание 5 - день недели 0 - не включать 17 - включать в указанный день недели 8 - включать в рабочие дни (с понедельника по пятницу) 9 - включать ежедневно
0x9B (155) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Тask_Fan_5 – Планировщик - задание 5 - скорость вентилятора Значения: 1 3 – в режиме с дискретным управлением вентилятором; 1 8 – в режиме с аналоговым 0-10 В управлением вентилятором
0x9C (156) struct min_hour { unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM) v.3.2 и выше	Task_Begin_6 — Планировщик - задание 6 - время начала Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x9D (157) struct min_hour { unsigned char min; unsigned char hour;} (EEPROM) v.3.2 и выше	Task_End_6 – Планировщик - задание 6 - время окончания Младший байт - минуты (059) Старший байт - часы (023)
0x9E (158) signed int (EEPROM) v.3.2 и выше	Таsk_Теmp_6 – Планировщик - задание 6 - температура в ^о С (15 30)
0x9F (159) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Тask_DOW_6 — Планировщик - задание 6 - день недели 0 - не включать 17 - включать в указанный день недели 8 - включать в рабочие дни (с понедельника по пятницу) 9 - включать ежедневно
0xA0 (160) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Task_Fan_6 – Планировщик - задание 6 - скорость вентилятора Значения: 1 3 – в режиме с дискретным управлением вентилятором; 1 8 – в режиме с аналоговым 0-10 В управлением вентилятором
0xA1 (161) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Ten1_2_Power – • E • Мощность в Вт, приходящаяся суммарно на нагреватели, управляемые симисторами (каналы DO8 и DO9) - ТЭН1 и ТЭН2
0xA2 (162) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Ten3_Power – • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0xA3 (163) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Ten4_Power – • • • • • Мощность в Вт нагревателя ТЭН4 - управление реле DO2
0xA4 (164) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Fan_Power – • № Мощность в Вт, потребляемая вентилятором, используется для подсчёта потребленной электроэнергии
0xA5 (165) signed int (EEPROM) v.3.2 и выше	Tout_Max – E максимальная температура, измеренная дополнительным каналом температуры, работающим в режиме 1 (см. Tsens1_Mode), выше этой температуры начинается ограничение мощности, подаваемой на нагреватели, управляемые симисторами
0xA6 (166) unsigned int (EEPROM) v.3.2 и выше	Тsens1_Mode – - Е - режим работы дополнительно канала измерения температуры (AI1): 0 - отключен; 1 - ограничение температуры на выходе приточной установки; 2 - измерение температуры воздуха, поступающего в приточную установку
0xA7 (167) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	DoExhaustFan - номер релейного выхода, управляющего вытяжным вентилятором (для активации выхода см. 0х57 Dev_Keys_1 Bit 1)
0xA9 (169) unsigned int (EEPROM) v.3.4 и выше	Plant_Type - тип приточной установки (в данное поле записывается цифровой код, определяемый производителем приточной установки)
0xAA (170) struct sec_dow {unsigned char date; unsigned char month;} v.3.3 и выше	Plant_Assembly_Date (мл. байт) – дата (день месяца) (131) Plant_Assembly_Month (ст. байт) – месяц (112) Дата изготовления приточной установки.
0xAB (171) unsigned int v.3.3 и выше	Plant_Assembly_Year – год изготовления приточной установки
0xAC (172) unsigned int (EEPROM) v.3.3 и выше	Plant_Ser_No – серийный номер приточной установки (1 65535)

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0xAD (173) struct sec_dow {unsigned char date; unsigned char month;} v.3.3 и выше	Contr_Assembly_Date (мл. байт) – дата (день месяца) (131) Contr_Assembly_Month (ст. байт) – месяц (112) Дата изготовления контроллера.
0xAE (174) unsigned int v.3.3 и выше	Contr_Assembly_Year – год изготовления контроллера
0xAF (175) unsigned int (EEPROM) v.3.3 и выше	Contr_Ser_No – серийный номер контроллера (1 65535)
0xB0 (176) unsigned int v.3.4 и выше	VAV_level_1 – давление в распределительной камере, соответствующее 1 ступени производительности вентилятора
0xB1 (177) unsigned int v.3.4 и выше	VAV_step_2-8 – шаг давления в распределительной камере, соответствующий ступеням производительности вентилятора со 2 по 8
0xB2 (178) unsigned int (EEPROM) v.3.4 и выше	VavReg_pg – регулятор давления в распределительной камере - коэффициент пропорциональной составляющей, умноженный на 10, диапазон от 0 до 99.9 мВ/Па
0xB3 (179) unsigned int (EEPROM) v.3.4 и выше	VavReg_ig – регулятор давления в распределительной камере - коэффициент пропорциональности интегральной составляющей, обратная величина к постоянной времени интегрирования, умноженный на 10, диапазон от 0 до 99.9 мВ/Па·с
0xB4 (180) unsigned int (EEPROM) v.3.4 и выше	VavReg_dg — регулятор давления в распределительной камере - постоянная времени дифференцирования, умноженная на 10 диапазон от 0 до 99.9 мВ·с/Па
0xB5 (181) signed int (EEPROM) v.3.4 и выше	VavReg_DeadBand – регулятор давления в распределительной камере - зона нечувствительности, диапазон от 0 до 20 Па
0xB7 (183) unsigned int (EEPROM) v.3.8 и выше	AirReg_Offset – • W • Смещение для регулятора температуры воздуха в мВ. Данное значение смещения предназначено для компенсации "мертвой зоны" для 2-х (3-х) ходовых клапанов смесительных узлов.
0xB8 (184) unsigned int (EEPROM) v.3.8 и выше	WaterReg_Offset – • W - Смещение для регулятора температуры воды в мВ. Данное значение смещения предназначено для компенсации "мертвой зоны" для 2-х (3-х) ходовых клапанов смесительных узлов.

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0xB9 (185) unsigned int (EEPROM) v.3.8 и выше	Humidifier_Type – Тип секции увлажнения, подключенной к контроллеру через порт Р1: 0 - отсутствует; 1 - с контроллером Breezart, с пред- и постнагревателями 2 - с контроллером Breezart, без преднагревателя (калорифер приточной установки используется в качестве преднагревателя)
0xBA (186) unsigned int (EEPROM) v.3.8 и выше	Humidifier_Hum_Task — Задание относительной влажности в (% х 10) на выходе увлажнителя - передается в контроллер секции увлажнения
0xBB (187) signed int (EEPROM) v.3.8 и выше	Humidifier_Temp_Task – Задание температуры воздуха в (% х 10) на выходе увлажнителя - передается в контроллер секции увлажнения
0xBC (188) unsigned int (EEPROM) v.3.8 и выше	Humidifier_Hum_Limit – Значение предельной относительной влажности воздуха (% х 10) в вытяжном канале, при достижение которой начнется ограничение влажности на выходе из увлажнителя
0xC0 (192) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Сооler_Туре – Тип секции охлаждения: 0 - отсутствует 1 - фреоновый охладитель с дискретным управлением, подключенный к данному контроллеру (ВКЛ/ВЫКЛ, контроль аварий, комнатных термостатов и пр.) 2 - водяной охладитель с аналоговым управлением, подключенный к данному контроллеру 3 - охладитель с собственным контроллером (собственный контроллер охладителя реализует управление по термостату, контроль аварий и пр.), связь между контроллерами через дискретные входы/выходы
0xC1 (193) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Сooler_IO_Config — Конфигурация входов/выходов для управления охладителем (битовое поле): Вit 0 — дискретный вход "АВАРИЯ ДРЕНАЖА" присутствует в системе Вit 1 — дискретный вход "АВАРИЯ ККБ" (авария охладителя) присутствует в системе Вit 4 — релейный выход "ВКЛ/ВЫКЛ" присутствует в системе Вit 5 — релейный выход "НАСОС" присутствует в системе Вit 6 — релейный выход "НАСОС" включать синхронно с включением охлаждения Бит, установленный в 1 свидетельствует о том, что данный вход или выход используется для управления охладителем. Биты с 2,3 и с 7 по 15 не используются.
0xC2 (194) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_DI_Thermostat – Номер дискретного входа для подключения термостата

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers


Адрес HEX (DEC) Формат	Описание
0xC3 (195) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_DI_DrainageErr – Номер дискретного входа для подключения датчика аварии дренажа
0xC4 (196) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_DI_CompressorErr – Номер дискретного входа для подключения "сухого контакта" аварии компрессора (ККБ)
0xC5 (197) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_AI_Temp — Номер канала аналогового ввода температуры по которому выполняется регулирование температуры воздуха (для охладителей с аналоговым управлением)
0xC6 (198) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_AO_Control – Номер канала аналогового вывода с помощью которого выполняется регулирование (для охладителей с аналоговым управлением)
0xC7 (199) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_DO_On – Номер канала дискретного вывода для включения/ выключения охладителя
0xC8 (200) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_DO_Pump — Номер канала дискретного вывода для управления дренажным насосом
0xC9 (201) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Time_Compressor – Минимальное время включенного/выключенного состояния компрессора для исключения частых переключений, с
0xCA (202) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Time_Pump – Время работы дренажного насоса после пропадания аварийного сигнла "АВАРИЯ ДРЕНАЖА", с
0xCB (203) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Reg_Pg – регулятор температуры воздуха водяного охладителя - коэффициент пропорциональной составляющей, умноженный на 10, диапазон от 0 до 99.9 мВ/°С
0xCC (204) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Reg_Ig – регулятор температуры воздуха водяного охладителя - коэффициент пропорциональности интегральной составляющей, обратная величина к постоянной времени интегрирования, умноженный на 10, диапазон от 0 до 99.9 мВ/°С⋅с

Таблица 2.2 (продолжение) - Holding Registers

Адрес НЕХ (DEC) Формат	Описание
0xCD (205) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Reg_Dg – регулятор температуры воздуха водяного охладителя - постоянная времени дифференцирования, умноженная на 10 диапазон от 0 до 99.9 мВ·мВ·с/°С
0xCE (206) signed int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Reg_DeadBand – регулятор температуры воздуха водяного охладителя - зона нечувствительности, диапазон от 0 до 20 °C
0xCF (207) unsigned int (EEPROM) v.3.5 и выше	Cooler_Time_DranageErr — таймер на задержку формирования аварийного сообщения, после появления аварийного сигнала на входе Cooler_Dl_Drainage_Err

3 Коды аварийных ситуаций

Код аварийной ситуации состоит из 4-х символов, каждый из которых показывает возникновение определенной группы ошибок. Например, код 0628 показывает следующие аварийные ситуации: Холодная вода; Загрязнен фильтр; Неисправность во внешней цепи канала аналогового вывода 1; Неисправность дифференциального датчика давления.

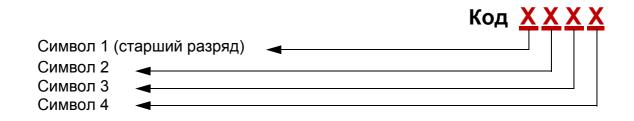

Аварийная ситуация	Символ 1 (старший разряд)															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
• W • Угроза замораживания • E • Очень низкая температура		•		•		•		•		•		•		•		•
• Е • Перегрев электрокалори- фера			•	•			•	•			•	•			•	•
Авария охладителя (для приточных установок, оборудованных секцией охлаждения)																
Невозможно получить на выходе заданную влажность (для контроллера увлажнителя, не является ошибкой)					•	•	•	•					•	•	•	•
Авария дренажа									•	•	•	•	•	•	•	•

Аварийная ситуация	Символ 2															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
Авария в увлажнителе (кроме аварии дренажа и перегрева)		•		•		•		•		•		•		•		•
Холодная вода			•	•			•	•			•	•			•	•
Загрязнен фильтр					•	•	•	•					•	•	•	•
Пожар									•	•	•	•	•	•	•	•

Аварийная ситуация	Символ 3															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
Неисправность во внешней цепи канала аналогового вывода 0		•		•		•		•		•		•		•		•
Неисправность во внешней цепи канала аналогового вывода 1			•	•			•	•			•	•			•	•
Ошибка чтения показаний с дат- чика влажности по Modbus - уст- ройство 0					•	•	•	•					•	•	•	•
Ошибка чтения показаний с дат- чика влажности по Modbus - уст- ройство 1									•	•	•	•	•	•	•	•

Аварийная ситуация	Символ 4 (младший разряд)															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
Неисправность температурного датчика, канал 0		•		•		•		•		•		•		•		•
Неисправность температурного датчика, канал 1			•	•			•	•			•	•			•	•
Неисправность температурного датчика, канал 2 (внутренний)					•	•	•	•					•	•	•	•
Неисправность дифференциального датчика давления									•	•	•	•	•	•	•	•

4 Обслуживание

4.1 Общие положения

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы и продления срока службы приточной установки необходимо регулярно осуществлять ее обслужива ние, регулярно производить чистку (замену) фильтров. После длительного простоя проверить сопротивление изоляции приточной установки.

При очистке приточной установки запрещается использовать агрессивные моющие средства, острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением.

Подшипники вентилятора необслуживаемые, со сроком службы не менее 30000 часов.

4.2 Замена (чистка) фильтра

В контроллере контролируется загрязненность фильтра и подсчитывается оставшийся ресурс.

После замены или очистки фильтра необходимо установить новое значение оставшегося ресурса фильтра до следующей замены или чистки. Конкретное значение ресурса нового фильтра можно узнать у поставщика фильтра.

Инструкции по установке нового значения ресурса фильтра приведены в документе "Конфигурирование системы автоматики приточных установок Breezart".

5 Возможные неисправности



Внимание!

Все работы по устранению аппаратных неполадок должны производиться только после полного отключения питания от приточной установки!

Таблица 5.1 - Возможные неисправности

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Установка не включается, на пульте ничего не отобража ется	Нет напряжения в сети;	Проверьте напряжение в сети;
	Сработал автомат защиты;	Включите автомат защиты;
	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель*.
На пульте появилась надпись "Нет связи"	Поврежден (или неправильно обжат) кабель соединяющий пульт с приточ ной установкой	Устраните повреждение кабеля
Планировщик настроен, однако установка не вклю чается в заданное время	В контроллере сбились часы (после пропадания напряжения в сети питания 220 В, когда контроллер не оборудован дополнительой платой энерго независимых часов реального времени). Характерным признаком является мерцание показаний времени и мигающий светодиод	Настройте часы
Снизилась произво- дительность	На пульте установлена низкая скорость вентилятора воздуха;	Задайте более высокую скорость;
	Загрязнился фильтр;	Почистите или замените фильтр;
	Воздуховод имеет повреждение;	Восстановите воздуховод;
	Заклинило воздушный клапан.	Отрегулируйте открытие кла- пана.

^{*} Для замены предохранителя нужно снять крышку приточной установки. Предохранитель расположен возле клемм питания