
2.5 与 PC 机串口的连接

2.5.1 通信接口定义

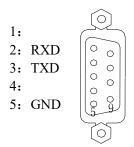

信号	说明
RXD	接收数据(PC 通信)
TXD	发送数据(PC 通信)
GND	信号地

图 2-13 CN51 通信接口(9 孔)

2.5.2 通信接口连接

GSK980TDi 可通过 CN51 接口与 PC 机(须选配通信软件)进行通信。 GSK980TDi 与 PC 机的连接如图 2-14 所示。

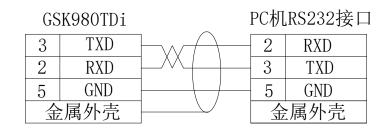


图 2-14 GSK980TDi 与 PC 机的连接