4.15 SUBB (二进制数据相减)

- 指令功能 二进制数据相减。
- 梯形图格式



● 控制条件

当 ACT=1 时: 执行 OUT= IN1-IN2。若运算出错 ERR 为 1; 否则 ERR 为 0; 当 ACT=0 时: 不执行指令, OUT 和 ERR 保持不变。

● 相关参数

SIZE: 可为1、2、4,分别对应1字节长、2字节长、4字节长;

IN1:被减数,可为常数或地址。地址号 R、X、Y、F、G、A、K、D、T、C、DC 以及 DT 等:


IN2:减数,可为常数或地址。地址号R、X、Y、F、G、A、K、D、T、C、DC以及DT等;

RST: 为1时, ERR 复位。地址号为R、X、Y、F、G、A以及K等;

OUT: 运行结果输出数据地址。地址为Y、G、R、A、K、DC、DT、D、C以及T等;

ERR: 运算结果错误输出地址,地址为Y、G、R、A以及K等;

● 程序示例

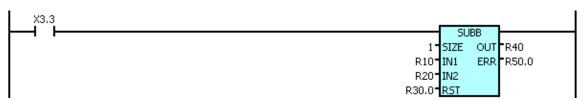

说明: 当 X3.3=1 时, 执行 SUBB 指令, R40=R10-R20, 若运算出错, 则 R50.0 为 1, 否则 R50.0 为 0, 当 R30.0 为 1 时, R40 状态不变, R50.0 复位为 0。