

Quartus Prime Lite Edition 20.1.1

Instruções para instalação

Hardware necessário

- Para a instalação completa é necessário cerca de 14Gb de espaço em disco.
- Recomenda-se no mínimo 8Gb de memória RAM, o desejável é 16Gb.
- O hardware e sistema operacional devem ser 64 bits.
- O sistema operacional deve ser Windows 7, 8.1 ou 10 para que sejam suportadas todas as ferramentas. Também podem ser utilizadas algumas distribuições do Linux, conforme tabela a seguir:

<https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/660907/intel-quartus-prime-lite-edition-design-software-version-20-1-1-for-windows.html>

Instruções para instalação

A instalação pode ser feita a partir de diversos formatos de arquivos. As informações a seguir descrevem o processo de instalação utilizando arquivos individuais no Windows.

IMPORTANTE: Caso já tenha alguma versão do Quartus instalada no Windows, é importante desinstalar completamente. Não é recomendado manter mais de uma versão do Quartus instalada no Windows.

OBS: Para instruções de instalação no Linux favor entrar em contato por email.

1. Fazer download dos 3 arquivos a seguir no link abaixo:

<https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/660907/intel-quartus-prime-lite-edition-design-software-version-20-1-1-for-windows.html>

- *Quartus: "Quartus Prime Lite Edition (includes Nios II EDS)"*
 - [QuartusLiteSetup-20.1.1.720-windows.exe](#)
- *ModelSim: "ModelSim-Intel FPGA Edition (includes Starter Edition)"*
 - [ModelSimSetup-20.1.1.720-windows.exe](#)

- Suporte ao FPGA MAX10 no Quartus: "MAX 10 FPGA device support"
 - [max10-20.1.1.720.qdz](#)

Downloads

[Multiple Download](#)
[Individual Files](#)
[Additional Software](#)
[Copyleft Licensed Source](#)

Intel® Quartus® Software

ModelSim-Intel® FPGA Edition (includes Starter Edition)

Download
ModelSimSetup-20.1.1.720-windows.exe

Size: 1.2 GB

SHA1: d484e4c7882fca584a9b0243cbbd74953a4aeb25

Intel® Quartus® Prime (includes Nios® II EDS)

Download
QuartusLiteSetup-20.1.1.720-windows.exe

Size: 1.6 GB

SHA1: 5edd76fcafa2a6a40077bc3eeed5bdc95cadc8

** Nios® II EDS on Windows requires Ubuntu 18.04 LTS on Windows Subsystem for Linux (WSL), which requires a manual installation.

** Nios® II EDS requires you to install an Eclipse IDE manually.

Devices

Intel® MAX® 10 Device Support

Download
max10-20.1.1.720.qdz

Size: 287.4 MB

SHA1: 09e26bce4820792ae9aff80ccddd4469ded4b47

Intel® Cyclone® IV Device Support

Download
cyclone-20.1.1.720.qdz

Size: 466 MB

SHA1: 5447aa416749edf5bae5f68dcc734c43e8db6a67


Intel® Arria® II Device Support

Download
arria_lite-20.1.1.720.qdz


Size: 499.1 MB

SHA1: e0508f997e1f395e247a6490f1710e36a1f528d1

2. Certificar-se que todos os arquivos baixados estejam na mesma pasta. Executar como administrador o arquivo **QuartusLiteSetup-20.1.1.720-windows.exe**.

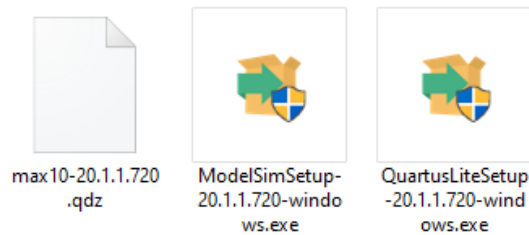


3. A primeira tela do instalador mostra algumas informações sobre os requisitos do sistema. Clicar em Next para continuar.

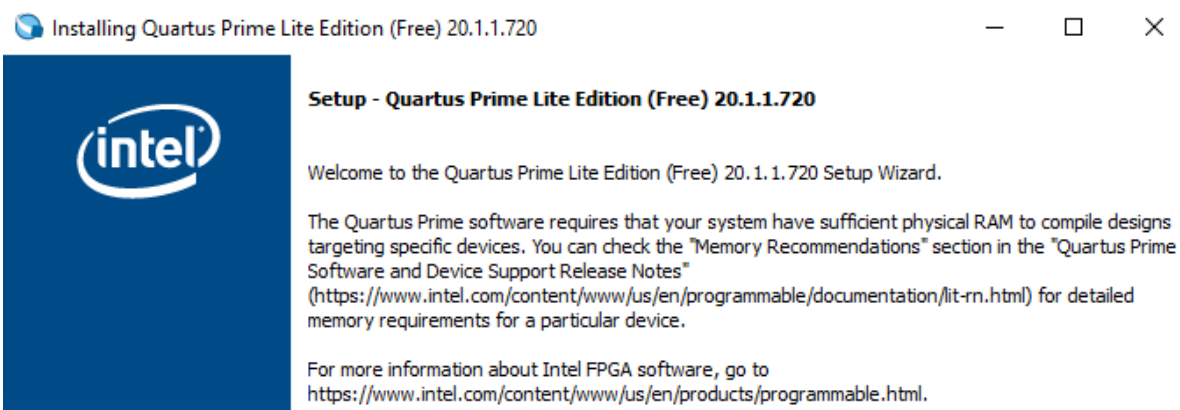


4. Na segunda tela do instalador, ler e **aceitar os termos**, clicando em **Next** a seguir.




5. Na tela seguinte, aceitar o caminho padrão, clicando **Next**.

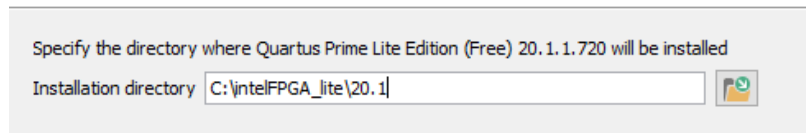


6. A última tela resume as opções de instalação – certificar-se que estejam marcadas as opções **Quartus Prime Lite Edition (Free)**, **MAX 10 FPGA**, e **ModelSim - Intel FPGA Starter Edition (Free)**, conforme a figura abaixo. Aceitar clicando em **Next**.

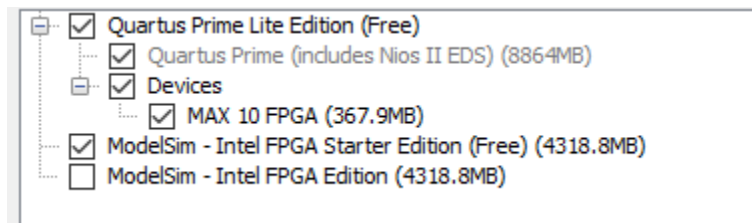


7. A última tela resume as opções de instalação – aceitar clicando em **Next**.

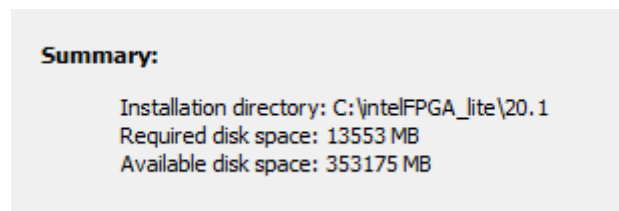

8. Aguardar o término da instalação.

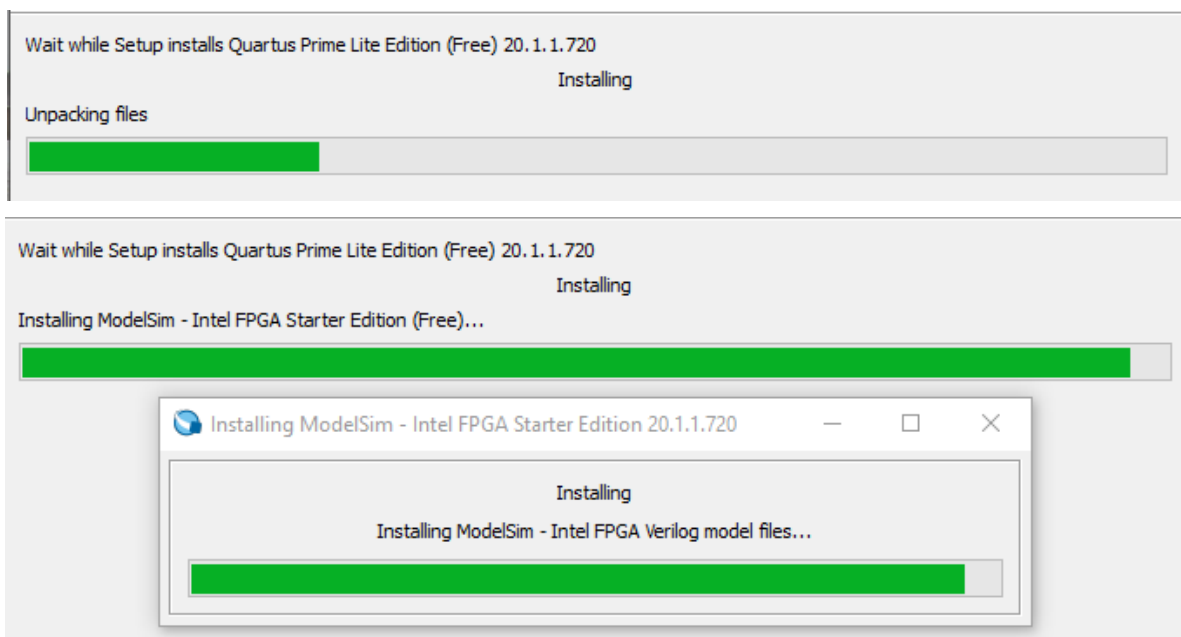


9. Ao fim da instalação, aceitar as opções padrão e clicar em **Finish**. Será iniciada a instalação do driver USB Blaster.

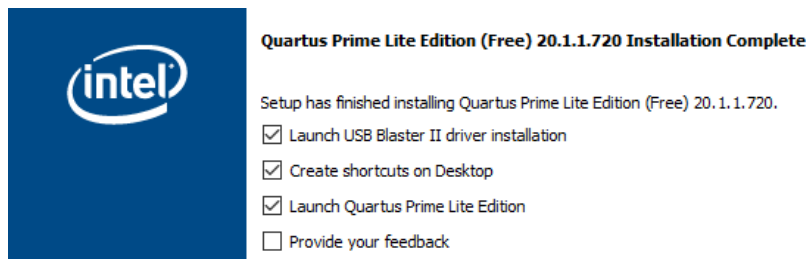

10. O assistente de instalação do driver se assemelha com a tela abaixo. Para iniciar a instalação basta clicar em **Next/Avançar**.




11. Será feita uma solicitação de segurança informando os dados do driver. Clicar em Instalar para proceder.

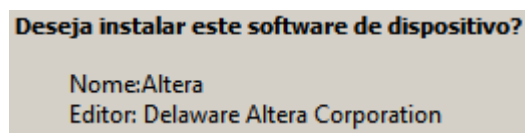

12. Após concluída a instalação, será mostrado um relatório como a figura abaixo. Clicar em Concluir.



13. Ao fim da instalação do driver, o software Quartus Prime será iniciado. Na tela que solicita a licença, selecionar a opção do meio, **Run the Quartus Prime software**. Clicar em **OK**.

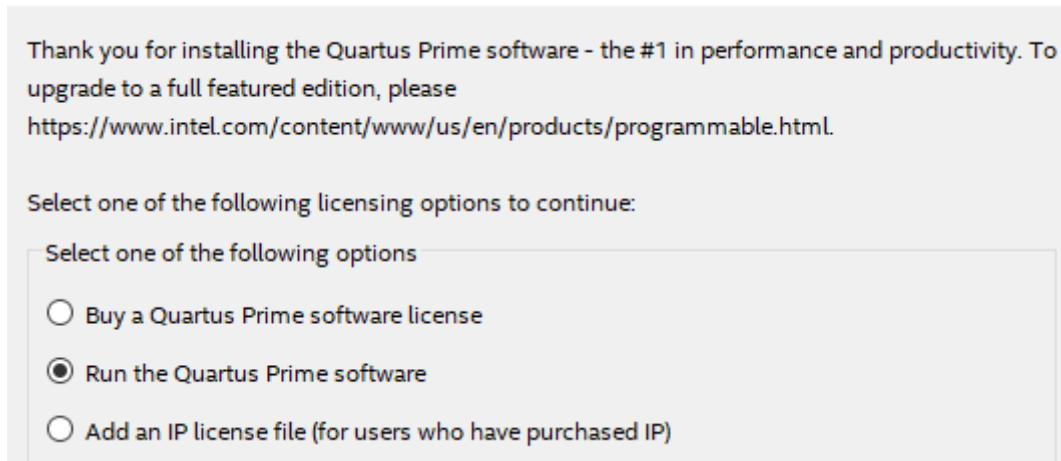

14. O Quartus será iniciado, confirmando o sucesso da instalação.

Maiores informações sobre a instalação favor entrar em contato ou consultar o manual:

https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/manual/quartus_install.pdf