

Driver USB-Blaster


Instruções para instalação

Instruções para instalação


Para instalar o driver USB-Blaster é necessário primeiramente conectar o kit ao computador. Para isso, utilize o cabo USB fornecido.

OBS: As telas podem sofrer variação de uma versão do Windows para outra.


1. Conectar o kit FPGA ao computador utilizando o cabo USB.
2. Abrir o “Gerenciador de Dispositivos” procurando pelo mesmo através da busca no Menu Inicar. Em caso de dificuldade, pode ser possível abrir o mesmo através do seguinte procedimento:
 - Abrir o Menu Iniciar, opção Executar (ou Run), ou utilizar o atalho Win+R
 - Digitar o comando `devmgmt.msc` e clicar em Executar (ou Run)
3. Já no gerenciador de dispositivos, caso o driver não esteja instalado corretamente, o dispositivo deve aparecer com um símbolo de aviso (exclamação amarela), conforme a figura:

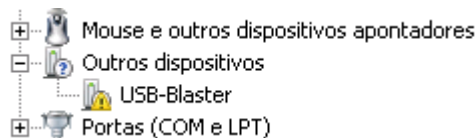


Caso o dispositivo não apareça dessa forma provavelmente não há problema. Procurar o item dentro de “Controladores USB” e verificar se está disponível sem a exclamação, conforme a figura:

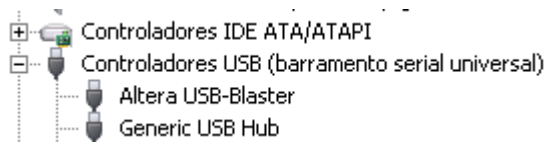


4. Clicar com o botão direito no item “USB-Blaster” e selecionar a opção **Atualizar Driver**.

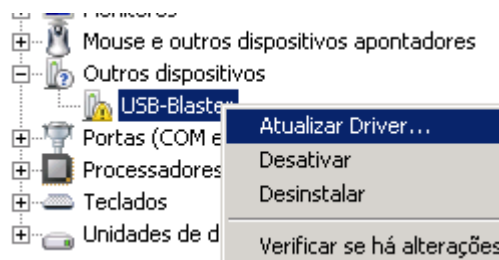


5. Na janela que se abre, selecionar a opção **Procurar software de driver no computador**. Não permitir que o Windows busque o driver automaticamente!

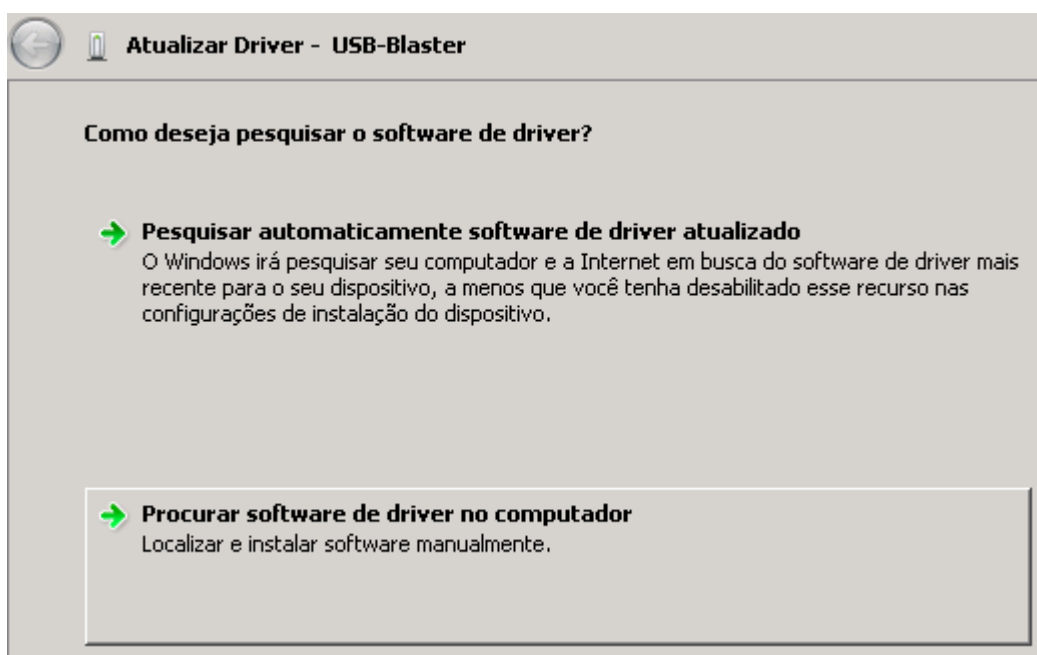


6. Na tela seguinte, selecionar o caminho onde está instalado o Quartus, e dentro desta pasta o caminho **quartus\drivers\usb-blaster**, conforme o exemplo:

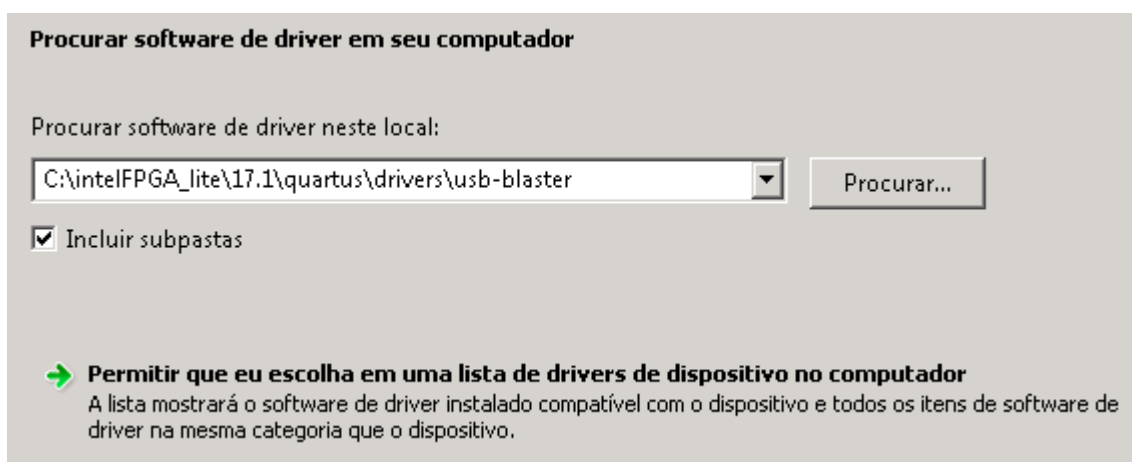


7. Em seguida, será solicitada confirmação para instalar o driver. Confirmar clicando em **Instalar**.

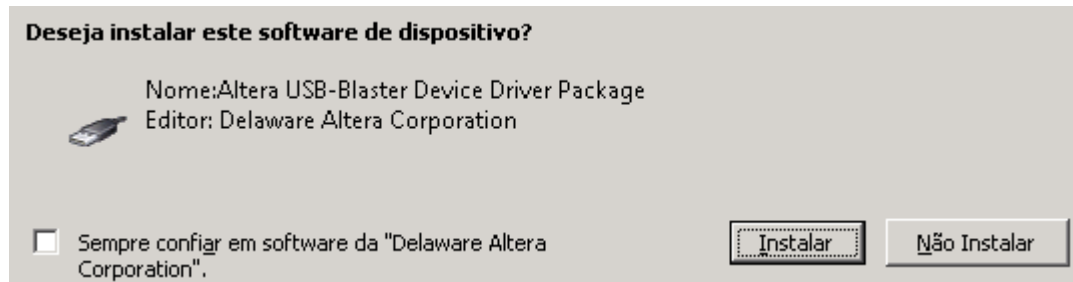

8. O sistema deve confirmar a instalação do software de driver.

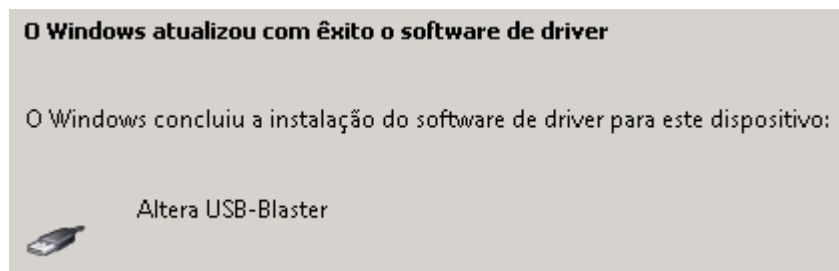

9. De volta ao gerenciador de dispositivos, o dispositivo **Altera USB-Blaster** deve aparecer sem o sinal de aviso, conforme a figura.

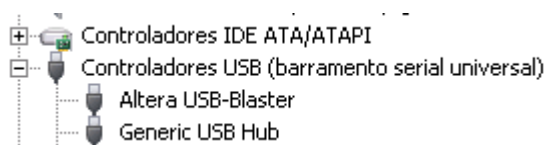


10. Desconecte o kit e conecte novamente antes de tentar utilizar.

Instruções para teste

Para testar a conectividade com o Kit DE10-Lite é possível utilizar os scripts disponibilizados através do pacote **teste_usb_blaster.zip** fornecido juntamente com este documento.

1. Extrair o arquivo zip fornecido, clicando com o botão direito e selecionando a opção **Extrair Tudo...**

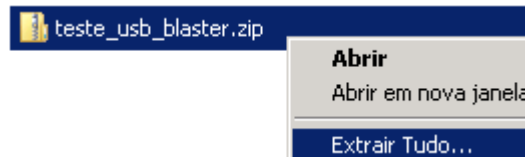

Na tela seguinte, aceitar as opções padrão e clicar em **Extrair**.

2. Entrar na pasta que se abriu e executar o script **teste.bat** através de um duplo-clique no mesmo.
3. Na janela que se abre, verificar o sucesso do comando. Caso a mensagem de sucesso **=== SUCCESS ===** não seja exibida, enviar uma imagem da tela para obter suporte.

```
Info: *****
Info: Running Quartus Prime Programmer
Info: Version 20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Lite Edition
Info: Copyright (C) 2020 Intel Corporation. All rights reserved.
Info: Your use of Intel Corporation's design tools, logic functions
Info: and other software and tools, and any partner logic
Info: functions, and any output files from any of the foregoing
Info: (including device programming or simulation files), and any
Info: associated documentation or information are expressly subject
Info: to the terms and conditions of the Intel Program License
Info: Subscription Agreement, the Intel Quartus Prime License Agreement,
Info: the Intel FPGA IP License Agreement, or other applicable license
Info: agreement, including, without limitation, that your use is for
Info: the sole purpose of programming logic devices manufactured by
Info: Intel and sold by Intel or its authorized distributors. Please
Info: refer to the applicable agreement for further details, at
Info: https://fpgasoftware.intel.com/eula.
Info: Processing started: Tue Feb 02 15:23:44 2021
Info: Command: quartus_pgm -m jtag -o p:C:/Users/franc/Desktop/Treinamento_Online_Macnica_DHW_-_2021_Fevereiro/instalacao/
o/teste_usb_blaster/test_files/test.sof
Info (213045): Using programming cable "USB-Blaster [USB-0]"
Info (213011): Using programming file C:/Users/franc/Desktop/Treinamento_Online_Macnica_DHW_-_2021_Fevereiro/instalacao/
teste_usb_blaster/test_files/test.sof with checksum 0x0027384E for device 10M50DAF484@1
Info (209060): Started Programmer operation at Tue Feb 02 15:23:46 2021
Info (209016): Configuring device index 1
Info (209017): Device 1 contains JTAG ID code 0x031050DD
Info (209007): Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
Info (209011): Successfully performed operation(s)
Info (209061): Ended Programmer operation at Tue Feb 02 15:23:49 2021
Info: Quartus Prime Programmer was successful. 0 errors, 0 warnings
Info: Peak virtual memory: 4432 megabytes
Info: Processing ended: Tue Feb 02 15:23:49 2021
Info: Elapsed time: 00:00:05
Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
=== SUCCESS ===
Press any key to continue . . .
```