DeepL

Assine o DeepL Pro para traduzir arquivos maiores.
Mais informações em www.DeepL.com/pro.

INDITEXTECH

Manual de configuração

ERA - Manual de configuração v1.2

Tecnologia de logística

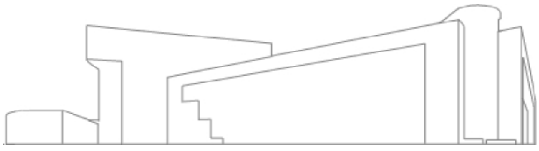

Content Table

0 Pré-requisitos 3

0.1 Registro no Intune 3

0.2 Registro no Azure 3

0.3 Validar a conexão física entre o leitor e a antena 3

1 Instalação da ERA 4

2 Verificações 5

2.1 Verificação do driver do leitor RNDIS 5

2.2 Verificar o serviço itxRFIDController 5

2.3 Verificação de vinculação de porta 6

2.4 Verificar o acesso e a conexão do leitor 6

2.5 Verificação de conexão da ERA 8

2.6 Verificação da versão do software 8

2.7 Verificar se o RFIDConfig está ativado 9

2.8 Validar a funcionalidade do ERA 9

3 Comandos do ItxRFIDController 10

3.1 Parada forçada do serviço ItxRFIDController 10

3.2 Reinício do serviço ItxRFIDController 10

4 Comandos de desinstalação 10

5 ERA vs SISU 10

0 Pré-requisitos

Para garantir que as estações ERA funcionem corretamente, os computadores devem atender a todos os requisitos detalhados nesta seção.

0.1 Registro no Intune

Verifique se todas as estações estão registradas na INTUNE. Sem essa etapa, não poderemos acessar remotamente para implementar as correções. Caso esse problema seja detectado, inicie o processo de registro. Não espere até que ele seja solicitado.

0.2 Registro no Azure

Verifique se o nome do host dos computadores foi adicionado corretamente no Azure AD ao grupo ERA. Isso enviará os arquivos necessários para o computador e iniciará automaticamente a instalação.

0.3 Validar a conexão física entre o leitor e a antena

A. A conexão do leitor com o computador deve ser feita por meio de um dispositivo USB B. É importante verificar a condição física dos cabos. Se eles apresentarem algum dano, isso poderá afetar sua operação correta.

B. A conexão do leitor com a antena deve ser feita por meio do RF2 Dort. Também é necessário verificar se o cabo está conectado à antena.

C. O leitor deve ter as luzes verde de energia e de status.

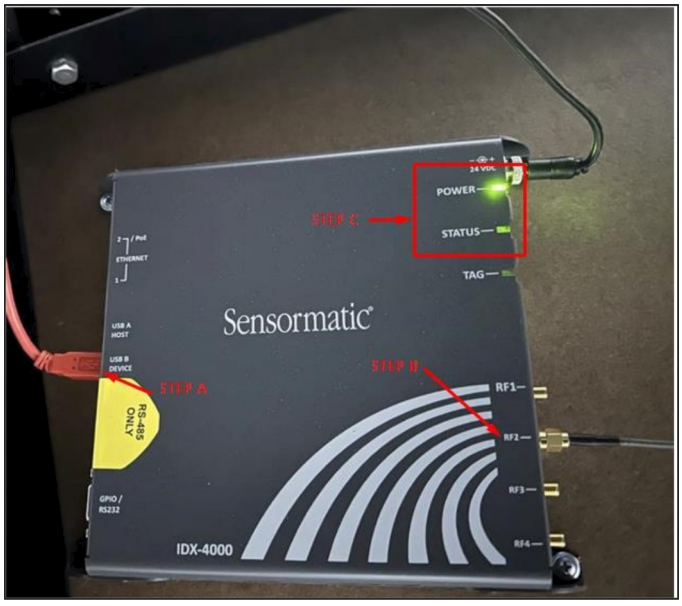

1 ERA Installation

WARNING

The installation will be automatic. If, for any reason, the installation is not completed automatically, you can make it manually, by following the instructions in this section.

Access to the folder where the ERA installation files are (usually, it will be C:\TPDotnet).

install	19/10/2023 10:51	Archivo por lotes ...	1 KB
ItxRFIDControllerInstaller_v1.5.0_64Bits	16/3/2023 13:25	Paquete de Windo...	11,093 KB
rndis	12/3/2010 21:59	Catálogo de segur...	7 KB
RNDIS	3/2/2010 00:42	Información sobre...	4 KB

You Will need to launch the *install.bat* script.

It will execute the following commands:

- TYCO Sensormatic driver installation:

  `C:\windows\system32\pnputil.exe -i -a "C:\HflKottvt\RNDIS.inf"`

- ITXRFIDController installation or update:

  `powershell -ep bypass -file "C:\HflKottvt\itxRFIDcontroller_update.ps1"`

- Port 20000 binding:

  `netsh http add urlacl url=http://+:20000/ sddl=D:(A;;GX;;;S-1-1-0)`

If the installation finish OK, you will see the following information:

```
"Installing RFID driver"
Microsoft PnP Utility

Processing inf :            RNDIS.inf
Successfully installed the driver.
Driver package added successfully.
Published name :            oem40.inf


Total attempted:              1
Number successfully imported: 1

"Installing ITXRFIDController"
New version already installed

URL reservation successfully added

Press any key to continue . . .
```

During the installation of the ITXRFIDController, the files from the following path will be used:
`C:\TPDotnet\bin\ItxRfidAPI\`

The service Will be installed in the path: `C:\ProgramaData\ITX\itxRFIDController\`.

You can review the installation log in the path:

`C:\ProgramaData\ITX\itxRFIDController\Logs\itxRFIDController_update.log`

2 Verificações

2.1 Verificação do driver do leitor RNDIS

Abra o aplicativo "Device Manager" no Windows. Para abri-lo no menu Executar, pressione as teclas "Win+ R", digite devmgmt.msc e pressione "Enter".

Procure em "Network Adapters (Adaptadores de rede) um dispositivo chamado "USB Ethernet/RNDIS Gadget".

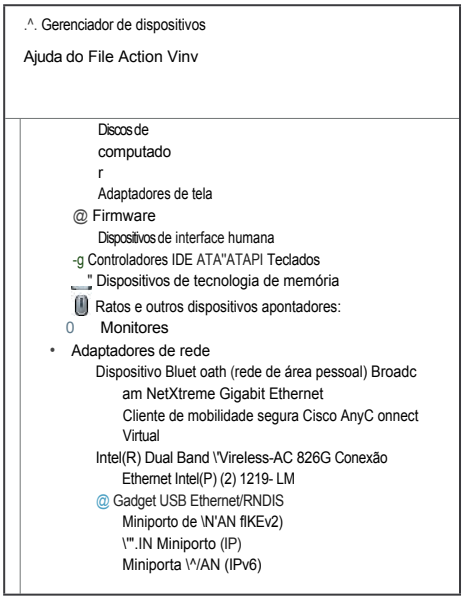

2.2 Verificar o serviço itxRFIDController

Abra o aplicativo "Services" no Windows. Para abri-lo no menu Executar, pressione as teclas "Win+ R", digite services.msc e pressione "Enter".

Procure na lista de serviços um chamado "ItxRfidController", que deve estar em execução para garantir que o teste funcione bem.

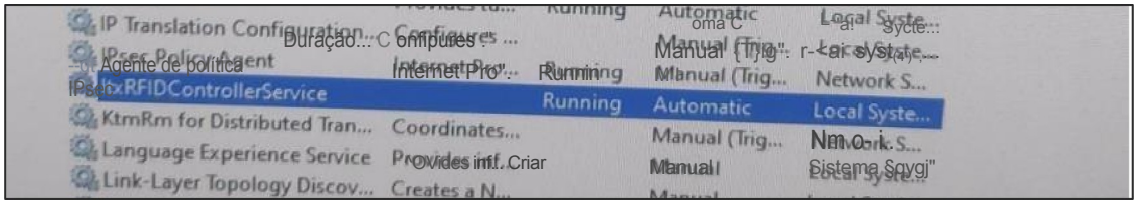

Você também pode verificar isso com o seguinte comando do powershell:

```
Get-Service -Name ItxRFIDControllerService
```

E você pode verificar se o Droccess está em execução com o comando Dowershell:

```
Get-Process -Name itxrfidcontroller
```

2.3 Verificação de vinculação de porta

Abra um console CMD com privilégios de administrador e execute o seguinte comando:

```
netsh http show urlacl url=http://+:20000/
```

Você precisa ver uma entrada como essa:

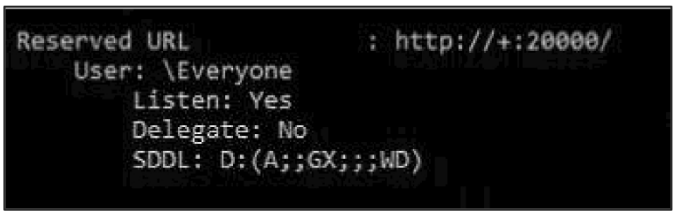

2.4 Verifique o acesso e a conexão do leitor

Abra um navegador da Web e acesse a url http://10.255.0.2/index.html. Se

o sistema solicitar credenciais, use-as:

Usuário:
admin Pass:
USBB24

Na seção Informações do dispositivo, é possível verificar a versão do firmware do leitor:

- IDX-2000: Firmware 39.00.00 (para a Argélia e a China, a versão estável é a 38.18.19).
- IDX-4000: Firmware 41.12.05 (versões estáveis a partir de 41.06.00).

Se não conseguir acessar o endereço IP 10.255.0.2, tente acessar a url 168 169 1/index html. Se você acessar por essa url, isso pode significar que o leitor está conectado corretamente ao computador, mas o serviço não está instalado.

Vá para a seção "Advanced..." (Avançado) no menu do lado esquerdo e selecione "IP Settings" (Configurações de IP). Para armazéns CD2, a configuração de IP é estática (com IP, gateway e máscara de rede estáticos).

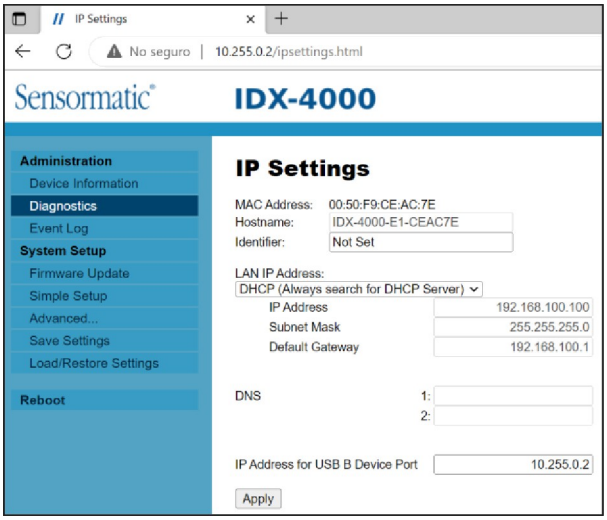

Em seguida, vá para a seção Diagnostics (Diagnóstico):

Clique no botão "Run" (Executar) ao lado de "Antenna Dort scan" (Verificação da porta da antena) para realizar uma verificação da antena.

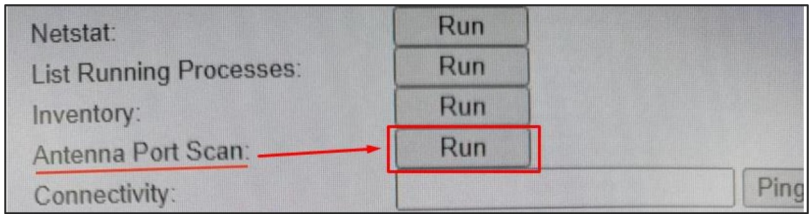

Verifique se a porta de RF 2 está conectada a uma antena:

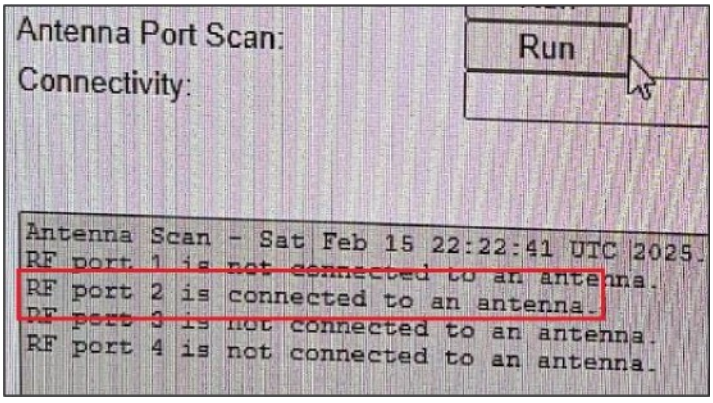

2.5 Verificação de conexão da ERA

Acesse o ERA pelo navegador da Web. Abra o DevTools do navegador (F12), acesse a guia Console e você poderá ver a solicitação que o ERA lança para se conectar à antena. Se der erro, você verá algo como isto.

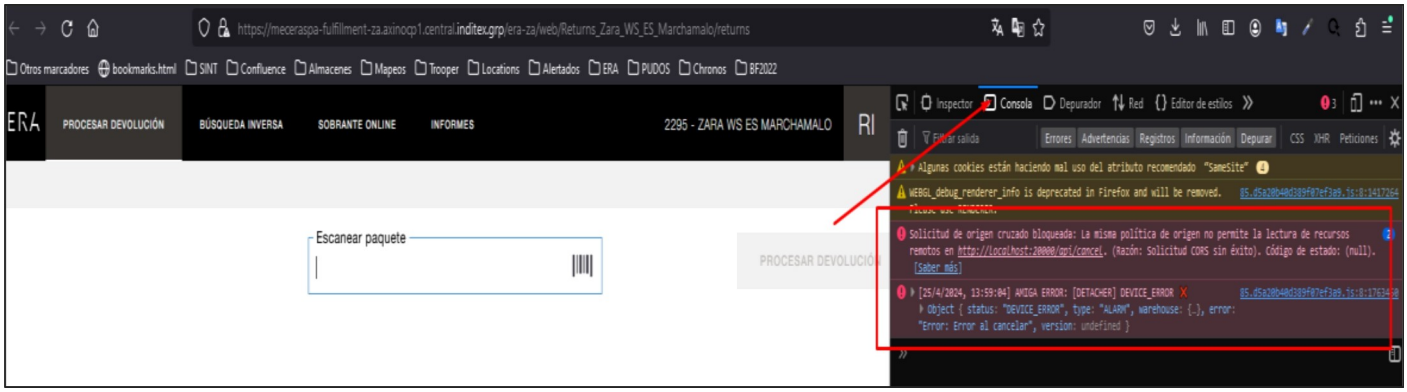

Se acessar a guia Rede e a conexão estiver OK, você verá algo parecido com isto:

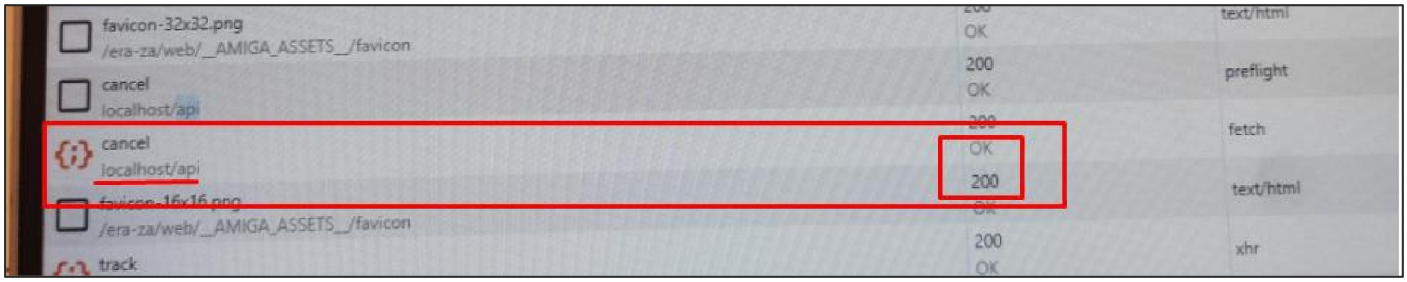

2.6 Verificação da versão do software

No explorador de arquivos, vá para o caminho `C:\TPDotnet\bin\ItxRfidAPI\`

Nele, você encontrará o arquivo `ItxRFIDController.exe` e, se verificar suas propriedades, verá a versão na guia de detalhes:

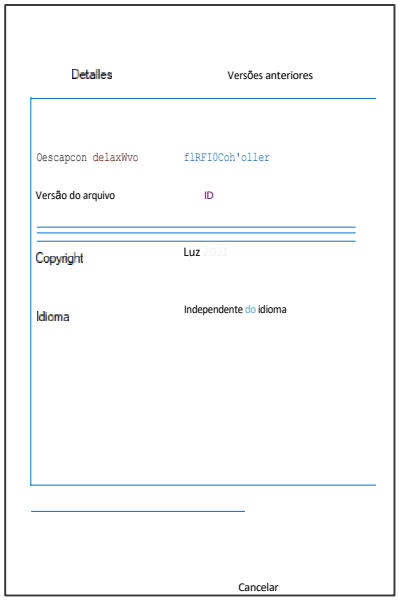

2.7 Verificar se o RFIDConfig está ativado

Se todas as seções anteriores forem verificadas e o leitor não funcionar, verifique o json da configuração do ERA para o depósito. Procure a seção RFIDConfip e verifique se o parâmetro "enabled" está definido como TRUE. Se esse parâmetro estiver definido como falso, a ERA não tentará usar o leitor.

```
" id o        ": (
  " nabled": falso,
  "            ": 10000,
  "timeoutAttach™: II
  "ti    eo tse          Alar ": u
```

2.8 Validar a funcionalidade do ERA

Acesse o aplicativo da web ERA e tente iniciar um retorno com um item válido, que são os seguintes:

- Itens com o novo alarme
- Itens com torneira macia:
  - Calçados
  - Acessórios

Para identificar itens com o novo alarme, verifique se há uma marca vermelha na torneira

Para itens com soft tap, qualquer calçado ou acessório é válido. O comportamento esperado deve ser algo como isto.

And when the process is finished, you should see something like this:

3 ItxRFIDController commands

3.1 ItxRFIDController service forced stop

If you need to stop the itxRFIDController service, open a powershell window with admin privileges and launch the following commands:

```
Get-Service -Name ItxRFIDControllerService| Stop-Process - Force

Get-Process *itxrfidcontroller* | Stop-Process - Force
```

3.2 ItxRFIDController service restart

If you need to start this service, open a powershell window with admin privileges and launch the following command:

```
Start-Service -Name "itxRFIDcontrollerService"
```

4 Uninstall commands

If you need to uninstall the Tyco library, the ITXRFIDController or remove de URL ACL, you can use the following commands:

- Uninstall Tyco library (Admin Powershell) → `pnputil.exe -d -f "RNDIS.inf"`
- Uninstall ITXRFIDController (Admin CMD) → `sc excluir ItxRFIDControllerService`
- Remove URL ACL (Admin CMD) → `netsh http delete urlacl url=http://+:20000/`

5 ERA vs SISU

When you need to use SISU after ERA --> SISU will kill the ERA service and will work normally.

When you need to use ERA after SISU --> You need to restart the system.