# REVOCADORAS TIGRE™



## REVOQUE 60 M<sup>2</sup> X HORA

Su utilización, no solo **genera ahorros** importantes en tiempo de obra y desperdicio de material sino que además **no necesita mano de obra especializada.** 



WWW.REVOCADORASTIGRE.COM

# DESCRIPCIÓN GENERAL

La Revocadora TIGRE™ conectada al compresor y cargada de mezcla en su balde, logra aplicar el revoque una velocidad y adherencia imposible de alcanzar con el revoque manual.

Además, logra revoques de mínimo espesor e incluso puede simular diferentes terminaciones como piedra paris, caliza, mar del plata y muchas más.

Optimice el tiempo de mano de obra! Un albañil experimentado con cuchara y balde, obtendrá una velocidad máxima de 3 m²/hora. La Revocadora Tigre logra hasta una velocidad de 60 m²/hora! Nada menos que 20 veces más rápido con cualquier tipo de mortero!

# > DONDE UTILIZAR

- MEDIANERAS
- CIELORRASOS
- PAREDES INTERNAS
- PAREDES EXTERNAS
- MEVOQUES GRUESOS
- REVOQUES FINOS
- REVOCADO 2 EN 1
- NEVOCADO 3 EN 1





Proyección sobre ladrillos

Proyección sobre piedras



- 1) Trabajar con presión de aire constante entre 3 y 6 bar, para cualquier tipo de mezcla. Accionar el gatillo de la revocadora a fondo. Para mantener uniforme y constante la presión del aire es necesario dotar el compresor de un regulador de presión.
- 2) No necesita mezclas especiales. La mezcla se prepara como si se tuviese que aplicar a mano.
- 3) Para PAREDES: aplicar teniendo la revocadora cerca de la pared, a una distancia máxima de la pared de 5 a 10 cm.

### MODO CORRE

### MODO CORRECTO DE APLICACIÓN 🥔







Para optimizar el potencial de las revocadoras TIGRE™, recomendamos aplicar el revoque con un movimiento ascendente y parejo.



### APLICACIÓN EN TECHOS

Aplicar teniendo el borde superior de la revocadora a una distancia de 2-3 cm del techo.

### 얼 CUIDADO & MANTENIMIENTO

- A) Durante el trabajo, en intervalos oportunos sumergir la revocadora en agua y accionar el gatillo dos o tres veces.
- B) Al menos una vez a la semana, retirar las tuercas laterales para la limpieza interna.
- C) Cada revocadora incluye sus elementos de limpieza.

### INSUMOS NECESAR

- COMPRESOR
- REGULADOR DE PRESIÓN (\*)
- MANGUERA
- REVOCADORA TIGRETM
- MEZCLA PARA REVOCAR (TODO TIPO DE REVOQUES, NO SÓLO PREMEZCLADOS)



### 

#### COMPATIBILIDAD CON COMPRESORES

Las revocadoras Tigre™ trabajan con cualquier tipo de compresor, eléctricos y a explosión, dotados de un regulador de presión.

#### TABLA INDICATIVA

#### Compresores

Potencia del motor (HP)

de 3 a 4

de 5 a 6

de 7 a 10

Producción de aire x min (lts)

350 / 400

600 / 700

900 / 1000

Cantidad de revocadoras TIGRE™ a utilizar

2 a 3

3 a 4

### **MODELOS** REVOCADORAS

TIPO "S" TECHO

TIPO "P" PARED

**4 AGUJEROS** 

TIPO DE TRABAJO

Para revoque de superficies amplias, carga mínima, etc.


## **DETALLES DEL PRODUCTO**









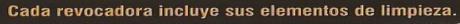



### **Contáctenos**















**REPÚBLICA DOMINICANA** 



Vía Tocumen , La Pulida frente el Crisol. Apartado 0834-02767 Panamá.

República de Panamá.

Tlf.: 305-1550

**PANAMÁ** 

info@ecotecpanama.com

Atención al cliente: Departamento de Servicio y Atención al Cliente- Sede La Trinidad, CARACAS. Tlf.: 0212-945.24.87 Ext.: 131-137-184-118-

119

isotexventas@gmail.com

Parque Industrial Duarte. Autopista Duarte km 22 1/2. Sector Pedro Brand. Santo Domingo. República Dominicana.

Tlf.:1-809-561-5599 Fax:1-809-561-3559 info@grupoisotex.net









Pista Juan Pablo II, contiguo al Hotel Holiday Inn, Managua. Nicaragua.

Tlfs.: (+505) 2278 5026-

4506

ventas@hopsa.nic.com

CURACAO 2



Kaya W.F.G. Mwnaing z/n -Curacao

Teléfonos: 4653081

info@isotex-curacao.com

Síganos en



@grupoisotexve







www.isotex.com