

OpenStack Cinder Driver 配置指南

文档版本 01

发布日期 2016-08-26



版权所有 © 华为技术有限公司 2016。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: http://www.huawei.com
客户服务邮箱: support@huawei.com

客户服务电话: 4008302118

目录

1 简介	1
2 版本配套关系	2
3 Cinder Driver 安装与部署	9
3.1 Cinder Driver 获取	
3.2 Ubuntu 环境部署	10
3.3 RedHat 环境部署	11
4 Cinder Driver 基本属性配置	
4.1 iSCSI 组网 Cinder Driver 配置	13
4.1.1 配置 T 系列 V1 iSCSI 协议 Cinder Driver	13
4.1.2 配置 T 系列 V2 iSCSI 协议 Cinder Driver	14
4.1.3 配置 V3 iSCSI 协议 Cinder Driver	15
4.1.4 配置 18000 系列 iSCSI 协议 Cinder Driver	16
4.1.4.1 配置 18000 系列 V1 iSCSI 协议 Cinder Driver	16
4.1.4.2 配置 18000 系列 V3 iSCSI 协议 Cinder Driver	17
4.1.5 配置 Dorado 系列 iSCSI 协议 Cinder Driver	18
4.1.6 配置文件参数属性说明	19
4.1.7 配置 iSCSI 多路径	22
4.1.8 配置 CHAP 和 ALUA 特性	
4.2 配置 FC 组网 Cinder Driver	23
4.2.1 配置 T 系列 V1 FC 协议 Cinder Driver	23
4.2.2 配置 T 系列 V2 FC 协议 Cinder Driver	24
4.2.3 配置 V3 FC 协议 Cinder Driver	
4.2.4 配置 18000 系列 FC 协议 Cinder Driver	26
4.2.4.1 配置 18000 系类 V1 FC 协议 Cinder Driver	26
4.2.4.2 配置 18000 系类 V3 FC 协议 Cinder Driver	27
4.2.5 配置 Dorado 系列 FC 协议 Cinder Driver	28
4.2.6 配置智能划域	
4.2.7 配置文件参数属性说明	
4.3 配置多存储支持	
5 Cinder Driver 高级属性配置	33
5.1 配置 SmartQoS 属性	34
5.1.1 配置前端 QoS	34

OpenStack	Cinder	Driver	配置指南
-----------	--------	--------	------

5.1.2 QoS 配置版本说明	35
5.1.3 配置控制 IOPS	35
5.1.3.1 配置控制最大 IOPS	35
5.1.3.2 配置控制最小 IOPS	36
5.1.4 配置控制带宽	37
5.1.4.1 配置控制最大带宽	37
5.1.4.2 配置控制最小带宽	38
5.1.5 配置控制时延	39
5.1.6 配置控制多策略	40
5.2 配置 SmartPartition 属性	41
5.3 配置 Thick 属性	42
5.4 配置 Thin 属性	43
5.5 配置 SmartCache 属性	43
5.6 配置 SmartTier 属性	44
5.7 配置 HyperMetro 属性	45
5.8 配置 Replication V2.1	47
5.9 配置 Assign StoragePool	49
5.10 配置 Assign DiskType	50
5.11 配置 Consistency Groups	51
5.12 配置 Backup Snapshot	51

1 简介

介绍Cinder Driver定义。

Cinder Driver是部署在OpenStack Cinder模块上的一个插件程序,该插件用于向OpenStack中的虚拟机提供逻辑卷及快照等功能。Cinder Driver支持iSCSI和FC两种协议。

2版本配套关系

介绍Cinder Driver与华为存储系统、OpenStack的版本配套关系。

表 2-1 Cinder Driver 存储产品版本支持说明(√:支持, x:不支持)

存储产品 版本	IceHouse	Juno	Kilo	Liberty	Mitaka	Newton
T系列 V100R005 C02/C30	X	√	√	√	√	√
T系列 V200R002 C00	√	√	√	√	√	√
T系列 V200R002 C20	√	√	√	√	√	√
T系列 V200R002 C30	√	√	√	√	√	√
OceanStor V3 V300R001 C10	√	√	√	1	√	1
OceanStor V3 V300R001 C20	√	√	√	1	√	√
OceanStor V3 V300R002 C10	√	√	√	1	√	1

存储产品 版本	IceHouse	Juno	Kilo	Liberty	Mitaka	Newton
OceanStor V3 V300R003 C00	x	√	√	√	√	√
OceanStor 2200 V3 V300R005 C00	x	√	√	√	√	<i>√</i>
OceanStor 2600 V3 V300R005 C00	x	√	√	√	√	√
OceanStor 18500/188 00 V100R001 C00	√	√	√	√	√	√
OceanStor 18500/188 00 V100R001 C20	√	√	√	√	√	√
OceanStor 18500/188 00 V100R001 C30	√	√	√	√	√	√
OceanStor 18500/188 00 V300R003 C00	x	√	√	√	√	√
OceanStor Dorado V3 V300R001 C00	Х	√	√	√	√	√

表 2-2 Cinder Driver 特性支持说明(√:支持, x:不支持)

特性	IceHouse	Juno	Kilo	Liberty	Mitaka	Newton
Create Volume	√	√	✓	√	√	√

IceHouse	Juno	Kilo	Liberty	Mitaka	Newton
√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√
√	√	✓	√	√	√
√	√	√	√	√	√
√	√	✓	√	√	√
√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√
√	1	√	1	√	1
√	1	√	√	√	1
√	√	√	1	√	√
1	√	√	√	√	√
X	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√
X	√	√	√	√	√
x	√	√	√	√	√
X	√	√	√	√	√
	√ √ √ √ √ √ x x x x	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √ x √ √	J J J J J <	Image: contract of the contract

特性	IceHouse	Juno	Kilo	Liberty	Mitaka	Newton
SmartThin/ Thick	х	√	√	√	√	√
SmartPartit ion	x	√	√	√	√	√
HyperMetr o	X	√	√	√	√	✓
Retype	x	✓	√	√	√	√
Manage/ Unmanage Volume	X	√	√	√	√	√
Manage/ Unmanage Snapshot	X	x	X	X	√	~
Replication V2.1	х	Х	х	х	√	√
HyperMetr o Consistenc y Group	х	х	Х	√	√	√
Assign StoragePoo	X	√	√	√	√	√
Assign DiskType	х	√	√	√	√	√
Backup Snapshot	х	х	X	х	√	√
Snapshot Consistenc y Group	х	X	х	X	√	√
Multipath	√	√	√	√	√	√
Consistenc y Group	х	x	Х	√	√	√

表 2-3 Cinder Driver 存储产品版本与特性支持说明(↓:支持, x:不支持)

特性	T系列		Oceans	OceanStor V3				Stor 8800	Ocea nStor Dora do V3
	V1R5	V2R2	V3R1/ V3R2	V3R3	2200 V3R5	2600 V3R5	V1R1	V3R3	V3R1
Create Volum e	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Delete Volum e	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Attach Volum e	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Detac h Volum e	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Exten d Volum e	√	√	√	√	√	√	√	√	~
Create Snaps hot	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Delete Snaps hot	√	√	√	√	√	√	√	√	√
List Snaps hots	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Create Volum e from Snaps hot	√	1	√	√	√	1	1	√	Х

特性	T系列		Oceans	Stor V3			Ocean5 18500/1		Ocea nStor Dora do V3
Create Volum e from Image	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Create Volum e from Volum e	√	√	√	√	√	√	√	√	х
Create Image from Volum e	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Volum e Migrat ion	X	√	√	√	√	√	√	√	√
QoS	X	√	√	√	√	√	√	√	X
Auto zoning	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Smart Tier	X	√	√	√	√	√	√	√	X
Smart Cache	х	√	√	√	√	√	√	√	Х
Smart Thin	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Smart Thick	√	√	√	√	√	√	√	√	х
Smart Partiti on	x	1	√	√	x	√	√	√	x
Hyper Metro	х	х	х	√	х	√	х	√	Х
Retyp e	Х	√	√	√	√	√	√	√	Х

特性	T系列		Oceans	Stor V3			Ocean5 18500/1		Ocea nStor Dora do V3
Manag e/ Unma nage Volum e	X	√	√	√	√	√	<i>→</i>	√	√
Manag e/ Unma nage Snaps hot	X	√	√	√	√	√	√	√	√
Replic ation V2.1	x	√	√	√	√	√	√	√	√
Hyper Metro Consis tency Group	X	х	X	√	X	√	X	√	х
Assign Storag ePool	х	√	√	√	√	√	√	√	√
Assign DiskT ype	X	√	√	√	√	√	√	√	√
Backu p Snaps hot	X	√	√	√	√	√	√	√	√
Snaps hot Consis tency Group	х	√	√	√	√	√	√	√	√
Multip ath	Х	√	√	√	√	√	√	√	√
Consis tency Group	х	√	√	√	√	√	√	√	√

3 Cinder Driver 安装与部署

- 3.1 Cinder Driver获取
- 3.2 Ubuntu环境部署
- 3.3 RedHat环境部署

3.1 Cinder Driver 获取

您可以通过两种途径获取到OpenStack Driver:

第一种是通过OpenStack社区仓库。从Kilo版本开始,华为存储就已经将华为存储驱动完全贡献给OpenStack开源社区,用户可自由下载贡献到OpenStack社区的OpenStack Driver版本。安装完成指定的OpenStack版本后,指定的OpenStack Driver放置在/cinder/cinder/volume/drivers/huawei目录下。安装完成后未发现对应的安装文件,您也可以通过OpenStack官网仓库下载指定的OpenStack Driver使用,下载地址为: https://github.com/openstack/cinder。

第二种是通过华为自有OpenStack Driver仓库。仓库地址为: https://github.com/huaweistorage/OpenStack_Driver,访问到该仓库地址后,您可以下载到和OpenStack 社区版本相对应的OpenStack Driver。

Cinder Driver获取方法具体操作如下:

∭说明

OpenStack社区Kilo版本后已自带华为存储OpenStack Driver,则后续步骤可省略,直接进入Cinder Driver属性配置章节。

步骤1 打开网页浏览器,键入上述仓库地址,如华为自有仓库地址: https://github.com/huaweistorage/OpenStack Driver。

步骤2 点击"Download ZIP"按钮,驱动将以压缩包的方式下载到本地,对该压缩包解压。

步骤3 在解压完成后的目录下找到Cinder目录,其下包含多个OpenStack版本的 OpenStack Driver插件,选择指定OpenStack插件即可。

----结束

3.2 Ubuntu 环境部署

OpenStack社区标准部署步骤如下:

步骤1 安装前需删除默认华为OpenStack Driver安装目录下所有文件,默认安装路径为/usr/lib/python2.7/dist-packages/cinder/volume/drivers/huawei。



小心

python2.7为本机使用的Python版本,如果为其余版本,该处为相应Python版本号。


步骤2 将获取到的OpenStack Cinder Driver拷贝到Cinder节点驱动安装目录,默认路径参考步骤1。

步骤3 按照章节4和章节5进行配置。

步骤4 待配置完毕后,重启Cinder-Volume服务,启动命令为:

service cinder-volume restart

步骤5 使用cinder service-list查看服务启动详情,查看Cinder-Volume服务的State状态为up状态表明服务已经启动正常。

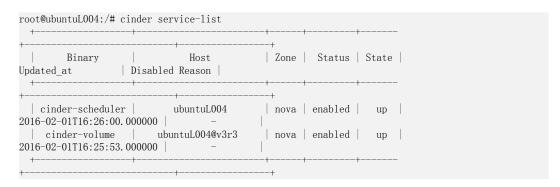

除上述方法确认外,您也可以查看/var/log/cinder/cinder-volume.log来确认服务是否启动正常。

----结束

3.3 RedHat 环境部署

RedHat OpenStack部署步骤如下:

步骤1 安装前需删除默认华为OpenStack Driver安装目录下所有文件,默认安装路径为/usr/lib/python2.7/site-packages/cinder/volume/drivers/huawei。



小心

python2.7为本机使用的Python版本,如果为其余版本,该处为相应Python版本号。


步骤2 将获取到的OpenStack Cinder Driver拷贝到Cinder节点驱动安装目录,默认路径参考步骤1。

步骤3 按照章节4和章节5进行配置。

步骤4 待配置完毕后,重启Cinder-Volume服务,启动命令为:

systemctl start openstack-cinder-volume.service

步骤5 使用cinder service-list查看服务启动详情,查看Cinder-Volume服务的State状态为up状态表明服务已经启动正常。

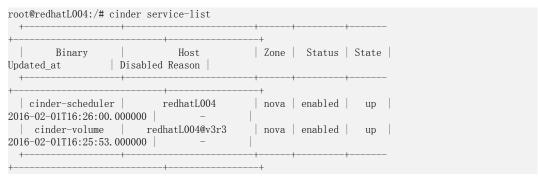

----结束

4 Cinder Driver 基本属性配置

分别介绍在iSCSI协议和FC协议下如何配置华为Cinder Driver。

- 4.1 iSCSI组网Cinder Driver配置
- 4.2 配置FC组网Cinder Driver
- 4.3 配置多存储支持

4.1 iSCSI 组网 Cinder Driver 配置

介绍在iSCSI协议下如何配置不同产品的Cinder Driver。

前提条件

若使用从镜像创建卷功能,需安装多路径软件,且在/etc/cinder/cinder.conf文件里面的指定后端里增加如下配置信息:

```
use_multipath_for_image_xfer = True
enforce_multipath_for_image_xfer = True
```

4.1.1 配置 T 系列 V1 iSCSI 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在 "/etc/cinder" 路径下创建华为自定义Driver配置文件,文件格式为XML格式。

可根据实际情况修改Driver配置文件名称。例如,Driver配置文件名为 "cinder_huawei_conf.xml"。

步骤2 配置华为自定义Driver配置文件参数。

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<config>
   <Storage>
      <Product>T</Product>
      <Protocol>iSCSI</Protocol>
      <ControllerIPO>x.x.x.x</ControllerIPO>
     <ControllerIP1>x. x. x. x//ControllerIP1>
     <UserName>xxx</UserName>
      <UserPassword>xxx</UserPassword>
  </Storage>
   <LUN>
     <LUNType>xxx</LUNType>
      <StripUnitSize>xxx</StripUnitSize>
     <WriteType>xxx</WriteType>
     <MirrorSwitch>xxx
     <Prefetch Type="xxx" Value="xxx" />
     <StoragePool Name="xxx" />
     <StoragePool Name="xxx" />
   </LUN>
   <iSCSI>
     <DefaultTargetIP>x.x.x.x/DefaultTargetIP>
      <Initiator Name="xxx" TargetIP="x.x.x.x" />
   <Host OSType="Linux" HostIP="x.x.x.x, x.x.x." />
```

□ 说明

确保"/etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml"文件的拥有者及用户组与"/etc/cinder/cinder.conf"文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml
请参考 "4.1.6"来配置参数属性。
```

步骤3 配置cinder.conf文件。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为TV1_iSCSI后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[TV1_iSCSI]

volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei.huawei_t.HuaweiTISCSIDriver

cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml

volume_backend_name = TV1_iSCSI
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置TV1 iSCSI后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled_backends=TV1_iSCSI
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令, 重新启动Cinder服务。

----结束

4.1.2 配置 T 系列 V2 iSCSI 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在 "/etc/cinder" 路径下创建华为自定义Driver配置文件,文件格式为XML。

可根据实际情况修改Driver配置文件名称。例如,Driver配置文件名为 "cinder huawei conf.xml"。

步骤2 配置华为自定义Driver配置文件参数。

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<config>
   (Storage)
      <Product>TV2</Product>
      <Protocol>iSCSI</Protocol>
      <RestURL>https://x.x.x.x:8088/deviceManager/rest/</RestURL>
     <UserName>xxx</UserName>
     <UserPassword>xxx</UserPassword>
   </Storage>
   <LUN>
      <LUNType>xxx</LUNType>
      <WriteType>xxx</WriteType>
      <MirrorSwitch>xxx</MirrorSwitch>
     <LUNcopyWaitInterval>xxx</LUNcopyWaitInterval>
      <Timeout>432000</Timeout>
      <StoragePool>xxx;xxx;xxx</StoragePool>
  </LUN>
   <iSCSI>
      <DefaultTargetIP>x. x. x. x</perfaultTargetIP>
      <Initiator Name="xxx" TargetIP="x.x.x.x" />
   <Host OSType="Linux" HostIP="x.x.x.x, x.x.x.x" />
```

| | 说明

确保"/etc/cinder_huawei_conf.xml"文件的拥有者及用户组与"/etc/cinder/cinder.conf"文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml
请参考 "4.1.6" 来配置参数属性。
```

步骤3 配置cinder.conf文件。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为TV2_iSCSI后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[TV2_iSCSI]

volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei.huawei_driver.HuaweiISCSIDriver

cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml

volume_backend_name = TV2_iSCSI
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置TV2 iSCSI后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled_backends=TV2_iSCSI
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令, 重新启动Cinder服务。

----结束

4.1.3 配置 V3 iSCSI 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在 "/etc/cinder" 路径下创建华为自定义Driver配置文件,文件格式为XML。

可根据实际情况修改Driver配置文件名称。例如,Driver配置文件名为 "cinder huawei conf.xml"。

步骤2 配置华为自定义Driver配置文件参数。

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  <config>
     <Storage>
        <Product>V3</Product>
        <Protocol>iSCSI</Protocol>
        <RestURL>https://x.x.x.x:8088/deviceManager/rest/</RestURL>
        <UserName>xxx</UserName>
        <UserPassword>xxx</UserPassword>
     </Storage>
     <LUN>
        <LUNType>xxx</LUNType>
        <WriteType>xxx</WriteType>
        <MirrorSwitch>xxx</MirrorSwitch>
        <LUNcopyWaitInterval>xxx</LUNcopyWaitInterval>
        <Timeout>432000</Timeout>
        <StoragePool>xxx;xxx;xxx</StoragePool>
    </LUN>
     <iSCSI>
        <DefaultTargetIP>x.x.x.x/DefaultTargetIP>
        <Initiator Name="xxx" TargetIP="x.x.x.x" />
     <Host OSType="Linux" HostIP="x.x.x.x, x.x.x.x" />
  </config>
```

□□说明

确保"/etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml"文件的拥有者及用户组与"/etc/cinder/cinder.conf"文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml
请参考"4.1.6"来配置参数属性。
```

步骤3 配置cinder.conf文件。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为V3_iSCSI后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[V3_iSCSI]

volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei_huawei_driver.HuaweiISCSIDriver

cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml

volume_backend_name = V3_iSCSI
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置V3 iSCSI后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled_backends=V3_iSCSI
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令, 重新启动Cinder服务。

----结束

4.1.4 配置 18000 系列 iSCSI 协议 Cinder Driver

介绍在iSCSI协议下配置OceanStor 18000系类V1和V3存储系统Cinder Driver。

4.1.4.1 配置 18000 系列 V1 iSCSI 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在 "/etc/cinder"路径下创建华为自定义Driver配置文件,文件格式为XML格式。

可根据实际情况修改配Driver置文件名称。例如,Driver配置文件名为 "cinder_huawei_conf.xml"。

步骤2 配置华为自定义Driver配置文件参数。

OceanStor 18000系列V1存储系统的Driver配置文件如下所示("x"表示可设置的参数):

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<config>
   <Storage>
      \label{eq:conduct} $$\operatorname{Product}>18000</\operatorname{Product}>$
       <Protocol>iSCSI</Protocol>
       <RestURL>https://x.x.x.x/deviceManager/rest/</RestURL>
      <UserName>xxx</UserName>
      <UserPassword>xxx</UserPassword>
   </Storage>
   <LUN>
      <LUNType>xxx</LUNType>
      <WriteType>xxx</WriteType>
      <MirrorSwitch>xxx
      <LUNcopyWaitInterval>xxx</LUNcopyWaitInterval>
      <Timeout>432000</Timeout>
       <StoragePool>xxx;xxx;xxx</StoragePool>
   </LUN>
   <iSCSI>
       \label{eq:defaultTargetIP} $$ \ \Delta x. x. x. x. x. $$ \ DefaultTargetIP $$ $$
       <Initiator Name="xxx" TargetIP="x.x.x.x" />
   <Host OSType="Linux" HostIP="x.x.x.x, x.x.x." />
```

∭说明

● 确保 "/etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml" 文件的拥有者及用户组与 "/etc/cinder/cinder.conf" 文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml

参数请参考 "4.1.6"来配置参数属性。
```

● 配置Rest接口访问地址时,若全新灌装SVP,需要加上8088端口;若是从C99升级上来,默认不加端口号。

步骤3 配置cinder.conf文件。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为18000V1_iSCSI后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[18000V1_iSCSI]

volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei.huawei_driver.HuaweiISCSIDriver

cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml

volume_backend_name = 18000V1_iSCSI
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置18000V1 iSCSI后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled_backends=18000V1_iSCSI
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令,重新启动Cinder服务。

----结束

4.1.4.2 配置 18000 系列 V3 iSCSI 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在"/etc/cinder"路径下创建华为自定义Driver配置文件,文件格式为XML格式。

可根据实际情况修改配Driver置文件名称。例如,Driver配置文件名为 "cinder_huawei_conf.xml"。

步骤2 配置华为自定义Driver配置文件参数。

OceanStor 18000系列V3存储系统的Driver配置文件如下所示("x"表示可设置的参数):

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<config>
   <Storage>
      <Product>18000</Product>
      <Protocol>iSCSI</Protocol>
      <RestURL>https://x.x.x.x:8088/deviceManager/rest/</RestURL>
      <UserName>xxx</UserName>
      <UserPassword>xxx</UserPassword>
   </Storage>
   <LUN>
      <LUNType>xxx</LUNType>
      <WriteType>xxx</WriteType>
      <MirrorSwitch>xxx</MirrorSwitch>
      <LUNcopyWaitInterval>xxx</LUNcopyWaitInterval>
      <Timeout>432000</Timeout>
      <StoragePool>xxx;xxx;xxx</StoragePool>
   </LUN>
   <iSCSI>
```

确保 "/etc/cinder_cinder_huawei_conf.xml" 文件的拥有者及用户组与 "/etc/cinder/cinder.conf" 文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml
```

请参考"4.1.6"来配置参数属性。

步骤3 配置.cinder.conf文件。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为18000V3_iSCSI后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[18000V3_iSCSI]

volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei.huawei_driver.HuaweiISCSIDriver
cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml
volume_backend_name = 18000V3_iSCSI
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置18000V3_iSCSI后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled_backends=18000V3_iSCSI
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令, 重新启动Cinder服务。

----结束

4.1.5 配置 Dorado 系列 iSCSI 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在 "/etc/cinder" 路径下创建华为自定义Driver配置文件,文件格式为XML。

可根据实际情况修改Driver配置文件名称。例如,Driver配置文件名为 "cinder_huawei_conf.xml"。

步骤2 配置华为自定义Driver配置文件参数。

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  <config>
     <Storage>
        <Product>Dorado</Product>
        <Protocol>iSCSI</Protocol>
        <RestURL>https://x.x.x.x:8088/deviceManager/rest/</RestURL>
        <UserName>xxx</UserName>
        <UserPassword>xxx</UserPassword>
     </Storage>
     <LUN>
        <LUNType>Thin</LUNType>
        <WriteType>xxx</WriteType>
        <MirrorSwitch>xxx</MirrorSwitch>
        <LUNcopyWaitInterval>xxx</LUNcopyWaitInterval>
        <Timeout>432000</Timeout>
        <StoragePool>xxx;xxx;xxx</StoragePool>
     </LUN>
        <DefaultTargetIP>x.x.x.x/DefaultTargetIP>
        <Initiator Name="xxx" TargetIP="x.x.x.x" />
```

```
</iscsi>
<Host OSType="Linux" HostIP="x.x.x.x, x.x.x.x" />
</config>
```

确保"/etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml"文件的拥有者及用户组与"/etc/cinder/cinder.conf"文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml
```

请参考"4.1.6"来配置参数属性。

步骤3 配置cinder.conf文件。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为Dorado_iSCSI后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[Dorado_iSCSI]

volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei.huawei_driver.HuaweiISCSIDriver

cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml

volume_backend_name = Dorado_iSCSI
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置Dorado_iSCSI后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled_backends=Dorado_iSCSI
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令, 重新启动Cinder服务。

----结束

4.1.6 配置文件参数属性说明

表 4-1 必填参数说明

属性名称	默认值	说明	适用产品
Product	-	存储产品类型,可 选值为"T"、 "18000"、 "TV2"、"V3" 和"Dorado"。	全部
Protocol	-	连接协议类型,选值为"iSCSI"。	全部
ControllerIP0	-	T系列V100R005存储设备主控制器IP地址。	TV1
ControllerIP1	-	T系列V100R005存储设备从控制器IP地址。	TV1

属性名称	默认值	说明	适用产品
RestURL	-	Rest接口访问地址。参考配置: https://x.x.x.x:8088/deviceManager/rest/x.x.x.x代表管理IP地址,18000系列V1参考4.1.4.1。如果需要配置多个RestURL,以分号";"进行分割。	TV2 V3 18000 Dorado V3
UserName	-	存储管理员用户 名。	全部
UserPassword	-	存储管理员密码。	全部
StoragePool	-	需要使用的存储池名称。如果需要配置多个资源池,以分号";"进行分割。TV1系类参考4.1.1	全部



小心

StoragePool不允许配置为中文。

表 4-2 选填参数说明

属性名称	默认值	说明	适用产品
LUNType	Thick	创建LUN的类型, 可选值为"Thick" 或者"Thin"。	全部
StripUnitSize	64	创建LUN的分条深 度大小,可选值 为: 4、8、16、 32、64、128、 256、512,单位为 KB。创建精简 LUN时,此项无 效。	TV1

属性名称	默认值	说明	适用产品
WriteType	1	Cache写方式,可 选值为"1"(回 写)、"2"(透 写)。	全部
MirrorSwitch	1	Cache是否镜像, 可选值为 "0" (非镜像)或者 "1" (镜像)。	全部
Prefetch Type	3	Cache预取策略, 可选值为"0" (不预取)、 "1"(固定预 取)、"2"(可 变预取)或者 "3"(智能预 取)。	全部
Prefetch Value	0	Cache预取值。	全部
LUNcopyWaitInterv al	5	插件在启动LUN拷 贝后需要不断查询 LUN拷贝的拷贝进 度,该值用于用户 指定间隔多长时间 查询一次。	TV2 V3 18000
Timeout	432000	等待存储设备执行 LUN拷贝的超时时 间,单位为秒 (s)。	TV2 V3 18000
Initiator Name	-	计算节点启动器 iqn。	全部
Initiator Target IP	-	存储系统提供给计算节点的iSCSI目标器端口IP。	全部
Initiator TargetPortGroup	-	存储系统提供给计算节点的iSCSI目标器端口组名称。	TV2 V3 18000 Dorado V3
HostIP	-	Nova compute节点的主机IP。	全部
OSType	Linux	Nova compute节点 的主机操作系统类 型。	全部

属性名称	默认值	说明	适用产品
DefaultTargetIP	-	存储系统提供给计算节点的默认iSCSI目标器端口IP。	全部

4.1.7 配置 iSCSI 多路径

如果需要为iSCSI配置多路径,可参考以下配置进行。

操作步骤

步骤1 通过DeviceManager界面在存储设备上创建端口组,将需要使用多路径的业务链路加入该端口组。

步骤2 在华为自定义的Cinder Driver配置文件中增加端口组设置,配置启动器端所需要使用的端口组名称。

步骤3 打开OpenStack Nova模块多路径开关。

如果OpenStack版本为Havana和IceHouse,在"/etc/nova/nova.conf"的[default]中增加"libvirt iscsi use multipath = True"

如果OpenStack版本为Juno、Kilo、Liberty和Mitaka,则在"/etc/nova/nova.conf"的[libvirt]中增加"iscsi use multipath = True"

步骤4 执行service nova-compute restart,重启nova-compute服务。

service nova-compute restart

----结束

4.1.8 配置 CHAP 和 ALUA 特性

在公共网络中,与存储系统iSCSI主机端口在同一网络的应用服务器都可以访问存储系统,并对其进行读写操作。因此,数据的安全性存在隐患。为了保证存储系统的安全,可以通过配置CHAP安全性认证,限制应用服务器对存储系统的访问权限。

操作步骤

步骤1 配置CHAP和ALUA。

在Cinder Driver配置文件中进行如下配置:

"ALUA"表示一种多路径模式, "0"表示不启用ALUA, "1"表示启用ALUA。

"CHAPinfo"表示CHAP认证的用户名和密码。格式为"mm-user;mm-user@storage1",用户名和密码以分号隔开。

□说明

- TV1或V3存储都要保证主机的启动器处于空闲可用状态(即没有添加给其他主机);
- 对于V3存储若该启动器第一次配置Chap,则必须保证阵列上该启动器没有添加给主机或者在 阵列上不存在。



注意

- CHAP名称长度范围是4到223位;
- 密码长度范围是12到16位;
- 密码必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊符号(`~!@#\$%^&*()- =+\|[{}];:'",<.>/?和空格)中任意三者的组合;
- 密码不能和CHAP名称或者CHAP名称的倒写一样。

----结束

4.2 配置 FC 组网 Cinder Driver

介绍在FC协议下如何配置不同产品的Cinder Driver。

前提条件

FC组网时,要使用存储资源,需要安装sg工具。

若使用从镜像创建卷功能,需安装多路径软件,且在/etc/cinder/cinder.conf文件里面的指定后端里增加如下配置信息:

```
use_multipath_for_image_xfer = True
enforce multipath for image xfer = True
```

4.2.1 配置 T 系列 V1 FC 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在 "/etc/cinder"路径下创建华为自定义Cinder Driver配置文件,文件格式为XML格式。

可根据实际情况修改Cinder Driver配置文件名称。例如,Cinder Driver配置文件名为"cinder huawei conf.xml"。

步骤2 配置华为自定义Cinder Driver配置文件参数。

OceanStor T系列V100R005存储系统的自定义Cinder Driver配置文件如下所示("x"表示可设置的参数):

确保"/etc/cinder_cinder_huawei_conf.xml"文件的拥有者及用户组与"/etc/cinder/cinder.conf"文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml
请参考"4.2.7"来配置参数属性。
```

步骤3 配置cinder.conf文件。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为TV1_FC后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[TV1_FC]
volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei.huawei_t.HuaweiTFCDriver
cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml
volume_backend_name = TV1_FC
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置TV1_FC后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled_backends=TV1_FC
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令, 重新启动Cinder服务。

----结束

4.2.2 配置 T 系列 V2 FC 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在 "/etc/cinder" 路径下创建华为自定义Cinder Driver配置文件,文件格式为XML格式。

可根据实际情况修改Cinder Driver配置文件名称。例如,Cinder Driver配置文件名为"cinder huawei conf.xml"。

步骤2 配置华为自定义Cinder Driver配置文件参数。

OceanStor T系列V200R002存储系统的Cinder Driver自定义配置文件如下所示("x"表示可设置的参数):

□说明

确保"/etc/cinder_huawei_conf.xml"文件的拥有者及用户组与"/etc/cinder/cinder.conf"文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml
请参考"4.2.7"来配置参数属性。
```

步骤3 配置cinder.conf文件。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为TV2_FC后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[TV2_FC]
volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei.huawei_driver.HuaweiFCDriver
cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml
volume_backend_name = TV2_FC
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置TV2 FC后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled_backends=TV2_FC
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令, 重新启动Cinder服务。

----结束

4.2.3 配置 V3 FC 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在"/etc/cinder"路径下创建华为自定义Cinder Driver配置文件,文件格式为XML格式。

可根据实际情况修改Cinder Driver配置文件名称。例如,Cinder Driver配置文件名为"cinder huawei conf.xml"。

步骤2 配置cinder.conf文件。

OceanStor V3系列存储系统的Cinder Driver配置文件如下所示("x"表示可设置的参数):

确保 "/etc/cinder_huawei_conf.xml" 文件的拥有者及用户组与 "/etc/cinder/cinder.conf" 文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml
请参考"4.2.7"来配置参数属性。
```

步骤3 修改cinder配置文件 "cinder.conf",增加并配置下述参数。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为V3_FC后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[V3_FC]
volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei_huawei_driver.HuaweiFCDriver
cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml
volume_backend_name = V3_FC
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置V3 FC后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled backends=V3 FC
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令,重新启动Cinder服务。

----结束

4.2.4 配置 18000 系列 FC 协议 Cinder Driver

介绍在FC协议下配置OceanStor 18000系类V1和V3存储系统Cinder Driver。

4.2.4.1 配置 18000 系类 V1 FC 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在"/etc/cinder"路径下创建华为自定义Driver配置文件,文件格式为XML格式。

可根据实际情况修改配Driver置文件名称。例如,Driver配置文件名为 "cinder huawei conf.xml"。

步骤2 配置华为自定义Driver配置文件参数。

OceanStor 18000系列V1存储系统的Driver配置文件如下所示("x"表示可设置的参数):

```
<RestURL>https://x.x.x.x/deviceManager/rest/</RestURL>
     <UserName>xxx</UserName>
     <UserPassword>xxx</UserPassword>
   </Storage>
   <LUN>
      <LUNType>xxx</LUNType>
     <WriteType>xxx</WriteType>
      <MirrorSwitch>xxx</MirrorSwitch>
     <LUNcopyWaitInterval>xxx</LUNcopyWaitInterval>
     <Timeout>432000</Timeout>
      <StoragePool>xxx;xxx;xxx</StoragePool>
   <iSCSI>
      <DefaultTargetIP>x. x. x. x</perfaultTargetIP>
      <Initiator Name="xxx" TargetIP="x.x.x.x" />
  <Host OSType="Linux" HostIP="x.x.x.x, x.x.x.x" />
</config>
```

∭说明

确保 "/etc/cinder_cinder_huawei_conf.xml" 文件的拥有者及用户组与 "/etc/cinder/cinder.conf" 文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml
```

参数请参考"4.2.7"来配置参数属性。

步骤3 配置cinder.conf文件。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为18000V1_FC后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[18000V1_FC]

volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei_huawei_driver.HuaweiFCDriver
cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml
volume_backend_name = 18000V1_FC
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置18000V1 FC后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled backends=18000V1 FC
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令, 重新启动Cinder服务。

----结束

4.2.4.2 配置 18000 系类 V3 FC 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在"/etc/cinder"路径下创建华为自定义Driver配置文件,文件格式为XML格式。

可根据实际情况修改配Driver置文件名称。例如,Driver配置文件名为 "cinder huawei conf.xml"。

步骤2 配置华为自定义Driver配置文件参数。

OceanStor 18000系列V3存储系统的Driver配置文件如下所示("x"表示可设置的参数):

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<config>
```

```
<Storage>
      <Product>18000</Product>
      <Protocol>FC</Protocol>
      <RestURL>https://x.x.x.x.x:8088/deviceManager/rest/</RestURL>
      <UserName>xxx</UserName>
      <UserPassword>xxx</UserPassword>
   </Storage>
   <LUN>
     <LUNType>xxx</LUNType>
      <WriteType>xxx</WriteType>
      <MirrorSwitch>xxx</MirrorSwitch>
      <LUNcopyWaitInterval>xxx</LUNcopyWaitInterval>
      <Timeout>432000</Timeout>
      <StoragePool>xxx;xxx;xxx</StoragePool>
   </LUN>
   <iSCSI>
      <DefaultTargetIP>x. x. x. x</perfaultTargetIP>
      <Initiator Name="xxx" TargetIP="x.x.x.x" />
   </iscst>
   <Host OSType="Linux" HostIP="x.x.x.x, x.x.x.x" />
</config>
```

确保 "/etc/cinder_cinder_huawei_conf.xml" 文件的拥有者及用户组与 "/etc/cinder/cinder.conf" 文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml
请参考"4.2.7"来配置参数属性。
```

步骤3 配置cinder.conf文件。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为18000V3_FC后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[18000V3_FC]
volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei.huawei_driver.HuaweiFCDriver
cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml
volume_backend_name = 18000V3_FC
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置18000V3_FC后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled_backends=18000V3_FC
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令,重新启动Cinder服务。

----结束

4.2.5 配置 Dorado 系列 FC 协议 Cinder Driver

操作步骤

步骤1 在"/etc/cinder"路径下创建华为自定义Driver配置文件,文件格式为XML。

可根据实际情况修改Driver配置文件名称。例如,Driver配置文件名为 "cinder_huawei_conf.xml"。

步骤2 配置华为自定义Driver配置文件参数。

```
<Protocol>FC</Protocol>
                             <RestURL>https://x.x.x.x:8088/deviceManager/rest/</RestURL>
                             <UserName>xxx</UserName>
                              <UserPassword>xxx</UserPassword>
               </Storage>
               <LUN>
                             <LUNType>Thin</LUNType>
                              <WriteType>xxx</WriteType>
                             <MirrorSwitch>xxx</MirrorSwitch>
                             \label{luncopyWaitInterval} $$ \LUNcopyWaitInterval > xxx</LUNcopyWaitInterval > xxx</LUNcopyWaitInt
                              <Timeout>432000</Timeout>
                              <StoragePool>xxx;xxx;xxx</StoragePool>
               </LUN>
              <iSCSI>
                              <DefaultTargetIP>x.x.x.x/DefaultTargetIP>
                             <Initiator Name="xxx" TargetIP="x.x.x.x" />
               <Host OSType="Linux" HostIP="x.x.x.x, x.x.x.x" />
</config>
```

确保"/etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml"文件的拥有者及用户组与"/etc/cinder/cinder.conf"文件的拥有者及用户组一致:

```
-rw-r--r- 1 cinder cinder 2662 Jul 29 02:13 cinder.conf
-rw-r--r- 1 cinder cinder 778 Jul 30 02:56 cinder_huawei_conf.xml
请参考"4.2.7"来配置参数属性。
```

步骤3 配置cinder.conf文件。

在"/etc/cinder/cinder.conf"文件的最后添加如下项,为Dorado_FC后端配置Huawei Driver,其中volume_driver表示加载的Driver文件,cinder_huawei_conf_file 表示指定的华为自定义配置文件:

```
[Dorado_FC]

volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei.huawei_driver.HuaweiFCDriver
cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf.xml
volume_backend_name = Dorado_FC
```

在[DEFAULT] 区块中修改以下内容,配置Dorado_V3后端:

```
[DEFAULT]
...
enabled backends=Dorado FC
```

步骤4 执行service cinder-volume restart命令, 重新启动Cinder服务。

----结束

4.2.6 配置智能划域

智能划域功能为可选项,当需要使用智能划域功能时,进行如下配置。

操作步骤

步骤1 配置cinder.conf文件。

参考http://docs.openstack.org/mitaka/config-reference/block-storage/fc-zoning.html配置智能化域相关参数。

以Brocade交换机为例:

```
[DEFAULT]
...
zoning_mode = fabric
```

```
[fc_zone-manager]
fc_fabric_names = swd77
zoning_policy = initiator
brcd_sb_connector =
cinder.zonemanager.drivers.brocade.brcd_fc_zone_client_cli.BrcdFCZoneClientCLI
fc_san_lookup_service =
cinder.zonemanager.drivers.brocade.brcd_fc_san_lookup_service.BrcdFCSanLookupService
zone_driver = cinder.zonemanager.drivers.brocade.brcd_fc_zone_driver.BrcdFCZoneDriver
[swd77]
fc_fabric_address = x. x. x. x
fc_fabric_password = xxx
fc_fabric_password = xxx
principal_switch_wwn = xxx
zone_activate = True
```

步骤2 执行service cinder-volume restart命令,重新启动Cinder服务。

----结束

4.2.7 配置文件参数属性说明

表 4-3 必填参数说明

属性名称	默认值	说明	适用产品
Product	-	存储产品类型,可 选值为"T"、 "18000"、 "TV2"、"V3"和 "Dorado"。	全部
Protocol	-	连接协议类型,选 值为"FC"。	全部
ControllerIP0	-	T系列V100R005存储设备主控制器IP地址。	TV1
ControllerIP1	-	T系列V100R005存储设备从控制器IP地址。	TV1
RestURL		Rest接口访问地址。参考配置: https://x.x.x.x:8088/deviceManager/rest/x.x.x.x代表管理IP地址,18000系列V1参考4.2.4.1。如果需要配置多个RestURL,以分号";"进行分割。	TV2 V3 18000 Dorado V3
UserName	-	管理员用户名。	全部
UserPassword	-	管理员密码。	全部

属性名称	默认值	说明	适用产品
StoragePool	-	需要使用的存储池名称。如果需要配置多个资源池,以分号";"进行分割。TV1系类参考4.2.1	全部

表 4-4 选填参数说明

属性名称	默认值	说明	适用产品
LUNType	Thick	创建LUN的类型, 可选值为"Thick" 或者"Thin"。	全部
StripUnitSize	64	创建LUN的分条深 度大小,可选值 为: 4、8、16、 32、64、128、 256、512,单位为 KB。创建精简 LUN时,此项无 效。	TV1
WriteType	1	Cache写方式,可 选值为"1"(回 写)、"2"(透 写)。	全部
MirrorSwitch	1	Cache是否镜像, 可选值为"0" (非镜像)或者 "1"(镜像)。	全部
Prefetch Type	3	Cache预取策略, 可选值为"0" (不预取)、 "1"(固定预 取)、"2"(可 变预取)或者 "3"(智能预 取)。	全部
Prefetch Value	0	Cache预取值。	全部
LUNcopyWaitInterv al	5	插件在启动LUN拷 贝后需要不断查询 LUN拷贝的拷贝进 度,该值用于用户 指定间隔多长时间 查询一次。	TV2 V3 18000

属性名称	默认值	说明	适用产品
Timeout	432000	等待存储设备执行 LUN拷贝的超时时 间,单位为秒 (s)。	TV2 V3 18000
HostIP	-	Nova compute节点 的主机IP。	全部
OSType	Linux	Nova compute节点 的主机操作系统类 型。	全部

4.3 配置多存储支持

在"/etc/cinder/cinder.conf"中配置多个存储系统,举例如下:

```
[DEFAULT]
...
enabled_backends = t_fc, 18000_fc
[t_fc]
volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei.huawei_t.HuaweiTFCDriver
cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf_t_fc.xml
volume_backend_name = t_fc
[18000_fc]
volume_driver = cinder.volume.drivers.huawei.huawei_driver.HuaweiFCDriver
cinder_huawei_conf_file = /etc/cinder/cinder_huawei_conf_18000_fc.xml
volume_backend_name = 18000_fc
```

5 Cinder Driver 高级属性配置

华为存储支持系列的smartx和双活等高级特性,这些高级特性能通过与特定的卷类型关 联的形式,在OpenStack环境中关联起来,实现OpenStack与存储高级特性的结合。

- 5.1 配置SmartQoS属性
- 5.2 配置SmartPartition属性
- 5.3 配置Thick属性
- 5.4 配置Thin属性
- 5.5 配置SmartCache属性
- 5.6 配置SmartTier 属性
- 5.7 配置HyperMetro属性
- 5.8 配置Replication V2.1
- 5.9 配置Assign StoragePool
- 5.10 配置Assign DiskType
- 5.11 配置Consistency Groups
- 5.12 配置Backup Snapshot

5.1 配置 SmartQoS 属性

关于本章

OpenStack的QoS特性主要依赖于前端的Hypervisor和后端存储来实现,华为OpenStack Cinder Driver同时支持"前端QoS"和"后端QoS"特性。前端QoS包含以下选项:

total_bytes_sec、read_bytes_sec、total_iops_sec、read_iops_sec、write_iops_sec 华为存储支持如下QoS属性,这些属性可多个或单个同时关联到一个QoS属性中。

保护策略: latency、minIOPS、minBandWidth

限制策略: maxIOPS、maxBandWidth



/\/\\

保护策略和限制策略为一对互斥的特性,如果同时配置会导致创建卷失败。 QoS属性中,IOType为必选项,如果QoS策略中未配置IOType会导致创建卷失败。

5.1.1 配置前端 QoS

介绍配置前端QoS的操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行**cinder type-create XXX**命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,用户可任意指定。

步骤2 执行cinder qos-create xxx consumer="front-end" read_iops_sec=xxx write_iops_sec=xxx命令,创建前端QoS控制属性参数。

以 "read_iops_sec=2000 write_iops_sec=1000" 为例进行说明。

步骤3 建立卷类型和QoS控制属性关联。

查看关联命令cinder qos-associate用法。
 关联命令格式为: cinder qos-associate < qos 控制属性ID> < 卷类型ID>。


root@ubuntu:/# cinder qos-associate
usage: cinder qos-associate <qos_specs> <volume_type_id>
try 'cinder help qos-associate' for more information.

2. 执行命令**cinder qos-associate** 7dc73b5b-1b19-4371-8dee-8edbc52cf625 84b189d3-8984-4e92-aab0-fa4a913126bf。

----结束

操作结果

● 执行完毕后可以通过cinder qos-list命令查看QoS策略配置详情。

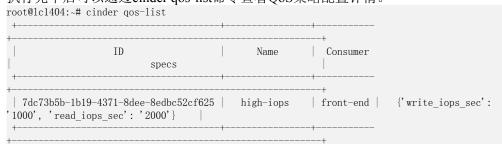

□ 说明

qos中,配置consumer="front-end"将会创建前端QoS,未配置consumer时,consumer默认为"back-end",即后端QoS。

5.1.2 QoS 配置版本说明

表 5-1 支持同时配置多 QoS 属性存储系统

存储产品型号	存储系统版本
18000	V300R003C00
V3	V300R003C00

5.1.3 配置控制 IOPS

包括配置控制最大IOPS和配置控制最小IOPS。

5.1.3.1 配置控制最大 IOPS

介绍配置控制最大IOPS操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行**cinder type-create XXX**命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,用户可任意指定。

root@ubuntu:/# cinder type-create maxIOPS	5		
ID	Name	Description	Is_Public
3d9cc52e-069b-4245-b201-945e0ef571cf	maxIOPS	_	True

步骤2 执行以下命令,配置SmartQos属性为"true"的键值对。

root@ubuntu:~#cinder type-key maxIOPS set capabilities:QoS_support='<is> true'

步骤3 执行cinder qos-create xxx maxIOPS=xxx IOType=xxx命令,创建QoS控制属性参数。

- 第一个xxx表示已创建的QoS控制属性名称。
- maxIOPS: 最大IOPS限制,数值为大于0的整数。
- IOType: 控制读写类型。"0"表示控制读IO; "1"表示控制写IO; "2"表示控制读写IO。
- 以 "maxIOPS=100 IOType=2" 为例进行说明。

root@ubuntu:/# cinder qos-create maxiops maxIOPS=100 IOType=2

property	value
consumer	back-end
id	1f772258-49f0-47a9-aa9c-d8f32d844bb1
name	maxiops
specs	{u'IOType': u'2', u'maxIOPS': u'100'}

步骤4 建立卷类型和QoS控制属性关联。

1. 查看关联命令cinder qos-associate用法。

关联命令格式为: cinder gos-associate < gos 控制属性ID> < 卷类型ID>。

root@ubuntu:/# cinder qos-associate
usage: cinder qos-associate <qos_specs> <volume_type_id>
try 'cinder help qos-associate' for more information.

2. 执行命令**cinder qos-associate** *1f772258-49f0-47a9-aa9c-d8f32d844bb1 3d9cc52e-069b-4245-b201-945e0ef571cf*。

----结束

5.1.3.2 配置控制最小 IOPS

介绍配置控制最小IOPS操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行**cinder type-create XXX**命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,用户可任意指定。

步骤2 执行以下命令,配置SmartQos属性为"true"的键值对。

root@ubuntu:~#cinder type-key minIOPS set capabilities:QoS_support='<is> true'

步骤3 执行cinder qos-create xxx minIOPS=xxx IOType=xxx命令,创建QoS控制属性参数。

- 第一个xxx表示已创建的QoS控制属性名称。
- minIOPS: 最小IOPS限制,数值为大于0的整数。
- IOType: 控制读写类型。"0"表示控制读IO;"1"表示控制写IO;"2"表示控制读和写IO。

以"minIOPS=50 IOType=2"为例进行说明。

步骤4 建立卷类型和QoS控制属性关联。

1. 查看关联命令cinder qos-associate用法。

关联命令格式为: cinder qos-associate < qos 控制属性ID> < 卷类型ID>。

root@ubuntu:/# cinder qos-associate usage: cinder qos-associate <qos_specs> <volume_type_id> try 'cinder help qos-associate' for more information.

2. 执行命令**cinder qos-associate** 8deaf13c-bf1c-4a71-94d0-1149805693ce 1a1dcee8-d9ae-4de9-b1c6-2317a4ad7219。

----结束

5.1.4 配置控制带宽

包括配置控制最大带宽和配置控制最小带宽。

5.1.4.1 配置控制最大带宽

介绍配置控制最大带宽的操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行**cinder type-create XXX**命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,用户可任意指定。

步骤2 执行以下命令,配置SmartQos属性为"true"的键值对。

root@ubuntu:~#cinder type-key maxBandWidth set capabilities:QoS_support='<is> true'

步骤3 执行**cinder qos-create xxx maxBandWidth=***xxx* **IOType=***xxx*命令,创建QoS控制属性参数。

- 第一个xxx表示已创建的QoS控制属性名称。
- maxBandWidth: 最大带宽限制,数值为大于0的整数,单位MB/s。
- IOType: 控制读写类型。"0"表示控制读IO;"1"表示控制写IO;"2"表示控制读和写IO。
- 以 "maxBandWidth=100 IOType=2" 为例进行说明。

 ${\tt root@ubuntu:/\#~cinder~qos-create~maxbandwidth~maxBandWidth=100~IOType=2}$

consumer back-end id 2f51c955-e029-48ca-aa8c-5d7ae462481e name maxbandwidth specs {u'maxBandWidth': u'100', u'10Type': u'2'}	+ property	+ value
id 2f51c955-e029-48ca-aa8c-5d7ae462481e name maxbandwidth	+	+
name maxbandwidth	consumer	back-end
mano and a second	id	2f51c955-e029-48ca-aa8c-5d7ae462481e
specs {u'maxBandWidth': u'100', u'IOType': u'2'}	name	maxbandwidth
	specs	{u'maxBandWidth': u'100', u'IOType': u'2'}

步骤4 建立卷类型和QoS控制属性关联。

1. 查看关联命令cinder qos-associate用法。

关联命令格式为: cinder gos-associate < gos 控制属性ID> < 卷类型ID>。

```
root@ubuntu:/# cinder qos-associate
usage: cinder qos-associate <qos_specs> <volume_type_id>
try 'cinder help qos-associate' for more information.
```

2. 执行命令**cinder qos-associate** 2f51c955-e029-48ca-aa8c-5d7ae462481e 24200fbb-c984-4d99-9465-a820464662d6。

----结束

5.1.4.2 配置控制最小带宽

介绍配置控制最小带宽的操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行**cinder type-create XXX**命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,用户可任意指定。

步骤2 执行以下命令,配置SmartQos属性为"true"的键值对。

root@ubuntu:~#cinder type-key minBandWidth set capabilities:QoS_support='<is> true'

步骤3 执行**cinder qos-create xxx minBandWidth=***xxx* **IOType=***xxx*命令,创建QoS控制属性参数。

- 第一个xxx表示已创建的QoS控制属性名称。
- minBandWidth: 最小带宽限制,数值为大于0的整数,单位MB/s。
- IOType: 控制读写类型。"0"表示控制读IO; "1"表示控制写IO; "2"表示控制读和写IO。
- 以 "minBandWidth= 100 IOType= 2" 为例进行说明。

root@ubuntu:/# cinder qos-create minbandwidth minBandWidth=100 IOType=2

property	value
consumer	back-end
id	59c583d8-69d2-4c39-8c75-c1b21ef85f2e
name	minbandwidth
specs	{u'IOType': u'2', u'minBandWidth': u'100'}

步骤4 建立卷类型和QoS控制属性关联。

1. 查看关联命令**cinder qos-associate**用法。 关联命令格式为**: cinder qos-associate** <*qos 控制属性ID*> <*卷类型ID*>。

root@ubuntu:/# cinder qos-associate
usage: cinder qos-associate <qos_specs> <volume_type_id>
try 'cinder help qos-associate' for more information.

2. 执行命令**cinder qos-associate** *59c583d8-69d2-4c39-8c75-c1b21ef85f2e 271bed0a-1cce-4e8f-a65e-b85ccb3b9a25*。

----结束

5.1.5 配置控制时延

介绍配置控制时延的操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行**cinder type-create XXX**命令,创建类型。XXX代表卷类型名称,用户可任意指定。

步骤2 执行以下命令,配置SmartOos属性为"true"的键值对。

root@ubuntu:~#cinder type-key latency set capabilities:QoS_support='<is> true'

步骤3 执行cinder qos-create xxx latency=xxx IOType=xxx命令,创建QoS控制属性参数。

- 第一个xxx表示已创建的QoS控制属性名称。
- latency: 时延限制,数值为大于0的整数,单位为ms。
- IOType: 控制读写类型。"0"表示控制读IO;"1"表示控制写IO;"2"表示控制读和写IO。
- 以 "latency=100 IOType=2" 为例进行说明。

步骤4 建立卷类型和QoS控制属性关联。

1. 查看关联命令cinder qos-associate用法。

关联命令格式为: cinder qos-associate < qos 控制属性ID> < 卷类型ID>。

root@ubuntu:/# cinder qos-associate usage: cinder qos-associate <qos_specs> <volume_type_id> try 'cinder help qos-associate' for more information. 2. 执行命令**cinder qos-associate** *6f305e9f-698b-4e9e-aa68-8efb80b43036 ae34870a-21c0-4e50-8148-1e26f6ab6eab*。

----结束

5.1.6 配置控制多策略

介绍配置控制多策略的操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行**cinder type-create XXX**命令,创建类型。XXX代表卷类型名称,用户可任意指定。

root@ubuntu:/# cinder type-create multi-s	strategy		
ID	Name	Description	Is_Public
df53d9d7-b1db-4e6b-847a-7a5150c39489	multi-strategy	-	True

步骤2 执行以下命令,配置SmartQos属性为"true"的键值对。

root@ubuntu:~#cinder type-key multi-strategy set capabilities:QoS_support='<is> true'

步骤3 执行**cinder qos-create xxx latency**=xxx **minBandWidth**=xxx **IOType**=xxx命令,创建QoS 控制属性参数。

- 第一个xxx表示已创建的QoS控制属性名称。
- latency: 时延限制,数值为大于0的整数,单位为ms。
- minBandWidth: 最小带宽限制,数值为大于0的整数,单位MB/s。
- IOType: 控制读写类型。"0"表示控制读IO; "1"表示控制写IO; "2"表示控制读和写IO。
- 以 "latency=100 minBandWidth=100 IOType=2" 为例进行说明。

步骤4 建立卷类型和QoS控制属性关联。

1. 查看关联命令cinder qos-associate用法。

关联命令格式为: cinder qos-associate < qos 控制属性ID> < 卷类型ID>。

root@ubuntu:/# cinder qos-associate
usage: cinder qos-associate <qos_specs> <volume_type_id>
try 'cinder help qos-associate' for more information.

2. 执行命令**cinder qos-associate** *36f0fc4a-d5f5-4862-ab1f-e7fedeeddc41 df53d9d7-b1db-4e6b-847a-7a5150c39489*。

----结束

操作结果

执行完毕后可以通过cinder qos-list命令查看QoS策略配置详情。

```
root@ubuntu:~# cinder qos-list
                                         Name
                                                   Consumer
                       specs
minBandWidth': '100', 'latenct': '100'}
  3 e 2 b 2 f a 5 - a e b b - 4 e a 0 - 8 d d 2 - 52 a 577015769 \ \mid
                                                   back-end
                                                                         {'IOType':
                                        miniops
  , 'minIOPS': '50'}
  3fd0971e-f5fd-48d7-89d9-d2efb6fc44cf
                                      maxbandwidth back-end
{'maxBandWidth': '100', 'IOType': '2'}
 6a4e24af-0e8c-4a64-91ee-859434414400
                                                  back-end
                                                                        {'latency':
                                        latency
100', 'IOType': '2'}
 9b34fbdf-91b5-473d-a5ff-0b4ea2ed9fd0
                                        maxiops
                                                  back-end
                                                                        {'IOType':
2', 'maxIOPS': '100'}
  f60a3374-cdf3-45cc-86c4-12c06a3db8d4
                                      minbandwidth back-end
                                                                      {'IOType':
'2', 'minBandWidth': '100'}
```

● 执行完毕后可以通过cinder type-list命令查看设置的卷类型。

root@ubuntu:~# cinder type-list		ı	
ID	Name	Description	Is_Public
3f19ccd1-3ac2-4ce7-b907-d532b8ddbe52	maxBandWidth	_	True
92dbab58-07d8-46e6-9327-532a9a3b30b6	maxIOPS	_	True
98d5ad9c-4591-4d18-ba09-199f6dba95a9	minBandWidth	_	True
df53d9d7-b1db-4e6b-847a-7a5150c39489	multi-strategy	_	True
e28d430e-ccc5-4f18-914a-b0c8008dc42d	latency	_	True
f63f6eb4-7036-4452-bc46-9d31cba095d1	minIOPS	_	True
+	 	·	+

5.2 配置 SmartPartition 属性

以举例的方式,介绍配置SmartPartition属性的操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行**cinder type-create XXX**命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,由用户指定。

root@ubuntu-204:~# cinder type-create SmartPartition

| ID | Name | Description | Is_Public |
| a7648f77-fb56-41f2-9d50-3c014534ef66 | SmartPartition | - | True |

步骤2 执行以下命令,配置SmartPartition属性为"true"的键值对。

root@ubuntu:~#cinder type-key SmartPartition set capabilities:smartpartition='<is> true'

步骤3 配置存储设备上已经存在的SmartPartition的名称,将partitionname关联到卷类型中。
root@ubuntu:~#cinder type-key SmartPartition set smartpartition:partitionname='test_partition'

步骤4 效果展示, 创建一个带SmartPartition属性的卷。

root@ubuntu-204:~# cinder create 1 --display-name test001 --volume-type SmartPartition
+------+
| property | value |
+-----+
| attachments | []

availability_zone	nova
bootable	false
created_at	2015-06-26t13:40:10.483450
display_description	none
display_name	test001
encrypted	false
id	1b2a87e4-eb8c-46ab-922c-63fcd7db8f20
metadata	{}
multiattach	false
size	1
snapshot_id	none
source_volid	none
status	creating
volume_type	SmartPartition

5.3 配置 Thick 属性

以举例的方式,介绍配置Thick属性的操作步骤。



حابدان


Dorado V3不支持创建Thick属性的卷。

操作步骤

步骤1 执行cinder type-create XXX命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,由用户指定。

root@ubuntu-204:~# cinder type-create Thick | ID | Name | Description | Is_Public | | a7648f77-fb56-41f2-9d50-3c014534ef66 | Thick | - | True | | the state of the state of

- **步骤2** 执行**cinder type-key Thick set capabilities:thick_provisioning_support='<is> true'**命令,设置Thick卷类型键值对。
- **步骤3** 执行**cinder type-key Thick set provisioning:type='thick'**命令,设置创建Thick卷时调度器的调度机制。
- 步骤4 效果展示,创建一个Thick属性卷。

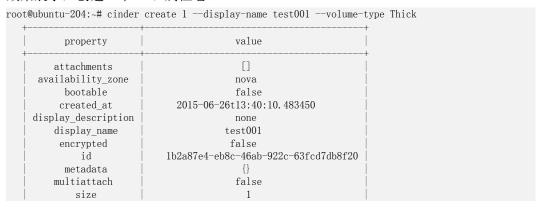

	snapshot_id	none
	source_volid	none
	status	creating
	volume_type	Thick
+		

5.4 配置 Thin 属性

以举例的方式,介绍配置Thin属性的操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行cinder type-create XXX命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,由用户指定。

roc	root@ubuntu-204:~# cinder type-create Thin						
Ī	ID	Name	Description	Is_Public			
	ba648f77-fb56-41f2-9d50-3c014534eedd	Thin	 	True			

步骤2 执行**cinder type-key Thin set capabilities:thin_provisioning_support='<is> true'**命令, 设置Thin卷类型键值对。

步骤3 效果展示,创建一个Thin属性的卷。

@ubuntu-204:~# cinder	create 1display-name test001volum
property	value
attachments	
availability_zone	nova
bootable	false
created_at	2015-06-26t13:40:10.483450
display_description	none
display_name	test001
encrypted	false
id	1b2a87e4-eb8c-46ab-922c-63fcd7db8f20
metadata	{}
multiattach	false
size	1
snapshot_id	none
source_volid	none
status	creating
volume_type	Thin

----结束

5.5 配置 SmartCache 属性

以举例的方式,介绍配置SmartCache属性的操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行cinder type-create XXX命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,由用户指定。

ID Name Description Is_Public	root@ubuntu-204:~# cinder type-create Sma	artCache			
	ID	Name	Description	Is_Public	Ē

a7648f77-fb56-41f2-9d50-3c014534ef66	SmartCache	-	True
+	 		H


步骤2 执行以下命令,配置SmartCache属性为"true"的键值对。

root@ubuntu:~#cinder type-key SmartCache set capabilities:smartcache='<is> true'

步骤3 配置存储设备上已经存在的SmartCache名称,将cachename关联到卷类型中。

root@ubuntu:~#cinder type-key SmartCache set smartcache:cachename='test_cache'

步骤4 效果展示,创建一个带SmartCache属性的卷。

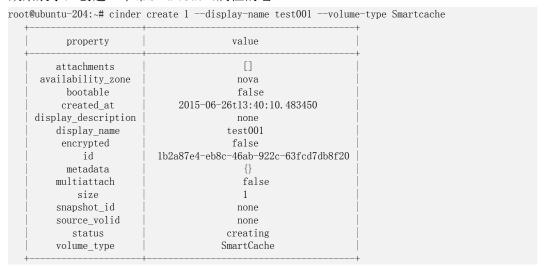

----结束

5.6 配置 SmartTier 属性

以举例的方式,介绍配置SmartTier属性的操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行cinder type-create XXX命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,由用户指定。

root@ubuntu-204:~# cinder type-create SmartTier

步骤2 执行以下命令,设置SmartTier卷类型键值对。


root@ubuntu:#
cinder type-key SmartTier set capabilities:smarttier='<is> true'

步骤3 配置SmartTier迁移策略

root@ubuntu:~#cinder type-key SmartTier set smarttier:policy='xx'

Policy: 表示迁移策略。"0"表示不迁移,"1"表示自动迁移,"2"表示向高性能迁移,"3"表示向低性能迁移。

步骤4 效果展示,创建一个带SmartTier属性的卷。



	attachments	[]
	availability_zone	nova
	bootable	false
	created_at	2015-06-26t13:40:10.483450
	display_description	none
	display_name	test001
	encrypted	false
	id	1b2a87e4-eb8c-46ab-922c-63fcd7db8f20
	metadata	{}
	multiattach	false
	size	1
	snapshot_id	none
	source_volid	none
	status	creating
	volume_type	SmartTier
4	 	

5.7 配置 HyperMetro 属性

以举例的方式,介绍配置HyperMetro属性的操作步骤。

前提条件

步骤1 在 "/etc/cinder/cinder.conf"的指定后端中配置远端设备信息。

```
hypermetro_device =
storage_pool:StoragePool001,
san_address:https://IP:port/deviceManager/rest/,
san_user:admin,
san_password:XXXX,
iscsi_default_target_ip:x. x. x. x,
metro_domain:hypermetro-domain
```

双活远端使用iscsi多路径,在远端配置信息里面增加如下配置:



注意

各关键字段之间用","分割, "iscsi_info"中多条启动器信息,用";"分割。

表 5-2 参数含义参考下表属性说明:

属性名称	默认值	说明	适用产品及版本
metro_san_address		Rest接口访问地 址。参考配置: https://x.x.x.x:8088/ deviceManager/ rest/, x.x.x.x代表 管理IP地址	V3R3 2600 V3R5 18000 V3R3

属性名称	默认值	说明	适用产品及版本
metro_san_user		双活远端存储管理 员用户名	V3R3 2600 V3R5 18000 V3R3
metro_san_passwor d		双活远端存储管理 员密码	V3R3 2600 V3R5 18000 V3R3
metro_domain_nam e		通过ISM界面上配 置的域名称	V3R3 2600 V3R5 18000 V3R3
metro_storage_pools		双活远端资源池名 称	V3R3 2600 V3R5 18000 V3R3
iscsi_default_target_ ip		双活远端业务端口 IP	V3R3 2600 V3R5 18000 V3R3
Initiator Name	-	计算节点启动器 iqn。	V3R3 2600 V3R5 18000 V3R3
Initiator Target IP	-	存储系统提供给计算节点的iSCSI目标器端口IP。	V3R3 2600 V3R5 18000 V3R3
Initiator TargetPortGroup	-	存储系统提供给计 算节点的iSCSI目标 器端口组名称。	V3R3 2600 V3R5 18000 V3R3

步骤2 执行service cinder-volume restart命令,重新启动Cinder服务。

----结束

操作步骤

步骤1 执行cinder type-create XXX命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,由用户指定。

root@ubuntu-204:~# cinder type-create HyperMetro

| ID | Name | Description | Is_Public |
| 0913e3dd-8b68-4b46-80ea-cf255617b13a | HyperMetro | - True |

步骤2 执行**cinder type-key HyperMetro set capabilities:hypermetro='<is> true'**命令,设置 HyperMetro卷类型键值对。

步骤3 执行创双活卷命令,创卷双活卷,其中volume-type指定步骤1中定义的名称。

+		+
property	value	
attachments	[]	*
availability zone	nova	
bootable	false	
created_at	2015-06-26t13:40:10.483450	
display_description	none	
display_name	test001	
encrypted	false	
id	1b2a87e4-eb8c-46ab-922c-63fcd7db8f20	
metadata	{}	
multiattach	false	
size	1	
snapshot_id	none	
source_volid	none	
status	creating	
volume_type	HyperMetro	

----结束

5.8 配置 Replication V2.1

以举例的方式,介绍配置Replication V2.1的操作步骤。

前提条件

步骤1 在 "/etc/cinder/cinder.conf"的指定后端中配置复制远端设备信息。

```
replication_device =
   backend_id:huawei-replica-1,
   storage_pool:StoragePool001,
   san_address:https://IP:port/deviceManager/rest/,
   san_user:admin,
   san_password:XXXX,
   iscsi_default_target_ip:x. x. x. x
```

复制远端使用iscsi多路径,在远端配置信息里面增加如下配置:



注意

各关键字段之间用","分割, "iscsi info"中多条启动器信息,用";"分割。

表 5-3 参数含义参考下表属性说明:

属性名称	默认值	说明	适用产品及版本
backend_id		目标设备id, failover时需要指定 的远端设备	TV2、V3、 18000、Dorado V3

属性名称	默认值	说明	适用产品及版本
storage_pool		复制failover目标后 端存储池名称。	TV2、V3、 18000、Dorado V3
san_address		Rest接口访问地址。参考配置: https://x.x.x.x:8088/deviceManager/rest/x.x.x.x代表管理IP地址,18000系列V1参考4.1.4.1或4.2.4.1。	TV2、V3、 18000、Dorado V3
san_user		复制远端存储管理 员用户名	TV2、V3、 18000、Dorado V3
san_password		复制远端存储管理 员密码	TV2、V3、 18000、Dorado V3
iscsi_default_target_ip		远端业务端口IP	TV2、V3、 18000、Dorado V3
Initiator Name	-	计算节点启动器 iqn。	TV2、V3、 18000、Dorado V3
Initiator Target IP	-	存储系统提供给计 算节点的iSCSI目标 器端口IP。	TV2、V3、 18000、Dorado V3
Initiator TargetPortGroup	-	存储系统提供给计 算节点的iSCSI目标 器端口组名称。	TV2、V3、 18000、Dorado V3

步骤2 执行service cinder-volume restart命令, 重新启动Cinder服务。

----结束

操作步骤

步骤1 执行cinder type-create XXX命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,由用户指定。

root@ubuntu-204:~# cinder type-create Replication_V2.1

+	· – +	 	<u> </u>
ID	Name	Description	Is_Public
b9ff6a0d-7581-4e50-8ba9-0ab2703e42e7	Replication_V2.1	=	True

步骤2 执行cinder type-key Replication_V2.1 set capabilities:replication_enabled='<is> true'命令,设置Replication V2.1卷类型键值对。

步骤3 (可选)执行cinder type-key Replication_V2.1 set replication_type='<in> sync'命令, 设置复制类型。

replication_type可选值为"sync"、"async",其中"sync"代表同步复制,"async"代表异步复制。未配置步骤3时,默认为异步复制。

步骤4 效果展示,创建一个复制卷。

root@ubuntu-204:~# cinder create 1 --display-name test001 --volume-type Replication_V2.1 value [] attachments availability_zone hootable false created at 2015-06-26t13:42:10.483450 display description none display_name test001 encrypted false 1b2a87e4-eb8c-46ab-922c-63fcd7db8f31 id metadata multiattach false size 1 snapshot id none source_volid none status creating Replication_V2.1 volume_type

----结束

5.9 配置 Assign StoragePool

以举例的方式,介绍配置指定存储池创建卷操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行cinder type-create XXX命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,由用户指定。


步骤2 配置目标存储池。

- 配置单个目标存储池
 - cinder type-key target-pool set pool_name=StoragePool001
- 配置多个目标存储池

cinder type-key target-pool set pool_name="\langle or \rangle StoragePool001 \langle or \rangle StoragePool002"

步骤3 效果展示,指定存储池创建卷。

root@ubuntu-175:~# cinder create --volume-type target-pool 1 Property Value [] ${\tt attachments}$ availability_zone nova bootable false consistencygroup_id created at 2016-08-12T08:14:21.000000 description None encrypted False 3023 e 949 - e c 25 - 4005 - 8 bbc - 6 aa 2c 6860235id metadata {} migration_status None multiattach False name None os-vol-host-attr:host None os-vol-mig-status-attr:migstat

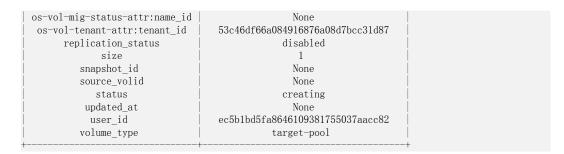

5.10 配置 Assign DiskType

以举例的方式,介绍配置指定存储池磁盘类型创建卷操作步骤。

操作步骤

步骤1 执行cinder type-create XXX命令,创建卷类型。XXX代表卷类型名称,由用户指定。

root@ubuntu-175:~# cinder type-create disk-type

1	ID	+ Name	Description	++ Is_Public
	c47fffc4-3510-4c24-b4ac-1880d44f12ff	+ disk-type +	+ - +	++ True ++

步骤2 配置磁盘类型。

- 配置一种磁盘类型 root@ubuntu-175:~# cinder type-key disk-type set disk_type=sas
- 配置多种磁盘类型
 root@ubuntu-175:~# cinder type-key disk-type set disk_type="<or>
 disk_type可选值为 "ssd"、 "sas"、 "nl_sas"和 "mix", 其中 "mix"是由
 "ssd"、 "sas"、 "nl sas"中的2种及以上混合。

步骤3 效果展示,指定磁盘类型创建卷。

root@ubuntu-175:~# cinder create --volume-type disk-type 1

	
Property	Value
attachments	 []
availability zone	nova
bootable	false
consistencygroup id	None
created_at	2016-08-12T08:24:09.000000
description	None
encrypted	False
id	eca3a81b-0ef0-49b6-9202-d1bf1c16a96f
metadata	{}
migration_status	None
multiattach	False
name	None
os-vol-host-attr:host	ubuntu-175@234#StoragePool002
os-vol-mig-status-attr:migstat	None
os-vol-mig-status-attr:name_id	None
os-vol-tenant-attr:tenant_id	53c46df66a084916876a08d7bcc31d87
replication_status	disabled
size	1
snapshot_id	None
source_volid	None
status	creating

	updated_at	2016-08-12T08:24:11.000000	
	user_id	ec5b1bd5fa8646109381755037aacc82	
	volume_type	disk-type	
+		+	

5.11 配置 Consistency Groups

介绍配置一致性组和快照一致性组。

使用一致性组及快照一致性组功能前,需要将api接口打开(/etc/cinder/policy.json),详见http://docs.openstack.org/admin-guide/blockstorage-consistency-groups.html。

5.12 配置 Backup Snapshot

介绍配置备份快照。

操作步骤

步骤1 配置备份driver。

参考社区文档配置备份driver(如nas、swift、ceph),详见http://docs.openstack.org/mitaka/config-reference/block-storage/backup-drivers.html,并确保备份服务cinder-backup正常启动;

步骤2 配置cinder.conf文件。

在cinder.conf文件的default块区中增加如下配置:

backup_use_same_host = True

在对应后端块区增加如下配置:

backup_use_temp_snapshot = True

步骤3 重启cinder-volume和cinder-backup服务。

----结束