

电源测试点



电池座

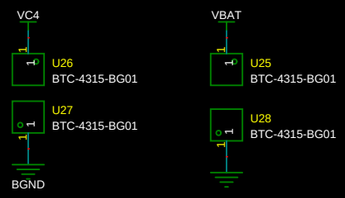



过压保护

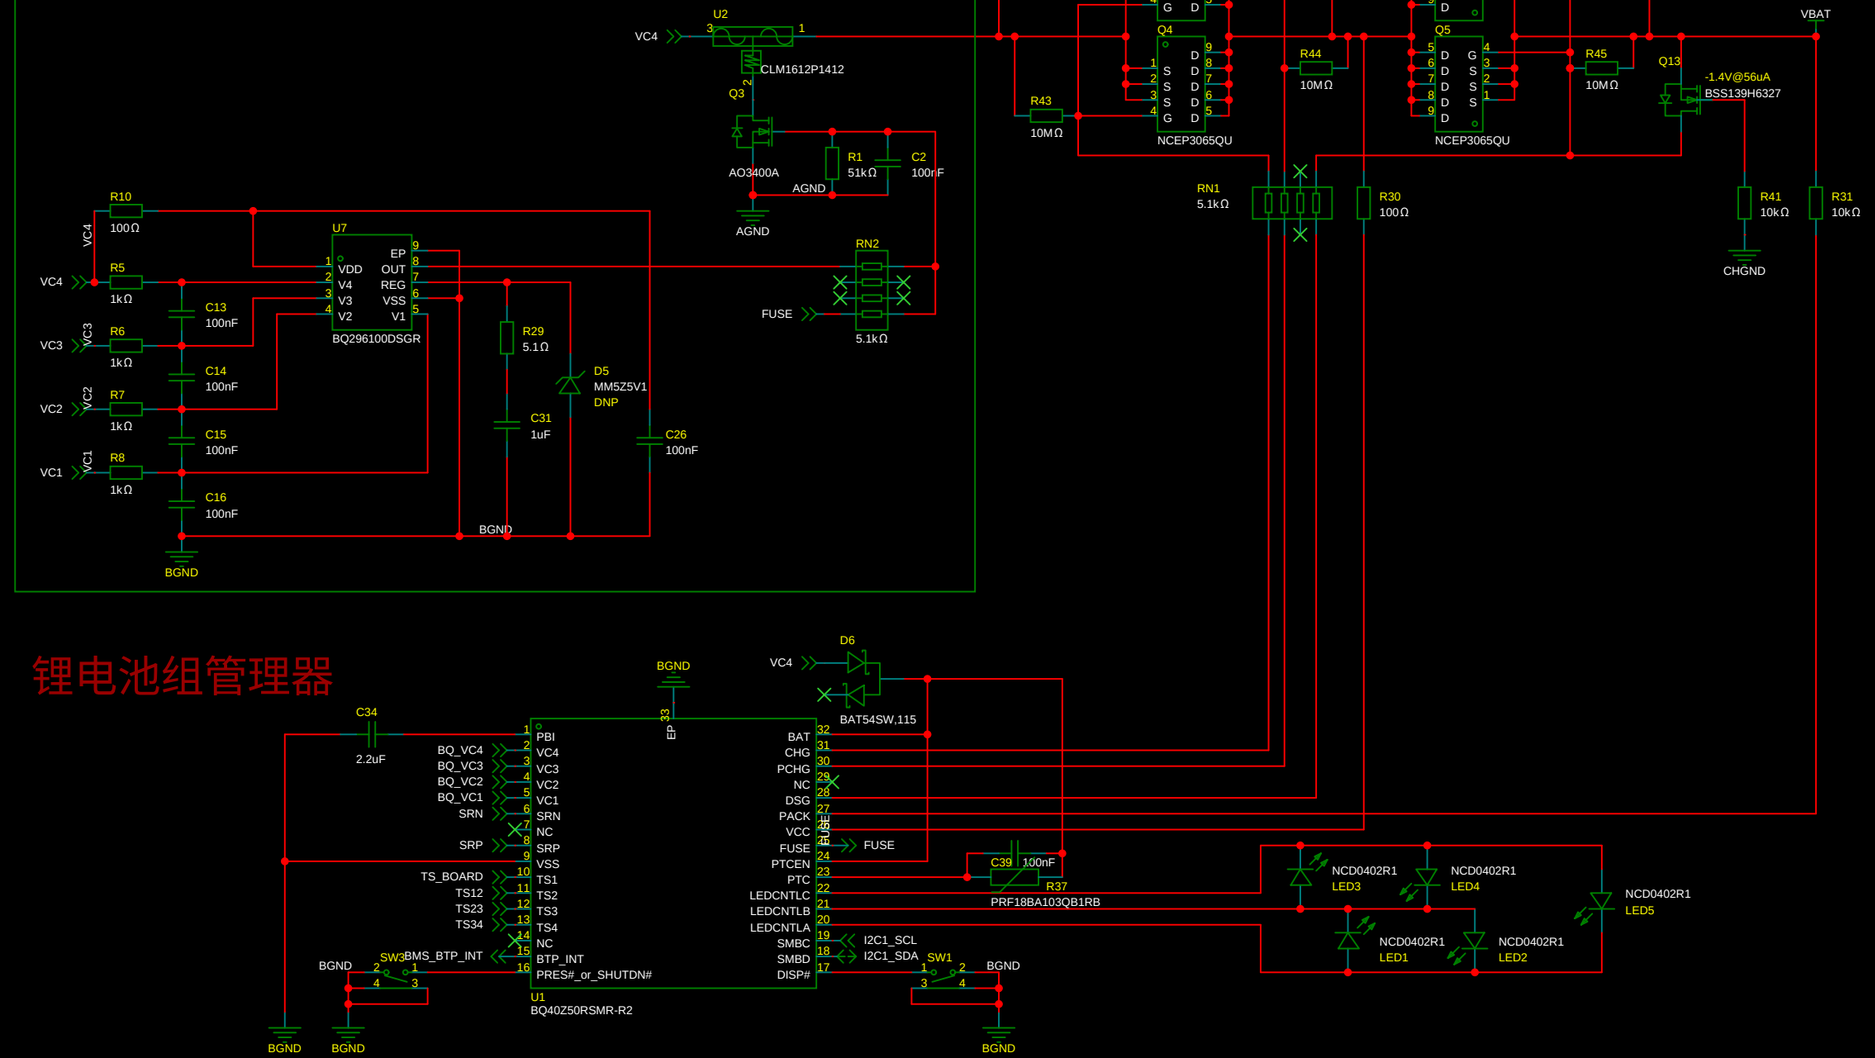


锂电池组管理器

检流

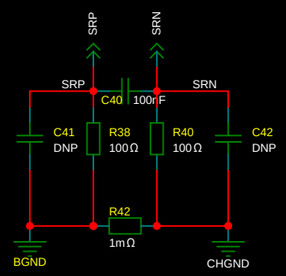





NTC

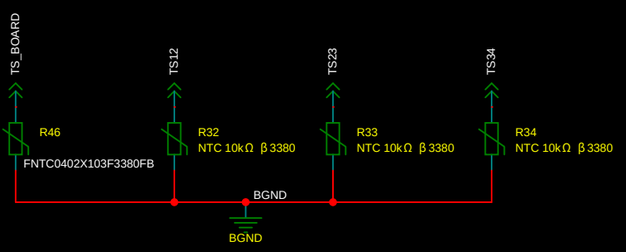


锂电池组管理器

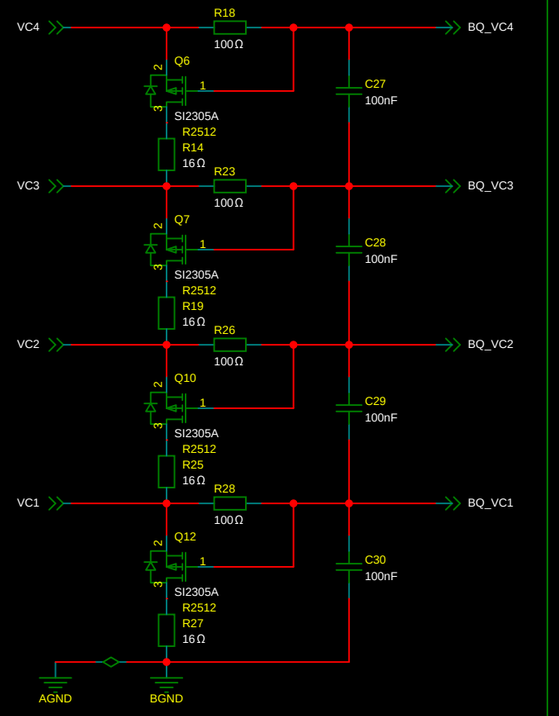

主控

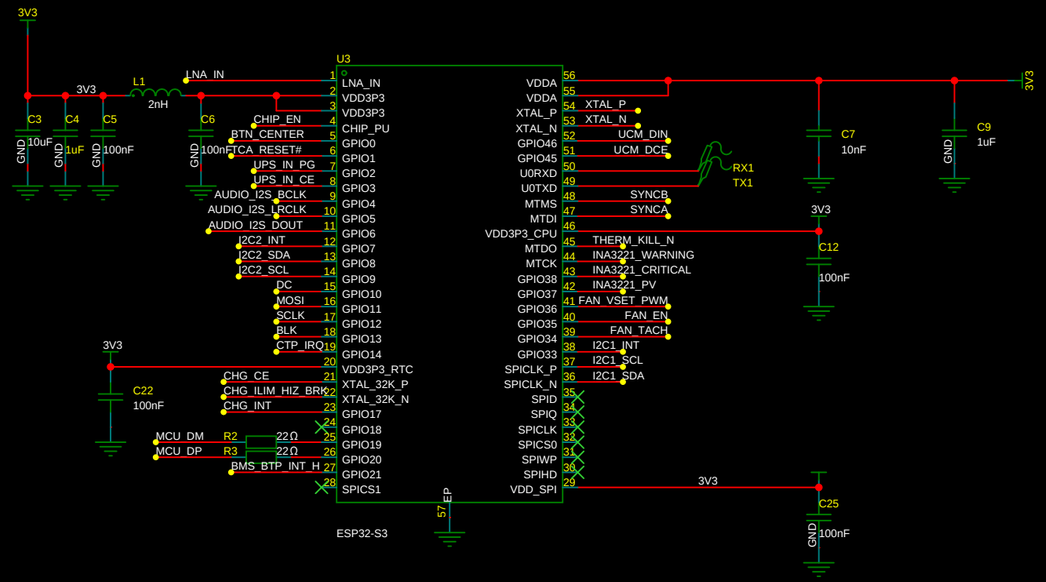


信号处理

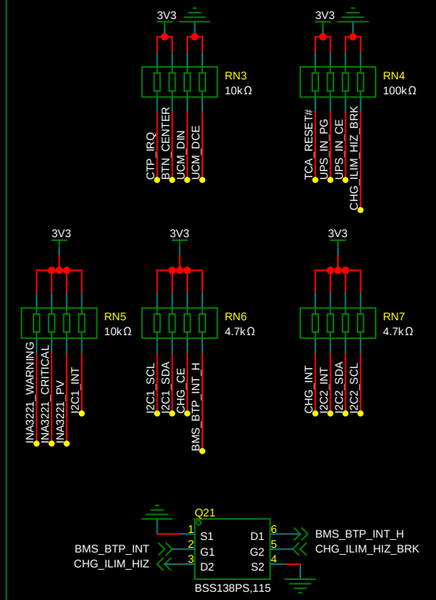


USB 2.0 信号线路由

由于作为电源接口时支持 QC 之类的协议。
没什么用，目前软件也没实现这个。

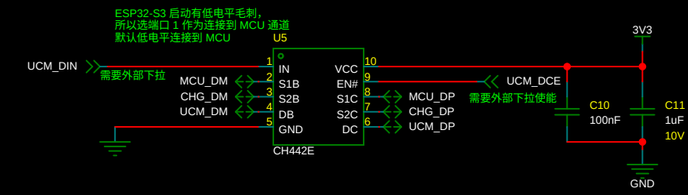


音频输出

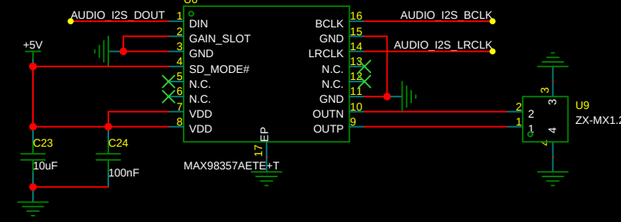


EEPROM

前面板接口


蜂鸣器

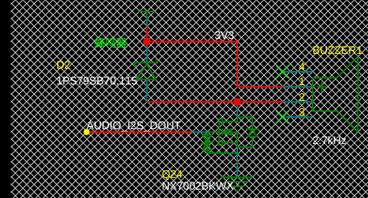


风扇调速

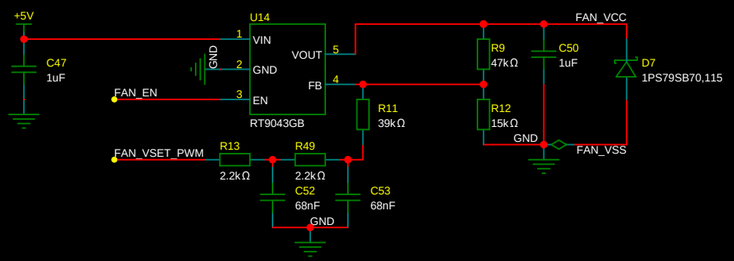


风扇

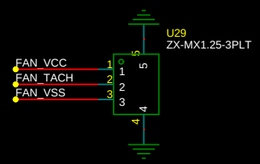


充电器

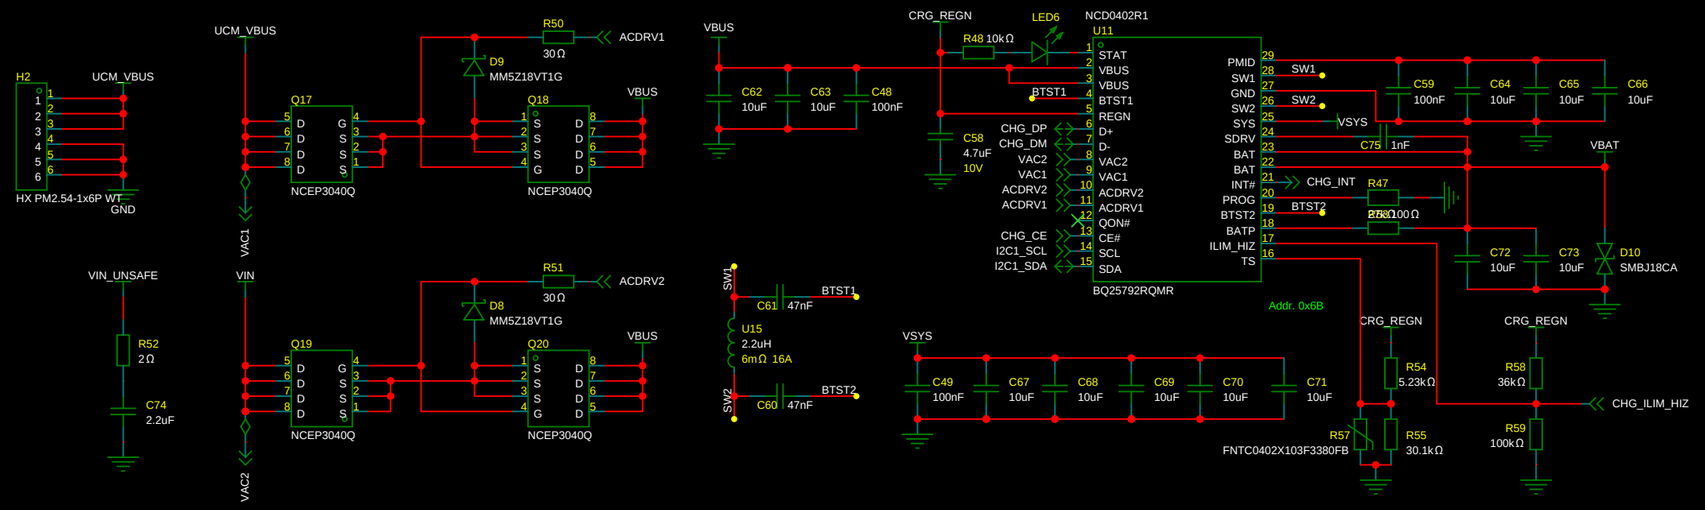
H2
UCM_VBUS
HX PM2.54-1x6P WT
GND
UCM_VBUS
Q17
NCEP3040Q
R50
30Ω
ACDRV1
D9
MM5Z18VT1G
Q18
NCEP3040Q
VBUS
VAC1
VIN_UNSAFE
R52
2Ω
C74
2.2uF
VIN
R51
30Ω
ACDRV2
D8
MM5Z18VT1G
Q19
NCEP3040Q
Q20
NCEP3040Q
VBUS
VAC2
VBUS
C62
10uF
C63
10uF
C48
100nF
CRG_REGN
R48 10kΩ
LED6
NCD0402R1
U11
STAT
VBUS
VBUS
BTST1
REGN
D+
D-
VAC2
VAC1
ACDRV2
ACDRV1
QON#
CE#
SCL
SDA
BQ25792RQMR
C58
4.7uF
10V
CHG_DP
CHG_DM
VAC2
VAC1
ACDRV2
ACDRV1
CHG_CE
I2C1_SCL
I2C1_SDA
PMID
SW1
GND
SW2
SYS
SDRV
BAT
BAT
INT#
PROG
BTST2
BATP
ILIM_HIZ
TS
SW1
SW2
VSYS
C59
100nF
C64
10uF
C65
10uF
C66
10uF
C75
1nF
VBAT
CHG_INT
R47
BTST2
R46
100Ω
C72
10uF
C73
10uF
D10
SMBJ18CA
SW1
C61
47nF
BTST1
U15
2.2uH
6mΩ 16A
SW2
C60
47nF
BTST2
VSYS
C49
100nF
C67
10uF
C68
10uF
C69
10uF
C70
10uF
C71
10uF
FNTC0402X103F3380FB
Addr. 0x6B
CRG_REGN
R54
5.23kΩ
R57
R55
30.1kΩ
CRG_REGN
R58
36kΩ
R59
100kΩ
CHG_ILIM_HIZ

适配器输入

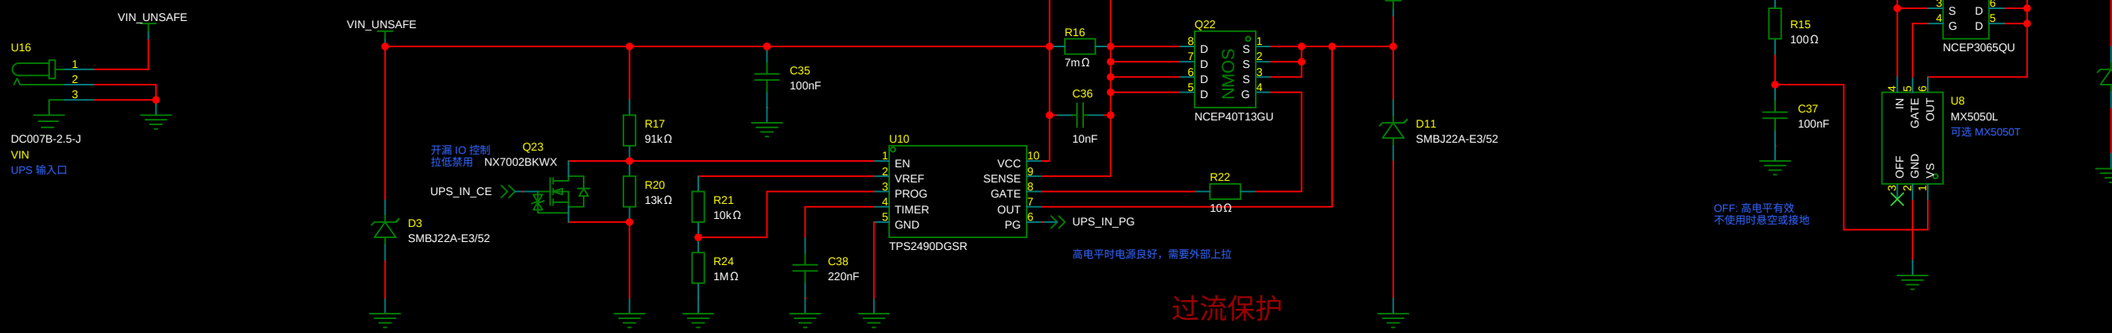

适配器输入
VIN_UNSAFE
U16
DC007B-2.5-J
VIN
UPS 输入口
功率采集
VIN_UNSAFE
C35
100nF
R17
91kΩ
开漏 IO 控制
拉低禁用
Q23
NX7002BKWX
UPS_IN_CE
R20
13kΩ
D3
SMBJ22A-E3/52
R21
10kΩ
R24
1MΩ
C38
220nF
U10
EN
VREF
PROG
TIMER
GND
VCC
SENSE
GATE
OUT
PG
TPS2490DGSR
UPS_IN_PG
高电平时电源良好，需要外部上拉
VIN_SP
VIN_SN
R16
7mΩ
C36
10nF
Q22
NCEP40T13GU
R22
10Ω
过流保护
VIN
D11
SMBJ22A-E3/52
防倒灌
VIN
R15
100Ω
C37
100nF
Q11
NCEP3065QU
U8
MX5050L
可选 MX5050T
OFF: 高电平有效
不使用时悬空或接地
D1
SMBJ22A-E3/52
VOUT
C81
2200uF

双 TPS55288 稳压输出

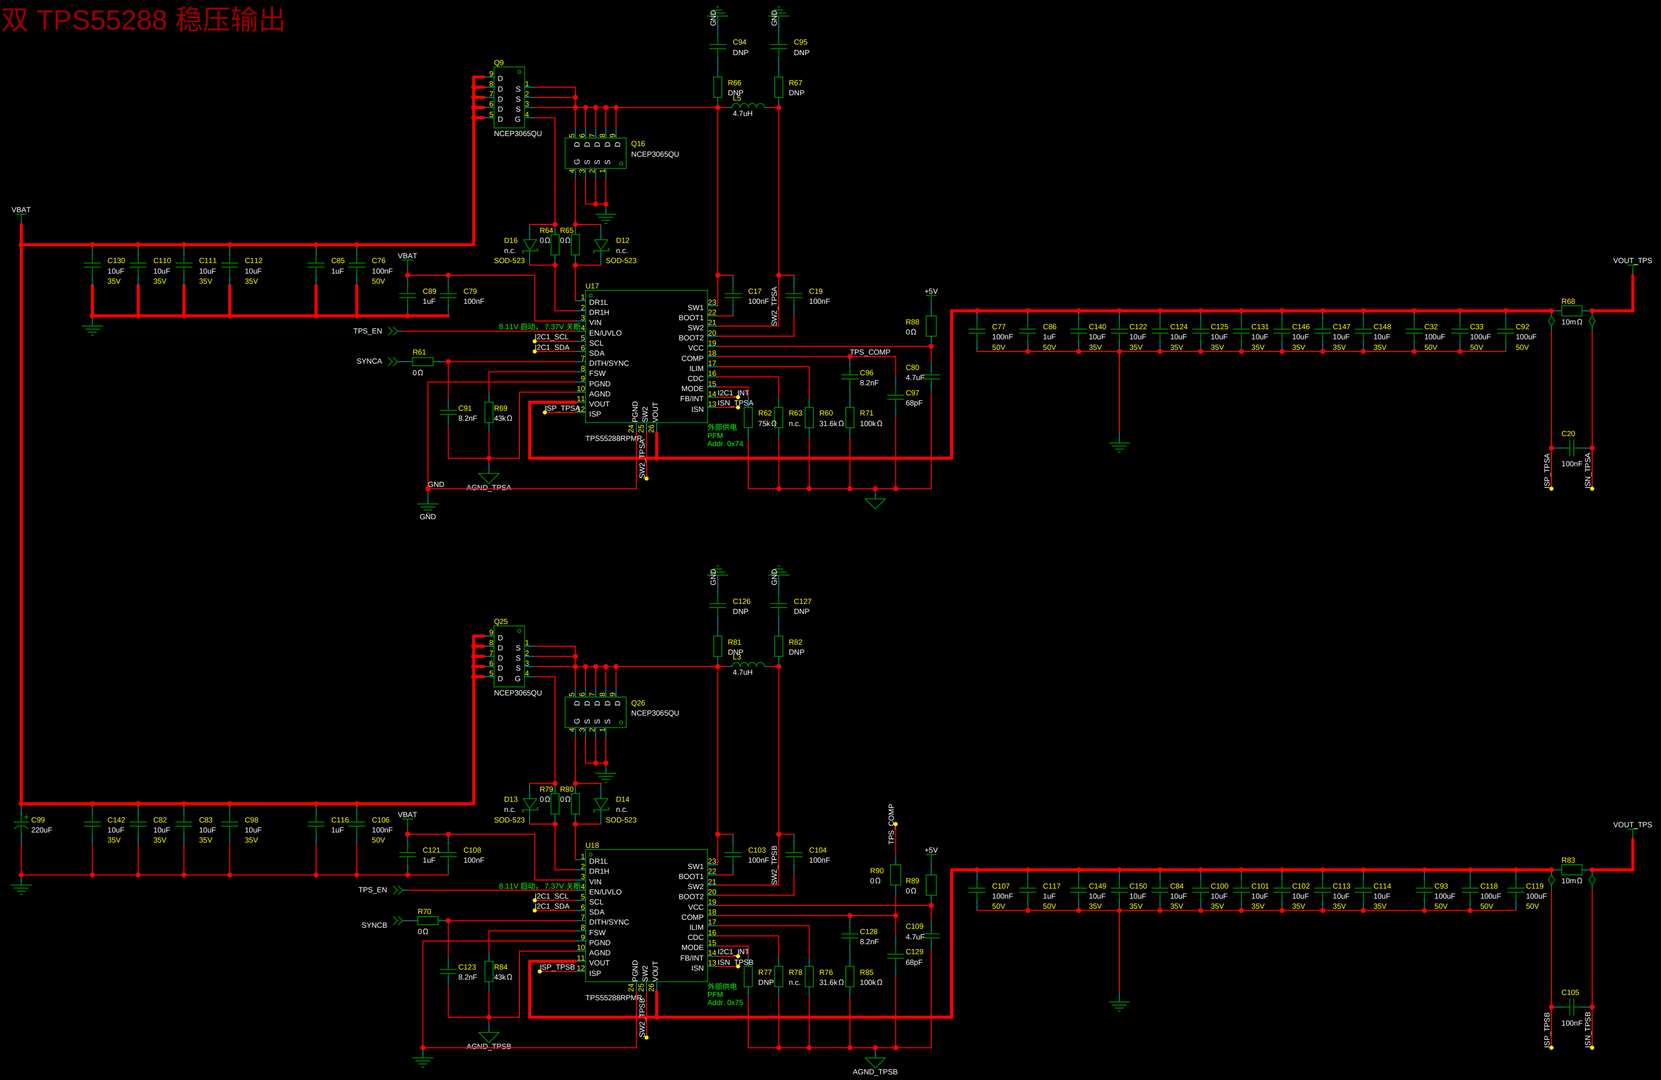


电源输出


防倒灌

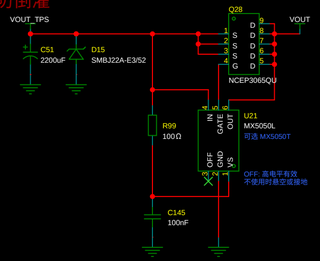

电源输出

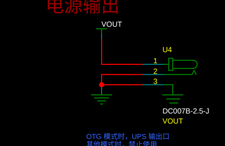


使能与过温保护

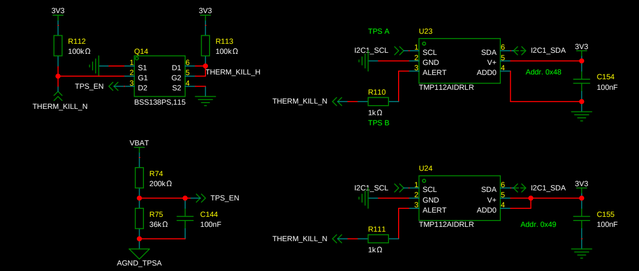


散热片固定




3.3V 供电

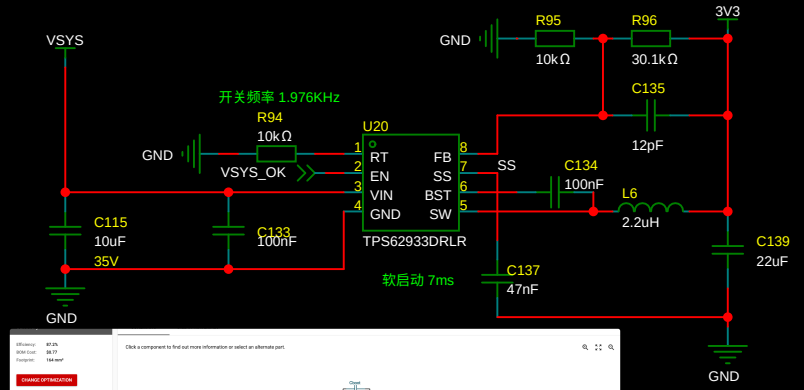

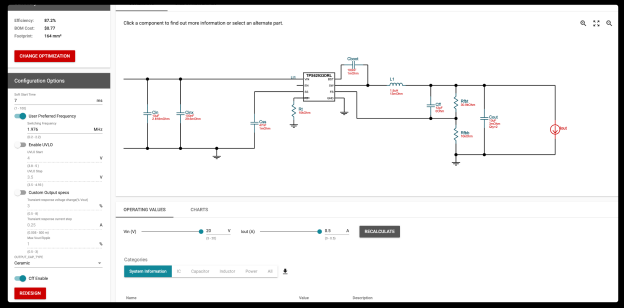

5V 供电

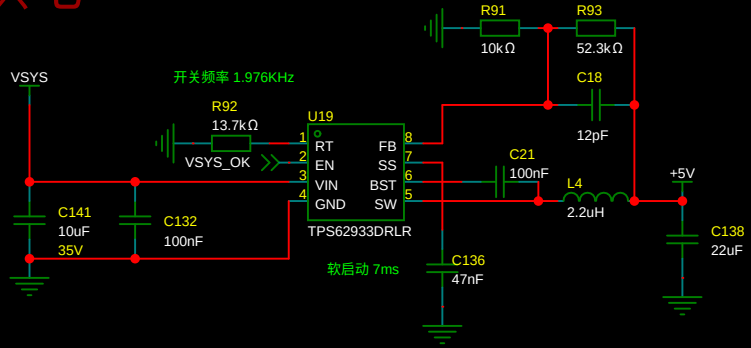

DC IN、TPS OUT 电压、电流采集

