

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 2.4G
CON TECLADO QWERTY



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Control inalámbrico RF 2.4 GHz • Sensor 3-Giroscopio + 3-Gsensor • Alcance aproximado 10 m
• Teclado QWERTY • Alimentación: 2 baterías AAA

Documento preparado a partir del material técnico compartido. Diseño optimizado para impresión en blanco y negro.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Este dispositivo combina las funciones de un control remoto convencional con un mouse aéreo y un teclado inalámbrico QWERTY. Permite navegar por menús, controlar reproducción multimedia, ajustar volumen y canales, introducir texto y utilizar el cursor mediante movimiento del control.

Contenido y requisitos

- Control remoto inalámbrico 2.4G con teclado.
- 2 baterías AAA.
- Dongle/receptor USB para conexión con el dispositivo.
- El receptor USB debe conectarse a un puerto USB disponible del equipo a controlar.

COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

Retire la cubierta trasera deslizándola hacia la derecha. Inserte las dos baterías AAA respetando la polaridad (+ / -) indicada en el compartimiento y vuelva a colocar la cubierta.


EXTRAER TAPA HACIA LA DERECHA



Figura 1. Extracción de la cubierta y acceso al compartimiento de baterías.

PUESTA EN MARCHA Y CONEXIÓN

01	Instalar las baterías	Coloque 2 baterías AAA nuevas o con carga suficiente, verificando la polaridad.
02	Conectar el receptor	Inserte el dongle USB en un puerto USB del dispositivo.
03	Encender el control	Presione la tecla de encendido. El indicador LED permite comprobar el estado del control.
04	Comprobar el cursor	Mueva el control a distancia y observe si el cursor se desplaza correctamente en pantalla.

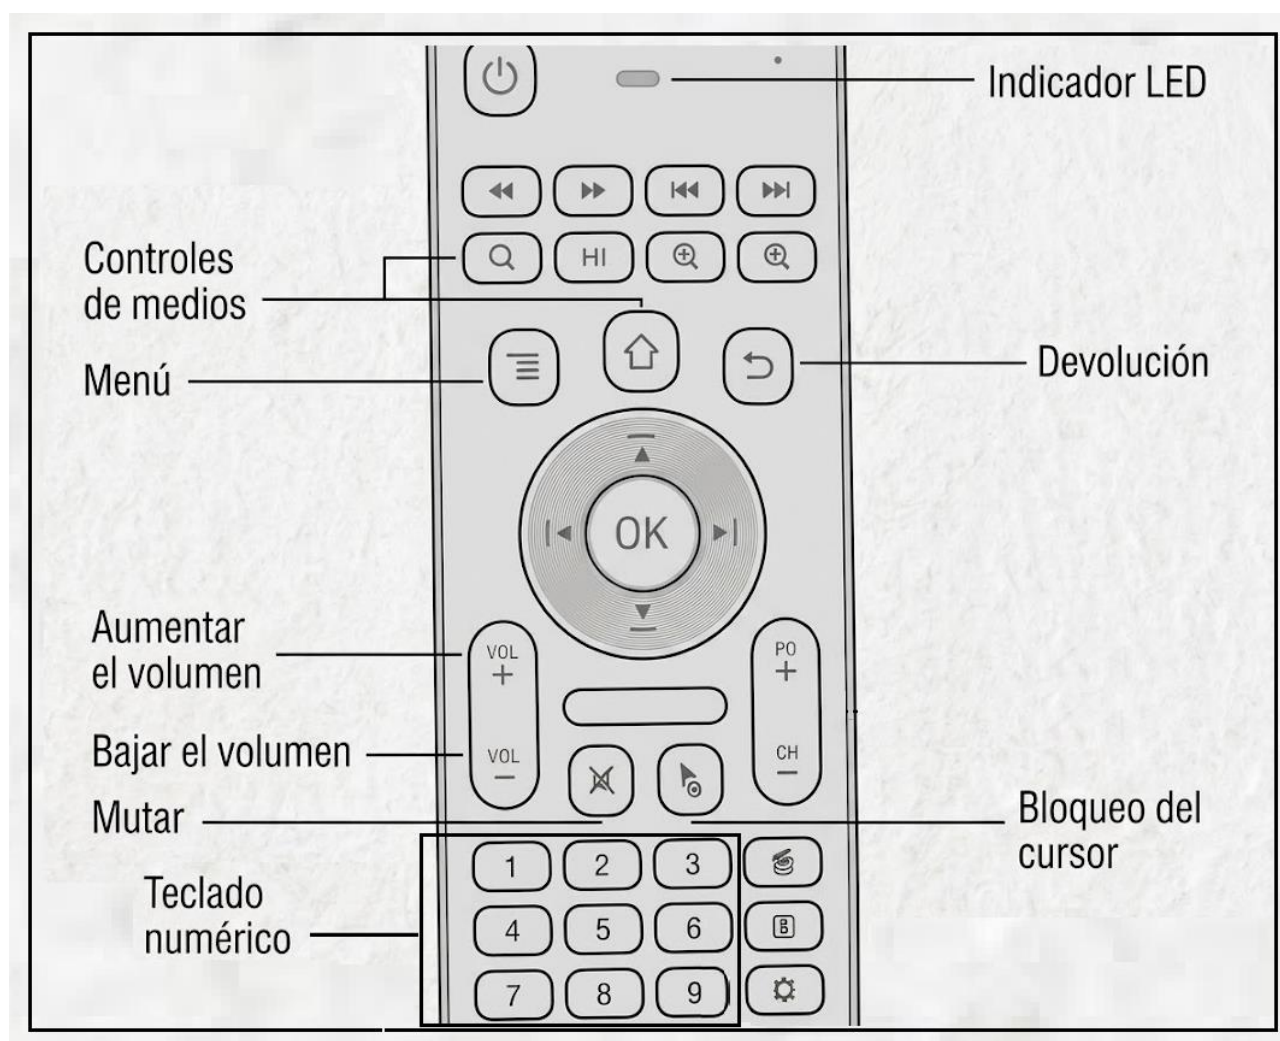

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO



Figura 2. Vista frontal y posterior del control remoto con teclado.

FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
Encendido	Enciende o activa el control.
Inicio	Regresa a la pantalla de inicio.
Menú	Accede al menú disponible del dispositivo.
Devolución / Volver	Regresa a la pantalla anterior.
OK	Confirma una acción o permite seleccionar con el cursor.
Volumen + / -	Aumenta o disminuye el volumen.
PD + / CH -	Cambia de canal según la función del dispositivo.
Bloqueo del cursor	Bloquea o desbloquea el movimiento del cursor.
Teclas numéricas	Permiten ingresar números y seleccionar opciones.

1. TECLADO INALÁMBRICO QWERTY

Figura 3. Vista del teclado QWERTY integrado en la parte posterior.

TECLA	FUNCIÓN
BACKSPACE	Elimina el carácter anterior.
CAPS	Activa o desactiva la escritura en mayúsculas.
ENTER	Confirma la operación.
ESPACIO / SPACE	Inserta un espacio.
ALT	Cambia al modo de caracteres numéricos; presione nuevamente para volver.
WWW / .COM / navegación	Accesos rápidos y teclas de navegación disponibles en el teclado.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Transmisión	Inalámbrica RF 2.4 GHz
Sensor	3-Giroscopio + 3-Gsensor
Alcance	Hasta aproximadamente 10 m
Alimentación	2 baterías AAA
Material	Plástico y silicona
Dimensiones	172 × 52 × 19 mm
Peso	100 g

Ajuste de sensibilidad del cursor

La sensibilidad del cursor puede ajustarse mediante las combinaciones indicadas en el material técnico: Inicio + Volumen + para aumentar la velocidad de desplazamiento y Inicio + Volumen – para disminuirla.

3. PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Por qué una tecla de función no funciona?

Compruebe primero la carga de las baterías y el estado del emparejamiento del dongle USB. Algunas teclas pueden no ser compatibles con determinados dispositivos debido a diferencias de códigos o funciones.

¿Por qué el cursor se mueve muy lentamente o desaparece?

Reemplace las baterías, vuelva a conectar el dongle USB y realice nuevamente el emparejamiento mediante OK + TV.

¿Cómo escribir caracteres numéricos desde el teclado?

Presione ALT para activar el modo de caracteres numéricos. Presione ALT nuevamente para regresar al modo normal.

¿Cómo despertar el mouse aéreo del modo de espera?

Presione cualquier tecla para reactivar el mouse aéreo.

RECOMENDACIONES: Mantenga el control seco, evite golpes y no mezcle baterías nuevas con usadas. Si el equipo no responde, compruebe primero baterías, conexión USB y emparejamiento.