




شكرا الختيارك الهاتف الذكي .Infinix نأمل ان يوفر لك هذا المنتج الجديد تُجربة فريدة ومميزة.

المميزات م الأجزاء


هذا الهاتف الذكى يدعم بطاقات الـ 3G ويمنطك شعور رائع لتجربة الكاميرا وتسجيل الفيديو وراديو FM ومسجل الصوت والموسيقى، ويمكنك من تثبيت التطبيقات المختلفة والألعاب والمزيد (يدعم صيغة APK) بالتحميل من متجر أندرويد.

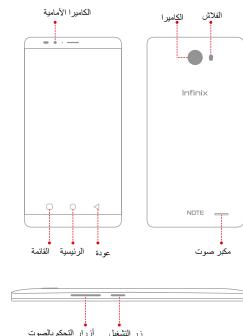



إدخال بطاقة SIM

- قم بإيقاف تشغيل الهاتف، وإزالة الغطاء الخلف.
 أدخل بطاقة الـ SIM في الفتحة (الفتحات) المخم
 وأخيرا أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

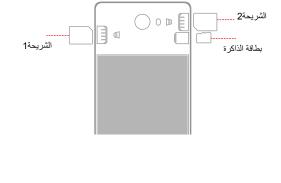

إدخال بطاقة الذاكرة قم بإيقاف تشعيل الهاتف، وإزالة الغطاء الخلفي. قم بإدخال بطاقة الـ SD في الفتحة المخصصة لها. وأخيرا أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

- ملاحظة: استخدم فقط بطاقات الذاكرة الملائمة لهذا الجهاز، فيطاقات الذاكرة ا ملائمة يمكن أن تُتلف البطاقة أو الجهاز وتُعمد البيانات المخزنة على البطاقة.



شحن البطارية أو الاتصال بالكمبيوتر يمكنك شحن بطاريتك باستخدام الشاحن أو بالإتصال بالكمبيوتر عن طريق كابل الـ USB (المُقدم مع الجهاز).

ملاحظة : فقط استخدام شاحن متوافق. البطارية يحمل في ثناياه غير المنقولة. يمكنك إعادة تشغيل الجهاز بالضغط المستمر على زر الطاقة لمدة 10 ثواني.






في شاشة البداية اختر 💿 وأدخل رقم هاتف كامل لإجراء مكالمة.



(B) 1 min ag



أضغط هنا لإختيار

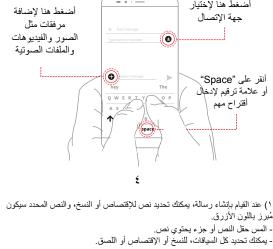

- عندما ترد رسالة جديدة، يمكنك قرانتها بسحب لوحة الإشعارات والنقر عليها، أو
 الدخول إلى واجهة الرسائل لقرانتها مباشرة.