





Persiapan

Terima kasih telah memilih smartphone Infinix. Kami berharap produk ini akan membawa pengalaman baru untuk anda.

Fitur dan bagian-bagiannya

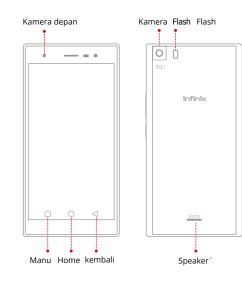






i

Note:Telepon genggam dapat di mulai kembali dengan cara memegang tombol power selama 10 detik.

Masukkan kartu SIM

- Tusuk jarum ke lubang kecil di sebelah tempat kartu SIM dan slot kartu SIM akan muncul keluar.
 Tempatkan kartu SIM menghadap ke bawah dan sejajarkan dengan tempat pada saat dibuka. 3. Masukan kedua kartu SIM ke tempat kartu SIM dengan
- benar ke Telepon genggam.



kartu

memori

Masukkan SD card Micro ke dalam slot. 3. Akhirnya, pasang kembali penutup belakang ponsel.

Matikan ponsel dan lepaskan penutup belakang.

⁄lemasukkan

- Catatan: Gunakan kartu memori hanya yang kompatibel dengan perangkat. Kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat dan merusak data yang tersimpan dalam kartu.






ii Pengisian telepon genggam

Telepon genggam akan diisi mengunakan alat pengisian atau dengan menghubungkan ke computer dengan mengunakan kabel USB (termasuk dengan telepon genggam). Gambar hanya untuk ilustrasi saja.



Membuat Panggilan

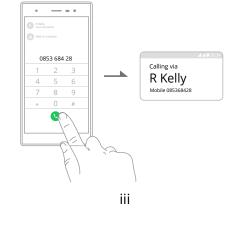

Daftar Panggilan



menambah kontak baru. Mengirim dan menerima pesan Masukkan fungsi pesan untuk membuat pesan baru. Sentuh space untuk input teks dan keyboard

> Tekan disini untuk memilih kontak

Tekan disini untuk

Tekan disini untuk menambah lampiran (0 seperti gambar, video dl 0 Tekan spasi untuk Tekan huruf untuk kamu ketik membuat saran higlight

- į١ a. Saat nda menulis teks pesan baru, anda dapat memilih teks untuk dipotong atau disalin. Teks yang dipilih akan disorot dengan warna
 - biru. an dan tahan bidang teks atau bagian yang berisi teks

2. Anda dapat memilih semua teks, salin, potong dan ditempel. b. Ketika pesan baru diterima, Anda dapat membacanya dengan membuka panel notifikasi dan mengklik pesan, atau memasuki pesan untuk membacanya langsung.