

Leapmotor B03X

Design Pro Max · Manual de casa en castellano

Resumen explicado del manual oficial en inglés (edición de julio de 2026), más nuestra configuración inicial y nuestro plan de carga. No es una traducción literal ni reproduce textos o ilustraciones del manual original, que son propiedad de Leapmotor: los iconos y esquemas están dibujados para esta guía. Ante cualquier duda, manda el manual oficial.

Entrega del coche: jueves 24 de septiembre de 2026 · Stellantis &You Valencia

Índice

Toca cualquier entrada para ir directamente a esa sección.

1 · Carga, seguridad y accesos	5
1. Carga del vehículo	5
2. Descarga hacia equipos externos (V2L)	6
3. Cinturones de seguridad	8
4. Airbags	8
5. Niños a bordo y sillas infantiles	10
6. Llaves: NFC, Bluetooth y mecánica	12
7. Puertas, portón, ventanillas y capó	12
2 · Nuestro plan: batería y calendario	14
1. Las cinco reglas	14
2. Calendario: de septiembre a enero	14
3. Dónde cargamos	16
4. Cómo se enchufa	17
5. Cosas que asustan y son normales	17
6. Normas de casa	17
3 · Cuadro, pantalla, climatización e interior	19
1. Cuadro de instrumentos	19
2. Testigos del cuadro	19
3. Volante y sus mandos	22
4. Pantalla central	22
5. Conectividad	24
6. Climatización	24
7. Asientos, limpiaparabrisas e iluminación interior	26
8. Almacenamiento, tomas y carga inalámbrica	27
4 · Nuestra configuración inicial	28
A. Antes de firmar la entrega	28
B. Primera vinculación y usuarios invitados, paso a paso	28
C. Cuentas, llaves y cómo nos organizamos	29
D. Los tres modos de conducción	30
E. Ayudas a la conducción	32
F. Rutinas y modos con un toque	32
G. Carga y batería, lo esencial	33
H. Pitidos y avisos sonoros: cuáles se pueden quitar	33
I. Lo que queda por verificar en pantalla	34

J. Dónde mirar en el manual original (inglés)	35
5 · Arranque, conducción y ayudas	36
1. Estados de encendido, arranque y apagado	36
2. Marchas, freno de estacionamiento y aparcar	36
3. Modos de conducción y recuperación de energía	37
4. Conducción eficiente y en condiciones difíciles	38
5. Antirrobo, aviso a peatones y presión de neumáticos	38
6. Frenos y estabilidad	40
7. Ayudas de seguridad activa	41
8. Crucero adaptativo, centrado y cambio de carril	42
9. Sensores, cámaras y vista 360°	43
10. Salir y entrar del garaje: rampas y espacios justos	44
6 · Mantenimiento, emergencias y datos técnicos	47
1. Revisiones que puedes hacer tú	47
2. Neumáticos	47
3. Lavado y cuidado	48
4. Batería de 12 V, fusibles y escobillas	49
5. Plan de mantenimiento	49
6. Emergencias en carretera	49
7. Desbloques de emergencia	51
8. Remolcado	51
9. Datos técnicos de nuestro B03X	51
7 · Seguro del coche	54
1. Teléfonos y datos a mano	54
2. Qué cubre, de un vistazo	54
3. Asistencia en viaje, en detalle	54
4. Coberturas opcionales: ¿las tenemos? [CP]	55
5. Qué no cubre nunca	56
6. Cómo se valoran los daños	56
7. Dónde estamos cubiertos	56
8. Catástrofes naturales: el Consorcio	57
9. Si tenemos un accidente o una avería	57
10. Pagos, renovación y otros trámites	57
11. Si no estamos conformes con la compañía	57
12. Qué comprobar en las Condiciones Particulares [CP]	58
8 · Mis viajes	59
1. Andorra: Jaime a esquiar a Pal-Arinsal (18-21 de diciembre)	59

2. Salou: Hotel Cala Font (verano de 2027) 61

3. Para cualquier viaje: usar el navegador del B03X 61

1 · Carga, seguridad y accesos

Carga y descarga, cinturones, airbags, sillas infantiles, llaves y puertas

Esta guía resume y explica en castellano el manual oficial en inglés (edición de julio de 2026). No es una traducción literal: agrupa lo importante, elimina repeticiones y mantiene los procedimientos y advertencias de seguridad. Ante cualquier duda, manda el manual oficial. Los elementos marcados con * en el original dependen del acabado.

Contenido del bloque

- 1. Carga del vehículo
- 2. Descarga hacia equipos externos (V2L)
- 3. Cinturones de seguridad
- 4. Airbags
- 5. Niños a bordo y sillas infantiles
- 6. Llaves: NFC, Bluetooth y mecánica
- 7. Puertas, portón, ventanillas y capó

1. Carga del vehículo

La toma de carga está en el **lateral delantero izquierdo** y tiene dos bocas: la de corriente alterna (carga lenta, en casa o en punto público) y la de corriente continua (carga rápida en estación). Dentro de la tapa hay símbolos que indican qué tipo de conector corresponde a cada boca.

Reglas generales

Situación	Qué hacer
Aviso de batería baja o nivel igual o inferior al 10 %	Cargar en un plazo máximo de 72 horas .
Batería al 0 %	Cargar inmediatamente . La carga irá lenta hasta el 20 %. Si pasan 24 horas sin cargar, la batería puede sufrir daños irreversibles; si no puedes cargar, avisa al concesionario.
Primeras tres cargas tras la entrega	Hacerlas en AC lenta hasta el 100 % . Ayuda a la salud de la batería.
Batería por encima del 97 %	El coche no vuelve a cargar hasta que consumas algo de energía. Evita la carga flotante.
Uso diario	El manual recomienda priorizar la carga programada para alargar la vida de la batería. Solo funciona con carga AC.
Aparcado mucho tiempo	Dejarlo entre el 50 % y el 80 % y, una vez al mes, cargar al 100 % y bajar hasta el 80 %. Si no se hace, los daños pueden quedar fuera de garantía.
Temperatura por debajo de 0 °C o por encima de 45 °C	La carga empieza despacio y acelera cuando la batería se temple. Es normal.
Durante la carga	Puede ponerse en marcha el ventilador del radiador: es normal. Con el clima encendido la carga tarda más.

Antes de enchufar, comprueba

- Que el cable y los conectores no tienen cortes, desgaste, óxido ni grietas.
- Que en la toma del coche no hay agua, suciedad ni terminales corroídos. Si hay polvo o humedad, secar con un paño seco.
- Que el coche está en P y con el freno de estacionamiento puesto.
- Que el enchufe de la pared tiene toma de tierra y protección diferencial.

Cómo cargar paso a paso

- 1 Coche en P y con freno de estacionamiento. Presiona la parte trasera de la tapa de carga para abrirla.

- 2 Retira el tapón protector de la boca que vayas a usar. Para carga AC, solo el de AC. Para carga rápida DC, hay que retirar **los dos tapones**.
- 3 Conecta la manguera hasta oír un clic.
- 4 Activa el punto de carga o enchufa a la red. El cuadro muestra el testigo de conexión y la pantalla de carga; al terminar, avisa de que la carga ha finalizado.
- 5 Para desconectar: desbloquea el coche o pulsa **Desbloqueo de la manguera** en la pantalla. En carga rápida el desbloqueo se hace desde el propio poste.
- 6 Guarda la manguera y cierra el tapón y la tapa de carga.

Ajustes de carga en la pantalla (Ajustes > Carga)

Función	Para qué sirve
Límite de carga	Fija hasta qué porcentaje carga el coche.
Desbloqueo de la manguera	Libera el conector para poder sacarlo.
Límite de corriente de seguridad	Limita a 8 A el cargador portátil, pensado para enchufes domésticos de 10 A. Úsalo si cargas en un enchufe normal.
Carga lenta programada	Hora de inicio, hora de fin y días de repetición. Puedes dar prioridad al límite de carga.
Autonomía mostrada	Estándar o dinámica (esta última se ajusta a tu forma de conducir).

Tu caso: sin wallbox, solo recarga pública y unos 10 km a la semana

Carga programada: desactivada. Está pensada para cargar en casa de madrugada. En un poste público juega en contra: activas la sesión con la app o tarjeta del operador y, si el coche retrasa el inicio, ocupas el poste sin cargar, la sesión puede cortarse por inactividad y algunos operadores cobran por tiempo conectado.

Límite de carga: al 100 %. Es el ajuste que sí importa. Con tu consumo, una carga completa te dura varias semanas, y llegar al 100 % en cada sesión cumple además el mantenimiento mensual que pide el manual para baterías LFP poco usadas (carga completa y dejarla bajar).

Primeras tres cargas: en AC y hasta el 100 %, en los cargadores lentos (Mercado Central, CC Aqua). El poste de La Fe es de carga rápida: solo urgencias y nunca durante el rodaje. Calendario completo en el bloque 3.

Por abajo: no dejarlo bajar del 20 %. Con aviso de batería baja, a cargar antes de 72 horas.

Límite de corriente de seguridad: activado, aunque no te afecte. Solo actúa sobre la manguera portátil en un enchufe doméstico de 10 A. En los postes públicos cargas con cable tipo 2 y no interviene. Dejarlo activado no te quita nada y te protege el día que enchufes en casa de alguien.

Importante. Nunca cargues con alargadores improvisados, con el cable dañado o con agua en la toma. No mojes la toma durante la carga ni desconectes con las manos mojadas o pisando agua. Si notas olor o humo, para la carga y contacta con el servicio técnico. No cargues a la vez en rápida y en lenta. Si el conector no sale tras varios intentos, no lo fuerces: hay un desbloqueo de emergencia descrito en el capítulo de Emergencias (bloque 6).

Tipos de manguera de carga AC

Según el mercado, el coche puede venir con distintas mangueras portátiles: con enchufe doméstico europeo, con otros tipos de clavija, o un cable M3 de doble extremo para postes públicos. Todas tienen tres partes: conector del coche, caja de control y clavija de red. El significado de las luces de la caja de control viene en la etiqueta de la propia caja. Guárdala siempre con su tapa protectora.

2. Descarga hacia equipos externos (V2L)

El B03X puede dar corriente a aparatos externos a través de la toma AC. **El adaptador no viene de serie:** hay que pedirlo al concesionario.

- 1 Enciende el coche.
- 2 Abre la tapa de carga y el tapón de la boca AC.

- 3 Conecta el adaptador de descarga a la toma y después el aparato.
- 4 Ajusta el límite de descarga en **Ajustes > Carga > Descarga**.
- 5 Para terminar, pulsa **Desbloqueo del conector de descarga** en esa misma pantalla.
- 6 Retira el adaptador y cierra tapón y tapa.
 - Con la batería por debajo del **20 %** no se permite descargar.
 - Apaga el aparato antes de conectarlo.
 - No se recomiendan aparatos con motor de arranque brusco (taladros, martillos percutores, lavadoras, bombas grandes, soldadores, sierras): el pico de arranque puede dañar el inversor del coche.
 - No lo uses con lluvia, nieve o tormenta. Si empieza a llover, detén la descarga, desbloquea desde la pantalla y retira el adaptador.
 - En modo Camping (bloque 3) la descarga sigue disponible con el coche cerrado.

3. Cinturones de seguridad

Todas las plazas llevan cinturón de tres puntos. En un choque, el cinturón mantiene al ocupante en la posición en la que el airbag protege mejor; sin cinturón, el cuerpo sigue avanzando a la velocidad previa al impacto, incluso a baja velocidad. Los pasajeros traseros sin cinturón no solo se ponen en peligro ellos: también a los de delante.

Cómo colocarlo bien

- 1 Siéntate erguido y ajusta antes el asiento.
- 2 Saca el cinturón despacio, pásalo por pecho y cadera y encájalo en el cierre hasta oír el clic.
- 3 Tira de él para comprobar que ha quedado anclado.
- 4 La banda del hombro debe cruzar el hombro entero sin rozar el cuello ni caerse; la banda de la cadera, lo más baja posible sobre la pelvis.

Para soltarlo, sujeta la cinta junto al cierre, pulsa el botón rojo y acompáñala mientras se recoge, para que no golpee nada ni se quede enganchada.

Lo que no hay que hacer

- Llevarlo retorcido, bajo el brazo, flojo o con la banda de cadera alta.
- Compartir un cinturón entre dos personas, ni siquiera con un niño.
- Reclinar demasiado el respaldo o poner un cojín entre la espalda y el asiento.
- Usar hebillas falsas para silenciar el aviso, o poner pinzas o adornos que impidan que bloquee.
- Pasarlo sobre objetos duros o punzantes en la ropa.
- Desabrocharlo antes de que el coche esté completamente parado.

Embarazadas

La banda del hombro entre los pechos y la de cadera lo más baja posible, **nunca sobre el abdomen**. Si conduce, conviene alejar el asiento del volante todo lo que permita manejar con seguridad; como pasajera, mejor detrás, lejos del airbag frontal.

Aviso de cinturón

Si el conductor o un pasajero va sin cinturón, se enciende el testigo en el cuadro con aviso sonoro. Un objeto pesado en el asiento del acompañante puede provocar falsas alarmas. Si el aviso falla, no uses esa plaza hasta repararlo.

Revisión periódica (los tres controles del manual)

- 1 Abrochado, da un tirón seco junto al cierre: no debe soltarse.
- 2 Desabrochado, sácalo entero y revisa desgaste, holgura y que se recoja suave.
- 3 Sácalo hasta la mitad y tira bruscamente de la hebilla: el enrollador debe bloquearse.

Si falla alguno, al concesionario. Limpieza solo con jabón neutro y agua templada, sin disolventes, lejía ni tintes, y no dejes que se recoja hasta que esté seco. **Tras un accidente, los cinturones se cambian** aunque parezcan intactos.

4. Airbags

Los airbags complementan al cinturón, no lo sustituyen: solo protegen bien si el ocupante va abrochado y bien sentado.

Airbag	Dónde está	Cuándo actúa
Frontal del conductor	En el volante	Choque frontal
Frontal del acompañante	En el salpicadero, frente al acompañante	Choque frontal
Laterales delanteros	En el lado exterior de los respaldos delanteros	Choque lateral
Central (far-side)	En el respaldo del conductor, junto al reposabrazos	Choque lateral: evita que los ocupantes delanteros choquen entre sí

Airbag	Dónde está	Cuándo actúa
De cortina	En el borde del techo, a ambos lados (marca en el pilar A)	Choque lateral

Normas básicas

- Conductor a **más de 25 cm** del volante.
- Nada colgado ni pegado en las zonas donde se despliegan: salpicadero, respaldos delanteros y bordes del techo.
- Nadie apoyado en la puerta, ni pies en el salpicadero. Nunca un niño, una mascota o un objeto en brazos delante.
- No meter objetos bajo los asientos delanteros.
- No poner fundas de asiento no homologadas: pueden bloquear el airbag lateral. No mojar los respaldos.
- No modificar volante, asientos, suspensión, parachoques ni chasis, ni montar defensas delanteras.
- Tras desplegarse, el airbag queda caliente: no tocarlo. Cada airbag funciona una sola vez y hay que sustituirlo.

Testigo de airbag

Al encender el coche se ilumina y se apaga tras el autodiagnóstico. Hay avería si no se enciende al arrancar, si no se apaga después, o si se enciende circulando. En cualquiera de los tres casos, al taller autorizado. Si vendes el coche, el comprador debe saber que lleva airbags y cuándo toca sustituirlos. Los airbags no desplegados de un coche que va al desguace deben desactivarse por profesionales.

5. Niños a bordo y sillas infantiles

Importante. Nunca instales una silla infantil **a contramarcha** en el asiento del acompañante con el airbag frontal activado. Hay una etiqueta de advertencia en el parasol del acompañante que lo recuerda.

Desactivar el airbag del acompañante

En **Ajustes > Sistema > Seguridad**, botón de airbag del acompañante. El estado aparece siempre en la barra superior de la pantalla. El coche **recuerda la última elección** al volver a arrancar, así que acuérdate de reactivarlo cuando vuelva a sentarse un adulto. Desactivado, no se despliega en ningún caso.

Reglas del manual

- Menores de 15 meses, siempre a contramarcha.
- Nunca un niño en brazos, ni de pie o de rodillas en el asiento con el coche en marcha.
- Una silla por niño. Sin objetos duros o punzantes en ella.
- Silla vacía también bien sujeta: suelta, se convierte en un proyectil.
- Al sol se calienta: comprueba la temperatura antes de sentar al niño.
- Nada de cabezas ni manos por la ventanilla. Nunca dejar a un niño solo en el coche.
- A partir de **1,50 m** de estatura, el niño puede usar el cinturón como un adulto, mejor en la fila trasera.

Plazas válidas para cada tipo de silla

Tipo de silla	Conductor	Acompañante (airbag OFF)	Acompañante (airbag ON)	Trasera izq./dcha.	Trasera central
Universal con cinturón	No	Sí (1)	Sí (1)(2)	Sí	No
i-Size	No	No	No	Sí	No
A contramarcha ISOFIX (R1-R3)	No	No	No	Sí	No
De cara a la marcha ISOFIX (F2X-F3)	No	No	No	Sí	No
Elevador (B2/B3)	No	Sí (3)	Sí (3)	Sí	No
Silla lateral tipo capazo (L1/L2)	No	No	No	No	No

(1) Con el respaldo lo más vertical posible, para que el cinturón asiente bien en la silla. (2) Nunca a contramarcha con el airbag activado. (3) Solo instalado con cinturón. En las plazas traseras laterales el reposacabezas se puede regular o quitar, salvo si usas un elevador sin respaldo.

Sillas que recomienda Leapmotor (normativa ECE R129, por estatura del niño)

Estatura	Silla	Anclaje
40-83 cm	Maxi-Cosi Pebble 360	Cinturón
76-105 cm	Britax Römer Trifix2 i-Size	ISOFIX + Top Tether
100-150 cm	Britax Römer Kidfix i-Size (mejor con respaldo)	ISOFIX + cinturón
135-150 cm	Graco Booster Basic	Cinturón

Dónde están los anclajes

Los **ISOFIX** están en la unión entre respaldo y banqueta trasera, bajo una tapa: presiona la marca de la parte superior y tira desde abajo hasta abrirla. El anclaje **Top Tether** está en la parte trasera del respaldo trasero.

Instalación: pasos comunes a todos los sistemas

- 1 Adelanta al máximo el asiento delantero y coloca el reposacabezas trasero donde no estorbe.
- 2 Apoya la silla en el asiento trasero y ajusta el respaldo hasta que haga buen contacto.
- 3 Fija la silla según su sistema (ver abajo).

4 Empuja y tira de la silla en todas direcciones para comprobar que no se mueve.

5 Devuelve el asiento delantero a su posición.

Sistema	Cómo se fija
Solo cinturón	Pasa el cinturón según las instrucciones del fabricante de la silla, sin retorcerlo. Apoya tu peso en la silla mientras recoges la holgura.
ISOFIX + cinturón	Encaja los dos brazos ISOFIX hasta que queden bloqueados; después pasa y tensa el cinturón.
ISOFIX + Top Tether	Encaja los ISOFIX, pasa la correa superior por debajo del reposacabezas (súbelo o quítalo si molesta) y engánchala al anclaje trasero hasta el clic, sin retorcerla.
ISOFIX + pata de apoyo	Encaja los ISOFIX y despliega la pata hasta que apoye firme en el suelo.

Una vez instalada, no muevas el asiento. Los anclajes ISOFIX y Top Tether son solo para sillas infantiles: nunca para sujetar carga u otros objetos.

6. Llaves: NFC, Bluetooth y mecánica

Llave	Qué hace	Límites
Tarjeta NFC	Abre, cierra y arranca	Hay que apoyarla: alcance de 1-2 cm y 1-2 s de lectura
Llave Bluetooth (app)	Abre, cierra, abre al acercarte y cierra al alejarte; funciona sin cobertura de datos	Requiere permisos concretos en el móvil
Llave mecánica	Abre y cierra la puerta del conductor; activa el seguro infantil	No arranca el coche. Se entrega aparte: guárdala fuera del coche

Tarjeta NFC

- **Abrir:** apoyarla más de 1 segundo en la zona NFC del espejo exterior del conductor.
- **Cerrar:** con todas las puertas cerradas y en P, apoyarla igual. Cierra y apaga el coche.
- Llévala siempre contigo al bajar: sin ella puede que no puedas cerrar. Nunca la dejes en el maletero.
- Lejos del móvil, altavoces, metales e imanes: pueden anularla. Sin fundas metálicas ni pegatinas encima.
- No doblarla, mojarla, golpearla ni dejarla al sol en el salpicadero.
- Se pueden registrar tarjetas de repuesto en un concesionario autorizado. Si la pierdes, avisa cuanto antes.
- Portadores de marcapasos o desfibriladores implantados: consultar con el fabricante del dispositivo.

Llave Bluetooth: activación

- 1 Activa el Bluetooth del móvil y el del sistema del coche.
- 2 Permiso de ubicación de la app Leapmotor en **Permitir siempre** (y ubicación precisa en iPhone).
- 3 Inicia sesión en la app y elige el coche en Mis vehículos.
- 4 En la pantalla Mi coche, toca el icono de llave Bluetooth y actívala.

En Android, además, hay que permitir el **inicio automático** de la app y su funcionamiento en segundo plano. La apertura automática al acercarte no está disponible en todos los móviles; la apertura pulsando el botón de la maneta funciona en todos. La distancia de apertura se configura en la app. Funciones de la llave Bluetooth: abrir al acercarse, cerrar al alejarse, cerrar al perder la conexión, abrir y cerrar con el botón de la maneta del conductor, autodiagnóstico y actualización remota.

Si la llave Bluetooth deja de funcionar (aparece como no disponible o el coche no la detecta), mantén pulsado el botón de la maneta del conductor **más de 20 segundos** para reiniciarla.

7. Puertas, portón, ventanillas y capó

Abrir y cerrar

Desde	Cómo
Botón de la maneta del conductor	Con el coche cerrado, abre. Con el coche abierto, parado, puertas cerradas y nadie en el lado del conductor, cierra y apaga.
Botón del volante	Con todas las puertas cerradas, abre o cierra todas.
Pantalla central	Icono de cierre centralizado en la pantalla de inicio o en la barra superior.
Maneta interior	Con el coche cerrado, un tirón desbloquea esa puerta y un segundo tirón la abre. No usarla en marcha.

- **Cierre automático en marcha:** por encima de 15 km/h las puertas se bloquean solas.
- **Desbloqueo tras colisión:** en un impacto fuerte las puertas se abren automáticamente para facilitar la salida. Todas las funciones de cierre quedan anuladas hasta que se abra alguna puerta.
- **Puerta mal cerrada:** se enciende un testigo en el cuadro.

Seguro infantil

Las dos puertas traseras lo llevan y se activa **por separado en cada una**, con la llave mecánica: girar hacia la parte delantera del coche lo activa, hacia la trasera lo desactiva. Activado, esa puerta solo se abre desde fuera.

Comprueba que ha quedado puesto antes de salir.

Portón trasero

Para abrirlo, con el coche desbloqueado y parado, pulsa el interruptor exterior del portón y levántalo con la mano. Para cerrarlo, tira de la maneta interior hacia abajo y, cuando esté cerca del final, empuja con las dos manos hasta que encaje. Si no abre, tiene apertura de emergencia desde dentro (bloque 6).

Ventanillas

Acción	Cómo
Subir o bajar a mano	Mantener pulsado el botón hacia atrás (subir) o hacia delante (bajar). Se detiene al soltar.
Subir o bajar del todo	Una pulsación corta hacia atrás o hacia delante.
Desde la pantalla	Ajustes > Puertas y ventanillas: cerrar, abrir, dejar en ventilación; bloqueo de ventanillas para acompañante y traseros; qué hacer con ellas al cerrar el coche (mantener, cerrar o ventilación).

- **Antiatrapamiento** en las cuatro: si al subir detecta un obstáculo, retrocede y se para. No detecta objetos finos o blandos, así que asegúrate siempre de que la zona está libre. Nunca lo pruebes con una parte del cuerpo.
- Muchas subidas y bajadas seguidas activan una **protección**: la ventanilla se bloquea unos 2 minutos.
- Si el antiatrapamiento salta 3 veces seguidas en el mismo punto, la ventanilla pierde la **inicialización** y deja de subir y bajar sola (a mano sigue funcionando).

Cómo reinicializar una ventanilla:

- 1 Cierra la puerta.
- 2 Baja la ventanilla a mano hasta el tope inferior.
- 3 Súbela a mano hasta el tope superior y mantén el botón **más de 3 segundos**, hasta que el motor se pare.
- 4 Bájala a mano del todo. Queda reinicializada.

Capó delantero

Tira **dos veces seguidas** de la palanca situada en la parte inferior izquierda del salpicadero: el capó se desbloquea y se levanta un poco. Antes de cerrarlo, comprueba que no hay nada ni nadie en su recorrido.

2 · Nuestro plan: batería y calendario

Las reglas de casa, el calendario de septiembre a enero y dónde cargamos

Todo lo que hay que saber sobre la batería y cuándo tocará cargar. El viaje de Jaime a Andorra tiene su propia guía con las cadenas, el seguro y las reglas del viaje.

Por qué de momento cargamos fuera de casa. La compra incluía el cargador, pero el punto de recarga en nuestra plaza del garaje no está instalado: está en el sótano -2 y el contador probablemente en el -1, con un forjado de por medio. Mientras tanto, cada carga completa es una salida de 2 a 4 horas y sale más del doble de cara: unos 3,5 € cada 100 km cargando fuera, frente a unos 1,5 € con wallbox y tarifa nocturna. Se decide pasados los tres primeros meses, con el consumo real de la app en la mano.

1. Las cinco reglas

- 1 Cargar hasta el 100 % está bien.** No hay que quedarse en el 80 %. El fabricante recomienda una carga completa a la semana; con lo poco que rodamos, la que de verdad aplica es una al mes (ver el calendario).
- 2 No bajar del 20 %.** Si se queda por debajo del 10 %, avisar: hay que enchufarlo en menos de tres días.
- 3 Los tres primeros meses, carga lenta.** Lenta: 2-4 h, en parking o centro comercial. Rápida: 15-20 min, en un poste de calle. Durante el rodaje, solo lenta.
- 4 Si ya está casi lleno, no lo enchufes.** Con el 97 % o más, dejarlo. Volver a enchufar con la batería casi llena le sienta mal.
- 5 El cable va siempre en el maletero.** Sin él no se puede cargar en casi ningún sitio público.

Importante. Si alguna vez llega al 0 %, hay que enchufarlo enseguida. El manual dice que si no se recarga en 24 horas, el daño puede ser irreversible. No debería pasar nunca siguiendo la regla del 20 %, pero si pasa, es la prioridad número uno.

2. Calendario: de septiembre a enero

Hito	Fecha
Entrega	24 de septiembre, con el 80 %
Primera carga del rodaje	25 de septiembre
Rodaje cerrado	13 de noviembre
Jaime en Andorra	18-21 de diciembre
Coste total previsto	unos 105 €

Cada fila es una semana. La mayoría dicen **NADA**, y eso es correcto: con 10 km semanales el coche apenas gasta batería. Leyenda: **CARGA** lenta hasta el 100 % · **RÁPIDA** 15-30 min, solo desde el 14 de noviembre · **VIAJE** días de carretera · **PREPARAR** gestiones sin tocar el coche.

Septiembre

Fecha	Qué hacer	Dónde	Batería	Coste
Jue 24	PREPARAR Entrega del coche con el 80 % . Primeras pruebas de conducción	Concesionario	80 → 78 %	0 €
Vie 25	CARGA 1 Primera del rodaje, en alterna y hasta el 100 %. Dos opciones: A) Mercadona Oltà durante la compra, 40 min hasta un 90 %, y remate en CC Aqua, unos 45-50 min hasta el 100 %. B) Solo CC Aqua, unos 1 h 15 min del 78 % al 100 %. En Aqua, puntos de alterna, no los rápidos de Iberdrola	Mercadona Oltà + CC Aqua, o solo CC Aqua	78 → 100 %	0 €

Fecha	Qué hacer	Dónde	Batería	Coste
Sáb 26	PREPARAR Configurar el coche y la app en los tres móviles	Casa	99 %	0 €

Octubre

Fecha	Qué hacer	Dónde	Batería	Coste
Sáb 3	NADA	—	96 %	0 €
Jue 8	CARGA 2 Segunda del rodaje. Hasta el 100 %. Unos 25 minutos, cabe en un recado	CC Aqua	92 → 100 %	0 €
Sáb 10	VIAJE Al pueblo a comer, 100 km ida y vuelta. Sin cargar	—	100 → 73 %	0 €
Sáb 17	NADA	—	69 %	0 €
Sáb 24	NADA	—	65 %	0 €
Sáb 31	NADA	—	62 %	0 €

Noviembre

Fecha	Qué hacer	Dónde	Batería	Coste
Sáb 7	NADA	—	58 %	0 €
Vie 13	CARGA 3 Tercera del rodaje. Unas 2 h 15. Se deja enchufado y se sube andando a la falla. Con esta acaba el rodaje: ya se puede usar carga rápida	Mercado Central	54 → 100 %	~6 €
Sáb 21	NADA	—	96 %	0 €
Sáb 28	ENSAYO Práctica de carga rápida con Jaime. 15 minutos, antes de su viaje	La Fe	92 → 96 %	~2 €

Diciembre y primeros de enero

Fecha	Qué hacer	Dónde	Batería	Coste
Sáb 5	NADA	—	88 %	0 €
Sáb 12	PREPARAR Revisión del viaje de Jaime: ruta, cadenas, seguro y apps	Casa	84 %	0 €
Mié 16	CARGA Carga completa antes del viaje. 50 minutos	CC Aqua	83 → 100 %	0 €
Vie 18	VIAJE Jaime sale hacia Andorra	En ruta	—	~45 €
Sáb 19-Dom 20	ESTANCIA En Andorra	Red FEDA	—	variable
Lun 21	VUELTA Regreso. Llega con el 20-30 %	En ruta	→ 25 %	~45 €
Mié 23	IMPORTANTE Carga de recalibración hasta el 100 %. 3 h 45. El coche vuelve de varias cargas rápidas en frío y esta es la que le devuelve la medida correcta del porcentaje. No saltársela	Mercado Central	25 → 100 %	~7 €

Fecha	Qué hacer	Dónde	Batería	Coste
Sáb 26	NADA	—	96 %	0 €
Vie 1 ene	NADA	—	92 %	0 €

Lo que cuesta todo

Periodo	Coste
Septiembre	0 €
Octubre	0 €
Noviembre	~8 €
Diciembre (de los que ~90 € son el viaje de Jaime)	~97 €
Total de septiembre a enero	~105 €

Sin el viaje a Andorra, los tres meses y medio costarían unos 8 €. Prácticamente todo lo demás es gratis, porque usamos los cargadores libres de los centros comerciales.

3. Dónde cargamos

Velocidad de carga en alterna: 11 kW como máximo, porque es el límite del cargador del propio coche. Un poste de 22 kW no carga más rápido. Con el cable tipo 2 trifásico que llevamos, en una hora se recuperan unos 10-11 kWh, un 20 % de batería. Del 78 % al 100 %, alrededor de 1 h 15 min; de casi vacío a lleno, unas 5 horas.

Para llenar del todo (2-4 horas)

Sitio	Cómo funciona
Parking Plaza Brujas – Mercado Central C/ Editor Manuel Aguilar, 11	Es el sitio bueno. Cargadores en las plantas –2 y –3, gratis; solo se paga el parking, barato y con tope diario. Se enchufa el cable y se acerca una tarjeta contactless al lector; hay que esperar 20-30 segundos sin tocar nada hasta que arranca. A diez minutos andando de la falla. El único sin límite de tiempo: aquí van las cargas largas y los viernes de falla.
Parking Centro Histórico C/ Editor Manuel Aguilar, 8	A treinta metros del anterior, por si está lleno. Igual, pero plazas más estrechas.
Parking Avenida del Oeste Av. de l'Oest, 34	Tercera opción en el centro. Entrada estrecha.

Para rellenar un poco (1-2 horas, gratis)

Sitio	Cómo funciona
CC Aqua	El sitio por defecto para cargas cortas. Puntos de alterna gratis para clientes, con límite de tiempo. Cerca de casa. Ojo: en el sótano -1 también están los cargadores rápidos de Iberdrola, de 50 kW , de pago con su app. Durante el rodaje, solo los de alterna.
Mercadona Oltà C/ Oltà, 64	Dos plazas con poste de 22 kW (el coche carga a 11 kW, su máximo en alterna). Solo en horario de la tienda, mientras se hace la compra. En 40 minutos sube un 12-13 % aproximadamente.
CC El Saler	Lo mismo que Aqua. El que pille mejor ese día.
El Corte Inglés, Avenida de Francia	Reserva, si Aqua está ocupado.

Solo para emergencias

Sitio	Cómo funciona
La Fe Av. Fernando Abril Martorell, enfrente de casa	Carga rápida: 20 minutos. Prohibido durante el rodaje. Después, solo urgencias: nunca rutina, y no antes del 13 de noviembre.

Antes de salir a cargar: Electromaps y Chargemap en los tres móviles, para ver si un cargador está libre antes de ir. Y llevar siempre una tarjeta contactless en la cartera.

4. Cómo se enchufa

- Elegir un poste de alterna.** Tiene un enchufe donde se conecta nuestro cable. Si el poste lleva su propia manguera gruesa con un conector grande, es de carga rápida: durante el rodaje, no.
- Aparcar, poner la P y el freno de mano. Solo entonces abrir la trampilla (delante a la izquierda).
- Quitar **solo el tapón de arriba**, el de alterna. El de abajo es el de carga rápida.
- Enchufar el cable primero al poste y después al coche, hasta oír el clic. Si no ha sonado, no está puesto.
- Arrancar la sesión en el poste, con la app o acercando la tarjeta, si lo pide.
- Comprobar en la pantalla del coche** que carga a unos 10-11 kW y que el límite de carga está en el 100 %.
- Para sacarlo: desbloquear el coche, o botón de desbloqueo del cargador en pantalla. Primero del coche, después del poste.
- Cerrar tapita y trampilla. Cable al maletero.

Si el conector está mojado o sucio, secarlo antes de enchufar. Si el cable no sale, no tirar con fuerza: avisar, hay tirador de emergencia (bloque 6).

5. Cosas que asustan y son normales

Lo que pasa	Por qué
Con el coche lleno del todo, casi no frena al levantar el pie	No tiene dónde meter la energía que recupera. Vuelve a la normalidad en los primeros kilómetros.
Se oye un ventilador mientras carga	Normal. Es la refrigeración de la batería.
Carga muy despacio con mucho frío o mucho calor	Normal. Acelera al templarse.
El porcentaje da un salto raro	Tras mucho tiempo sin usar el coche. Se arregla con una carga completa al 100 %.
Tarda más con el aire puesto	Es así. Con prisa, mejor apagarlo mientras carga.

Lo que no hay que hacer

- Usar carga rápida durante los tres primeros meses. Lo más importante.
- Enchufar si ya marca 97 % o más.
- Dejarlo aparcado varios días con menos del 10 %. Máximo tres días, mejor ninguno.
- Enchufar con el conector mojado, sucio u oxidado. Secarlo primero.
- Cargar durante una tormenta eléctrica.
- Tirar del cable si no sale.

6. Normas de casa

Norma	Detalle
Nadie por debajo del 20 %	Si se deja más bajo, avisar al grupo.
Una carga completa al mes	Es la que de verdad toca con nuestro uso: ver el calendario para las fechas reales.
El cable, siempre en el maletero	No se saca ni se deja en casa.

Norma	Detalle
Las apps de recarga, en los tres móviles	Electromaps y Chargemap.
Si va a estar parado semanas	Dejarlo entre el 50 % y el 80 %, ni lleno ni vacío.

Importante. Esto no es una recomendación genérica, está en el manual del B03X: si no se cuidan estas cosas, los daños que sufra la batería pueden quedar fuera de la garantía.

Resumen en una línea: cargar hasta arriba una vez al mes, no bajar del 20 %, y nada de carga rápida hasta el 13 de noviembre.

3 · Cuadro, pantalla, climatización e interior

Testigos, volante, menú Ajustes, conectividad, clima y equipamiento

Resumen explicado del manual oficial en inglés (julio de 2026), no una traducción literal. Tras las actualizaciones OTA, el cuadro y la pantalla pueden cambiar respecto a lo descrito: manda lo que veas en el coche.

Contenido del bloque

- 1. Cuadro de instrumentos
- 2. Testigos del cuadro, agrupados por gravedad
- 3. Volante y sus mandos
- 4. Pantalla central: estructura y aplicaciones
- 5. Conectividad: Bluetooth, CarPlay, Android Auto, wifi, mapas y OTA
- 6. Climatización
- 7. Asientos, limpiaparabrisas e iluminación interior
- 8. Almacenamiento, tomas USB y carga inalámbrica

1. Cuadro de instrumentos

Zona	Qué muestra
Velocímetro	Velocidad en km/h. Por normativa marca algo más que la velocidad real.
Pantalla de información derecha	Alterna entre mapa, multimedia y consumo. Se cambia con el botón de información del volante.
Marcha	P, R, N o D.
Batería y autonomía	Porcentaje y kilómetros restantes. La autonomía real puede ser menor según clima y forma de conducir.
Modo de aceleración	Confort, estándar o sport, el que tengas seleccionado.
Temperatura exterior y hora	—

La unidad de distancia (km o millas) se cambia en **Ajustes > Pantalla**.

2. Testigos del cuadro

Agrupados según lo que tienes que hacer cuando se encienden. El color orienta: **rojo**, parar o atención inmediata; **ámbar**, revisar o función no disponible; **verde o azul**, función activa.

Iconos orientativos dibujados para esta guía: en el cuadro del coche el diseño exacto puede variar algo, pero la forma y el color son los habituales para cada testigo.

	Parar en cuanto sea seguro y avisar al taller	Qué significa / qué hacer
	Frenos / líquido de frenos	Avería del reparto de frenada, fallo de frenos o nivel bajo de líquido. Afecta a la seguridad
	Dirección asistida (EPS)	La dirección puede endurecerse de golpe
	Avería de la batería de tracción	Fallo de la batería de alta tensión
	Sobretemperatura de la batería	Batería demasiado caliente
	Fallo de aislamiento	Fallo de aislamiento eléctrico de alta tensión
	Sobretemperatura del motor	El sistema de propulsión se ha calentado en exceso

Parar en cuanto sea seguro y avisar al taller		Qué significa / qué hacer
	Controlador del motor	Avería del control del motor eléctrico
	Aviso de detención por avería	El coche indica una avería que obliga a detenerse
	Avería general del sistema (MIL)	Fallo en un sistema del vehículo; no seguir sin diagnóstico
Revisar pronto en taller		Qué significa / qué hacer
	Fallo leve de asistencia de frenos	Según el manual no compromete la seguridad inmediata, pero hay que revisarlo cuanto antes
	ABS	Frena, pero sin antibloqueo
	Avería del freno de estacionamiento	Puede no sujetar o no soltar. También sale en modo mantenimiento
	Airbag	Puede no desplegarse en un choque
	Presión de neumáticos	Fuga, presión alta o baja, sobretensión o fallo del sistema. Reduce, para y revisa las cuatro ruedas
	ESP, tracción y antivuelco	Fijo: avería. Parpadeando: está actuando, es normal
	Fallo de iluminación	Alguna luz no funciona (también hay testigo propio para la luz larga automática)
	Frenada automática (AEB)	Avería o no disponible en este momento; conduce sin contar con ella
	Carril (LDW / LKA)	Fallo del aviso o del mantenimiento de carril. También hay variante de función apagada
	Vigilancia de fatiga y distracción	Temporal: cámara tapada o sucia. Persistente: avería
	Avería de Auto Hold	El Auto Hold no funcionará
	Avería de HDC	El control de descenso no está disponible
Informativos: solo indican que algo está activo		Qué significa / qué hacer
	READY	Listo para circular
	Intermitentes	Intermitente o luces de emergencia encendidos
	Luz de cruce / posición / diurna	Luces encendidas (cada una tiene su testigo)
	Luz larga	Largas encendidas
	Luz larga automática	Activada, o funcionando si alterna sola
	Antiniebla trasero	Encendido
	Cinturón sin abrochar	Delanteros o traseros, con aviso sonoro en marcha

	Informativos: solo indican que algo está activo	Qué significa / qué hacer
	Puerta abierta	Alguna puerta mal cerrada
	Capó o portón abierto	Capó delantero o portón mal cerrados
	Freno de estacionamiento	Aplicado. Parpadea mientras se aplica o suelta
	Manguera conectada	Coche enchufado. Hay otro testigo para carga programada
	Descarga (V2L)	El coche está dando corriente a un aparato
	Batería baja	A cargar en un plazo máximo de 72 horas
	Limitación de potencia	El motor entrega menos potencia (batería fría, caliente o baja)
	ESP desactivado	Lo has apagado tú
	Auto Hold	Activado, o sujetando el coche parado
	HDC	Parpadea mientras controla la bajada
	Crucero adaptativo	Disponible o funcionando
	Centrado de carril	Disponible, funcionando o en pausa (por ejemplo, en un cruce)
	AEB desactivado	Has apagado la frenada automática
	Límite de velocidad	Señal detectada. Otras variantes: sin límite, señal dudosa, alarma silenciada o función apagada
	Aviso de fatiga o distracción	Tómate un descanso o vuelve la atención a la carretera

3. Volante y sus mandos

Mando	Función
Botón de cierre	Abre o cierra todas las puertas (con todas cerradas).
Ruleta izquierda	Con el crucero: arriba y abajo cambian la velocidad de 1 en 1 km/h; hacia los lados, la distancia al coche de delante (izquierda la reduce, derecha la aumenta); pulsarla confirma el límite de velocidad que muestra el cuadro. En modo espejos, orienta el espejo izquierdo .
Botón personalizado	Pulsación simple o doble, con la función que elijas en Ajustes > Conducción > Botón personalizado del volante .
Ruleta derecha	Volumen arriba y abajo, pulsar para pausa, hacia los lados cambia de canción; en llamada, izquierda contesta y derecha cuelga. En navegación elige ruta. En modo espejos, orienta el espejo derecho .
Botón de voz	Activa el asistente. Pulsar de nuevo lo cierra.
Botón de información	Cambia lo que muestra la zona derecha del cuadro.
Claxon	Centro del volante. No mantenerlo pulsado mucho rato: se estropea.

Si la pantalla central se cuelga, mantén pulsados a la vez la **ruleta izquierda** y el **botón de voz** más de **10 segundos** para reiniciarla. También se puede desde **Ajustes > Sistema > Mantenimiento > Reiniciar el IVI**.

Posición del volante

Con el coche parado: baja la palanca bajo la columna, coloca el volante en altura y profundidad con las dos manos, sube la palanca para bloquearlo y muévelo para comprobar que no se desplaza. Debe quedar frente al pecho y a un mínimo de 25 cm.

Volante calefactado (según acabado)

Se activa en la pantalla de **Asientos**. En sus ajustes puedes dejar el encendido automático cuando hace frío. Si no notas calor o se calienta demasiado, apágalo y llévalo a revisar.

4. Pantalla central

Tiene tres zonas: **barra superior** con iconos de estado, **tarjetas rápidas** en el centro (navegación, multimedia, consumo) y **barra inferior** con inicio, aplicaciones, clima y volumen.

Iconos de la barra superior

Icono	Al tocarlo
Centro personal	Memoria de preferencias y cambio de cuenta
Batería	Abre los ajustes de carga y descarga
Candado	Abre o cierra el coche
Carga inalámbrica	Activa o desactiva la base del móvil
Grabadora de viaje (según acabado)	Abre la dashcam
Airbag del acompañante	Solo muestra si está activado o no
ESP	Lo apaga o enciende. Naranja = apagado, blanco = activo
Bluetooth, red y GPS	Gris = inactivo, blanco = activo. Tocar abre sus ajustes
Centro de mensajes	Notificaciones del sistema

Barra inferior

Inicio, centro de aplicaciones, ajustes, mapa, música (app «Zero Ting» o Lingting: Bluetooth y USB), vista 360°, temperatura, encendido del aire, desempañado delantero y trasero, recirculación y volumen. **Mantenla pulsada** para elegir qué aparece y en qué orden, o hazlo desde **Ajustes > Pantalla > Barra inferior personalizada**.

Acciones rápidas

Deslizando desde el borde superior se abre un panel con accesos directos: brillo, ajuste de espejos, desbloqueo de la manguera, bloqueo de ventanillas, control de descenso, modo guardián, camping y otros. Con el botón de editar (o manteniendo pulsada una celda) se añaden, quitan y reordenan.

Menú de Ajustes

Apartado	Lo principal
Iluminación	Luces apagadas / posición / cruce / automáticas, antiniebla trasero, altura de faros (0 más alto a 4 más bajo), luz de lectura, largas automáticas, luces de acompañamiento al cerrar, lectura automática, señal luminosa en carga y luz ambiental (color, efecto, brillo, ritmo de la música)
Puertas y ventanillas	Posición de ventanillas, bloqueo de las de pasajeros, comportamiento al cerrar, apertura del portón
Carga	Ver bloque 1
Conducción	Aceleración, recuperación, dirección, espejos, botón del volante, límite de velocidad, L-pedal, creep, Auto Hold, ESP, modo mojado, súper ahorro, HDC, freno confortable y limpiaparabrisas. Se detalla en el bloque 5
Conducción inteligente	Asistentes y seguridad activa. Bloque 5
Sonido	Volúmenes por separado (multimedia, navegación, teléfono, voz), sonido al tocar, aviso de cambio de marcha, pitido al cerrar, silenciar al dar marcha atrás, bajar música con la navegación o al abrir puertas, zona de sonido y ecualizador
Asistente Leapmotor	Activación por voz con «Hola, Leapmotor», voz sin palabra de activación y ejemplos de órdenes
Pantalla	Modo claro u oscuro (o automático), brillo (o automático), unidades, modo limpieza (apaga la pantalla para limpiarla) y barra inferior
Sistema > Seguridad	Arranque con contraseña, detección de vida, airbag del acompañante, contraseña de operaciones, contraseña del límite de velocidad y vinculación del propietario
Sistema > Mantenimiento	Corte de alimentación de mantenimiento (solo emergencias), freno de mano, reinicio del sistema, arranque rápido del sistema (más rápido al abrir, pero gasta algo más de batería), calibración de presiones y modo mantenimiento de limpiaparabrisas
Sistema > General	Versión de software y VIN, descarga automática de actualizaciones con wifi, caché de aplicaciones, idioma, zona horaria y restablecimiento de fábrica (pide la contraseña de operaciones)

Importante. El **corte de alimentación de mantenimiento** apaga el coche en el acto. Es solo para emergencias o trabajos en alta tensión; activarlo en marcha es peligroso.

Aplicaciones destacadas

App	Para qué
Estado del vehículo	Estado general, consumos y próxima revisión
Teléfono	Llamadas con el móvil emparejado por Bluetooth. No marcar con el teclado en marcha
Modo escena	Guardián (clima encendido con el coche cerrado, necesita más del 20 %), camping (mantiene la descarga externa y desactiva la apertura automática por Bluetooth), exposición (coche inmovilizado), lavado (cierra ventanillas, recircula y evita el autocierre) y suministro al salir (mantiene la corriente dentro)
Zero Motion Space (Espacio Lingdong)	Crear escenarios propios que combinan funciones del coche y lanzarlos con un toque

Importante. En modo guardián y en suministro al salir, **no dejes nunca niños ni mascotas solos** en el coche. En túneles de lavado con arrastre: alguien al volante, punto muerto (N) y freno de mano quitado.

5. Conectividad

CarPlay y Android Auto

- 1 Activa el Bluetooth del coche (desde su pantalla de Bluetooth) y el del móvil.
- 2 Desde el coche, busca el móvil y toca para emparejar. Acepta en ambos.
- 3 El coche pregunta si quieres pasar a CarPlay o Android Auto: confirma y aparece la proyección.
- 4 Para desconectar, abre Acciones rápidas y toca CarPlay o Android Auto.

Wifi

Tocando el icono de red en la barra superior. No lo configures en marcha. Con la descarga automática activada, las actualizaciones se bajan solas cuando hay wifi.

Voz

Botón de voz del volante, o activando «Hola, Leapmotor» en Ajustes > Asistente Leapmotor. Acepta órdenes del tipo «abre la ventanilla» o del clima.

Mapas sin conexión

En el navegador: Ajustes > Mapa sin conexión. Se descargan por país o ciudad (sin wifi, pregunta si quieres usar datos móviles), se pausan, reanudan o borran, y un punto rojo avisa de que hay actualización. Puedes priorizar mapa en línea o sin conexión.

Actualizaciones OTA

- 1 El coche avisa en **Ajustes > Sistema > General** cuando Leapmotor envía una actualización.
 - 2 Acepta las condiciones y confirma. Si la pospones, instálala después desde el icono de actualización de la barra superior.
 - 3 Durante la instalación, pantalla y cuadro se reinician varias veces y algunas funciones (ventanillas, cierre) no responden.
 - 4 Al terminar, el sistema reinicia y el coche vuelve a estar disponible.
- Requisitos: coche en P, freno de mano puesto y batería **al 20 % o más**.
 - **Mientras se actualiza el coche no puede circular.** Hazlo cuando no lo necesites.
 - Si falla y el coche no llega a READY, no carga o no suelta el freno de mano, contacta con el servicio técnico.

6. Climatización

Salidas de aire: laterales y centrales delanteras, desempañado del parabrisas y de las ventanillas laterales, y pies. En cada rejilla, la aleta arriba y abajo orienta el aire y hacia los lados regula el caudal; llevándola al tope la cierras.

La temperatura va de LO (18 °C) a HI (32 °C) y **es la misma para conductor y acompañante**. La cifra que ves es la temperatura objetivo, no la real. El ventilador tiene 9 velocidades.

Función	Qué hace y cuándo usarla
AUTO	Gestiona solo caudal, reparto y recirculación. El manual recomienda entre 22 y 26 °C
Frío	No se puede activar con menos de 5 °C fuera. Es normal que gotee agua bajo el coche
Calor	Gasta bastante batería: el manual aconseja tirar de los asientos calefactados y usar la calefacción solo si hace falta. La recirculación la hace más eficiente
Ventilación	Aire natural del exterior sin enfriar ni calentar
Máximo frío (AC MAX)	Recirculación, ventilador al máximo, temperatura mínima y aire a la cara. Otra pulsación vuelve al estado anterior
Desempañado delantero	1. ^a pulsación: rápido (ventilador a 9 y aire exterior); 2. ^a : automático; 3. ^a : apagado
Luneta térmica	Se apaga sola a los 20 minutos
Recirculación	Automática, interior o exterior. Interior en caminos con polvo; no mucho tiempo seguido porque sube el CO2 y empaña

Función	Qué hace y cuándo usarla
Modo Eco	Limita temperatura de salida, caudal y compresor para gastar menos
Antimoho	Tras apagar, el ventilador sigue un rato para secar el evaporador
Reparto de aire	Cara (verano), pies (invierno), cara y pies (entretiempo), desempañado, pies y desempañado

Si se empañan los cristales, no subas la calefacción: usa el desempañado. Mantén libre de hojas o nieve la rejilla de entrada bajo el parabrisas y no pongas objetos sobre el salpicadero. El clima también se maneja por voz y desde la app.

7. Asientos, limpiaparabrisas e iluminación interior

Asiento del conductor (6 posiciones, manual)

Palanca bajo la parte delantera para deslizarlo: suéltala y empuja con el cuerpo hasta oír el clic. Palanca lateral para el respaldo, apoyando la espalda para que no caiga de golpe. El sexto movimiento es la altura. No ajustes el asiento con el cinturón abrochado ni con nadie o nada debajo, y no pongas fundas: impiden que salga el airbag lateral.

Asiento del acompañante (4 posiciones)

Longitud y respaldo, igual que el del conductor. Se puede abatir hacia delante, pero **primero hay que llevarlo al tope trasero**: si no, el reposacabezas golpea el salpicadero.

Calefacción de asientos delanteros (según acabado)

En la pantalla del clima, icono de asiento. Cada toque recorre: apagado, nivel 3 (máximo), 2, 1, apagado. Hay encendido automático con frío y ocupante sentado, botón para encender a la vez asientos y volante, y otro para apagarlo todo. No usarla con el asiento mojado, ni al máximo mucho tiempo, ni con mantas encima.

Aviso de abandono del asiento

Si el conductor se levanta con el coche en READY, suena un aviso y aparece un mensaje en el cuadro.

Asientos traseros

Operación	Cómo
Abatir respaldo (60/40)	Coche parado y asiento vacío. Quita el reposacabezas exterior (botón de bloqueo y tirar hacia arriba), tira de la cinta de desbloqueo, aparta los cinturones hacia las puertas y lleva el respaldo hacia delante hasta la banqueta
Volver a subirlo	Comprueba que no quede ningún cinturón en la bisagra ni equipaje estorbando. Aparta los cinturones y sube el respaldo hasta el clic. Coloca el reposacabezas y empuja el respaldo para confirmar que está bloqueado
Levantar la banqueta	Tira del pestillo hacia fuera y levántala hasta que quede fijada. Para bajarla, lo mismo
Reposacabezas	Subir: tirar. Bajar: botón y empujar. El centro debe quedar a la altura de los ojos. La posición más baja es de reposo: con alguien sentado, hay que subirlo

Limpiaparabrisas

Mando	Función
Anillo de la palanca	Apagado, intermitente, AUTO (con sensor de lluvia), lento y rápido
Botón del extremo, pulsación corta	Un barrido
Botón del extremo, mantenido	Lava y barre 3 veces, y un barrido más a los pocos segundos
Trasero	Anillo propio con intermitente; empujando la palanca arriba lava y barre, abajo solo lava
En pantalla	Sensibilidad del modo AUTO (baja, media, alta) y velocidad del intermitente

No lo uses en seco ni sin líquido. Quita antes nieve, hielo o suciedad pegada, comprueba en invierno que las escobillas no estén congeladas y apágalo antes de entrar en un túnel de lavado. No llenes el depósito solo con agua: se congela.

Luces interiores

Luces de lectura delanteras con botón independiente para cada lado; en modo automático se encienden al abrir y se apagan al cerrar. No las uses de noche en marcha. La luz del maletero se enciende al abrir el portón. La luz ambiental (según acabado) se configura en Ajustes > Iluminación > Luz ambiental.

Retrovisor interior

Manual. Para evitar deslumbramientos, acciona la pestaña inferior. No lo ajustes en marcha ni cuelgues nada de él.

8. Almacenamiento, tomas y carga inalámbrica

Elemento	Detalle
Maletero	Ampliable abatiendo los asientos. Hay un cajón bajo el suelo del maletero. Líquidos cerrados, objetos duros bien sujetos, nada inflamable ni que impida cerrar el portón, y nunca niños dentro. Menos peso, menos consumo
Consola central	Hueco y portavasos delanteros, y cofre bajo el reposabrazos (llevarlo cerrado en marcha)
Guantera	Tirar para abrir, empujar hasta el clic para cerrar
USB delanteros	2 USB-C en el cofre del reposabrazos: uno solo carga y el otro carga y transmite datos
USB traseros	1 USB-A (12 W) y 1 USB-C (15 W), solo carga
Toma de 12 V	En el lateral izquierdo del maletero, bajo una tapa
Parasoles	Bajarlos para el sol frontal; soltarlos del anclaje interior y girarlos hacia la ventanilla para el lateral
Barras de techo	Elige barras transversales cuyas garras no queden por debajo de la base de las barras longitudinales. Quítalas al terminar: aumentan el consumo

Carga inalámbrica del móvil

Con todas las puertas cerradas, se activa desde el icono de la barra superior, que también muestra el estado: desactivada, activada sin móvil, cargando, completa o fallo. Solo para móviles con certificación **Qi** y de uno en uno. Puede cortarse en baches o si el móvil se mueve, y se detiene si se calienta demasiado.

Importante. Nada entre el móvil y la base: tarjetas con chip o banda magnética se estropean, y llaves o monedas se calientan. Si descubres un objeto metálico durante la carga, apágala y espera a que se enfríe antes de retirarlo. La base es también donde se apoya la **tarjeta NFC para arrancar**, así que no dejes las dos a la vez.

4 · Nuestra configuración inicial

Lo que dejamos configurado, cuentas y llaves, modos, ayudas y lo pendiente de verificar

Guía para los tres: lo que hay que dejar configurado y cómo nos organizamos. Lo marcado **A VERIFICAR** es lo que el manual no concreta del todo y hay que comprobar en pantalla el primer día; el resto está confirmado. La batería y el calendario de cargas están en el bloque 2.

A. Antes de firmar la entrega

■ Llave mecánica	Existe, se entrega aparte. Abre y cierra la puerta del conductor, pero no arranca el coche. Pedirla y guardarla fuera del vehículo.
■ Tarjeta NFC de repuesto	Solo un concesionario autorizado da de alta tarjetas adicionales. Con una sola tarjeta y tres conductores, pedirla ya.
■ Cuenta y vinculación	El correo debe ser el mismo que se dio al comprar el coche: si no coincide, el QR falla. En pantalla: <i>Sistema > Seguridad > Autenticación de vinculación del propietario</i> . En la app: <i>Centro personal > Añadir vehículo > Escanear QR</i> .
■ Actualización OTA	Que instalen la pendiente con su wifi antes de salir. <i>Ajustes > Sistema > General</i> muestra versión y VIN.
■ Probar la tarjeta	Desbloqueo: apoyarla en la zona NFC del retrovisor exterior del conductor, más de 1 segundo, a 1-2 cm. Arranque: en la base de carga inalámbrica.
■ Carga	Confirmar el cable modo 3 tipo 2 y la potencia AC máxima. La toma está en el lateral delantero izquierdo: AC lenta y DC rápida juntas.
■ Idioma y hora	<i>Ajustes > Sistema > General</i> : español y zona horaria automática.
■ Apertura sin corriente	Que enseñen: apertura manual de puertas, apertura de emergencia del portón, punto de remolcado y reinicio del sistema (<i>Sistema > Mantenimiento > Reiniciar IVI</i>).

B. Primera vinculación y usuarios invitados, paso a paso

El coche se vincula a **una sola cuenta de propietario** (la de Toni) y el resto de conductores entran como **invitados** desde la app. Mejor hacer la vinculación el día de la entrega, en el concesionario, por si algo falla.

Vincular el coche a la cuenta del propietario

- 1 **Descargar la app Leapmotor**: en Android, desde Google Play; en iPhone, desde la App Store.
- 2 **Registrarse con el mismo correo que se dio al comprar el coche**. Es imprescindible: si no coincide, la vinculación por QR falla.
- 3 Seguir los pasos para poner la contraseña, el nombre de cuenta y las preferencias de privacidad.
- 4 **Verificar el correo** pulsando el enlace que llega por email, y volver a iniciar sesión en la app.
- 5 En la **pantalla del coche**: *Ajustes > Sistema > Seguridad > Autenticación de vinculación del propietario*. Aparece un código QR.
- 6 En la **app**: *Centro personal > Añadir vehículo > Escanear código QR*, y escanear el QR de la pantalla.
- 7 Comprobar que la app ya muestra el coche: ubicación, kilometraje y estado.
- 8 **Activar la llave Bluetooth del móvil**: Bluetooth encendido, ubicación de la app en **Siempre**, y en Android además el **inicio automático** y los permisos en segundo plano. Después, en la pantalla *Mi coche* de la app, tocar el icono de llave Bluetooth.
- 9 Probarla: alejarse unos metros, volver y comprobar que abre al acercarse o al pulsar el botón de la maneta.

Para desvincular el coche (por ejemplo, si algún día se vende): *Centro personal > Mis vehículos*.

Invitar a otro conductor: Jaime con su iPhone

Quién	Paso	Qué hace
Jaime	1	Instala la app Leapmotor desde la App Store

Quién	Paso	Qué hace
Jaime	2	Se registra con su propio correo (el suyo no tiene que coincidir con el de la compra; solo el del propietario), verifica el enlace del email e inicia sesión
Toni	3	En su app, entra en Compartir vehículo e introduce el correo de Jaime . A VERIFICAR el nombre exacto del menú
Toni	4	Elige los permisos (ubicación, estado, control remoto, kilometraje y consumo) y la duración : 24 horas, una semana, un mes o permanente
Jaime	5	Recibe la invitación y la acepta . Toni recibe un aviso en el centro de mensajes de la app y por correo
Jaime	6	Activa la llave Bluetooth en el iPhone: Bluetooth, ubicación en Siempre y ubicación precisa activada
Jaime	7	Prueba la llave junto al coche. Si no abre al acercarse, que use el botón de la maneta : la apertura sin contacto no funciona en todos los móviles, la de pulsación sí
Jaime	8	En la pantalla del coche, desde el Centro personal , inicia sesión o cambia a su cuenta para tener su perfil. A VERIFICAR

- Se puede compartir con **hasta 8 personas**. Al llegar al límite, la app avisa.
- Los permisos y la duración se pueden **cambiar o retirar** en cualquier momento desde la app del propietario. Si alguien pierde el móvil, se le quita el acceso a él solo.
- Para tu mujer es el mismo proceso, con su correo y su móvil Android.
- Para el viaje a Andorra, conviene que el permiso de Jaime sea **permanente** o que cubra al menos del 18 al 21 de diciembre, y comprobarlo antes de salir.

Si la vinculación falla: casi siempre es el correo. Comprueba que el de la cuenta es exactamente el que figura en la documentación de compra. Si no lo recuerdas, el concesionario lo tiene en el pedido.

C. Cuentas, llaves y cómo nos organizamos

El coche sí tiene cuentas de usuario, por dos vías: el **Centro Personal** en pantalla (memoria de preferencias y cambio de cuenta) y **Compartir vehículo** desde la app, por correo, hasta 8 personas, con permisos por 24 horas, una semana, un mes o permanente. Cada vez que comparto, me llega aviso. Así que yo quedo como titular y os invito a los dos con vuestra propia cuenta: si alguien pierde el móvil, se le quita el acceso a él solo.

Función	Detalle
Centro Personal A VERIFICAR	El manual confirma que guarda «memoria de preferencias» pero no dice qué parámetros incluye exactamente. Hay que mirarlo en pantalla el primer día.
Memoria de posiciones	No existe. Asientos de ajuste manual: 6 posiciones el del conductor, 4 el del acompañante. Espejos con ruletas del volante. Se ajusta a mano cada vez.
Llave Bluetooth: requisitos	Bluetooth del móvil activo, ubicación en «Siempre», ubicación precisa en iPhone, y en Android además autoarranque de la app y permisos de segundo plano.
Aviso del manual	No todos los móviles soportan la llave Bluetooth sin contacto (la que abre al acercarse). La modalidad por pulsación en la manilla funciona en todos. Probarlo con el iPhone de Jaime y con el Android que use su madre.
Distancia de apertura	Personalizable en los ajustes de zona de detección, dentro de la app.
Arranque con contraseña	<i>Ajustes > Sistema > Seguridad > Arranque con contraseña</i> . Con una sola tarjeta circulando entre tres, es una capa de seguridad barata.
Detección de vida	Detecta seres vivos dentro tras cerrar, avisa por luces, claxon y app, y activa el clima. Activarlo.

Las tres formas de abrir el coche

Llave	Cómo se usa
Tarjeta NFC	Retrovisor exterior del conductor, 1-2 cm, 1-2 segundos. Funciona siempre, sin batería ni cobertura. No doblarla, no mojarla, sin pegatinas ni fundas metálicas.
El móvil	Dentro de la app. Abre al acercarse, cierra al alejarse, funciona sin cobertura, solo con Bluetooth.
Llave mecánica	La de emergencia. Sitio fijo en casa, conocido por los tres.

La organización de la pantalla (barras, tarjetas y Acciones rápidas) está en el bloque 3. **A VERIFICAR** si el modo de aceleración, la recuperación o la dirección pueden añadirse a Acciones rápidas: si se puede, resuelve el cambio ciudad-carretera sin usar el botón del volante.

D. Los tres modos de conducción

Son **tres ajustes independientes**. No hay un modo «Eco» o «Sport» que los mueva los tres a la vez. Cada uno se elige por separado en *Ajustes > Conducción* y, si se quieren cambiar juntos con un gesto, se agrupan en el botón del volante.

Ajuste	Opciones	Qué cambia	Detalle importante
Modo de aceleración	Confort / Estándar / Sport	Respuesta del acelerador	También cambia la asistencia de dirección según la velocidad
Recuperación de energía	Débil / Media / Fuerte	Cuánto frena el coche solo al soltar el acelerador	No recupera si no vas en D, con la batería llena, o muy fría o muy caliente
Modo de dirección	Confort / Estándar / Sport	Peso y dureza del volante	Independiente del modo de aceleración: se elige aparte

Cómo se agrupan en el botón del volante

- 1 Entrar en *Ajustes > Conducción > Botón personalizado del volante* (un solo botón, con pulsación simple y doble).
- 2 Elegir «función combinada» en las opciones de disparo.
- 3 Marcar qué se agrupa. El manual cita expresamente: modo de aceleración, recuperación de energía y conducción inteligente.
- 4 Guardar. A partir de ahí, una pulsación del botón aplica todo lo marcado de golpe.

Matiz importante: el modo de dirección no aparece en la lista que el manual cita como combinable con el botón. Puede que sí se pueda añadir y el manual simplemente no lo detalle, pero no está confirmado: **A VERIFICAR**. Si no se puede meter en el combo, habrá que tocarlo aparte en *Ajustes > Conducción*, un toque más.

Nuestros tres modos y cómo se cambian

Tres configuraciones, una por situación. La del **garaje** es el estado por defecto, porque todos los trayectos empiezan y acaban allí; el botón del volante saca de ella, no mete en ella.

	Garaje por defecto, sin tocar nada	Ciudad un clic	Carretera doble clic
Aceleración	Confort	Confort	Estándar
Dirección	Confort	Confort	Sport
Recuperación	Media	Fuerte la primera semana; después la gestiona el L-pedal	Débil o media
L-pedal (un pedal)	Desactivado	Desactivado la primera semana; después activado	Desactivado
HDC	Activado siempre	Activado siempre	Activado siempre
Creep y Auto Hold	Activados	Activados	Activados

El **HDC** se deja activado siempre: solo actúa entre 8 y 35 km/h en pendientes pronunciadas, así que no estorba en ciudad ni en carretera y ahorra un gesto en cada entrada y salida del garaje.

Qué lleva el botón y qué no

- **El botón del volante** se encarga de aceleración, dirección y recuperación, agrupadas en su **función combinada**. Un clic aplica ciudad y un doble clic, carretera.
- **El L-pedal queda fuera**: el manual no lo cita entre lo que admite la función combinada, y además **solo se puede activar o desactivar con el coche parado**. Es el único gesto manual del esquema. **A VERIFICAR**
- Si el L-pedal se pudiera añadir al panel de **Acciones rápidas**, sería un toque en pantalla en lugar de entrar en *Ajustes > Conducción*. **A VERIFICAR**
- Las **cámaras no necesitan botón**: se abren solas en rampa, en paso estrecho, al pasar de P a D, con el intermitente y al meter marcha atrás. A mano, el icono 360° de la barra inferior, por debajo de 30 km/h.

Ejemplo 1: garaje, ciudad, carretera, aparcar, carretera, ciudad y garaje

- 1 **Arrancas en el garaje**. No tocas nada: configuración de garaje, sin un pedal. El 360° se abre solo en la rampa.
- 2 **Sales a la calle**. En el primer semáforo, **un clic** (ciudad) y activas el L-pedal en *Ajustes > Conducción*, aprovechando que estás parado.
- 3 **Antes de la autovía**, parado, desactivas el L-pedal y das **doble clic** (carretera). Crucero con la palanca hacia abajo.
- 4 **Aparcas a comer**. Nada que tocar al apagar.
- 5 **Vuelves a arrancar**. La configuración de carretera debería mantenerse; si no, **doble clic** otra vez.
- 6 **Llegas a la ciudad**. En el primer semáforo, **un clic** y activas el L-pedal.
- 7 **Antes de la rampa del garaje**, paras y desactivas el L-pedal. Con eso ya estás en configuración de garaje: es lo único que las diferencia.

Ejemplo 2: garaje, ciudad, aparcar, ciudad y garaje

- 1 **Arrancas en el garaje**. Nada que tocar.
- 2 **Primer semáforo: un clic** y L-pedal activado.
- 3 **Aparcas** para un recado. Nada que tocar.
- 4 **Vuelves a arrancar**. Sigues en ciudad, con el un pedal puesto.
- 5 **Antes de la rampa**: paras y desactivas el L-pedal. Estás en garaje.

Plan de adaptación al un pedal (acordado)

Cuándo	Cómo conducimos en ciudad	Por qué
Primera semana (del 24 de septiembre al 1 de octubre)	Sin L-pedal , con la recuperación en fuerte . El freno se usa con normalidad	El un pedal del B10 es sensible y necesita unos días de adaptación. Con recuperación fuerte ya se nota buena retención al levantar el pie, pero sin cambiar la forma de conducir
A partir de la segunda semana	L-pedal activado en ciudad, y desactivado antes de la rampa del garaje	Cuando el pedal resulta previsible, el un pedal es más cómodo en tráfico y recupera más energía
Siempre	Sin L-pedal en maniobras estrechas, rampas y aparcamiento	Frena de golpe al soltar y descoloca la maniobra. Es lo que recomiendan también los propietarios del B10

Si pasada la segunda semana el un pedal sigue sin convencer a alguno de los tres, no pasa nada por quedarse con recuperación fuerte: la diferencia de consumo es pequeña y lo importante es que el coche resulte previsible para quien conduce. Como el ajuste es por coche y no por conductor, si no hay acuerdo conviene dejarlo desactivado y que cada uno lo active si quiere, siempre con el coche parado.

¿Se mantiene al apagar? El manual no dice que aceleración, recuperación o dirección se reinicien; el único ajuste que confirma que vuelve a su valor por defecto en cada ciclo es el modo mojado. En el C10, el un pedal se queda activado de un trayecto a otro. **A VERIFICAR** las primeras veces.

E. Ayudas a la conducción

Ajustes > Conducción inteligente. El primer mes las dejo todas en modo «avisar», no en modo «actuar», para acostumbrarnos sin sustos. A partir del segundo mes subo el nivel. Lo que pido: que nadie las desactive por su cuenta; si alguna molesta, se comenta y se ajusta entre todos.

Ayuda	Primer mes	Después
Frenada automática de emergencia	Activada	Activada, siempre
Aviso de posible choque frontal	Activado, sensibilidad media	Igual
Aviso de salida de carril	Solo aviso	Aviso + corrección, si conviene
Mantenerse centrado en el carril	Desactivado en ciudad	Activado para viajes largos
Aviso de ángulo muerto	Activado	Activado
Aviso al abrir la puerta	Activado	Activado
Aviso de coches al dar marcha atrás	Solo aviso	Aviso + frenada
Lectura de señales de velocidad	Activada, sin el pitido	Igual
Aviso de distracción del conductor	Activado	Activado
Imagen asistida (arranque, giro, rampa, calle estrecha)	Activadas	Activadas

F. Rutinas y modos con un toque

Función	Qué es	Para qué
Zero Motion Space app del centro de aplicaciones	Permite crear escenarios propios combinando libremente funciones del coche, y lanzarlos con un toque. A VERIFICAR qué disparadores admite: manuales, por velocidad, por temperatura	Aquí se monta la combinación de clima, ventanillas, luz, etc. para salir de casa o llegar al garaje
Modo Escena app con modos de fábrica	Modos ya hechos, no configurables	Guardián (clima con coche cerrado, más del 20 % de batería) · Camping (mantiene la descarga externa) · Exposición (coche inmovilizado) · Lavado (cierra ventanas, recirculación, sin autocierre)

Además, la app del móvil tiene **Preparación con un botón**: destino enviado al navegador, clima, calefacción de asientos, volante y espejos, con programación horaria y repetición. Para las mañanas de invierno, más práctico que cualquier rutina de a bordo.

Ejemplo de escenario, solo para ver hasta dónde llega

No vamos a montar escenarios para los modos de conducción: cambiar la aceleración o la dirección de forma automática quita previsibilidad, y el L-pedal ni siquiera se puede tocar en marcha. Pero para el resto del coche, un escenario puede encadenar bastantes cosas. Este sería un «Llegada a casa» completo, a un toque al enfilar nuestra calle:

Paso	Qué hace
1	Cierra las cuatro ventanillas, por si alguna quedó en ventilación
2	Apaga el climatizador y la recirculación, que ya no hacen falta
3	Baja el volumen del multimedia, para oír los sensores en la rampa
4	Abre la vista 360° con el chasis transparente
5	Enciende la luz ambiental en un tono suave

Paso	Qué hace
6	Al aparcar y salir, plegado de espejos y bloqueo de ventanillas traseras

Un segundo ejemplo, «Salida de viaje»: clima a 21°C con la bomba de calor, calefacción del volante si hace frío, destino enviado desde la app al navegador, multimedia en la emisora de siempre y ventanillas cerradas. Son ejemplos: el manual no detalla qué funciones concretas admite cada escenario ni qué disparadores ofrece (manuales, por velocidad, por temperatura). **A VERIFICAR** al abrir la aplicación por primera vez.

G. Carga y batería, lo esencial

- **Límite de carga y carga programada:** en *Ajustes > Carga* y desde Centro de carga en la app. Con recarga pública, límite al 100 % y carga programada desactivada (ver «Tu caso» en el bloque 1).
- **Limitador de corriente a 8 A:** solo afecta a la manguera portátil en enchufes domésticos. En los postes públicos no interviene; se deja activado.
- **Frío y calor:** por debajo de 0 °C o por encima de 45 °C la carga arranca lenta y acelera al templarse. Precondicionar desde la app antes de un viaje.
- **Tres primeras cargas:** lentas en AC y al 100 %, tal como recomienda el manual. El detalle completo, en el bloque 2.

H. Pitidos y avisos sonoros: cuáles se pueden quitar

No todos los avisos se comportan igual. Unos se quitan una vez y quedan así; otros el coche los vuelve a activar en cada arranque, y hay algunos que no se pueden quitar. Aquí están agrupados por cómo se comportan.

Cómo leer esta sección. El manual solo confirma de forma expresa tres ajustes que se reactivan en cada arranque: la **detección de ocupantes olvidados**, la **vigilancia de fatiga** y el **modo mojado** (que vuelve a apagado). Del resto, el manual no dice que se reinicien. Pero la normativa europea de seguridad obliga a que algunas ayudas vuelvan a estar activas en cada arranque, y los propietarios de otros Leapmotor lo confirman. Lo marcado **A VERIFICAR** hay que comprobarlo en el coche.

1. Se quitan una vez y se quedan quitados

Son sonidos de confort. Se desactivan en su menú y el coche no los vuelve a encender.

Sonido	Dónde se quita
Sonido al tocar la pantalla	<i>Ajustes > Sonido > Sonido táctil</i>
Pitido al cambiar de marcha	<i>Ajustes > Sonido > Aviso de cambio de marcha</i>
Pitido al cerrar el coche	<i>Ajustes > Sonido > Pitido de cierre</i> , o en la app del móvil: ajustes del vehículo, tono de cierre
Música durante la marcha atrás	<i>Ajustes > Sonido > Silenciar al dar marcha atrás</i> (actívalo para que calle la música, no los sensores)
Bajada de volumen al navegar o abrir puertas	<i>Ajustes > Sonido</i> , cada una con su interruptor
Pitido al activarse el Auto Hold	<i>Ajustes > Conducción > Auto Hold > sonido de activación</i>
Aviso de que arranca el coche de delante	<i>Ajustes > Conducción inteligente > Asistencia a la conducción</i>

2. Se quitan en Ajustes, pero pueden volver al arrancar **A VERIFICAR**

Son avisos de seguridad. Todos se ajustan en *Ajustes > Conducción inteligente*: en **Asistencia a la conducción** el de velocidad y en **Seguridad activa** el resto. Los de la normativa europea casi con seguridad volverán a estar activos cada vez que subas al coche.

Aviso	Qué puedes cambiar	Al volver a arrancar
Límite de velocidad (reconocimiento de señales)	Por separado: pitido al cambiar el límite, alarma de exceso, sonido de la alarma y control del límite. Si quitas el sonido, en el cuadro queda un testigo que lo indica	Vuelve a activarse (normativa europea)

Aviso	Qué puedes cambiar	Al volver a arrancar
Salida de carril	Solo aviso, corrección o ambos; sensibilidad baja o alta; sonido y vibración del volante por separado	Vuelve a activarse (normativa europea)
Mantenimiento de carril de emergencia	Activar o desactivar	Vuelve a activarse (normativa europea)
Frenada automática de emergencia	Activar o desactivar. No es un pitido: mejor no tocarla	Vuelve a activarse (normativa europea)
Vigilancia de fatiga y distracción	Activar o desactivar	Vuelve a activarse (lo confirma el manual)
Aviso de colisión frontal	Activar o desactivar, sensibilidad baja, media o alta	Se mantiene, en principio
Tráfico cruzado delantero y trasero	Solo aviso, o aviso y frenada	Se mantiene, en principio
Ángulo muerto, apertura de puertas y colisión trasera	Activar o desactivar cada uno	Se mantiene, en principio

3. Con un toque, sin entrar en menús

Qué	Cómo
Pitido de los sensores de aparcamiento	En la propia vista 360°, botón del altavoz del radar. También desde su botón de ajustes
Varios avisos a la vez tras cada arranque	Botón personalizado del volante con función combinada : admite incluir ajustes de conducción inteligente . Es la forma de volver a dejar a tu gusto, con una pulsación, los avisos que el coche reactiva A VERIFICAR
Panel de Acciones rápidas	Desliza desde el borde superior. El manual confirma Auto Hold y otros interruptores, pero no si admite los avisos sonoros A VERIFICAR

Propuesta para tu botón del volante: dejar la pulsación simple para la vista 360° y, en la doble, añadir a la combinación de carretera el **sonido del aviso de salida de carril** y el **sonido de la alarma de velocidad** apagados. Así, al arrancar, dos toques y tienes el coche como te gusta.

4. ¿Se guardan en el perfil de cada uno?

El Centro personal guarda una «memoria de preferencias» por cuenta, pero el manual no detalla qué incluye. Lo previsible es que guarde los sonidos de confort del punto 1 y que no pueda saltarse los que la normativa obliga a reactivar. **A VERIFICAR**: quita un sonido con tu cuenta, cambia a la de otro conductor y vuelve a la tuya.

5. Los que no se pueden quitar

- El aviso de **cinturón sin abrochar**.
- El **sonido exterior para peatones** por debajo de 30 km/h y en marcha atrás.
- Las alertas de **avería** de frenos, dirección, batería y demás testigos rojos.
- La alarma de **ocupantes olvidados**: se puede apagar, pero el coche la vuelve a activar en cada arranque. Se puede retrasar 8 minutos si vas a volver enseguida.

1. Lo que queda por verificar en pantalla

Verificar A VERIFICAR
■ Qué guarda exactamente la memoria de preferencias del Centro Personal
■ Si el modo de aceleración, la recuperación y la dirección se pueden añadir al panel de Acciones rápidas
■ Si el modo de dirección se puede incluir en la función combinada del botón del volante

Verificar A VERIFICAR
■ Si los tres ajustes de conducción se mantienen al apagar y volver a arrancar
■ Qué disparadores admite Zero Motion Space: manuales, por velocidad, por temperatura
■ Lista completa de funciones asignables al botón del volante, en clic y doble clic
■ Qué avisos sonoros vuelven a activarse al arrancar y si el perfil de cada conductor guarda los sonidos
Lo que solo resuelve el concesionario
■ ¿Cuántas tarjetas NFC incluye el coche? Se pueden dar de alta más a través del concesionario
■ ¿Viene el cable de doble extremo modo 3 tipo 2 para los postes públicos, o solo el cargador de enchufe normal? El manual lo lista como opcional según versión
■ Garantía de la batería: años, kilómetros y capacidad mínima garantizada. El manual no lo recoge; tiene que estar en los papeles de la compra

J. Dónde mirar en el manual original (inglés)

Pág.	Contenido
14	Precauciones de carga y descarga: tres primeras cargas, porcentajes límite, qué pasa al 0 %
18	Carga programada y descarga a aparatos (V2L)
35	El cuadro de instrumentos
43-46	Pantalla principal, Centro Personal e iconos de la interfaz
49-51	Ajustes de Conducción: los tres modos, botón del volante, creep, Auto Hold, L-pedal
50	Ajustes de carga
55	Modo Escena y Zero Motion Space
60-63	Las llaves: Bluetooth, tarjeta NFC y llave mecánica
61	Emparejar el móvil por Bluetooth, CarPlay y Android Auto
85-88	La app: registro, vinculación y cómo compartir el coche con hasta 8 personas
101	Más detalle de la tarjeta NFC
160	Consejos para la batería, incluida la carga en caliente
178-180	Tabla de mantenimiento: cada 20.000 km o 12 meses

Si en pantalla algo no coincide con lo escrito aquí, avisadme: son los puntos marcados **A VERIFICAR** los que más probablemente cambien. — Toni

5 · Arranque, conducción y ayudas

Encendido, modos, frenos, seguridad activa, crucero y vista 360°

Resumen explicado del manual oficial en inglés (julio de 2026), no una traducción literal. Ninguna ayuda a la conducción sustituye al conductor: todas tienen límites de funcionamiento y pueden desconectarse en cualquier momento.

Contenido del bloque

- 1. Estados de encendido, arranque y apagado
- 2. Marchas, freno de estacionamiento y aparcar
- 3. Modos de conducción y recuperación de energía
- 4. Conducción eficiente y en condiciones difíciles
- 5. Antirrobo, aviso a peatones y presión de neumáticos
- 6. Frenos y estabilidad: ESP, ABS, HDC, Auto Hold
- 7. Ayudas de seguridad activa
- 8. Crucero adaptativo, centrado y cambio de carril
- 9. Sensores, cámaras y vista 360°

1. Estados de encendido, arranque y apagado

El coche no tiene botón de arranque: pasa por estados de encendido según lo que hagas.

Estado	Cuándo se produce	Qué supone
ON1 — desbloqueado	Al abrir con una llave válida	Coche abierto, sistemas en reposo
ON2 — encendido	Al abrir una puerta (no el portón) o pisar el freno estando desbloqueado	Pantallas y equipamiento activos; no se mueve
ON3 — READY	Al pisar el freno en ON2 y validar la llave	Listo para circular: testigo READY en el cuadro
Apagado	Con el coche parado, cerrándolo con una llave válida	Se apaga todo

Si estás en READY, pones P, te levantas y abres la puerta del conductor, el coche vuelve solo a ON2.

Formas de arrancar

Método	Cómo
Normal (llave Bluetooth o coche ya validado)	Entra, comprueba que está en P y pisa el freno. Se enciende READY
Con tarjeta NFC	En P, pisa el freno y apoya la tarjeta más de 1 segundo en la base de carga inalámbrica del móvil
Con contraseña	Actívalo antes en Ajustes > Sistema > Seguridad. En P, pisa el freno y teclea la contraseña en la ventana que aparece. Si la pantalla está dañada, habrá que ir al concesionario

Si el coche lleva tiempo sin arrancar y no te reconoce, la contraseña o la tarjeta NFC sirven de alternativa. Si la batería de 12 V está descargada, se puede arrancar con pinzas (bloque 6). Antes de arrancar, ajusta asiento, volante y espejos y comprueba que el pedal de freno baja del todo.

Preinstalación para alcoholímetro

Bajo el asiento delantero izquierdo hay una toma reservada para instalar un alcoholímetro antiarranque. Lo monta el concesionario.

2. Marchas, freno de estacionamiento y aparcar

- Para salir: en READY, pisa el freno, pon D, suelta el freno y acelera suave. Con el **creep** activado el coche avanza solo al soltar el freno.

- Para parar: frena hasta detenerte y pon P. El freno de estacionamiento eléctrico (EPB) **se aplica solo al poner P** y se enciende su testigo.
- Al bajarte: apaga el coche, llévate llaves y objetos de valor, y comprueba puertas, ventanillas y portón.
- Aparcando en pendiente, gira las ruedas delanteras hacia el bordillo, tanto cuesta arriba como cuesta abajo.

Testigo EPB	Significado
Encendido fijo	Freno de estacionamiento aplicado
Parpadeando	Aplicándose o soltándose, frenada de emergencia con el EPB, frenado degradado activo o estado desconocido
Testigo de avería	Fallo del EPB, EPB en modo mantenimiento o comprobación no completada

Importante. Frenada de emergencia si fallan los frenos: mantén pulsado el botón **P** y el coche frenará con el freno eléctrico. Se cancela metiendo D o R y acelerando. Úsalo solo en caso real: frena únicamente las ruedas traseras, puede desestabilizar el coche y desgasta el sistema.

3. Modos de conducción y recuperación de energía

Todo en **Ajustes > Conducción**. Los tres ajustes son independientes entre sí.

Ajuste	Opciones	Cómo se nota
Modo de aceleración	Confort / Estándar / Sport	Confort: respuesta suave y progresiva. Estándar: equilibrada. Sport: entrega inmediata. El manual pide cambiarlo con el coche parado
Recuperación de energía	Baja / Media / Alta	Cuánto retiene el coche al soltar el acelerador. Alta = retención fuerte
Dirección	Confort / Estándar / Sport	Dureza del volante. La asistencia también varía sola con la velocidad
L-pedal (un pedal)	Sí / No	Aceleras y frenas solo con el acelerador. Se activa con el coche parado. Anula la elección de recuperación. Para una frenada de emergencia, sigue haciendo falta el freno
Creep	Sí / No	Avance lento al soltar el freno

La recuperación no funciona si no estás en D, durante un deslizamiento de ruedas, con la batería llena o con la batería muy fría o muy caliente. En esos casos el coche retiene menos de lo habitual: tenlo en cuenta en bajadas con la batería al 100 %. El reparto entre freno regenerativo e hidráulico es automático y no alarga la distancia de frenado.

Otros modos

Modo	Para qué
Mojado (deslizante)	Suelos resbaladizos. Solo con el ESP activo, y se apaga en cada arranque
Súper ahorro	Deja solo la conducción básica; apaga clima y entretenimiento para estirar la batería
Freno confortable	Suaviza el cabeceo al detenerse. Actúa por debajo de 8 km/h, con pendientes de hasta el 10 % y sin crucero ni AEB actuando
Límite de velocidad máxima	Tope de velocidad configurable, protegible con contraseña. No se cambia en marcha y limita algunas ayudas

4. Conducción eficiente y en condiciones difíciles

Consejos de eficiencia del manual

- Acelerar y arrancar con suavidad; frenar pronto y suave para aprovechar la recuperación.
- Velocidad constante. **Ventanillas cerradas por encima de 80 km/h**: abiertas disparan el consumo.
- Presión de neumáticos correcta, sin peso innecesario en el maletero y sin cambiar a llantas más grandes o anchas.
- Aire acondicionado solo cuando haga falta, en recirculación; a baja velocidad, mejor ventanillas. Apagar asientos calefactados cuando ya no se necesiten.
- Bajos limpios de barro, mantenimiento al día y rutas sin atascos.

Carga y equipaje

Lo más pesado, delante en el maletero y bien sujeto. Nunca por encima de la carga máxima por eje ni del peso total. Con el portón abierto no se debe circular.

Pendientes

Nunca bajar en punto muerto ni con el coche apagado. Comprueba los frenos antes de un puerto largo.

Por la noche, con niebla y con lluvia

- Largos cuando no haya tráfico, por encima de 30 km/h y sin alumbrado; nunca con niebla ni al cruzarte con alguien.
- Niebla: cruce y antiniebla, velocidad baja, sin adelantar y sin frenazos. Si hay que reducir, varias pisadas suaves.
- Lluvia: velocidad baja, sin volantazos ni frenazos, y desempañado de espejos activado. Con tormenta eléctrica fuerte, parar en lugar seguro. Lava el coche después de lluvia ácida.

Zonas inundadas

- Comprueba antes la profundidad. Cruza despacio y de forma constante, sin parar, sin dar marcha atrás y sin apagar ni arrancar dentro del agua.
- Las olas de otros vehículos pueden superar la altura que admite el coche. El agua puede esconder baches y barro. Nunca agua salada.
- Al salir, pisa el freno varias veces suavemente hasta que frene con normalidad.
- Si el coche se apaga por entrada de agua, **no intentes arrancarlo**. Tras un vadeo, conviene una revisión en el concesionario.

Invierno

- Arrancar y acelerar despacio, distancia de seguridad amplia y frenadas suaves.
- Quitar nieve y hielo del coche, de los pasos de rueda y de pilotos y manetas.
- No aparcar sobre nieve o charcos (el agua congelada daña los neumáticos) ni bajo árboles.
- El frío reduce la energía disponible de cualquier batería: vigila más la autonomía. Usa líquido limpiaparabrisas anticongelante.
- Cadenas: por parejas, de la medida correcta, con presión suficiente y **sin pasar de 50 km/h** (o menos si lo indica el fabricante). Quitarlas en asfalto seco. No vienen con el coche.

Verano

Sin mecheros ni objetos inflamables en el salpicadero, no dejarlo muchas horas al sol y vigilar el sistema de refrigeración. La presión sube con el calor: si salta el aviso de presiones, para y espera a que se enfríen los neumáticos. Nada de conducir con chanclas o tacones.

5. Antirrobo, aviso a peatones y presión de neumáticos

Situación	Qué pasa
Cerrar con llave válida (parado, puertas cerradas)	Los intermitentes parpadean una vez : alarma armada

Situación	Qué pasa
Abrir con llave válida	Los intermitentes parpadean dos veces . Si no abres ninguna puerta en un rato, se vuelve a armar sola
Apertura forzada de puerta o portón	Salta la alarma con los intermitentes. Se detiene abriendo con una llave válida

Aviso acústico a peatones: el coche emite un sonido por debajo de 30 km/h y siempre en marcha atrás. No sustituye tu atención.

Control de presión de neumáticos

Es un sistema **indirecto**: no hay sensores en las ruedas, calcula la presión a partir de su giro. Avisa si detecta presión anómala, si necesita reiniciarse o si falla.

- Si se enciende el testigo: reduce, evita curvas bruscas y frenazos, para en lugar seguro y revisa **las cuatro ruedas**, no solo la señalada.
- Tras corregir la presión, cambiar o rotar ruedas, hay que **recalibrar**: con las cuatro a la presión recomendada y el coche parado más de 60 segundos, **Ajustes > Sistema > Mantenimiento > Calibración de presión**.
- No confíes solo en el sistema: revisa presiones y estado de los neumáticos periódicamente.

6. Frenos y estabilidad

Sistema	Qué hace	Detalles
ESP / ESC	Evita derrapes corrigiendo con los frenos y la potencia	Se apaga desde la barra superior o Ajustes > Conducción. Solo tiene sentido quitarlo en casos muy concretos: aumenta el riesgo de perder el control
ABS	Evita que las ruedas se bloqueen al frenar fuerte	Es normal notar vibración en el pedal y ruido cuando actúa. Pisa a fondo y sigue dirigiendo
EBD	Reparte la frenada entre ejes según la carga	Si falla, se enciende el testigo rojo de frenos: parar
Control de tracción	Limita el patinamiento de las ruedas motrices	Parte del ESP
Arranque en pendiente	Sujeta el coche 1-2 segundos al soltar el freno en una subida	Pendientes entre el 4 % y el 30 %, coche totalmente parado y freno de mano quitado. Si no arrancas en ese tiempo, se libera
HDC (descenso controlado)	Baja pendientes pronunciadas a velocidad lenta sin pisar el freno	Se activa en Ajustes > Conducción. Funciona entre 8 y 35 km/h ; fuera de ese margen se desconecta. Su testigo parpadea mientras actúa
Antivuelco	Detecta riesgo de vuelco y corrige	Automático
Frenado tras colisión	Tras un primer impacto frena para reducir un segundo choque	Automático
Auto Hold	Mantiene el coche parado sin pisar el freno	Ver abajo

Auto Hold, explicado

Qué es. Mantiene el coche parado sin que tengas que seguir pisando el freno. Está pensado para paradas cortas y frecuentes: semáforos, retenciones, stop and go y paradas en rampa. En cuanto pisas el acelerador, suelta el freno y el coche arranca con normalidad.

Diferencia con el resto de frenos automáticos. El **arranque en pendiente** solo sujeta 1-2 segundos al soltar el freno en una cuesta; el **Auto Hold** sujeta todo el tiempo que estés parado; y el **freno de estacionamiento (EPB)** es para dejar el coche aparcado y se aplica solo al poner P.

Paso	Qué haces	Qué hace el coche
1. Activarlo una vez	<i>Ajustes > Conducción > Auto Hold</i> , o desde el panel de Acciones rápidas (deslizando desde arriba)	Se enciende el testigo de Auto Hold disponible (en espera)
2. Pararte	Frena hasta detenerte y pisa el freno con firmeza un momento	El testigo pasa a activo : el coche queda sujeto
3. Esperar	Suelta el freno y relaja el pie	El coche no se mueve, ni en llano ni en rampa
4. Salir	Pisa el acelerador	Suelta el freno al instante y arranca según la pendiente

Solo funciona si se cumplen **todas** estas condiciones: función activada en pantalla, coche en **READY**, **todas las puertas cerradas**, **cinturón del conductor abrochado** y freno pisado. Si alguna falla, el coche no retiene: es la razón habitual de que «no funcione».

Testigo	Significado
Auto Hold disponible	Función activada, esperando a que te detengas
Auto Hold activo	Está sujetando el coche ahora mismo
Avería de Auto Hold	No funciona: para en un sitio seguro y llévalo a revisar

Para el garaje: con Auto Hold activado puedes parar a mitad de la rampa, soltar el freno y el coche no rueda hacia atrás. Al acelerar, sale sin retroceder.

Importante. No sustituye al conductor: vigila siempre que el coche está quieto. **Desactívalo** si te remolcan y antes de entrar en un túnel de lavado automático.

7. Ayudas de seguridad activa

Se configuran en **Ajustes > Conducción inteligente > Seguridad activa**. Todas funcionan dentro de unos márgenes de velocidad y pueden fallar con lluvia fuerte, niebla, nieve, deslumbramientos, líneas borradas, obras o sensores sucios.

Ayuda	Funciona	Qué hace y opciones
Aviso de colisión frontal (FCW)	5-150 km/h	Avisa en cuadro y con sonido si te acercas demasiado. Sensibilidad baja, media o alta
Frenada automática de emergencia (AEB)	Reduce entre 5 y 150 km/h; detiene el coche entre 5 y 60 km/h	Frena si detecta vehículo, peatón u obstáculo y tú no frenas lo suficiente. No actúa marcha atrás. Puede frenar sin riesgo real
Aviso de tráfico cruzado delantero (FCTA)	4-15 km/h	Vigila los lados del morro a baja velocidad. Solo aviso, o aviso y frenada
Aviso de salida de carril (LDW)	Desde 60 km/h	Aviso si pisas la línea sin intermitente. Sensibilidad baja o alta, sonido y vibración del volante opcionales
Mantenimiento de carril (LKA)	Desde 60 km/h	Corrige suavemente la dirección. Niveles: aviso, corrección, o aviso y corrección
Mantenimiento de carril de emergencia (ELK)	En marcha	Interviene con más fuerza si vas a salirte hacia un coche que viene de frente, uno que adelanta o el borde de la vía
Detección de ángulo muerto (BSD)	Desde 12 km/h	Luz en el espejo si hay un vehículo en tu ángulo muerto; parpadea si pones el intermitente hacia él
Aviso de apertura de puertas (DOW)	Parado o a baja velocidad	Avisa si vas a abrir con un coche, moto o bici acercándose por detrás
Aviso de colisión trasera (RCW)	15-150 km/h	Si el de detrás viene demasiado rápido, avisa y enciende las luces de emergencia
Tráfico cruzado trasero (RCTA)	Marcha atrás	Avisa de vehículos que cruzan por detrás al salir de una plaza. Solo aviso, o aviso y frenada
Aviso de arranque del coche delantero	Parado	Pitido si el de delante arranca en un semáforo o atasco
Vigilancia de fatiga y distracción	En marcha	Una cámara vigila al conductor y avisa si se distrae o da signos de cansancio. Si se tapa la cámara, avisa de fallo temporal

Detección de ocupantes olvidados

Un radar en el techo vigila las plazas delanteras y traseras **durante 8 minutos** tras cerrar el coche. Si detecta a alguien (un niño, una mascota), avisa con luces, claxon y app, y puede encender el clima. Se activa en Ajustes > Sistema > Seguridad > Detección de vida.

8. Crucero adaptativo, centrado y cambio de carril

Se manejan con la **palanca de cambios** y la **ruleta izquierda** del volante. Son sistemas de confort, no de seguridad: las manos siempre en el volante.

Acción	Cómo
Activar el crucero adaptativo (ACC)	Con el icono de disponible en el cuadro, empuja la palanca de cambios hacia abajo una vez . Toma como velocidad la actual si vas a más de 30 km/h; si vas más lento, fija 30 km/h
Activar además el centrado de carril (LCC)	Palanca hacia abajo dos veces seguidas . Antes hay que tenerlo activado en Ajustes > Conducción inteligente > Asistencia a la conducción
Cambiar la velocidad	Ruleta izquierda arriba o abajo: 1 km/h por clic
Cambiar la distancia (3 niveles)	Ruleta izquierda hacia la izquierda (más cerca) o hacia la derecha (más lejos)
Adoptar el límite detectado	Con el crucero activo, cuando el cuadro muestra el límite de una señal, pulsa la ruleta izquierda: la velocidad del crucero pasa a ese límite y el coche acelera o frena solo hasta ajustarse a ella. Sin el crucero activo, la señal solo avisa y no toca la velocidad
Reanudar tras detenerse	En retenciones el coche puede parar del todo. Tras una parada breve, toca suavemente el acelerador para que siga
Desactivar	Palanca hacia arriba o pisar el freno

Sistema	Márgenes	Se desconecta o no está disponible si...
ACC	Velocidad fijable de 30 a 150 km/h; puede detenerse hasta 0	No estás en D, hay una puerta abierta, pisas el freno, el freno de mano está puesto, el coche va hacia atrás, la curva es muy cerrada o hay poca luz o mal tiempo
LCC	30-130 km/h	Giras el volante, subes la palanca, frenas, faltan líneas mucho tiempo, el carril es muy ancho o estrecho, la curva es muy cerrada o el ángulo respecto a la línea es excesivo
Cambio de carril asistido (ALC)	65-130 km/h con el LCC activo	Se lanza poniendo el intermitente. Se activa en Asistencia a la conducción

En atascos: no hay un asistente específico

El manual no incluye una función separada de «asistente de atascos». Hace ese papel la combinación de **crucero adaptativo de velocidad completa y centrado de carril**:

- El crucero sigue al coche de delante y puede **detenerse del todo** sin que toques el freno.
- Tras una **parada breve**, reanuda cuando confirmas con un **toque suave al acelerador**. Si la parada se alarga, sal del modo pisando el freno.
- Se activa y desactiva igual que siempre: palanca hacia abajo una vez (crucero) o dos (crucero + centrado), y hacia arriba para salir.
- El centrado de carril solo actúa desde 30 km/h, así que en el arranque y para real te ayuda sobre todo el crucero.
- En retenciones cuesta arriba, el manual recomienda pisar el freno con firmeza unos segundos antes de arrancar para que no ruede hacia atrás.

Aviso por soltar el volante (con LCC)

Tiempo sin manos	Reacción
30 segundos	Nivel 1: el cuadro pide mover ligeramente el volante
60 segundos	Nivel 2: alarma en el cuadro
90 segundos	Nivel 3: el centrado se desconecta de forma progresiva

Importante. No uses el ACC ni el LCC en carreteras de curvas cerradas, con hielo o lluvia, en obras, entradas y salidas de autovía, ni donde puede haber peatones o ciclistas. Pueden no ver a tiempo coches que se meten de golpe, vehículos con formas raras, motos o bicis, y reaccionan tarde en curvas por el campo de visión limitado del radar. Un soporte de matrícula delantera no original puede estropear la calibración del radar.

9. Sensores, cámaras y vista 360°

El coche lleva cámara frontal en el parabrisas, cámaras de visión perimetral delante, detrás y en los espejos (según acabado), cámara de vigilancia del conductor y radares. Mantenlos limpios y sin pegatinas ni objetos delante.

Abrir y cerrar la vista 360°

Se abre	Se cierra
Tocando el icono 360° por debajo de 30 km/h	Tocando otro botón de la barra inferior
Por voz	Por voz
Con el botón personalizado del volante , si lo has asignado	Con el mismo botón
Automáticamente al meter la R	Al poner P
Automáticamente con las imágenes asistidas activadas (ver abajo)	Al superar la velocidad de desconexión configurada

Pantalla de la vista 360°

Botones para alternar 2D y 3D, vista de ruedas y gran angular, y un botón de ajustes con tres opciones interesantes: **chasis transparente** (muestra lo que hay bajo el coche), **líneas de trayectoria dinámicas** y **sonido de los sensores**. La vista cenital muestra además las líneas de radar y la distancia a los obstáculos.

Cómo se reparte la pantalla

La vista tiene dos zonas fijas: la **vista cenital** del coche (2D o 3D, con radar y trayectorias) y una **zona principal** con una cámara grande. Tocando en la vista cenital la parte delantera, trasera o un lateral del coche, la zona principal cambia a esa cámara. El manual no ofrece una vista con las cuatro cámaras a la vez ni permite cambiar la distribución: se ve una cámara grande cada vez, más la vista cenital.

Imágenes asistidas automáticas (Conducción inteligente > Imagen asistida)

Función	Se abre sola cuando...
Imagen de giro	Pones el intermitente: muestra la vista lateral trasera en 3D
Imagen de arranque	Pasas de P a D
Imagen en pendiente	El coche detecta que está en una rampa
Imagen en calle estrecha	Circulas despacio por un paso angosto

Para tu garaje: con la **imagen en pendiente** y la de **calle estrecha** activadas, el 360° aparece solo en la rampa. Y el **chasis transparente** ayuda a ver bordillos y el borde de la rampa bajo el morro.

- La imagen deforma los objetos y las distancias no son exactas. Si la dirección tiene alguna anomalía, la trayectoria dibujada puede no coincidir con la real.
- No la uses con los espejos plegados ni con puertas abiertas: las cámaras de los espejos quedan fuera de posición.
- Es una ayuda: mira siempre alrededor.


10. Salir y entrar del garaje: rampas y espacios justos

La potencia no es el problema, sino dosificarla: el motor eléctrico entrega el par al instante, así que en una rampa el secreto es un pie **suave y constante**, sin acelerones ni soltar a mitad. Tu idea es la buena: pararse al pie de la rampa y empezar a acelerar despacio. Con el coche configurado para el garaje, el propio coche te ayuda en cada fase.

Antes de mover el coche: configuración de garaje

Ajuste	Cómo	Por qué
Aceleración	Confort	Respuesta suave: el pedal no da tirones
L-pedal	Desactivado (solo se cambia parado)	Con un pedal, al levantar el pie frena de golpe y descoloca la maniobra
Creep	Activado	Al soltar el freno el coche avanza solo, a paso de persona: se maniobra con el freno
Auto Hold	Activado, con cinturón y puertas cerradas	Si paras a mitad de rampa, el coche se queda quieto
Imágenes asistidas	Las cuatro activadas	La vista 360° se abre sola al arrancar, en la rampa y en pasos estrechos
Espejos	Desplegados	Las cámaras laterales del 360° van en ellos: plegados, la vista pierde los laterales

Aparcar de morro hacia fuera

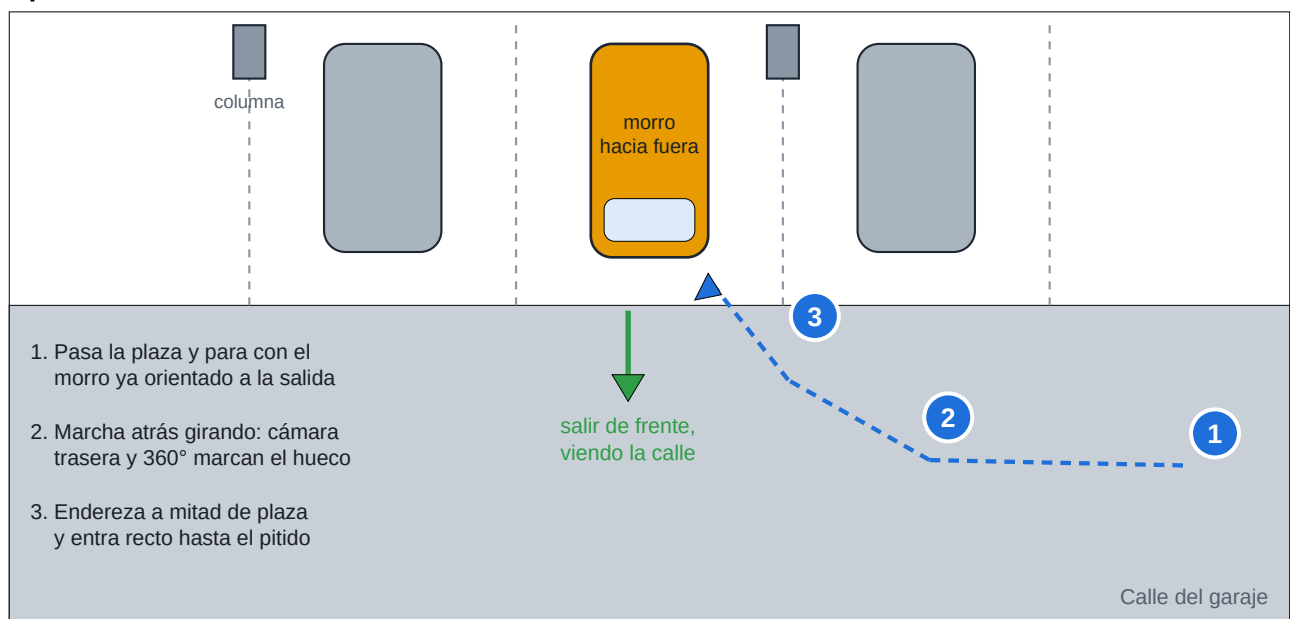

Entrando marcha atrás en la plaza, la salida del día siguiente es de frente y viendo la calle del garaje, que es justo cuando más visibilidad hace falta.


- 1 Pasa de largo la plaza y para con el coche ya orientado hacia la salida.
- 2 Mete la R: se abre sola la cámara trasera con la vista 360°. Gira el volante hacia la plaza y deja que el creep mueva el coche, controlando con el freno.
- 3 Cuando la trasera esté centrada, endereza el volante y entra recto. Los sensores pitan cada vez más rápido: con el **pitido continuo**, para.
- 4 Pon la P: el freno de estacionamiento se aplica solo. Los espejos se pliegan al cerrar el coche si tienes activado el plegado automático.

Salir de la plaza

- 1 Con el pie en el freno, pon la D: se abre sola la imagen de arranque con la vista 360°.
- 2 Suelta el freno despacio: el creep saca el coche a paso de persona. Si hay que girar, espera a que el espejo haya pasado la columna o el coche vecino (lo ves en la vista cenital).


- 3 Para girar en poco espacio, usa la **vista de ruedas** o el **chasis transparente**: se ve exactamente dónde pisa la rueda delantera respecto al bordillo.
- 4 Con el diámetro de giro del B03X (10,2 m), casi siempre basta con una maniobra; si no, retrocede un poco en lugar de forzar el giro.

Subir una rampa: del -2 al -1 y del -1 a la calle

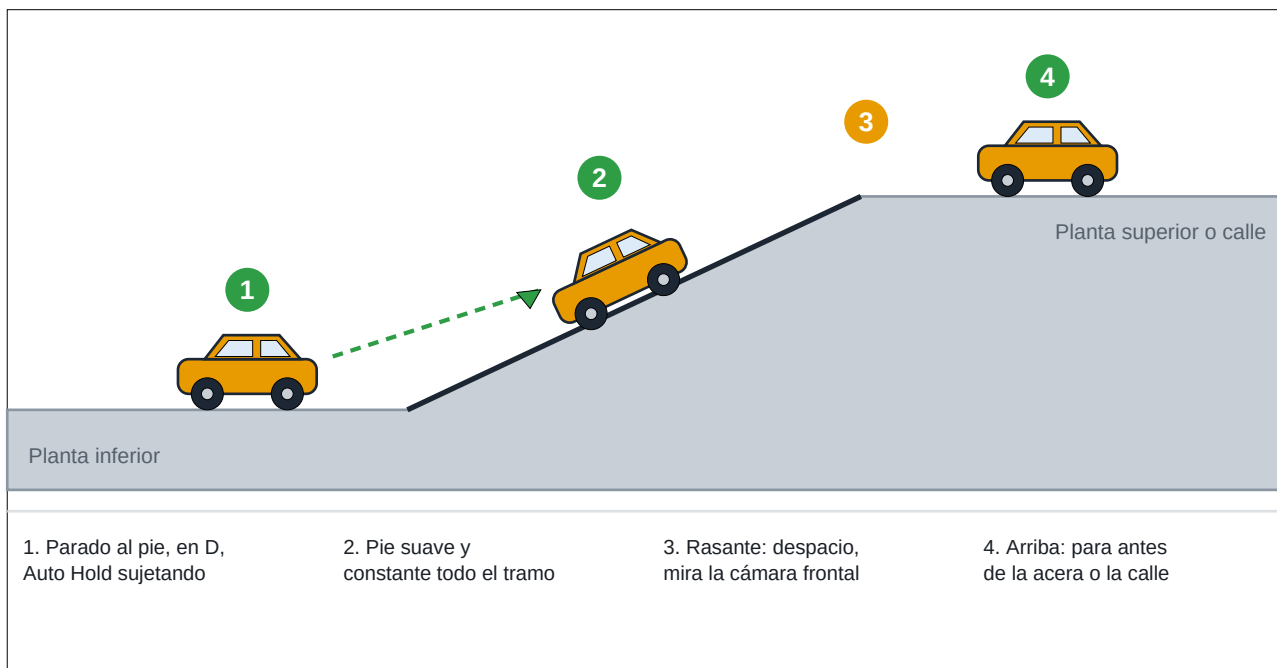

- 1 **Para al pie de la rampa**, con las ruedas rectas. El Auto Hold sujeta el coche: puedes quitar el pie del freno.
- 2 Mira la vista 360° y los espejos: que no baje nadie por la rampa.
- 3 **Acelera suave**, como si hubiera un huevo bajo el pedal. El coche arranca sin retroceder: el Auto Hold suelta al acelerar y el arranque en pendiente lo sujeta un par de segundos más.
- 4 **Mantén el pie constante** todo el tramo, a paso ligero. No sueltes a mitad: sin acelerar, en subida el coche se para.
- 5 **Si tienes que parar a mitad** (una barrera, otro coche): frena hasta detenerte y el Auto Hold lo deja quieto. Para seguir, vuelve a acelerar suave; no rueda hacia atrás.
- 6 **En el cambio de rasante**, despacio: el capó tapa el suelo. La cámara frontal y la vista 360° enseñan lo que no ves. Hazlo de frente y sin prisa: el morro tiene 18° de ángulo de ataque y 175 mm de altura libre.
- 7 **Arriba, para antes de la acera o de la calle**: peatones, patinetes y coches que pasan. Sal cuando esté despejado.

Bajar una rampa: de la calle al -1 y del -1 al -2

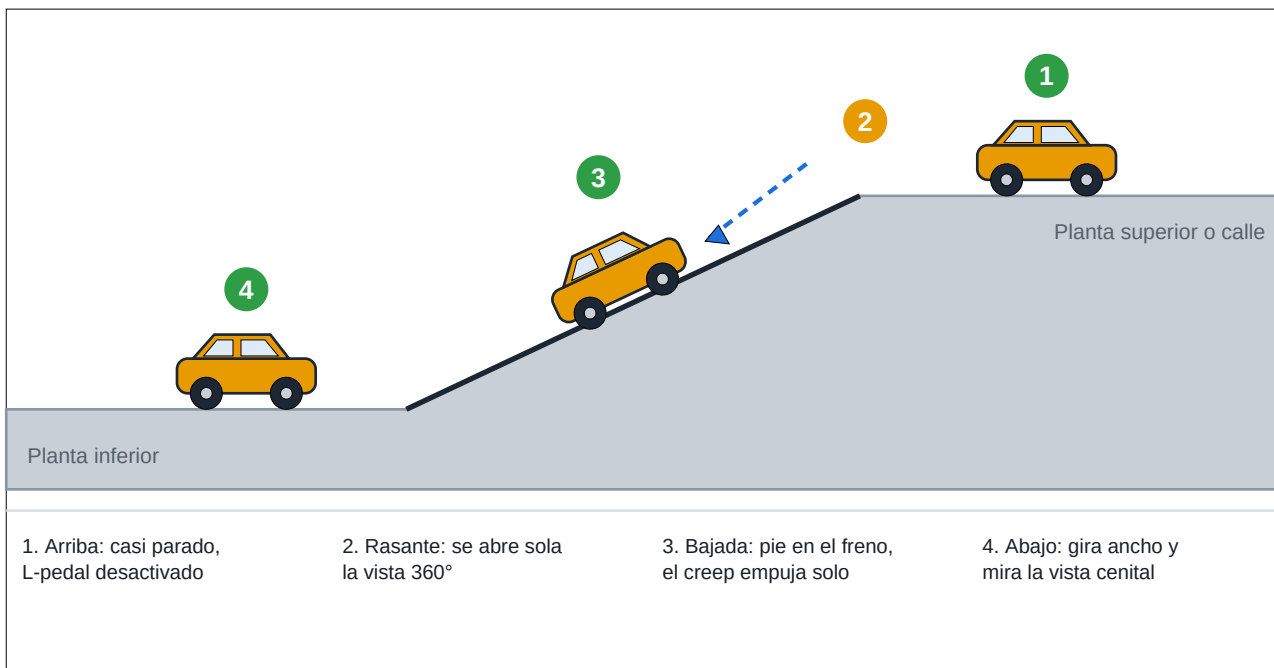

- 1 **Llega casi parado** al inicio de la rampa, con el L-pedal ya desactivado.
- 2 En el cambio de rasante se abre sola la vista 360°: comprueba que no sube nadie.
- 3 **Baja con el pie en el freno**, soltándolo poco a poco. El creep y la pendiente empujan solos: no hace falta acelerar. El HDC solo actúa entre 8 y 35 km/h, así que a paso de garaje controlas tú con el freno.
- 4 **Abajo, gira ancho** y mira la vista cenital para no rozar columnas ni bordillos.

En espacios muy justos

- El pitido de los sensores es la referencia más fiable: intermitente, cuidado; **continuo, para**.
- Las distancias en la vista 360° son orientativas y la imagen deforma: úsala junto con los espejos, no en lugar de ellos.
- Si un paso es tan estrecho que dudas, para, pliega mentalmente la maniobra en dos y retrocede un poco: es más rápido que rozar.
- No pliegues los espejos para pasar: las cámaras laterales dejan de verse y el roce más probable es precisamente el lateral.

Importante. Si al acelerar en la rampa el coche no avanza, **no pises a fondo**: comprueba que está en D y no en N o R, y que el freno de estacionamiento se ha soltado. Si el Auto Hold no sujeta al parar, casi siempre es el cinturón del conductor o una puerta mal cerrada.

6 · Mantenimiento, emergencias y datos técnicos

Revisiones, neumáticos, plan de mantenimiento, emergencias y fichas

Resumen explicado del manual oficial en inglés (julio de 2026), no una traducción literal. Los plazos de mantenimiento se cumplen por lo primero que llegue: tiempo o kilómetros.

Contenido del bloque

- 1. Revisiones que puedes hacer tú
- 2. Neumáticos
- 3. Lavado y cuidado
- 4. Batería de 12 V, fusibles y escobillas
- 5. Plan de mantenimiento
- 6. Emergencias en carretera
- 7. Desbloques de emergencia
- 8. Remolcado
- 9. Datos técnicos

1. Revisiones que puedes hacer tú

Qué	Cómo y cada cuánto
Nivel de batería	En el cuadro, antes de cada viaje
Líquido refrigerante	Con el coche frío , entre MIN y MAX. Nunca abrir el depósito en caliente. Si está por debajo de MIN puede haber fuga: al taller. No mezclar con refrigerantes no aprobados
Líquido de frenos	Entre MIN y MAX. Baja un poco con el desgaste de pastillas, es normal; si baja rápido o hay que rellenar a menudo, hay fuga. Es tóxico, daña la pintura y absorbe humedad: se cambia cada 2 años o 40.000 km
Lavaparabrisas	Bajo el capó. Sin aditivos, sin agua jabonosa ni anticongelante de motor, y sin mezclar productos: atasca los difusores
Presión y dibujo	En frío (3 horas parado). Buscar cortes, bultos, grietas o desgaste irregular
Luces, claxon, escobillas	Que funcionen todas, que los faros estén a la altura correcta y que las escobillas no dejen marcas
Cinturones, asientos y volante	Que funcionen suaves y sin daños; botones del volante operativos; pantallas sin grietas
Filtro del habitáculo	Bajo la consola central. Para acceder hay que desmontar un embellecedor: el manual recomienda que lo haga el taller

Prueba tras arrancar: comprueba que se encienden y apagan correctamente los testigos, que el pedal de freno tiene tacto y recorrido normales y que no hay ruidos o vibraciones raras en los primeros metros.

2. Neumáticos

Dato	Valor
Medida (delante y detrás)	215/50 R18
Presión en vacío	2,5 bar (250 kPa) delante y detrás
Presión a plena carga	2,7 bar (270 kPa) delante y detrás
Rotación	Cada 10.000 km
Sustitución	A los 3 años o 40.000 km, cuando el dibujo llegue al testigo de desgaste (1,6 mm) o si hay cortes o bultos

- Los testigos de desgaste están en el fondo del dibujo, señalados con un triángulo en el flanco.

- Cámbialos por parejas, de la medida y tipo recomendados por Leapmotor, sin mezclar marcas o dibujos distintos.
- Presión baja: más consumo, más desgaste, peor frenada y riesgo de reventón. Presión alta: menos agarre y más desgaste en el centro.
- Si notas que el coche tira hacia un lado o hay desgaste irregular, revisa la alineación.
- Tras inflar o cambiar ruedas, recalibra el control de presiones (bloque 5).

3. Lavado y cuidado

Lavar cuanto antes si hay excrementos de ave, resina, alquitrán, insectos, sal o barro: atacan la pintura.

Sí	No
Con el coche frío y a la sombra	Al sol directo ni con la carrocería caliente
Primero bajos y pasos de rueda, luego de arriba abajo	Mientras está cargando
Champú neutro y esponja suave; aclarar bien y secar con toalla absorbente en líneas rectas	Detergentes alcalinos, jabón de fregar, desengrasantes o esponjas ásperas; frotar en círculos
Encerar más o menos una vez al mes o cuando el agua ya no forme gotas; también los cromados	Hidrolimpiadora dirigida a componentes de alta tensión, toma de carga o sensores; agua a más de 60 °C
Avisar en el túnel de lavado de que no usen productos que quiten la cera	Encerar o limpiar en seco los faros y pilotos, ni usar disolventes en ellos
Rascador de plástico para el hielo	Agua caliente sobre el cristal helado, ni quitar nieve con las escobillas

Interior: aspirar a menudo, limpiar con paño húmedo bien escurrido, sin mojar el salpicadero ni la zona de airbags y sin productos agresivos. La polipiel se limpia con agua o jabón neutro diluido y se seca al aire, sin secador cerca. Las alfombrillas, con espuma limpiadora específica, no con agua abundante. Tapa los asientos del sol con parasol. **Pintura:** un rayón o desconchón se repara pronto para evitar óxido; no rascar con cuchillas. **Aparcado mucho tiempo:** en lugar ventilado, batería entre el 50 % y el 80 % con el ciclo mensual de carga completa y bajada al 80 % (bloque 1).

4. Batería de 12 V, fusibles y escobillas

Batería de 12 V

Está **bajo el capó delantero**. Nunca conectes ni desconectes sus bornes con el coche encendido, y mantén chispas y llamas lejos. Al montarla, la brida de sujeción y los terminales deben quedar bien apretados.

Fusibles

Hay tres cajas: bajo el capó delantero, junto al borne positivo de la batería y en el salpicadero, lado del conductor (hay que quitar la tapa lateral y el embellecedor inferior izquierdo). El manual incluye el mapa detallado de cada caja.

- Antes de tocar fusibles, desconecta el borne negativo de la batería de 12 V.
- Se sacan con la pinza. Si no sabes si uno está fundido, cámbialo por uno bueno de repuesto.
- **Siempre del mismo amperaje**. Nunca uno mayor ni un puente: riesgo de incendio.
- Si el nuevo se vuelve a fundir enseguida, hay una avería eléctrica: al taller.

Cambiar las escobillas

- 1 Con el coche apagado, activa el **modo mantenimiento del limpiaparabrisas** en Ajustes > Sistema > Mantenimiento. El brazo se coloca a media altura del parabrisas.
- 2 Levanta el brazo, suelta la escobilla vieja y encaja la nueva empujando hasta oír el clic.
- 3 Baja el brazo al cristal.
- 4 Desactiva el modo mantenimiento: el limpiaparabrisas vuelve a su posición.

5. Plan de mantenimiento

Revisión en taller autorizado **cada 12 meses o 20.000 km**. En cada una se inspeccionan, entre otros: la caja de la batería de tracción (conectores de alta y baja tensión, tornillos, válvula de equilibrado de presión, conductos de refrigerante, placa y etiquetas), frenos, neumáticos, suspensión, motor eléctrico y climatización.

Elemento	Sustitución
Líquido de frenos (DOT 4)	Cada 2 años o 40.000 km
Filtro de habitáculo	Obligatorio cada 2 años; recomendado cada año
Rotación de neumáticos	Cada 10.000 km
Neumáticos	3 años o 40.000 km, o al llegar al testigo de desgaste
Pastillas de freno	Recomendado por debajo de 2 mm de material de fricción
Aceite del reductor	Cada 4 años o 100.000 km
Filtro del reductor	Cada 4 años o 100.000 km
Refrigerante	Cada 5 años o 100.000 km

En condiciones duras (mucho polvo, clima extremo, trayectos cortos constantes, remolcado frecuente) algunos plazos se acortan: conviene consultarlo en el concesionario. Mantener las revisiones al día es condición de la garantía.

6. Emergencias en carretera

Equipo que lleva el coche

En el maletero: **triángulo**, **chaleco reflectante**, **argolla de remolque**, compresor con kit antipinchazos y, según acabado, una pinza para quitar los embellecedores de las tuercas. Bajo el asiento delantero izquierdo hay un **martillo rompecristales**.

Avería o accidente

- 1 Enciende las luces de emergencia (botón con fondo rojo). Si no funcionan, señaliza de otra forma.
- 2 Aparta el coche a un lugar seguro si puedes y ponte el chaleco antes de salir.

3 Coloca el triángulo a **50 m de día y 80 m de noche** (más lejos en autopista, según la normativa).

eCall (según acabado)

Llama automáticamente a emergencias si **salta un airbag o el coche vuelca**. Para lanzarla a mano, mantén pulsado **2 segundos el botón SOS del techo**. Necesita cobertura móvil.

Martillo rompecristales

Si no puedes salir y las ventanillas no bajan: golpea en una esquina o borde del cristal lateral (no en el centro ni en el parabrisas), repitiendo hasta que se rompa, y protégete de los cristales.

Pinchazo: dos opciones

Solo falta aire (sin corte)	Pinchazo pequeño (kit con sellante)
1. Saca el compresor del maletero.	1. Saca compresor y bote de sellante; conéctalos.
2. Quita el tapón de la válvula y enrosca el tubo del compresor.	2. Enrosca el tubo del bote a la válvula.
3. Enchufa el compresor a la toma de 12 V del maletero y arranca el coche.	3. Conéctalo a la toma de 12 V y arranca el coche.
4. Infla hasta la presión recomendada, apaga y desconecta.	4. Infla hasta la presión recomendada, apaga, desconecta y pon el tapón.
5. Circula 3-5 km a unos 30 km/h.	5. Circula 5 km a unos 30 km/h para que el sellante se reparta.
6. Para y vuelve a comprobar la presión. Si baja otra vez, no sigas.	6. Para y comprueba la presión; corrígela.

Importante. Tras usar el sellante, **no pases de 80 km/h** y lleva el neumático a reparar o sustituir cuanto antes. El kit no sirve para cortes grandes, daños en el flanco o llanta dañada: en ese caso, grúa.

Coche atascado en arena, barro o nieve

Gira el volante a ambos lados para despejar alrededor de las ruedas, pon tablas, piedras u otro material bajo ellas y acelera con mucha suavidad. No aceleres a fondo: las ruedas cavan más.

Arranque con pinzas (batería de 12 V descargada)

- 1 Localiza la batería bajo el capó y limpia los bornes.
- 2 **Cable rojo:** un extremo al positivo (+) de tu batería y el otro al positivo de la batería de ayuda.
- 3 **Cable negro:** un extremo al negativo (–) de la batería de ayuda y el otro a un punto metálico sin pintar de tu coche, lejos de la batería.
- 4 Arranca el coche que presta la corriente y después enciende el tuyo. Cuando esté encendido con normalidad, retira los cables en orden inverso.

La batería de ayuda debe ser de 12 V y de capacidad parecida. Los coches no deben tocarse, las pinzas positivas no deben tocar ningún metal, y conviene apagar ventilador y multimedia antes.

Incendio

Detente de inmediato, apaga el coche y sal todos. Si es un fuego pequeño y seguro de atacar, apunta el extintor a la base de las llamas. Si afecta a la batería de tracción o crece, aléjate y llama a emergencias avisando de que es un eléctrico.

Después de circular por agua

- La profundidad nunca debe superar el **borde inferior de la carrocería**.
- Al salir: frena suave varias veces para secar los frenos y comprueba claxon, dirección y luces.
- Si el coche se ha quedado en el agua, sal, desconecta si es posible el negativo de la batería de 12 V y no intentes arrancarlo. Si ha quedado sumergido, que lo revise un taller antes de volver a usarlo.
- Si la toma de carga se ha mojado, no cargues hasta que la revisen.

7. Desbloques de emergencia

Problema	Solución
La manguera de carga no sale tras varios intentos de desbloqueo	Abre el capó delantero, localiza el cable de desbloqueo mecánico del conector de carga, tira de él y saca la manguera. Si estás en un cargador rápido, antes pulsa su paro de emergencia
El portón no abre	Desde dentro: abate el respaldo trasero y pasa al maletero. Quita el embellecedor del interruptor de emergencia en la parte alta del portón, gira el interruptor en sentido horario y empuja el portón hacia fuera
No abre con tarjeta ni con el móvil	Tira de la maneta del conductor hasta que asome el bombín, mete la llave mecánica y gírala en sentido antihorario para abrir (horario para cerrar)
Cerrar las otras puertas sin corriente	Con la puerta abierta, baja la pestaña del lateral de la cerradura y ciérrala

- Si abres con la llave mecánica con la alarma armada, saltará. Se detiene cerrando con la llave (sentido horario) o abriendo con la tarjeta.
- Con mucho frío, si la llave no vuelve a su posición, no la fuerces: taller.

8. Remolcado

Lo ideal es **grúa de plataforma**: si las ruedas tocan el suelo al remolcar, pueden dañarse componentes de alta tensión. Que lo haga el servicio de Leapmotor o una grúa profesional.

Solo si no hay otra opción, se puede remolcar con cuerda o barra enganchada a la argolla, **despacio, en trayecto corto y por suelo firme y llano**.

- 1 Saca la argolla del maletero.
- 2 Delante: presiona el lado derecho de la tapa del parachoques delantero para abrirla. Detrás: el lado izquierdo de la tapa, abajo a la izquierda.
- 3 Enrosca la argolla en sentido horario hasta el tope: floja se puede soltar.
- 4 Alguien al volante, en punto muerto, controlando dirección y freno. Tiros suaves y en línea recta, nunca de lado. Si no se mueve, no forzar.

También hay un procedimiento para desconectar la alta tensión y un apartado para bomberos y servicios de rescate. Ante un accidente con daños en la batería, deja esa parte a los profesionales.

9. Datos técnicos de nuestro B03X

Solo la versión que tenemos: **Design Pro Max con batería de 53 kWh**.

Dato	Valor
Largo / ancho / alto	4.270 / 1.810 / 1.635 mm
Distancia entre ejes	2.605 mm
Peso en vacío / masa máxima autorizada	1.550 kg / 2.020 kg
Altura libre al suelo	175 mm
Diámetro de giro	10,2 m
Ángulo de ataque / salida	18° / 24°
Velocidad máxima	160 km/h
Pendiente máxima superable	30 % o más
Tracción / plazas	Delantera / 5
Autonomía / consumo WLTC	401 km / 15,3 kWh/100 km
Batería de tracción	LFP (litio-ferrofosfato), 53 kWh, 363,4 V, 146 Ah, protección IP67
Motor	Síncrono de imanes permanentes, 145 kW (197 CV) y 200 Nm

Ruedas y neumáticos

Dato	Valor
Medida de neumático (delante y detrás)	215/50 R18 : 215 mm de ancho, perfil del 50 % (107,5 mm de flanco) y llanta de 18 pulgadas
Diámetro total aproximado de la rueda	unos 672 mm (cálculo a partir de la medida)
Equilibrado	Hasta 60 g por lado y diferencia entre lados de 8 g como máximo
Convergencia delantera / trasera	6' ± 5' / 6' ± 20'
Caída delantera / trasera	-30' ± 45' / -1,18° ± 30'
Avance e inclinación del pivote delantero	3,1° ± 45' / 11,99° ± 45'
Rueda de repuesto	No lleva: kit de compresor y sellante en el maletero

Presión de inflado según el caso

Caso	Delante	Detrás
Uso normal: una o dos personas, poco equipaje	2,5 bar (250 kPa)	2,5 bar
Coche cargado: cuatro o cinco personas o maletero lleno	2,7 bar (270 kPa)	2,7 bar
Viaje largo cargado (por ejemplo, Andorra con equipaje de esquí)	2,7 bar	2,7 bar
Antes de montar cadenas o fundas	Nunca por debajo de la presión recomendada	Igual

Se mide siempre en frío, con el coche parado al menos tres horas o tras rodar muy poco. Como regla general, la presión baja algo con el frío, así que en invierno conviene revisarla más a menudo. Después de inflar, recalibra el control de presiones en *Ajustes > Sistema > Mantenimiento*.

Cadenas y fundas textiles

Dato	Valor
Medida para comprarlas	215/50 R18 . En la tienda se busca por esa medida exacta; cada fabricante tiene su propia referencia
Dónde se montan	Por parejas en las ruedas motrices , que en el B03X son las delanteras
Velocidad máxima	La que indique el fabricante de las cadenas y nunca más de 50 km/h
Presión	Nunca montarlas con los neumáticos bajos de presión
Cuándo quitarlas	En cuanto el asfalto esté seco o sin nieve ni hielo
Normativa	Cada país tiene sus reglas sobre cadenas: comprobarlas antes de viajar

Las cadenas no vienen con el coche. Unas cadenas inadecuadas pueden dañar neumáticos, llantas, suspensión, frenos y carrocería.

Frenos y fluidos

Elemento	Dato
Frenos	Disco en las cuatro ruedas, freno de estacionamiento eléctrico
Discos: grosor nuevo / mínimo	Delante 24 / 22 mm; detrás 10 / 8 mm
Pastillas: grosor nuevo / mínimo	Delante 8 / 2 mm; detrás 7 / 2 mm
Refrigerante	OAT, protección hasta -40 °C, unos 6,5 litros
Líquido de frenos	DOT 4, 820 ml

Elemento	Dato
Aceite del reductor	Idemitsu LI-004C, 1,45 litros
Lavaparabrisas	Con etanol, protección hasta -30 °C, 1 litro

Fusibles

Tres cajas: una bajo el capó delantero, otra junto al borne positivo de la batería de 12 V y otra en el lado del conductor del salpicadero. Son fusibles de cuchilla de distintos amperajes, desde 5 A para sensores y módulos pequeños hasta los de 60-250 A de la caja principal. Siempre se sustituyen por uno del **mismo amperaje**.

Fusible	Amperaje	Protege
RF17	10 A	Tomas USB delanteras
RF05	10 A	Módulo Bluetooth, USB traseros y carga inalámbrica del móvil
RF19	5 A	Lector de la tarjeta NFC
RF12	5 A	Sensor de lluvia y luz
RF11	15 A	Toma de diagnóstico
FF11	15 A	Claxon
SF14	30 A	Luneta térmica
SF07	40 A	Ventilador del climatizador

La lista completa, con la posición de cada fusible en su caja, está en el manual original.

Lo que el manual no detalla

La **medida de las escobillas** y las características de la **batería de 12 V** no aparecen en el manual. Para comprar escobillas, lo más fiable es medir las que lleva el coche o buscarlas por modelo en la tienda; para la batería de 12 V, preguntar en el concesionario.

El número de bastidor (VIN) se puede ver en Ajustes > Sistema > General, además de en las placas del vehículo. Para cualquier dato que no aparezca aquí, el concesionario autorizado.

7 · Seguro del coche

Qué cubre y qué no, asistencia en viaje, cobertura en el extranjero y qué hacer tras un siniestro

Resumen de nuestro seguro para consultarlo rápido: teléfonos, qué cubre, qué no, qué hacer tras un accidente o una avería y qué mirar en las Condiciones Particulares.

Resumen de las Condiciones Generales (Todo Riesgo ECO, condicionado 2605TRE). Las cifras y coberturas que dependen de nuestra póliza concreta están en las **Condiciones Particulares**: esas van marcadas con [CP].

1. Teléfonos y datos a mano

Para qué	Contacto
Asistencia en viaje desde España (grúa, avería, pinchazo, accidente)	91 555 55 55
Asistencia desde el extranjero	+34 915 578 205
Quejas y reclamaciones	91 555 55 55 o 900 555 555, reclamaciones@mutua.es, o el Área Personal de mutua.es
Consortio de Compensación de Seguros (inundaciones, catástrofes)	900 222 665 o 952 367 042, consorseguros.es
Número de póliza	[CP] guárdalo en los móviles de los tres conductores

Importante. La asistencia hay que pedirla siempre a la compañía por teléfono. Una grúa o un servicio contratado por tu cuenta no se paga, salvo fuerza mayor demostrada.

2. Qué cubre, de un vistazo

Cobertura	Qué cubre	Límites
Responsabilidad civil obligatoria y voluntaria	Daños y lesiones que causemos a otros circulando	70 millones de euros en daños personales, 15 en materiales, más 50 en exceso
Daños propios e incendio	Daños en nuestro coche por accidente, incendio o explosión, con sus accesorios [CP]	Reparación urgente sin esperar al perito: hasta 180 €. Siniestro total: valor de compra o valor venal según antigüedad [CP]
Robo	Robo del coche o de piezas fijas, daños durante el robo o en el intento. También hurto y apropiación indebida	Coche no recuperado en 30 días. Neumáticos y batería al 80 % de su valor
Accidentes de ocupantes	Fallecimiento, invalidez permanente y gastos sanitarios	Capitales y ocupantes cubiertos [CP]
Defensa jurídica	Defensa del conductor en procedimientos por accidente, fianzas y costas	Abogado de la compañía: ilimitado. De libre elección: hasta [CP]. Fianzas penales: 6.000 €
Reclamación de daños	Reclamar al culpable nuestros daños y lesiones	Abogado de la compañía: ilimitado. De libre elección: hasta [CP]. Nunca por debajo de 300 €
Asistencia en viaje	Al coche desde el kilómetro 0 y a los ocupantes	Detalle en la sección 3

3. Asistencia en viaje, en detalle

Al coche: avería, accidente, pinchazo, pérdida de llaves o sin batería

Servicio	Cómo funciona
Reparación in situ	Si se puede arreglar en menos de 30 minutos, allí mismo
Grúa a menos de 100 km de casa	Tú eliges: al taller más cercano, o a un taller concertado o de tu elección a menos de 25 km de casa
Grúa a más de 100 km de casa	Al taller más próximo. Si la reparación supera 72 horas de inmovilización y 8 de mano de obra, se puede pedir el traslado a un taller cercano a casa
Custodia y depósito	Hasta 120 €
Rescate	Si el coche vuelca o cae a un desnivel en una vía apta
Número de asistencias	Sin límite para coches eléctricos (para el resto, 7 al año)
No incluye	Las piezas, la reparación ni el coste del material usado en la asistencia

A los ocupantes: si el coche queda inmovilizado a más de 25 km de casa

Situación	Qué cubre
Se repara en el día	Traslado hasta el taller
No se repara en el día	A elegir: hotel (60 € por persona y día, 3 días en España o 10 en el extranjero) o transporte a casa o al destino. También las mascotas
Coche reparado	Viaje para recogerlo o, si no puedes, te lo llevan a casa en un máximo de 7 días
Conductor que no puede seguir	Conductor profesional hasta casa o destino
Accidente o enfermedad en viaje	Traslado sanitario, traslado del resto de ocupantes y acompañante para menores de 15 años
Hospitalización de más de 5 días	Billete de ida y vuelta para un acompañante
Familiar fallecido u hospitalizado más de 5 días	Regreso anticipado
En el extranjero	Gastos médicos a partir de 90 € y hasta 6.000 €, con un tope de 9.000 € por siniestro para todos

Importante. La asistencia a los ocupantes no cubre los accidentes por deportes de riesgo, y el esquí figura expresamente. Para el viaje de Jaime a Andorra, una lesión esquiando no la cubre el seguro del coche: necesita un seguro de esquí o de viaje aparte. Tampoco cubre rescates en montaña ni viajes al extranjero de más de 30 días.

4. Coberturas opcionales: ¿las tenemos? [CP]

Batería del coche eléctrico

Cubre las **averías de la batería de tracción** por cortocircuito o sobrecarga, fallo de refrigeración, fallo del sistema de gestión, humedad (incluido el lavado a presión), temperaturas extremas puntuales y fallos de cargadores homologados. Si hay que sustituirla, **sin descontar desgaste**. Y en un accidente o robo cubiertos, la batería tampoco sufre la depreciación que se aplica a otras piezas.

No la cubre si...	Qué significa para nosotros
Se carga con un cargador incompatible o un adaptador no homologado	Solo postes homologados y el cable tipo 2 original. Nada de adaptadores de dudosa procedencia
Hay una descarga profunda fuera de lo recomendado	La norma de casa de no bajar del 20 % y cargar antes de 72 horas ya lo cumple
No se han hecho las revisiones del plan de mantenimiento, incluidas las actualizaciones recomendadas	Revisión cada 12 meses o 20.000 km y no ignorar las OTA . Guardar los justificantes
El coche tiene más de 10 años o 200.000 km	Muy lejos para nosotros

No la cubre si...	Qué significa para nosotros
Es la pérdida normal de capacidad con el uso y el tiempo	La degradación habitual no es una avería
Ya hubo una avería ese año, o se reemplazó la batería	Una avería al año. Tras un reemplazo, la cobertura se extingue
Se modificó el software o se montaron accesorios no homologados en alta tensión	No tocar nada de alta tensión fuera del concesionario

Vehículo de sustitución

Coche de alquiler si la reparación supera 2 horas de mano de obra, o a los 3 días de un robo. No vale fuera de España ni más de 3 veces al año. Al recogerlo hay que aceptar las condiciones de la empresa de alquiler y dejar una tarjeta de crédito. Tipo de coche y días, en las [CP].

Otras opcionales

- **Atropello de animales** domésticos, de granja o de caza mayor: exige restos o pruebas del animal en el coche, y no cubre los retrovisores.
- **Paquete Plus:** amplía el periodo de valor de nuevo, mejora la asistencia (taller a elegir si la inmovilización pasa de 24 horas) y extiende la asistencia sanitaria a la familia en cualquier viaje.
- **Gran Reparación** (motor y caja de cambios) y **pedrisco y nieve** (solo colectivos): no aplican a nuestro caso.

5. Qué no cubre nunca

- Daños intencionados, guerra, terrorismo, manifestaciones o catástrofes naturales (de estas se encarga el Consorcio, sección 8).
- Conducir **bebido, drogado**, sin permiso o con el permiso retirado. Con tres conductores, cada uno responde de lo suyo.
- Condena por omisión del deber de socorro.
- Llevar más personas de las permitidas o la carga mal colocada o con exceso de peso o medida.
- Incumplir las obligaciones técnicas de seguridad del coche (ITV, neumáticos fuera de norma).
- Carreras, apuestas, recintos restringidos de puertos o aeropuertos, y vías no aptas para circular.
- Reparar fuera de España sin autorización, o tener el coche en el extranjero más de 30 días.
- En daños propios: depreciación tras la reparación, averías por seguir circulando después del accidente, quemaduras de cigarrillo y daños causados por lo que se transporta.
- En robo: el robo solo de las llaves, la negligencia grave y los robos cometidos por familiares o empleados.
- Los neumáticos, salvo pérdida total, vandalismo o colisión (con vehículo identificado, o con daños mecánicos si no lo está).

6. Cómo se valoran los daños

- **Pérdida total:** cuando reparar cuesta más que el valor venal del coche. Se paga el **valor de nuevo** dentro del periodo que fijan las [CP] y el valor venal después, descontando los restos.
- **Piezas con desgaste** o de vida útil más corta que el coche (iluminación, tapicerías...): a su valor venal.
- **Taller concertado:** la compañía se encarga de todo. **Taller libre:** hay que pedir presupuesto, enviarlo y esperar al perito. Si no hay acuerdo, se puede aceptar la indemnización del perito, llevarlo a un concertado o pedir un perito por cada parte.
- Hay que **conservar el coche y las piezas dañadas** hasta que las vea el perito, y los neumáticos o la batería dañados tienen que poder examinarse.

7. Dónde estamos cubiertos

Zona	Qué cubre
España y países del Convenio Multilateral de Garantía (Unión Europea, Espacio Económico Europeo y otros adheridos, lista en mutua.es)	Todo lo contratado

Zona	Qué cubre
Países del Convenio Inter-Bureaux, solo con Carta Verde	Solo responsabilidad civil obligatoria, defensa jurídica, reclamación de daños y asistencia en viaje

Andorra: hay que comprobar en la lista de mutua.es en qué convenio figura antes del viaje de diciembre. Si estuviera en el Inter-Bureaux, los daños propios del coche no estarían cubiertos allí. Y recuerda que las lesiones esquiando no las cubre este seguro en ningún caso.

8. Catástrofes naturales: el Consorcio

Inundaciones extraordinarias, terremotos, vientos de más de 120 km/h, tornados, terrorismo o tumultos **no los paga la aseguradora sino el Consorcio de Compensación de Seguros**, que para eso cobra un recargo en cada recibo. En Valencia, con los episodios de lluvias torrenciales, es la cobertura que más conviene tener clara.

- Para coches con seguro de automóvil, el Consorcio **no aplica franquicia**.
- Cubre el coche entero aunque la póliza solo lo cubriera parcialmente.
- Se reclama directamente: 900 222 665 o consorseguros.es. Lo puede tramitar también la propia aseguradora.
- Si el coche se inunda, no intentes arrancarlo ni cargarlo: grúa y parte al Consorcio.

9. Si tenemos un accidente o una avería

- Seguridad primero:** luces de emergencia, chaleco y triángulo (bloque 6).
- Si hay heridos o no hay acuerdo sobre la culpa, **112** y atestado.
- Parte amistoso** con el otro conductor y fotos de todo: posición de los coches, daños, matrículas y señales.
- Si el coche no puede circular: **91 555 55 55** (desde el extranjero, +34 915 578 205). Asistencia sin límite al ser eléctrico.
- No negociar, admitir ni rechazar** reclamaciones de terceros sin autorización de la compañía.
- Comunicar el siniestro a la compañía **en 7 días como máximo** desde que se conoce.
- En **robo o incendio**, denuncia ante Guardia Civil o Policía y copia a la compañía.
- Guardar facturas: hotel, taxis, gastos médicos, y factura para que abonen el IVA.
- Conservar el coche y las piezas dañadas hasta que las vea el perito.

La compañía debe comunicar un rechazo del siniestro en un máximo de 30 días desde que conoce la causa.

10. Pagos, renovación y otros trámites

Asunto	Qué dice el contrato
Duración	Anual, con prórroga automática
No renovar	Por escrito, con un mes de antelación si somos nosotros (la compañía necesita dos)
Impago del primer año	Sin cobertura mientras no se pague; si se paga sin haberse resuelto el contrato, vuelve a las 24 horas
Impago en renovaciones	Hay un mes de gracia desde la fecha del recibo; después, sin cobertura
Cambios que afectan al riesgo	Hay que comunicarlos: conductores, uso del coche, zona de circulación, domicilio
Vender el coche o dejar de usarlo	Se puede suspender el contrato hasta 5 años y aprovechar la prima no consumida en otro coche
Pasar el seguro a un familiar	Se puede ceder a padres, hijos, pareja o hermanos, previa petición

11. Si no estamos conformes con la compañía

- Reclamar primero a la compañía: teléfono, reclamaciones@mutua.es, Área Personal u oficina.
- Si la respuesta no convence, al Departamento de Atención al Mutualista (asinf@mutua.es), que resuelve en un mes.

- 3 Después, al Defensor del Mutualista (defensor@mutua.es), en dos meses.
- 4 En último término, al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros.

12. Qué comprobar en las Condiciones Particulares [CP]

■ Batería de tracción	¿Está contratada la cobertura opcional de la batería?
■ Vehículo de sustitución	¿Está contratado? Tipo de coche y número de días
■ Paquete Plus	¿Lo tenemos? Periodo de valor de nuevo
■ Periodo de valor de nuevo	Hasta cuándo se paga el valor de factura en caso de siniestro total
■ Franquicia	¿Hay franquicia en daños propios y de cuánto?
■ Conductores	Quién figura como conductor habitual y si Jaime está declarado
■ Accidentes de ocupantes	Capitales por fallecimiento, invalidez y asistencia sanitaria
■ Abogado de libre elección	Límite en defensa jurídica y en reclamación de daños
■ Accesorios y equipamiento	Qué accesorios están cubiertos y hasta qué importe
■ Andorra	En qué convenio figura, según la lista de mutua.es

Fuente: Condiciones Generales Todo Riesgo ECO de Mutua Madrileña (condicionado 2605TRE) y documento de información del producto. Ante cualquier discrepancia, mandan las Condiciones Generales y las Particulares.

8 · Mis viajes

Rutas planificadas con paradas de carga y comida: Andorra en diciembre y Salou en verano

Los viajes largos que tenemos planificados con el B03X, con las paradas de carga pensadas para que coincidan con comidas. Todos los nombres de sitios son enlaces que abren el mapa.

Consumo de referencia en autovía: unos 16-19 kWh/100 km en verano con aire acondicionado y unos 20-21 kWh/100 km en invierno con calefacción. Con la batería de 53 kWh, eso son unos 265 km reales con buen tiempo y 210-230 km con frío. Son estimaciones: tras los primeros viajes, los datos reales del coche mandan.

1. Andorra: Jaime a esquiar a Pal-Arinsal (18-21 de diciembre)

Dato	Valor
Ruta	AP-7, AP-2, Tàrrrega y C-14 por Agramunt, Ponts, Oliana y La Seu d'Urgell
Distancia y tiempo	Unos 500 km y unas 6 horas de volante, más las paradas
Salida	Viernes 18, a las 8:00, con el 100 % : la carga completa del miércoles 16 en CC Aqua está en el calendario (bloque 2)
Vuelta	Lunes 21
Ruta completa en Google Maps	Abrir la ruta con sus paradas

La ida, parada a parada (viernes 18)

Hora	Parada	Carga	Para comer
8:00	Valencia	Salida al 100 %	Desayuno en casa
9:35	Vinaròs (km 150) Endesa X Way, junto al C.C. Portal del Mediterráneo	Dos conectores rápidos de 120 kW. Llegas sobre el 48-50 %: 25 minutos hasta el 90 %	Almuerzo: Casa Olé (almuerzo de barra, abre a las 8:30) o Moustache Café (tostadas y porras, viernes de 8:00 a 14:00)
11:30	Reus (km 245) IONITY Reus, en la A-7	Parada técnica de 15 minutos hasta el 85 %. Seis puntos: el más fiable del corredor	Café en la gasolinera
13:30	Ponts (km 385) ACCIONA Recarga Ponts	100 kW. Llegas sobre el 30 %: se deja cargando hasta el 100 % mientras se come	Comida: La Brasa (brasa a la vista, de 8:00 a 16:00; cierra martes y miércoles). Alternativas: Lo Ponts y l'Apagallums
16:15	La Seu d'Urgell (km 445) Tesla Supercharger	Abierto a otras marcas con la app de Tesla. 15 minutos hasta el 95 %. Cargar aunque sobre: la subida final se come un 25-30 %	Merienda: Cafè Orient (bajo los porches, a 200 m; viernes de 11:00 a 24:00) o La Granja (la torrada de la casa)
17:45	Pal-Arinsal	Llegada con un 55-60 %	Cena: ver «Una vez allí»

La batería en la ida

Tramo	km	Llegas con	Cargas
Valencia → Vinaròs	150	~48 %	25 min → 90 %
Vinaròs → Reus	95	~55 %	15 min → 85 %
Reus → Ponts	140	~30 %	60 min, comiendo → 100 %
Ponts → La Seu	60	~75 %	15 min → 95 %
La Seu → Pal	40	~55-60 %	—

Si el cargador de Vinaròs está fuera de servicio (tiene reseñas de cables cortados), sigue hasta el IONITY de Reus: llegas con un 25 % de sobra. Compruébalo antes en Electromaps o en la app de Endesa.

La vuelta, parada a parada (lunes 21)

Los lunes cierran muchos cafés del camino (en La Seu, el Cafè Orient; en Vinaròs, casi todas las cafeterías del centro), así que la vuelta está pensada con sitios que abren ese día.

Hora	Parada	Carga	Para comer
11:00	Pal-Arinsal	Salida con lo que haya cargado en Andorra. La bajada recupera energía	Desayuno en el alojamiento
11:45	La Seu d'Urgell Tesla Supercharger	Hasta el 90-95 %, unos 20 minutos	Almuerzo: Seu&Go Mercat Cafè (lunes de 8:00 a 21:00) o De Bona Gana (cocina casera, lunes de 8:00 a 16:00)
13:30	Ponts ACCIONA Recarga Ponts	Hasta el 100 % mientras se come	Comida: La Brasa (el lunes abre, de 8:00 a 16:00)
15:45	Reus IONITY Reus	15 minutos hasta el 85 %	Café en la gasolinera
17:15	Vinaròs Endesa X Way	Parada corta de 10-15 minutos, hasta un 65-70 %	Estirar las piernas en el centro comercial
19:00	Valencia	Llegada con un 20-30 %	Carga de recalibración el miércoles 23 (bloque 2)

Una vez allí: comer y cenar en Arinsal y La Massana

Sitio	Qué es	Cuándo abre
California Grill	Tacos y cocina mexicana, muy bien valorado. Hay que reservar el día antes	Cenas de martes a sábado; comida el sábado y el domingo
L'Hort de Casa	Cocina de montaña: guisos, cordero, caracoles	Comidas de martes a domingo; cenas el viernes y el sábado
Surf Arinsal	Carne a la brasa argentina, raciones grandes	Todos los días menos el martes, comida y cena
El Bosc (La Massana)	Cocina cuidada a buen precio para Andorra	Comidas y cenas de miércoles a sábado; domingo a mediodía

El viernes 18 al llegar: California Grill (reservando el jueves) o Surf. El sábado y el domingo hay de todo. Horarios según Google a septiembre de 2026: conviene confirmarlos antes del viaje.

Cargar en Andorra

- La red es de **FEDA** y casi toda es de alterna a 22 kW: el coche cargará a 11 kW, unas 5 horas de vacío a lleno. Ideal para dejarlo enchufado mientras se esquía.
- Pal-Arinsal tiene puntos en sus aparcamientos, incluido el de Coll de la Botella, y en La Massana hay 19.
- Hace falta el **llavero FEDA** (5 euros, en la oficina de Prat de la Creu, en Andorra la Vella, con la ficha técnica y el DNI) o la tarjeta de Electromaps.
- La electricidad en Andorra sale más cara que la carga en La Seu: por eso la última carga rápida se hace allí.

Antes de salir: la lista de Jaime

■ Seguro de esquí	El seguro del coche no cubre lesiones esquiando (bloque 7). Hace falta un seguro de esquí o de viaje aparte
■ Cobertura en Andorra	Confirmar con la aseguradora en qué convenio figura Andorra (bloque 7)
■ Cadenas o fundas	Medida 215/50 R18 , en las ruedas delanteras, sin pasar de 50 km/h (bloque 6)
■ Presión de neumáticos	2,7 bar con el coche cargado de equipaje de esquí

■ Permiso en la app	Acceso compartido de Jaime permanente o que cubra del 18 al 21 (bloque 4)
■ Apps	Tesla (para La Seu), Electromaps y la de Endesa; llavero FEDA o tarjeta Electromaps para Andorra
■ Batería	Salida al 100 % tras la carga del miércoles 16. Precondicionar la batería desde la app antes de cada carga rápida en frío
■ Revisión del viaje	Sábado 12 de diciembre: ruta, cadenas, seguro y apps (bloque 2)

Importante. En montaña con frío: los 40 km finales suben de 700 a 1.550 metros y consumen un 25-30 % de batería. Nunca empezar la subida por debajo del 50 %. A la vuelta, la bajada recupera buena parte por la recuperación de energía.

2. Salou: Hotel Cala Font (verano de 2027)

Dato	Valor
Alojamiento	Hotel Cala Font, C. de les Dunes, 2, Salou
Distancia	Unos 255 km por la AP-7
Estancia	4 días con el coche aparcado
Ruta en Google Maps	Abrir la ruta con la parada

¿Se puede ir de tirón?

Llegarías, pero muy justo: con un **5-15 %** saliendo al 100 % y a 110 km/h, con aire acondicionado y maletas. No deja margen para un atasco en Castellón o un desvío, así que el plan es una parada corta.

Paso	Qué hacer
1. Parada a mitad	En Vinaròs , Endesa X Way junto al C.C. Portal del Mediterráneo: 10-15 minutos, un 20-25 % más. Con un café en Moustache Café o Cafetería l'Art (ambas cierran los lunes)
2. Aparcar tranquilo	Parado, el coche pierde alrededor del 1 % al día o menos. Desactivar el modo guardián y la vigilancia remota, que es lo que más consume
3. Cargar antes de volver	En el Tesla de Vila-seca un día intermedio, mientras se hace la compra: evita la cola del día de salida

Dónde cargar en la zona

Sitio	Qué ofrece	Distancia al hotel
Tesla Supercharger Vila-seca	La opción buena: 20 postes de 250 kW abiertos a otras marcas, 24 horas. Junto a Mercadona y Decathlon. Comprobar en la app de Tesla que admite otras marcas	5-6 km, 10-12 minutos sin tráfico de verano
Red municipal de Salou (Etecnic)	22 kW en Via Roma, C. Major con Illes Balears y Av. Pau Casals. Se activa con Electromaps, a unos 0,40 €/kWh. En verano hay cola	Centro de Salou
IONITY Reus	Alta potencia en la A-7: útil a la llegada o a la salida	En la autovía
Fotolineras previstas	Av. Pompeu Fabra 31 y aparcamiento de C. Major 8, para 8 coches. Revisar en primavera si ya funcionan	Centro de Salou

En Cala Font no hay puntos públicos: los más cercanos, en C. Logronyo y el Repsol de la zona este, tienen reseñas de averías. Para el estado real, Electromaps y el mapa oficial del ICAEN.

3. Para cualquier viaje: usar el navegador del B03X

El navegador del propio coche está muy actualizado y permite **incluir en la ruta los puntos de recarga**. Para los viajes largos es la mejor herramienta, por encima del móvil:

- 1 **Prepara la ruta desde el sofá:** en la app del móvil, «Preparación con un botón» envía el destino al navegador del coche.
- 2 **Añade las paradas de carga como etapas de la ruta,** con los cargadores de esta guía. Así el coche calcula tiempos y distancias contando con ellas.
- 3 **Descarga los mapas sin conexión** de España y Andorra antes de salir (en el navegador: Ajustes, Mapa sin conexión). En los valles del Pirineo la cobertura falla.
- 4 **Vigila en el cuadro la autonomía restante** frente a los kilómetros hasta la siguiente parada. Si el margen baja de 50 km, carga antes.
- 5 **Precondiciona la batería** antes de las cargas rápidas en invierno: en frío, la batería admite menos potencia hasta que se temple.
- 6 Ten a mano Electromaps como respaldo para comprobar en tiempo real que un cargador funciona antes de desviarte.

Consejo general de ruta: en autovía, a 110 km/h en lugar de 120 se gana bastante autonomía, y en invierno la calefacción del asiento y del volante gasta mucho menos que la del aire.