



WF80F5**** WF70F5**** WF60F4****
WF81F5**** WF71F5**** WF61F4****
WF82F5**** WF72F5**** WF62F4****
WF8AF5**** WF7AF5**** WF6AF4****

Lave-linge

Manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.

CE

SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité

4

Remarques importantes sur les consignes de sécurité	4
Symboles de sécurité importants.....	4
Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation:	4
Consignes de sécurité importantes.....	5
Instructions concernant la marque DEEE.....	10

Installation du lave-linge

11

Vérification des pièces.....	11
Respect des conditions d'installation	12
Alimentation électrique et mise à la terre.....	12
Arrivée d'eau	12
vidange	13
Sol	13
Température ambiante.....	13
Encastrement dans une niche ou installation dans un placard.....	13
Installation de votre lave-linge	14

Utilisation de votre lave-linge

19

Informations sur la lessive et les additifs	19
Utiliser une lessive adaptée.....	19
Utiliser le tiroir à lessive.....	19
Utilisation de la lessive liquide (sur certains modèles).....	20
Première lessive.....	21
Consignes élémentaires	21
Utiliser le panneau de commande.....	22
Utilisation du sélecteur de cycle	24
Sécurité enfant	25
Signal sonore	25
Arrêt différé.....	25
Smart Check.....	26
Faire sa lessive	27
Faire sa lessive à l'aide du sélecteur de cycle.....	27
Faire sa lessive en fonction manuelle.....	28
Instructions de lavage.....	28

Nettoyer votre lave-linge

Nettoyage tambour Éco	
Procédures de nettoyage.....	
Message d'avertissement auto.....	
Vidanger le lave-linge en urgence.....	
Nettoyer le filtre à impuretés.....	
Nettoyer l'extérieur.....	
Nettoyer le tiroir à lessive et le log.....	
Nettoyer le filtre à maille.....	

Maintenir votre lave-linge

Réparer un lave-linge qui a gelé.....	
Entrepôser le lave-linge	

Codes d'erreur et de dépann

Vérifiez les points suivants si.....	
Codes d'erreur	

Tableau des cycles

Tableau des cycles.....	
-------------------------	--

Annexe

Tableau des symboles textiles.....	
Protection de l'environnement	
Fiche technique des lave-linge dom.....	
Informations relatives aux programm.....	

I Sécurité enfant


La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons afin que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse être modifié.

I Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Température** et **Rinçage** pendant 3 secondes.

Le voyant « Sécurité enfant » s'allume lorsque cette fonction est activée.

 Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton **Marche/Arrêt** fonctionne. Cette fonction Sécurité enfant reste active même après que le lave-linge a été éteint et rallumé ou débranché et rebranché.

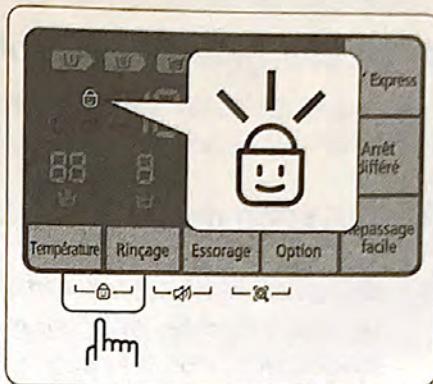


I Signal sonore

La fonction Signal sonore peut être sélectionnée durant tous les cycles. Lorsqu'elle est active, le son est coupé dans tous les cycles. Le réglage reste activé même si vous éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.

I Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Signal sonore, appuyez simultanément sur les boutons **Rinçage** et **Essorage** pendant 3 secondes.

Le voyant « Signal sonore » s'allume lorsque cette fonction est activée.

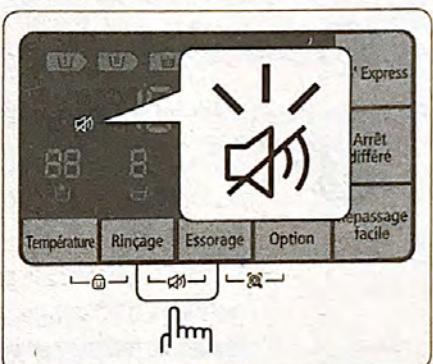

I Arrêt différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.

1. Ajoutez votre linge sans le tasser dans le tambour, sans le surcharger.
 2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
 3. Sélectionnez le cycle et les options adaptés à la charge.
 4. Appuyez sur le bouton **Arrêt différé** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le départ différé souhaité.
 5. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
- Le voyant « Départ différé » s'allume et l'horloge lance le compte à rebours jusqu'à atteindre le temps réglé.
6. Pour annuler la fonction Arrêt différé, mettez le lave-linge hors tension puis à nouveau sous tension en appuyant sur le bouton **Marche/Arrêt**.

I Smart Check

Cette fonction vous permet de vérifier l'état du lave-linge à l'aide d'un smartphone.

 La fonction Smart Check a été optimisée pour :


- Galaxy S et Galaxy S2
- iPhone 4 et iPhone 4S

I Téléchargement de l'application Samsung Smart Washer

Téléchargez l'application Samsung Smart Washer sur votre téléphone mobile à partir du Android market ou Apple App Store et installez-la. Vous pouvez facilement la trouver en recherchant « **Samsung Smart Washer** ».

I Utilisation de la fonction Smart Check

1. Maintenez enfoncés simultanément les boutons **Essorage** et **Option** pendant 3 secondes lorsqu'une erreur survient pour exécuter la fonction Smart Check. Sinon, la fonction Smart Check peut être exécutée si aucun bouton n'est actionné après que le lave-linge est mis sous tension.
2. Les segments DEL sur le panneau d'affichage tournent pendant 2 ou 3 secondes et le code Smart Check s'affiche sur le panneau d'affichage du lave-linge.

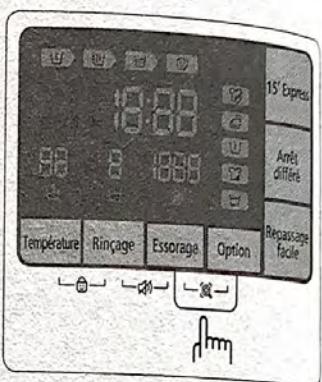

3. Exécutez l'application **Samsung Smart Washer** sur votre smartphone et appuyez sur le bouton **Smart Check**.



'Smart Check' peut devenir 'Smart Care' en fonction de la sélection de la langue.

4. Réglez la caméra de votre smartphone sur le code Smart Check affiché sur le panneau d'affichage du lave-linge.
 - Si l'éclairage d'une ampoule, d'une lampe fluorescente ou d'un voyant se reflète sur le panneau d'affichage du lave-linge, le smartphone est susceptible de ne pas reconnaître le code Smart Check facilement.
 - Si vous maintenez le smartphone avec un angle relatif trop important par rapport à l'avant du panneau d'affichage, il peut ne pas être en mesure de reconnaître le code d'erreur. Pour de meilleurs résultats, maintenez le smartphone de sorte que l'avant du panneau d'affichage et le smartphone soient parallèles ou quasiment.
5. S'il est mis au point correctement, le code Smart Check est reconnu automatiquement et les informations détaillées concernant l'état de votre lave-linge, l'erreur et les mesures à prendre s'affichent sur votre smartphone.
6. Si le smartphone ne reconnaît pas le code Smart Check plusieurs fois, veuillez saisir manuellement le code Smart Check affiché sur le panneau d'affichage du lave-linge dans l'application Samsung Smart Washer.

Faire sa lessive

I Faire sa lessive à

Votre nouveau lave-linge vous aide à faire votre lessive. Lorsque vous choisissez une lessive, le temps et de vitesse de lavage.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Ouvrez le hublot.
4. Ajoutez votre linge sans le tasser.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, du tiroir à lessive.



Le prélavage est disponible pour les couleurs, Quotidien, Lessive liquide. Laver est très sale.

7. Utilisez le Sélecteur de cycle pour sélectionner Synthétiques, Jeans, Taches ou Lavage main. Les voyants correspondants sont allumés.
8. À ce stade, vous pouvez sélectionner la température d'essorage et l'heure du début de la lessive.
9. Appuyez sur le bouton **Départ différé**. Le temps de lavage restant apparaît à l'écran.



La durée de cycle totale dépend de la quantité de linge.

10. À la fin du cycle, le lave-linge s'arrête.

I Suspendre le lavage

Il est possible d'ajouter ou de reprendre une lessive.

1. Appuyez sur le bouton **Départ différé**.
2. Si le niveau ou la température d'essorage est basé sur le voyant « Verrouillage de la porte ». (Cela prend environ 10 minutes).
3. Ouvrez la porte et ajoutez/retirez du linge.
3. Après avoir refermé la porte, le lave-linge redémarre.

Faire sa lessive

I Faire sa lessive à l'aide du sélecteur de cycle

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un cycle, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
3. Ouvrez le hublot.
4. Ajoutez votre linge sans le tasser dans le tambour, sans le surcharger.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés dans le tiroir à lessive.

 Le prélavage est disponible uniquement avec les cycles Coton, Synthétiques, Jeans, Taches difficiles, Couleurs, Quotidien, Programme Eco et Bébé coton. Effectuez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le Sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle approprié en fonction du type de linge : Coton, Synthétiques, Jeans, Taches difficiles, Couleurs, Quotidien, Programme Eco, Imperméable, Bébé coton, Laine et Lavage main. Les voyants correspondant au cycle sélectionné s'allument sur le panneau de commande.
8. À ce stade, vous pouvez sélectionner la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et l'heure du départ différé en appuyant sur les boutons correspondants.
9. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le lavage. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.
-  La durée de cycle totale et le nombre de cycles de rinçage dans le cycle Coton peuvent varier en fonction de la quantité de linge.
10. À la fin du cycle, le lave-linge s'arrête automatiquement. Ouvrez la porte et retirez le linge.

I Suspendre le lavage

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de lavage.

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour déverrouiller le hublot.
 Si le niveau ou la température de l'eau à l'intérieur du tambour est ÉLEVÉ(E), la porte ne s'ouvre pas et le voyant « Verrouillage de la porte » clignote. Dans ce cas, attendez que le voyant s'arrête de clignoter. (Cela prend environ 1 ou 2 minutes pour que le voyant s'arrête de clignoter.)
2. Ouvrez la porte et ajoutez/retirez le linge.
3. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour redémarrer le cycle de lavage.

■ Faire sa lessive en fonction manuelle

Vous pouvez faire votre lessive en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de cycle.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
3. Ouvrez le hublot.
4. Ajoutez votre linge sans le tasser dans le tambour, sans le surcharger.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de pré lavage dans les bacs appropriés.
7. Tournez le sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle Coton.
8. Appuyez sur le bouton **Température** pour sélectionner la température.
(Eau froide , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
9. Appuyez sur le bouton **Rinçage** pour choisir le nombre de cycles de rinçage.
(cinq cycles au maximum).
La durée du lavage augmente en conséquence.
10. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage. (: Arrêt cuve pleine, : Sans essorage)
11. Appuyez sur le bouton **Arrêt différé** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options Arrêt différé disponibles (de 3 heures à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.
12. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le lavage.

■ Instructions de lavage

Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge parfaitement propre et d'utiliser votre lave-linge de la manière la plus efficace qui soit.



Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.

■ Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur séparément.
- Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes sur les vêtements que vous lavez ou reportez-vous à la section « **Tableau des symboles textiles** » de la page 38

■ Vider les poches

Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet d'endommager votre lave-linge.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd. Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour. Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver. Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.

Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

■ Prélaver du coton

Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un cycle de pré lavage avec une lessive protéïnique.

Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité de chargement (kg)		
	WF80F5E	WF70F5E	WF60F4E
Coton	8,0	7,0	6,0
Synthétiques	3,5	3,5	3,0
Jeans	3,0	3,0	3,0
Imperméable	2,0	2,0	2,0
Laine	2,0	2,0	1,5

 Lorsque le linge est mal équilibré et que le code d'erreur « **UE** » est affiché, redistribuez la charge. Si le linge est mal équilibré, l'efficacité de l'essorage peut être moindre.


 Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.

Pour les couettes ou housses de couette, la vitesse du cycle d'essorage maximale recommandée est de 800 tr/min et la capacité de chargement est de 2,0 kg maximum.

 Les modèles de classe 6 kg ne disposent pas d'une fonction de lavage de couette.

 **ATTENTION :** Assurez-vous de placer les soutiens-gorge (lavables à l'eau) dans un sac à linge (à acheter séparément).

- Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les insérer dans un sac à linge fin.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.

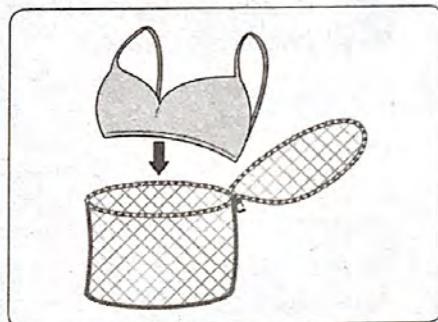

 **ATTENTION :** Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs de la machine ou des blessures.

■ Nettoyer votre lave-linge

Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

ATTENTION : N'utilisez jamais le cycle Nettoyage tambour si le lave-linge contient du linge. Cela risquerait d'endommager le linge ou la machine.

Nettoyage tambour Éco


Ce cycle de nettoyage automatique permet d'éliminer les moisissures pouvant se former à l'intérieur du lave-linge.

I Procédures de nettoyage

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre sous tension.
2. Tournez le sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle Nettoyage tambour.
 - Vous pouvez utiliser la fonction Arrêt différé avec le cycle Nettoyage tambour.
 - Lors du cycle Nettoyage tambour, la température de l'eau est réglée sur 70 °C.
 - La température de l'eau ne peut pas être modifiée.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle Nettoyage tambour.



N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour. Les résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.

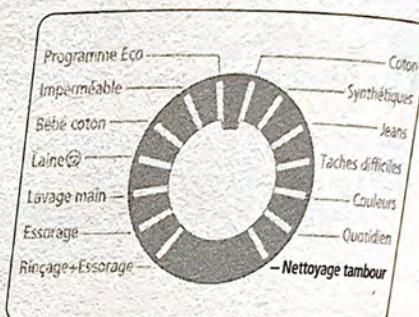

1. Déb...
2. Ouvre...

3. Prévoyez...



4. Récupérez...


5. Saisissez le tuyau lentement sortir.
6. Laissez l'eau s'écouler.
7. Réinsérez le bouchon de vidange.
8. Fermez le capot du lave-linge.

Message d'avertissement automatique de nettoyage du tambour ÉCO

Après un lavage, s'il est détecté qu'un nettoyage du tambour est nécessaire, l'indicateur Nettoyage tambour Éco à l'écran et le voyant correspondant sur le sélecteur de cycle s'allument. Dans ce cas, retirez le linge de la machine, allumez la machine puis nettoyez le tambour en lançant le cycle Nettoyage tambour.

Si vous ne lancez pas le cycle Nettoyage tambour, l'indicateur Nettoyage tambour Éco à l'écran et le voyant correspondant sur le sélecteur de cycle s'éteignent. Ils se rallumeront après avoir effectué deux lavages. Notez que cela n'indique pas qu'il y a un problème avec le lave-linge.

Bien que le message d'avertissement automatique Nettoyage tambour fonctionne en général une fois par mois, la fréquence peut varier en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-linge.

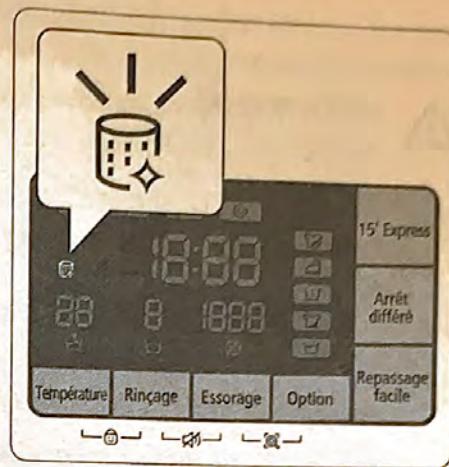


Si l'alarme se produit, nettoyez également le filtre à impuretés (reportez-vous à la section « Nettoyer le filtre à impuretés » de la page 32). Le non-respect de cette consigne peut diminuer les performances de la fonction Eco Bubble.

Vidanger le lave-linge en urgence

En cas de panne de courant, vidangez toute l'eau restante avant de retirer votre linge.


1. Débranchez le lave-linge de la prise électrique.
2. Ouvrez le **capot du filtre (A)** en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

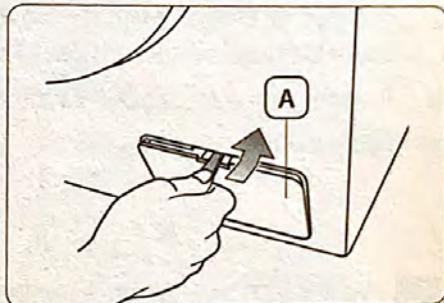


3. Prévoyez un récipient.

La quantité peut être plus importante que vous ne pensez. Utilisez un grand récipient.

4. Récupérez le **tuyau de vidange d'urgence (C)** et ouvrez le **bouchon de vidange d'urgence (B)** en le tirant.

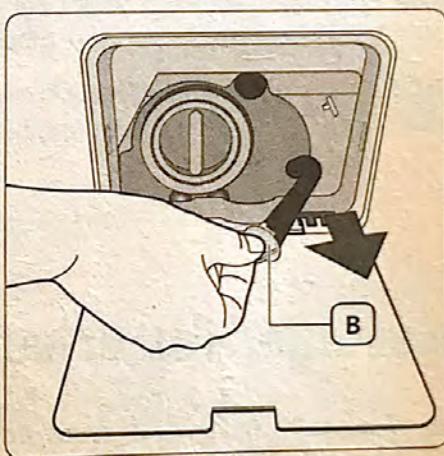

5. Saisissez le **tuyau de vidange d'urgence (C)** par le capuchon et faites-le lentement sortir.
6. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.
7. Réinsérez le bouchon de vidange d'urgence et le tuyau de vidange.
8. Fermez le capot du filtre.

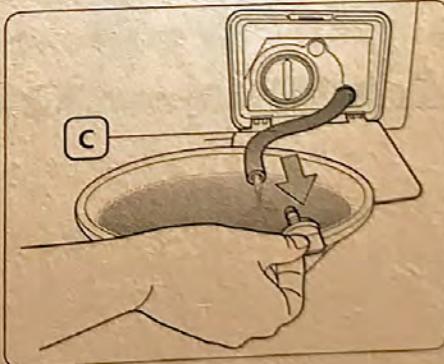

Nettoyer le filtre à impuretés

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « **5E** » s'affiche. Si des substances étrangères s'accumulent dans le filtre à impuretés, la fonction Eco Bubble sera moins efficace.

ATTENTION : Avant de nettoyer le filtre à impuretés, veillez à débrancher le lave-linge de la prise électrique murale.

ATTENTION : Ne retirez pas le bouchon du filtre à impuretés pendant que le lave-linge fonctionne. Sinon, de l'eau chaude pourrait s'échapper.




- Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
- Retirez l'eau résiduelle (reportez-vous à la section « **Vidanger le lave-linge en urgence** » de la page 31).

 Si vous retirez le filtre sans vidanger le lave-linge, de l'eau risque de s'écouler de celui-ci.

- Dévissez le **capuchon du filtre à impuretés (A)** en le tournant vers la gauche.
- Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
- Remettez en place le bouchon du filtre à impuretés.
- Fermmez le capot du filtre.

 Veillez à replacer le filtre à impuretés après l'avoir nettoyé. Sans filtre à impuretés, votre lave-linge peut connaître un dysfonctionnement ou une fuite d'eau risque de se produire.

 Serrez fermement le filtre à impuretés après l'avoir nettoyé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.

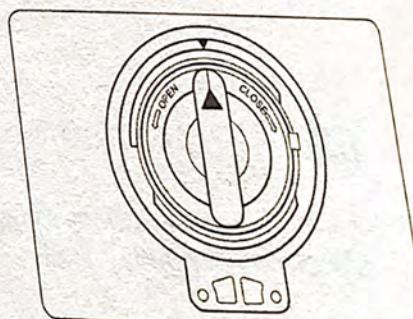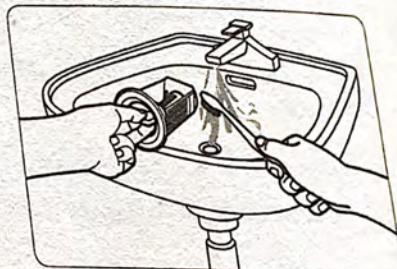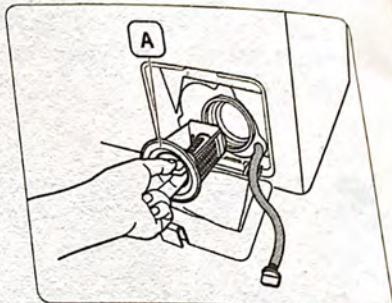

Nettoyer le tiroir à lessive

- Appuyez sur la **manette d'ouverture** et retirez ce dernier.
- Retirez la **manette d'ouverture** (en option) du tiroir à lessive.

- Lavez tous les éléments.

- Nettoyez le tiroir à lessive.
- Replacez le tiroir à lessive (en option) dans le lave-linge.
- Remettez la manette d'ouverture dans le tiroir à lessive.
- Pour enlever la manette d'ouverture, appuyez dessus et faites-la glisser pour la retirer.

Nettoyer l'extérieur


- Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.
- Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.

ATTENTION : Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.


Nettoyer le tiroir à lessive et le logement du tiroir

d'erreur « **5E** » s'affiche. Si des erreurs de moins efficace.
-linge de la prise électrique
inge fonctionne. Sinon, de


1. Appuyez sur la manette d'ouverture (A) située à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce dernier.
2. Retirez la manette d'ouverture (A) et le compartiment à lessive liquide (en option) du tiroir à lessive.

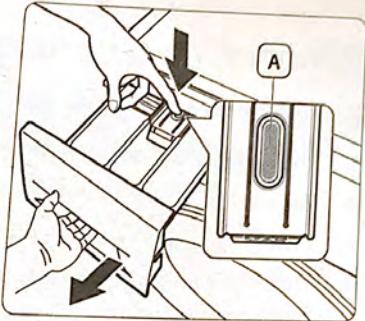

3. Lavez tous les éléments à l'eau claire.

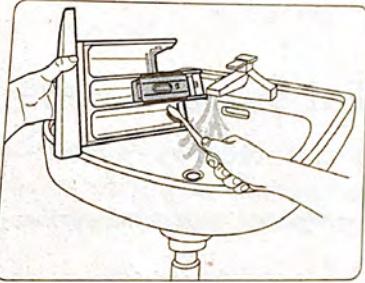


4. Nettoyez le logement du tiroir à lessive à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Replacez le bac à adoucissant et le compartiment de lessive liquide (en option) dans le tiroir à lessive en appuyant fermement dessus.
6. Remettez le tiroir à lessive en place.
7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez un cycle de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

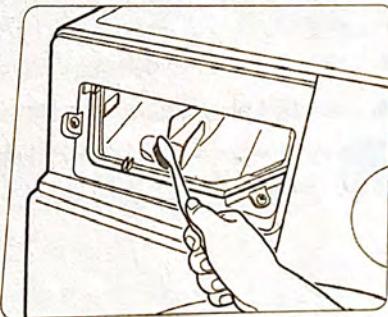

Nettoyer le filtre à maille

Vous devez nettoyer le filtre à maille au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur « **4E** » s'affiche.

1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
2. Déconnectez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau de l'arrivée d'eau à l'arrière de la machine en tournant (A). Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous pression contenu dans le tuyau d'arrivée d'eau, recouvrez le raccordement du tuyau d'un linge.
3. Retirez délicatement les filtres à maille des arrivées d'eau à l'aide d'une paire de pinces et rincez-les sous l'eau jusqu'à ce qu'ils soient propres.
4. Réinsérez les filtres à maille.
5. Réinstallez le raccord en L dans le lave-linge.
6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

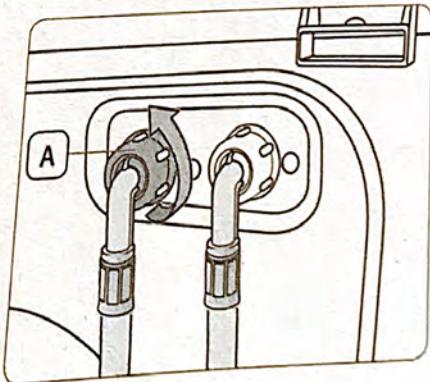

■ Maintenir votre lave-linge sous tension

Réparer un lave-linge qui a gelé

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge de la prise électrique.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent normalement.

Entreposer le lave-linge

Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger et de le débrancher. Le lave-linge peut être endommagé s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les composants internes avant l'entreposage. Avant d'entreposer votre lave-linge, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le cycle Coton, appuyez sur le bouton **15' Express** et lancez votre lave-linge à vide pour ce cycle.
2. Débranchez votre lave-linge de la prise électrique.
3. Fermez les robinets d'arrivée d'eau et débranchez les tuyaux d'alimentation.
4. Laissez la porte de votre lave-linge ouverte pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur du tambour.



Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

Nettoyer votre lave-linge

30

Nettoyage tambour Éco	30
Procédures de nettoyage	30
Message d'avertissement automatique de nettoyage du tambour ÉCO	31
Vidanger le lave-linge en urgence	31
Nettoyer le filtre à impuretés	32
Nettoyer l'extérieur	32
Nettoyer le tiroir à lessive et le logement du tiroir	33
Nettoyer le filtre à maille	33

Maintenir votre lave-linge sous tension

34

Réparer un lave-linge qui a gelé	34
Entreposer le lave-linge	34

Codes d'erreur et de dépannage

35

Vérifiez les points suivants si.....	35
Codes d'erreur	36

Tableau des cycles

37

Tableau des cycles	37
--------------------------	----

Annexe

38

Tableau des symboles textiles	38
Protection de l'environnement	38
Fiche technique des lave-linge domestiques	39
Informations relatives aux programmes de lavage principal	42

Codes d'erreur et de dépannage

Vérifiez les points suivants si...

PROBLÈME	SOLUTION
votre lave-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause.
l'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau à fond. • Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé. • Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau. • Nettoyez les filtres à maille des arrivées d'eau.
il reste de la lessive dans le tiroir à lessive à la fin du cycle de lavage.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.
votre lave-linge vibre ou est trop bruyant.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas	<ul style="list-style-type: none"> • Démêlez tous les tuyaux. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés. • Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

Codes d'erreur

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de Samsung.

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.Assurez-vous que les vêtements ne sont pas pris dans la porte.
4E	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.Vérifiez la pression de l'eau.Nettoyez les filtres à maille des arrivées d'eau.Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou bouché.
5E	<ul style="list-style-type: none">Nettoyez le filtre à impuretés.Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	<ul style="list-style-type: none">La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrer la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à l'écran.
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">Appelez le service clientèle.

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

Tableau des cycles

Tableau des cycles

(au choix)

CYCLE	Charge maxi. (kg)			LESSIVE			Température maxi. (°C)	Vitesse d'essorage maxi. (tr/min)		
	WF80F5	WF70F5	WF60F4	Prélavage	Lavage	Adouci.		1400	1200	1000
Coton	8,0	7,0	6,0	Oui	●	●	95	1400	1200	1000
Synthétiques	3,5	3,5	3,0	Oui	●	●	60	1200	1200	1000
Jeans	3,0	3,0	3,0	Oui	●	●	60	800	800	800
Taches difficiles	4,0	4,0	3,0	Oui	●	●	60	1200	1200	1000
Couleurs	4,0	4,0	3,0	Oui	●	●	40	1200	1200	1000
Quotidien	4,0	4,0	3,0	Oui	●	●	60	1400	1200	1000
Nettoyage tambour	-	-	-	-	-	-	70	400	400	400
Programme Eco	4,0	4,0	3,0	Oui	●	●	40	1200	1200	1000
Imperméable	2,0	2,0	2,0	-	●	●	40	1200	1200	1000
Bébé coton	4,0	4,0	3,0	Oui	●	●	95	1400	1200	1000
Laine	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	800	800	800
Lavage main	2,0	2,0	1,5	-	●	●	40	400	400	400

CYCLE	Arrêt différé	Intensif	Trempage	Repassage facile	15' Express
Coton	●	●	●	●	●
Synthétiques	●	●	●	●	-
Jeans	●	●	●	●	-
Taches difficiles	●	●	●	●	-
Couleurs	●	●	-	●	-
Quotidien	●	●	●	●	-
Nettoyage tambour	●	-	-	-	-
Programme Eco	●	●	●	●	-
Imperméable	●	-	-	-	-
Bébé coton	●	●	●	●	-
Laine	●	-	-	-	-
Lavage main	●	-	-	-	-

- Un prélavage allonge la durée du cycle d'environ 20 minutes.
- La durée d'un cycle a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme IEC60456/EN60456. Exécutez le mode de calibrage après l'installation (reportez-vous à la section « **ÉTAPE 6 - Lancer un calibrage** » de la page 18).
- Quotidien : un cycle court pour instituts d'expérimentation.
- Ce lave-linge étant équipé de la fonction de mémorisation des derniers réglages, pour supprimer la mémorisation du dernier réglage et utiliser les paramètres de démarrage d'origine, vous devez supprimer le dernier réglage utilisé sur le panneau de commande. (Pour plus d'informations concernant la suppression du dernier réglage utilisé, reportez-vous aux descriptions concernant « **Fonction de mémorisation des derniers réglages** » en page 21.)
- La durée des cycles en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
- Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque cycle augmente.

Annexe

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage (et, au besoin, nettoyage à sec). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Matériau résistant		Repassage à 100 °C maximum
	Tissu délicat		Pas de repassage
	Température de lavage maximale : 95 °C		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
	Température de lavage maximale : 60 °C		Nettoyage au percloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales
	Température de lavage maximale : 40 °C		Nettoyage uniquement par essences minérales
	Température de lavage maximale : 30 °C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 °C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150 °C maximum		Séchage en machine interdit

Protection de l'environnement


- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle sélectionné).

■ Installation du lave-linge

Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre, de sorte que votre nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun risque lorsque vous faites la lessive.

Vérification des pièces

Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

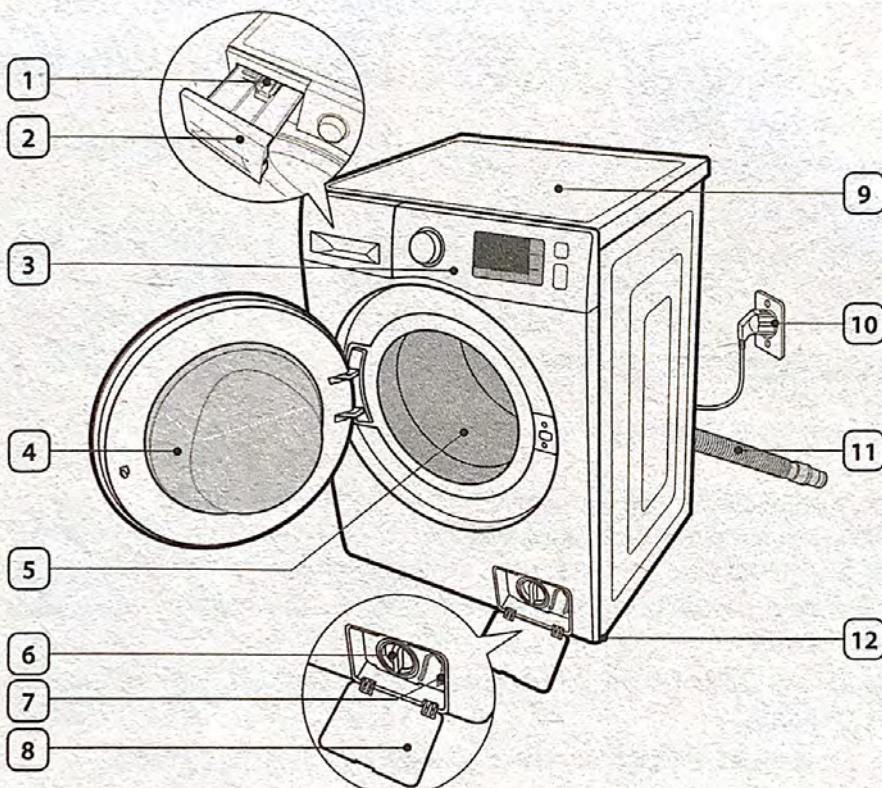

1	Manette d'ouverture
2	Tiroir à lessive
3	Panneau de commande
4	Hublot
5	Tambour
6	Filtre à impuretés
7	Tuyau de vidange d'urgence
8	Capot du filtre
9	Plan de travail
10	Prise d'alimentation
11	Tuyau de vidange
12	Pieds réglables



Clé anglaise
(optionnel)



Caches pour les trous des vis *




Guide du tuyau de vidange



Tuyau d'arrivée d'eau froide



Tuyau d'arrivée d'eau chaude
(optionnel)

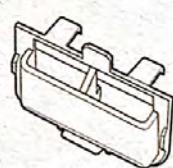

Guide de lessive liquide



Caches pour les trous des vis * : Le nombre de caches varie en fonction du modèle (3 à 5 caches).

■ Utilisation de votre lave-linge

Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier.

Informations sur la lessive et les additifs

I Utiliser une lessive adaptée

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

 N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.

II Utiliser le tiroir à lessive

Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant).

Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.


 **ATTENTION :** N'ouvrez pas le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.

Vous pouvez être exposé à de l'eau chaude ou à de la vapeur.

 N'utilisez pas les types de lessive suivants lorsque vous lavez des articles volumineux :

- Lessive en tablettes ou en capsules
- Lessive nécessitant une boule doseuse et un filet


	Bac à lessive de prélavage : lessive pour le prélavage ou amidon.
	Compartiment principal du produit de lavage : lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.
	Bac à adoucissant : additifs, comme de l'assouplissant (ne pas dépasser la limite (MAX) du bac « A »).

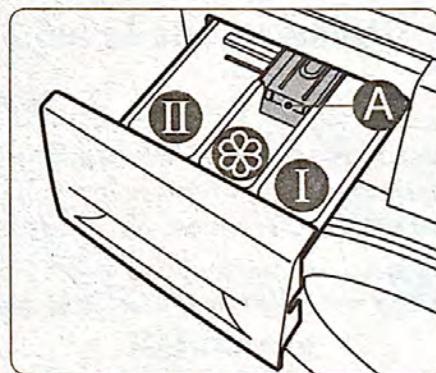

1. Ouvrez le tiroir à lessive situé en haut à gauche du lave-linge.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le bac à lessive **compartiment principal du produit de lavage** (II) avant de démarrer votre lave-linge.

 Pour utiliser de la lessive liquide, utilisez le compartiment à lessive liquide (reportez-vous à la section « **Utilisation de la lessive liquide (sur certains modèles)** » de la page 20).

Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

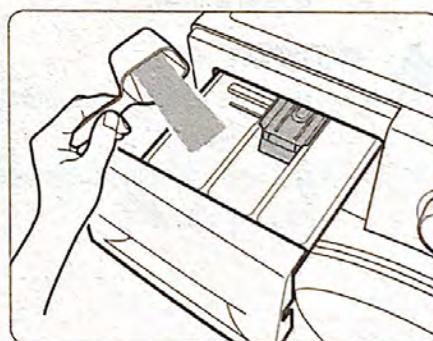


3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée d'adoucissant dans le bac à adoucissant ⑧.

Ne dépasser pas le trait maximum **MAX A**.

 Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse, diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le bac afin d'éviter le blocage du trop-plein.



 **ATTENTION :** Ne mettez jamais de lessive liquide ou en poudre dans le bac à adoucissant ⑧.

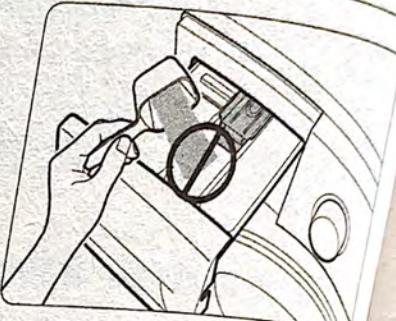

4. Si vous utilisez la fonction de prélavage, ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le **bac à lessive de prélavage** ①.
 5. Poussez le tiroir à lessive pour le fermer.

 Lorsque vous refermez le tiroir à lessive, faites attention à ce que de l'adoucissant ne soit pas transféré dans le bac à adoucissant.




I Utilisation de la lessive liquide (sur certains modèles)

Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide, placez le compartiment à lessive liquide dans le **compartiment principal du produit de lavage** ⑪ du tiroir à lessive et versez-y la lessive liquide. Ne dépasser pas le trait de remplissage MAXIMUM sur le compartiment à lessive liquide.

-  Insérez le compartiment à lessive liquide uniquement après avoir retiré le tiroir à lessive du lave-linge en appuyant sur la **manette d'ouverture** (A).
- Après le lavage, il se peut qu'il y ait encore un peu de liquide dans le tiroir à lessive.

 **ATTENTION :**

- N'utilisez pas la fonction Prélavage lorsque vous utilisez de la lessive liquide.
- Retirez le compartiment à lessive liquide lorsque vous utilisez de lessive en poudre.

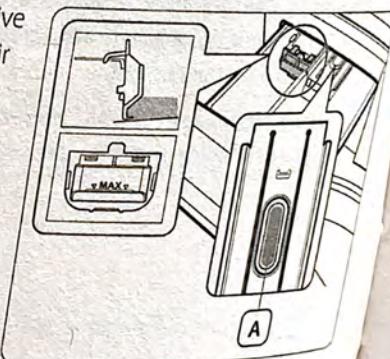

4. Ajoutez de la lessive liquide dans le tiroir à lessive.

5. Sélectionnez le cycle de lavage.

6. Appuyez sur le bouton de départ.

 **ATTENTION :** N'utilisez pas la fonction Prélavage lorsque vous utilisez de la lessive liquide.

 **ATTENTION :** N'utilisez pas la fonction Prélavage lorsque vous utilisez de la lessive en poudre.

Première lessive

 Avant de faire votre lessive pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est-à-dire sans charger de linge dans le tambour).

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Versez votre dose de lessive dans le **compartiment principal du produit de lavage** **(II)** du tiroir à lessive.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Tournez le sélecteur de cycle pour sélectionner le cycle Rinçage+Essorage.
5. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

 Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu rester dans le tambour après le test du fabricant.

Consignes élémentaires

1. Ajoutez votre linge sans le tasser dans le tambour, sans le surcharger.

 **ATTENTION :** Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous à la section « **Évaluer la capacité de chargement** » de la page **29**

 Les articles imperméables ne doivent pas être lavés avec le cycle normal, mais avec le cycle Imperméable.

2. Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

 **ATTENTION :** La lessive doit rester dans le joint en caoutchouc frontal du lave-linge ou dans le joint du hublot après un cycle de lavage. Retirez tout reste de lessive avant de fermer la porte, car cela pourrait entraîner une fuite d'eau.

 **ATTENTION :** Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.

3. Mettez l'appareil sous tension.

Fonction de mémorisation des derniers réglages

- Lorsque vous mettez votre lave-linge sous tension, le dernier réglage ayant été utilisé apparaît sur le panneau de commande. Cependant, si le dernier réglage utilisé était le cycle Nettoyage tambour, Rinçage+Essorage ou Essorage, cette fonction ne s'applique pas.
- Si vous tournez le sélecteur de cycle, même légèrement, après avoir mis votre lave-linge sous tension, cette fonction ne s'applique pas et le panneau de commande est réinitialisé.

4. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés dans le tiroir à lessive.


5. Sélectionnez le cycle et les options adaptés à la charge. Les voyants correspondants s'allument et la durée estimée du cycle apparaît à l'écran.

6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

 **ATTENTION :** Ne touchez pas le hublot pendant que votre lave-linge effectue un cycle : il risque d'être chaud.

 **ATTENTION :** N'ouvrez pas le tiroir à lessive ou le filtre à impuretés pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.

Utiliser le panneau de commande

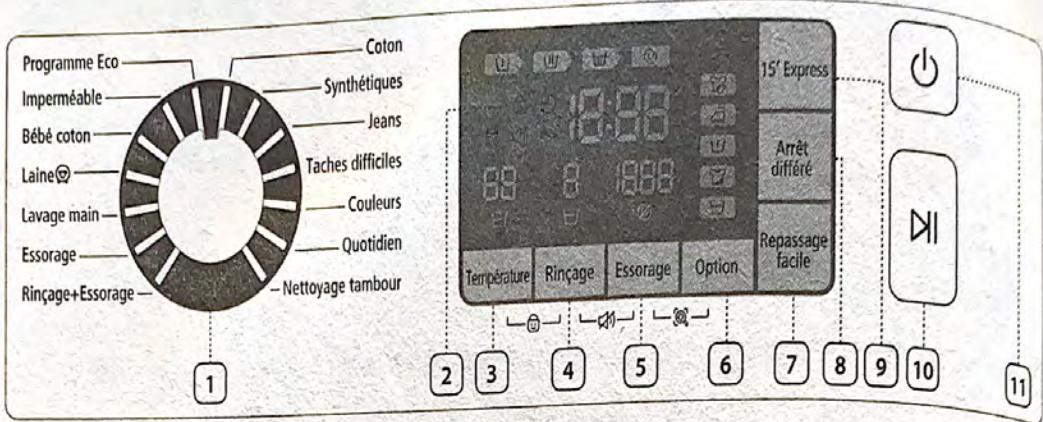

1. Sélecteur de cycle

Sélectionnez le programme et la vitesse d'essorage du cycle.

Pour plus d'informations sur chaque cycle, reportez-vous à la section « Utilisation du sélecteur de cycle » de la page 24

2. Affichage numérique

Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au cycle et les messages d'erreur.

3. Bouton Température

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures disponibles :
(Eau froide 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C).

4. Bouton Rinçage

appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. (cinq cycles au maximum).

5. Bouton Essorage

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes vitesses d'essorage disponibles.

WF80F5E**4*, WF80F5E**H*, WF70F5E**4*, WF70F5E**H*	/ 400, 800, 1200 et 1400 tr/min
WF80F5E**2*, WF80F5E**M*, WF70F5E**2*, WF70F5E**M*, WF60F4E**2*, WF60F4E**M*	/ 400, 800, 1000 et 1200 tr/min
WF60F4E**0*, WF60F4E**L*	/ 400, 600, 800, 1000 tr/min



Arrêt cuve pleine : Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage. Un cycle de vidange ou d'essorage doit être effectué pour décharger le linge.



Sans essorage : le linge reste dans le tambour et aucun essorage n'est effectué après la dernière vidange.

6. Bouton Option

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour activer les options suivantes :
Trempage > Intensif > Prélavage + Intensif + Prélavage >

	Trempage : Utilise le trempage.
	Intensif : utilise l'intensif. Cela a pour effet de rincer et de laver plus rapidement.
	Prélavage : utilise le prélavage. Prélavage est disponible pour les programmes Couleurs, Quotidien, Programme Eco et Laine.

7. Bouton Repassage facile

Ce cycle permet de réduire le temps de repassage.
Repassage facile est disponible pour les programmes Quotidien, Programme Eco et Laine. Lorsque la fonction Repassage facile est activée, le temps de repassage sera réduit de 10 à 15 min. (Si vous sélectionnez une autre fonction de repassage, celle-ci descendra automatiquement).

8. Bouton Arrêt différé

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour définir l'heure à laquelle le lave-linge s'arrêtera par tranches d'une heure.

9. Bouton 15' Express

Pour rafraîchir le linge pendant 15 minutes, mais peut dépendre de la température de l'eau, de la température de l'air et de la pression atmosphérique utilisée, de l'équilibrage et de la charge.

ATTENTION : il faut faire attention sur les vêtements sensibles.

Appuyez sur ce bouton pour faire fonctionner le lave-linge pendant 15 min. > 20 min. > 30 min.

10. Bouton Départ/Pause

Ce bouton permet d'interrompre et de reprendre le cycle.

11. Bouton Marche/Arrêt

Appuyez sur ce bouton pour faire arrêter complètement le lave-linge et le mettre hors tension. Si le lave-linge reste allumé, appuyez à nouveau sur ce bouton pour l'arrêter complètement.

6. Bouton Option

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options :

Trempage > Intensif > Prélavage > Trempage + Intensif > Trempage + Prélavage > Intensif + Prélavage > Trempage + Intensif + Prélavage > désactivé

	Trempage : Utilisez cette fonction pour enlever efficacement les tâches de votre linge en le faisant tremper.
	Intensif : utilisez cette fonction lorsque le linge est très sale et qu'un lavage intensif s'avère nécessaire. Cela a pour effet d'augmenter la durée de chaque cycle de lavage.
	Prélavage : utilisez cette fonction pour prélaver votre linge avant le cycle de lavage principal. La fonction Prélavage est disponible uniquement avec les cycles Coton, Synthétiques, Jeans, Taches difficiles, Couleurs, Quotidien, Programme Eco et Bébé coton.

7. Bouton Repassage facile

Ce cycle permet de réduire les plis lors du cycle Essorage afin que votre linge puisse être repassé facilement.

Repassage facile est disponible uniquement avec les cycles : Coton, Synthétiques, Jeans, Taches difficiles, Couleurs, Quotidien, Programme Eco et Bébé coton.

Lorsque la fonction Repassage facile est sélectionnée, la vitesse du cycle d'essorage ne peut pas dépasser 800 tr/min. (Si vous sélectionnez la fonction Repassage facile avec une vitesse d'essorage supérieure à 800 tr/min, celle-ci descendra automatiquement sur 800 tr/min.)

8. Bouton Arrêt différé

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options Arrêt différé (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure).

L'heure affichée correspond à celle à laquelle le lavage se terminera.

9. Bouton 15' Express

Pour rafraîchir le linge peu sale (2 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement. Ce cycle dure environ 15 minutes, mais peut différer des valeurs indiquées en fonction de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge à laver et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, de l'équilibrage de la charge, des variations de tension et des options sélectionnées.

Ce cycle est disponible uniquement pour le cycle Coton.

 **ATTENTION** : il doit y avoir moins de 20 g de lessive (pour une charge de 2 kg) ou de la lessive doit rester sur les vêtements.

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour sélectionner la durée du cycle :

15 min. > 20 min. > 30 min. > 40 min. > 50 min. > 1 h > Désactivé

10. Bouton Départ/Pause

Ce bouton permet d'interrompre et de relancer un cycle.

11. Bouton Marche/Arrêt

Appuyez sur ce bouton une fois pour mettre la machine sous tension. Puis appuyez à nouveau sur ce bouton pour le mettre hors tension.

Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteindra automatiquement.

■ Utilisation du sélecteur de cycle

Cycle	Utilisation
Coton	<p>Pour les coton, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. peu ou moyennement sales.</p> <p>Pour les couettes ou housses de couette, la vitesse du cycle d'essorage recommandée est de 800 tr/min (pour une charge de 2,0 kg maximum).</p>  Les modèles de classe 6 kg ne disposent pas d'une fonction de lavage de couette.
Synthétiques	Pour les chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.
Jeans	Un cycle de lavage avec un plus haut niveau d'eau et un cycle de rinçage supplémentaire garantissant qu'aucune lessive en poudre ne reste sur vos vêtements.
Taches difficiles	<p>Pour les vêtements tâchés. Le cycle Taches difficiles permet une élimination performante des tâches, avec un solf extrême et permet d'éviter le prétraitement des tâches. Pour de meilleures résultats, nous vous recommandons de sélectionner une température élevée afin d'éliminer les tâches les plus tenaces (selon le type de textile).</p> <p>Ce cycle comprend un trempage afin d'éliminer efficacement les tâches présentes sur votre linge. Lors du trempage, le tambour s'arrête de tourner pendant un moment, et cela n'est pas dû à un dysfonctionnement.</p>
Couleurs	Grâce à des cycles de rinçage supplémentaires et à une vitesse d'essorage réduite, vos vêtements sombres favoris sont lavés délicatement et parfaitement rincés.
Quotidien	Pour le lavage des vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises.
Nettoyage tambour	Pour le nettoyage du tambour. Élimine la saleté et les bactéries du tambour. Une utilisation régulière (toutes les 40 lessives) est recommandée. Aucun produit de nettoyage ou agent de blanchiment n'est nécessaire.
Programme Eco	Le cycle Programme Eco à basse température permet d'obtenir de très bons résultats pour le lavage quotidien tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.
Imperméable	Pour les articles imperméables comme les vêtements de montagne, les combinaisons de ski et les vêtements de sport. Les textiles concernés incluent les finitions et fibres intelligentes telles que le spandex, le stretch et les microfibres.
Bébé coton	Un lavage à haute température et des cycles de rinçage supplémentaires garantissent qu'aucune lessive en poudre ne subsiste et ne soit nocive pour la peau de votre bébé.
Laine	<p>Uniquement pour les lainages lavables en machine. La charge doit être inférieure à 2 kg. (Modèle de classe 6 kg : 1,5 kg)</p> <p>Le cycle Laine permet de laver votre linge tout en douceur en faisant effectuer au tambour de très légers mouvements de berçements. Ces légers mouvements de va-et-vient et le trempage se font en continu afin d'éviter que les fibres de laine ne se froissent ou ne se déforment. Ce phénomène d'arrêt/de démarrage du lave-linge lors du trempage n'est pas un dysfonctionnement.</p> <p>Une lessive neutre est recommandée pour le cycle Laine afin d'obtenir de meilleurs résultats de lavage et de préserver la douceur des fibres de laine.</p>
Lavage main	Cycle de lavage très léger, aussi délicat qu'un lavage à la main.
Essorage	Effectue un cycle d'essorage supplémentaire afin d'éliminer le plus d'eau possible du linge.
Rinçage+Essorage	Pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive.

■ Sécurité enfant

La fonction Sécurité enfant vous permet de modifier les paramètres de lavage.

■ Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez sur les boutons Température et Rinçage.

Le voyant « Sécurité enfant » s'allume lorsque la fonction Sécurité enfant est activée.

 Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, le voyant « Sécurité enfant » s'allume. Si le lave-linge a été éteint et rallumé, la fonction Sécurité enfant reste activée.

■ Signal sonore

La fonction Signal sonore peut être activée ou désactivée pour tous les cycles. Le réglage reste actif jusqu'à ce que vous l'ajustiez à nouveau.

■ Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Signal sonore, appuyez sur les boutons Rinçage et Essorage.

Le voyant « Signal sonore » s'allume lorsque la fonction Signal sonore est activée.

■ Arrêt différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour qu'il se termine à une heure donnée en choisissant un départ différé de 30 minutes à 24 heures.

1. Ajoutez votre linge sans le tasser.
 2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
 3. Sélectionnez le cycle et les options.
 4. Appuyez sur le bouton Arrêt différé.
 5. Appuyez sur le bouton Départ différé.
- Le voyant « Départ différé » s'allume lorsque la fonction Arrêt différé est activée.
6. Pour annuler la fonction Arrêt différé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.