

Utiliser l'assistant vocal Alexa

Avec l'assistant vocal Alexa, vous pouvez :

- **Piloter la TV d'Orange** : changez de chaîne, augmentez ou diminuez le volume, affichez le programme TV...
- **Trouver facilement des films/series/émissions** dans tous les contenus disponibles : direct, replay, vidéo à la demande.
- **Poser vos questions au quotidien.**


Vous souhaitez connaître la météo, les conditions de circulation pour votre trajet, vous rappeler de choses importantes à faire, lancer un minuteur, un chronomètre ? ... **Demandez-le !**

i Pour utiliser l'assistant vocal :

- Le Décodeur TV doit être allumé.
- Alexa doit être activé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton micro de la télécommande et suivez les indications affichées.

Utiliser Alexa avec les micros du Décodeur TV

Formulez simplement votre demande en commençant par « **Alexa** ».

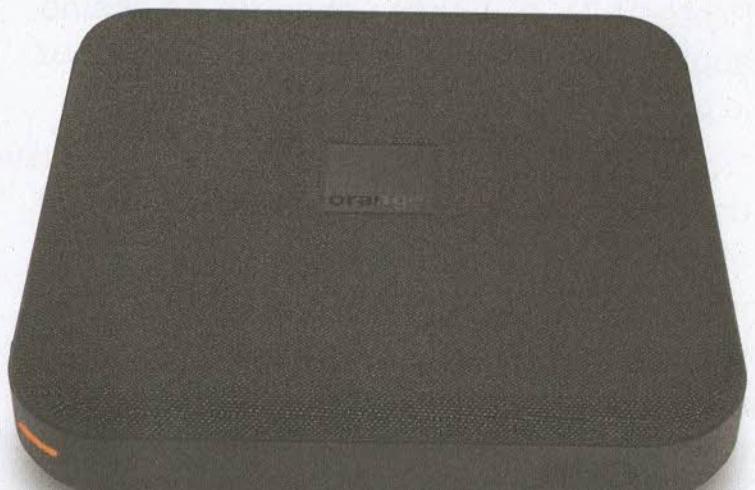

« Alexa, je veux regarder un film d'action ».

Utiliser Alexa avec la télécommande



1-Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.

2-Formulez votre demande, par exemple : « **Montre-moi les films d'action récents** ».

3-Relâchez le bouton.

Description du Décodeur TV



1 Bouton Marche/Arrêt

2 Prise TNT

3 Prise d'alimentation électrique

4 Prise Ethernet

5 Prise HDMI

6 Prise USB

7 Bouton Appairage

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Alexa est une marque commerciale d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.



8 Bouton coupure micros
Active / désactive les micros du Décodeur TV.

Voyant rouge :
les micros sont désactivés.

Voyant éteint :
les micros sont activés.

9 Micros

10 Voyant lumineux
Permet de savoir comment se comporte votre équipement :

- Eteint : le décodeur n'est pas alimenté électriquement.
- Allumé orange fixe : fonctionnement normal.
- Orange clignotant : action en cours.
- Blanc clignotant : une erreur est survenue.

Description de la télécommande

● Allumer le décodeur/Mettre en veille.

● Touche Retour/Sortie

● Accéder à l'écran d'accueil de la TV d'Orange.

● Régler le volume sonore.

Appui long sur - : couper le son.

Pavé numérique



Touches contrôle de lecture



Touches multidirectionnelles pour se déplacer dans les menus. OK pour valider.

● Piloter vocalement le décodeur.

● Programme Suivant/Précédent

● Accéder à la vidéo à la demande d'Orange.

● Touche enregistrement