


BY IKOHS



CONNECT YOUR
WARM TOWEL PRO

CREATE

WARM TOWEL CRISTAL

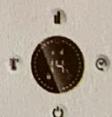

CREATE

ELECTRIC TOWEL RACK
USER MANUAL

FRANÇAIS

BIENVENUE

Merci beaucoup d'avoir choisi notre porte-serviettes électrique. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ces instructions pour une utilisation correcte.

Les mesures de sécurité incluses réduiront le risque de mort, de blessure et de choc électrique si elles sont strictement suivies. Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour référence future, ainsi que la carte de garantie du produit dûment remplie, l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat. Si possible, donnez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Respectez les consignes de sécurité de base et les réglementations de prévention des accidents à tout moment lorsque vous utilisez un appareil. Nous déclinons toute responsabilité découlant de la violation de ces instructions par les clients.


INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées.

- Pendant tout le processus d'installation de l'appareil, ne frappez pas la vitre et ne la manipulez pas avec soin pendant l'installation.
- ATTENTION: Le radiateur ne doit pas être utilisé si les panneaux de verre sont endommagés.
- L'appareil ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
- Il est interdit de couvrir la surface en verre de l'appareil avec des articles tels qu'une serviette ou des vêtements.
- En fonctionnement normal, ne touchez pas la surface vitrée de l'appareil.
- Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Choisissez la position d'installation du produit en fonction des exigences. L'appareil doit être tenu à l'écart des objets brûlants ou explosifs.
- Si vous utilisez l'appareil dans la salle de bain, l'appareil doit être connecté à une prise étanche qui doit être installée là où les personnes dans la baignoire ou la douche ne peuvent pas y accéder.
- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par un atelier de réparation désigné par le fabricant ou son agent, car des outils spéciaux sont nécessaires.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de votre sécurité, ta sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les poutres ne doivent pas être coupées ou entaillées pour installer le luminaire.
- Le câble fixe doit être conforme aux règles de câblage, avoir une séparation des contacts à tous les pôles qui assure une déconnexion complète dans les conditions de surtension de catégorie III.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale et qu'il ait reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprendre les dangers impliqués. Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ni effectuer de maintenance de la part de l'utilisateur.
- MISE EN GARDE: Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière devrait être accordée lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ce produit a plusieurs mesures de protection de sécurité. Puisqu'il dispose d'un dispositif de protection contre la surchauffe, lorsque l'appareil dépasse la plage de température de fonctionnement normale en raison du couvercle des éléments externes, le dispositif de détection de température intégré arrêtera le fonctionnement de l'appareil, pour éviter tout danger.
- ATTENTION: Cet appareil est destiné à un usage domestique intérieur uniquement. Pour éviter une surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.


LISTE DES PIÈCES

1. Porte-serviette
2. Panneau avant
3. Panneau de commande

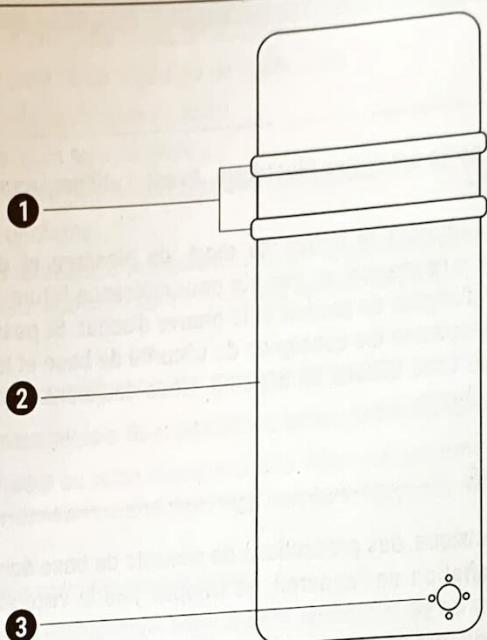


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- PROCÉDURE 1: Avant d'installer l'appareil, marquez la position d'installation sur le mur (le mur doit supporter le poids de l'appareil). Lorsque vous faites les marques, elles doivent être parallèles au sol. Percez ensuite quatre trous avec un foret de 10 mm et une profondeur d'au moins 60 mm, assurez-vous que le trou est vertical par rapport au mur et assurez-vous que la distance latérale et la distance verticale entre les trous sont correctes.
- La distance entre les deux trous doit être la suivante

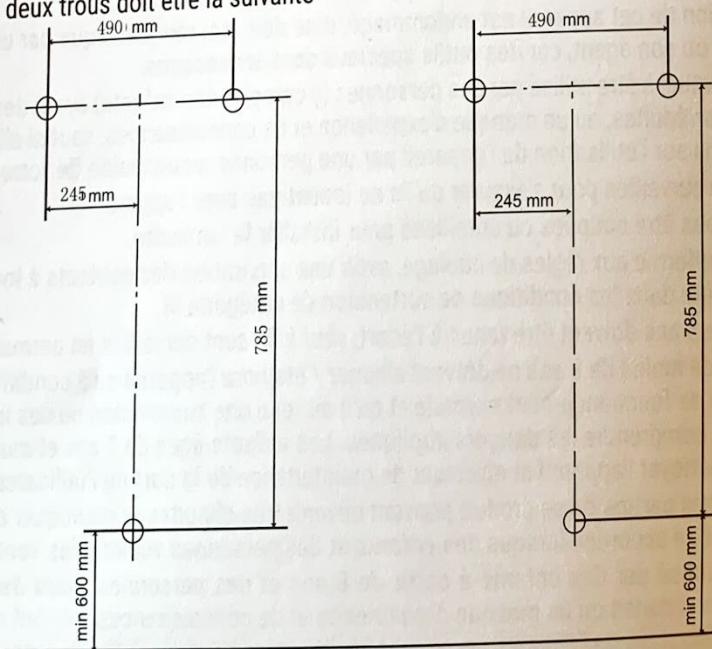

- ATTENTION: Pour éviter les risques pour les très jeunes enfants, cet appareil doit être installé de sorte que le rail chauffant le plus bas soit à au moins 600 mm du sol.
- Fixez les 3 supports au mur avec la vis d'expansion. Notez que les supports fixes peuvent être déplacés pour ajuster la position de fixation du panneau de verre.

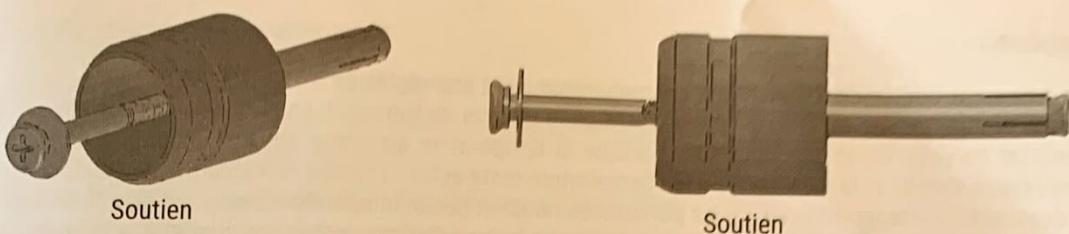

- PROCÉDURE 2: Retirez d'abord le film protecteur à l'arrière de la vitre, puis installez le panneau de verre sur le support fixe sur le mur. Notez que vous pouvez ajuster la position du support fixe sur le mur pour installer le panneau en verre. Serrez ensuite les vis sur le côté de chaque couvercle de support.
- À la fin de l'installation, vous devez d'abord vous connecter à l'alimentation pour tester l'appareil afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement. La méthode d'essai est la suivante:
 - Tout d'abord, décollez le film protecteur de la surface vitrée avant de l'appareil et appuyez sur l'interrupteur situé sous l'appareil.
- PORTE-SERVIETTES: Prenez l'un des porte-serviettes et fixez-le aux supports muraux supérieurs avec 2 vis M4 * 10 et serrez-les. Utilisez la même méthode pour fixer un autre porte-serviettes au support inférieur avec 2 vis M4 * 10 et serrez-les.


COMMENT UTILISER LA SALLE À SERVIETTES

- Allumez le chauffage en appuyant sur le bouton d'alimentation. La LED affichera la température ambiante, puis utilisez le panneau de commande ou la télécommande pour régler la puissance, la température et l'heure.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez le bouton d'alimentation et débranchez-le.

PANNEAU DE COMMANDE

Insérez la fiche dans une prise appropriée. Les boutons de l'écran tactile situés sur le produit correspondent aux fonctions de la télécommande.

1. Mode
2. Température
3. Allumé / Éteint
4. Écran
5. Minuterie

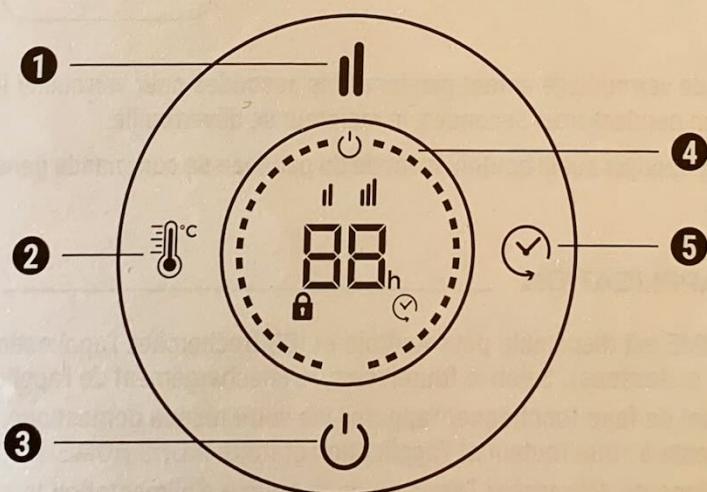

Allumé

Quand le produit est branché, appuyez sur le bouton d'alimentation. La partie supérieure de l'écran affiche la température. Le radiateur fonctionne dans des conditions de chauffage à faible puissance.

Mode

Pour entrer dans les modes de chauffage.

Température

Appuyez sur le bouton de température. La température peut être réglée de 5 ° C à 40 ° C.

La température interne s'affiche à chaque mise sous tension de l'appareil. La température peut être réglée lorsque l'appareil est en veille ou en préchauffage. Lorsque la température ambiante atteint le niveau défini, la puissance haute température s'arrête et la puissance basse température reste active. Lorsque la température ambiante est de deux degrés au-dessus de la température réglée, les puissances haute et basse température cesseront de fonctionner. La machine ne recommence à fonctionner que lorsque la température baisse de deux degrés par rapport à la température réglée.



Minuteur


Le bouton de la minuterie peut être configuré pour démarrer ou arrêter l'appareil à l'heure souhaitée, avec un intervalle de temps compris entre 1 et 24 heures.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Insérez la fiche dans une prise appropriée.

Les boutons de l'écran tactile situés sur le produit correspondent aux fonctions de la télécommande.

1. Bouton marche
2. Mode
3. Température
4. Minuteur
5. Sécurité enfants

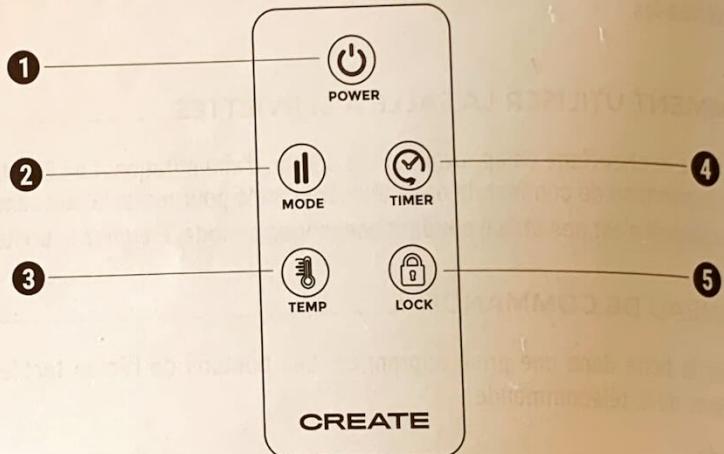

Sécurité enfants

Appuyez sur le bouton de verrouillage enfant pendant trois secondes pour verrouiller le radiateur. Après avoir appuyé à nouveau sur ce bouton pendant trois secondes, le radiateur se déverrouille.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton de mode du panneau de commande pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

CONNEXION À L'APPLICATION

L'application IKOHS HOME est disponible pour Android et iOS (recherchez l'application sur Google Play ou App Store ou scannez le code QR ci-dessous). Selon le fournisseur, le téléchargement de l'application peut entraîner des coûts. Cet appareil vous permet de faire fonctionner l'appareil via votre réseau domestique. Une condition préalable est une connexion wifi permanente à votre routeur et l'application gratuite IKOHS HOME.

Nous vous recommandons de débrancher l'appareil de la source d'alimentation lorsque vous n'êtes pas à la maison pour éviter de le mettre en marche involontairement pendant votre absence.



OS iPhone



OS Android

Comment se connecter à l'application

- Installez l'application IKOHS HOME et créez un compte utilisateur.
- Sélectionnez le fuseau horaire et cliquez pour obtenir le code de vérification.
- Entrez le code de vérification reçu pour vérification.
- Définissez un mot de passe de connexion et connectez-vous à l'application.
- Cliquez sur «Ajouter un appareil» (+) puis sur la catégorie correspondant au porte-serviettes (radiateur).
- Saisissez le mot de passe de votre réseau wifi et confirmez.
- Lors de la connexion, assurez-vous que votre routeur, votre téléphone mobile et votre appareil sont aussi proches que possible. Par la suite, votre porte-serviettes aura été ajouté avec succès à votre application IKOHS HOME.

NETTOYAGE

ATTENTION: Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur avant de le nettoyer ou d'effectuer tout entretien.

Nettoyez le porte-serviettes avec un plumeau ou un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants chimiques (tels que le benzène, l'alcool ou l'essence) car ils peuvent causer des dommages irréversibles. Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans le panneau de commande ou ne laisse de place dans le boîtier.

Ne faites pas fonctionner l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.

Placez le porte-serviettes dans sa boîte ou son emballage d'origine pour le protéger de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conservez-le dans un endroit frais et sec.



Selon les Directives européennes 2012, les déchets électriques, et à l'élimination correcte du produit, à la fin de sa vie utile, dans un centre de collecte sélectif. L'acheteur doit remettre l'appareil, lorsqu'il cesse d'être utilisé, dans un centre de collecte sélectif. Les déchets écologiquement compatibles, c'est à dire les matériaux composant l'appareil. Jeter le

équipement sur l'emballage indique l'obligation d'éliminer le produit correctement. L'acheteur doit remettre l'appareil, lorsqu'il cesse d'être utilisé, dans un centre de collecte sélectif. Les déchets écologiquement compatibles, c'est à dire les matériaux composant l'appareil. Jeter le