

WEBER Q140 MODE D'EMPLOI Télécharger le Pdf



Langues disponibles



Table des matières

[LISTA ÖVER DELAR](#)

[ALLMÄNNA INSTRUKTIONER](#)

[GENERELLE INSTRUKSJONER](#)

[LISTE OVER DELE](#)

[GENEREL VEJLEDNING](#)

[FEJLFINDING](#)

VEDLIGEHOEDE

YLEISET OHJEET

VIANETSINTÄ

LISTA DE PEÇAS

INSTRUÇÕES GERAIS

ANTES DE UTILIZAR O GRELHADOR

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ONDERDELENLIJST

MONTAGE

GARANTIE

ALGEMENE INSTRUCTIES

ALVORENS DE BARBECUE IN GEBRUIK TE NEMEN

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

MANUALE D'USO PER BARBECUE ELETTRICO

AVVERTENZE

ELENCO DEI COMPONENTI

ISTRUZIONI GENERALI

PRIMA DI UTILIZZARE IL BARBECUE

RIPARAZIONE GUASTI

AVERTISSEMENTS

LISTE DES PIÈCES

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

AVANT D'UTILISER LE BARBECUE

CUISINER AVEC VOTRE BARBECUE ÉLECTRIQUE

DEPANNAGE

ENTRETIEN

ALLGEMEINE ANLEITUNGEN

VOR DER VERWENDUNG DES GRILLS

INSTRUCCIONES GENERALES

[ANTES DE UTILIZAR LA BARBACOA](#)

[COCINAR EN LA BARBACOA ELÉCTRICA](#)

[RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS](#)

[Versions du manuel dans d'autres langues](#)

[Autres projets de ManualsLib](#)

SV - p.1

DA - p.25

PT - p.49

IT - p.75

DE - p.101

NO - p.13

FI - p.37

NL - p.63

FR - p.87

ES - p.113



VARNING!
RISK FÖR EVENTUELL
STÖT

Denna enhet är avsedd för
220-240 volt - 50/60 Hz
Uteffekt: 2200 W

⚠ Enheten ska anslutas till ett jorduttag.

⚠ Enhetens kraftförsörjning sker via en enhet för restström (RCD), med en angiven restströmstyrka för drift som inte överstiger 30 mA.



⚠ Nätsladden ska regelbundet kontrolleras efter tecken på skador, och enheten ska inte användas om sladden är skadad.

IP# IPX4

VARNINGAR

⚠ FARA

Att undvika att följa anvisningar betecknade med Fara, Varning och Var försiktig i denna bruksanvisning kan leda till allvarlig kroppsskada eller dödsfall, eller till brand eller explosion som orsakar skada på egendom.


⚠ VARNINGAR

- ⚠ **VARNING:** Använd inte grillkol eller annat brännbart i denna grill. Denna grill är inte avsedd för grillkol, och kan därför börja brinna. Branden kan leda till en farlig situation och skada grillen.
- ⚠ Sätt alltid i temperaturreglaget i grillen innan du sätter i nätsladden i vägguttaget.
- ⚠ Läs alla anvisningar före användning.
- ⚠ Använd inte enheten om kontakten är skadad.
- ⚠ Använd endast grillen på en jämn stabil yta.
- ⚠ Ändra inte denna produkt eller dess användning på något sätt.
- ⚠ Vid användning av en förlängningssladd måste denna vara avsedd för utomhusbruk och var märkt att klara Strömförbruket.
- ⚠ Använd en så kort förlängningssladd som möjligt. Koppla inte samman två eller flera förlängningssladdar.
- ⚠ Dränk inte in grillen i vatten vid rengöring.
- ⚠ Dränk inte in temperaturreglaget eller nätsladden vid rengöring.
- ⚠ När du kopplar bort temperaturreglaget från grillen ska du först dra ut sladden.
- ⚠ Under längre perioder av uppehåll i användningen ska temperaturreglaget avlägsnas från grillen och förvaras inomhus.
- ⚠ Låt inte temperaturreglaget vara inställt på läge PÅ under korta uppehåll i användningen.
- ⚠ Lämna inte grillen utan tillsyn när den används.
- ⚠ Håll barn och husdjur på behörigt avstånd från grillen när den används.
- ⚠ Små barn bör ha tillsyn så att de inte leker med grillen.
- ⚠ Den här grillen ska inte användas av små barn.
- ⚠ Töm och Rengör droppformen regelbundet.
- ⚠ Placera nätsladden på avstånd från platser där många rör sig.
- ⚠ Använd inte grillen i närheten av brännbart material som trä, torrt gräs, buskar o.s.v.
- ⚠ Låt inte grillen komma i kontakt med lättantändligt material som papper, väggar, tyg, handdukar, kemiska ämnen o.s.v.
- ⚠ Använd inte grillen som ett värmeelement.
- ⚠ Använd inte grillen på platser där många rör sig.
- ⚠ Flytta inte grillen medan den används. Låt enheten svalna innan den flyttas eller ställs undan för förvaring.
- ⚠ Använd inte grillen vid regn.

VARNINGAR

- ⚠ För att skydda grillen från vattenstänk eller förhindra att den faller i vattnet ska den inte användas på mindre än 304,8 cm (10 fot) från t.ex. en pool eller en damm.
- ⚠ Använd inte grillen med ett temperaturreglage som har en skadad sladd eller kontakt. Kontakta Weber för ett nytt temperaturreglage. Temperaturreglaget är speciellt tillverkat för denna grill.
- ⚠ Om du drar reglaget med manöverknappen kan den lossna. Ta bort temperaturreglaget genom att gripa om det på sidan (se "UNDERHÅLL").
- ⚠ Håll kontakten och sladden torra under användning.
- ⚠ Låt inte sladden komma i kontakt med grillen när denna är varm.
- ⚠ Förvara alltid temperaturreglaget inomhus när det inte används.
- ⚠ Denna grill är endast avsedd för hushållsbruk utomhus. Använd den inte inomhus, eller för kommersiellt bruk.
- ⚠ Vid uppflamning ska du inte använda vatten för att släcka elden. Sätt grillen på AV. Dra ut nätsladden och vänta tills grillen har svalnat.
- ⚠ Se till att inga andra enheter med hög effektförbrukning kopplas till samma krets när du använder grillen.
- ⚠ För att förhindra elektrisk stöt ska kontakt, sladd och värmereglage inte dränkas in i vatten eller annan vätska.
- ⚠ Dra ut grillens sladd när den inte används.
- ⚠ Använd denna grill endast på det sätt som beskrivs i denna handbok. Alla typer av användning som inte rekommenderas i denna handbok kan leda till brand, elektrisk stöt eller personskada.
- ⚠ Kontrollera alltid att det eluttag som används har rätt spänning och kan leverera den ström som krävs. Uttaget måste även vara lämpligt för utrustning med en effektförbrukning på 2200 watt.
- ⚠ Denna enhet uppfyller gällande tekniska standarder och säkerhetskrav för elektriska enheter.
- ⚠ Uppsamlingsspannan ska alltid sitta i när grillen används.
- ⚠ Bygg inte denna grillmodell i någon inbyggd eller glid-in-konstruktion. Att ignorera denna Varning kan orsaka eldsvåda eller explosion som kan skada egendom och orsaka livshotande skador.


Q140_ELECTRIC_EURO_051010

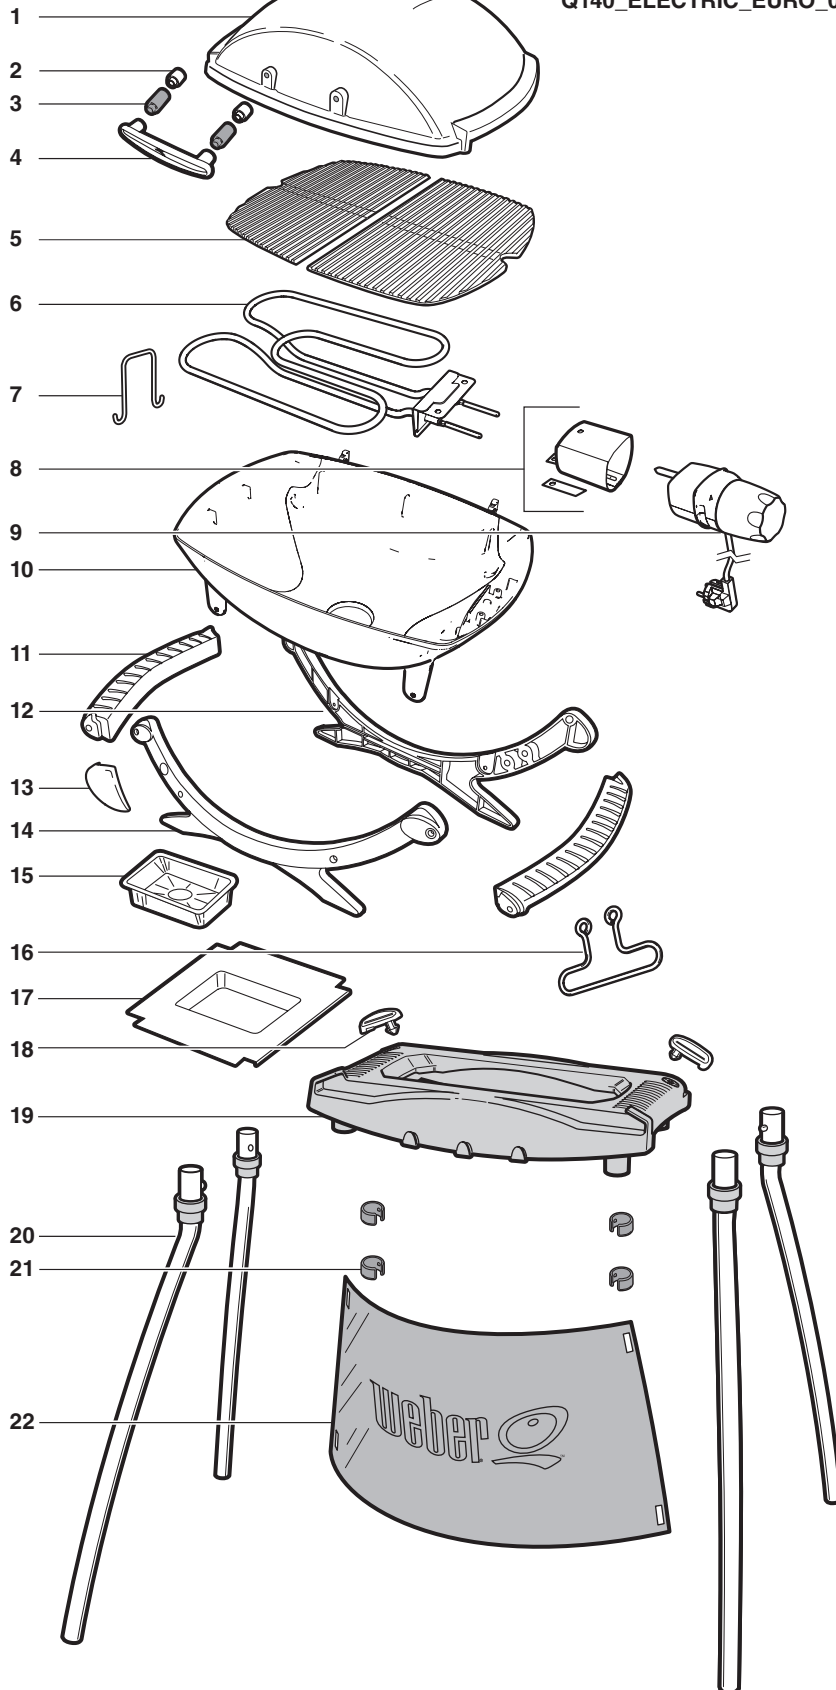

1. Lock
2. Mellanlägg i keramik
3. Mellanlägg i plast
4. Handtag
5. Grillgaller
6. Värmeelementanordning
7. Stöd till värmelement
8. Fästhylsa till reglage
9. Reglage
10. Grillbotten
11. Handtag
12. Bakbåge
13. Logo till båge
14. Frambåge
15. Droppbricka för engångsbruk
16. Kabelhållare
17. Uppfångarbricka
18. Fästklämmor till Q®-stativ
19. Skiva till Q-stativ
20. Ben till Q-stativ
21. Klämmor till Q-stativets skärm
22. Skärm till Q-stativ

SPRÄNGSKISS - Q240

Q240_ELECTRIC_EURO_051010

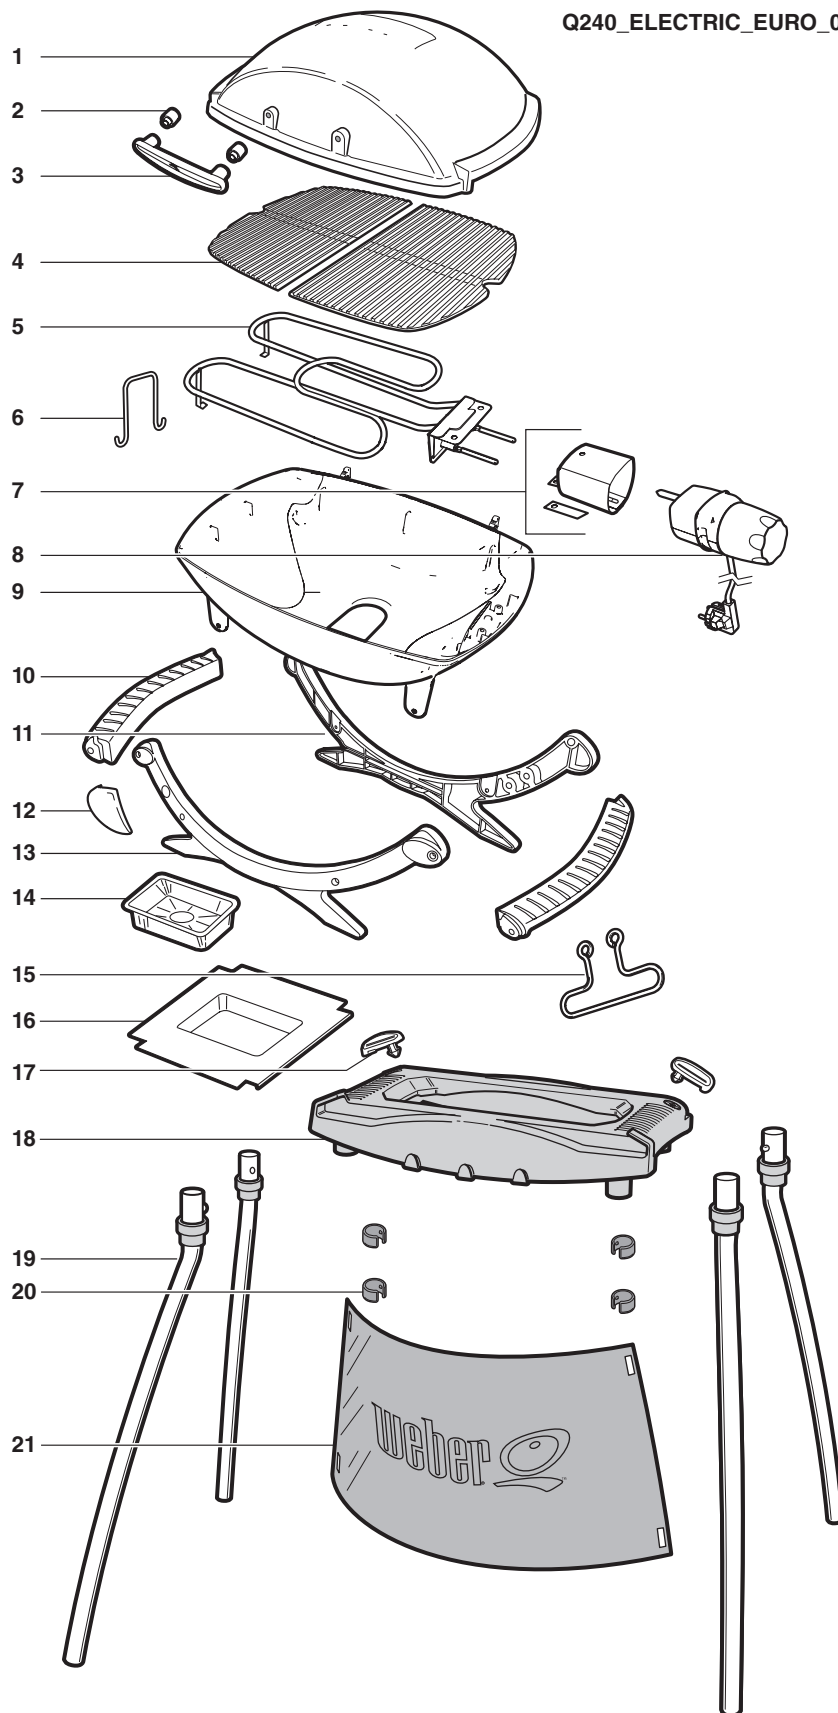




1. Lock
2. Mellanlägg i keramik
3. Handtag
4. Grillgaller
5. Värmeelementanordning
6. Stöd till värmeelement
7. Fästhylsa till reglage
8. Reglage
9. Grillbotten
10. Handtag
11. Bakbåge
12. Logo till båge
13. Frambåge
14. Dropbricka för engångsbruk
15. Kabelhållare
16. Uppfångarbricka
17. Fästklämmor till Q®-stativ
18. Skiva till Q-stativ
19. Ben till Q-stativ
20. Klämmor till Q-stativets skärm
21. Skärm till Q-stativ

LISTA ÖVER DELAR





AS

1-

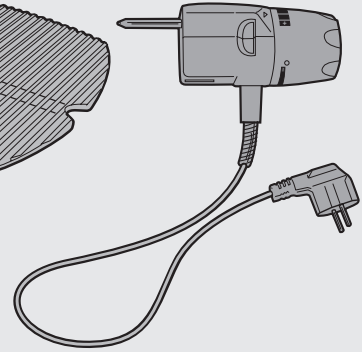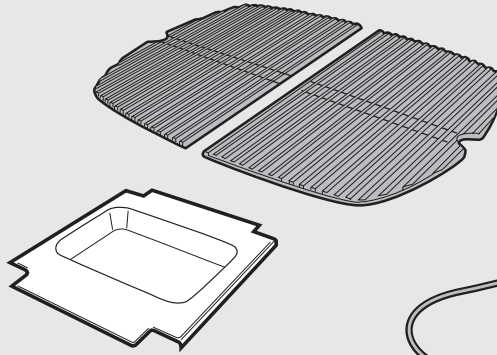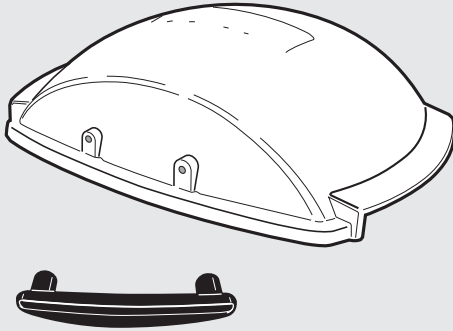


2-

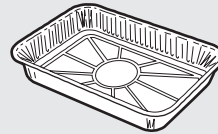


140

MONTERING


A

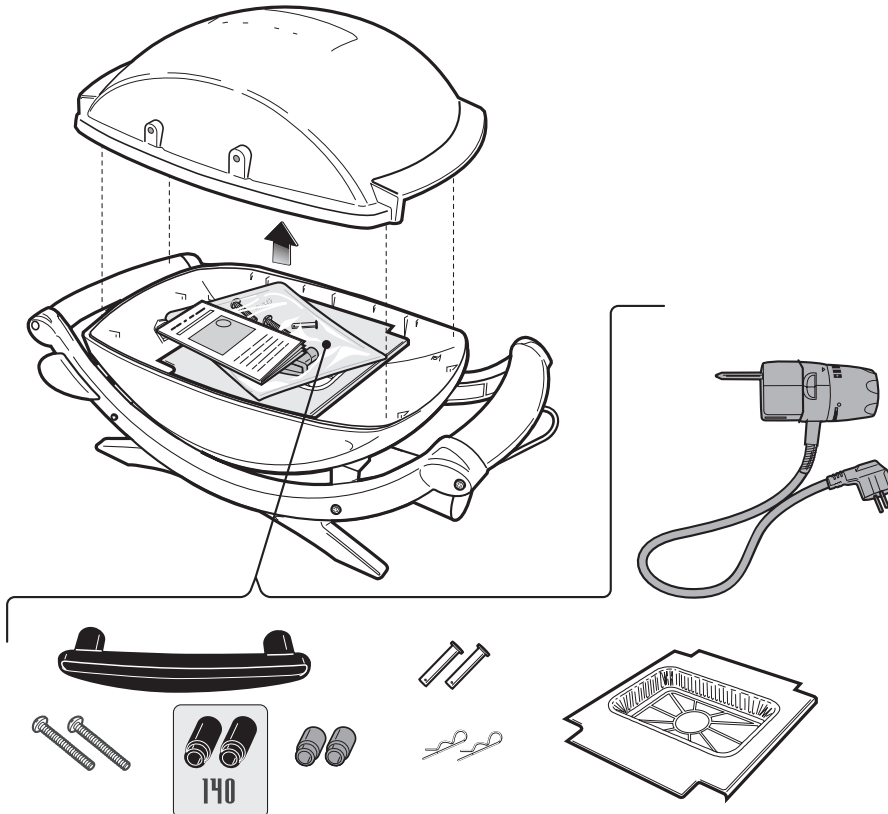

B

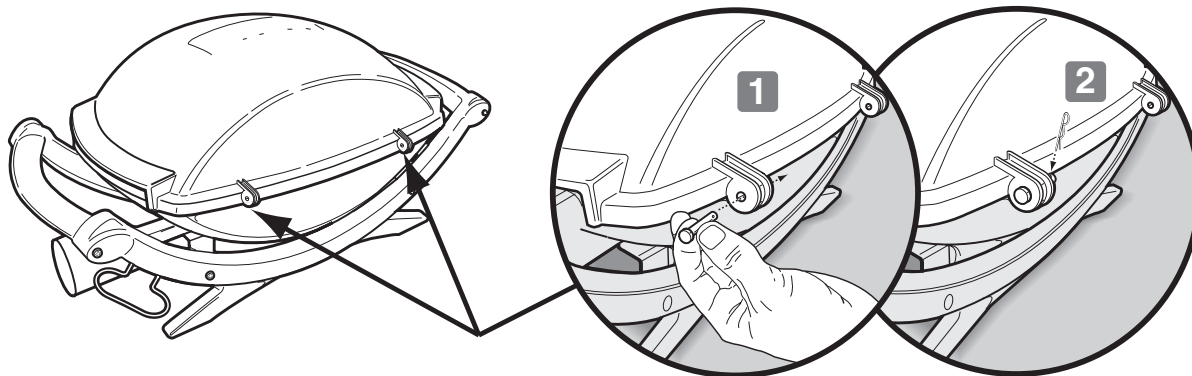


C

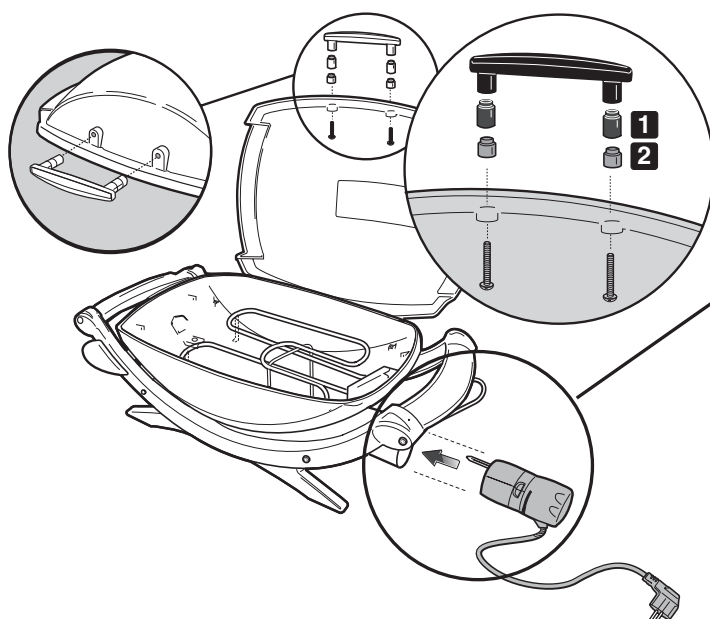


140

⚠ OBSERVERA: Det svarta avståndsstycket i plast (1) skall sitta mellan handtaget och det grå keramiska avståndsstycket (2).

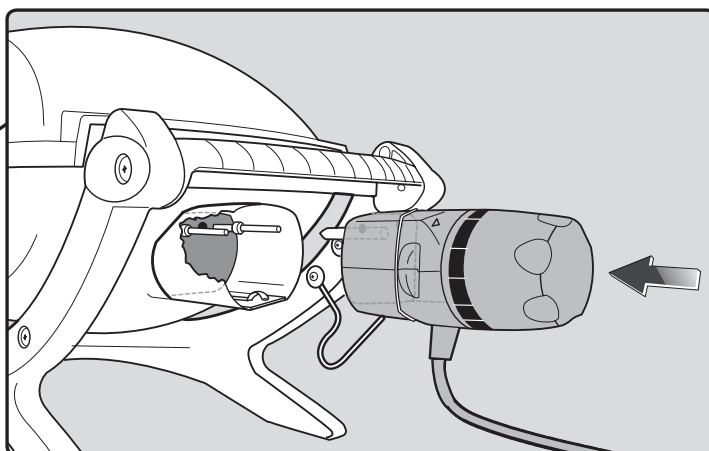

D

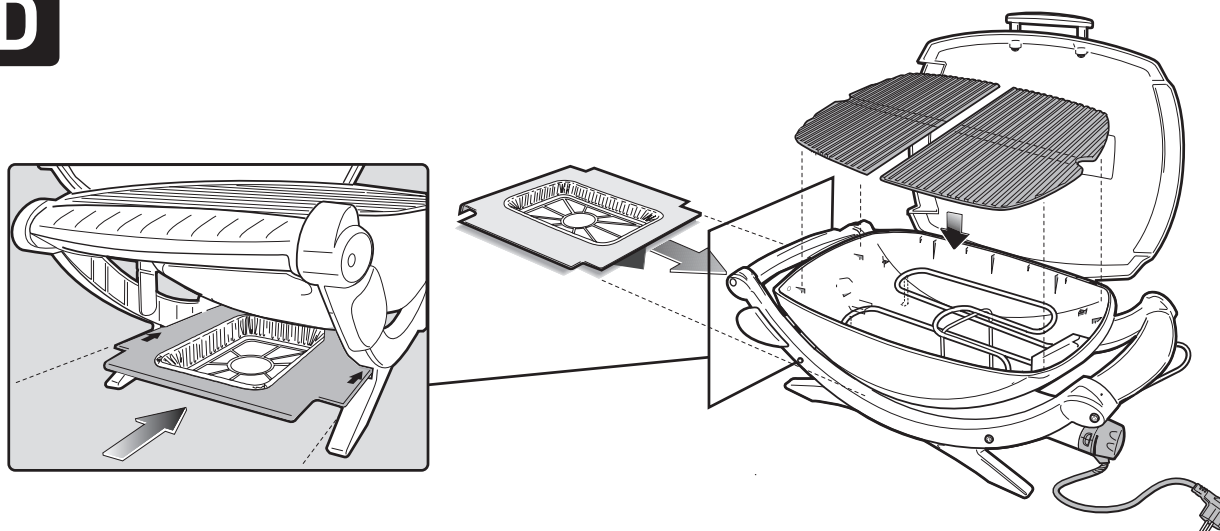

Weber-Stephen Nordic (Weber) garanterar härmed den URSPRUNGLIGA KÖPAREN av denna Weber® elektriska grill att den är fri från fel i material och utförande från inköpsdatum enligt följande:

Aluminiumgods,	5 år
Värmeelement,	2 år
Temperaturreglage,	2 år
Delar av termoplast/hårdplast,	5 år med undantag för blekning
Q®-stativ,	2 år
Alla övriga delar,	2 år
	när monterade och använda i enlighet med de tryckta instruktionerna som medföljer.

när de monteras och används i enlighet med de tryckta anvisningar som medföljer produkten. Weber kan kräva bevis på inköpsdatum för din produkt. DÄRFÖR SKA DU SPARA KVITTOT ELLER FAKTURAN.

Detta garantisystem är begränsat till reparation eller byte av delar som visar sig vara felaktiga vid normal användning och service, och som efter undersökning enligt Webers bedömning visar sig vara felaktiga. Innan du returnerar några delar ska du kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com®. Om Weber bekräftar felet och godkänner din fordran beslutar Weber om byte av felaktiga delar utan kostnad. Om du måste returnera felaktiga delar ska transportkostnaderna betalas i förskott. Weber returnerar delarna till köparen med frakt eller porto betalt i förskott.

Detta garantisystem täcker inte fel eller driftproblem som uppstår på grund av olycka, våldsamhet, oaksamhet, ändringar, felaktig användning, vandalism, felaktig montering eller inkorrekt underhåll/service, eller vid underlåtelse att utföra normalt rutinunderhåll enligt beskrivningen i denna handbok. Försämrad funktion eller skada som beror på hårt väder som t.ex. hagel, orkan, jordbävning eller tromb, eller missfärgningar som uppstår för att produkten utsatts för kemikalier direkt eller genom luftföroreningar, täcks inte av detta garantisystem.

Det finns inga andra uttryckliga garantier förutom de som anges här, och varaktigheten för eventuella tillämpliga underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet begränsas till den period som täcks av detta uttryckliga skrivna garantisystem. I vissa regioner tillåts inte begränsningar för hur länge en underförstådd garanti varar, så denna garanti kanske inte gäller dig.

Weber ansvarar inte för särskilda eller indirekta skador eller följdskador. I vissa regioner tillåts inte att tillfälliga skador eller följdskador undantas eller begränsas, så detta undantag eller denna begränsning kanske inte gäller dig.

Weber tillåter inte att någon person eller något företag för Webers räkning påtar sig någon förpliktelse eller något ansvar i samband med försäljning, montering, användning, demontering, returnering eller byte av denna utrustning, och ingen sådan framställan är bindande för Weber. Denna garanti gäller endast produkter som säljs i detaljhandeln.

Besök www.weber.com®, välj land, och registrera din grill i dag.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

Om du har frågor eller behöver råd om din grill eller dess användning ska du kontakta Webers kundtjänstrepresentant där du bor. Använd kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com®.

Med Weber® elektrisk grill kan du grilla, steka och rosta mat på ett sätt som är svårt att åstadkomma med köksenheter för inomhusbruk. Det stängda locket ger maten den speciella grillsmaken. Elektricitet är enkelt att använda och ger dig kontroll över tillagningen.

- I dessa anvisningar anges minimikraven för montering av Weber® elektrisk grill. Läs anvisningarna noga innan du använder din Weber® elektrisk grill. Felaktig montering kan vara farligt.
- Får ej användas av barn.
- Denna Weber® elektriska grill är inte avsedd för användning i kommersiellt syfte.
- Lämna inte Weber® elektrisk grill utan tillsyn när den används.
- Delar som förseglats av tillverkaren får inte ändras av användaren.
- Det kan vara farligt att utföra ändringar på enheten.
- Kontrollera sladd, kontakt och värmeregler visuellt efter skador och förslitningar före användning.
- När grillen värms upp för första gången kan den lukta lite bränt. Grillen bränner bort överflödigt smörjmedel på värmeelementet. Detta påverkar inte grillens säkerhet.
- För att förhindra brand eller elektrisk stöt ska en behörig elektriker alltid anlitats vid behov av nya kretsar eller uttag.
- Felaktigt jordade uttag kan leda till elektrisk stöt.

- Användning av förlängningssladd rekommenderas inte. Om du måste använda en förlängningssladd ska den vara så kort som möjligt. Koppla inte samman två eller flera förlängningssladdar. Anslutningarna ska hållas torra och inte ha kontakt med marken. Låt inte sladden hänga ner över kanten så att man kan snubbla på den eller så att barn kan dra i den. Använd endast en förlängningssladd som är märkt för utomhusbruk.
- Täck över grillen eller förvara den på en väderskyddad plats när den inte används.
- Rengör baljan minst en gång per säsong, oftare om du använder grillen mycket ofta.
- Rengör gallret och baljan mellan varje användning.

FÖRVARING OCH/ELLER UPPEHÅLL I ANVÄNDNINGEN

- När Weber® elektrisk grill inte används ska temperaturreglaget med nätsladd ställas på läge "AV", KOPPLAS BORT och förvaras inomhus.

DRIFT

- ⚠ VARNING: Weber® elektrisk grill får inte användas under någon brännbar yta.**
- ⚠ VARNING: Weber® elektrisk grill är inte avsedd för att installeras i eller på fritidsfordon, husvagnar och/eller båtar.**

- ⚠ VARNING: Använd inte grillen om det finns brännbart material inom 60 cm (24 tum) från dess baksida eller sidor.**
- ⚠ VARNING: Hela baljan blir het under användning. Lämna den inte obebakad.**
- ⚠ VARNING: Håll elektriska nätsladdar på avstånd från heta ytor.**
- ⚠ VARNING: Håll lättantändliga ångor och vätskor, t.ex. bensin, fotogen, alkohol etc., och annat brännbart material borta från tillagningsområdet.**
- ⚠ VARNING: Under pågående grillning måste enheten stå på en plan, stabil yta på en plats som är fri från brännbart material.**
- ⚠ VARNING: Veckla ut nätsladden helt innan den används. Håll sladden på avstånd från baljan.**

INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN

UPPFÅNGARBRICKA OCH DROPPBRICKA FÖR ENGÅNGSBRUK


Din grill har byggts med ett fettuppsamlingssystem. Titta efter ansamlat fett på uppfångarbrickan och droppbrickan varje gång du använder grillen.

Ta bort överflödigt fett med en plastspatel; se illustration. Rengör vid behov uppfångarbrickan och droppbrickan med en såpvattenlösning, skölj sedan med rent vatten. Byt ut engångsdroppbrickan när det behövs.

⚠ VARNING: Titta efter ansamlat fett på uppfångarbrickan och droppbrickan före varje användning. Ta bort överflödigt fett för att undvika att fett tar eld. Sådan brand kan orsaka svåra kroppsskador eller materialskador.

⚠ OBS: Lägg inte aluminiumfolie över den utskjutbara fettbrickan.

(Q240) - Se till att engångsdroppbrickan (a) ligger platt på uppfångarbrickan (b). En böjd droppbricka kan göra det svårt att ta bort uppfångarbrickan.

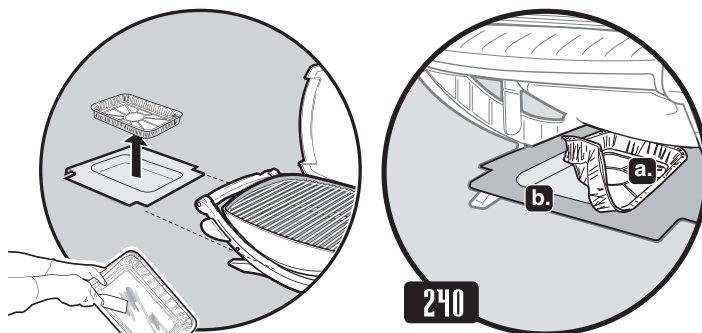

LAGA MAT PÅ DEN ELEKTRISKA GRILLEN

TILLAGNING

För att förvärma grillen: Sätt på Weber® elektrisk grill enligt tillagningsanvisningarna i denna handbok. Stäng locket och vrid värmereglaget till HÖG. Förvärm grillen i 15 minuter (Q140) eller 20 minuter (Q240); beroende på förhållanden som lufttemperatur och vind. Räkna med 5 minuters extra förvärmningstid i länder där spänningen är 220 volt.

Obs: Rådande vind och väder kan innebära att temperaturreglaget måste justeras för att rätt tillagningstemperatur ska uppnås.

Droppavlagringar och fett: Droppavlagringar och fett samlas i uppsamlingspannan i droppformshållaren (som sitter på grillens undersida). Droppformar för engångsbruk som passar i uppsamlingspannan finns hos Weber®.

⚠ VARNING: Kontrollera om det finns fettavlagringar i uppsamlingspannan och på botten av grillen före varje användningstillfälle. Avlägsna fettavlagringar för att undvika att det börjar brinna i grillens balja.

⚠ VARNING: Flytta inte Weber® elektrisk grill under användning eller när grillen är het.

**Denna enhet är avsedd för
220-240 volt - 50/60 Hz
Uteffekt: 2200 W**

⚠ VARNING: Veckla ut nätsladden helt. Håll sladden på avstånd från baljan.

1) Sätt i temperaturreglaget i grillen.

⚠ Sätt alltid i temperaturreglaget helt i grillen innan du sätter i nätsladden i vägguttaget.


- 2) Öppna locket.
- 3) Se till att reglaget är avstängt. (Vrid reglaget moturs för att kontrollera att det står på läge AV.)
- 4) Sätt i nätsladden i ett skyddat uttag.

⚠ Enhetens kraftförsörjning sker via en enhet för restström (RCD), med en angiven restströmstyrka för drift som inte överstiger 30 mA.

- 5) Förvärm grillen. Vrid reglaget till HÖG (medurs). Den röda lampan innebär att grillen är på och att värmeelementet värms upp.

- 6) Stäng locket. Den röda lampan på temperaturreglaget släcks automatiskt när HÖG temperatur har uppnåtts. Detta tar cirka 15 minuter (Q140) eller 20 minuter (Q240). För tillagning vid lägre temperatur vrid du temperaturreglaget moturs till önskad inställning. Den röda lampan tänds igen tills önskad lägre temperatur har uppnåtts. (Se tillagningstabellerna längst bak i handboken för mer information.)

⚠ VARNING: Värmeelementet kan fortfarande vara varmt fast den röda lampan är släckt.

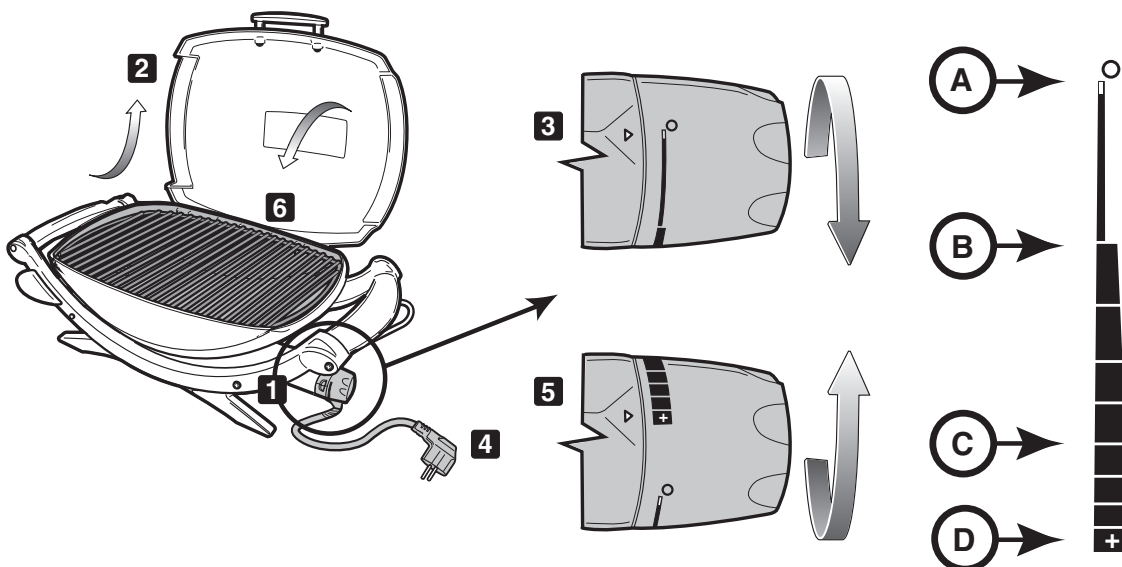

A. - AV

B. - LÅG

C. - MED.

D. - HÖG

LAGA MAT PÅ DEN ELEKTRISKA GRILLEN

Du måste förvärma grillen (**15 eller 20 minuter**) innan du lagar mat på den.

Ett tunt lager olja ger maten jämn färg och förhindrar att den fastnar på grillgallret. Du ska alltid pensla eller spreja oljan på maten, inte direkt på grillgallret.

Vi föreslår att du grillar med locket nedfällt. Varför? Därför att det minskar risken för uppflamning, och gör att maten tillagas snabbare och jämnare.

När du använder marinad, sås eller glaze med hög sockerhalt, eller annan ingrediens som lätt bränns vid, ska denna penslas på maten när endast 10 till 15 minuters grillning återstår.

Glöm inte att borsta av grillgallret och rengöra uppsamlingspannan under grillen med jämna mellanrum.

Följande delar, tjocklekar, vikter och grilltider för livsmedel är mer avsedda som riktlinjer än strikta regler. Grilltiden påverkas av faktorer som vind, utomhustemperatur och hur genomstekt man vill att maten ska bli. Grilla under den tid som anges i tabellen eller tills du uppnår önskad färdighetsgrad, och vänd på maten efter halva tiden. Grilltiden för nötkött och lamm avser "lagom" genomstekt kött (medium) om inget annat anges. Låt tjocka biffar och kotletter vila i 5-10 minuter innan du skär i dem. Köttets inre temperatur stiger 5-10 grader under denna tid.

För att få ytterligare grilltips och recept kan du gå in på www.weber.com®.

	Del	Tjocklek och/eller vikt	Ungefärlig tillagningstid
Nöt	Biff: filé, rumpstek eller entrecôte	2 cm tjock 2,5 cm tjock 2,5 – 3 cm tjock	10 till 14 minuter, Hög 14 till 16 minuter, Hög 18 till 20 minuter, Hög
	Kebab	2,5 – 3 cm tärningar	12 till 14 minuter, Hög
	Nötburgare eller risoll	2 cm tjock	12 till 16 minuter, Hög
Lamm	Lammkotletter	3 cm tjock	20 minuter, Hög
	Benfritt lamm	1,4 - 1,6 kg	1 tim. 30 min till 1 tim. 40 min., Medel
	Lamrack		35 till 40 minuter, Medel
Fläsk	Kotlett: revben, karré eller bog	2–2,5 cm tjock	20 till 30 minuter, Medel
	karré, benfri	2–2,5 cm tjock	16 till 18 minuter, Medel
	Korv		28 till 32 minuter, Medel
Fågel	Kycklingbröst utan ben eller skinn	175 g	12 till 14 minuter, Medel
	Kebab	2,5 – 3 cm tärningar	14 till 16 minuter, Hög
	Kyckling, halv	550 – 675 g	1 till 1-1/4 tim., Medel
	Kycklingdelar med ben, bröst/vinge		40 minuter, Medel
	Kycklingdelar med ben, lår		40 till 50 minuter, Medel
Fisk & Skaldjur	Fisk, filé eller skiva	1 – 2,5 cm tjock 2,5- 3cm tjock	8 till 10 minuter, Hög 10 till 12 minuter, Hög
	Räkor		2 till 5 minuter, Hög
	Hel fisk	450g 1 kg	15 till 20 minuter, Medel 20 till 30 minuter, Medel
Grönsaker	Sparris		8 till 10 minuter, Hög
	Majskolv, utan skal		12 till 14 minuter, Hög
	Majskolv, skalad		25 till 30 minuter, Hög
	Svamp: Portabello		12 till 15 minuter, Hög
	Svamp: Liten champignon		10 till 12 minuter, Hög
	Lök, skivad 3/4 cm		10 till 12 minuter, Hög
	Potatis, skivad, 3/4 cm		10 till 12 minuter, Hög
	Aubergine, skivad 1 1/3 cm		10 till 12 minuter, Hög
	Paprika (hel)		12 till 15 minuter, Hög
	Paprika (1/4)		8 till 10 minuter, Hög
	Zucchini 1,27 cm		8 till 10 minuter, Hög
	Zucchini (Halvor)		12 till 14 minuter, Hög

FELSÖKNING

PROBLEM	KONTROLL	LÖSNING
Det går inte att sätta på den elektriska grillen.	Är temperaturreglaget korrekt placerat i hållaren?	Ta bort temperaturreglaget och sätt i det igen. ⚠ Sätt alltid i temperaturreglaget helt i grillen innan du sätter i nätsladden i vägguttaget.
	Är den röda lampan tänd, och är temperaturreglaget vridet hela vägen till läge HÖG?	
	Är uttaget strömförande?	Kontrollera strömkällan.
Om problemen inte kan lösas på angivet sätt ska du kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com ®.		

UNDERHÅLL

RENGÖRING

⚠ VARNING: stäng AV din Weber® elektrisk grill och vänta tills den svalnat innan du rengör den.

Cooking grate - A general cleaning of the cooking grate can be done immediately following cooking. While grill is still warm brush grate with a steel bristle brush.

To thoroughly clean when grill is cool, use a steel bristle brush to remove particles, as needed. Remove the cool cooking grate from grill and wash with warm soapy water, then rinse with water.

Grillgaller – En allmän rengöring av grillgallret kan göras omedelbart efter matlagningen. Borsta gallret med en stålborste medan det fortfarande är varmt.

För att rengöra noggrant när grillen har svalnat använder du en stålborste och tar bort partiklar efter behov. Ta bort det svalnade grillgallret från grillen och rengör med varmt såpvatten, skölj sedan med vatten.

För information om tillgängliga reservgrillgaller ska du kontakta Webers kundtjänst där du bor med hjälp av kontaktinformationen på vår hemsida. Logga in på www.weber.com®.

Temperaturreglage med nätsladd - Använd varmt tvålsvatten och en fuktig trasa. Torka av och låt torka helt före användning.

⚠ Varning: För att förhindra elektrisk stöt ska kontakt, sladd, värmelement eller temperaturreglage inte dränkas in i vatten eller annan vätska.

Utsidan - Använd varmt tvålsvatten vid rengöring, och skölj sedan med vatten.

⚠ VAR FÖRSIKTIG: Använd inte ugnsgöringsmedel, rengöringsmedel med slipmedel (köksrengöringsmedel), rengöringsmedel som innehåller citrusprodukter eller rengöringssvamp med slipmedel på grillen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG: Rengör inte grillen med skursvamp av metall. Delar kan lossna från svampen och kortsluta de elektriska delarna.

Dra ut uppsamlingspannan - Avlägsna fettavlagringar, rengör med varmt tvålsvatten och skölj sedan av.

⚠ Töm och rengör droppformen regelbundet.

Grillgaller - Rengör med lämplig mässingsborste. Ta vid behov av det från grillen och rengör det med varmt tvålsvatten, och skölj sedan av det med vatten.

Uppsamlingspanna - Folieformar för uppsamlingspannan finns att köpa. Du kan även klä uppsamlingspannan med aluminiumfolie. Rengör uppsamlingspannan genom att tvätta den med varmt tvålsvatten, och skölj sedan av den.

⚠ Rengör uppsamlingspannan regelbundet.

Inuti locket - Torka av lockets insida med hushållspapper när locket är varmt, för att förhindra att fettavlagringar bildas. Flagande fettavlagringar liknar färgflakor.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller syra, mineralterpentin eller xylen. Skölj noga efter rengöring.

RENGÖRING AV BALJANS INSIDA

⚠ VARNING: stäng AV din Weber® elektriska grill och vänta tills den svalnat innan du rengör den.

⚠ VARNING: Undvik bildande av fettavlagringar på gallret och inuti baljan. Regelbunden rengöring av galler och balja mellan användningstillfällena är nödvändigt för att undvika fettavlagringar. Otillräckligt underhåll kan leda till att fettet börjar brinna, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall och skada på egendom.

1) Dra ut temperaturreglagets nätsladd. Fatta tag i regelagets bas **bakom** manöverknappen(a.) och dra för att ta isär.(b.).

⚠ VAR FÖRSIKTIG: Om du drar regelaget med manöverknappen kan den lossna.

2) Skrapa baljans insida med en plastskrapa för att avlägsna fettavlagringar.

⚠ VAR FÖRSIKTIG: Av säkerhetsskäl ska stöd för värmeelementet (1) finnas och det får enligt gällande bestämmelser inte tas bort.

⚠ VAR FÖRSIKTIG: Använd inte ugnsgöringsmedel, rengöringsmedel med slipmedel (köksrengöringsmedel), rengöringsmedel som innehåller citrusprodukter eller rengöringsdynor med slipmedel på värmeelementet. Använd inte rengöringsmedel som innehåller syra, mineralterpentin eller xylene.



3) Sätt i temperaturreglaget och nätsladden före användning.

⚠ Sätt alltid i temperaturreglaget helt i grillen innan du sätter i nätsladden i vägguttaget.

Droppavlagringar och fett samlas i uppsamlingspannan under den utdragbara dropplådan. Det finns droppformar i folie för engångsbruk som passar i uppsamlingspannan.

⚠ VARNING: Kontrollera om det finns fettavlagringar i bottenbrickan före varje användningstillfälle. Avlägsna eventuella fettavlagringar för att undvika att fettet i dropplådan börjar brinna.

⚠ Om fett börjar brinna ska du stänga av temperaturreglaget och låta locket vara stängt tills elden är släckt.

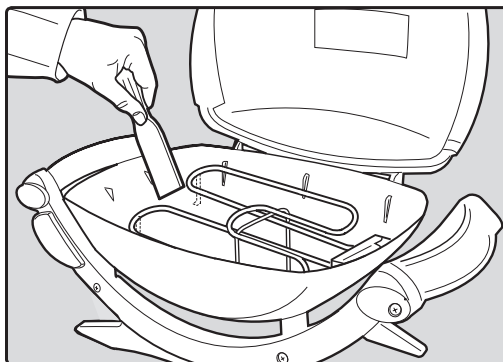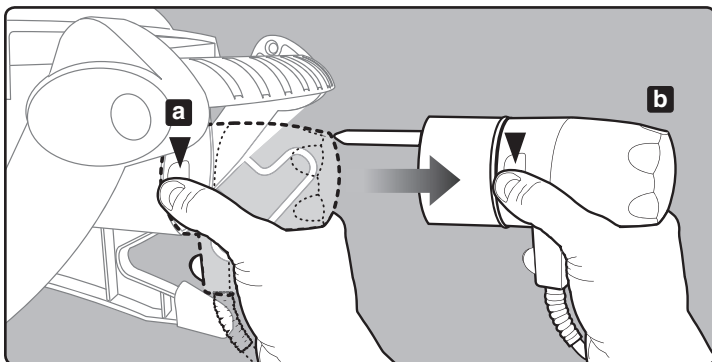

⚠ OBSERVERA: Denna produkt har säkerhetstestats och är endast godkänd för att användas i ett specifikt land. Landsbeteckningen anges på ytterförpackningen.

Kontakta kundtjänstavdelningen på Weber-Stephen Nordic för information om originalreservdelar från Weber-Stephen Nordic.

⚠ VARNING: Försök inte reparera några komponenter utan att först kontakta kundtjänstavdelningen på Weber-Stephen Nordic. Om du inte följer denna produktvarning kan dina handlingar leda till brand eller explosion, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall och skada på egendom.



Denna symbol innebär att produkten inte kan kastas i soppsåsen. För att få anvisningar om korrekt kassering av denna produkt i Europa, gå in på www.weber.com® och kontakta den importör som anges för ditt land. Om du inte har tillgång till Internet kan du kontakta återförsäljaren för att få namn, adress och telefonnummer till importören.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
www.weber.com®



Lined area for writing, consisting of multiple horizontal lines.



**ADVARSEL!
FARE FOR
ELEKTRISK STØT**

Dette apparatet er merket for
220-240 volt - 50/60 Hz
Effekt: 2200 W

⚠ Apparaten må kobles til en jordet stikkontakt.

⚠ Apparaten skal ha tilførsel fra en strømkilde (RCD) med merket residualstrøm som ikke overstiger 30 mA.



⚠ Tilførselsledningen må regelmessig kontrolleres for tegn på skader, og apparatet må ikke brukes hvis ledningen er skadet.

IP# IPX4

ADVARSLER

⚠ FARE


Dersom du ikke etterkommer anvisningene under Fare, Advarsel og Obs! i denne brukerhåndboken, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfall, eller til brann eller eksplosjon som forårsaker materielle skader.

⚠ ADVARSLER

- ⚠ Bruk ikke briketter eller annet brennbart drivstoff i denne grillen. Denne grillen er ikke laget for briketter eller trekull, og dette kan føre til brann. Brann kan føre til farlige forhold, og skade på grillen.
- ⚠ Plugg alltid temperaturregulatoren inn i grillen før du setter støpslet i stikkontakten.
- ⚠ Les alle instruksjonene før du bruker grillen.
- ⚠ Bruk den ikke hvis stikkontakten er skadet.
- ⚠ Bruk bare grillen på en plan og stabil flate.
- ⚠ Du må ikke endre dette produktet eller bruken av det på noen måte.
- ⚠ Hvis du bruker en skjøteledning må den være egnet til utendørs bruk, og være merket for strøminntaket.
- ⚠ Bruk kortest mulig skjøteledning. Koble ikke 2 eller flere skjøteledninger sammen.
- ⚠ Dypp ikke grillen i vann ved rengjøring.
- ⚠ Dypp ikke temperaturregulatoren med ledningen i vann ved rengjøring.
- ⚠ Ta ut pluggen først, før du fjerner temperaturregulatoren fra grillen.
- ⚠ Ved lange perioder uten bruk, ta av temperaturregulatoren fra grillen og oppbevar den innendørs.
- ⚠ La ikke temperaturregulatoren stå i PÅ-stilling ved korte perioder uten bruk.
- ⚠ Forlat ikke grillen uten tilsyn når den er i bruk.
- ⚠ Hold barn og dyr unna grillen når den er i bruk.
- ⚠ Yngre barn kan forklares at de ikke må leke med apparatet.
- ⚠ Dette apparatet skal ikke brukes av yngre barn eller svake personer uten at de har tilstrekkelig tilsyn av en ansvarlig person, som påser sikker bruk av apparatet.
- ⚠ Rengjør dryppannen regelmessig.
- ⚠ Legg tilførselsledningen unna trafikkert område.
- ⚠ Bruk ikke grillen nær brennbare materialer, slik som tre, tørt gress, kratt, etc.
- ⚠ La ikke grillen komme i kontakt med brennbare materialer slik som papir, vegger, gardiner, håndklær, kjemikalier, etc.
- ⚠ Bruk den ikke som varmeovn.
- ⚠ Grillen må ikke brukes i områder med mye trafikk.
- ⚠ Flytt ikke på grillen når den er i bruk. La apparatet kjøle seg ned før det flyttes eller lagres.
- ⚠ Bruk ikke grillen når det regner.
- ⚠ For å hindre at grillen blir oversprøytet, eller faller i vannet, må ikke grillen brukes nærmere enn 3 m (10 fot) fra noen vannbeholder slik som basseng eller dam.


- ⚠ Bruk ikke grillen med en temperaturregulator som har skadet ledning eller plugg. Kontakt Weber for en ny temperaturregulator. Temperaturregulatoren er laget spesielt for denne grillen.
- ⚠ Ikke løft i regulatorknappen fordi da kan den falle av. Ta av temperaturregulatoren ved å ta tak i sidene på den (Se "VEDLIKEHOLD").
- ⚠ Hold pluggen og ledningen tørre når de brukes.
- ⚠ La ikke ledningen komme inntil grillen når den er varm.
- ⚠ Oppbevar alltid temperaturregulatoren innendørs når den ikke er i bruk.
- ⚠ Denne grillen er bare beregnet for utendørs husholdningsbruk. Bruk den ikke innendørs, eller til profesjonelt bruk.
- ⚠ Bruk ikke vann for å slukke brannen hvis det forekommer stikkflammer. Slå grillen AV. Ta ut tilførselsledningen og vent til grillen har kjølt seg ned.
- ⚠ Pass på at ikke noen andre apparater med stort strømforbruk kobles til samme kretsen når grillen brukes.
- ⚠ For å unngå elektrisk støt, må ikke pluggen, ledningen eller varmeelementregulatoren dyppes i vann eller annen væske.
- ⚠ Ta ut ledningen når grillen ikke er i bruk.
- ⚠ Bruk bare denne grillen som beskrevet i denne brukerhåndboken. Annen bruk enn det som er anbefalt i denne brukerhåndboken kan føre til brann, elektrisk støt, eller personskader.
- ⚠ Pass alltid på at den elektriske kontakten som brukes har riktig spenning for strøminntaket. Kontakten må også være beregnet for utstyr med strømforbruk på 2200 Watt.
- ⚠ Dette apparatet tilfredsstiller tekniske standarder og sikkerhetskrav for elektrisk utstyr.
- ⚠ Fettoppsamlingspannen må alltid være på plass under grillingen.
- ⚠ Denne grillmodellen må ikke bygges inn i eller skyves inn i noen konstruksjon. Hvis denne advarselen ikke følges, kan det føre til brann eller en eksplosjon som kan medføre skade på eiendom og forårsake alvorlig personskade eller død.

Q140_ELECTRIC_EURO_051010

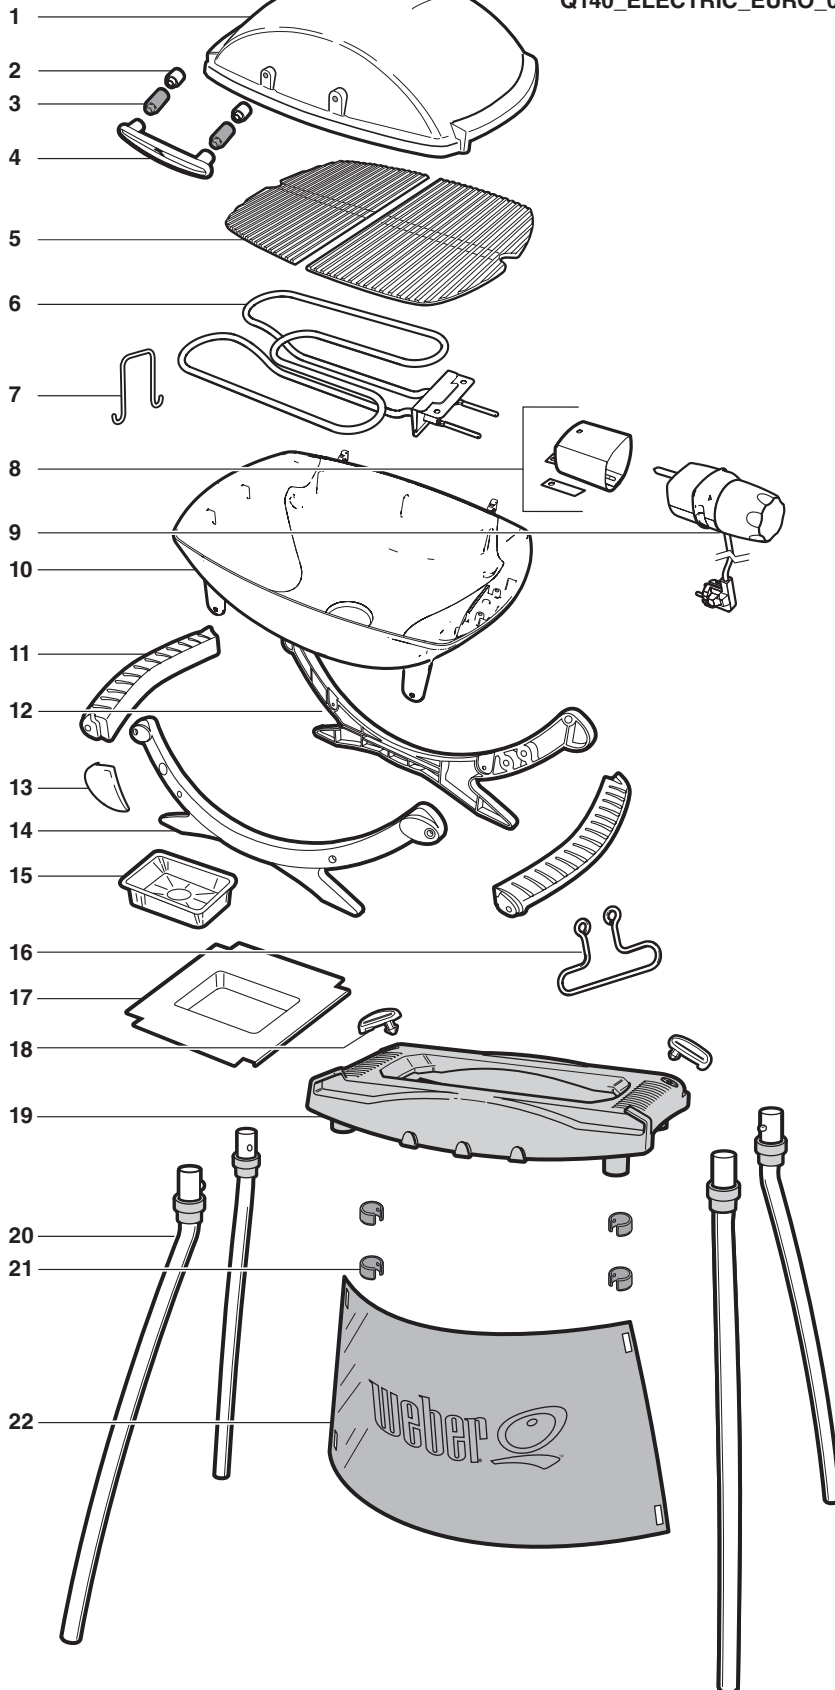

1. Lokk
2. Keramisk avstandsstykke
3. Avstandsstykke i plast
4. Håndtak
5. Grillrist
6. Varmeelement
7. Støttebøyle for varmeelement
8. Deksel til kontrollerbrakett
9. Kontroller
10. Grillboks
11. Håndtak
12. Bakre stativ
13. Stativlogo
14. Front stativ
15. Engangs dryppanne
16. Opphengsbøyle
17. Oppsamlingspanne
18. Reguleringsklips til Q®-stativ
19. Bord til Q-stativ
20. Ben til Q-stativ
21. Dekselklips til Q-stativ
22. Deksel til Q-stativ

Q240_ELECTRIC_EURO_051010



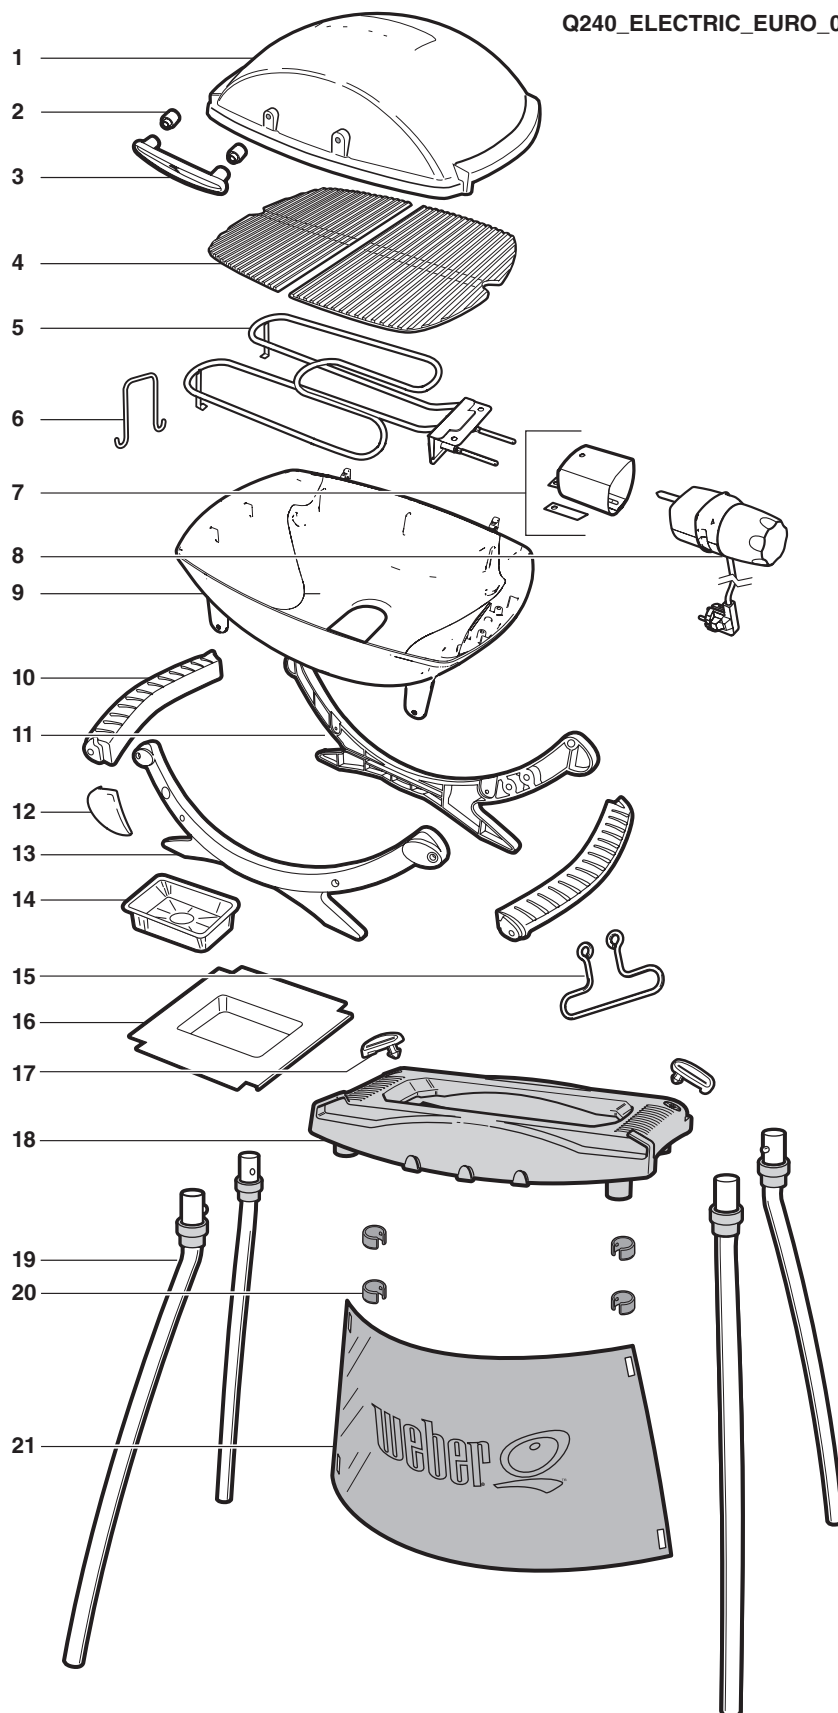


1. Lekk
2. Keramisk avstandsstykk
3. Håndtak
4. Grillrist
5. Varmeelement
6. Støttebøyle for varmeelement
7. Deksel til kontrollerbrakett
8. Kontroller
9. Grillboks
10. Håndtak
11. Bakre stativ
12. Stativlogo
13. Front stativ
14. Engangs dryppanne
15. Opphengsbøyle
16. Oppsamlingspanne
17. Reguleringsklips til Q®-stativ
18. Bord til Q-stativ
19. Ben til Q-stativ
20. Dekselklips til Q-stativ
21. Deksel til Q-stativ

DELELISTE





1-

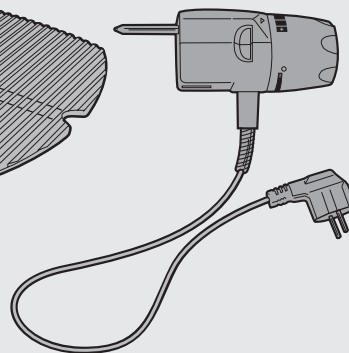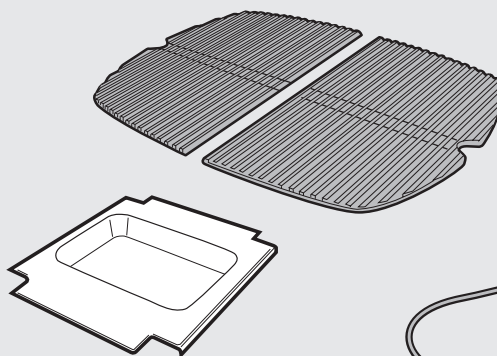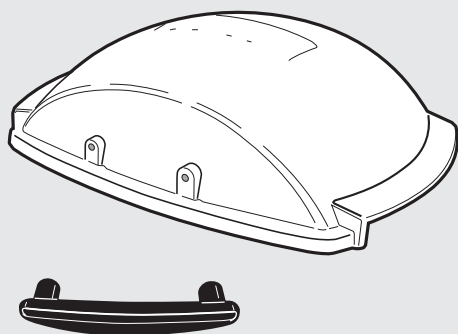

NO


2-

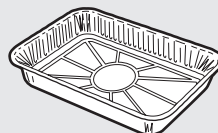


140

MONTERING


A

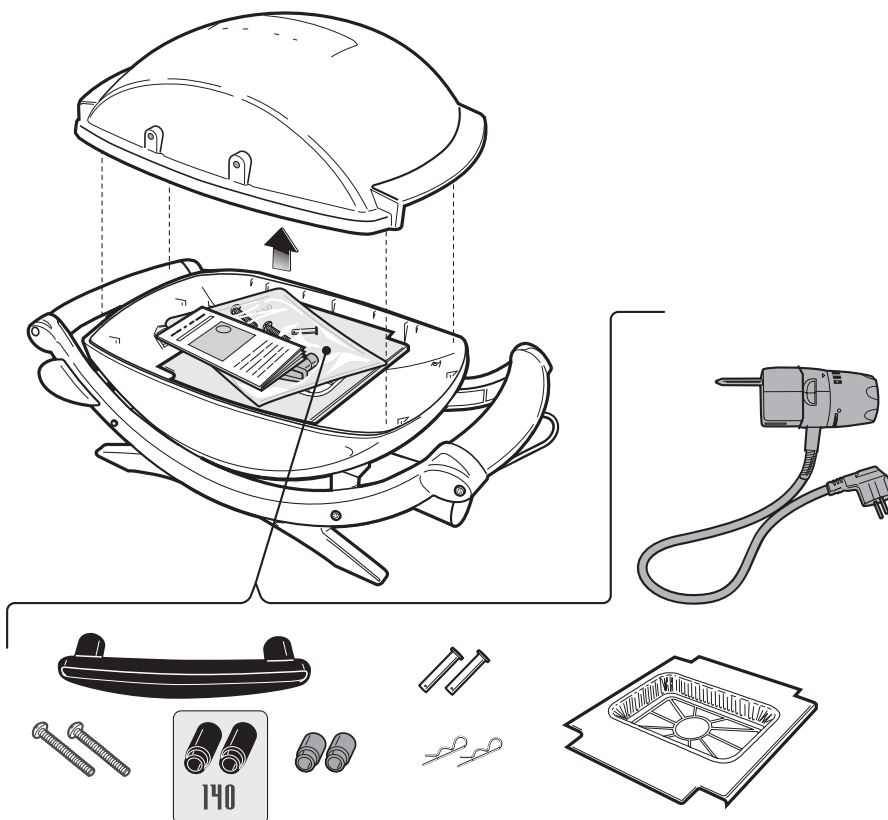

B

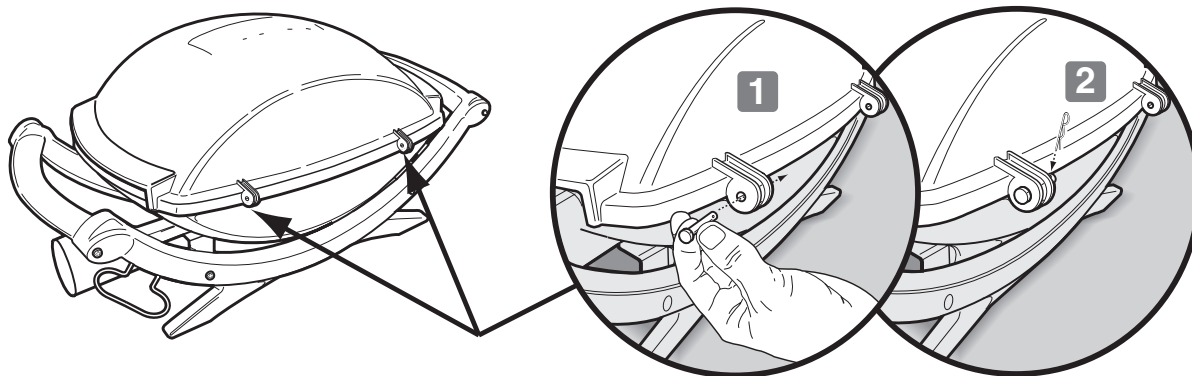


C

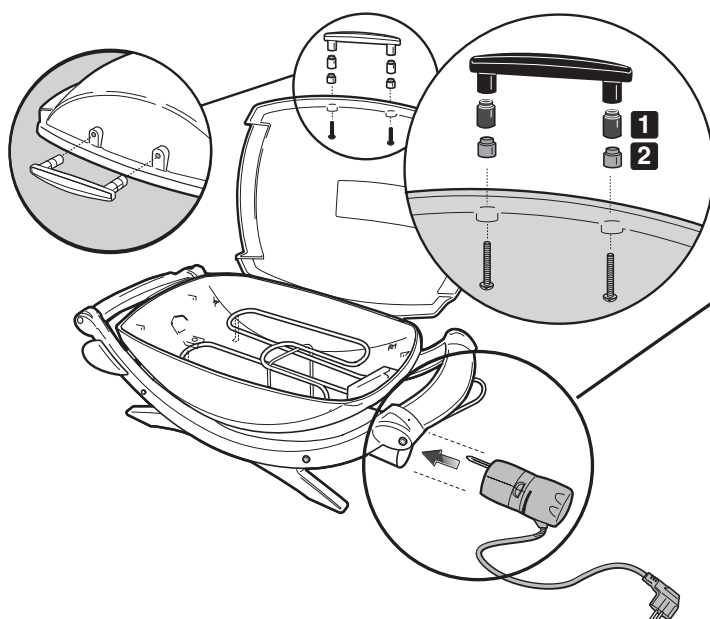


140

⚠ **VÆR OPPMERKSOM PÅ:** Det må være avstandsstykke i plast(1) mellom håndtak og avstandsstykke i grå keramikk(2).

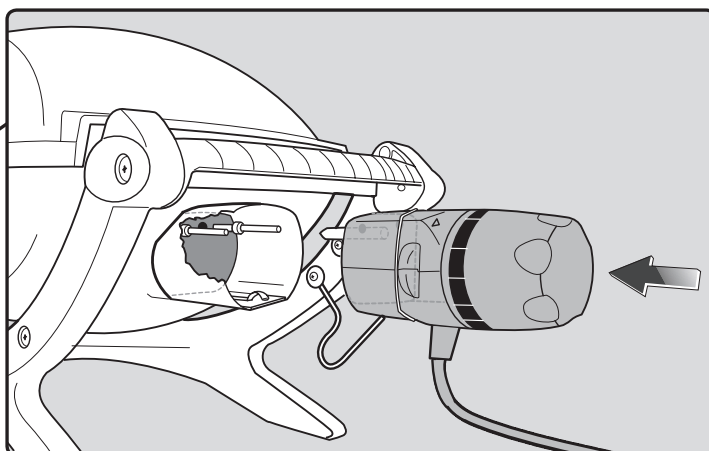

D

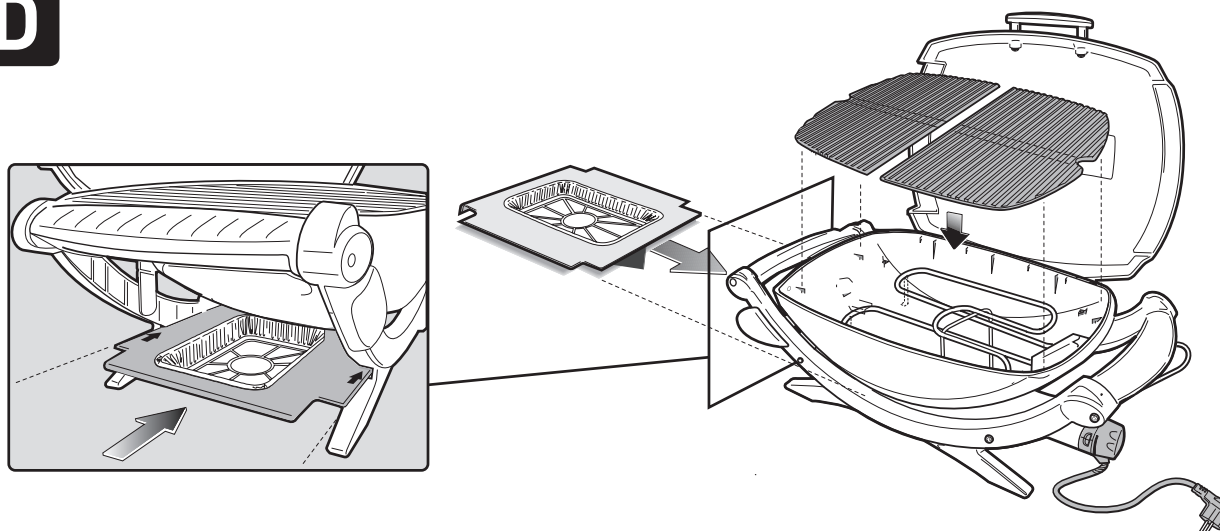

GARANTI

Weber-Stephen Products Co. (Weber) garanterer herved til den FØRSTE KJØPEREN av denne Weber® elektriske grillen at den er fri for defekter i materiale og produksjonsarbeid fra kjøpsdato som følger:

Aluminiumsstøp,	5 år
Varmeelement,	2 år
Temperaturregulator,	2 år
Termoplast/herdeplast deler,	5 år unntatt bleking
Q® stativ,	2 år
Alle resterende deler,	2w år
	når de er montert og brukt i henhold til de trykte anvisningene som følger med den.

Hvis montert og brukt i følge de trykte instruksjonene som følger med.

Weber kan kreve rimelig bevis for kjøpsdato. TA DERFOR VARE PÅ KVITTERING ELLER FAKTURA. Denne begrensede garantien begrenser seg til reparasjon og utskifting av deler som kan bevises defekte under normal bruk og service, og som ved undersøkelse viser seg, til Webers tilfredsstillelse, å være defekt. For noen deler returneres, kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av informasjonen på vår webside. Logg deg på www.weber.com®. Hvis Weber bekrefter defekten og godkjenner reklamasjonen, vil Weber skifte ut slike deler uten omkostninger. Hvis du må sende inn defekte deler, må transportkostnadene forhåndsbetales. Weber vil returnere delene til kjøper, med frakt og porto forhåndsbetalt.

Denne begrensede garantien dekker ikke mangler eller driftsvanskeligheter som skyldes ulykke, mishandling, misbruk, ombygging, feilaktig installasjon eller feilaktig vedlikehold eller service, eller unnlatelse fra å foreta normal og rutinemessig vedlikehold, som beskrevet i denne brukerhåndboken. Forringelse eller skade på grunn av vanskelige værforhold slik som hagl, orkaner, jordskjelv eller tornadoer, misfarging på grunn av eksponering for kjemikalier enten direkte eller i atmosfæren, er ikke dekket av denne begrensede garantien.

Det er ingen andre uttrykte garantier unntatt de som er anført her. Alle anvendelige og underforståtte garantier med hensyn til salg og produktets stand er begrenset til å gjelde i den samme perioden som den uttrykte skriftlige begrensede garantien. I noen regioner er det ikke lov å begrense hvor lenge en antydning garanti varer, så denne begrensningen gjelder kanskje ikke deg.

Weber er ikke ansvarlig for noen spesiell, indirekte skade eller følgeskade. I noen regioner er det ikke lov å ekskludere eller begrense tilfeldig skade eller følgeskader, så denne begrensningen eller eksklusjonen gjelder kanskje ikke deg.

Weber autoriserer ingen annen person eller firma til på dets vegne å påta seg forpliktelser eller ansvar i forbindelse med salg, montering, bruk, fjerning, retur eller erstatning av deres utstyr; og ingen slike representasjoner er bindende for Weber.

Denne garantien gjelder kun for produkter som selges direkte til forbruker.

Gå inn på www.weber.com®, velg land, og registrer grillen din i dag.

GENERELLE INSTRUKSJONER

Hvis du har spørsmål, eller trenger råd vedrørende grillen din, eller sikker bruk av den, kontakt Kundeservice i ditt område. Bruk kontaktinformasjonen på websiden vår. Logg inn på www.weber.com®. Med Weber® elektrisk grill kan du grille, steke og bake med resultater det er vanskelig å etterligne med komfyrer og ovner på kjøkkenet. Fremgangsmåten med lokket igjen gir "utendørs" smak på maten. Elektrisitet er lett å bruke og gir god kontroll på grillingen.

- Disse anvisningene gir minstekravene for å montere Weber® elektrisk grill. Les anvisningene grundig før du begynner å bruke Weber® elektrisk grill. Feilaktig montering kan være farlig.
- Skal ikke betjenes av barn.
- Denne Weber® elektriske grillen er ikke beregnet til kommersiell bruk.
- La ikke Weber® elektrisk grill være uten tilsyn når den er i bruk.
- Eventuelle deler som er forseglet av produsenten, skal ikke endres av brukeren.
- Eventuelle endringer av apparatet kan være farlig.
- Kontroller ledning, plugg og varmeelementregulator visuelt for skade og slitasje før bruk.
- Første gang grillen varmes opp, kan den avgir en lett brent lukt. Grillen brenner av overskudd av smøremidler som finnes på varmeelementet. Dette påvirker ikke grillens sikkerhet.
- Bruk alltid en autorisert elektriker for å legge opp nye elektriske kretser eller stikkontakter for å unngå brann eller elektrisk støt.
- Stikkontakter med utilstrekkelig jording kan forårsake elektrisk støt.

- Det anbefales ikke å bruke en skjoteledning. Hvis du må bruke en skjoteledning, skal den være kortest mulig. Koble ikke 2 eller flere skjoteledninger sammen. Hold kontaktene oppe fra bakken, og tørre. La ikke ledningen henge over bordkanten slik at den kan snubles i, eller trekkes i av barn. Bruk bare skjoteledning som er merket for utendørs bruk.
- Dekk over grillen, eller oppbevar den i beskyttet område når den ikke er i bruk.
- Rengjør stekeboksen minst en gang hver sesong, oftere hvis den brukes mye.
- Rengjør risten og grillboksen mellom hver bruk.

LAGRING OG/ELLER NÅR GRILLEN IKKE ER I BRUK

- Når en Weber® elektrisk grill ikke er i bruk, skal temperaturregulator-knappen med ledningen være i "AV"-stilling, og være FRAKOBLET og oppbevares innendørs.

BRUK

- ⚠ ADVARSEL: Din Weber® elektriske grill må ikke brukes under en brennbar overflate.**
- ⚠ ADVARSEL: Weber® elektrisk grill er ikke beregnet til å installeres i eller på campingbiler og -vogner og/eller båter.**

- ⚠ ADVARSEL: Bruk ikke grillen nærmere enn 60 cm fra brennbare materialer, til baksiden eller sidene på grillen.**
- ⚠ ADVARSEL: Hele grillrommet blir varmt under bruk. Forlat ikke grillen uten tilsyn.**
- ⚠ ADVARSEL: Sørg for at eventuelle elektriske ledninger ikke kommer nær noen av de varme flatene.**
- ⚠ ADVARSEL: Hold grillområdet fritt for antennelige gasser og væsker slik som bensin, parafin, alkohol, etc., og andre brennbare materialer.**
- ⚠ ADVARSEL: Apparatet må stå på et flatt, stabilt underlag på et sted som er fritt for brennbart materiale, når grillen er i bruk.**
- ⚠ ADVARSEL: Rull tilførselsledningen helt ut før bruk. Hold ledningen unna stekeboksen.**

FØR DU BRUKER GRILLEN

OPPSAMLINGSPANNE OG ENGANGS DRYPPANNE



Grillen din er konstruert med et oppsamlingssystem for fett. Sjekk oppsamlingspannen og engangs dryppannen for fettoppsamling før hver bruk.

Fjern overflødig fett med en plastspatel, se illustrasjon. Hvis nødvendig, kan du vaske oppsamlingspannen og dryppannen med såpevann, skyll så med rent vann. Skift engangs dryppannen hvis nødvendig.

⚠ ADVARSEL: Sjekk oppsamlingspannen og engangs dryppannen for fettoppsamling før hver bruk. Fjern overflødig fett for å unngå en fettbrann. En fettbrann kan forårsake alvorlig personskade eller skade på eiendom.

⚠ FORSIKTIG: Legg ikke aluminiumsfolie i den uttrekkbare oppsamlingsskuffen for fett.

(Q240) - Pass på at engangs dryppannen (a) ligger flatt på oppsamlingspannen (b). Hvis dryppannen er bøyd kan det være til hinder når du skal ta av oppsamlingspannen.

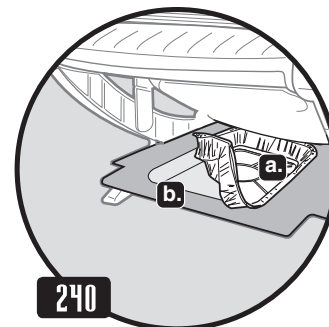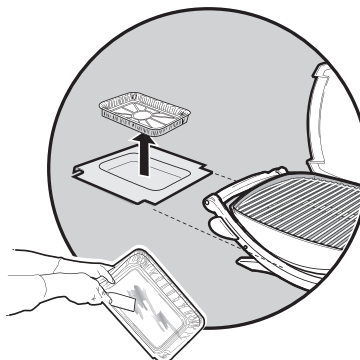

STEKE PÅ DEN ELEKTRISKE GRILLEN

GRILLING

Forvarming av grillen: Slå på Weber® elektrisk grill som angitt i grillinstruksjonene i denne brukerhåndboken. Lukk lokket og vri regulatorknappen for varmeelementet til Hi (Høy). Forvarm grillen i 15 minutter (Q140) eller 20 minutter (Q240); avhengig av slike forhold som lufttemperatur og vind. La den forvarmes i 5 minutter ekstra i land der spenningen er 220 volt.

Merk: Vind og værforhold vil kunne kreve justering av temperaturregulator-knappen for å oppnå den rette grilltemperaturen.

Avrenning og fett: Overskytende væske og fett vil samle seg i oppsamlingspannen i den uttrekkbare bunnpannen (som befinner seg i grillens underside). Weber® oppsamlingspanner som passer i denne, er å få kjøpt.

⚠ ADVARSEL: Se etter om det er gammelt fett i oppsamlingspannen eller i bunnen av grillen før bruk. Fjern overflødig fett for å unngå at det begynner å brenne i bunnen av grillen.


⚠ ADVARSEL: Ikke flytt Weber® elektrisk grill når den er i bruk eller fortsatt er varm.

**Dette apparatet er merket for 220-240 volt - 50/60 Hz
Effekt: 2200 W**

⚠ ADVARSEL: Rull ledningen helt ut. Hold ledningen unna stekeboksen.

1) Plugg temperaturregulatoren inn i grillen.
⚠ Plugg alltid temperaturregulatoren helt inn i grillen før du setter støpslet i stikkontakten.

2) Åpne lokket.

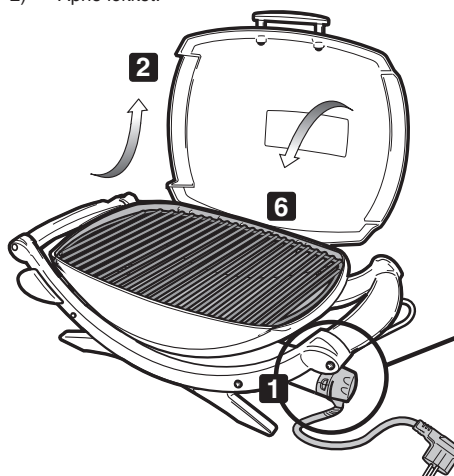



3) Påse at regulatorknappen står på AV. (Vri regulatorknappen mot klokka for å sikre at den er i AV-stilling.)
4) Plugg inn tilførselsledningen i en beskyttet kontakt.

⚠ Apparatet skal ha tilførsel fra en strømkilde (RCD) som er merket residualstrøm som ikke overstiger 30 mA.

5) Forvarming av grillen. Vri regulatorknappen til HIGH (med klokka). Det røde lyset viser at strømmen er på, og varmeelementet varmes opp.

6) Lukk lokket. Det røde lyset på temperaturregulatoren vil slukke automatisk når "HØY-temperaturen" er oppnådd. Dette vil ta omtrent 15 minutter (Q140) eller 20 minutter (Q240). For å steke ved lavere temperatur, vri regulatorknappen mot klokka til ønsket innstilling. Det røde lyset vil komme på igjen inntil den ønskede lavere temperaturen er nådd. (For mer informasjon, se grilltabellene i slutten av brukerhåndboken).

⚠ ADVARSEL: Når det røde lyset er slukket, kan varmeelementet fremdeles være varmt.

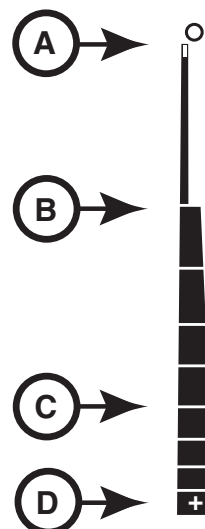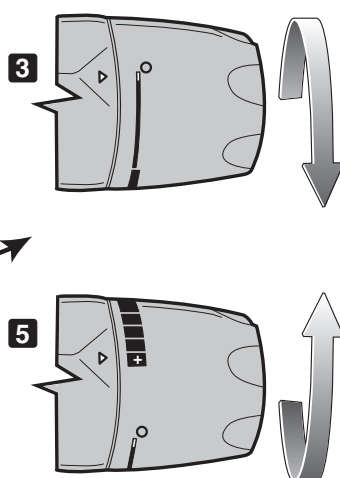

A. - AV

B. - LAV

C. - MID.

D. - HØY

STEKE PÅ DEN ELEKTRISKE GRILLEN

Du må forvarme grillen (**15 eller 20 minutter**) før du bruker den.

Et tynt lag med olje vil hjelpe til å gjøre maten jevnt brun og hindre at den fester seg til grillristen. Smør eller spray alltid olje på maten, ikke direkte på grillristen.

Vi anbefaler at du griller med lokket på. Hvorfor? Fordi det reduserer muligheten for stikkflammer og maten stekes raskere og jevnere.

Når du benytter marinade, saus eller glasur med et høyt sukkerinnhold eller andre ingredienser som brenner lett, bør du smøre dette på maten bare i løpet av de siste 10 til 15 minuttene av steketiden.

Ikke glem å jevnlig børste av grillristen og rengjøre avrenningsspannen under grillen.

Følgende kjøttstykker, tykkelser, vekt og steketider for mat er kun ment som veiledende, ikke som faste regler. Steketidene påvirkes sterkt av slike faktorer som vind, utetemperatur og hvor kraftig stekt du ønsker maten. Stek ved hjelp av den gitte tiden i tabellen eller til ønsket grad av gjennomsteking, og snu maten en gang halvveis i steketiden. Steketidene for oksekjøtt og lam er beregnet for medium stekt, om ikke annet er bemerket. La store kjøttstykker og biffer hvile i 5 til 10 minutter før de skjæres opp. Temperaturen inne i kjøttet vil stige med 5 til 10 grader under denne tiden.

For flere grilltips og oppskrifter, besøk www.weber.com.

	Kjøttstykke	Tykkelse og/eller vekt	Ca. grilltid
Oksekjøtt	Biff: filét, lårstykke eller oksefilét	2 cm tykk 2,5 cm tykk 2,5 – 3 cm tykk	10 til 14 minutter, på High 14 til 16 minutter, på High 18 til 20 minutter, på High
	Kebab	2,5 – 3 cm terninger	12 til 14 minutter, på High
	Hamburger eller kjøttkaker	2 cm tykk	12 til 16 minutter, på High
Lam	Lammekoteletter	3 cm tykk	20 minutter, på High
	Benløst lammelår	1,4 – 1,6 kg	1 time 30 til 1 time 40 minutter, på Medium
	Lammekoteletter		35 til 40 minutter, på Medium
Svinekjøtt	Kotelett: bryst, rygg, eller skulder	2–2,5 cm tykk	20 til 30 minutter, på Medium
	Rygg, benløs	2–2,5 cm tykk	16 til 18 minutter, på Medium
	Pølser		28 til 32 minutter, på Medium
Fjærkre	Kyllingbryst, benløst, skinnfritt	175 g	12 til 14 minutter, på Medium
	Kebab	2,5 – 3 cm terninger	14 til 16 minutter, på High
	Kylling, halv	550 – 675 g	1 til 1-1/4 time, på Medium
	Kyllingstykker, kyllingbryst/ving		40 minutter, på Medium
	Kyllingstykker, kyllinglår		40 til 50 minutter, på Medium
Fisk og sjømat	Fisk, filét eller skive	1 – 2,5 cm tykk 2,5 – 3 cm tykk	8 til 10 minutter, på High 10 til 12 minutter, på High
	Reker		2 til 5 minutter, på High
	Hel fisk	450 g 1 kg	15 til 20 minutter, på Medium 20 til 30 minutter, på Medium
Grønnsaker	Asparges		8 til 10 minutter, på High
	Maiskolbe, uten blader		12 til 14 minutter, på High
	Maiskolbe, med blader		25 til 30 minutter, på High
	Sopp: Portabello		12 til 15 minutter, på High
	Sopp: Små		10 til 12 minutter, på High
	Løk, 0,5 - 1 cm skive		10 til 12 minutter, på High
	Potet, 0,5 - 1 cm skiver		10 til 12 minutter, på High
	Aubergine, 1 - 1,5 cm skiver		10 til 12 minutter, på High
	Paprika (hele)		12 til 15 minutter, på High
	Paprika (kvarte)		8 til 10 minutter, på High
	Zucchini 1 - 1,5 cm		8 til 10 minutter, på High
	Zucchini (halve)		12 til 14 minutter, på High

NO

FEILSØKING

PROBLEM	SJEKK	UTBEDRING
Den elektriske grillen slår seg ikke på.	Er temperaturregulatoren skikkelig på plass i huset?	Ta ut og sett inn igjen temperaturregulatoren. ⚠ Plugg alltid temperaturregulatoren helt inn i grillen før du setter støpslet i stikkontakten.
	Er den røde strømlampen på, og temperaturregulator-knappen vridt helt med klokka til HØY?	
	Er det strøm i stikkontakten?	Sjekk den elektriske tilførselen.
Hvis dine problemer ikke kan løses ved bruk av disse metodene, vennligst kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler, ved å bruke kontaktinformasjonen på vår webside. Logg deg på www.weber.com ®.		

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING

⚠ **ADVARSEL: skru din Weber® elektrisk grill AV og la den kjøles ned før rengjøring.**

Grillrist - Du kan foreta en generell rengjøring av grillristen umiddelbart etter steking. Mens grillen fremdeles er varm kan du børste av risten med en stålborste.

Du kan bruke en stålborste for å fjerne rester når du gjør ren grillen når den er kald, hvis det trengs. Ta den kalde grillristen av grillen, vask den med varmt såpevann, og skyll den med vann.

Hvis grillristen trengs å skiftes ut, kontakt Kundeservice hos din lokale forhandler ved hjelp av informasjonen på vår webside. Logg deg på www.weber.com®.

Temperaturregulator med tilførselsledning - Bruk varmt såpevann og en fuktig klut. Tørk rent, og la den være helt tørr før bruk.

⚠ **Advarsel: For å unngå elektrisk støt, må ikke plugg, ledning, varmeelement, eller temperaturregulator dypes i vann eller annen væske.**

Utvendige flater - Bruk varmt såpevann til rengjøring, skyll deretter med vann.

⚠ **FORSIKTIG: Ikke bruk ovnsrens, skuremiddel (stålull etc.), vaskemiddel som inneholder sitronsyre eller vaskesvamper med gryteskrubb på grillens overflater.**
⚠ **FORSIKTIG: Rengjør ikke grillen med gryteskrubb av metall. Det kan løsne biter fra skrubben, og kortslutte elektriske deler.**

Uttrekkbar bunnpanne - Fjern overflødig fett, vask så med varmt såpevann, skyll deretter.

⚠ **Rengjør dryppannen regelmessig.**

Grillrist - Rengjøres med en egnet messingbørste. Ved behov fjernes den fra grillen, vaskes med varmt såpevann, og skylles med rent vann.

Oppsamlingspanne - Folieformer som kan kastes etter bruk er å få kjøpt. For å rengjøre oppsamlingspannen, vaskes den med varmt såpevann, og skylles deretter.

⚠ **Rengjør oppsamlingspannen regelmessig.**

Innsiden av lokket - Tørk innsiden av lokket med tørkepapir når lokket er varmt, for å hindre at det samler seg fett her. Avlassing av fettrester ligner på lakkavlassing.

Bruk ikke vaskemidler som inneholder syre, white spirit eller xylen. Skyll godt etter rengjøring.

RENGJØRING AV GRILLBOKSEN INNENDIG

⚠ **ADVARSEL:** skru din Weber® elektrisk grill AV og la den kjøles ned før rengjøring.

⚠ **ADVARSEL:** Unngå at det bygges opp fett på grillristen og innvendig i grillboksen. Grillristen og grillboksen må rengjøres regelmessig mellom bruk for å hindre at det bygges opp fett. Utilstrekkelig vedlikehold kan føre til fettbrann, som igjen kan føre til alvorlig personskade eller død, og skade på eiendeler.

- 1) Koble fra ledningen på temperaturregulatoren. Ta tak i regulatoren ved sokkelen **bak** regulatorknappen (a.) og dra for å ta den av (b.).

⚠ **ADVARSEL:** Ikke løft i regulatorknappen fordi da kan den falle av.

- 2) Skrap innside av grillboksen med en plastskrape for å fjerne overflødig fett.

⚠ **ADVARSEL:** det kreves støttebøyle(1) til varmeelementet av sikkerhetsregler fra myndighetene og skal ikke fjernes.

⚠ **ADVARSEL:** Ikke bruk ovnsrens, skuremiddel (stålull etc.), vaskemiddel som inneholder sitronsyre eller vaskesvampo med gryteskrubb på grillens varmelement. Bruk ikke vaskemidler som inneholder syre, white spirit eller xylen.



- 3) Sett tilbake temperaturregulator-knappen og tilførselsledningen før bruk.

⚠ **Plugg alltid temperaturregulatoren helt inn i grillen før du setter støpslet i stikkontakten.**

Overflødig avrenning og fett vil samles i oppsamlingspannen under det uttrekkbare bunnbrettet. Dryppanner til engangsbruk som passer i oppsamlingspannen, er å få kjøpt.

⚠ **ADVARSEL:** Sjekk bunnbrettet for fettopsamling før hver bruk. Fjern overflødig fett for å unngå fettbrann i det uttrekkbare bunnbrettet.

⚠ **Skulle det oppstå en fettbrann, skru du av temperaturregulatoren og beholder lokket på inntil flammene er slukket.**

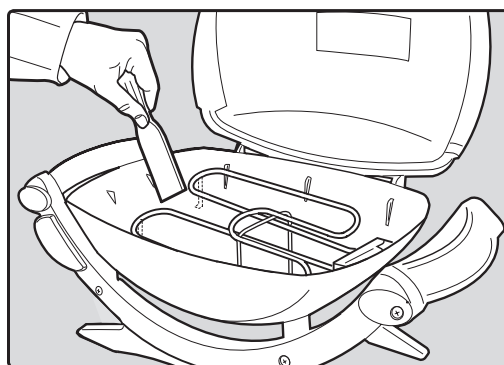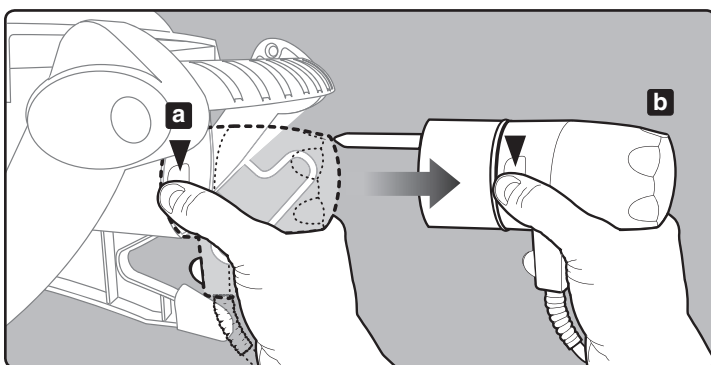

⚠ **VÆR OPPMERKSOM PÅ:** Dette produktet er blitt sikkerhetstestet og er bare sertifisert for bruk i et spesielt land. Se på landsmerkingen som sitter utenpå kartongen.

Vennligst kontakt Weber-Stephen Nordic, Kundeserviceavdelingen for informasjon om originale Weber-Stephen Products Co. reservedeler.

⚠ **ADVARSEL:** Gjør ikke forsøk på å reparere noen komponenter uten å kontakte Weber-Stephen Nordic, Kundeserviceavdeling. Hvis du ikke etterfølger denne produktadvarselen, kan det forårsake en brann eller en eksplosjon som resulterer i alvorlig personskade eller død og skade på eiendom.



Dette symbolet viser at produktet ikke må kastes i husholdningsavfall. For instruksjoner om sikker avhending av dette produktet i Europa, vennligst besøk www.weber.com®, og kontakt importøren som er oppgitt for ditt land. Hvis du ikke har tilgang til Internett, kontakt forhandleren din for å få importørens navn, adresse og telefonnummer.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
www.weber.com®



Lined area for writing, consisting of multiple horizontal lines.



ADVARSEL! MULIG STØD- FARE

Dette apparat er normeret til
220-240 volt - 50/60 Hz
Udgangseffekt: 2200 watt

⚠ Apparater skal kobles til en stikkontakt med jordforbindelse.

⚠ Apparater skal have strøm via en reststrømsanordning (RCD) med en anbefalet, resterende driftsstrøm, der ikke er mere end 30 mA.



⚠ Elkablet skal regelmæssigt undersøges for tegn på skader, og det må ikke anvendes, såfremt kablet er beskadiget.

IP nr. IPX4

ADVARSLER

⚠ FARE


Overholdes de anførte farer og advarsler i denne brugervejledning ikke, kan det medføre alvorlige personskader eller døden, eller brand eller eksplosion, der forårsager tingskader.

⚠ ADVARSLER

- ⚠ **ADVERSEL:** Der må ikke anvendes briketter eller andet antændeligt brændstof i denne grill. Grillen er ikke udformet til brug af briketter, som kan forårsage brand. Branden kan skabe en usikker situation og skade grillen.
- ⚠ Sæt altid temperaturstyringen ind i grillen, inden strømkablet sættes i stikkontakten.
- ⚠ Læs alle vejledninger, før den tages i brug.
- ⚠ Enheden må ikke betjenes, hvis stikdåsen er defekt.
- ⚠ Anvend kun grillen på en plan, stabil flade.
- ⚠ Det produktet eller dets anvendelse må ikke ændres på nogen måde.
- ⚠ Bruges der forlængerledning, skal den være beregnet til udendørs brug og normeret til det anvendte strømforbrug.
- ⚠ Brug så kort forlængerledning som muligt. Kobl ikke 2 eller flere forlængerledninger sammen.
- ⚠ Grillen må ikke nedsænkes i vand, når den rengøres.
- ⚠ Temperaturstyring med elkabel må ikke nedsænkes i væske i forbindelse med rengøring.
- ⚠ Træk først temperaturstyringen ud af stikkontakten, når den skal fjernes fra grillen.
- ⚠ Når grillen ikke bruges i lange perioder, tages temperaturstyringen ud af grillen og opbevares indendørs.
- ⚠ Efterlad ikke temperaturstyringen på positionen ON (aktiveret) i korte perioder, hvor den ikke anvendes.
- ⚠ Grillen må ikke være uden tilsyn, mens den er i brug.
- ⚠ Sørg for at holde børn og kæledyr væk fra grillen, når den er i brug.
- ⚠ Der skal holdes øje med, at mindre børn ikke leger med apparatet.
- ⚠ Dette apparat må ikke anvendes af mindre børn eller handicappede personer, medmindre de er under forsvarligt opsyn af en ansvarsbevidst person, der sørger for, at apparatet anvendes sikkert.
- ⚠ Rengør drypbakken regelmæssigt.
- ⚠ Placer elkablet uden for de områder, hvor man færdes.
- ⚠ Grillen må aldrig anvendes tæt på antændelige materialer, såsom træ, tørt græs, buske osv.
- ⚠ Lad aldrig grillen komme i berøring med brandfarlige materialer som papir, vægge, gardiner, håndklæder, kemikalier osv.
- ⚠ Anvend den aldrig som varmeapparat.


- ⚠ Anvend aldrig grillen på stærkt trafikerede områder.
- ⚠ Flyt ikke grillen, mens den er i brug. Giv apparatet tid til at køle af, inden det flyttes eller sættes til opbevaring.
- ⚠ Brug ikke grillen i regnvejr.
- ⚠ For at forhindre, at der sprøjtes på grillen, eller den falder i vandet, skal der være mindst 3 meter til alle former for vand, såsom et svømmebassin eller en sø.
- ⚠ Grillen må ikke anvendes med en temperaturstyring, hvor kabel eller stik er beskadiget. Kontakt din lokale Weber forhandler for at få en ny temperaturstyring. Temperaturstyringen er lavet specielt til denne grill.
- ⚠ Trækkes der i drejeknappen på styreenheden, kan den komme løs. Fjern temperaturstyringen ved at gribe om dens sider (Læs "VEDLIGEHOLDELSE").
- ⚠ Sørg for at stik og kabel holdes tørre, mens de er i brug.
- ⚠ Lad ikke kablet berøre grillen, mens den er varm.
- ⚠ Opbevar altid temperaturstyringen indendørs, når den ikke er i brug.
- ⚠ Denne grill er kun beregnet til udendørs hjemmebrug. Den må ikke anvendes indendørs eller til kommerciel grillning.
- ⚠ Brug aldrig vand til at slukke ilden, hvis den flammer op. Sluk grillen på OFF. Træk elkablet ud og afvent, at grillen køler af.
- ⚠ Sørg for, at ingen andre strømkrævende apparater er tilsluttet samme kredsløb, mens grillen er i brug.
- ⚠ Nedsæk ikke stik, kabel eller varmelegemestyring i vand eller nogen form for væske, da det kan give elektrisk stød.
- ⚠ Grillen skal være frakoblet stikkontakten, når den ikke er i brug.
- ⚠ Anvend kun denne grill som beskrevet i denne vejledning. Anvendes den på nogen anden måde end anbefalet i denne vejledning, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller personskader.
- ⚠ Kontrollér altid, at den anvendte stikontakt har korrekt strømspænding i forhold til det anvendte strømforbrug. Kontakten skal kunne bruges til udstyr med et strømforbrug på 2.200 watt.
- ⚠ Dette apparat overholder de tekniske standarder og sikkerhedskrav, der stilles til elektrisk udstyr.
- ⚠ Fedtbakken skal hele tiden være på plads, mens grillen er i brug.
- ⚠ Denne grillmodel må ikke indbygges eller indgå i en indglidende konstruktion. Ignorerer denne advarsel, kan det forårsage brand eller eksplosion, der kan medføre tingskader eller alvorlige kvæstelser eller døden.

Q140_ELECTRIC_EURO_051010

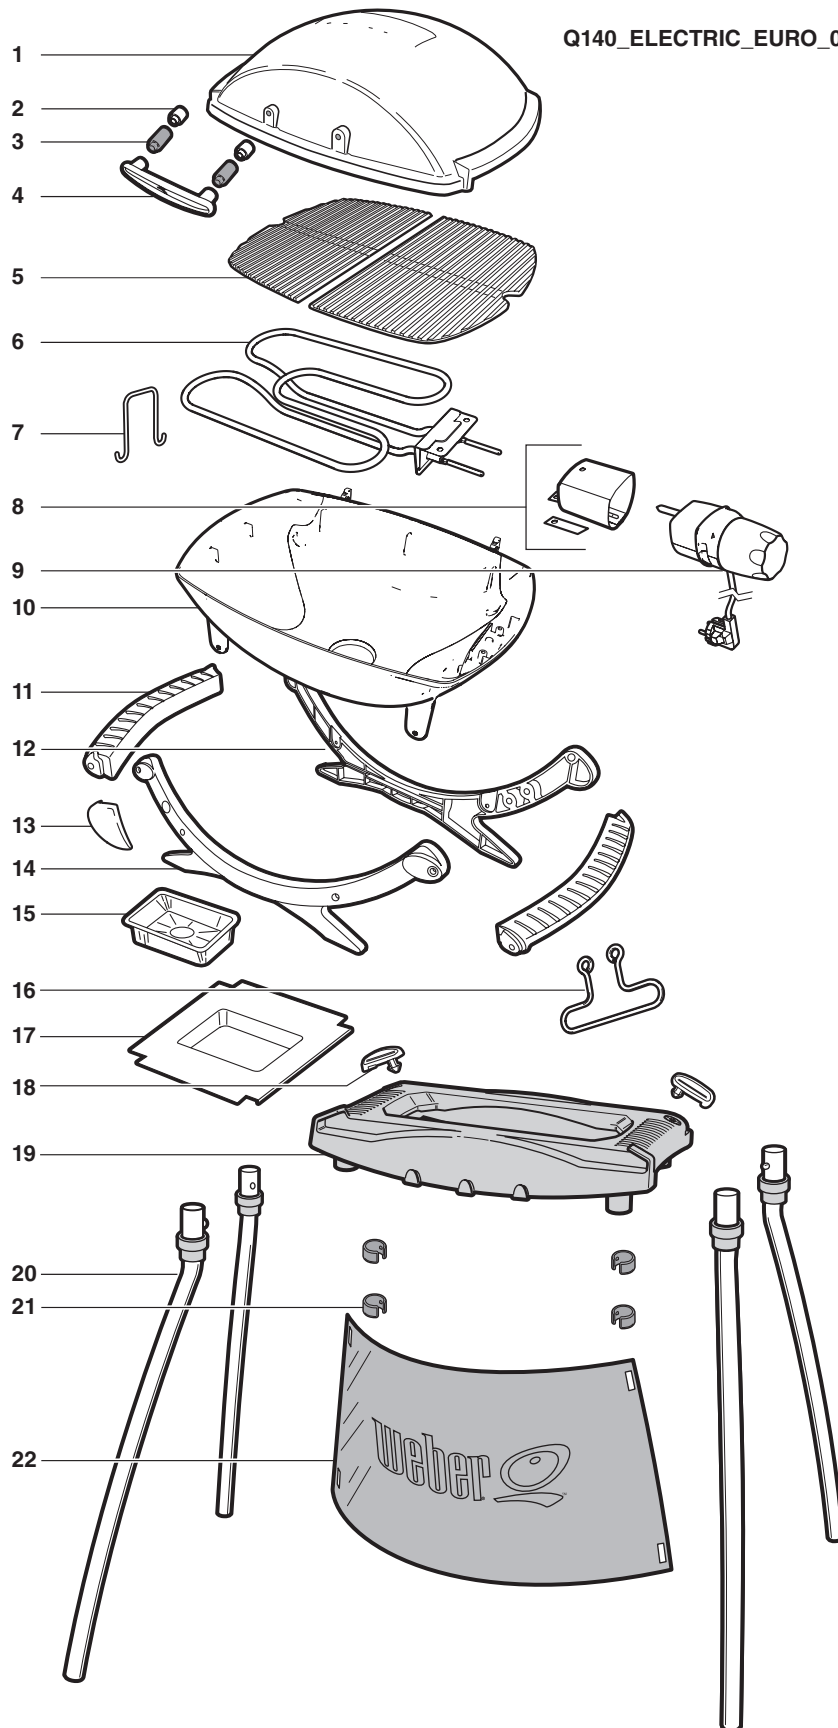

1. Låg
2. Afstandsstykke af keramik
3. Afstandsstykke af plastik
4. Håndtag
5. Grillrist
6. Varmelegeme
7. Varmelegemes støttetråd
8. Kraveholder til styring
9. Kontrolknap
10. Grillboks
11. Håndtag
12. Bagerste benramme
13. Benrammelogo
14. Forreste benramme
15. Engangsdrypbakke
16. Wirebøjle
17. Opsamlingsbakke
18. Q® stativholderclips
19. Q stativbord
20. Q stativben
21. Q stativpladeclips
22. Q stativplade

Q240_ELECTRIC_EURO_051010



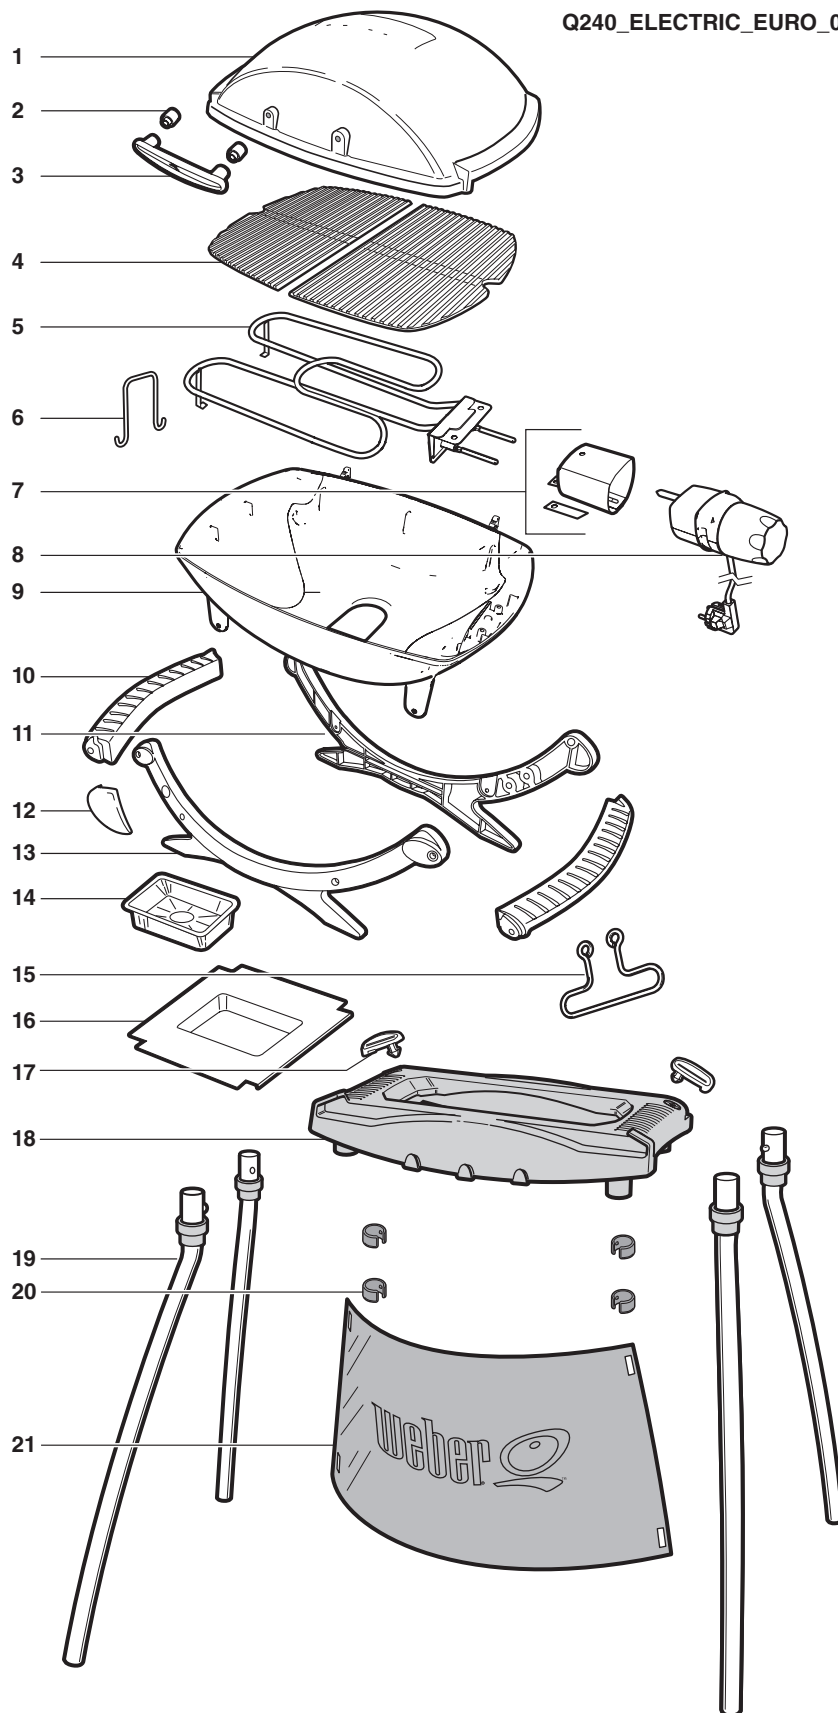


1. Låg
2. Afstandsstykke af keramik
3. Håndtag
4. Grillrist
5. Varmelegeme
6. Varmelegemes støttråd
7. Kraveholder til styring
8. Kontrolknap
9. Grillboks
10. Håndtag
11. Bagerste benramme
12. Benrammelogo
13. Forreste benramme
14. Engangsdrypbakke
15. Wirebøjle
16. Opsamlingsbakke
17. Q® stativholderclips
18. Q stativbord
19. Q stativben
20. Q stativpladeclips
21. Q stativplade

LISTE OVER DELE





1-

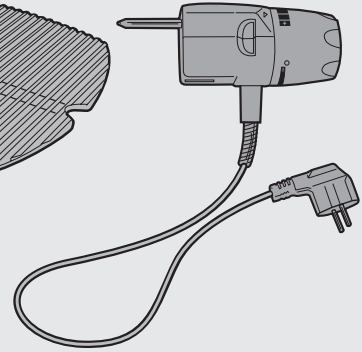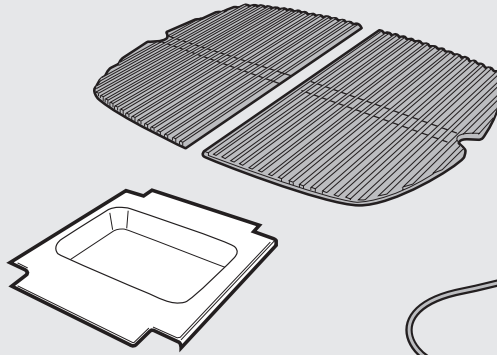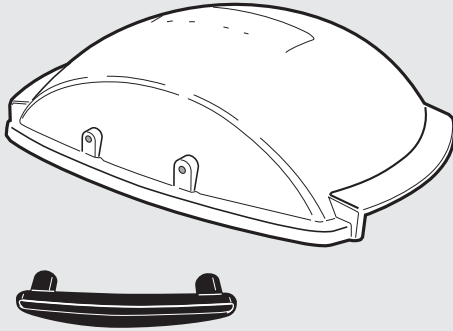

DA


2-

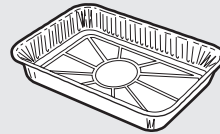


140

SAMLING


A

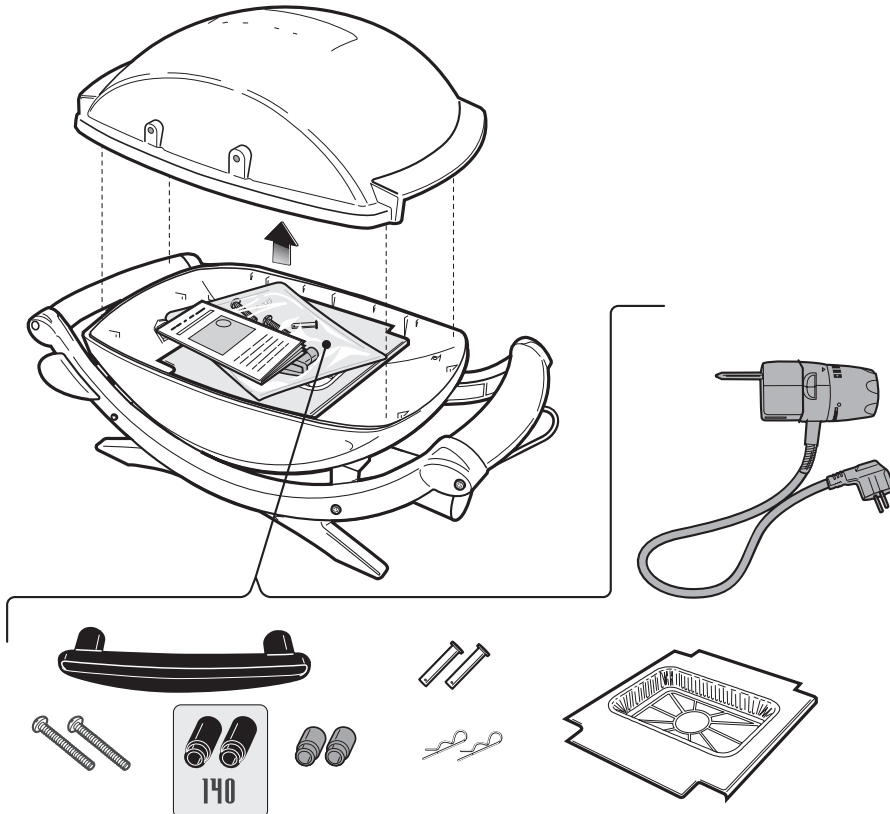

B

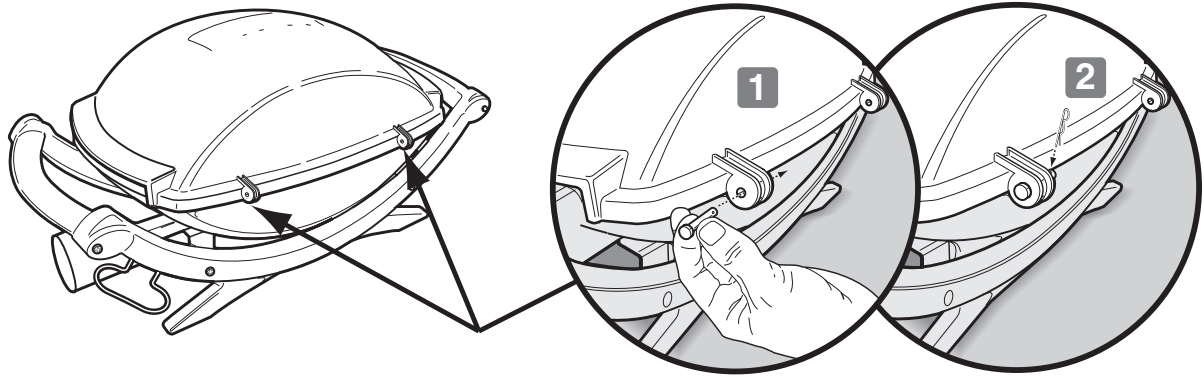


C

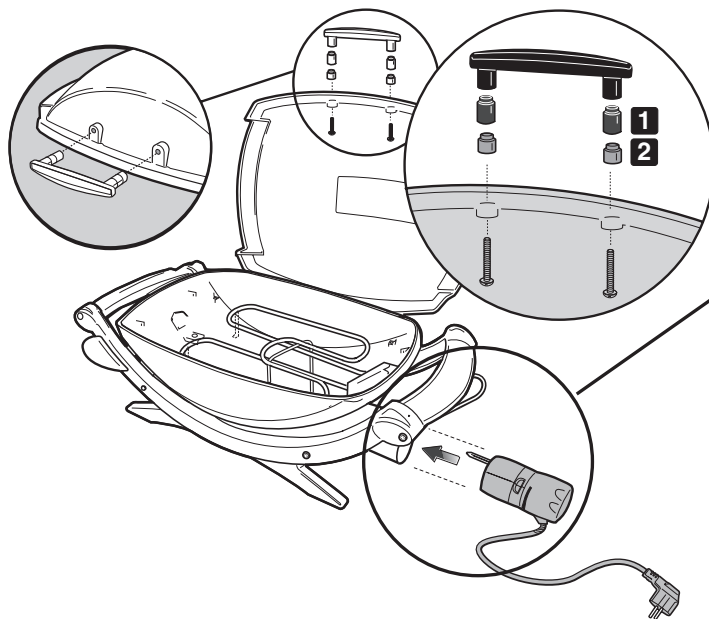


140

⚠ **BEMÆRK:** Det sorte afstandsstykke af plastic (1) skal sidde mellem håndtaget og det grå afstandsstykke af keramik (2).

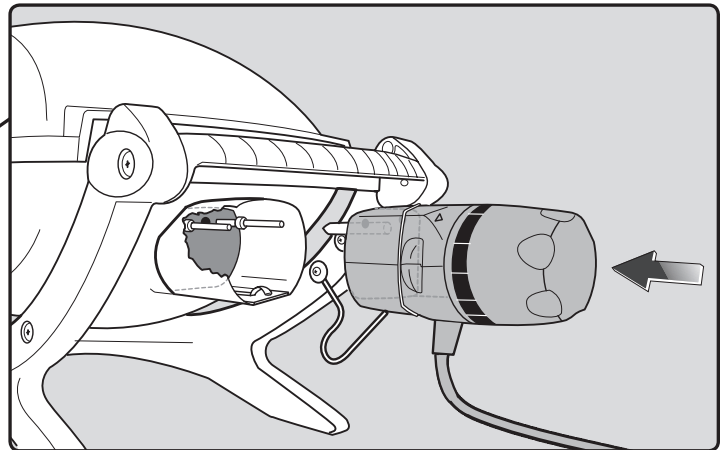

D

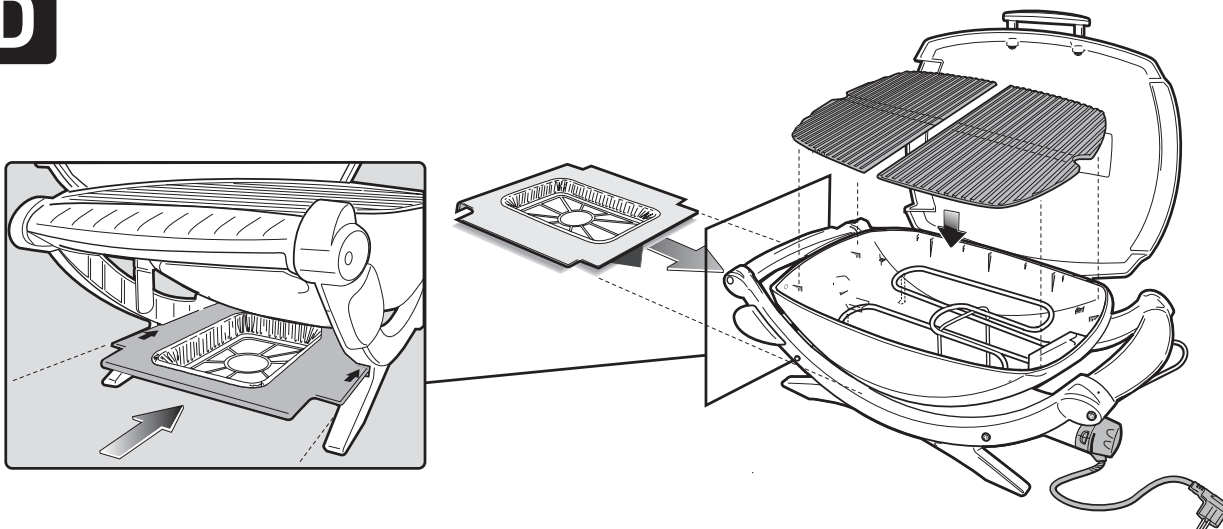

Weber-Stephen Products Co. (Weber) garanterer hermed over for den OPRINDELIGE KØBER af denne Weber® elgrill, at den er uden materiale- og fremstillingsfejl fra købsdatoen på følgende måde:

Aluminiumstøbehjul	5 år
Varmelegeme,	2 år
Temperaturstyring,	2 år
Termoplast- og termodele,	5 år undtaget falmen
Q® stativ,	2 år
Alle andre dele,	2 år hvis monteret og betjent i overensstemmelse med de vedlagte trykte anvisninger.

Forudsat de samles og betjenes i henhold til de trykte instrukser, der følger med.

Weber kan kræve rimelig dokumentation af købsdatoen. DU SKAL DERFOR BEHOLDE DIN KØBSKVITTERING ELLER FAKTURA.

Dette begrænsede garantiprogram er begrænset til reparation eller udskiftning af dele, som viser sig at være defekte ved almindelig brug og service, og som Weber ved nærmere undersøgelse skønner er reelt defekte. Inden nogen dele returneres, skal du kontakte din lokale Weber forhandler. Besøg www.weber.com®. Bekræfter forhandleren fejlen og godkender dit krav, vil Weber vælge at udskifte sådanne dele uden beregning.

Dette begrænsede garantiprogram omfatter ikke svigt eller betjeningsvanskeligheder, som skyldes uheld, misbrug, ændring, forkert anvendelse, vandalisme, forkert installation eller vedligeholdelse eller service, eller såfremt normal og rutinemæssig vedligeholdelse ikke er blevet overholdt, som beskrevet i brugervejledningen. Nedbrydning eller skader, der skyldes hårde vejrforhold, såsom hagl, stormvejr, jordskælv eller orkaner, misfarvning, der skyldes kontakt med kemikalier enten direkte eller via luften, dækkes ikke af dette begrænsede garantiprogram.

Der er ingen andre udtrykkelige garantier, undtagen som heri anført, og enhver gældende underforstået garanti for salgbarhed og egnethed er begrænset til denne udtrykkelige, skriftlige begrænsede garantis dækningsperiode. Nogle forhandlere tillader ikke begrænsning af, hvor længe en underforstået garanti er gældende, så denne begrænsning gælder muligvis ikke i dit tilfælde.

Weber er ikke ansvarlig for særlige, indirekte eller følgemæssige skader. Nogle forhandlere tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller følgemæssige skader, så denne begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke i dit tilfælde.

Weber bemyndiger ingen person eller virksomhed til på sine vegne at påtage sig nogen anden form for forpligtelse eller ansvar i forbindelse med salg, installation, brug, fjernelse, returnering eller udskiftning af udstyret, og Weber er ikke bundet af nogen sådan påstand.

Denne garanti gælder kun for produkter, der er solgt i detailhandlen.

Besøg www.weber.com®, vælg dit hjemland og registrer din grill i dag.

DA

GENEREL VEJLEDNING

Hvis du har et spørgsmål eller får brug for råd om din grill og sikker betjening, så besøg www.weber.com®.

Med Weber® elgrillen kan du grille, stege og bage mad med resultater, som det er svært at efterligne med indendørs køkkenudstyr. Med lukket låg får maden den særlige "udendørs" smag. Elektricitet er nemt og hurtigt at bruge.

- Disse instrukser indeholder minimumskravene til at samle din Weber® elgrill. Læs omhyggeligt brugsvejledningen, inden du bruger din Weber® elgrill. Samles den forkert, kan det være farligt.
- Må ikke anvendes af børn.
- Denne Weber® elgrill er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Efterlad ikke Weber® elgrillen uden opsyn, mens den er i brug.
- De dele, som producenten har forseglet, må ikke ændres af brugeren.
- Enhver ændring af apparatet kan være farlig.
- Efterse kabel, stik og varmelegemestyring for eventuelle skader inden ibrugtagning.
- Der kan komme en let brændt lugt fra grillen, når den opvarmes første gang. Grillen afbrænder de overskydende smøremidler, der stadig sidder på varmelegemet. Det har ingen indflydelse på grillens sikkerhed.
- Brug altid en autoriseret elinstallatør, hvis der er brug for nye kredsløb eller stikkontakter, så faren for brand eller elektrisk stød forebygges.
- Stikkontakter uden korrekt jordforbindelse kan give elektrisk stød.
- Det frarådes at bruge en forlængerledning. Gør kablet så kort som muligt, hvis der absolut skal bruges en forlængerledning. Kobl ikke 2 eller flere forlængerledninger sammen. Sørg for, at samlinger holdes væk fra jorden og holdes tørre. Lad ikke ledningen hænge ud over bordpladens kant, hvor nogen kan falde over den, eller børn kan finde på at trække i den. Anvend kun et forlængerkabel, der er mærket til udendørs brug.

- Tildæk grillen eller opbevar den på et sted, hvor den er beskyttet mod vejrliget, når den ikke er i brug.
- Rens grillkassen mindst én gang i løbet af hver sæson - oftere, hvis den bruges meget.
- Rens risten og grillkassen mellem brug.

OPBEVARING OG/ELLER PERIODE UDEN BRUG

- Når Weber® elgrillen ikke anvendes, skal drejeknappen til temperaturstyring samt elkablet stå på positionen "OFF" og den skal være FRAKOBLET og opbevaret indendørs.

BETJENING

- ⚠ **ADVARSEL:** Din Weber® elgrill må ikke anvendes nede under nogen form for brandbar overflade.
- ⚠ **ADVARSEL:** Din Weber® elgrill er ikke beregnet til montering i eller på fritidskøretøjer og campingvogne og/eller både.
- ⚠ **ADVARSEL:** Grillen må ikke anvendes mindre end 60 cm fra brandbare materialer på grillens bagside eller sider.
- ⚠ **ADVARSEL:** Hele grillkassen bliver varm, når den er i brug. Efterlad den ikke uden opsyn.

- ⚠ **ADVARSEL:** Hold elektriske ledninger væk fra enhver varm overflade.
- ⚠ **ADVARSEL:** Sørg for, der ikke er brandfarlige dampe og væsker, såsom benzin, optændingsvæske, alkohol, osv. og andet brandbart materiale, inden for grillområdet.
- ⚠ **ADVARSEL:** Mens der steges, skal udstyret stå på en lige og stabil flade, hvor der ikke findes noget brandbart materiale.
- ⚠ **ADVARSEL:** Rul elkablet helt ud inden ibrugtagning. Hold kablet godt væk fra grillkassen.

FØR DU BRUGER GRILLEN

OPSAMLINGSBAKKE OG ENGANGSDRYPBAKKE



Din grill har et fedtopsamlingsystem. Kontrollér hver gang før brug, om der har samlet sig fedt i fedtopsamlingsbakken og engangsdrypbakken.

Fjern overskydende fedt med en plastspatel. Se illustrationen. Hvis det er nødvendigt, vaskes opsamlingsbakken og drypbakken med sæbevand, og skylles derefter i rent vand. Udskift engangsdrypbakken, når det er nødvendigt.

⚠ ADVARSEL: Kontrollér hver gang før brug, om der har samlet sig fedt i opsamlingsbakken og engangsdrypbakken. Fjern overskydende fedt for at undgå, at det bliver antændt. Antænding af fedtstof kan medføre alvorlige kvæstelser eller materielle skader.

⚠ FORSIGTIG: Den aftagelige fedtopsamlingsbakke må ikke fores med alufolie.

(Q240) - Sørg for, at engangsdrypbakken (a) ligger fladt på fedtopsamlingsbakken (b). En buet drypbakke kan gøre det svært at aftage fedtopsamlingsbakken.

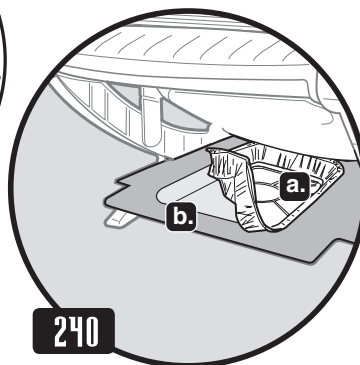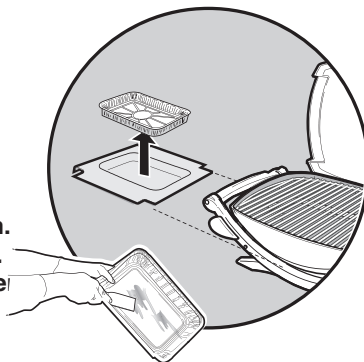

240

GRILLNING PÅ DIN ELGRILL

MADLAVNING

Sådan forvarmes grillen: Tænd for Weber® elgrillen ifølge madlavningsinstrukserne i denne brugervejledning. Luk låget og drej knappen på varmelegemestyringen om på "Hi" (høj). Forvarm grillen i 15 minutter (Q140) eller 20 minutter (Q240); afhængigt af forholdene, f.eks. lufttemperatur og vind. Giv 5 minutter mere forvarmningstid i lande, hvor spændingen er 220 volt.

Bemærk: Vind og vejr kan betyde, at drejeknappen til temperaturstyring skal indstilles, så den rette stegetemperatur opnås.

Dryp og fedt: Overskydende dryp og fedt samles i opsamlingsbakken i bunden, der kan trækkes ud (den sidder under grillen). Der fås Weber® engangsdrypbakker, der passer i opsamlingsbakken.

⚠ ADVARSEL: Kontrollér opsamlingsbakken og grillbunden for ophobet fedt hver gang før brug. Fjern overskydende fedt, så der ikke går ild i bunden af grillen.

⚠ ADVARSEL: Flyt ikke Weber® elgrillen, mens den anvendes, eller når grillen er varm.


**Dette apparat er normeret til
220-240 volt - 50/60 Hz
Udgangseffekt: 2200 watt**

⚠ ADVARSEL: Rul elkablet helt ud. Hold kablet godt væk fra grillkassen.

1) Tilslut temperaturstyringen til grillen.

⚠ Sæt altid temperaturstyringen helt ind i grillen, inden kablet sættes i stikkontakten.

2) Åbent låg.

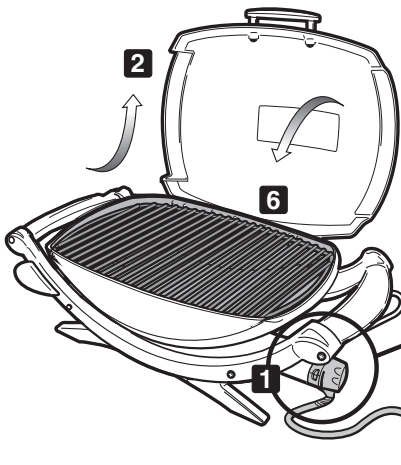

3) Sørg for, at kontrolknappen står på OFF. (Drej kontrolknappen mod uret, så du er sikker på, den står på positionen OFF.)



4) Tilslut elkablet til en beskyttet stikkontakt.

⚠ Apparatet skal have strøm via en reststrømsanordning (RCD) med en normeret, resterende driftsstrøm, der ikke er mere end 30 mA.

5) Forvarm grillen. Drej kontrolknappen til HIGH (med uret). Den røde lampe lyser, hvilket viser, at strømmen er tændt, og varmelegemet er ved at blive opvarmet.

6) Luk låget. Den røde lampe på temperaturstyringen slukkes automatisk, når den høje temperatur (HIGH) er nået. Det tager ca. 15 minutter (Q140) eller 20 minutter (Q240). Drej kontrolknappen mod uret til den ønskede indstilling for at grille ved en lavere temperatur. Den røde lampe tændes igen, indtil den ønskede lavere temperatur er nået. (Se grilloversigterne sidst i brugervejledningen for at få flere oplysninger.)

⚠ ADVARSEL: Varmelegemet kan stadig være varmt, når den røde lampe er slukket.

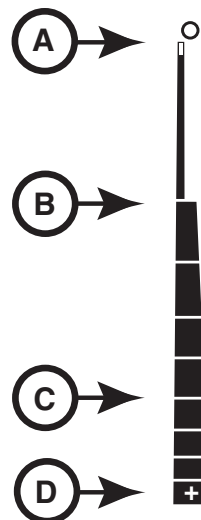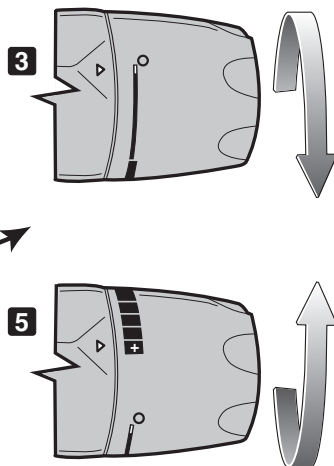

A. - OFF
(deaktiveret)

B. - LOW (lav)

C. - MED.
(medium)

D. - HIGH (høj)

GRILLNING PÅ DIN ELGRILL

Man skal forvarme grillen (**15-20 minutter**), før der steges på den.

En tyndt lag olie vil gøre det nemmere at brune maden jævnt og forhindre, at den hænger fast i grillristen. Olien børstes og sprøjtes altid på selve maden, ikke direkte på grillristen.

Vi anbefaler, at du griller med låget på. Hvorfor? Fordi det mindsker risikoen for opflamninger, og maden steges hurtigere og mere jævnt.

Bruges der marinade, sauce eller glaserings med stort sukkerindhold eller andre ingredienser, som let kan brænde, må det kun pensles på maden i de sidste 10-15 minutters grilltid.

Husk jævnligt at børste grillristen af og rengøre drypbakken under grillen.

Følgende skæringer, tykkelser, vægt og grilltider for fødevarer er kun vejledende og ikke ufravigelige regler. Grilltiderne påvirkes af faktorer som vind, udendørs temperatur, og hvor gennemstegt maden ønskes. Grill i det tidsrum, der er anført på oversigten, eller til maden er tilstrækkeligt mør, og vend, når halvdelen af grilltiden er gået. Grilltiderne for okse- og lammekød er til "medium" stegetid, medmindre andet er nævnt. Lad tykke udskæringer og bøffer hvile i 5-10 minutter, inden de skæres ud. Temperaturen inde i kødet øges 5-10 grader i dette tidsrum.

Find flere grilltips og -opskrifter på www.weber.com.

	Udskæring	Tykkelse og/eller vægt	Ca. grilltid
Oksekød	Bøfkød: filet, rumpe eller entrecote	2 cm tyk 2,5 cm tyk 2,5-3 cm tyk	10-14 minutter, høj 14-16 minutter, høj 18-20 minutter, høj
	Kebab	2,5-3 cm terninger	12-14 minutter, høj
	Burgerbøf eller frikadelle	2 cm tyk	12-16 minutter, høj
Lam	Lammekoteletter	3 cm tyk	20 minutter, høj
	Lammekølle uden ben	1,4-1,6 kg	1 time 30 minutter til 1 time 40 minutter, medium
	Lammekam		35-40 minutter, medium
Svinekød	Kotelet: ribben eller mørbrad	2-2,5 cm tyk	20-30 minutter, medium
	Mørbrad uden ben	2-2,5 cm tyk	16-18 minutter, medium
	Pølse		28-32 minutter, medium
Fjerkræ	Kyllingebryst, uden ben og skind	175 g	12-14 minutter, medium
	Kebab	2,5-3 cm terninger	14-16 minutter, høj
	Halv kylling	550 - 675 g	1-1 1/4 time, medium
	Kyllingestykker, bryst/vinge med ben i		40 minutter, medium
	Kyllingestykker, bryst/lår med ben i		40-50 minutter, medium
Fisk og skaldyr	Fisk, filet eller skive	1-2,5 cm tyk 2,5-3 cm tyk	8-10 minutter, høj 10-12 minutter, høj
	Rejer		2-5 minutter, høj
	Hel fisk	450 g 1 kg	15-20 minutter, medium 20-30 minutter, medium
Grøntsager	Asparges		8-10 minutter, høj
	Majs uden skal		12-14 minutter, High
	Majs i skal		25-30 minutter, høj
	Champignon: Portabello		12-15 minutter, høj
	Champignon: Lille champignon		10-12 minutter, høj
	Løg, 0,5 cm skive		10-12 minutter, høj
	Kartoffel, 0,5 cm skiver		10-12 minutter, høj
	Aubergine, 1,25 cm skiver		10-12 minutter, høj
	Peberfrugt (hele)		12-15 minutter, høj
	Peberfrugt (kvarter)		8-10 minutter, høj
	Zucchini 1,27 cm		8-10 minutter, høj
	Zucchini (halverede)		12-14 minutter, høj

DA

FEJLFINDING

PROBLEM	KONTROLLER	LØSNING
Elgrillen tændes ikke.	Er temperaturstyringen sat ordentligt ind i huset?	Tag temperaturstyringen ud og installer den igen. ⚠ Sæt altid temperaturstyringen helt ind i grillen, inden kablet sættes i stikkontakten.
	Lyser den røde strømlampe og er temperaturstyringens knap drejet helt rundt med uret til HIGH?	
	Er der strøm i stikkontakten?	Kontrollér elforsyningen.
Kan problemerne ikke løses med disse metoder, kontaktes områdets kundeservicerepræsentant via kontaktoplysningerne på vores websted. Besøg www.weber.com ®.		

VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING

⚠ **ADVARSEL: Sluk for din Weber® elgrill på OFF og vent, til den er kold, inden den rengøres.**

Grillrist - Almindelig rengøring af grillristen kan gøres straks efter grillningen. Mens grillen stadig er varm børstes risten med en stålborste.

For grundig rengøring, når grillen er kold, bruges en stålborste til at fjerne partikler, om nødvendigt. Tag den kolde grillrist ud af grillen, og vask den med varmt sæbevand, hvorefter den skylles med vand.

Kontakt din nærmeste Weber forhandler for at få oplyst, om de har en ny grillrist, hvis den skal udskiftes. Se mere på www.weber.com®.

Temperaturstyring med elkabel - Brug varmt sæbevand og en fugtig klud. Afør og lad apparatet tørre helt, inden det tages i brug.

⚠ **Advarsel: Nedsæk ikke stik, kabel, varmelegeme eller temperaturstyring i vand eller nogen anden form for væske, da det kan give elektrisk stød.**

Yderfladerne - Brug varmt sæbevand til at rengøre med, hvorefter der skylles med vand.

⚠ **ADVARSEL: Brug ikke ovenrens, skuremidler (rengøringsmidler til køkkenbrug), rengøringsprodukter med citrus i eller skuresvampe på grillen.**

⚠ **ADVARSEL: Rens ikke grillen med skuresvampe af metal. Småstykker kan knække af svampen, hvorved de elektriske dele kan kortsluttes.**

Træk bundbakken ud - Fjern overskydende fedtstof, vask med varmt sæbevand og skyl.

⚠ **Rengør drypbakken regelmæssigt.**

Grillristen - Rens den med en tilpas stiv messingborste. Tag den ud af grillen efter behov og vask den med varmt sæbevand, hvorefter den skylles med vand.

Opsamlingsbakken - Der fås engangsfoliebakker, eller man kan fore opsamlingsbakken med alufolie. Opsamlingsbakken vaskes ren med sæbevand, hvorefter den skylles.

⚠ **Rengør opsamlingsbakken regelmæssigt.**

Lågets inderside - Tør lågets inderside af med køkkenrulle, mens det er varmt, så fedt ikke hober sig på det. Fedtflager, ophobet fedt ligner flager af maling.

Brug ikke rensmidler med syre, mineralsprit eller xylol i. Skyl grundigt efter rengøringen.

RENGØRING INDE I GRILLKASSEN

⚠ **ADVARSEL:** Sluk for din Weber® elgrill på OFF og vent, til den er kold, inden den rengøres.

⚠ **ADVARSEL:** Undgå fedtophobning på risten og inde i grillkassen. Det er nødvendigt regelmæssigt at rense risten og grillkassen mellem brug, så fedt ikke ophobes. Forkert vedligeholdelse kan føre til, at fedtet antændes, hvilket kan forårsage alvorlige personskader eller døden samt skader på ting.

1) Træk temperaturstyringens elkabel ud af stikket. Grib fat om styringen nederst **bag** ved styreknapen (a.) og træk for at fjerne den (b.).

⚠ **ADVARSEL:** Trækkes der i styreenheden med drejeknappen, kan den komme løs.

2) Skrab grillkassens inderside med en plastskraber, så overskydende fedtophobning fjernes.

⚠ **ADVARSEL:** Myndighederne kræver, at varmelegemets støtetråd (1) er der som sikkerhed, og den må ikke fjernes.

⚠ **ADVARSEL:** Brug ikke ovnrens, skuremidler (rengøringsmidler til køkkenbrug), rengøringsprodukter med citrus i eller skuresvampe på varmelegemet. Brug ikke rensemidler med syre, mineralsprit eller xylen i.



3) Udskift temperaturstyringens drejeknap og elkabel før brug.

⚠ **Sæt altid temperaturstyringen helt ind i grillen, inden elkablet sættes i stikkontakten.**

Overskydende dryp og fedt ophobes i opsamlingsbakken under glidebakken i bunden. Der fås engangsfoliedrypbakker, som passer ind i opsamlingsbakken.

⚠ **ADVARSEL:** Kontrollér hver gang før brug, om fedt har samlet sig i bundbakken. Fjern overskydende fedt, så fedtet ikke antændes i bundbakken.

⚠ **Antændes fedtet, slukkes temperaturstyringen, og låget holdes lukket, indtil ilden er slukket.**

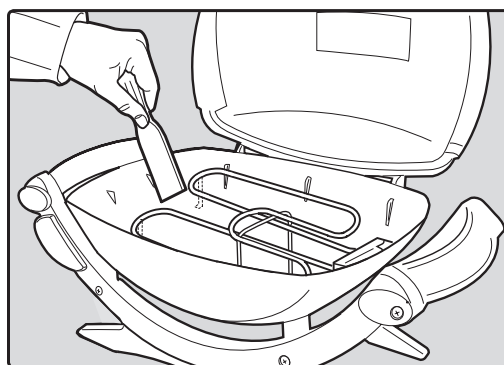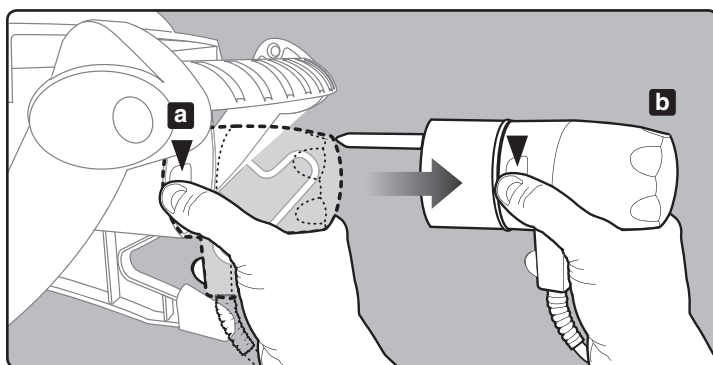

⚠ **BEMÆRK:** Dette produkt er sikkerhedstestet og kun certificeret til brug i et bestemt land. Læs landebetegnelsen, som er anført udvendig på papkassen.

Kontakt Weber-Stephen Products Co., kundeserviceafdeling for at få oplysninger om originale reservedele til Weber-Stephen Products Co.

⚠ **ADVARSEL:** Forsøg ikke at reparere nogen komponenter uden at have kontaktet din lokale Weber forhandler. Dine handlinger kan, hvis du ikke følger denne produktadvarsel, forårsage en brand eller eksplosion, som medfører alvorlige personskader eller døden eller tingskader.



Dette symbol viser, at produktet ikke kan smides ud med almindeligt affald. Vær venlig at besøge www.weber.com® og kontakt den importør, der er anført for dit land for at få vejledning i, hvordan dette produkt bortskaffes på korrekt vis i Europa. Har du ikke adgang til internettet, kontaktes forhandleren for at få importørens navn, adresse og telefonnummer.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
www.weber.com®

©2010 Design og teknisk udførsel af Weber-Stephen Products Co.,
en Illinois virksomhed, beliggende på 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.
Trykt i U.S.A.



Lined area for writing, consisting of multiple horizontal lines.



VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA VAARA

Tämä laite on tarkoitettu
220-240 voltin - 50/60Hz vaihtovirrälle.
Teho: 2 200 W

⚠ Laite tulee kytkeä maadoitettuun
pistorasiaan.

⚠ Laite tulisi kytkeä vikavirtasuojattuun
pistorasiaan jonka nimellinen vikavirta
on enintään 30 mA.



⚠ Virtajohtoon kunto on tarkistettava
säännöllisesti. Laitetta ei saa käyttää, jos
johto on vahingoittunut.

IP-luokka IPX4

VAROITUKSET

⚠ VAARA


Jos tämän oppaan sisältämiä vaara-, varoitus- ja varovaisuusohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema, tulipalo tai ympäristöä vahingoittava räjähdys.

⚠ VAROITUKSET

- ⚠ **VAROITUS:** Älä käytä brikettejä tai muuta polttoainetta tässä grillissä. Briketit eivät kuulu tähän grilliin ja ne voivat aiheuttaa tulipalon. Tuli voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen ja vahingoittaa grilliä.
- ⚠ Työnnä aina lämmönsäädin paikalleen ennen johdon kytkemistä verkkoon.
- ⚠ Lue kaikki käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.
- ⚠ Älä käytä laitetta, jos pistotulppa on vahingoittunut.
- ⚠ Käytä grilliä ainoastaan tasaisella, vakaalla alustalla.
- ⚠ Älä koskaan muuta tuotetta tai käytä sitä muuhun kuin käyttötarkoitukseensa.
- ⚠ Käytettäessä erikoispitkää johtoa tulee sen olla ulkokäyttöön tarkoitettu ja mitoitukseltaan ottotehon mukainen.
- ⚠ Käytä mahdollisimman lyhyttä jatkojohtoa. Älä koskaan kytke kahta johtoa enempää peräkkäin.
- ⚠ Älä upota grilliä veteen sitä puhdistuaksesi.
- ⚠ Älä myöskään upota lämmönsäädintä johtoineen veteen puhdistuaksesi sen.
- ⚠ Ota pistotulppa seinästä ennen lämmönsäätimen irrottamista grillistä.
- ⚠ Jos grilli on pitkään käyttämättä, irrota lämmönsäädin ja säilytä sitä sisätilassa.
- ⚠ Älä jätä lämmönsäädintä ON-asentoon käytön jälkeen, vaikka käyttäisit laitetta pian uudelleen.
- ⚠ Huolehdi grillin valvonnasta sen ollessa käytössä.
- ⚠ Pidä lapset ja lemmikit grillin ulottumattomissa sen käytön aikana.
- ⚠ On valvottava, etteivät lapset leiki laitteella.
- ⚠ Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- ⚠ Puhdista rasvankeruuastia säännöllisesti.
- ⚠ Älä sijoita virtajohtoa kulkuväylille.
- ⚠ Älä käytä grilliä tulenarkojen materiaalien, kuten puiden, pensaiden tai kuivan ruohon lähellä.
- ⚠ Älä käytä grilliä myöskään sellaisten herkästi syttyvien materiaalien lähellä, kuten paperi, seinät, verhot, pyyhkeet tai kemikaalit.
- ⚠ Älä käytä grilliä lämmittimenä.
- ⚠ Älä käytä grilliä vilkasliikenteisillä paikoilla.
- ⚠ Älä liikuttele grilliä sen ollessa käytössä. Anna laitteen jäähtyä ennen sen varastointia tai liikuttelua.
- ⚠ Älä käytä grilliä sateessa.
- ⚠ Älä käytä grilliä kolmea metriä lähempänä esimerkiksi uima-allasta tai lampea, jotta se ei putoa veteen.
- ⚠ Älä käytä grilliä, jos sen lämmönsäädin tai johto on vioittunut. Ota Weber-jälleenmyyjään yhteyttä uuttalämpötilansäädintä varten. Lämmönsäädin on tehty erityisesti tätä grilliä varten.


- ⚠ Jos säätimen nupista vedetään, se saattaa irrota. Irrota lämpötilansäädin tarttumalla sitä sivulta (katso kohta "HUOLTO").
- ⚠ Varmista, että johto ja lämmönsäädin ovat kuivat, kun niitä käytetään.
- ⚠ Älä anna johdon koskettaa kuumaa grilliä.
- ⚠ Laita lämmönsäädin sisätiloihin aina kun se ei ole käytössä.
- ⚠ Grilli on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Älä käytä sitä sisätiloissa tai kaupallisessa käytössä.
- ⚠ Jos grilli leimahtelee, älä käytä vettä sammutukseen. Kytke virta pois (OFF). Irrota pistoke rasiasta ja anna grillin jäähtyä.
- ⚠ Varmista, ettei samassa virtapiirissä ole käytössä yhtä aikaa muita suuritehoisia laitteita.
- ⚠ Vältäaksesi sähköiskun älä upota pistoketta, johtoa tai termostaattia veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- ⚠ Irrota virtajohto, kun et käytä laitetta.
- ⚠ Käytä grilliä ainoastaan tämän ohjeen mukaisesti. Ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
- ⚠ Varmista aina, että käyttöjännite on oikea. Käytä pistorasiaa, joka kestää 2 200 W tehoisen laitteen käytön.
- ⚠ Laite täyttää sähkölaitteille asetetut tekniset standardit ja turvallisuusvaatimukset.
- ⚠ Rasvankeräysastian on oltava aina paikallaan grillatessa.
- ⚠ Älä kokoa tätä grillimallia mihinkään sisäänrakennettuun tai sisään liukuvaan rakenteeseen. Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin, joka voi aiheuttaa omaisuusvahingon ja vakavia vammoja tai kuoleman.

Q140_ELECTRIC_EURO_051010

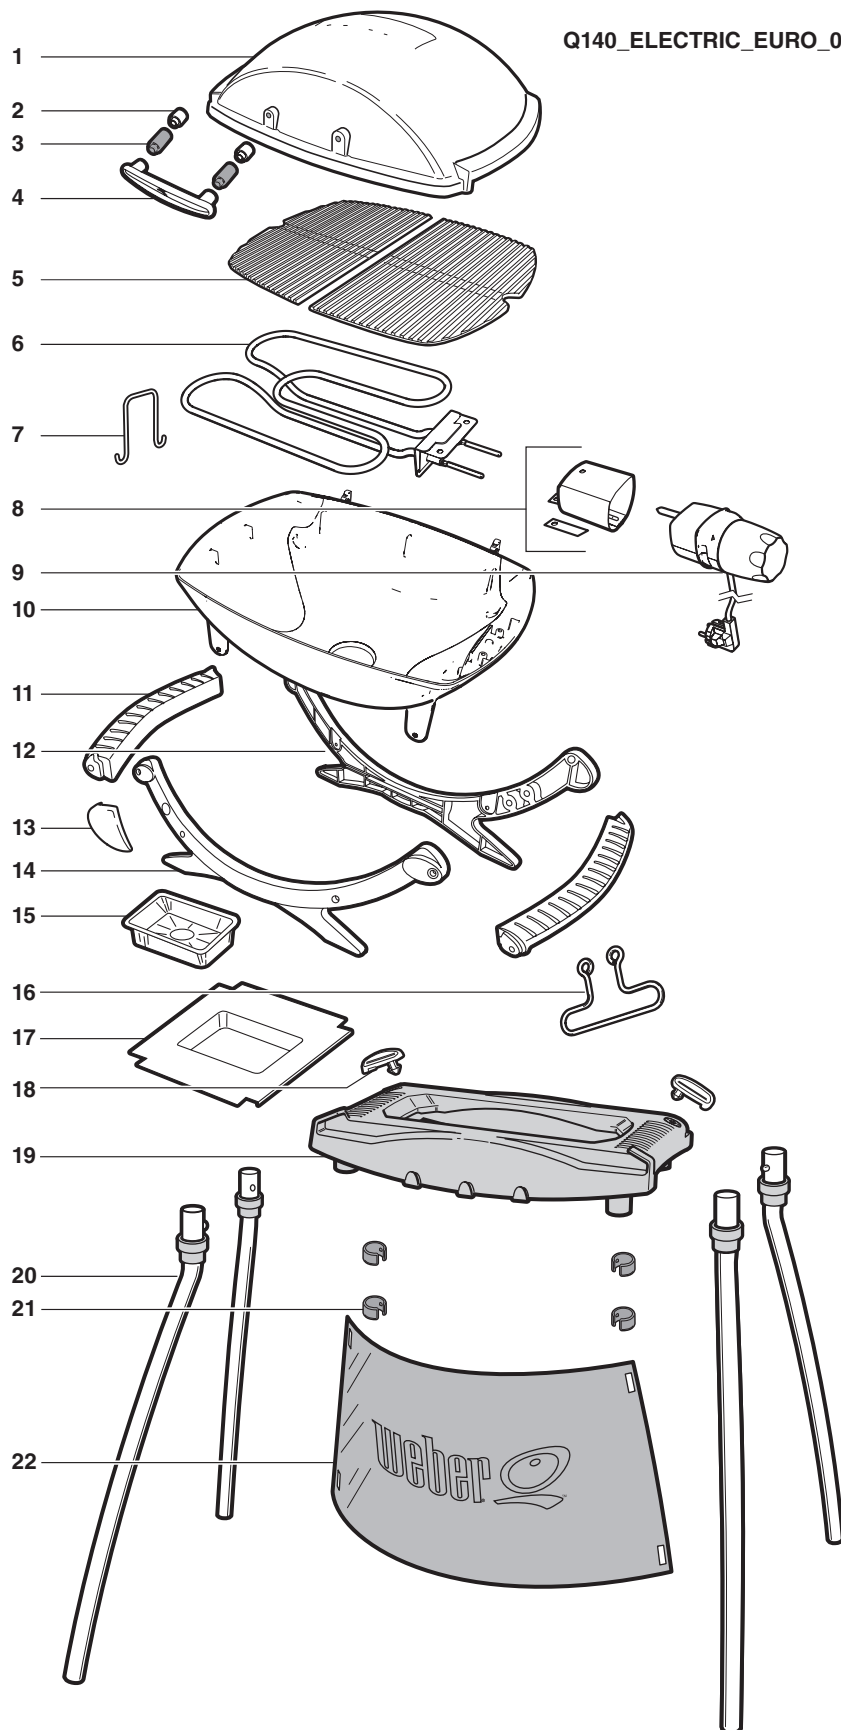

1. Kansi
2. Keraaminen välike
3. Muovivälike
4. Kahva
5. Grilliritilä
6. Lämpövastuksen osat
7. Lämpövastuksen kannatinlanka
8. Lämmönsäätimen pistorasia
9. Lämmönsäädin
10. Grillipohja
11. Kahva
12. Takakehys
13. Kehyksen logo
14. Etukehys
15. Kertakäyttöinen tiputusastia
16. Lankaripustin
17. Keräilyastia
18. Q®-telineen pidikkeet
19. Q-telineen taso
20. Q-telineen jalat
21. Q-telineen helmapidikkeet
22. Q-telineen helma

Q240_ELECTRIC_EURO_051010



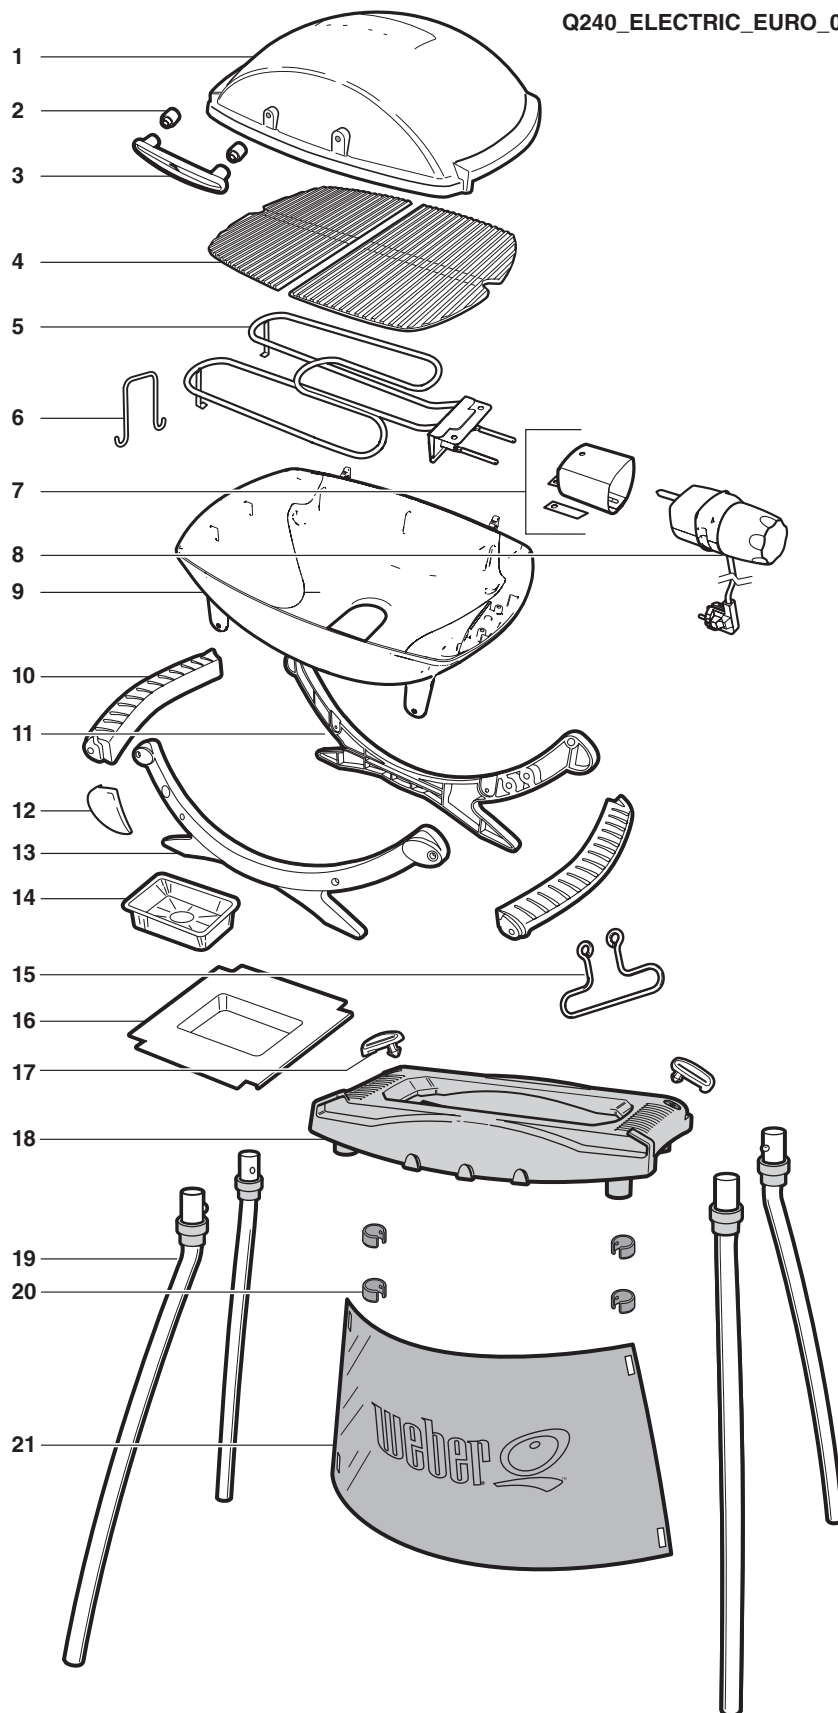


1. Kansi
2. Keraaminen välike
3. Kahva
4. Grilliritalä
5. Lämpövastuksen osat
6. Lämpövastuksen kannatinlanka
7. Lämmönsäätimen pistorasia
8. Lämmönsäädin
9. Grillipohja
10. Kahva
11. Takakehys
12. Kehyksen logo
13. Etukehys
14. Kertakäyttöinen tiputusastia
15. Lankaripustin
16. Keräilyastia
17. Q®-telineen pidikkeet
18. Q-telineen taso
19. Q-telineen jalat
20. Q-telineen helmapidikkeet
21. Q-telineen helma



OSALUETTELO



1-

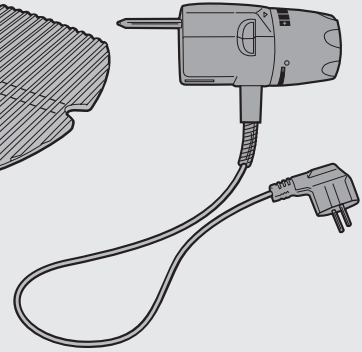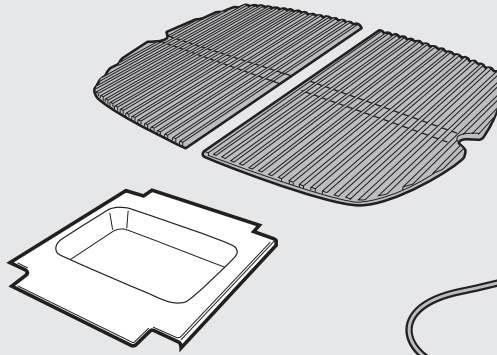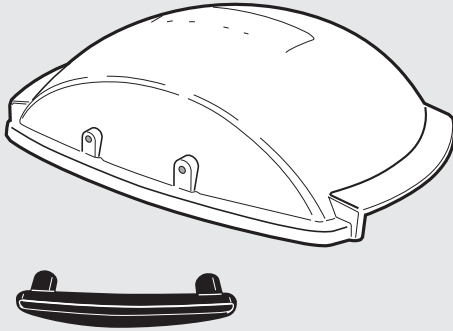

2-

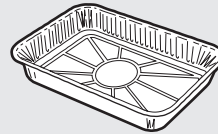


140


ET

KOKOONPANO


A

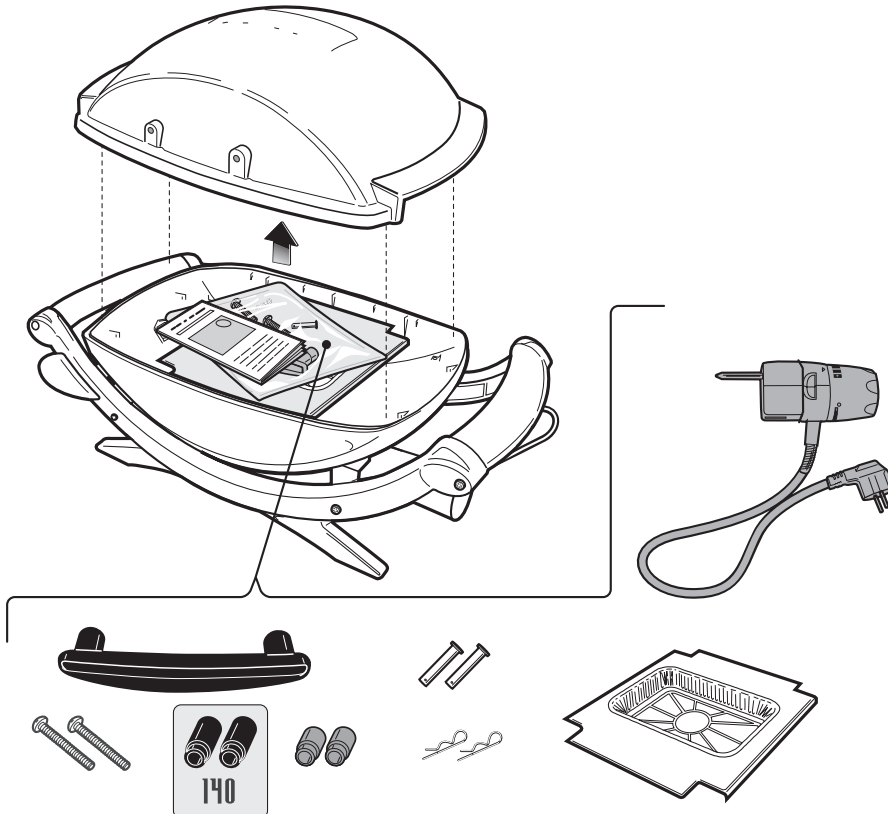

B

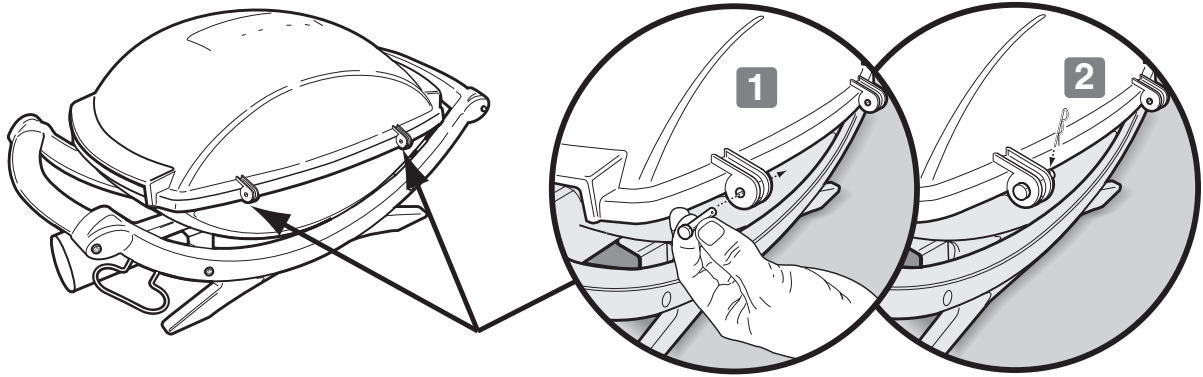


C

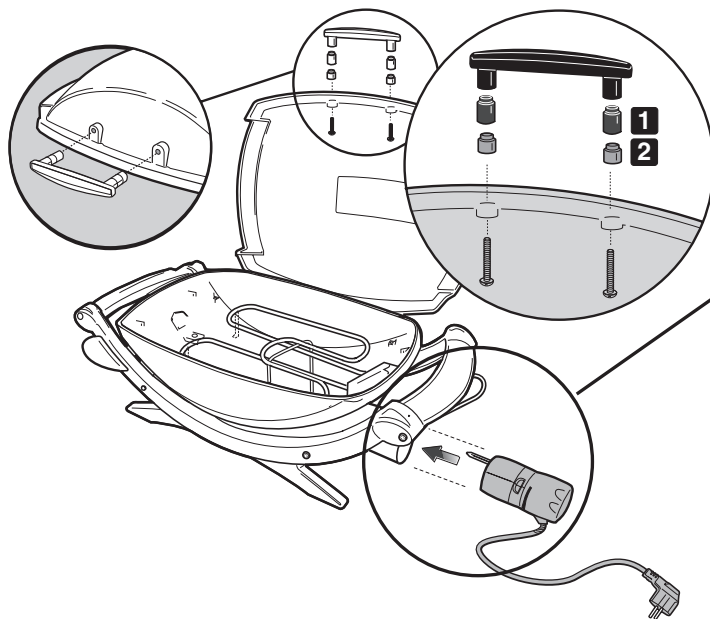


140

⚠ HUOMAUTUS: Mustan muovivälikkeen (1) on oltava kahvan ja harmaan, keraamisen välikkeen (2) välissä.

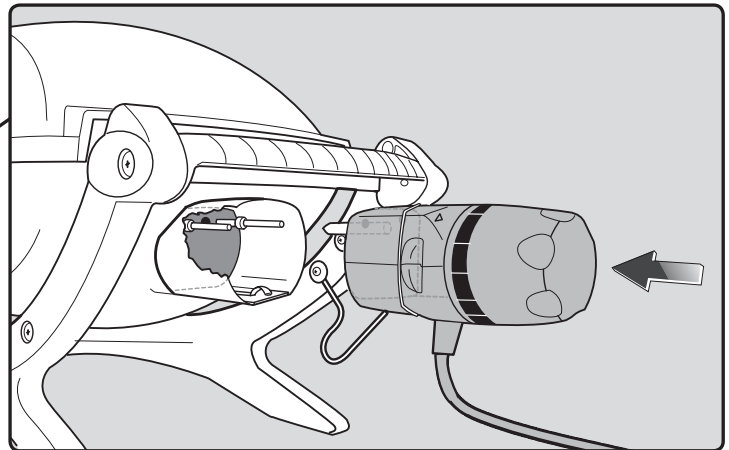

D

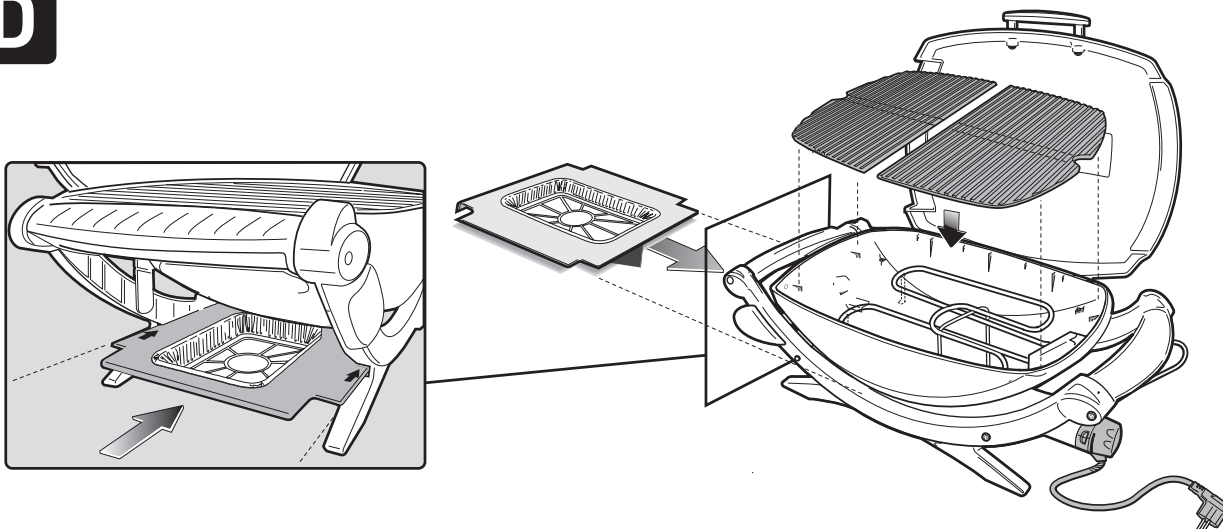

Weber-Stephen Products Co. (Weber) takaa täten tämän Weber sähkögrillin ALKUPERÄISELLE OSTAJALLE, ® että grillissä ei ole materiaali- tai valmistusvikoja ostopäivän jälkeen seuraavasti:

Alumiinivalut,	5 vuotta
Lämpövastus,	2 vuotta
Lämmönsäädin,	2 vuotta
Kestomuoviset osat:	5 vuotta, pois lukien haalistuminen
Q®-teline,	2 vuotta
Kaikki muut osat:	2 vuotta edellyttäen, että osat on koottu ja niitä käytetään mukana toimitettavien painettujen ohjeiden mukaisesti.

Kootuna ja käytettynä grillin mukana toimitettujen painettujen ohjeiden mukaisesti.

Weber voi pyytää riittävää todistetta ostopäivämäärästä. SÄILYTÄ TÄMÄN VUOKSI OSTOKUITTI TAI LASKU.

Tämä rajoitettu takuu koskee sellaisten osien korjausta tai vaihtoa, jotka osoittautuvat viallisiksi normaalisissa käytössä ja huollossa ja joiden Weber toteaa tarkastuksen jälkeen olevan viallisia. Ennen osien lähettämistä kysy alueesi asiakaspalvelusta. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com®. Jos Weber vahvistaa vian ja hyväksyy korvausvaatimuksen, Weber korvaa kyseiset osat veloituksetta. Jos viallisia osia on palautettava, kuljetuskulut on maksettava etukäteen. Weber palauttaa osat ostajalle ja maksaa rahti- tai postikulut etukäteen.

Tämä rajoitettu takuu ei kata vikoja tai käyttöongelmia, jotka johtuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä, muuntamisesta, väärin soveltamisesta, vandalisista, virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä ylläpidosta tai huollosta tai normaalin rutiinihuollon laiminlyönnistä omistajan oppaassa kuvatulla tavalla tämän rajoittamatta takuuta. Tämä rajoitettu takuu ei kata rappeutumista tai vaurioita, jotka johtuvat sellaisista ankarista sääolosuhteista kuin rakeista, hurrikaaneista, maanjäristyksistä tai tornadoista tai värin lähtemisestä kemikaalialtistuksen vuoksi joko suoraan tai ilman kautta.

Tässä mainitun lisäksi ei ole muita takuita, ja kaikki sovellettavat epäsuorat takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen rajoittuvat tämän kirjallisen rajoitetun takuun kattamaan ajanjaksoon. Jotkin maat eivät salli rajoituksia epäsuoran takuun kestolle, joten tämä rajoitus ei ehkä koske ostajaa.

Weber ei ole vastuussa erityisistä, epäsuorista tai seurauksena olevista vahingoista. Jotkin maat eivät salli välillisten tai seurauksena olevien vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten tämä rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske ostajaa.

Weber ei valtuuta yhtään henkilöä tai yritystä sitoutumaan sen puolesta mihinkään veloitteeseen tai vastuuseen, joka liittyy laitteiden myyntiin, asennukseen, käyttöön, poistoon, palautukseen tai vaihtamiseen, eivätkä tällaiset sitoumukset sido Weberiä.

Tämä takuu koskee vain vähittäiskaupassa myytyjä tuotteita.

Käy osoitteessa www.weber.com®, valitse maa ja rekisteröi grillisi jo tänään.

YLEISET OHJEET

Kaikissa grillin käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä laitteen myyjään tai alueesi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Lisätietoja on sivustossamme www.weber.com®.

Weber® -sähkögrillin avulla voit grillata, paahtaa ja paistaa niin hyviä ruokia, että samaan tulokseen on vaikea päästä tavallisilla keittolaitteilla. Suljettu kansi antaa ruoalle ulkona paistetun makusäväyksen. Sähköä on helppo käyttää ja sen avulla paistotulosta on helpompi säädellä kuin brikettejä käytettäessä.

- Nämä ohjeet sisältävät vähimmäisvaatimukset Weber® -sähkögrillin kokoamista varten. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Weber® -sähkögrilliä. Väärin koottu grilli voi olla vaarallinen.
- Ei sovi lasten käyttöön.
- Tätä Weber® -sähkögrilliä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
- Huolehdi Weber® -sähkögrillin valvonnasta kun se on käytössä.
- Käyttäjä ei saa muuttaa mitään valmistajan sinetöimiä osia.
- Laitteen muokkaaminen voi olla vaarallista.
- Tarkista sähköjohdon, pistokkeen ja termostaatin kunto silmämääräisesti ennen käyttöä.
- Ensimmäisellä käyttökerralla grilli voi antaa hieman palaneen hajua. Grilli polttaa pois vastuksiin jääneet rasvat. Tämä ei vaikuta grillin turvallisuuteen.
- Vältä tulipalot tai sähköiskut käyttämällä aina hyväksytyjä sähkötarvikkeita ja -laitteita.
- Väärin kytketyt lisälaitteet voivat aiheuttaa sähköiskun.

- Jatkojohdon käyttö ei ole suositeltavaa. Käytä tarvittaessa mahdollisimman lyhyttä jatkojohtoa. Älä koskaan kytke kahta johtoa enempää peräkkäin. Pidä kytkentäkohta kuivana ja irti maasta. Älä vedä johtoa pöydän yli, etteivät lapset kompastu siihen tai vedä siitä. Käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua sähköjohtoa.
- Peitä grilli hyvin tai säilytä se säältä suojassa, kun et käytä laitetta.
- Puhdista grillipesä ainakin kerran kaudessa, kovassa käytössä useamminkin.
- Puhdista rutilä ja grillipesä käyttökertojen välillä.

VARASTOINTI JA/TAI KÄYTÖSTÄ POISTO

- Pidä lämpötilasäädin "OFF" asennossa, irrota sähköjohto ja säilytä grilli sisätiloissa kun et käytä Weber® -sähkögrilliä.

KÄYTTÖ

- VAROITUS:** Älä käytä Weber® grilliäsi palonherkällä alustalla.
- VAROITUS:** Weber® -sähkögrilliä ei ole tarkoitettu asennettavaksi matkailuautoihin, asuntovaunuihin ja/tai veneisiin.
- VAROITUS:** Älä käytä grilliä alle 60 cm säteellä palavista materiaaleista grillin yläpuolella, takana tai sivuilla.

- VAROITUS:** Koko grillipesä kuumenee käytettäessä. Älä jätä sitä ilman valvontaa.
- VAROITUS:** Pidä kaikki sähköjohdot poissa kuumilta pinnoilta.
- VAROITUS:** Huolehdi siitä, että paistoalueella ei ole syttyviä höyryjä ja nesteitä, kuten bensiiniä, kerosenia ja alkoholia, eikä muita syttyviä materiaaleja.
- VAROITUS:** Käytön aikana laitteen on oltava tasaisella ja vakaalla alustalla, eikä sen lähellä saa olla syttyviä materiaaleja.
- VAROITUS:** Oikaise johto kunnolla ennen käyttöä. Pidä johto irti grillipesästä.

ENNEN GRILLIN KÄYTTÄMISTÄ

KERÄILYASTIA JA KERTAKÄYTTÖINEN TIPUTUSASTIA



Grillissä on yhdysrakenteinen rasvankeräysjärjestelmä. Tarkista aina ennen grillin käyttöä, onko keräilyastian ja kertakäyttöiseen tiputusastiaan kertynyt rasvaa.

Poista ylimääräinen rasva muovilastalla, katso kuva. Pese tarvittaessa keräilyastian ja tiputusastia saippuavedellä ja huuhtelee puhtaalla vedellä. Vaihda tiputusastia tarpeen mukaan.

VAROITUS: Tarkista ennen jokaista käyttöä, onko keräilyastian ja kertakäyttöiseen tiputusastiaan kertynyt rasvaa. Poista kertynyt rasva välttääksesi rasvapalon. Rasvapalo voi tuottaa vakavia vammoja tai omaisuusvahinkoja.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Älä vuoraa ulos vedettävää rasvankeräysastiaa foliolla.

(Q240) - Varmista, että kertakäyttöinen tiputusastia (a) on suorassa keräilyastian (b) päällä. Vääntynyt tiputusastia voi estää keräilyastian irrottamisen.

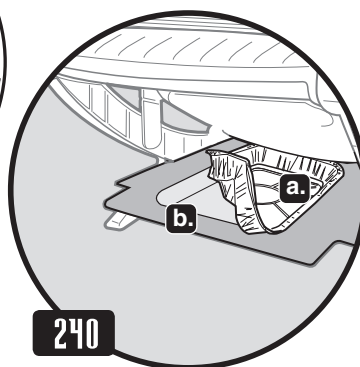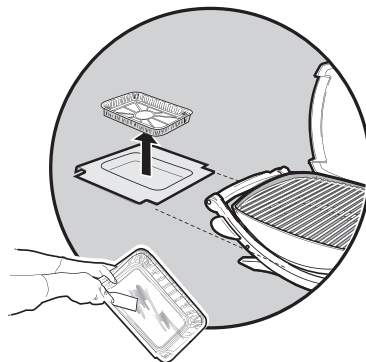

240

SÄHKÖGRILLILLÄ GRILLAAMINEN

RUOANVALMISTUS

Voit esilämmittää grillin seuraavasti: Kytke Weber® -sähkögrilliin virta tämän käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Sulje kansi ja käännä lämpötilansäädin täydelle teholle. Esilämmitä grilliä 15 minuuttia (Q140) tai 20 minuuttia (Q240) olosuhteiden, kuten lämpötilan ja tuulen mukaan. Lisää esilämmitysaika 5 minuuttia, jos verkkojännite on 220 voltia.

Huomautus: Tuuli ja sää saattavat edellyttää lämpötilansäätimen käyttöä oikean paistolämpötilan saavuttamiseksi.

Roiskeet ja rasva: Ylimääräiset roiskeet ja ylimääräinen rasva kerääntyvät ulos vedettävän pohjalevyn keräilyastiaan (grillin alapuolella). Saatavilla on keräilyastian sopivia, kertakäyttöisiä Weber® -tiputusastioita.

VAROITUS: Tarkista ennen jokaista käyttöä, onko keräilyastian ja grillin pohjaan kertynyt rasvaa. Poista ylimääräinen rasva, jotta grillin pohja ei syttyisi palamaan.

VAROITUS: Älä siirrä Weber® -sähkögrilliä, kun se on käytössä tai kuumana.

Laite on suunniteltu 220-240 voltin 50/60 Hz jännitteelle.
Teho: 2 200 W

VAROITUS: Oikaise johto kunnolla. Pidä johto irti grillipesästä.

1) Kytke lämmönsäädin grilliin.

VAROITUS: Laita aina lämmönsäädin grilliin ennen virtajohdon kytkemistä pistorasiaan.

2) Avaa kansi.

3) Varmista, että säätönuppi on asennossa OFF. (Käännä säätönuppiä vastapäivään. Näin varmistat, että se on asennossa OFF.)

4) Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.




VAROITUS: Laite tulisi kytkeä vikavirtasuojattuun pistorasiaan (RCD), jonka vähimmäisnimellisvirta on vähintään 30 mA.

5) Esilämmitä grilliä. Käännä säätönuppi täydelle teholle (myötäpäivään asentoon HIGH). Punainen valo osoittaa virran olevan päällä ja vastus lämpiää.

6) Sulje kansi. Punainen valo sammuu kun oikea HIGH-asennon lämpötila on saavutettu. Tämä kestää noin 15 minuuttia (Q140) tai 20 minuuttia (Q240).

Kun kypsennät miedommalla lämmöllä, käännä säätönuppiä vastapäivään saadaksesi halutun lämpötilan. Punainen valo syttyy uudelleen kunnes haluttu matalampi lämpötila on saavutettu. (Lisätietoja saat grillaustaulukoista omistajan oppaan loppuosassa).

VAROITUS: Vaikka punainen valo ei pala, grilli voi silti olla kuuma.

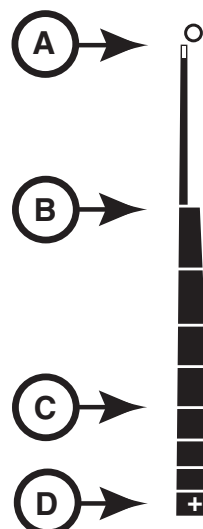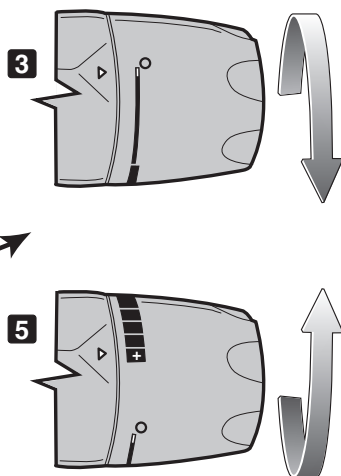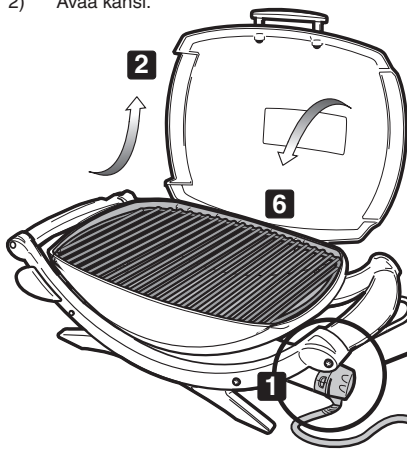

A. - OFF

B. - LOW

C. - MED.

D. - HIGH

SÄHKÖGRILLILLA GRILLAAMINEN

Grilli on esilämmitettävä (15 tai 20 minuuttia), ennen kuin siinä valmistetaan ruokaa.

Kevyt voitelu öljyllä auttaa ruskistamaan ruoan tasaisesti ja estää sitä takertumasta grilliristilään. Harjaa tai suihkuta öljy aina ruoan päälle, älä suoraan grilliristilälle.

Suosittelomme grillaamista kansi suljettuna. Miksi? Tämä vähentää liekkien leimahtamisen mahdollisuutta. Lisäksi ruoka paistuu nopeammin ja tasaisemmin.

Kun käytät marinadia, kastiketta, hyvin sokeripitoista kuorutusta tai muuta helposti syttyvää raaka-ainetta, harjaa se ruoan päälle vasta 10 - 15 minuuttia ennen grillaamista.

Muista harjata grilliristilä säännöllisesti puhtaaksi ja puhdistaa grillin alla oleva tiputusastia.

Seuraavat ruoan osatiedot, paksuudet, painot ja grillausajat ovat suuntaa-antavia, eivät tiukkoja sääntöjä. Paistoaikaan vaikuttavat esimerkiksi tuuli, ulkoilman lämpötila ja haluttu kypsyyssaste. Grillaus taulukossa annettu aika tai haluttuun kypsyyssasteeseen saakka ja käännä ruoka kerran grillausajan puolivälissä. Naudan- ja lampaanlihan paistoajat ovat medium-kypsyyssastetta varten, ellei toisin mainita. Anna paksujen kyljysten ja pihvien levätä 5 - 10 minuuttia ennen leikkaamista. Lihan sisälämpötila nousee 5 - 10 astetta tämän ajan kuluessa.

Lisää grillausvinkkejä ja ruokaohjeita on osoitteessa www.weber.com®.

	Osa	Paksuus ja/tai paino	Grillausaika suunnilleen
Naudanliha	Pihvi: file, paisti tai entrecote (välikyljys)	2 cm paksu 2,5 cm paksu 2,5 – 3 cm paksu	10–14 minuuttia kuumalla 14–16 minuuttia kuumalla 18–20 minuuttia kuumalla
	Kebab	2,5–3 cm palat	12–14 minuuttia kuumalla
	Hampurilaispihvi tai käristys	2 cm paksu	12–16 minuuttia kuumalla
Lampaanliha	Lampaankyljykset	3 cm paksu	20 minuuttia kuumalla
	Luuton lampaanpaisti	1,4–1,6 kg	1 tunti 30 minuuttia – 1 h 40 minuuttia keskilämmöllä
	Lampaansatula		35–40 minuuttia keskilämmöllä
Siianliha	Kyljys: kyljysrivi, selkäfile tai lapa	2–2,5 cm paksu	20–30 minuuttia keskilämmöllä
	Luuton kylki	2–2,5 cm paksu	16–18 minuuttia keskilämmöllä
	Makkara		28–32 minuuttia keskilämmöllä
Siipikarja	Luuton ja nahaton broilerinrinta	175 g	12–14 minuuttia keskilämmöllä
	Kebab	2,5–3 cm palat	14–16 minuuttia kuumalla
	Broileri (puolikas)	550–675 g	1 – 1 1/4 tuntia keskilämmöllä
	Broilerinpalat, rinta-/siipipalat		40 minuuttia keskilämmöllä
	Broilerinpalat, rinta-/reisipalat		40–50 minuuttia keskilämmöllä
Kala ja äyriäiset	Kala, file tai leike	1–2,5 cm paksu 2,5–3 cm paksu	8–10 minuuttia kuumalla 10–12 minuuttia kuumalla
	Katkaravut		2–5 minuuttia kuumalla
	Kokonainen kala	450 g 1 kg	15–20 minuuttia keskilämmöllä 20–30 minuuttia keskilämmöllä
Kasvikset	Parsa		8–14 minuuttia kuumalla
	Maissintähkät ilman peitinlehtiä		12–14 minuuttia kuumalla
	Maissintähkät peitinlehtineen		25–30 minuuttia kuumalla
	Sienet: Portabello		12–15 minuuttia kuumalla
	Sienet: herkkusienet		10–12 minuuttia kuumalla
	Sipuli, 0,64 cm siivu		10–12 minuuttia kuumalla
	Peruna, 0,64 cm viipaleet		10–12 minuuttia kuumalla
	Munakoiso, 1,3 cm viipaleet		10–12 minuuttia kuumalla
	Paprika (kokonainen)		12–15 minuuttia kuumalla
	Paprika (lohkottu)		8–10 minuuttia kuumalla
	Kesäkurpitsa 1,3 cm		8–10 minuuttia kuumalla
	Kesäkurpitsa (halkaistu)		12–14 minuuttia kuumalla

ONGELMA	TARKISTUS	RATKAISU
Sähkögrilli ei toimi.	Onko lämmönsäädin kunnolla pistokkeessaan?	Irrota ja asenna lämmönsäädin uudelleen. ⚠ Laita aina lämmönsäädin grilliin ennen virtajohdon kytkemistä pistorasiaan.
	Palaako punainen valo ja onko säätönuppi käännetty täysin myötäpäivään asentoon HIGH?	
	Onko pistorasiassa jännite?	Tarkista sähkön syöttö.
Jos ongelma ei ratkea näitä ohjeita noudattamalla, ota yhteys oman alueesi asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com .		

HUOLTO

PUHDISTUS

⚠ VAROITUS: Sammuta Weber® -sähkögrilli ja odota sen jäähtymistä, ennen kuin puhdistat grillin.

Grilliritilä - Grilliritilä voidaan puhdistaa heti käytön jälkeen. Harjaa grilliritilä puhtaaksi teräsharjalla, kun grilli on vielä lämmin.

Voit puhdistaa ritilän huolellisesti grillin ollessa jäähtynyt käyttäen teräsharjaa. Irrota jäähtynyt grilliritilä grillistä ja pese lämpimällä saippuavedellä. Huuhtelee.

Kysy alueesi asiakaspalvelusta uusien grilliritilöiden saatavuudesta. Yhteystiedot ovat kotisivuillamme. Siirry osoitteeseen www.weber.com.

Lämmönsäädin sähköjohdolla - Käytä lämmintä saippuavettä ja kosteaa liinaa. Pyyhi ja kuivaa huolellisesti ennen käyttöä.

⚠ Varoitus: Vältäaksesi sähköiskun älä upota pistoketta, johtoa tai lämmönsäädintä veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.

Ulkopinnat - puhdisti lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee vedellä.

⚠ NOUDATA VAROVAISUUTTA: Älä käytä grilliin uuninpuhdistusainetta, hankaavia puhdistusaineita (keittiöpuhdistusaineita), sitrustuotteita sisältäviä puhdistusaineita tai hankaavia puhdistustyynejä.

⚠ NOUDATA VAROVAISUUTTA: Älä puhdisti grilliä metallisella puhdistustyyneillä. Puhdistustyyneistä irronneet palaset voivat aiheuttaa oikosulun

Ulos vedettävä pohjalevy - poista ylimääräinen rasva, pese lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee.

⚠ Puhdisti rasvankeruuastia säännöllisesti.

Grilliritilä - puhdisti sopivalla messinkiharjalla. Irrota tarvittaessa grillistä, pese lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee.

Keräilyastia - saatavilla on kertakäyttöisiä folioastioita. Voit myös vuorata keräilyastian alumiinifoliolla. Puhdisti keräilyastia lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee.

⚠ Tee se säännöllisesti.

Kannen sisäpinta - kun kansi on lämmin, pyyhi sen sisäpinta paperipyyhkeellä. Näin ehkäiset rasvan kertymistä. Hilseilevä kertynyt rasva muistuttaa hilseilevää maalia.

Älä käytä happoa, lakkabensiiniä tai ksyleeniä sisältäviä puhdistusaineita. Huuhtelee hyvin puhdistuksen jälkeen.

GRILLIPESÄN SISÄPUOLEN PUHDISTUS

⚠ **VAROITUS:** Sammuta Weber®-sähkögrilli ja odota sen jäähtymistä, ennen kuin puhdistat grillin.

⚠ **VAROITUS:** Vältä rasvan kertymistä ritilään ja grillipesään. Ritilän ja grillipesän säännöllinen puhdistaminen on tärkeää, jotta vältetään rasvan kertyminen. Huono huolto saattaa aiheuttaa tulipalon ja sitä kautta tuottaa vakavia vammoja tai kuoleman tai vahingoittaa ympäristöä.

1) Irrota lämmönsäädin pistorasiasta. Tartu säätimeen pohjasta säätimen nupin **takaa** (a.) ja vedä se irti (b.).

⚠ **NOUDATA VAROVAISUUTTA:** Jos säätimen nupista vedetään, se saattaa irrota.

2) Kaavi grillipesän sisäpuolelle kertynyt rasva pois muovilastalla.

⚠ **NOUDATA VAROVAISUUTTA:** Lämpövastuksen kannatinlanka (1) on säännösten mukainen turvavaruste eikä sitä saa poistaa.

⚠ **NOUDATA VAROVAISUUTTA:** Älä käytä grilliin uuninpuhdistusainetta, hankaavia puhdistusaineita (keittiöpuhdistusaineita), sitrustuotteita sisältäviä puhdistusaineita tai hankaavia puhdistusyynyjä. Älä käytä happoa, lakkabensiiniä tai ksyleeniä sisältäviä puhdistusaineita.



3) Laita lämmönsäätönuppi ja virtajohto paikalleen ennen käyttöä.

⚠ **Työnnä aina lämmönsäädin paikalleen ennen johdon kytkemistä verkkoon.**

Ylimääräinen rasva ja muut valumat kerääntyvät keräilyastiaan liukuvan pohjalevyn alle. Saatavilla on keräilyastiaan sopivia, kertakäyttöisiä tiputusastioita.

⚠ **VAROITUS:** Tarkista pohjalevy jokaisen käyttökerran jälkeen kerääntyneen rasvan varalta. Poista kertynyt rasva välttääksesi rasvapalon.

⚠ **Jos rasva syttyy palamaan, sammuta grilli ja pidä kansi suljettuna, kunnes tuli on sammunut.**

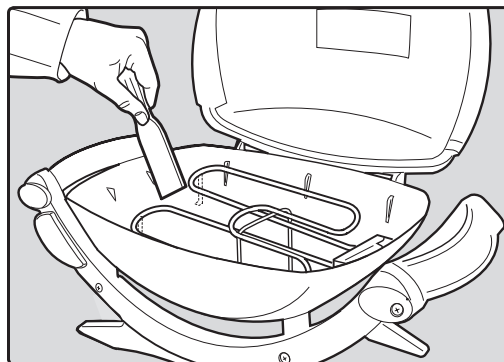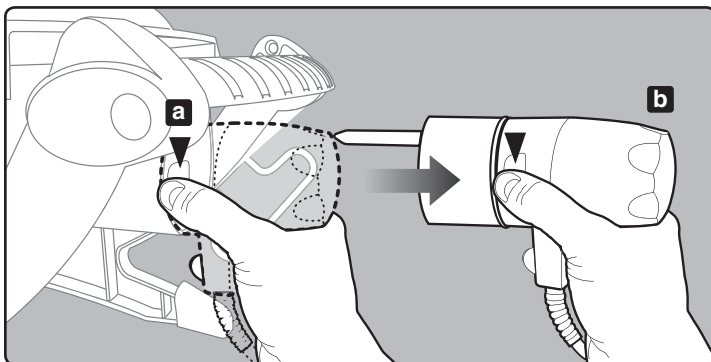

⚠ **HUOMAUTUS:** Tämän tuotteen turvallisuus on testattu ja se on saanut käyttöluvan vain tietyssä maassa. Katso lisätietoja ulomman pakkauksen ma tiedoista.

Pyydä Weber-Stephen Products Co. -yhtiön asiakaspalveluosastolta lisätietoja aidoista Weber-Stephen Products Co. -varaosista.

⚠ **VAROITUS:** Älä yritä korjata osia ottamatta yhteyttä Weber-Stephen Products Co. -yhtiön asiakaspalveluun. Jos et noudata tähän tuotteeseen liittyviä varoituksia, saatat aiheuttaa tulipalon tai räjähdysten ja sitä kautta vakavia vammoja, kuoleman tai omaisuusvahinkoja.



Tämä symboli osoittaa, että tuotetta ei voi hävittää roskien mukana. Ohjeet tuotteen hävittämiseksi Euroopassa saat sivustosta www.weber.com® tai ottamalla yhteys maahantuojaan. Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, saat maahantuojan yhteystiedot jälleenmyyjältä.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.

www.weber.com®

©2010 Suunnittelija Weber-Stephen Products Co.,
Illinois, 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.
Painettu Yhdysvalloissa.



Lined area for writing, consisting of multiple horizontal lines.



AVISO!
PERIGO DE CHOQUE
PERIGO

Este aparelho tem uma capacidade de
220-240 volts - 50/60Hz
Potência: 2200 W

⚠ O aparelho deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra.

⚠ O aparelho deve receber alimentação através de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual de funcionamento que não ultrapasse 30 mA.



⚠ O cabo de alimentação deve se examinado regularmente para detectar sinais de danos, não devendo utilizar o aparelho se o cabo estiver danificado.

IP# IPX4

AVISOS

⚠ PERIGO


O não cumprimento das recomendações sobre Perigos, Avisos e Chamadas de Atenção contidos neste manual, poderá provocar ferimentos graves ou morte, ou ainda danos materiais resultantes de possível incêndio ou explosão.

⚠ AVISOS

- ⚠ Não utilize carvão ou outros combustíveis inflamáveis neste grelhador. Este grelhador não foi concebido para utilizar carvão, podendo ocorrer um incêndio. O incêndio poderia provocar uma situação perigosa e danificar o grelhador.
- ⚠ Ligue sempre o controlador de temperatura ao grelhador, antes de ligar o cabo de alimentação à tomada.
- ⚠ Leia todas as instruções antes de utilizar.
- ⚠ Não utilize o aparelho se a ficha estiver danificada.
- ⚠ Apenas utilize o grelhador numa superfície plana e estável.
- ⚠ Nunca altere este produto ou a forma como é utilizado.
- ⚠ Se utilizar um cabo de extensão, este deve ser concebido para utilização no exterior e ter capacidade para a aplicação da corrente de entrada.
- ⚠ Utilize o cabo de extensão mais curto possível. Não ligue 2 ou mais cabos de extensão em conjunto.
- ⚠ Não coloque o grelhador dentro de água quando o limpar.
- ⚠ Não coloque o controlador de temperatura com cabo de alimentação dentro de água para o limpar.
- ⚠ Quando retirar o controlador de temperatura do grelhador, desligue-o primeiro da tomada.
- ⚠ Durante longos períodos de não utilização, retire o controlador de temperatura do grelhador e guarde dentro de casa.
- ⚠ Não deixe o controlador de temperatura na posição ON (ligado) durante períodos curtos de não utilização.
- ⚠ Não coloque o grelhador a funcionar sem supervisão.
- ⚠ Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do grelhador quando em utilização.
- ⚠ As crianças devem ser vigiadas, para garantir que não brincam com o aparelho.
- ⚠ Este aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas doentes, a não ser que tenham sido supervisionadas adequadamente por uma pessoa responsável, para garantir que podem utilizar este aparelho em segurança.
- ⚠ Limpe regularmente o colector de pingos.
- ⚠ Afaste o cabo de alimentação das zonas de passagem.
- ⚠ Não utilize o grelhador perto de materiais combustíveis, tais como madeira, erva seca, arbustos, etc.


- ⚠ Não deixe que o grelhador entre em contacto com materiais inflamáveis, tais como papel, paredes, cortinados, toalhas, produtos químicos, etc.
- ⚠ Não utilize como aquecedor.
- ⚠ Não utilize o grelhador em zonas de grande circulação.
- ⚠ Não desloque o grelhador enquanto estiver a ser utilizado. Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o deslocar ou arrumar.
- ⚠ Não utilize o grelhador quando estiver a chover.
- ⚠ Para evitar que o grelhador seja salpicado ou caia dentro de água, não utilize o grelhador a uma distância de 304,8 cm de qualquer elemento com água, tal como uma piscina ou um lago.
- ⚠ Não utilize o grelhador com um controlador de temperatura que tenha um cabo ou ficha danificados. Contacte a Weber para obter um controlador de temperatura de substituição. O controlador de temperatura foi especificamente concebido para este grelhador.
- ⚠ Puxar o controlador pelo manípulo pode fazer com que saia. Retire o controlador de temperatura agarrando pela parte lateral (Consulte “MANUTENÇÃO”).
- ⚠ Mantenha a ficha e o cabo secos quando estiverem a ser utilizados.
- ⚠ Não deixe que o cabo de alimentação toque no grelhador quando este estiver quente.
- ⚠ Guarde sempre o controlador da temperatura dentro de casa quando não estiver a ser utilizado.
- ⚠ Este grelhador destina-se apenas a ser utilizado no exterior. Não utilize dentro de casa ou para confecção industrial de alimentos
- ⚠ Se ocorrer um flamejo, não utilize água para apagar o fogo. Desligue o grelhador. Retire o cabo de alimentação da tomada e aguarde que o grelhador arrefeça.
- ⚠ Certifique-se de que não existem outros aparelhos de alta tensão ligados ao mesmo circuito, quando utilizar o grelhador.
- ⚠ Para proteger contra choques eléctricos, não coloque a ficha, cabo de alimentação ou controlador do elemento de aquecimento dentro de água ou qualquer outro líquido.
- ⚠ Desligue o grelhador quando não estiver a ser utilizado.
- ⚠ Apenas utilize o grelhador da forma descrita no manual. Qualquer outra utilização não recomendada neste manual pode provocar um incêndio, choque eléctrico ou ferimentos pessoais.
- ⚠ Certifique-se sempre de que a tomada eléctrica em utilização tem a tensão correcta por cada aplicação de entrada de corrente. A tomada também deve ser adequada para equipamento com um consumo de energia de 2200 Watts.
- ⚠ Este aparelho está em conformidade com as normas técnicas e requisitos de segurança para dispositivos eléctricos.
- ⚠ O tabuleiro de gordura deve estar sempre colocado durante a utilização.
- ⚠ Não coloque este modelo de grelhador em qualquer construção integrada ou corrediça. Ignorar este Aviso pode provocar um incêndio ou uma explosão que pode provocar danos e ferimentos graves ou morte.

Q140_ELECTRIC_EURO_051010

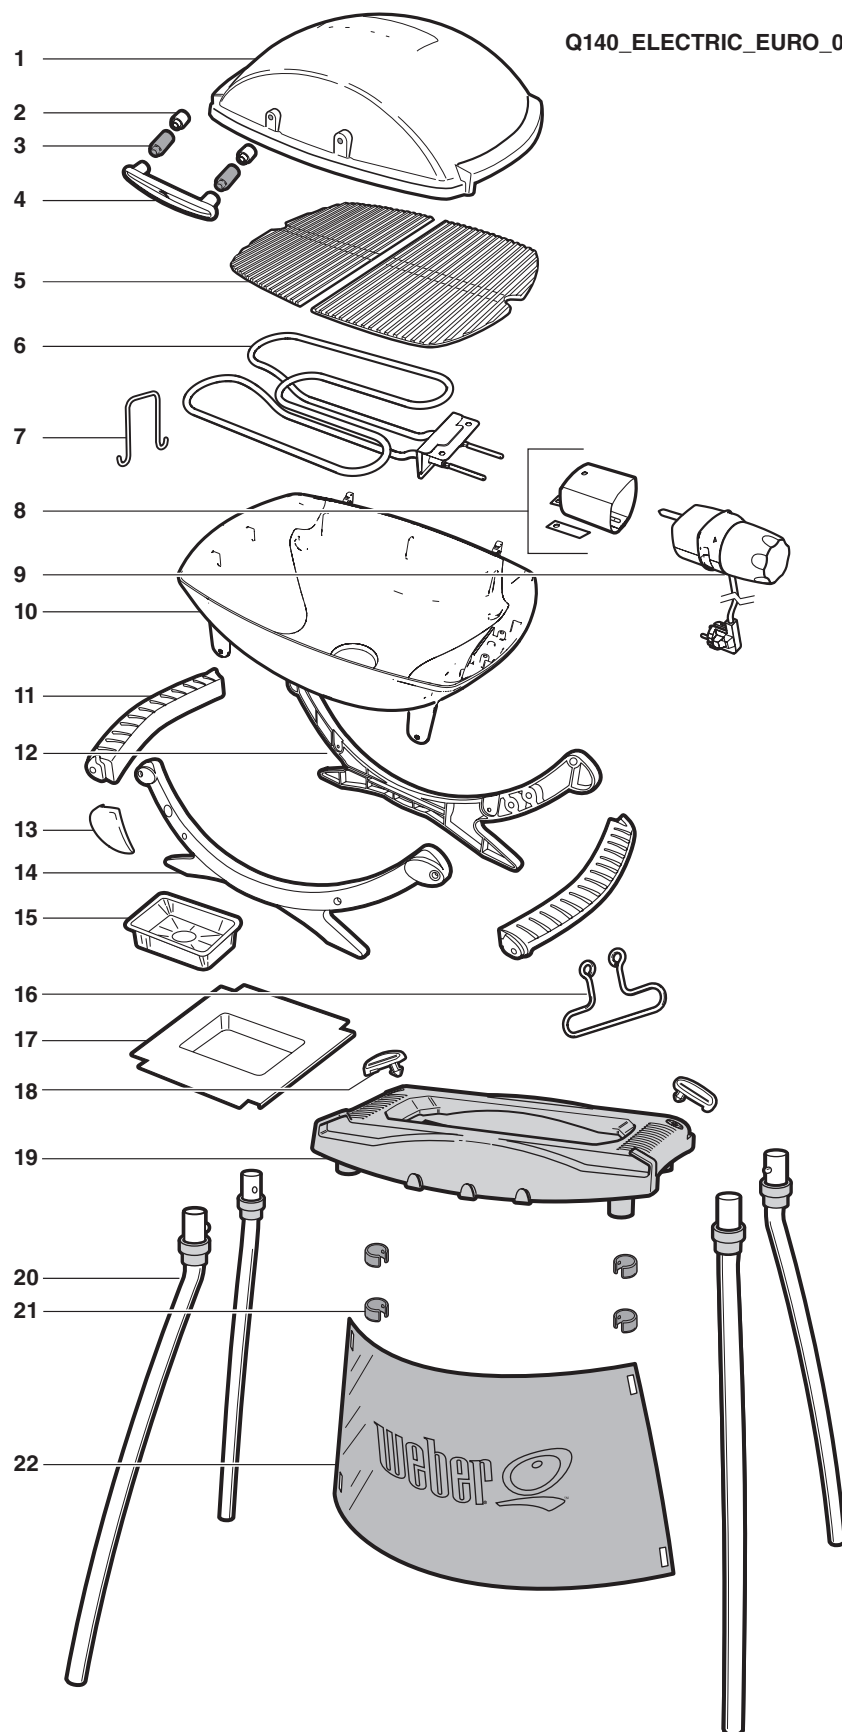

1. Tampa
2. Espaçador cerâmico
3. Espaçador de plástico
4. Pega
5. Grelha
6. Montagem do elemento térmico
7. Fio de suporte do elemento térmico
8. Manga de suporte do controlador
9. Controlador
10. Compartimento de grelhar
11. Pega
12. Suporte traseiro
13. Logótipo do suporte
14. Suporte dianteiro
15. Colector de pingos descartável
16. Grampo metálico
17. Colector de recolha
18. Grampos de fixação do suporte Q®
19. Mesa do suporte Q
20. Pernas do suporte Q
21. Grampos da base do suporte Q
22. Base do suporte Q

Q240_ELECTRIC_EURO_051010



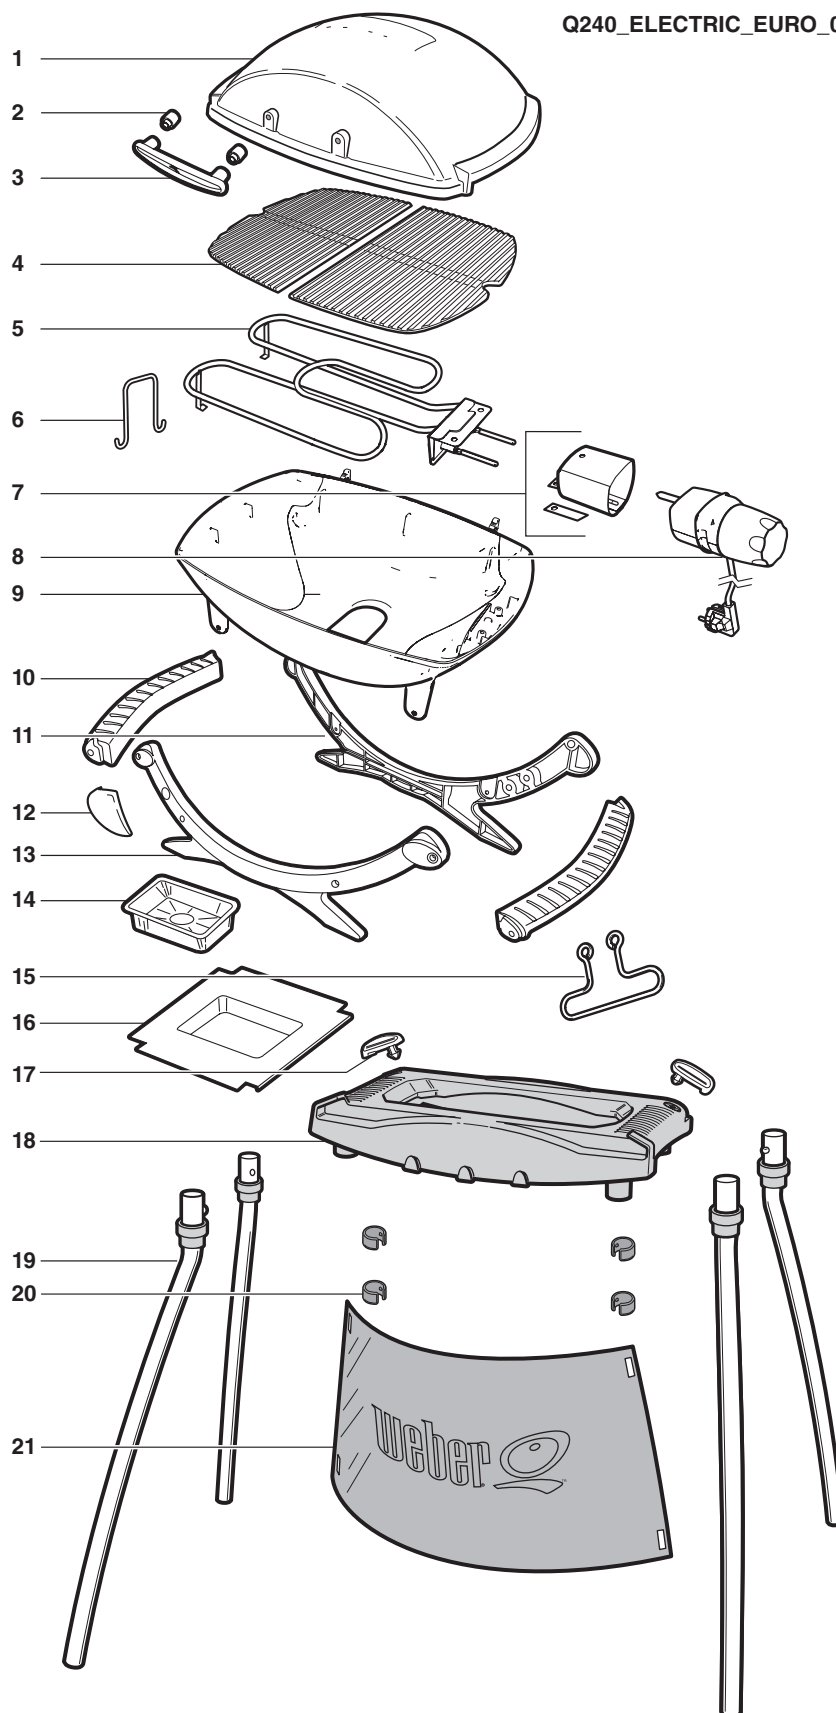


1. Tampa
2. Espaçador cerâmico
3. Pega
4. Grelha
5. Montagem do elemento térmico
6. Fio de suporte do elemento térmico
7. Manga de suporte do controlador
8. Controlador
9. Compartimento de grelhar
10. Pega
11. Suporte traseiro
12. Logótipo do suporte
13. Suporte dianteiro
14. Colector de pingos descartável
15. Grampo metálico
16. Colector de recolha
17. Grampos de fixação do suporte Q®
18. Mesa do suporte Q
19. Pernas do suporte Q
20. Grampos da base do suporte Q
21. Base do suporte Q



LISTA DE PEÇAS



1-

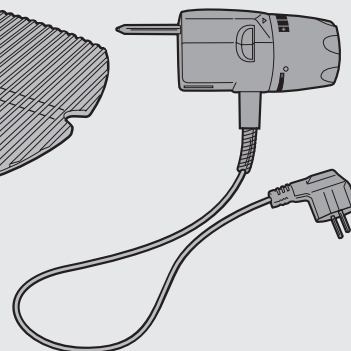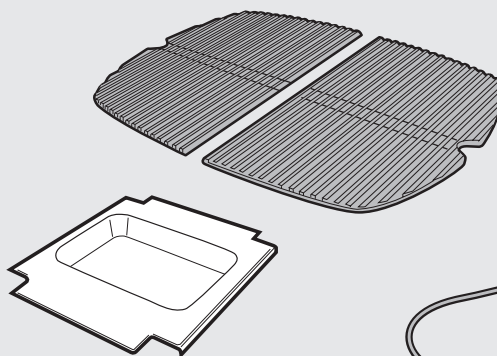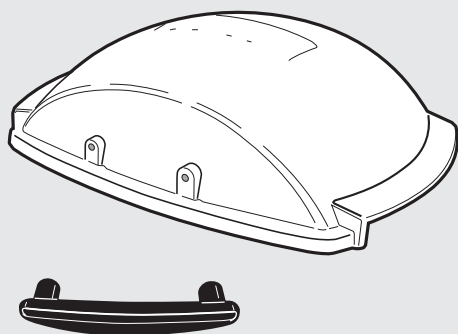


2-

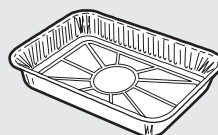


140

MONTAGEM

A

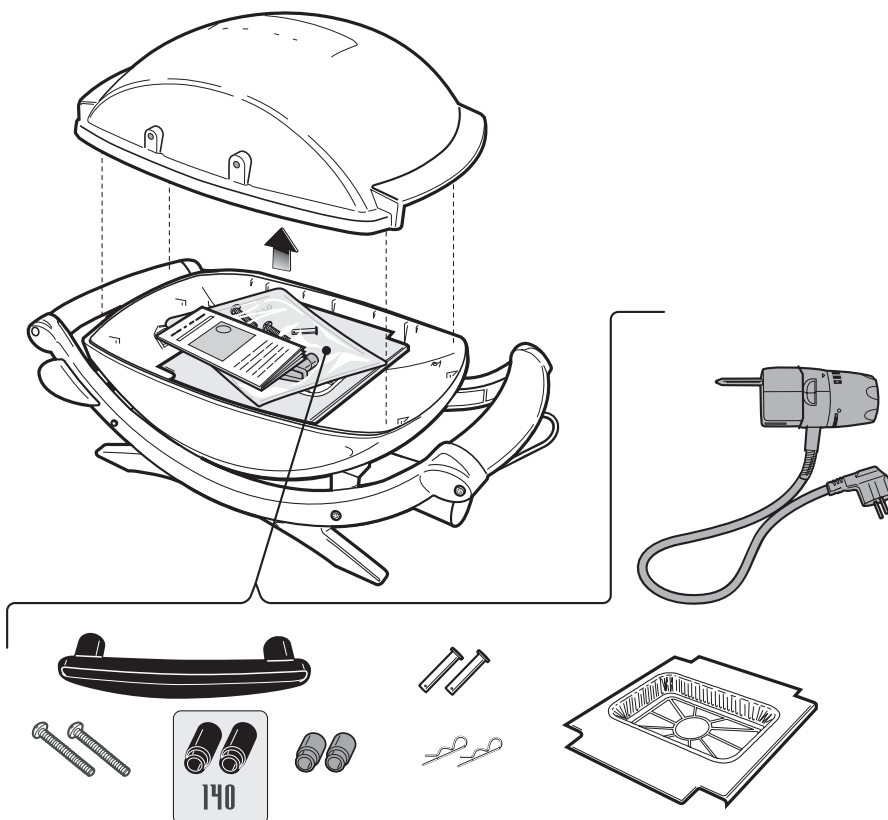



B

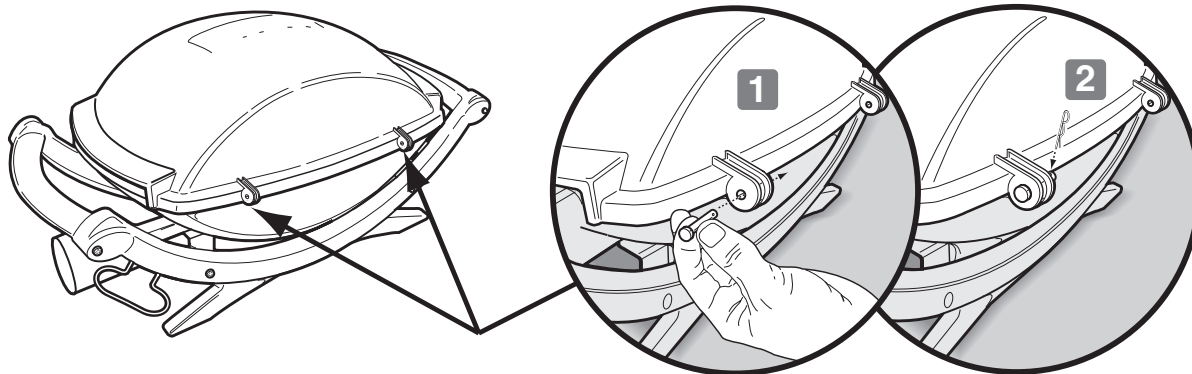


C

140

⚠ ATENÇÃO: O espaçador de plástico preto (1) deve estar entre a pega e o espaçador cerâmico (2).

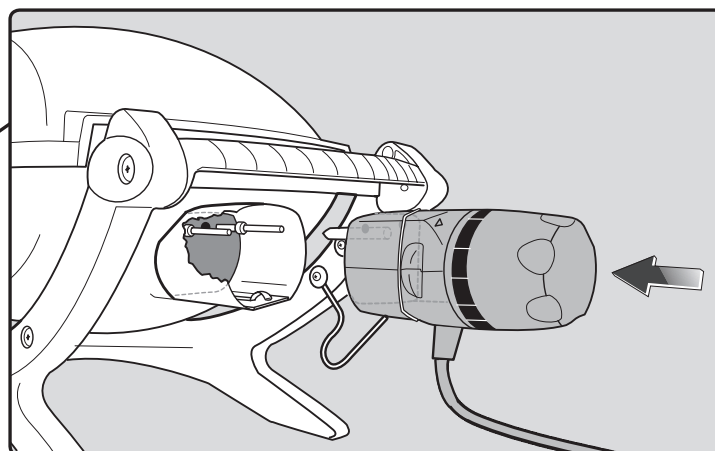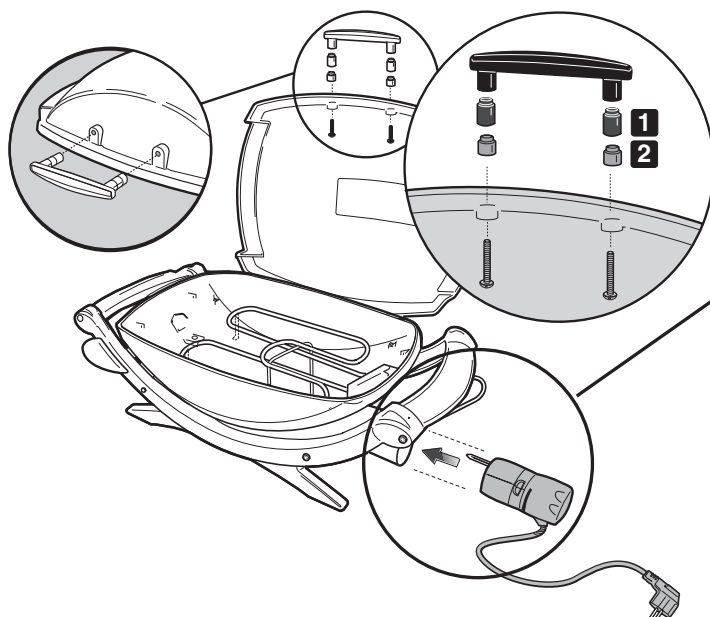

D

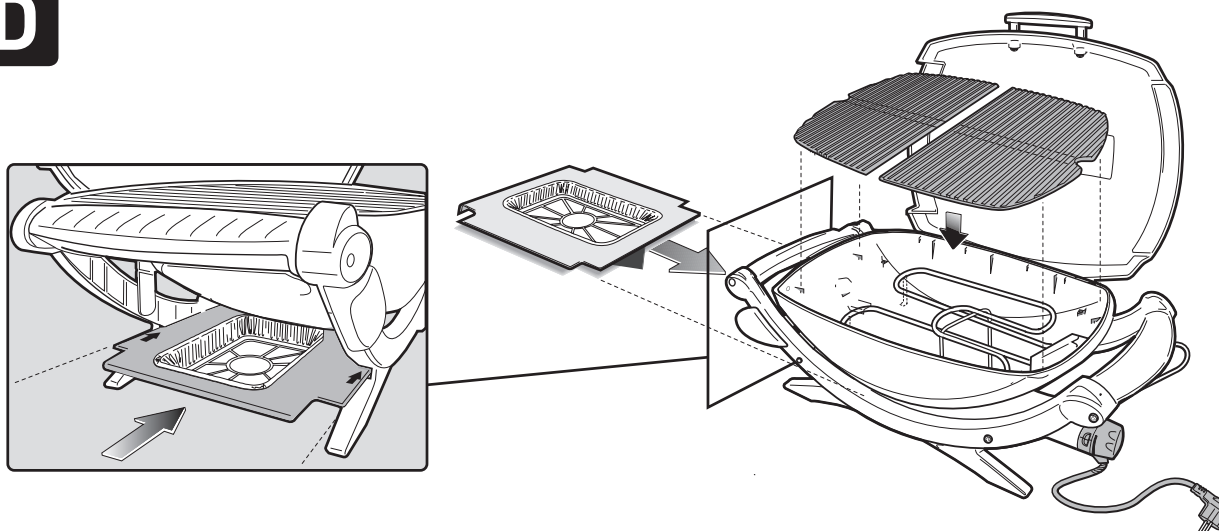

A Weber-Stephen Products Co., (Weber) garante ao COMPRADOR ORIGINAL deste grelhador eléctrico Weber®, que não tem defeitos de material e mão-de-obra a partir da data em que foi adquirido, da seguinte forma:

Estruturas de alumínio,	5 anos
Elemento térmico,	2 anos
Controlador de temperatura,	2 anos
Peças de Thermoplastic/Thermoset,	5 anos excluindo apagamento
Suporte Q®,	2 anos
Todas as restantes peças,	2 anos quando montadas e utilizadas de acordo com as instruções impressas que acompanham o equipamento

quando montado e utilizado de acordo com as instruções impressas que acompanham o equipamento.

A Weber poderá solicitar-lhe que apresente um comprovativo da data de compra. PARA ISSO, GUARDE O TALÃO DE COMPRA OU A FACTURA.

Esta garantia limitada, restringir-se-á à reparação ou substituição de peças que estejam comprovadamente defeituosas em situação de utilização e assistência normal e que, após verificação, esta indique, na perspectiva da Weber, que estão defeituosas. Antes de devolver as peças, contacte o representante do serviço de assistência ao cliente da sua área através das informações de contacto no nosso website. Visite www.weber.com. Se a Weber confirmar o defeito e concordar com a reclamação, optará por substituir as peças em questão sem qualquer custo. Se for necessário devolver as peças defeituosas, os custos de envio são pagos pelo cliente. A Weber devolverá as peças ao comprador, com o frete ou despesas de envio por sua conta.

Esta garantia limitada não abrange quaisquer falhas ou dificuldades de utilização devido a acidentes, abuso, má utilização, alteração, aplicação incorrecta, vandalismo, instalação incorrecta ou manutenção ou serviço incorrectos, ou caso não tenha sido efectuada a manutenção de rotina e normal, tal como definido no manual de utilizador. A deterioração ou danos provocados por condições atmosféricas graves tais como granizo, furacões, sismos ou tornados, e a descoloração devido a exposição directa a produtos químicos ou contidos na atmosfera, não estão ao abrigo desta garantia limitada.

Não existem outras garantias expressas excepto as aqui mencionadas e quaisquer garantias implícitas aplicáveis de comercialização e adequação possuem uma duração limitada ao período de cobertura desta garantia limitada expressa por escrito. Em algumas regiões, não é permitida a limitação da duração de uma garantia implícita, pelo que esta limitação poderá não ser aplicável no seu caso.

A Weber não é responsável por quaisquer danos especiais, indirectos ou consequenciais.

Em algumas regiões não é permitida a exclusão ou limitação de danos indirectos ou consequenciais, pelo que esta limitação ou exclusão poderá não ser aplicável no seu caso.

A Weber não autoriza qualquer pessoa ou empresa a assumir em seu nome qualquer outra obrigação ou responsabilidade ligada à venda, instalação, utilização, remoção ou substituição deste equipamento: essa representação não implica qualquer vínculo para a Weber.

Esta garantia aplica-se apenas a produtos vendidos a retalho.

Visite www.weber.com®, seleccione o seu país de origem e registe já o seu grelhador.

INSTRUÇÕES GERAIS

Se tiver dúvidas ou necessitar de conselhos sobre o seu grelhador ou sobre como utilizá-lo com segurança, contacte o representante do serviço de assistência ao cliente na sua área. Utilize as informações de contacto no nosso website. Vá a www.weber.com®.

Com o grelhador eléctrico Weber® poderá fazer grelhados, churrascos, assados e cozidos com resultados difíceis de igualar por equipamentos de cozinha de interior. A tampa fechada confere aquele sabor a "ar livre" aos alimentos. A electricidade é fácil de usar e possibilita-lhe um maior controlo dos cozinhados do que o carvão.

- Estas instruções fornecem-lhe os requisitos mínimos para poder montar o grelhador eléctrico Weber®. Leia atentamente as instruções antes de utilizar o grelhador eléctrico Weber®. Uma montagem inadequada pode ser perigosa.
- Não deve ser utilizado por crianças.
- Este grelhador eléctrico Weber® não se destina a ser utilizado para fins comerciais.
- Não deixe o grelhador eléctrico Weber® sem supervisão quando estiver a ser utilizado.
- As partes seladas pelo fabricante não devem ser alteradas pelo utilizador.
- Qualquer modificação efectuada no equipamento constitui um perigo potencial.
- Inspeccione visualmente o cabo, ficha e controlador do elemento de aquecimento para a existência de danos e desgaste antes de utilizar.
- Quando aquecer o grelhador pela primeira vez, pode surgir um pequeno odor a queimado. O grelhador está a queimar o excesso de lubrificantes existentes no elemento de aquecimento. Isto não afecta a segurança do grelhador.
- Para evitar incêndios ou choques eléctricos, peça sempre a intervenção de um electricista qualificado, caso seja necessário instalar novos circuitos ou tomadas.

- As tomadas com ligação à terra incorrecta podem provocar choques eléctricos.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão. Se tiver de utilizar um cabo de extensão, utilize o cabo mais pequeno possível. Não ligue 2 ou mais cabos de extensão em conjunto. Mantenha as ligações secas e fora do chão. Não deixe que o cabo fique pendurado por cima de uma mesa, onde alguém possa tropeçar ou possa ser puxado por crianças. Apenas utilize um cabo de extensão para utilização no exterior.
- Quando não estiver a ser utilizado, cubra o grelhador ou guarde numa zona abrigada.
- Limpe a grelha e a caixa para grelhar, entre utilizações.

ARMAZENAMENTO E/OU NÃO UTILIZAÇÃO

- Quando o grelhador eléctrico Weber® não estiver a ser utilizado, o manípulo de controlo da temperatura com o cabo de alimentação deve estar na posição "OFF" e deve ser DESLIGADO e guardado dentro de casa.

FUNCIONAMENTO

- ⚠ **AVISO: O seu grelhador eléctrico Weber® não deve ser utilizado em cima de uma superfície combustível.**
- ⚠ **AVISO: O grelhador eléctrico Weber® não se destina a ser instalado dentro ou sobre campingcars e caravanas e/ou barcos.**
- ⚠ **AVISO: Não utilize o grelhador a menos de 60 cm, a partir do topo, parte posterior ou lados do mesmo, de materiais combustíveis.**

- ⚠ **AVISO: Quando o grelhador está a ser utilizado, todo o compartimento de grelhar fica quente. Não deixe o aparelho sem supervisão.**
- ⚠ **AVISO: Mantenha o cabo de alimentação eléctrica afastado de qualquer superfície aquecida.**
- ⚠ **AVISO: Mantenha a área onde cozinha sem vapores e líquidos inflamáveis tais como petróleo, querosene, álcool, etc. e de outros materiais combustíveis.**
- ⚠ **AVISO: Durante a confecção dos alimentos, o equipamento deve estar colocado sobre uma superfície plana e estável numa área que não contenha materiais combustíveis.**
- ⚠ **AVISO: Desenrole totalmente o cabo de alimentação antes de utilizar. Mantenha o cabo afastado do compartimento de grelhar.**

ANTES DE UTILIZAR O GRELHADOR

COLECTOR DE RECOLHA E COLECTOR DE PINGOS DESCARTÁVEL


O seu grelhador foi construído com um sistema de recolha de gordura. Sempre que utilizar o grelhador, verifique o colector de recolha e o colector de pingos descartável a respeito de acumulação de gordura.

Retire o excesso de gordura com uma espátula de plástico; consulte a ilustração. Quando necessário, lave o o colector de recolha e o colector de pingos com uma solução de sabão e água, em seguida, passe por água limpa. Substitua o colector de pingos descartável, conforme necessário.

⚠ **AVISO:** Antes de utilizar, verifique sempre se o colector de recolha e colector de pingos descartável têm gorduras acumuladas. Retire a gordura em excesso para evitar incêndio provocado por gordura. Um incêndio provocado por gordura pode causar ferimentos corporais graves ou danos materiais.

⚠ **ATENÇÃO:** Não forre o tabuleiro de gordura corrediço com folha de alumínio.

(Q240) - Certifique-se de que o colector de pingos descartável (a) permanece plano no colector de recolha (b). Um colector de pingos dobrado pode interferir com a remoção do colector de recolha.

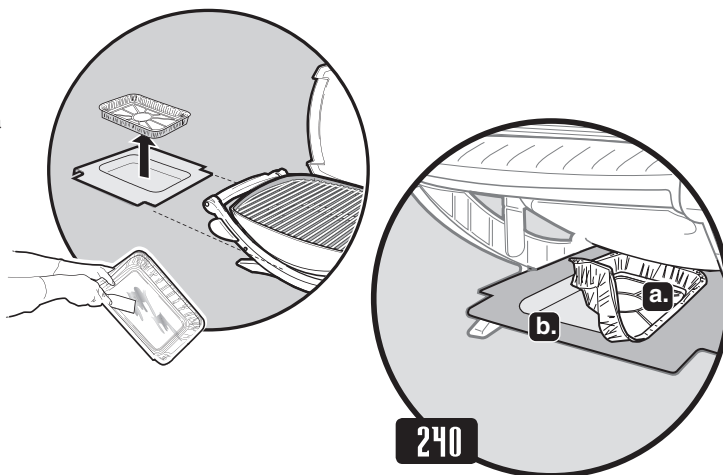

GRELHAR COM O SEU GRELHADOR ELÉCTRICO

CONFECÇÃO DOS ALIMENTOS

Para pré-aquecer o grelhador: Ligue o grelhador eléctrico Weber® de acordo com as instruções de confecção de alimentos neste manual de utilizador. Feche a tampa e coloque o manípulo de controlo do elemento térmico em "High". Pré-aqueça o grelhador durante cerca de 15 minutos (Q140) ou 20 minutos (Q240) um tempo de pré-aquecimento mais longo dependerá das condições de temperatura do ar e do vento. Aguarde 5 minutos adicionais de tempo de pré-aquecimento nos países em que a tensão é de 220 volts.

Nota: Conforme o vento e as condições meteorológicas, poderá ser necessário regular o manípulo de controlo da temperatura para obter a temperatura adequada à confecção de alimentos.

Pingos e gordura: Os pingos e gordura em excesso serão recolhidos no colector de recolha do tabuleiro inferior deslizante (localizado na parte inferior do grelhador). Existem colectores para pingos descartáveis® que se adaptam ao colector de recolha.

- ⚠ **AVISO:** Antes de cada utilização, verifique o colector de recolha e o fundo do grelhador relativamente à acumulação de gordura. Retire o excesso de gordura para evitar que o fundo do grelhador se incendeie.
- ⚠ **AVISO:** Não desloque o grelhador eléctrico Weber® quando estiver a ser utilizado ou enquanto estiver quente.

**Este aparelho funciona com corrente eléctrica de 220-240 volts - 50/60Hz
Potência: 2200 W**

CONFECÇÃO DOS ALIMENTOS

⚠ **AVISO:** Desenrole totalmente o cabo de alimentação. Mantenha o cabo afastado do compartimento de grelhar.

1) Ligue o controlador de temperatura ao grelhador.

⚠ **Ligue sempre o controlador de temperatura ao grelhador, antes de ligar o cabo de alimentação à tomada.**


- 2) Abra a tampa.
- 3) Certifique-se de que o manípulo de controlo está em OFF (desligado). (Rode o manípulo de controlo para a esquerda para assegurar-se de que está na posição OFF.)
- 4) Ligue o cabo de alimentação a uma tomada protegida.

⚠ **O aparelho deve receber alimentação através de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual de funcionamento que não ultrapasse 30 mA.**

- 5) Pré-aqueça o grelhador. Rode o manípulo de controlo para HIGH (para a direita). A luz vermelha indica que a alimentação está ligada e o elemento térmico está a aquecer.
- 6) Feche a tampa. O tempo de pré-aquecimento demorará aproximadamente 15 minutos

(Q140) ou 20 minutos (Q240) quando grelhar a temperaturas ambiente de 22 °C. As temperaturas mais frias podem provocar um tempo de pré-aquecimento mais longo. Para cozinhar a uma temperatura mais baixa do grelhador: Pré-aqueça como indicado acima. Rode o manípulo de controlo para a esquerda, para a definição pretendida. Comece a grelhar. Consulte a tabela de confecção de alimentos no fim do Manual de Utilizador para conhecer os tempos e definições de confecção aproximados para carnes. (ajuste consoante as condições).

⚠ **AVISO:** Quando a luz vermelha está apagada, o elemento térmico pode continuar quente.

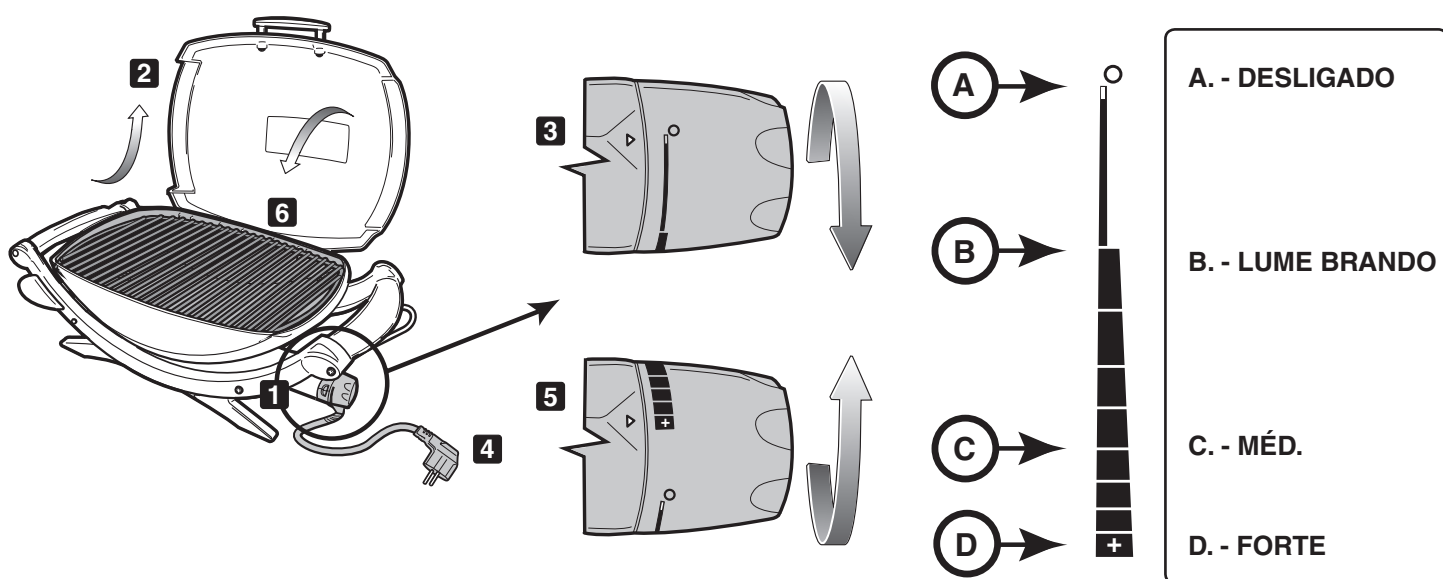

A. - DESLIGADO

B. - LUME BRANDO

C. - MÉD.

D. - FORTE

GRELHAR COM O SEU GRELHADOR ELÉCTRICO

Antes de começar a cozinhar com o grelhador (15 ou 20 minutos) deverá aquecê-lo previamente.

Com uma leve camada de óleo, os seus alimentos ficarão assados uniformemente e evita que adiram à grelha. Deverá pincelar ou pulverizar com óleo os alimentos e não directamente na grelha.

Sugerimos que grelhe os alimentos com a tampa fechada. Porquê? Porque reduz o risco de explosão de chamas e cozinha os seus alimentos de forma mais rápida e mais uniforme.

Quando utilizar uma marinada, molho ou cobertura com um elevado conteúdo de açúcar ou de outros ingredientes que queimem facilmente, pincele os alimentos com esse preparado apenas durante os últimos 10 a 15 minutos de confecção.

Não se esqueça de, regularmente, escovar a grelha e limpar o colector de pingos localizado por baixo do grelhador.

Os seguintes cortes, espessuras, pesos e tempos de confecção são apenas orientações e não pretendem ser regras rígidas e rápidas. Os tempos de confecção são afectados por factores como o vento, a temperatura exterior e o grau desejado de assadura. Grelhe durante o tempo indicado na tabela ou até atingir o grau desejado de assadura, virando o alimento uma vez a meio do tempo de confecção. Os tempos de confecção para a carne de vaca e borrego são para uma assadura "média", a menos que indicado em contrário. Deixe que as costeletas e bifes grossos repousem 5 a 10 minutos antes de os cortar. A temperatura interna da carne aumentará ainda em cerca de 5 a 10 graus durante este tempo.

Para obter mais dicas sobre grelhados e receitas, visite www.weber.com.

	Peça	Espessura e/ou peso	Tempo de confecção aproximado
Carne de vaca	Bife: bife, alcatra ou entrecosto	2 cm espessura 2,5 cm espessura 2,5 a 3 cm espessura	10 a 14 minutos, em lume forte 14 a 16 minutos, em lume forte 18 a 20 minutos, em lume forte
	Espetada	Cubos de 2,5 a 3 cm	12 a 14 minutos, em lume forte
	Hambúrguer ou rissol	2 cm espessura	12 a 16 minutos, em lume forte
Borrego	Costeletas de borrego	3 cm espessura	20 minutos, em lume forte
	Perna de borrego sem osso	1,4 - 1,6 kg	1 h 30 a 1 h 40 minutos, em lume médio
	Pedaço de borrego		35 a 40 minutos, em lume médio
Carne de porco	Costeleta: costela, lombo ou pá	2 a 2,5 cm espessura	20 a 30 minutos, em lume médio
	Lombo, sem osso	2 a 2,5 cm espessura	16 a 18 minutos, em lume médio
	Salsichas		28 a 32 minutos, em lume médio
Carne de aves	Peito de galinha, sem osso e sem pele	175 g	12 a 14 minutos, em lume médio
	Espetada	Cubos de 2,5 a 3 cm	14 a 16 minutos, em lume forte
	Galinha, metade	550 a 675g	1 a 1-1/4 horas, em lume médio
	Pedaços de galinha, com osso no peito/asa		40 minutos, em lume médio
	Pedaços de galinha, com osso na perna/coxa		40 a 50 minutos, em lume médio
Peixe e marisco	Peixe, filete ou fatia	1 a 2,5 cm espessura 2,5 a 3cm espessura	8 a 10 minutos, em lume forte 10 a 12 minutos, em lume forte
	Camarão grande		2 a 5 minutos, em lume forte
	Peixe inteiro	450 g 1 kg	15 a 20 minutos, em lume médio 20 a 30 minutos, em lume médio
Vegetais	Espargos		8 a 10 minutos, em lume forte
	Milho no pão, com casca		12 a 14 minutos, em lume forte
	Milho no pão, na casca		25 a 30 minutos, em lume forte
	Cogumelos: Portabello		12 a 15 minutos, em lume forte
	Cogumelos: Botão		10 a 12 minutos, em lume forte
	Cebola, fatias de 0,64 cm		10 a 12 minutos, em lume forte
	Batata, fatias de 0,64 cm		10 a 12 minutos, em lume forte
	Beringela, fatias de 1,27 cm		10 a 12 minutos, em lume forte
	Pimentos (inteiros)		12 a 15 minutos, em lume forte
	Pimentos (em quartos)		8 a 10 minutos, em lume forte
	Curgete 1,27 cm		8 a 10 minutos, em lume forte
	Curgete (metade)		12 a 14 minutos, em lume forte

PROBLEMA	VERIFIQUE	SOLUÇÃO
O grelhador eléctrico não liga.	O controlador de temperatura está correctamente inserido no respectivo alojamento?	Retire e reinstale o controlador de temperatura. ⚠ Ligue sempre o controlador de temperatura ao grelhador, antes de ligar o cabo de alimentação à tomada.
	A luz de alimentação vermelha está acesa e o manípulo de controlo da temperatura está totalmente virado para a direita, em "HIGH"?	
	Existe alimentação eléctrica na tomada?	Verifique o fornecimento de alimentação eléctrica.
Se os problemas não puderem ser resolvidos com estes métodos, contacte o representante do serviço de assistência ao cliente da sua área através da informação de contacto existente no nosso website. Vá a www.weber.com .		

MANUTENÇÃO

LIMPEZA

⚠ AVISO: antes de limpar o grelhador eléctrico Weber®, desligue-o e aguarde até que arrefeça.

Grelha - Pode ser efectuada uma limpeza geral da grelha imediatamente após a grelhagem. Enquanto o grelhador ainda estiver quente, esfregue a grelha com uma escova de cerdas de aço.

Para limpar minuciosamente quando o grelhador estiver frio, use uma escova de cerdas de aço para retirar as partículas, conforme necessário. Retire a grelha fria do grelhador e lave-a com água morna com um pouco de detergente e passe por água.

Para verificar a disponibilidade de uma grelha sobressalente, contacte o representante do serviço de assistência ao cliente da sua área através da informação de contacto contida no nosso website. Aceda a www.weber.com.

Controlador de temperatura com cabo de alimentação - Utilize uma solução de água morna com sabão e um pano húmido. Limpe e seque totalmente antes de utilizar.

⚠ AVISO: Para proteger contra choques eléctricos, não coloque a ficha, cabo de alimentação, elemento térmico ou controlador de temperatura dentro de água ou qualquer outro líquido.

Superfícies exteriores - Utilize uma solução de água morna com um pouco de detergente para limpar e, em seguida, passe por água.

⚠ ATENÇÃO: Para limpar o grelhador, não utilize produtos de limpeza para fornos, detergentes abrasivos (detergentes de cozinha), detergentes com constituintes cítricos, ou esfregões de limpeza abrasivos.

⚠ ATENÇÃO: Não limpe o grelhador com esfregões de aço. Podem sair bocados do esfregão e provocar um curto-circuito nas peças eléctricas.

Tabuleiro inferior deslizante - Retire a gordura em excesso, lave com água morna com um pouco de detergente e, em seguida, passe por água.

⚠ Limpe regularmente o colectador de pingos pingos.

Grelha - Limpe com uma escova de cerdas de latão adequada. Quando for necessário, retire-a do grelhador e lave-a com água morna com um pouco de detergente e passe por água.

Colector de recolha - Existem tabuleiros de alumínio descartáveis ou poderá forrar o colectador de recolha com papel de alumínio. Para limpar o colectador de recolha, lave com água morna com um pouco de detergente e, em seguida, passe por água.

⚠ Limpe regularmente o colectador de recolha.

Tampa interior - Enquanto a tampa ainda está quente, limpe por dentro com um toalhete para evitar a acumulação de gordura. A gordura acumulada em lascas assemelha-se a lascas de tinta.

Não utilize produtos de limpeza que contenham ácido, álcoois minerais ou xileno. Após a lavagem, passe bem por água.

LIMPAR O INTERIOR DO COMPARTIMENTO DE GRELHAR



- ⚠ **AVISO:** antes de proceder à limpeza do grelhador eléctrico Weber®, **DESLIGUE-O** e deixe-o arrefecer.
- ⚠ **AVISO:** Evite a acumulação de gordura na grelha e dentro do compartimento de grelhar. A limpeza regular da grelha e compartimento de grelhar entre utilizações é necessária para evitar a acumulação de gordura. Uma manutenção inadequada pode causar um incêndio de gordura que pode provocar ferimentos graves ou morte e danos materiais.
- 1) Desligue o cabo de alimentação do controlador de temperatura da tomada. Segure no controlador pela base **por trás** do manípulo de controlo (a.) e puxe para retirar (b.).
- ⚠ **ATENÇÃO:** Puxar o controlador pelo manípulo pode fazer com que saia.

- 2) Raspe a parte interior do compartimento de grelhar com um raspador de plástico, para remover a gordura acumulada.
- ⚠ **ATENÇÃO:** o fio de suporte do elemento térmico(1) é necessário para segurança por parte da entidade reguladora, não devendo ser removido.
- ⚠ **ATENÇÃO:** Para limpar o grelhador, não utilize produtos de limpeza para fornos, detergentes abrasivos (detergentes de cozinha), detergentes com constituintes cítricos, ou esfregões de limpeza abrasivos no elemento térmico. Não utilize produtos de limpeza que contenham ácido, álcoois minerais ou xileno.
- 3) Volte a colocar o manípulo de controlo da temperatura e o cabo de alimentação antes de utilizar.

- ⚠ **Ligue sempre o controlador de temperatura ao grelhador, antes de ligar o cabo de alimentação à tomada.**

As gotas em excesso e a gordura serão acumuladas no colectador de recolha, debaixo do tabuleiro inferior deslizante. Existem colectores de pingos descartáveis que se adaptam ao colectador de recolha.

- ⚠ **AVISO:** Antes de utilizar, verifique sempre o tabuleiro inferior tem gorduras acumuladas. Retire o excesso de gordura para evitar um incêndio de gordura no tabuleiro inferior deslizante.
- ⚠ **Se ocorrer um incêndio provocado por gordura, desligue o controlador de temperatura e deixe a tampa fechada até que o incêndio se extinga.**

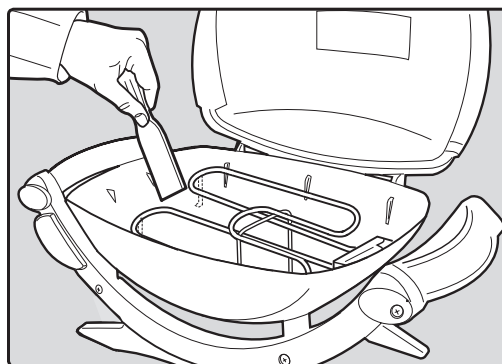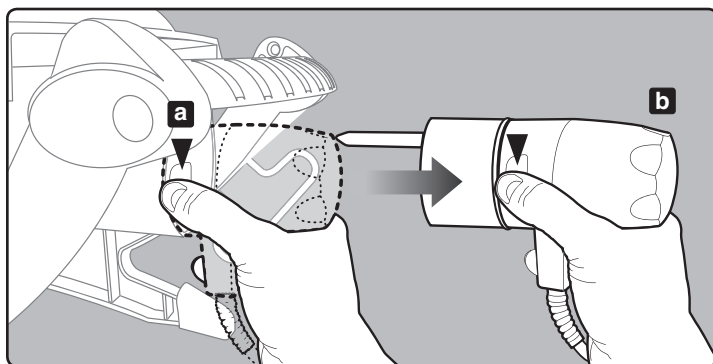

⚠ ATENÇÃO: Este produto foi testado relativamente à segurança e está certificado para utilização num determinado país. Consulte a designação do país localizada na embalagem exterior.

Contacte a Weber-Stephen Products Co., Departamento de Assistência a Clientes, para obter informação sobre peças sobressalentes originais Weber-Stephen Products Co..

⚠ AVISO: Não tente efectuar quaisquer reparações a componentes sem contactar a Weber-Stephen Products Co., Departamento de Assistência a Clientes. No caso de não respeitar este Aviso, as suas acções podem dar origem a incêndio ou explosão que pode resultar em ferimentos pessoais graves ou morte ou ainda danos materiais.



Este símbolo indica que o produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Para obter instruções relativamente à eliminação deste produto na Europa, visite www.weber.com® e contacte o importador indicado para o seu país. Se não tiver acesso à Internet, contacte o seu representante para obter o nome, endereço e número de telefone do importador.

PT



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.

www.weber.com®

©2010 Desenhado e concebido por Weber-Stephen Products Co.,
uma empresa de Illinois, com endereço em 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.
Impresso nos E.U.A.



Lined area for writing, consisting of multiple horizontal lines.



**WAARSCHUWING!
MOGELIJK
SCHOKGEVAAR**

**Dit apparaat is geclassificeerd voor
220-240 volt - 50/60 Hz
Vermogen: 2200 W**

**⚠ Het apparaat moet worden aangesloten
op een stopcontact met aarding.**

**⚠ Het apparaat moet van stroom worden
voorzien via een reststroomapparaat
(RSA) met een nominale restwerkstroom
van maximaal 30 mA.**



**⚠ De stroomkabel moet regelmatig worden
gecontroleerd op tekenen van schade. Het
apparaat mag niet worden gebruikt als de
stroomkabel beschadigd is.**

IP# IPX4

WAARSCHUWINGEN

⚠ GEVAAR


Het niet opvolgen van de gevaren, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in deze gebruikshandleiding, kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of overlijden, of tot brand of explosie met schade aan eigendommen als gevolg.

⚠ WAARSCHUWINGEN

- ⚠ Gebruik geen houtskool in deze barbecue. Deze barbecue is niet bedoeld voor gebruik met houtskool en een dergelijk gebruik kan leiden tot brand. De brand kan een onveilige situatie creëren en de barbecue beschadigen.
- ⚠ Sluit altijd de temperatuurregelaar aan op de barbecue, voordat u de stroomkabel in het stopcontact steekt.
- ⚠ Lees voor gebruik alle instructies.
- ⚠ De eenheid niet gebruiken als de stekker beschadigd is.
- ⚠ Gebruik de barbecue alleen op een vlakke en stabiele ondergrond.
- ⚠ Dit product of het gebruik ervan op geen enkele manier veranderen.
- ⚠ Bij gebruik van een verlengkabel, dient deze te zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis en geschikt te zijn voor apparatuur met een stroomverbruik van 2200 watt.
- ⚠ Gebruik een zo kort mogelijk verlengsnoer. Sluit geen 2 of meerdere verlengsnoeren op elkaar aan.
- ⚠ De barbecue niet onderdompelen in water tijdens het reinigen.
- ⚠ De temperatuurregelaar met de stroomkabel niet onderdompelen tijdens het reinigen.
- ⚠ De stroomkabel uit het stopcontact halen, voordat de temperatuurregelaar wordt verwijderd.
- ⚠ Wanneer de barbecue gedurende langere perioden niet wordt gebruikt, de temperatuurregelaar uit de barbecue halen en binnen bewaren.
- ⚠ Laat de temperatuurregelaar niet in de AAN-stand staan wanneer de barbecue gedurende een korte periode niet wordt gebruikt.
- ⚠ Laat de barbecue niet alleen tijdens het gebruik.
- ⚠ Hou kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue tijdens het gebruik.
- ⚠ Jonge kinderen mogen niet zonder toezicht worden gelaten om ervoor te zorgen dat ze niet met de barbecue spelen.
- ⚠ Deze barbecue is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of onstabiele personen, tenzij ze goed onder toezicht staan van een verantwoordelijk persoon om ervoor te zorgen dat ze de barbecue veilig gebruiken.
- ⚠ Maak de druippan regelmatig schoon.
- ⚠ Leg de stroomkabel niet in het looppad.


- ⚠ Gebruik de barbecue niet in de buurt van ontvlambare materialen, zoals hout, droog gras, lage bosjes, enz.
- ⚠ Laat de barbecue niet in contact komen met ontvlambare materialen, zoals papier, wanden, kleden, handdoeken, chemicaliën, enz.
- ⚠ Gebruik de barbecue niet als verwarming.
- ⚠ Gebruik de barbecue niet in drukke looppaden.
- ⚠ De barbecue niet verplaatsen tijdens het gebruik. Laat het apparaat afkoelen voordat deze wordt verplaatst of opgeborgen.
- ⚠ De barbecue niet in de regen gebruiken.
- ⚠ Om te voorkomen dat de barbecue nat wordt of in het water valt, deze niet binnen 304,8 cm (10 voet) van water gebruiken, zoals een zwembad of een vijver.
- ⚠ De barbecue niet gebruiken wanneer de temperatuurregelaar een beschadigde kabel of stekker heeft. Bel Weber voor een reserve temperatuurregelaar. De temperatuurregelaar is speciaal gemaakt voor deze barbecue.
- ⚠ De knop van de regelaar komt los als hieraan wordt getrokken. Verwijder de temperatuurregelaar door hem aan de zijkant vast te pakken (zie "ONDERHOUD").
- ⚠ Zorg dat de stekker en de kabel droog blijven tijdens het gebruik.
- ⚠ De kabel mag de hete barbecue niet raken.
- ⚠ Bewaar de temperatuurregelaar altijd binnen als deze niet wordt gebruikt.
- ⚠ Deze barbecue is alleen bedoeld voor gebruik buiten. Niet binnen of voor commercieel koken gebruiken.
- ⚠ Bij brand niet blussen met water. Zet de barbecue UIT. Haal de stroomkabel uit het stopcontact en wacht totdat de barbecue is afgekoeld.
- ⚠ Controleer of er geen andere apparaten die veel stroom verbruiken, zijn aangesloten op hetzelfde circuit tijdens het gebruik van de barbecue.
- ⚠ De stekker, de kabel of het warmte-element van de regelaar niet in water of een andere vloeistof onderdompelen om elektrische schokken te voorkomen.
- ⚠ Haal de stekker uit het stopcontact als deze niet wordt gebruikt.
- ⚠ Gebruik deze barbecue alleen volgens deze handleiding. Elk ander gebruik dat niet wordt aanbevolen in deze handleiding kan brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel veroorzaken.
- ⚠ Controleer altijd of het gebruikte stopcontact de juiste spanning heeft volgens de toepassing van het ingangsvermogen. Het stopcontact dient ook geschikt te zijn voor apparatuur met een stroomverbruik van 2200 Watt.
- ⚠ Dit apparaat voldoet aan de technische normen en de veiligheidsvereisten voor elektrische apparatuur.
- ⚠ De aluminium vet/vocht opvangbakje moet altijd aanwezig zijn tijdens het barbecuen.
- ⚠ Dit model barbecue niet inbouwen of in een constructie schuiven. Het negeren van deze waarschuwing kan brand of een explosie veroorzaken die eigendommen kan beschadigen en ernstig lichamelijk letsel of overlijden kan veroorzaken.

Q140_ELECTRIC_EURO_051010

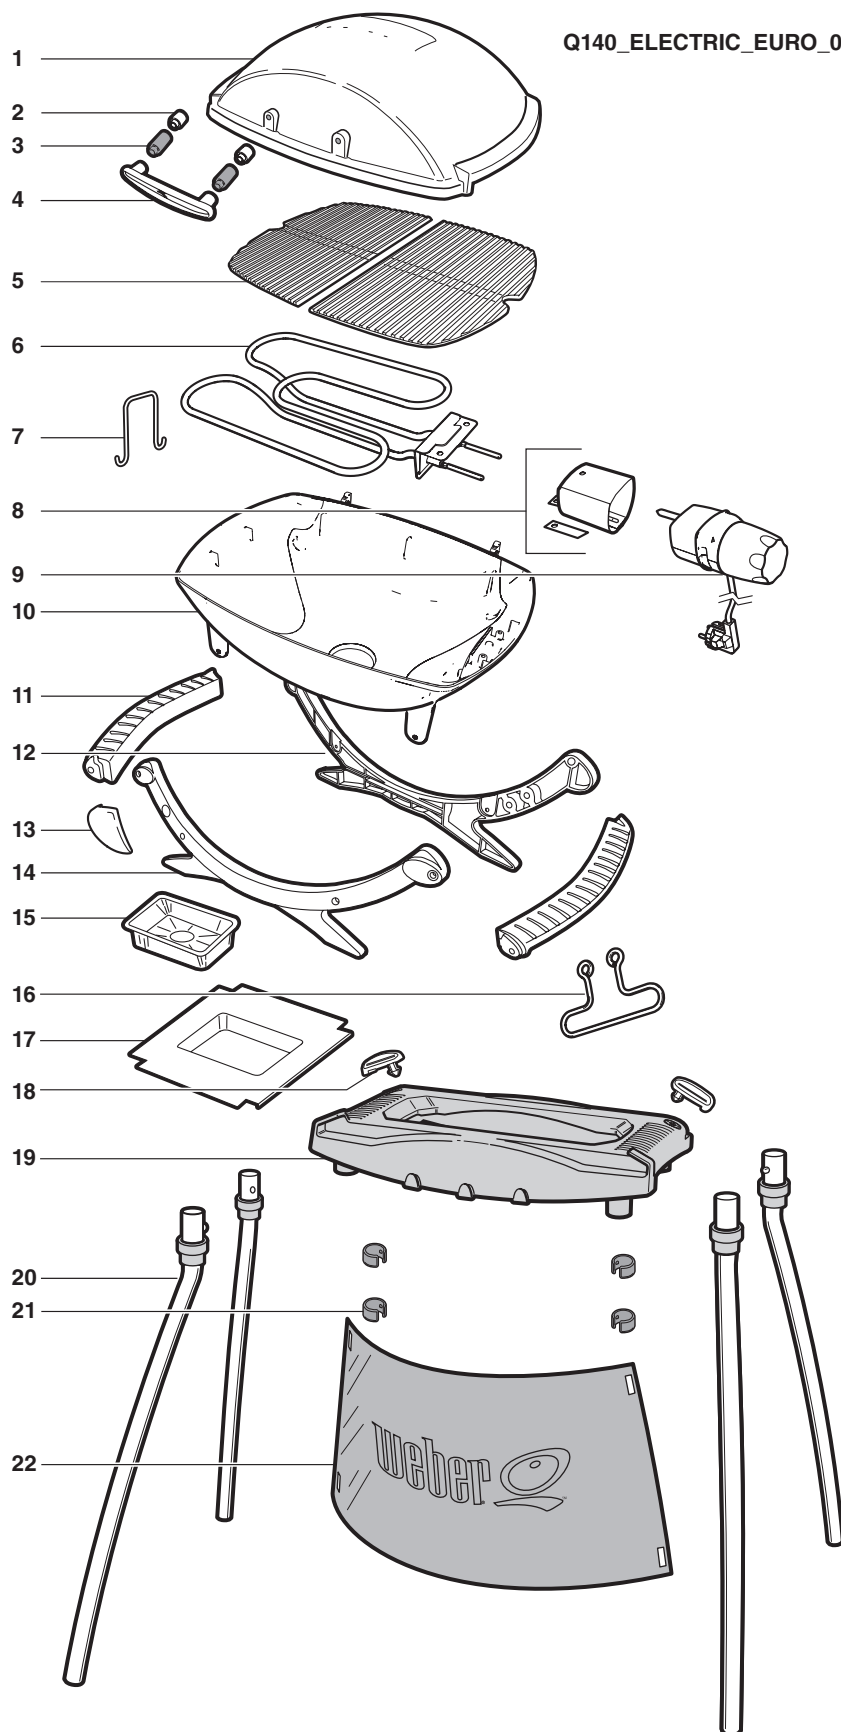

1. Deksel
2. Keramische afstandhouder
3. Kunststof afstandhouder
4. Handgreep
5. Grillrooster
6. Verwarmingselement
7. Steundraad van verwarmingselement
8. Houder van regelaar
9. Regelaar
10. Ketel
11. Handgreep
12. Achterframe
13. Logo op frame
14. Voorframe
15. Druippan voor eenmalig gebruik
16. Draadhouder
17. Opvangpan
18. Borgclips Q® stand
19. Tafel Q stand
20. Poten Q stand
21. Clips scherm Q stand
22. Scherm Q stand

Q240_ELECTRIC_EURO_051010



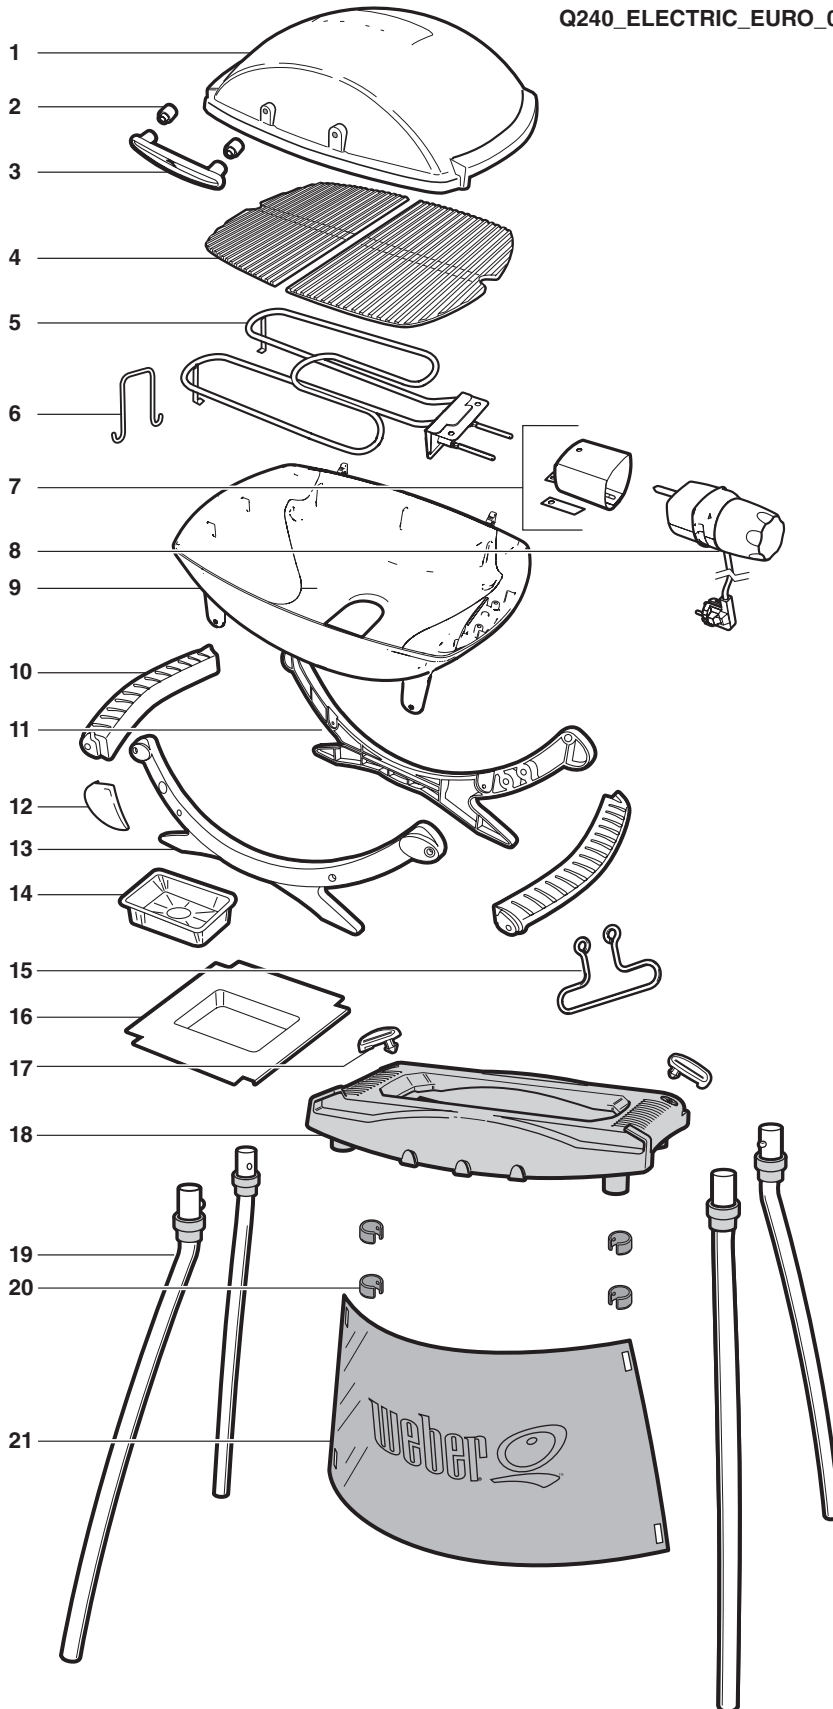


1. Deksel
2. Keramische afstandhouder
3. Handgreep
4. Grillrooster
5. Verwarmingselement
6. Steendraad van verwarmingselement
7. Houder van regelaar
8. Regelaar
9. Ketel
10. Handgreep
11. Achterframe
12. Logo op frame
13. Voorframe
14. Druippan voor eenmalig gebruik
15. Draadhouder
16. Opvangpan
17. Borgclips Q® stand
18. Tafel Q stand
19. Poten Q stand
20. Clips scherm Q stand
21. Scherm Q stand



ONDERDELENLIJST



1-

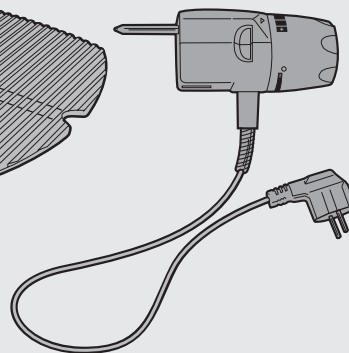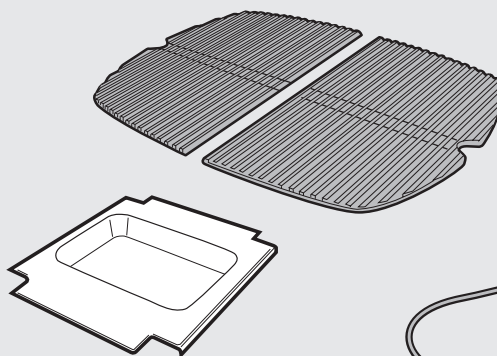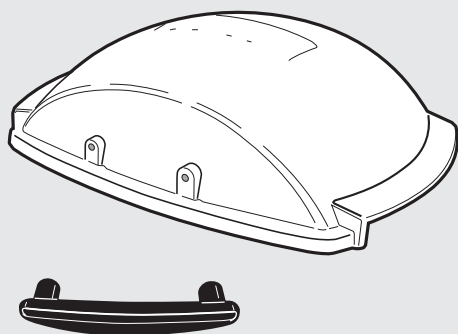


2-

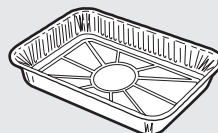

140


MONTAGE

A

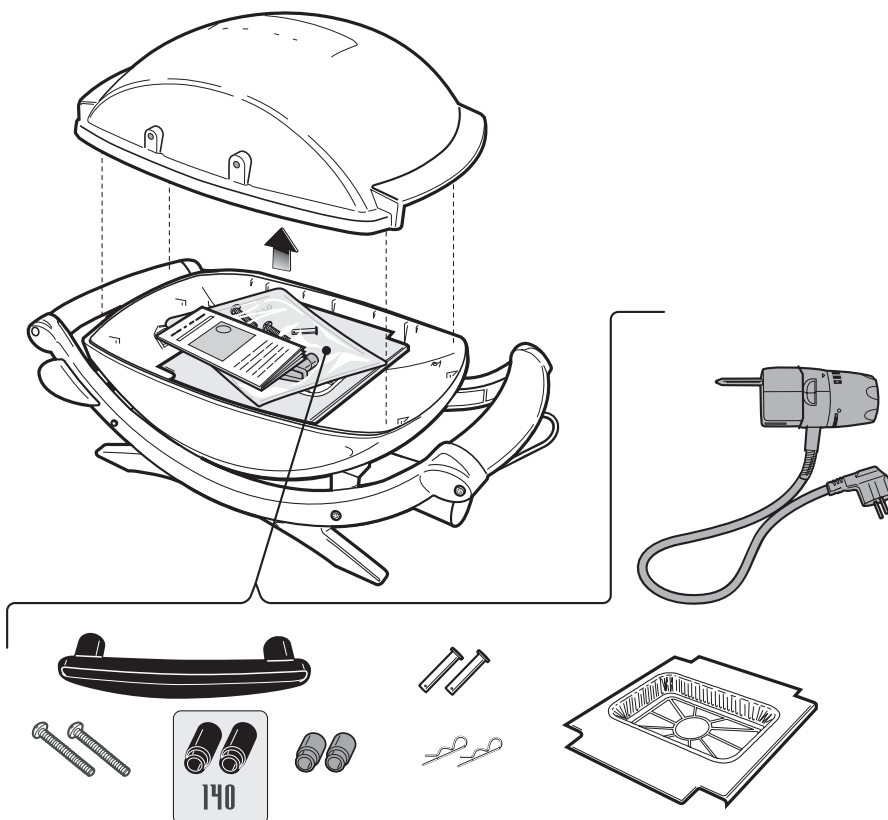


NL

B

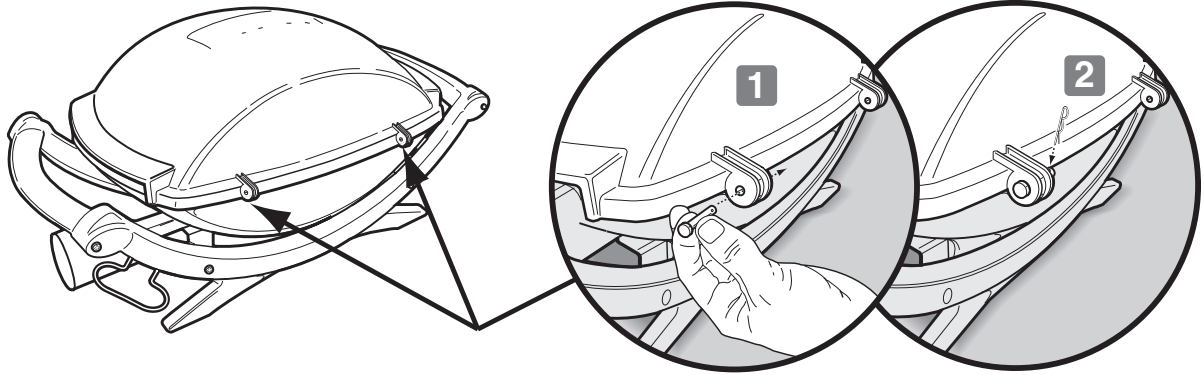


C

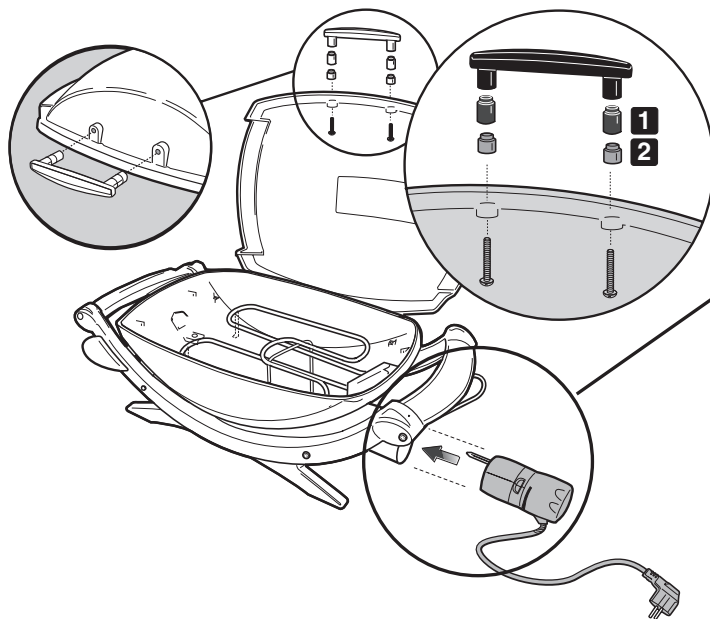


140

⚠ LET OP: De zwarte kunststof pasring(1) moet tussen de handgreep en de grijze keramische pasring(2) zijn bevestigd.

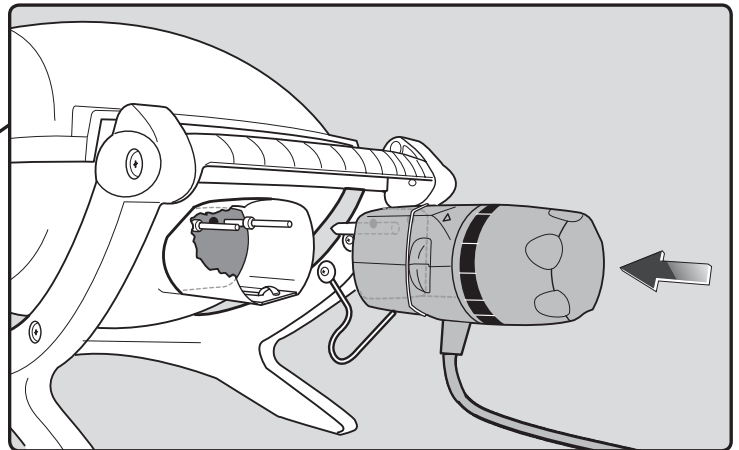

D

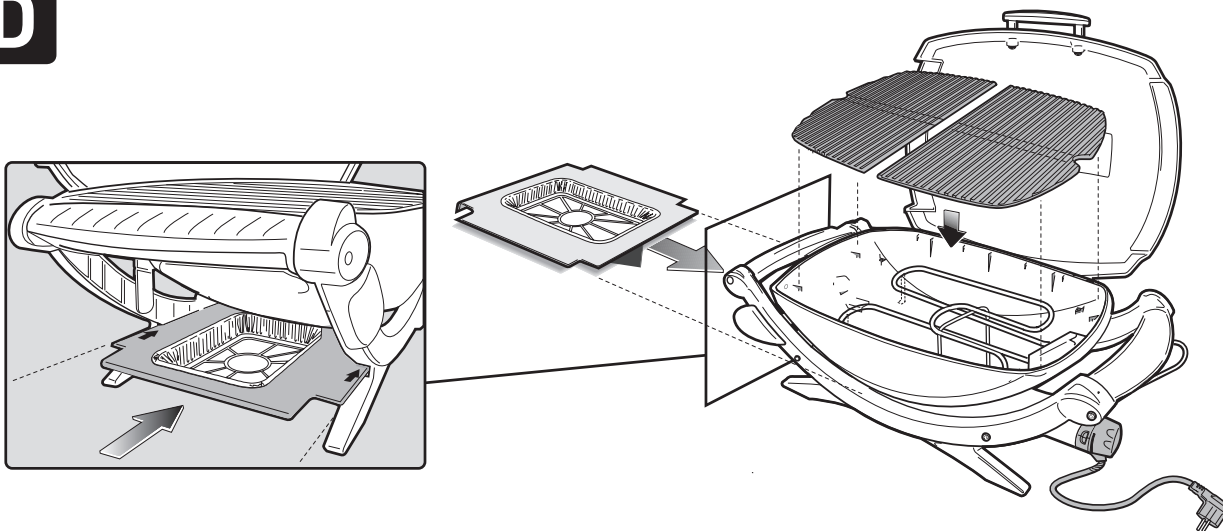

GARANTIE

Weber-Stephen Products Co. (Weber) garandeert hierbij als volgt aan de OORSPRONKELIJKE KOPER van deze Weber® elektrische barbecue dat deze vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap vanaf de aankoopdatum:

Aluminium gietstukken,	5 jaar
Verwarmingselement,	2 jaar
Temperatuurregelaar,	2 jaar
Thermoplastische/Thermogevormde onderdelen,	5 jaar, exclusief vervagen
Q® Stand,	2 jaar
Alle resterende onderdelen,	2 jaar
	bij montage en bediening overeenkomstig de gedrukte instructies die worden meegeleverd.

indien gemonteerd en gebruikt in overeenkomst met de bijgeleverde hardcopy instructies.

Weber kan een redelijk bewijs nodig hebben van uw aankoopdatum. BEWAAR DAAROM UW KASSABON OF FACTUUR.

Deze beperkte garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van onderdelen waarvan bewezen is dat ze defect zijn door normaal gebruik en onderhoud en die na onderzoek defect zullen blijken, naar oordeel van Weber. Neem contact op met de klantendienst in uw regio met de contactinformatie op uw internetpagina voordat u de onderdelen retourneert. Meld u aan op www.weber.com®. Als Weber het defect bevestigt en de claim goedkeurt, zal Weber dergelijke onderdelen zonder kosten vervangen. Bij het retourneren van defecte onderdelen moeten de vervoerskosten vooraf betaald zijn. Weber zal de onderdelen aan de koper vooraf betaald terugzenden.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten of gebruiksproblemen als gevolg van ongelukken, misbruik, aanpassing, verkeerd gebruik, vandalisme, onjuiste installatie, onjuist onderhoud of het niet uitvoeren van normaal en routinematig onderhoud, zoals beschreven in deze gebruikshandleiding. Slijtage of schade door hevige weersomstandigheden, zoals hagel, orkanen, aardbevingen of tornado's, verkleuring als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, direct of in de atmosfeer, worden niet gedekt door deze beperkte garantie.

Er zijn geen andere expliciete garanties dan die hierin worden beschreven en de geldende impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid zijn beperkt in duur tot de dekkingsperiode van deze expliciete, schriftelijke, beperkte garantie. Sommige regio's staan geen beperking toe op de duur van een impliciete garantie, daarom kan deze beperking niet voor u van toepassing zijn.

Weber is niet aansprakelijk voor speciale, indirecte schade of gevolgschade. Sommige regio's staan geen uitsluiting of beperking toe van incidentele schade of gevolgschade, daarom kan deze beperking of uitsluiting niet voor u van toepassing zijn.

Weber geeft aan geen enkel persoon of bedrijf toestemming om elke andere verplichting of aansprakelijkheid op zich te nemen met betrekking tot de koop, installatie, verwijdering, retournering of vervanging van diens apparatuur; en dergelijke verklaringen zijn niet bindend voor Weber.

Deze garantie is alleen van toepassing op producten die verkocht zijn in de winkel.

Bezoek www.weber.com®, selecteer uw land van herkomst en registreer uw grill vandaag nog.

ALGEMENE INSTRUCTIES

Bij vragen of advies over uw barbecue of over een veilig gebruik van de barbecue, dient u contact op te nemen met de klantendienst in uw regio. Maak gebruik van de contactinformatie op uw internetpagina. Meld u aan bij www.weber.com®.

Met de Weber® elektrische barbecue kunt u grillen, barbecueën, roosteren en bakken en de resultaten zijn moeilijk te evenaren met de keukenapparatuur in huis. De gesloten deksel geeft die "buitensmaak" aan het eten. Elektriciteit is eenvoudig in gebruik en geeft u meer beheersing tijdens het koken dan bij houtskool.

- Deze instructies beschrijven de minimale vereisten voor het installeren van uw Weber® elektrische barbecue. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u uw Weber® elektrische barbecue gaat gebruiken. Een verkeerde montage kan gevaarlijk zijn.
- Niet voor gebruik door kinderen.
- Deze Weber® elektrische barbecue is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Laat de Weber® elektrische barbecue niet alleen achter tijdens het gebruik.
- Onderdelen die zijn vastgezet door de fabrikant mogen niet worden veranderd door de gebruiker.
- Aanpassingen aan het apparaat kunnen gevaarlijk zijn.
- Controleer voor gebruik de kabel, de stekker en het verwarmingselement van de regelaar visueel op schade en slijtage.
- Wanneer de barbecue voor het eerst wordt verwarmd, kan er een lichte brandgeur voorkomen. De barbecue verbrandt de overvloedige smeermiddelen op het verwarmingselement. Dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw barbecue.
- Roep altijd de hulp in van een bevoegde elektricien indien er nieuwe circuits of stopcontacten nodig zijn, om brand of elektrische schokken te voorkomen.

- Verkeerd geaarde stopcontacten kunnen elektrische schokken veroorzaken.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt niet aanbevolen. Indien een verlengsnoer vereist is, moet u het kortst mogelijke snoer gebruiken. Sluit geen 2 of meerdere verlengsnoeren op elkaar aan. Laat de aansluitingen niet op de grond liggen en zorg dat ze droog blijven. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, waar men erover kan vallen of kinderen er aan kunnen trekken. Gebruik alleen verlengsnoeren die bedoeld zijn voor gebruik buitenshuis.
- Bedek de barbecue of sla de barbecue op in een overdekte plek als deze niet wordt gebruikt.
- Maak de kookbak van de barbecue ten minste eenmaal per seizoen schoon en vaker als de barbecue veel wordt gebruikt.
- Maak het rooster en de binnenzijde van de ketel schoon na gebruik.

OPSLAG EN/OF NIET IN GEBRUIK

- Als de Weber® elektrische barbecue niet wordt gebruikt, moet de knop van de temperatuurregelaar met de stroomkabel op "UIT" staan, uit de barbecue worden VERWIJDERD en binnen worden opgeslagen.

GEBRUIK

- ⚠ **WAARSCHUWING: uw Weber® elektrische barbecue mag niet worden gebruikt onder ontvlambare oppervlakken.**
- ⚠ **WAARSCHUWING: uw Weber® elektrische barbecue is niet bedoeld voor installatie in of op recreatieve voertuigen, caravans en/of boten.**

- ⚠ **WAARSCHUWING: de barbecue niet gebruiken binnen 60 cm (24 inch) van ontvlambare materialen met de achterzijde of zijken van de barbecue.**
- ⚠ **WAARSCHUWING: de gehele kookbak wordt heet tijdens het gebruik. Laat de barbecue niet alleen.**
- ⚠ **WAARSCHUWING: laat de elektrische stroomkabel niet in de buurt komen van een heet oppervlak.**
- ⚠ **WAARSCHUWING: gebruik geen ontvlambare dampen of vloeistoffen, zoals petroleum, kerosine, alcohol, enz. En andere ontvlambare materialen in de buurt van het kookgebied.**
- ⚠ **WAARSCHUWING: tijdens het koken moet het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond staan uit de buurt van ontvlambaar materiaal.**
- ⚠ **WAARSCHUWING: de stroomkabel voor gebruik volledig uitrollen. Laat de kabel niet in de buurt van de kookbak komen.**

NL

ALVORENS DE BARBECUE IN GEBRUIK TE NEMEN

OPVANGBAK EN WEGWERP-DRUIPBAK


Uw barbecue is uitgerust met een vetopvangsysteem. Controleer de opvangbak en de wegwerp-druipbak telkens op overtollig vet voordat u uw barbecue gebruikt.

Verwijder overtollig vet met een kunststof spatel; zie afbeelding. Was de opvangbak en de druipbak indien nodig af met zeepsop en spoel na met schoon water. Vervang de wegwerp-druipbak indien nodig.

⚠ WAARSCHUWING: Controleer de opvangbak en de wegwerp-druipbak telkens voor gebruik op overtollig vet. Verwijder overtollig vet om een vetbrandje te voorkomen. Een vetbrandje kan ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

⚠ LET OP: Bekleed de uitschuifbare vetopvanglade niet met aluminiumfolie.

(Q240) - Let erop dat de wegwerp-druipbak (a) vlak in de opvangbak staat (b). Een verbogen druipbak zou het verwijderen van de opvangbak kunnen belemmeren.

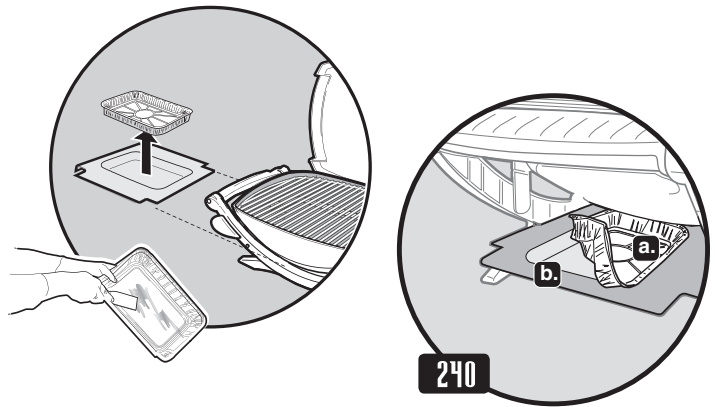

KOKEN OP UW ELEKTRISCHE BARBECUE

KOKEN

De barbecue voorverwarmen: zet de Weber® elektrische barbecue aan volgens de kookinstructies in deze gebruikshandleiding. Sluit de deksel en zet de knop van het verwarmingselement op Hi. Verwarm de barbecue ongeveer 15 minuten voor (Q140) of 20 minuten (Q240) afhankelijk van de omstandigheden, zoals temperatuur en wind. Laat de barbecue 5 minuten langer voorverwarmen in landen waar de netspanning 220 volt bedraagt.

Nb: de temperatuurknop kan anders moeten worden ingesteld voor een goede kooktemperatuur aan de hand van de wind en het weer.

Braadvet: overtollig braadvet worden opgevangen in de lekbak in de uitschuifbare onderste lade (aan de onderzijde van de barbecue). Er zijn wegwerplekbakken van Weber® verkrijgbaar die in de opvangbak passen.

⚠ WAARSCHUWING: controleer de opvangbak en de onderzijde van de barbecue op overtollig vet voor elk gebruik. Verwijder overtollig vet om brand onder in de barbecue te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING: de Weber® elektrische barbecue niet verplaatsen tijdens het gebruik of wanneer deze nog warm is.

**Dit apparaat is geclassificeerd voor
220-240 volt - 50/60 Hz
Vermogen: 2200 W**

⚠ WAARSCHUWING: rol de stroomdraad volledig uit. Laat de kabel niet in de buurt van de kookbak komen.

1) Steek de temperatuurregelaar in de barbecue.

⚠ Steek de temperatuurregelaar altijd volledig in de barbecue, voordat u de stroomkabel in het stopcontact steekt.


- 2) Open het deksel.
- 3) Controleer of de regelknop UIT staat. (Draai de regelknop naar links om te controleren of deze in de UIT-stand staat.)
- 4) Steek de stroomkabel in een beveiligd stopcontact.

⚠ Het apparaat moet van stroom worden voorzien via een reststroomapparaat (RSA) met een nominale restwerkstroom van maximaal 30 mA.

- 5) Verwarm de barbecue voor. Draai de regelknop naar HIGH (naar rechts draaien). Het rode lampje geeft aan dat de stroom aanstaat en dat het verwarmingselement warm wordt.

- 6) Sluit het deksel. Het rode lampje van de temperatuurregelaar gaat automatisch uit als de HIGH-temperatuur is bereikt. Dit duurt ongeveer 15 minuten (Q140) of 20 minuten (Q240). Om op een lagere temperatuur te koken, moet u de regelknop naar links draaien in de gewenste instelling. Het rode lampje zal weer gaan branden totdat de gewenste lagere temperatuur is bereikt. (Raadpleeg voor meer informatie de kooktabellen aan het einde van de gebruikshandleiding.)

⚠ WAARSCHUWING: als het rode lampje uit is, kan het verwarmingselement nog altijd heet zijn.

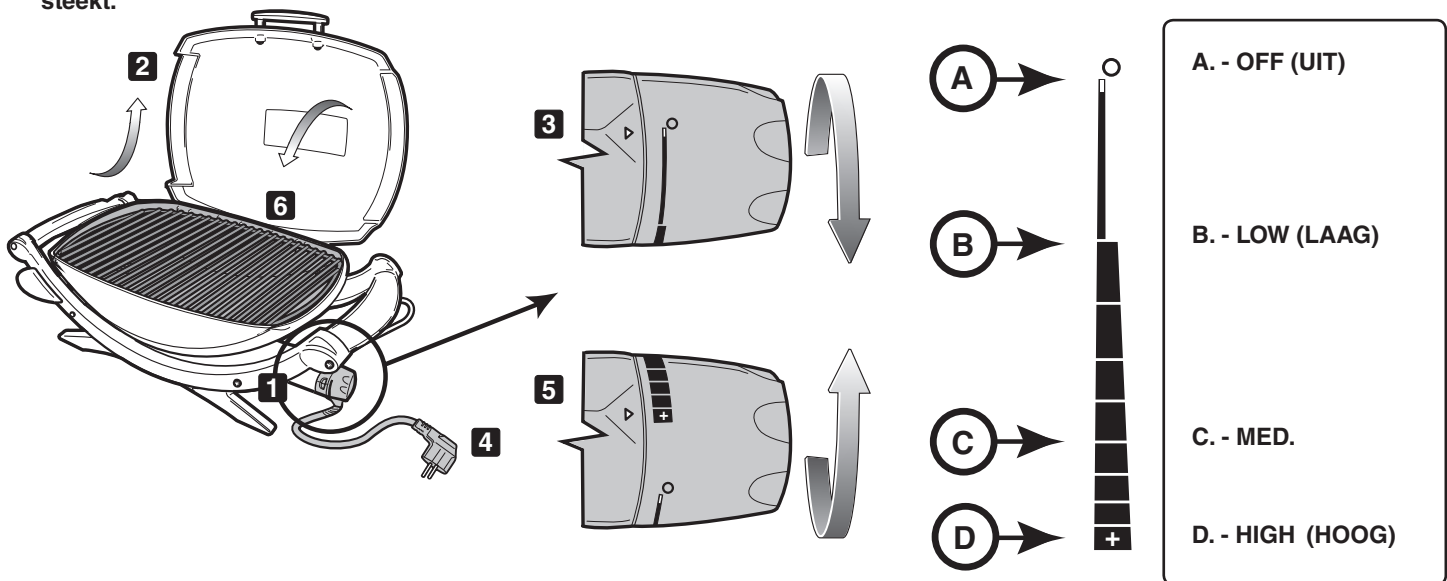

KOKEN OP UW ELEKTRISCHE BARBECUE

U dient de barbecue voor te verwarmen (**15 of 20 minuten**) voordat u ermee aan de slag kunt.

Een dunne laag olie geeft uw eten een egaal bruine kleur en zorgt dat het niet aan het barbecuerooster blijft plakken. Smeer of spuit uw eten altijd in met olie en doe dit niet direct op het rooster.

Wij raden aan dat u grilt met gesloten deksel. Waarom? Omdat hierdoor de kans op brand vermindert en uw eten sneller en gelijkmatiger gaar wordt.

Bij gebruik van een marinade, saus of glazuur met een hoge suikerconcentratie of andere ingrediënten die snel verbranden, moet u dit alleen gedurende de laatste 10 tot 15 minuten op het eten aanbrengen.

Vergeet niet om uw barbecuerooster regelmatig schoon te borstelen en de lekbak onder de barbecue te legen.

De volgende soorten, diktes, gewichten en baktijden voor het eten zijn bedoeld als richtlijn en vormen geen vaste regel. De baktijden worden beïnvloed door factoren als wind, buitentemperatuur en de gaarheid van het eten. Bak gedurende de aangegeven tijd in de tabel of volgens de mate van gaarheid en draai eenmaal halverwege de baktijd. De baktijden voor rundvlees en lamsvlees geven een "medium" baktijd aan, tenzij anders aangegeven. Laat dikke karbonades en steaks 5 tot 10 minuten rusten voordat u ze aansnijdt. De interne temperatuur van het vlees zal met 5 tot 10 graden stijgen gedurende deze rusttijd.

Ga voor meer baktips en recepten naar www.weber.com®.

	Soort	Dikte en/of gewicht	Gemiddelde baktijd
Rundvlees	Steak: fillet, biefstuk of entrecote	2 cm (3/4 inch) dik 2,5 cm (1 inch) dik 2,5 – 3 cm (1 tot 1-1/2 inch) dik	10 tot 14 minuten op High 14 tot 16 minuten op High 18 tot 20 minuten op High
	Kebab	2,5 – 3 cm (1 tot 1-1/2 inch) blokjes	12 tot 14 minuten op High
	Hamburger of rissole	2 cm (3/4 inch) dik	12 tot 16 minuten op High
Lamsvlees	Lamskarbonades	3 cm (1-1/2 inch) dik	20 minuten op High
	Botloos lamsbout	1,4 -1,6 kg (3 tot 3-1/2 lb)	1 uur 30 min. tot 1 uur 40 minuten op Medium
	Lamsrug		35 tot 40 minuten op Medium
Varkensvlees	Karbonade: ribstuk, lendestuk of schouderstuk	2–2,5 cm (3/4 tot 1 inch) dik	20 tot 30 minuten op Medium
	Lendestuk, botloos	2–2,5 cm (3/4 tot 1 inch) dik	16 tot 18 minuten op Medium
	Worst		28 tot 32 minuten op Medium
Gevogelte	Kippenborst, zonder bot en huid	175 g (6 oz)	12 tot 14 minuten op Medium
	Kebab	2,5 – 3 cm (1 tot 1-1/2 inch) blokjes	14 tot 16 minuten op High
	Kip, halve	550 – 675 g (1-1/4 tot 1-1/2 lb)	1 tot 1-1/4 uur op Medium
	Kipstukken, met bot borst/vleugel		40 minuten op Medium
	Kipstukken, met bot poot/dij		40 tot 50 minuten op Medium
Vis & Schaal- en schelpdieren	Vis, fillet of stuk	1-2,5 cm (1/2 tot 1 inch) dik 2,5 -3 cm (1 tot 1-1/4 inch) dik	8 tot 10 minuten op High 10 tot 12 minuten op High
	Garnalen		2 tot 5 minuten op High
	Hele vis	450 g (1 lb) 1 kg (2 tot 2 1/2 lb)	15 tot 20 minuten op Medium 20 tot 30 minuten op Medium
Groenten	Asperges		8 tot 10 minuten op High
	Hele maïs (Corn on the Cob), in bladeren		12 tot 14 minuten op High
	Hele maïs (Corn on the Cob), in bladeren		25 tot 30 minuten op High
	Paddestoel: Portabello		12 tot 15 minuten op High
	Paddestoel: Hoed		10 tot 12 minuten op High
	Ui, 0,64 cm (1/4 inch) plakjes		10 tot 12 minuten op High
	Aardappel, 0,64 cm (1/4 inch) plakjes		10 tot 12 minuten op High
	Aubergine, 1,27cm (1/2 inch) plakjes		10 tot 12 minuten op High
	Paprika (Heel)		12 tot 15 minuten op High
	Paprika (in vieren)		8 tot 10 minuten op High
	Courgette 1,27 cm (1/2 inch)		8 tot 10 minuten op High
	Courgette (gehalveerd)		12 tot 14 minuten op High

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	CONTROLLEREN	OPLOSSING
De elektrische barbecue gaat niet aan.	Is de temperatuurregelaar goed in de connector geplaatst?	Verwijder en plaats vervolgens de temperatuurregelaar opnieuw. ⚠ Steek de temperatuurregelaar altijd volledig in de barbecue, voordat u de stroomkabel in het stopcontact steekt.
	Brand het rode lampje en staat de temperatuurnop op HIGH?	
	Werkt het stopcontact?	Controleer de elektrische stroomvoorziening.
Indien de problemen blijven bestaan na deze methoden, dient u contact op te nemen met de klantendienst in uw regio via de contactinformatie op uw internetpagina. Meld u aan op www.weber.com .		

ONDERHOUD

REINIGEN

⚠ **WAARSCHUWING:** Zet uw Weber® elektrische barbecue **UIT** en wacht tot deze is afgekoeld, voordat u de barbecue gaat schoonmaken.

Grillrooster - U kunt het grillrooster het best gelijk na het grillen schoonmaken. Reinig het rooster terwijl het nog warm is met een messing schoonmaakborstel.

Om het grillrooster grondig te reinigen nadat het is afgekoeld, verwijdert u eerst alle restanten met een messing schoonmaakborstel. Haal het grillrooster van de barbecue, was het af met warm zeepsop en spoel het af met water.

Neem contact op met de klantendienst in uw regio via de contactinformatie op uw internetpagina voor de beschikbaarheid van een reserverooster. Meld u aan op www.weber.com.

Temperatuurregelaar met stroomkabel - reinigen met zeepwater en een vochtige doek. Veeg de barbecue af en laat deze voor gebruik volledig drogen.

⚠ **Waarschuwing:** de stekker, de kabel, het warmte-element of de temperatuurregelaar niet in water of een andere vloeistof onderdompelen om elektrische schokken te voorkomen.

Buitenzijden - reinigen met warm zeepwater voor het reinigen en daarna afspoelen met water.

⚠ **LET OP:** gebruik geen ovenreinigers, schuurmiddelen (keukenreinigers), reinigingsmiddelen met citrusproducten of schuursponsjes op de barbecue.

⚠ **LET OP:** reinig de barbecue niet met metalen schuursponsjes. Er kunnen stukjes van de spons afbreken en kortsluiting veroorzaken in de elektrische onderdelen.

Uitschuifbare onderlade - verwijderen van overtollig vet, reinigen met warm zeepwater en daarna de lade afspoelen.

⚠ **Maak de lekbak regelmatig schoon.**

Barbecuerooster - reinigen met een geschikte koperen borstel. Indien nodig, uit de barbecue verwijderen en reinigen met warm zeepwater en vervolgens afspoelen met water.

Opvangbak - er zijn aluminium wegwerpbakken verkrijgbaar of u kunt de opvangbak met aluminiumfolie bekleden. Reinig de opvangbak met warm zeepwater en spoel de bak vervolgens af.

⚠ **Reinig de opvangbak regelmatig.**

Binnenzijde deksel - de binnenzijde van de warme deksel afvegen met keukenpapier om vetophoping te voorkomen. Bladeren, de ophoping van vet lijkt op afgebladerde verf.

Gebruik geen reinigingsmiddelen met zuren, minerale spiritus of xyleen. Goed afspoelen na het reinigen.

DE BINNENZIJDE VAN DE KOOKBAK REINIGEN

- ⚠ **WAARSCHUWING:** Zet uw Weber® elektrische barbecue **UIT** en wacht tot deze is afgekoeld, voordat u de barbecue gaat schoonmaken.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** vermijd ophoping van vet op het rooster en in de kookbak. Regelmatig reinigen van het rooster en de kookbak tussen het gebruik door is noodzakelijk om een ophoping van vet te voorkomen. Een verkeerd onderhoud kan leiden tot een vetbrandje dat ernstig lichamelijk letsel of overlijden en schade aan eigendommen kan veroorzaken.

- 1) Ontkoppel de stroomkabel van de temperatuurregelaar. Pak de regelaar bij de basis vast **achter** de regelknop(a.) en trek om de regelaar te verwijderen (b.).

- ⚠ **LET OP:** De knop van de regelaar komt los als hieraan wordt getrokken.

- 2) Schraap de binnenzijde van de kookbak met een plastic schraper om het overtollige vet te verwijderen.

- ⚠ **LET OP:** de steendraad voor het verwarmingselement(1) is verplicht voor de veiligheid door de regelgevende instantie en mag niet worden verwijderd.

- ⚠ **LET OP:** gebruik geen ovenreinigers, schuurmiddelen (keukenreinigers), reinigingsmiddelen met citrusproducten of schuursponsjes op het verwarmingselement. Gebruik geen reinigingsmiddelen met zuren, minerale spiritus of xyleen. Er is een barbecuecleaner verkrijgbaar.



- 3) Plaats de temperatuurknop en de stroomkabel terug voor gebruik.

- ⚠ **Plaats de temperatuurregelaar altijd volledig in de barbecue, voordat u de stroomkabel in het stopcontact steekt.**

Overtollig braadvet zal worden opgevangen in de opvangbak in de uitschuifbare onderlade. Er zijn aluminium wegwerpbakken verkrijgbaar die in de opvangbak passen.

- ⚠ **WAARSCHUWING:** Controleer de onderste lade op overtollig vet voor elk gebruik. Verwijder het overtollige vet om een vetbrandje in de uitschuifbare onderste lade te voorkomen.

- ⚠ **Zet de temperatuurregelaar uit en sluit het deksel bij een vetbrandje, totdat het vuur gedoofd is.**

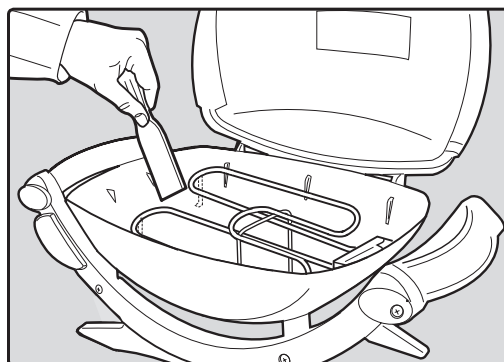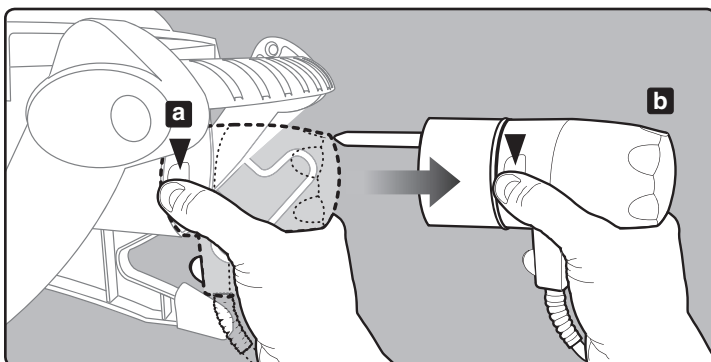

- ⚠ **LET OP:** dit product is getest op veiligheid en is alleen gecertificeerd voor gebruik in een specifiek land. Raadpleeg de landenbeschrijving op de buitenverpakking.

Neem contact op met de klantendienst van Weber-Stephen Products Co. voor informatie over de oorspronkelijke reserveonderdelen van Weber-Stephen Products Co.

- ⚠ **WAARSCHUWING:** probeer geen onderdelen te repareren zonder contact op te nemen met de klantendienst van Weber-Stephen Products Co. Uw handelingen, indien u deze productwaarschuwing niet opvolgt, kunnen resulteren in brand of explosie, met ernstig lichamelijk letsel of overlijden en schade aan eigendommen tot gevolg.



Dit symbool geeft aan dat het product niet bij het huisvuil kan worden weggegooid. Raadpleeg voor informatie over het correct afvoeren van dit product in Europa de internetpagina op www.weber.com® en neem contact op met de vermelde importeur in uw land. Neem contact op met uw dealer voor de naam, het adres en het telefoonnummer van de importeur, indien u geen internetverbinding heeft.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
www.weber.com®

©2010 Ontworpen en vervaardigd door Weber-Stephen Products Co.,
een bedrijf uit Illinois, gevestigd in 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 VS.
Afgedrukt in de VS.



Lined area for writing, consisting of multiple horizontal lines.



AVVERTENZA!
POTENZIALE RISCHIO DI
SCOSSE ELETTRICHE

Il presente dispositivo è collaudato per una tensione nominale di 220-240 Volt - 50/60Hz
Potenza: 2200 W

⚠ **Il dispositivo deve essere collegato a una presa provvista di messa a terra.**

⚠ **L'apparecchio deve essere alimentato mediante un dispositivo di protezione differenziale (RCD) avente una corrente residua nominale non superiore a 30 mA.**



⚠ **Controllare periodicamente che il cavo di alimentazione sia integro; non utilizzare il dispositivo se il cavo è danneggiato.**

N. IP: IPX4

AVVERTENZE

⚠ PERICOLO

La mancata osservanza dei messaggi di Pericolo, Avvertenza e Attenzione contenuti nel presente Manuale d'uso può causare lesioni personali gravi o mortali, incendi o esplosioni, danni alle cose.


⚠ AVVERTENZE

- ⚠ Non utilizzare carbone o altro combustibile in questo barbecue. Poiché il barbecue ha un funzionamento diverso, l'uso del carbone può causare incendi. Le fiamme possono essere pericolose e danneggiare il dispositivo.
- ⚠ Collegare sempre il termoregolatore al barbecue prima di inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- ⚠ Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni.
- ⚠ Non accendere il dispositivo se la presa è danneggiata.
- ⚠ Utilizzare il dispositivo solo su una superficie piana e stabile.
- ⚠ Non modificare in alcun modo il prodotto o cambiarne la destinazione d'uso.
- ⚠ Se è necessaria una prolunga, accertarsi che sia per uso esterno e con valori adatti alla potenza in ingresso richiesta.
- ⚠ Eventuali prolunghie dovranno essere per quanto possibile corte. Non collegare assieme 2 o più prolunghie.
- ⚠ Per la pulizia del barbecue, non immergerlo in acqua.
- ⚠ Per la pulizia del termoregolatore con cavo, non immergerlo in acqua.
- ⚠ Prima di rimuovere il termoregolatore dal barbecue, scollegarlo dalla presa.
- ⚠ Nei lunghi periodi di inutilizzo, rimuovere il termoregolatore dal barbecue e conservarlo in un luogo asciutto.
- ⚠ Non lasciare il termoregolatore acceso (posizione ON) durante i brevi periodi di inutilizzo.
- ⚠ Non lasciare incustodito il barbecue quando è acceso.
- ⚠ Tenere bambini e animali lontano dal barbecue quando è acceso.
- ⚠ Assicurarsi che i bambini non giochino con il barbecue.
- ⚠ Questa unità non è adatta all'uso da parte di bambini o invalidi a meno che non siano adeguatamente supervisionati da una persona responsabile per assicurare che possano utilizzare l'apparecchiatura in sicurezza.
- ⚠ Pulire regolarmente la vaschetta raccogligrassa.
- ⚠ Posizionare il cavo elettrico in zone non trafficate.
- ⚠ Non utilizzare il barbecue vicino a materiali combustibili come legno, erba secca, cespugli e così via.
- ⚠ Prestare attenzione a che il barbecue non entri in contatto con materiali infiammabili come carta, pareti, tendaggi, asciugamani, sostanze chimiche e così via.
- ⚠ Non utilizzare come stufa.

AVVERTENZE

- ⚠ Non utilizzare il barbecue in zone trafficate.
- ⚠ Non spostare il barbecue mentre è in uso. Prima di spostarlo o riporlo, lasciarlo raffreddare completamente.
- ⚠ Non utilizzare il barbecue sotto la pioggia.
- ⚠ Per evitare che il barbecue venga bagnato o cada in acqua, utilizzarlo a una distanza minima di 3 m da piscine e laghetti.
- ⚠ Non utilizzare il barbecue quando il cavo o la spina del termoregolatore sono danneggiati. Rivolgersi a Weber per richiedere un termoregolatore sostitutivo. Il termoregolatore è specifico per questo barbecue.
- ⚠ Se si sposta il termoregolatore tirando la manopola si rischia che quest'ultima si stacchi. Rimuovere il termoregolatore afferrandone l'estremità (consultare il capitolo "MANUTENZIONE").
- ⚠ Durante l'uso, mantenere asciutti cavo e spina.
- ⚠ Accertarsi che il cavo non tocchi il barbecue mentre è in uso.
- ⚠ Durante i periodi di inutilizzo, conservare il termoregolatore in un ambiente chiuso.
- ⚠ Il barbecue è progettato esclusivamente per uso domestico all'aperto. Non utilizzare al chiuso o per scopi commerciali.
- ⚠ In caso di fiammate, non utilizzare acqua per estinguere l'incendio. Spegnerlo il barbecue (posizione OFF). Scollegare il cavo elettrico e attendere il completo raffreddamento del barbecue.
- ⚠ Accertarsi che non siano collegati allo stesso circuito altri elettrodomestici ad alta potenza elettrica mentre si utilizza il barbecue.
- ⚠ Per evitare scosse elettriche, non immergere la presa, il cavo o il termoregolatore/la serpentina nell'acqua o in altri liquidi.
- ⚠ Scollegare il barbecue dalla presa quando non utilizzato.
- ⚠ Utilizzare il barbecue nel totale rispetto delle istruzioni del presente manuale. Eventuali altri usi non previsti nel presente manuale possono provocare incendi, scosse elettriche e lesioni personali.
- ⚠ Accertarsi che la presa elettrica utilizzata abbia la tensione adeguata alla potenza in ingresso richiesta. La presa deve inoltre essere adeguata all'uso di apparecchi aventi una potenza di 2200 Watt.
- ⚠ Il dispositivo è conforme agli standard tecnici e ai requisiti di sicurezza previsti per gli apparecchi elettrici.
- ⚠ La leccarda raccogligrassa deve essere sempre installata durante l'utilizzo del barbecue.
- ⚠ Non montare questo modello di barbecue in configurazione incassata o scorrevole. Il mancato rispetto della presente Avvertenza può causare incendi o esplosioni con conseguenti lesioni personali gravi o mortali e danni alle cose.


DESCRIZIONE COMPONENTI - Q140

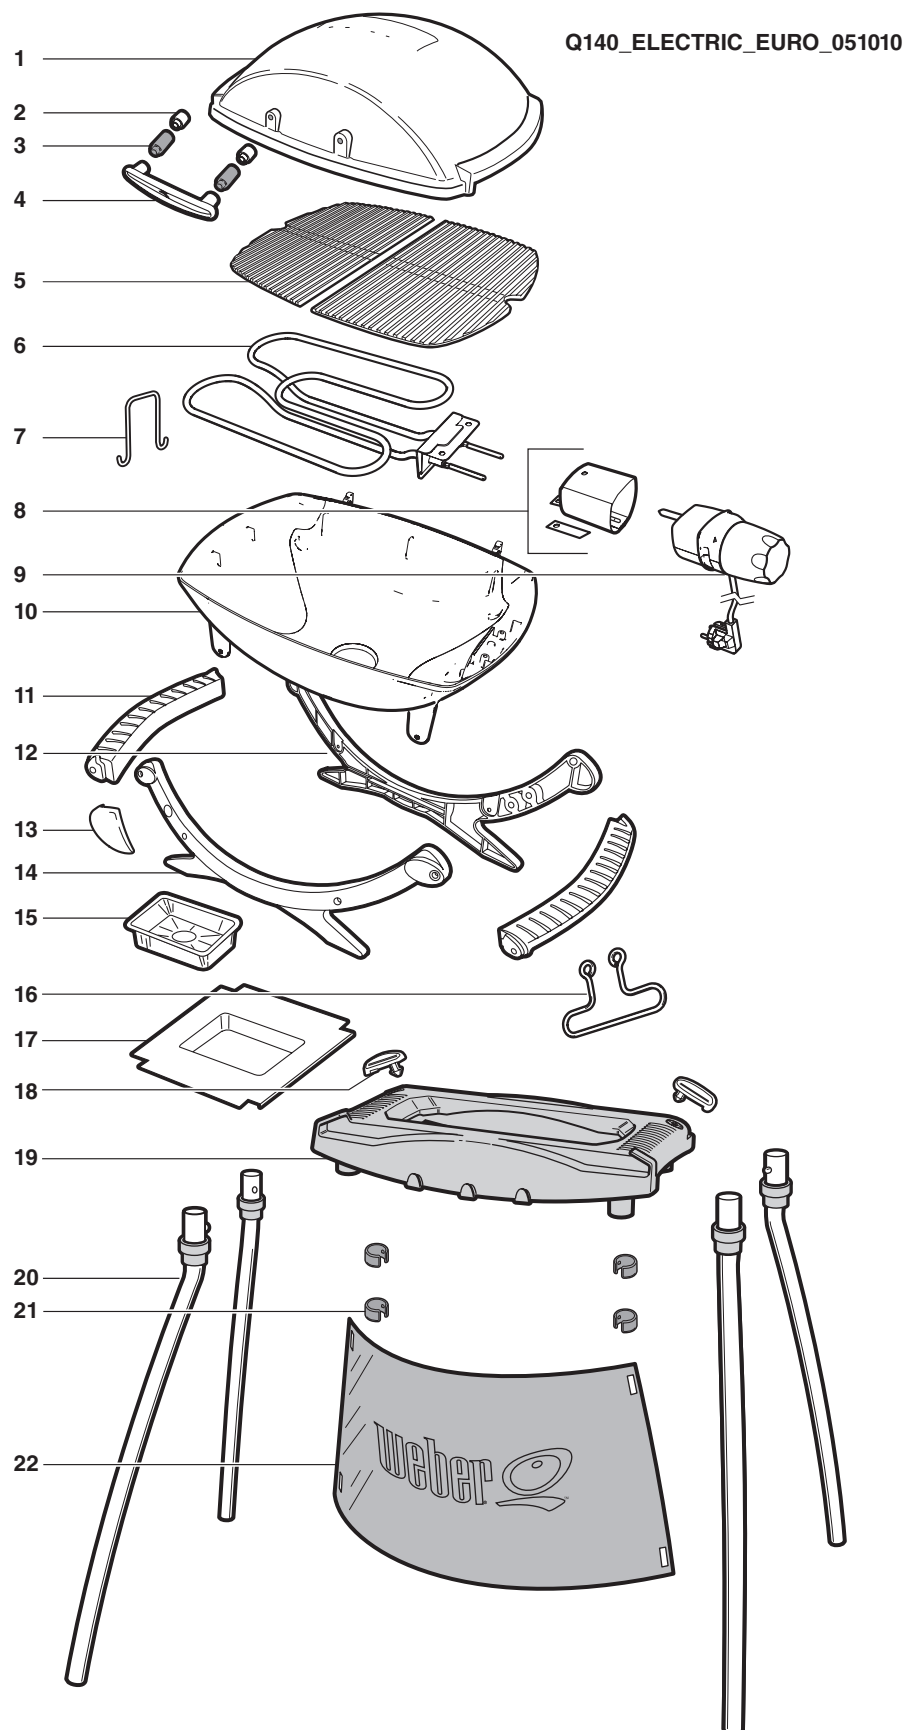

1. Coperchio
2. Distanziatore in ceramica
3. Distanziatore in plastica
4. Maniglia
5. Griglia di cottura
6. Serpentina
7. Supporto serpentina
8. Manicotto del termoregolatore
9. Termoregolatore
10. Braciere
11. Maniglia
12. Supporto posteriore
13. Supporto logo
14. Supporto anteriore
15. Leccarda monouso
16. Gancio di sospensione
17. Vaschetta portaleccarda
18. Clip di fermo supporto Weber Q®
19. Ripiano supporto Weber Q
20. Gambe supporto Weber Q
21. Clip pannello supporto Weber Q
22. Pannello supporto Weber Q

DESCRIZIONE COMPONENTI - Q240

Q240_ELECTRIC_EURO_051010



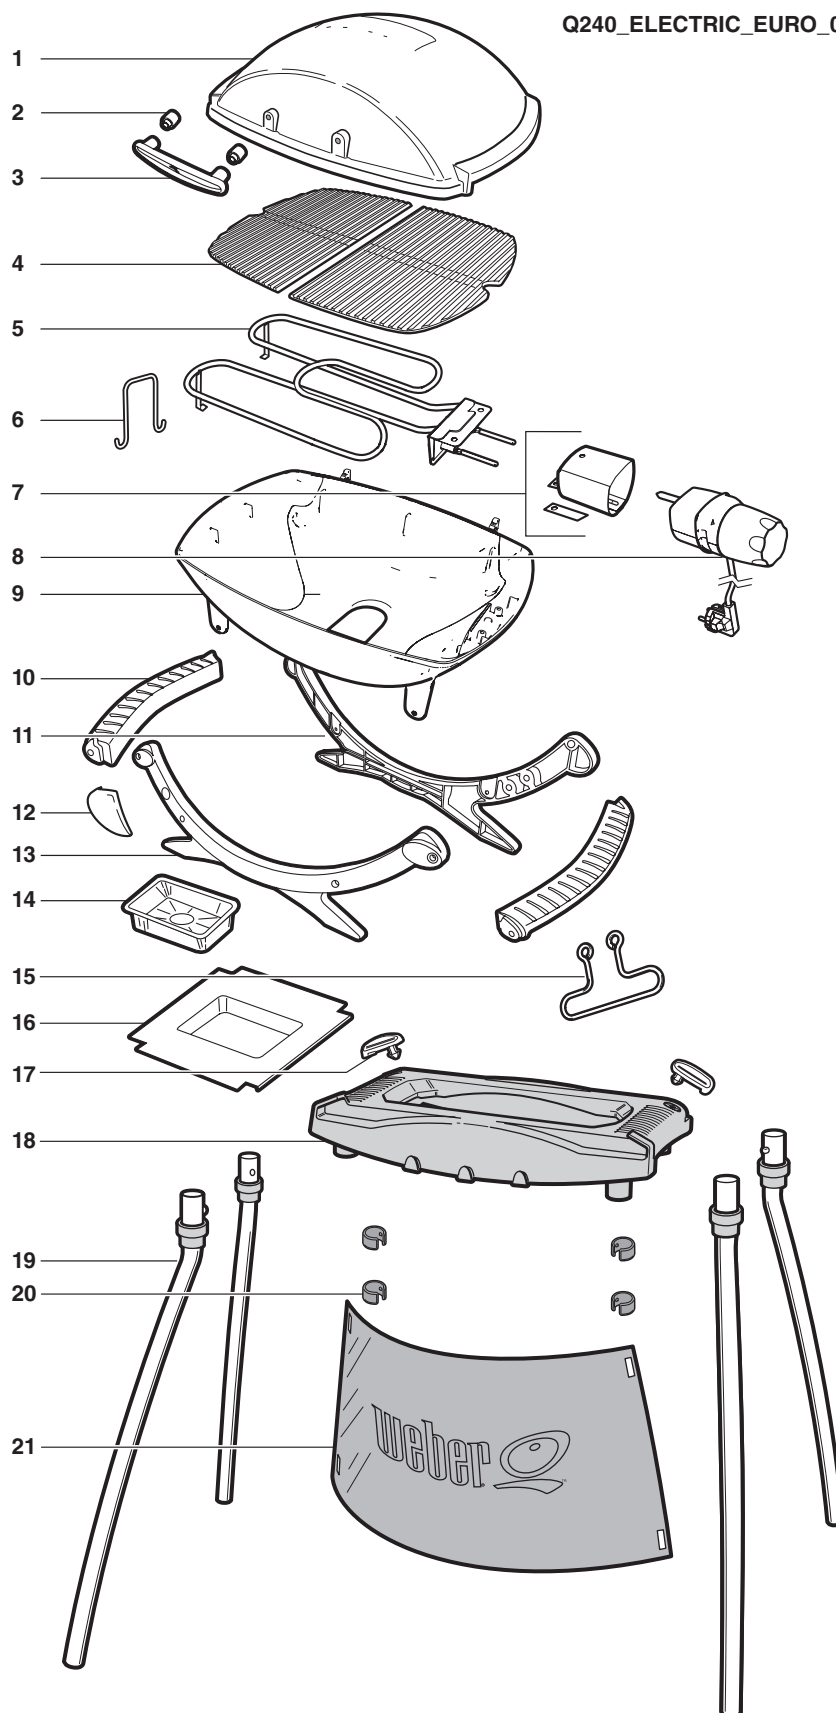


1. Coperchio
2. Distanziatore in ceramica
3. Maniglia
4. Griglia di cottura
5. Serpentina
6. Supporto serpentina
7. Manicotto del termoregolatore
8. Termoregolatore
9. Braciere
10. Maniglia
11. Supporto posteriore
12. Supporto logo
13. Supporto anteriore
14. Leccarda monouso
15. Gancio di sospensione
16. Vaschetta portaleccarda
17. Clip di fermo supporto Weber Q®
18. Ripiano supporto Weber Q
19. Gambe supporto Weber Q
20. Clip pannello supporto Weber Q
21. Pannello supporto Weber Q



ELENCO DEI COMPONENTI



1-

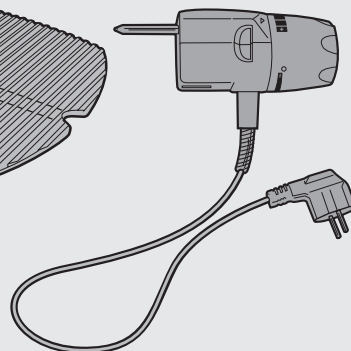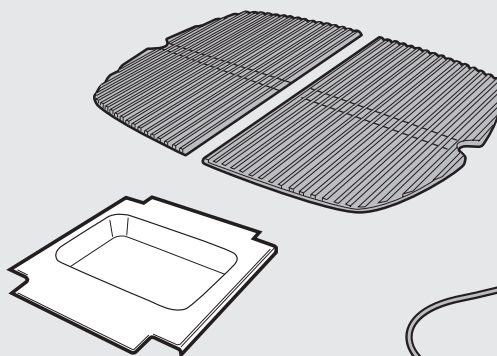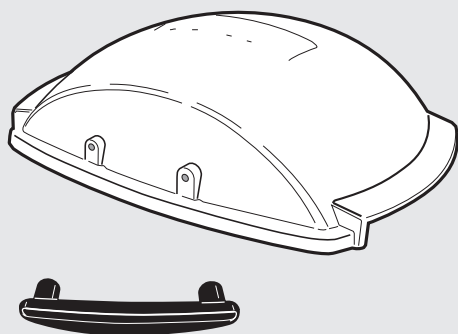


2-

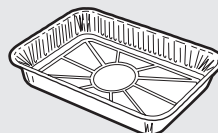

140


MONTAGGIO

A

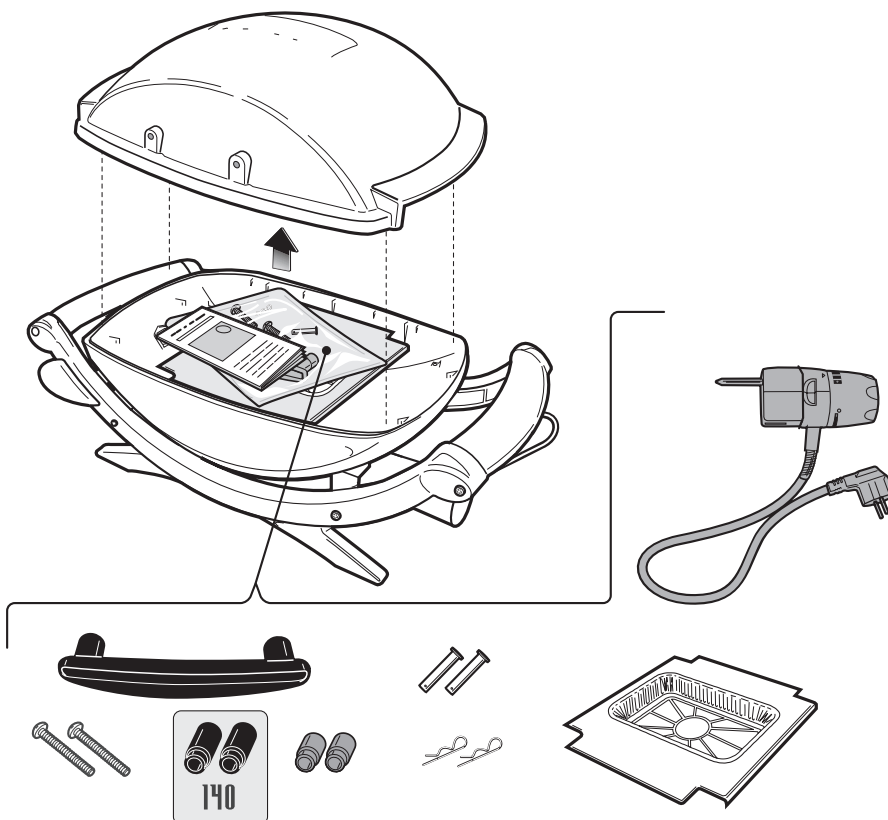


IT

B

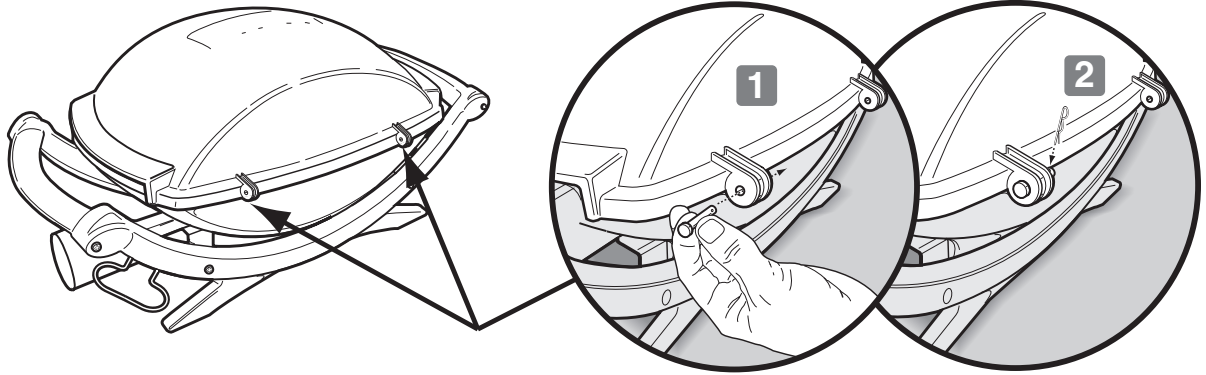


C

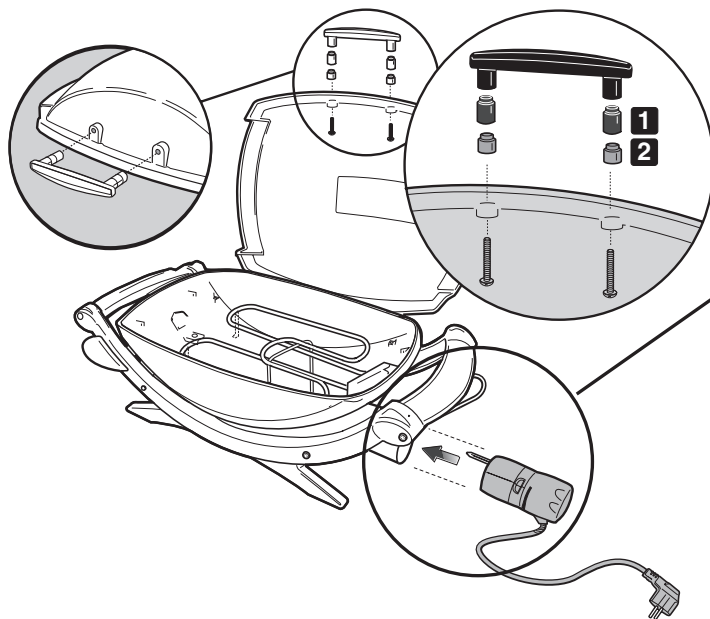


140

⚠ **ATTENZIONE:** Il distanziatore in plastica nera (1) deve trovarsi tra la maniglia e il distanziatore in ceramica grigia (2).

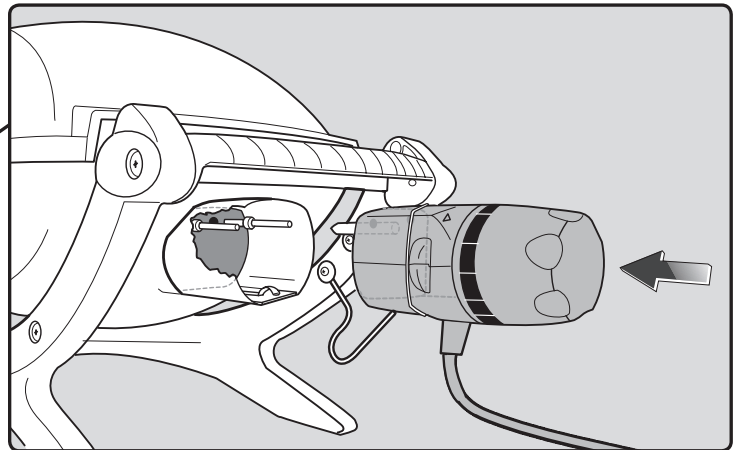

D

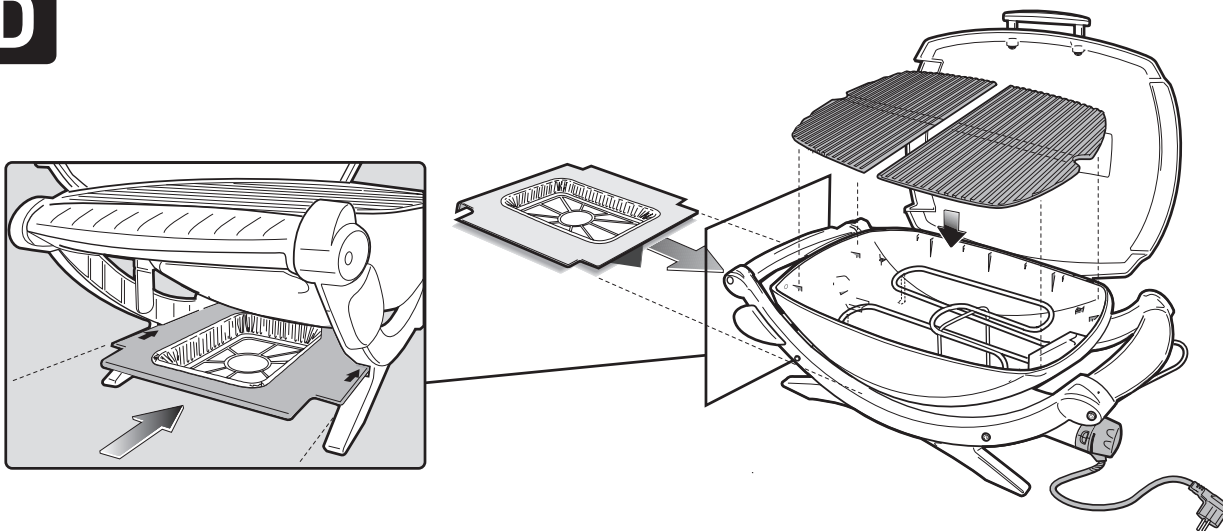

Weber-Stephen Products Co. (Weber) con la presente garantisce l'ACQUIRENTE ORIGINALE del presente barbecue elettrico Weber® contro difetti di materiale o di lavorazione dalla data dell'acquisto come indicato di seguito:

Pezzi fusi in alluminio,	5 anni
Serpentina,	2 anni
Termoregolatore,	2 anni
Parti in materiali	
termoindurenti/termoplastici,	5 anni escluso
	scolorimento
Supporto Weber Q®,	2 anni
Tutte le altre parti	2 anni se assemblate e
	messe in funzione in
	conformità con le
	istruzioni stampate che
	le accompagnano.

Se assemblate e utilizzate conformemente alle istruzioni stampate fornite con il barbecue.

Weber potrebbe richiedere una prova della data di acquisto. PER QUESTO MOTIVO È NECESSARIO CONSERVARE LO SCONTRINO O LA FATTURA D'ACQUISTO.

La presente Garanzia sarà limitata alla riparazione o alla sostituzione delle parti risultate difettose in normali condizioni di utilizzo e manutenzione e che, sottoposte a esame, mostrino, a giudizio di Weber, di essere difettose. Prima di procedere alla restituzione di qualsiasi parte, contattare il responsabile del Servizio Assistenza Clienti della vostra zona. Visitare www.weber.com. Weber, qualora constatasse il difetto e accettasse il reclamo, potrà decidere di sostituire tali parti a titolo gratuito. Qualora vi venisse richiesto di restituire parti difettose, le spese di spedizione dovranno essere prepagate. Weber restituirà le parti all'acquirente, con trasporto o affrancatura prepagati.

La presente Garanzia non copre difetti o problemi di funzionamento dovuti a incidenti, utilizzo inadeguato o improprio, modifica, impiego errato, vandalismo, installazione o manutenzione non corrette, mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria, come descritto nel presente manuale d'uso. Non sono coperti dalla presente Garanzia il deterioramento o i danni derivanti da fenomeni atmosferici particolarmente gravi, quali grandine, uragani, terremoti o trombe d'aria, né lo scolorimento dovuto all'esposizione a sostanze chimiche, in modo diretto o in quanto presenti nell'atmosfera.

Non esistono altre garanzie espresse oltre a quanto esposto nella presente ed eventuali altre garanzie implicite applicabili di commerciabilità e idoneità sono limitate nella durata al periodo di copertura della presente Garanzia espressamente scritta. Alcuni paesi non ammettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto questa limitazione potrebbe non essere applicabile nel vostro caso specifico.

Weber non è responsabile per eventuali danni particolari, accidentali o indiretti. Alcuni paesi non ammettono l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o indiretti, pertanto questa limitazione potrebbe non essere applicabile nel vostro caso specifico.

Weber non autorizza qualsivoglia persona o società ad assumere per suo conto qualsiasi altra obbligazione o responsabilità in relazione alla vendita, installazione, uso, rimozione, restituzione o sostituzione delle sue apparecchiature; e tali istanze non saranno impegnative per Weber.

La presente Garanzia è applicabile esclusivamente ai prodotti venduti al dettaglio.

Collegatevi al sito www.weber.com, selezionate il vostro paese e registrate il vostro barbecue oggi.

ISTRUZIONI GENERALI

Per eventuali domande o consigli sull'utilizzo in sicurezza del vostro barbecue, contattare il responsabile del Servizio Assistenza Clienti di zona. Consultare l'area contatti del nostro sito www.weber.com.

Grazie al barbecue elettrico Weber® potrete grigliare, arrostiti e cuocere al forno con risultati difficilmente ottenibili con gli strumenti di cottura disponibili in cucina. Il coperchio chiuso conferisce al cibo quel tipico sapore di cotto "all'aperto". L'elettricità è semplice da usare e consente un maggiore controllo della cottura rispetto alla carbonella.

- Le presenti istruzioni vi forniranno le nozioni minime di montaggio per il barbecue elettrico Weber®. Prima di utilizzare il barbecue elettrico Weber® leggere attentamente le istruzioni. Un montaggio male eseguito può essere pericoloso.
- Non deve essere utilizzato dai bambini.
- Il presente barbecue elettrico Weber® non ha una destinazione d'uso commerciale.
- Non lasciare incustodito il barbecue elettrico Weber® mentre è in funzione.
- Le parti sigillate dal costruttore non devono essere modificate dall'utilizzatore.
- Qualsiasi modifica apportata al dispositivo è potenzialmente pericolosa.
- Prima dell'uso, eseguire un controllo visivo di cavo, presa e termoregolatore/serpentina alla ricerca di eventuali danni e segni di usura.
- Al primo utilizzo, riscaldandosi il barbecue potrebbe emanare un leggero odore di bruciato. Ciò è dovuto alla combustione dell'eccesso di sostanze lubrificanti presenti sulla serpentina. Tale evenienza non riduce la sicurezza del barbecue.
- Per evitare incendi e scosse elettriche, rivolgersi sempre a un elettricista qualificato nel caso sia necessario predisporre altri circuiti o prese elettriche.

- Prese elettriche con una messa a terra inadeguata possono produrre scosse elettriche.
- Si sconsiglia l'utilizzo di prolunghe. In caso di assoluta necessità, le prolunghe dovranno essere mantenute per quanto possibile corte. Non collegare assieme 2 o più prolunghe. Tenere i punti di collegamento sollevati dal suolo e asciutti. Accertarsi che il cavo non penda dal tavolo, dove ci si possa impigliare o possa essere tirato dai bambini. Utilizzare esclusivamente prolunghe per uso esterno.
- Coprire o riporre il barbecue in aree riparate dalle intemperie nei periodi di non utilizzo.
- Pulire completamente il braciere almeno una volta a stagione o più frequentemente in caso di uso intenso.
- Pulire la griglia e il braciere prima dell'uso.

IMMAGAZZINAMENTO E/O NON UTILIZZO

- Durante i periodi di non utilizzo del barbecue elettrico Weber®, accertarsi che il termoregolatore sia spento (posizione OFF) e SCOLLEGATO, infine riposto in ambiente chiuso.

FUNZIONAMENTO

- AVVERTENZA:** il barbecue elettrico Weber® non deve essere utilizzato sotto superfici combustibili.
- AVVERTENZA:** il barbecue elettrico Weber® non deve essere installato in veicoli a uso ricreativo, roulotte e/o imbarcazioni.

- AVVERTENZA:** nell'utilizzare il barbecue, assicurarsi che vi sia una distanza minima di 60 cm fra la parte posteriore e laterale dello stesso ed eventuali materiali combustibili.
- AVVERTENZA:** durante l'utilizzo, tutto il braciere raggiunge alte temperature. Non lasciare incustodito.
- AVVERTENZA:** tenere eventuali cavi elettrici lontano da tutte le superfici calde.
- AVVERTENZA:** tenere l'area di cottura libera da vapori e liquidi infiammabili come ad esempio petrolio, kerosene, alcol, ecc., o altri materiali combustibili.
- AVVERTENZA:** durante la cottura, il dispositivo deve poggiare su di una superficie piana e stabile, lontano da materiali combustibili.
- AVVERTENZA:** svolgere completamente il cavo prima dell'uso. Tenere il cavo lontano dal braciere.

PRIMA DI UTILIZZARE IL BARBECUE


VASCHETTA PORTALECCARDA E LECCARDA MONOUSO

Il barbecue che avete acquistato è dotato di un sistema di raccolta del grasso. Verificare che non vi siano accumuli di grasso nella vaschetta portaleccarda e nella leccarda monouso ogni volta che si usa il barbecue.

Rimuovere il grasso in eccesso utilizzando una spatola in plastica; vedere l'illustrazione. Se necessario, lavare la vaschetta portaleccarda e la vaschetta raccogli-grasso con una soluzione di acqua e sapone, poi sciacquare con acqua pulita. Sostituire la leccarda monouso se necessario.

⚠ AVVERTENZA: Prima di ogni utilizzo controllare che non vi siano accumuli di grasso nella vaschetta portaleccarda e nella leccarda monouso. Eliminare il grasso in eccesso per evitare che prenda fuoco. Una fiammata provocata dal grasso può provocare lesioni personali gravi o danni alle cose.

⚠ ATTENZIONE: Non rivestire il vassoio raccogli-grasso estraibile con pellicola d'alluminio.

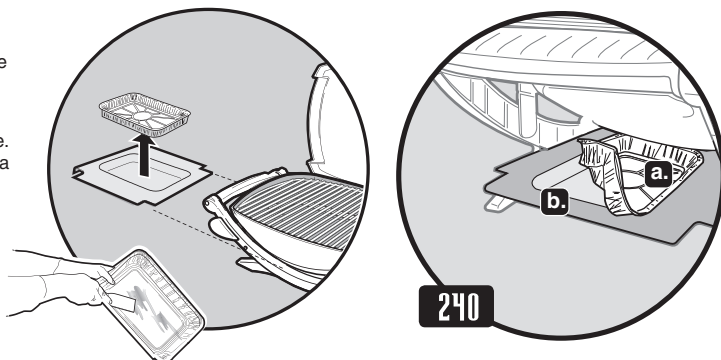

(Q240) - Assicurarsi che la leccarda monouso (a) sia posta in modo corretto sulla vaschetta portaleccarda (b). Se messa storta, la vaschetta raccogli-grasso può interferire con la rimozione della vaschetta portaleccarda.

ISTRUZIONI DI COTTURA PER IL BARBECUE ELETTRICO

COTTURA

Per preriscaldare il barbecue: accendere il barbecue elettrico Weber® seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso. Chiudere il coperchio e ruotare il termoregolatore della serpentina su High (Alta). Preriscaldare il barbecue per 15 minuti (Q140) o 20 minuti (Q240) a seconda della temperatura dell'aria e della presenza di vento. Prolungare il preriscaldamento per altri 5 minuti nei paesi in cui la tensione è 220 volt.

Nota: in presenza di vento o di particolari condizioni meteorologiche, potrebbe rendersi necessario regolare il termoregolatore per ottenere la corretta temperatura di cottura.

Succhi di cottura e grasso: i succhi di cottura e il grasso in eccesso verranno raccolti nella leccarda dentro al vassoio raccogli-grasso estraibile (nella parte inferiore del barbecue). Sono disponibili vaschette raccogli-grasso usa e getta Weber® adatte per la leccarda.

⚠ AVVERTENZA: prima di ogni utilizzo controllare che non vi siano residui di grasso accumulati nella leccarda e sul fondo del barbecue. Rimuovere il grasso in eccesso per evitare che prenda fuoco sul fondo del barbecue.

⚠ AVVERTENZA: non spostare il barbecue elettrico Weber® durante l'utilizzo o quando è caldo.

**Il presente dispositivo è collaudato per una tensione nominale di 220-240 Volt - 50/60Hz
Potenza: 2200 W**

⚠ AVVERTENZA: svolgere completamente il cavo elettrico. Tenere il cavo lontano dal braciere.

1) Inserire il termoregolatore nel barbecue.

⚠ Inserire sempre il termoregolatore a fondo nel barbecue prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.


- 2) Aprire il coperchio.
- 3) Assicurarsi che il termoregolatore sia spento (posizione OFF) (ruotare il pomello in senso antiorario per assicurarsi che sia in posizione OFF).
- 4) Collegare il cavo elettrico a una presa di corrente protetta.

⚠ L'apparecchio deve essere alimentato mediante un dispositivo di protezione differenziale (RCD) avente una corrente residua nominale non superiore a 30 mA.

5) Preriscaldare il barbecue. Ruotare il pomello su HIGH (ALTA; in senso orario). La spia rossa indica che il barbecue è acceso e che la serpentina si sta scaldando.

6) Chiudere il coperchio. La spia rossa del termoregolatore si spegne automaticamente al raggiungimento della temperatura impostata per HIGH (ALTA). Possono essere necessari circa 15 minuti (Q140) o 20 minuti (Q240). Per cucinare a una temperatura inferiore, ruotare il pomello in senso antiorario fino all'impostazione desiderata. La spia rossa si riaccende fino al raggiungimento della minore temperatura desiderata (per ulteriori informazioni, consultare le tabelle di cottura riportate al termine del presente manuale d'uso).

⚠ AVVERTENZA: anche se la spia rossa è spenta, la serpentina potrebbe essere ancora calda.

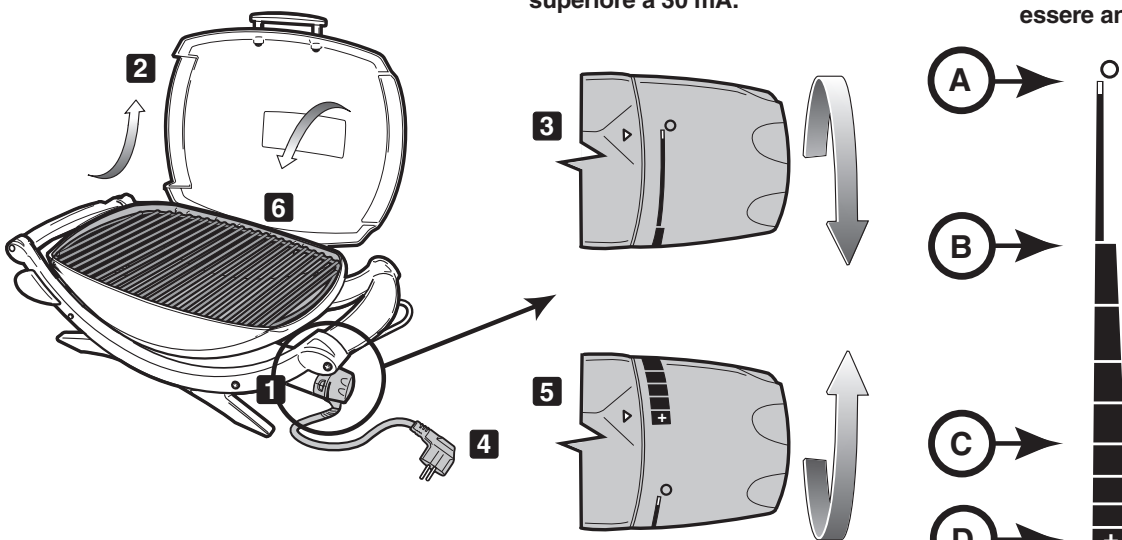

A. - OFF (SPENTO)

B. - LOW (BASSA)

C. - MED. (MEDIA)

D. - HIGH (ALTA)

ISTRUZIONI DI COTTURA PER IL BARBECUE ELETTRICO

Preriscaldare la griglia (15 o 20 minuti) prima di utilizzarla per cucinare.

Per rosolare il cibo in modo uniforme ed evitare che si attacchi alla griglia di cottura, applicate un leggero strato di olio. Applicare l'olio sui cibi utilizzando sempre un pennello oppure spruzzandolo, evitando di applicarlo direttamente sulla griglia di cottura.

È consigliabile cucinare tenendo il coperchio abbassato. Perché? Perché riduce le possibilità di fiammate; inoltre il cibo si cucina più in fretta e in modo più uniforme.

Se si vogliono utilizzare marinate, salse o gelatine con un alto contenuto di zucchero o altri ingredienti che bruciano con facilità, applicarli sul cibo servendosi di un pennello, solo gli ultimi 10 o 15 minuti di cottura.

Non dimenticare di raschiare regolarmente la griglia di cottura e di pulire accuratamente la vaschetta raccogligrassa che si trova sotto al barbecue.

Le informazioni di seguito fornite sui tagli, gli spessori, i pesi e i tempi di cottura sono semplicemente indicative e non vincolanti. I tempi di cottura dipendono da fattori quali la presenza di vento, la temperatura esterna e il grado di cottura desiderato. Cuocere per il tempo riportato in tabella o secondo il grado di cottura desiderato, girando la pietanza una volta a metà del tempo di cottura previsto. I tempi di cottura per carne di manzo e agnello si riferiscono a una cottura "media", se non diversamente specificato. Lasciare riposare da 5 a 10 minuti le costole e le bistecche più grosse prima di tagliarle. Durante questo tempo, infatti, la temperatura interna della carne salirà di 5-10 gradi.

Per altre ricette e consigli di cottura, visitate il sito www.weber.com.

	Taglio	Spessore e/o Peso	Tempo di cottura indicativo
Manzo	Bistecca: filetto, fesa o entrecôte	spessore 2 cm spessore 2,5 cm spessore 2,5 – 3 cm	10 - 14 minuti, Calore Alto 14 - 16 minuti, Calore Alto 18 - 20 minuti, Calore Alto
	Spiedini	cubetti da 2,5 – 3 cm	12 - 14 minuti, Calore Alto
	Hamburger	spessore 2 cm	12 - 16 minuti, Calore Alto
Agnello	Costolette di agnello	spessore 3 cm	20 minuti, Calore Alto
	Cosciotto di agnello senza osso	1,4 - 1,6 kg	1 ora 30 minuti - 1 ora 40 minuti, Calore Medio
	Costato di agnello		35 - 40 minuti, Calore Medio
Maiale	Braciola: costolette, lonza, spalla	spessore 2 – 2,5 cm	20 - 30 minuti, Calore Medio
	Lonza, carne disossata	spessore 2 – 2,5 cm	16 - 18 minuti, Calore Medio
	Salsiccia		28 - 32 minuti, Calore Medio
Pollame	Petto di pollo, carne disossata, senza pelle	175 g	12 - 14 minuti, Calore Medio
	Spiedini	cubetti da 2,5 – 3 cm	14 - 16 minuti, Calore Alto
	Pollo, metà	spessore 550 - 675 g	1 ora - 1 ora 15 minuti, Calore Medio
	Pollo in pezzi, ali/petto con osso		40 minuti, Calore Medio
	Pollo in pezzi, coscia/anca con osso		40 - 50 minuti, Calore Medio
Pesce e frutti di mare	Pesce, filetto o in fette	spessore 1 – 2,5 cm spessore 2,5 – 3 cm	8 - 10 minuti, Calore Alto 10 - 12 minuti, Calore Alto
	Gamberi		2 - 5 minuti, Calore Alto
	Pesce intero	450 g 1 kg	15 - 20 minuti, Calore Medio 20 - 30 minuti, Calore Medio
Verdure	Asparagi		8 - 10 minuti, Calore Alto
	Pannocchia di mais, sbucciata		12 - 14 minuti, Calore Alto
	Pannocchia di mais, con la buccia		25 - 30 minuti, Calore Alto
	Funghi: Prataioli "Portobello"		12 - 15 minuti, Calore Alto
	Funghi: Prataioli comuni		10 - 12 minuti, Calore Alto
	Cipolla, fetta di circa 1/2 cm		10 - 12 minuti, Calore Alto
	Patate, fette di circa 1/2 cm		10 - 12 minuti, Calore Alto
	Melanzane, fette di circa 1,5 cm.		10 - 12 minuti, Calore Alto
	Peperoni (interi)		12 - 15 minuti, Calore Alto
	Peperoni (tagliati in quattro parti)		8 - 10 minuti, Calore Alto
	Zucchine, fette di circa 1,5 cm.		8 - 10 minuti, Calore Alto
	Zucchine (tagliate a metà)		12 - 14 minuti, Calore Alto

RIPARAZIONE GUASTI

PROBLEMA	CONTROLLO	SOLUZIONE
Il barbecue elettrico non si accende.	Il termoregolatore è correttamente inserito nel manico?	Rimuovere e rimontare il termoregolatore. ⚠ Inserire sempre il termoregolatore a fondo nel barbecue prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
	La spia rossa è accesa e il pomello è completamente ruotato su HIGH?	
	La presa di corrente presenta una perdita elettrica?	Controllare l'alimentazione elettrica.
Se, dopo aver messo in atto questi accorgimenti, i problemi persistono, contattare il responsabile del Servizio Assistenza Clienti della vostra zona, consultando l'area contatti del nostro sito. Visitare www.weber.com .		

MANUTENZIONE

PULIZIA

⚠ **AVVERTENZA:** prima di pulirlo, spegnere il barbecue elettrico Weber® e attendere che si raffreddi.

Griglia di cottura - Una pulizia generale della griglia può essere effettuata immediatamente dopo la cottura. Pulire la griglia quando è ancora calda utilizzando una spazzola con setole in acciaio.

Per pulire in profondità la griglia quando è fredda, utilizzare una spazzola con setole in acciaio per rimuovere i residui. Togliere la griglia di cottura raffreddata dal barbecue e lavare con acqua calda e sapone, poi sciacquare con acqua.

Per verificare la disponibilità delle griglie di ricambio, contattare il responsabile del Servizio Assistenza Clienti della vostra zona consultando l'area contatti del nostro sito. Visitare www.weber.com.

Termoregolatore con cavo elettrico - Utilizzare uno straccio inumidito in una soluzione di sapone e acqua. Pulire e lasciare asciugare completamente prima dell'uso successivo.

⚠ **Avvertenza:** per evitare scosse elettriche, non immergere la presa, il cavo, la serpentina o il termoregolatore nell'acqua o in altri liquidi.

Superfici esterne - Utilizzare una soluzione di sapone e acqua calda per pulire, poi sciacquare con acqua.

⚠ **ATTENZIONE:** non utilizzare detersivi per forno, detersivi abrasivi (detersivi per cucina) o contenenti prodotti agli agrumi, né pagliette abrasive.

⚠ **ATTENZIONE:** non pulire il barbecue utilizzando pagliette metalliche abrasive. Potrebbe staccarsi materiale dalla paglietta e causare cortocircuiti alle parti elettriche.

Estrarre il vassoio raccogligrassi - Rimuovere il grasso in eccesso, lavare con acqua saponata calda e risciacquare.

⚠ **Pulire regolarmente la vaschetta raccogligrassi.**

Griglia di cottura - Pulire con una spazzola adatta con setole in ottone. Se necessario, rimuovere dal barbecue e lavare con acqua saponata calda, poi sciacquare con acqua.

Leccarda - Sono disponibili vassoi usa e getta in alluminio; in alternativa è possibile coprire la leccarda con carta d'alluminio. Per pulire la leccarda, lavare con acqua calda saponata e risciacquare.

⚠ **Pulire regolarmente la leccarda.**

Interno del coperchio - Quando il coperchio è caldo, passare l'interno con carta da cucina per evitare accumuli di grasso. Il grasso depositato assume la forma di scaglie, come scaglie di vernice.

Non utilizzare detersivi contenenti acido, acqua regia o xilolo. Risciacquare bene dopo la pulizia.

PULIZIA INTERNA DEL BRACIERE

⚠ **AVVERTENZA:** prima di pulirlo, spegnere il barbecue elettrico Weber® e attendere che si raffreddi.

⚠ **AVVERTENZA:** evitare che si formino incrostazioni di grasso sulla griglia e all'interno del braciere. La pulizia regolare della griglia e del braciere tra un utilizzo e l'altro evita la formazione di incrostazioni. Una manutenzione non corretta può provocare un incendio per combustione del grasso, causando lesioni personali gravi o mortali e danni alle cose.

1) Scollegare il cavo di alimentazione del termoregolatore. Afferrare il termoregolatore dalla base **dietro** la manopola di controllo (a.) e tirare per rimuovere (b.).

⚠ **ATTENZIONE:** Se si tira il termoregolatore dalla manopola si rischia che quest'ultima si stacchi.

2) Raschiare l'interno del braciere con un raschietto di plastica, rimuovendo gli accumuli di grasso.

⚠ **ATTENZIONE:** a norma di legge è necessario, a scopo di sicurezza, prevedere un filo (1) di supporto serpentina; tale filo non deve essere rimosso.

⚠ **ATTENZIONE:** non utilizzare detersivi per forno, detersivi abrasivi (detersivi per cucina) o contenenti prodotti agli agrumi, né pagliette abrasive. Non utilizzare detersivi contenenti acido, acqua regia o xilolo.



3) Prima di ogni utilizzo, reinserire il termoregolatore nel manicotto.

⚠ **Inserire sempre il termoregolatore a fondo nel barbecue prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.**

I succhi di cottura e il grasso in eccesso verranno raccolti nella leccarda dentro al vassoio raccogligrasso estraibile. Esistono vaschette raccogligrasso usa e getta in alluminio compatibili per la leccarda

⚠ **AVVERTENZA:** Prima di ogni utilizzo controllare che non vi siano accumuli di grasso nel vassoio raccogligrasso. Rimuovere gli accumuli di grasso per evitare che prendano fuoco nel vassoio estraibile.

⚠ **Nel caso in cui il grasso prendesse fuoco, spegnere il termoregolatore e lasciare il coperchio chiuso per il tempo necessario perché il fuoco si estingua.**

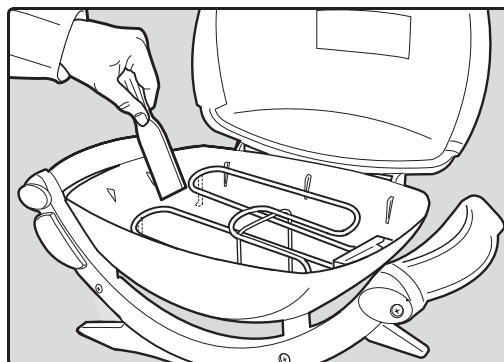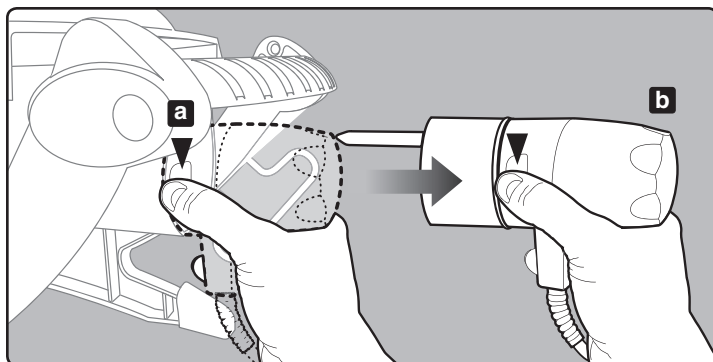

⚠ **ATTENZIONE:** questo prodotto è stato sottoposto a controlli di sicurezza e il suo utilizzo è abilitato solo nel paese specificato. Consultare l'indicazione del Paese sull'esterno della confezione.

Contattare il Servizio Assistenza Clienti Weber-Stephen Products Co. per informazioni sulle parti di ricambio originali Weber-Stephen Products Co.

⚠ **AVVERTENZA:** non tentare di eseguire riparazioni di qualsiasi genere senza aver preventivamente consultato il Servizio Assistenza Clienti Weber-Stephen Products Co. Il vostro intervento, in caso di mancata osservanza della presente avvertenza, potrebbe causare incendi o esplosioni con conseguenti lesioni personali gravi o mortali o danni alle cose.



Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici. Per informazioni sul corretto smaltimento di questo prodotto nei paesi europei, visitare www.weber.com® e rivolgersi all'importatore segnalato per il vostro paese. Se non si dispone di accesso a Internet, rivolgersi al rivenditore di zona per conoscere il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'importatore.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.

www.weber.com®

©2010 Progettato e realizzato da Weber-Stephen Products Co.,
società dell'Illinois con sede in 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.
Stampato negli Stati Uniti



Lined area for writing, consisting of multiple horizontal lines.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE

Cet appareil est conçu pour fonctionner sous
220-240 volts - 50/60 Hz.
Sortie : 2 200 W

⚠ Cet appareil doit être raccordé à une prise de
courant dotée d'un contact de mise à la terre.

⚠ Cet appareil doit être alimenté uniquement
avec le cordon d'alimentation fourni. Appareil
à raccorder avec un dispositif à courant
différentiel résiduel à haute sensibilité dont le
courant de fonctionnement est de 30 mA



⚠ Vérifier régulièrement le cordon d'alimentation
afin de détecter des dommages éventuels.
En cas d'endommagement, ne pas utiliser
l'appareil.

IP# IPX4

AVERTISSEMENTS

⚠ DANGER


Le non-respect des instructions relatives aux dangers, aux avertissements et aux précautions contenus dans le présent guide d'utilisation peut être à l'origine de blessures graves voire mortelles, et/ou d'un incendie ou d'une explosion susceptible de provoquer des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENTS

- ⚠ **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas de charbon ni d'autres combustibles dans ce barbecue. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation avec du charbon. Une telle utilisation risquerait d'être à l'origine d'un feu, lequel serait susceptible de générer une condition instable et d'endommager le barbecue.
- ⚠ Raccordez toujours le régulateur de température au barbecue avant de brancher le cordon d'alimentation sur la prise électrique.
- ⚠ Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le barbecue.
- ⚠ Ne faites pas fonctionner cet appareil en cas d'endommagement de la fiche d'alimentation.
- ⚠ Utilisez le barbecue uniquement sur une surface plane et stable.
- ⚠ Ne modifiez pas ce produit ni son utilisation, de quelque manière de ce soit.
- ⚠ En cas d'utilisation d'une rallonge électrique, celle-ci doit être conçue pour une utilisation en extérieur et adaptée à la puissance d'entrée de l'appareil.
- ⚠ Utilisez la rallonge électrique la plus courte possible. Ne raccordez pas plusieurs rallonges électriques.
- ⚠ N'immergez pas le barbecue dans l'eau pour le nettoyer.
- ⚠ N'immergez pas le régulateur de température avec le cordon d'alimentation lors de son nettoyage.
- ⚠ Retirez le régulateur de température du barbecue après l'avoir débranché.
- ⚠ En cas de non-utilisation pendant une période prolongée, retirez le régulateur de température du barbecue et stockez-le à l'intérieur.
- ⚠ Ne laissez pas le régulateur de température sur la position de marche pendant des périodes courtes de non-utilisation.
- ⚠ Ne laissez pas le barbecue sans surveillance pendant son utilisation.
- ⚠ Gardez les enfants et les animaux à l'écart du barbecue pendant son utilisation.
- ⚠ Surveillez les enfants en bas âge afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le barbecue.
- ⚠ Ce barbecue n'est pas destiné à être utilisé par des enfants en bas âge ni des personnes infirmes, sauf dans l'éventualité où ils sont correctement surveillés par une personne responsable, de façon à assurer l'utilisation de l'appareil en toute sécurité.
- ⚠ Nettoyez régulièrement la barquette en aluminium.
- ⚠ Placez le cordon d'alimentation à l'écart des zones de passage.
- ⚠ N'utilisez pas le barbecue à proximité de matériaux combustibles, tels que du bois, de l'herbe sèche, des arbustes, etc.


- ⚠ Evitez tout contact entre le barbecue et des matériaux inflammables, tels que du papier, des murs, des rideaux, des serviettes, des produits chimiques, etc.
- ⚠ N'utilisez pas le barbecue en tant qu'appareil de chauffage.
- ⚠ N'utilisez pas le barbecue dans des zones de passage.
- ⚠ Ne déplacez pas le barbecue pendant son utilisation. Laissez l'appareil refroidir avant de le déplacer ou de le ranger.
- ⚠ N'utilisez pas le barbecue par temps pluvieux.
- ⚠ Pour éviter l'éclaboussement ou l'immersion accidentelle du barbecue, ne l'utilisez pas à moins de 3 m d'un plan d'eau, tel qu'une piscine ou une mare.
- ⚠ Ne faites pas fonctionner le barbecue avec un régulateur de température dont le cordon ou la fiche électrique est endommagé(e). Contactez Weber pour obtenir un régulateur de température de rechange. Le régulateur de température est conçu spécifiquement pour ce barbecue.
- ⚠ Le régulateur de température risque de se libérer s'il est tiré via le bouton de régulation. Déposez le régulateur de température en le saisissant de côté (reportez-vous à la section "ENTRETIEN").
- ⚠ Maintenez la fiche et le cordon électriques secs pendant l'utilisation du barbecue.
- ⚠ Evitez tout contact entre le cordon d'alimentation et le barbecue lorsque ce dernier est chaud.
- ⚠ Stockez toujours le régulateur de température à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ⚠ Ce barbecue est destiné à une utilisation à l'extérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'intérieur ni à des fins commerciales.
- ⚠ En cas d'embrasement brusque, n'éteignez pas les flammes à l'eau. Eteignez le barbecue. Débranchez le cordon d'alimentation et attendez le refroidissement du barbecue.
- ⚠ Assurez-vous qu'aucun autre appareil électrique n'est branché sur le même circuit que le barbecue pendant l'utilisation de ce dernier.
- ⚠ Pour éviter les décharges électriques, n'immergez pas la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation ni le régulateur de l'élément chauffant dans un liquide quelconque (eau ou autre).
- ⚠ Débranchez le barbecue en cas de non-utilisation.
- ⚠ Utilisez ce barbecue conformément aux instructions figurant dans le présent guide d'utilisation. Toute autre utilisation non recommandée dans le présent guide d'utilisation est susceptible de provoquer un incendie, une décharge électrique voire des blessures.
- ⚠ Assurez-vous toujours que la tension électrique au niveau de la prise de courant utilisée est adaptée à la puissance d'entrée prévue. La prise de courant doit également être adaptée à une utilisation avec des équipements à puissance absorbée de 2 200 W.
- ⚠ Cet appareil est conforme aux normes techniques et sécuritaires des équipements électriques.
- ⚠ Le bac de récupération des graisses doit être installé en permanence pendant l'utilisation du barbecue.
- ⚠ Ne montez pas ce type de barbecue dans un ensemble intégré ou à coulisse. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion causant des dommages matériels et des blessures corporelles graves voire mortelles.

Q140_ELECTRIC_EURO_051010

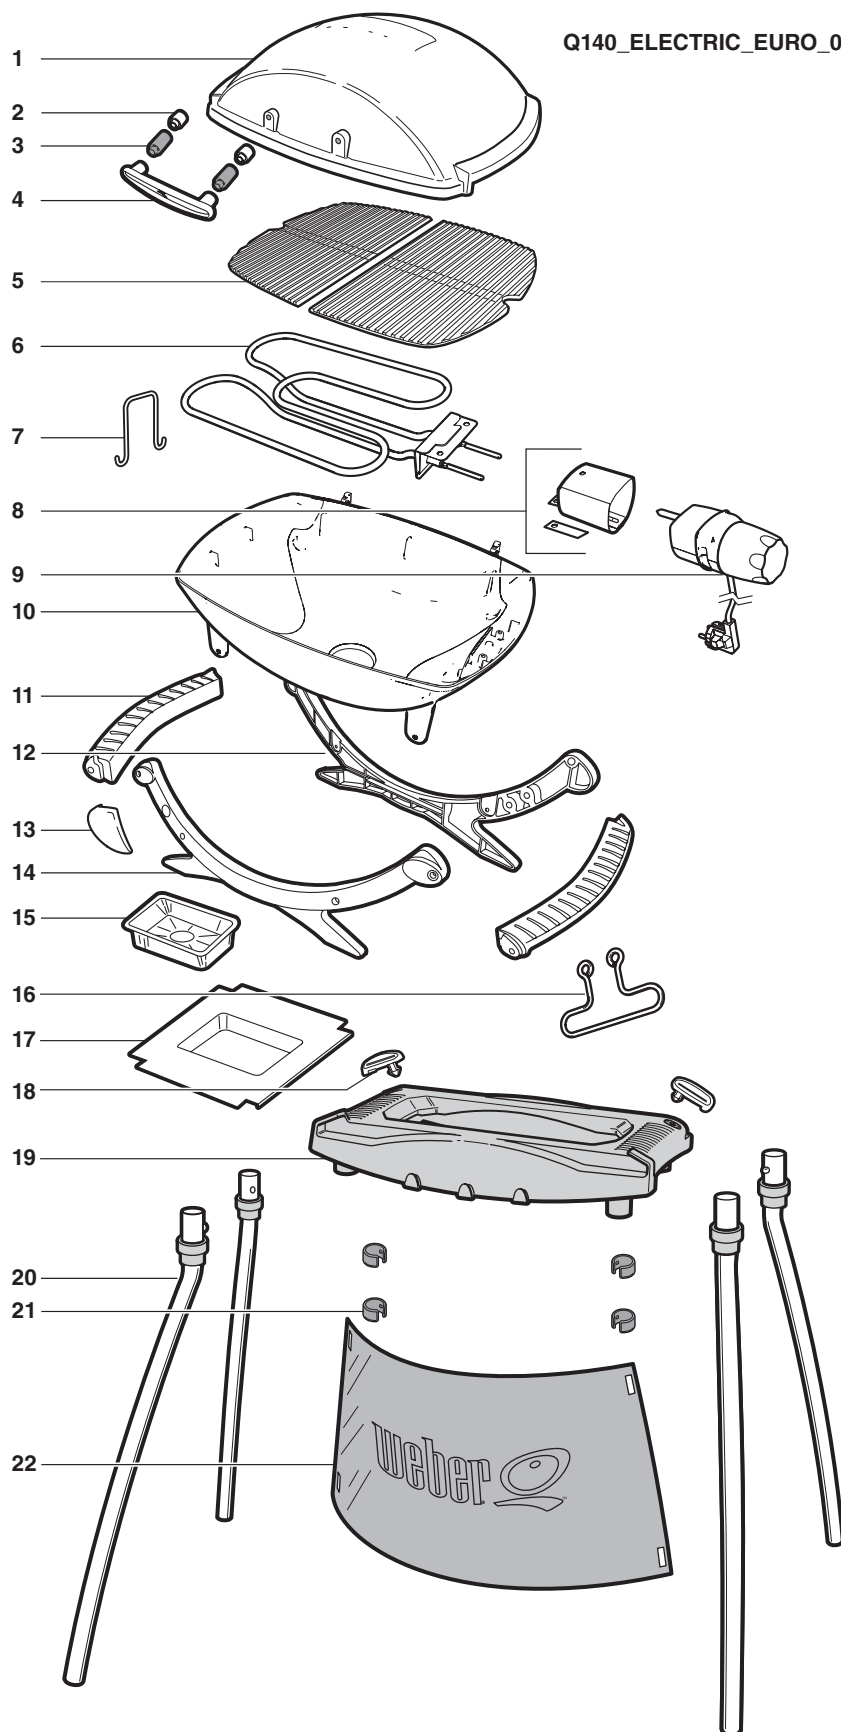

1. Couverture
2. Entretoise en céramique
3. Entretoise en plastique
4. Poignée
5. Grille de cuisson
6. Résistance
7. Support résistance
8. Manchon de support de régulateur
9. Régulateur
10. Cuve
11. Poignée
12. Châssis arrière
13. Logo du châssis
14. Châssis avant
15. Barquette jetable en aluminium
16. Crochet filiforme
17. Bac de récupération
18. Clips de retenue du Q® Stand
19. Support du Q Stand
20. Pieds du Q Stand
21. Clips de jupe du Q Stand
22. Jupe du Q Stand

Q240_ELECTRIC_EURO_051010



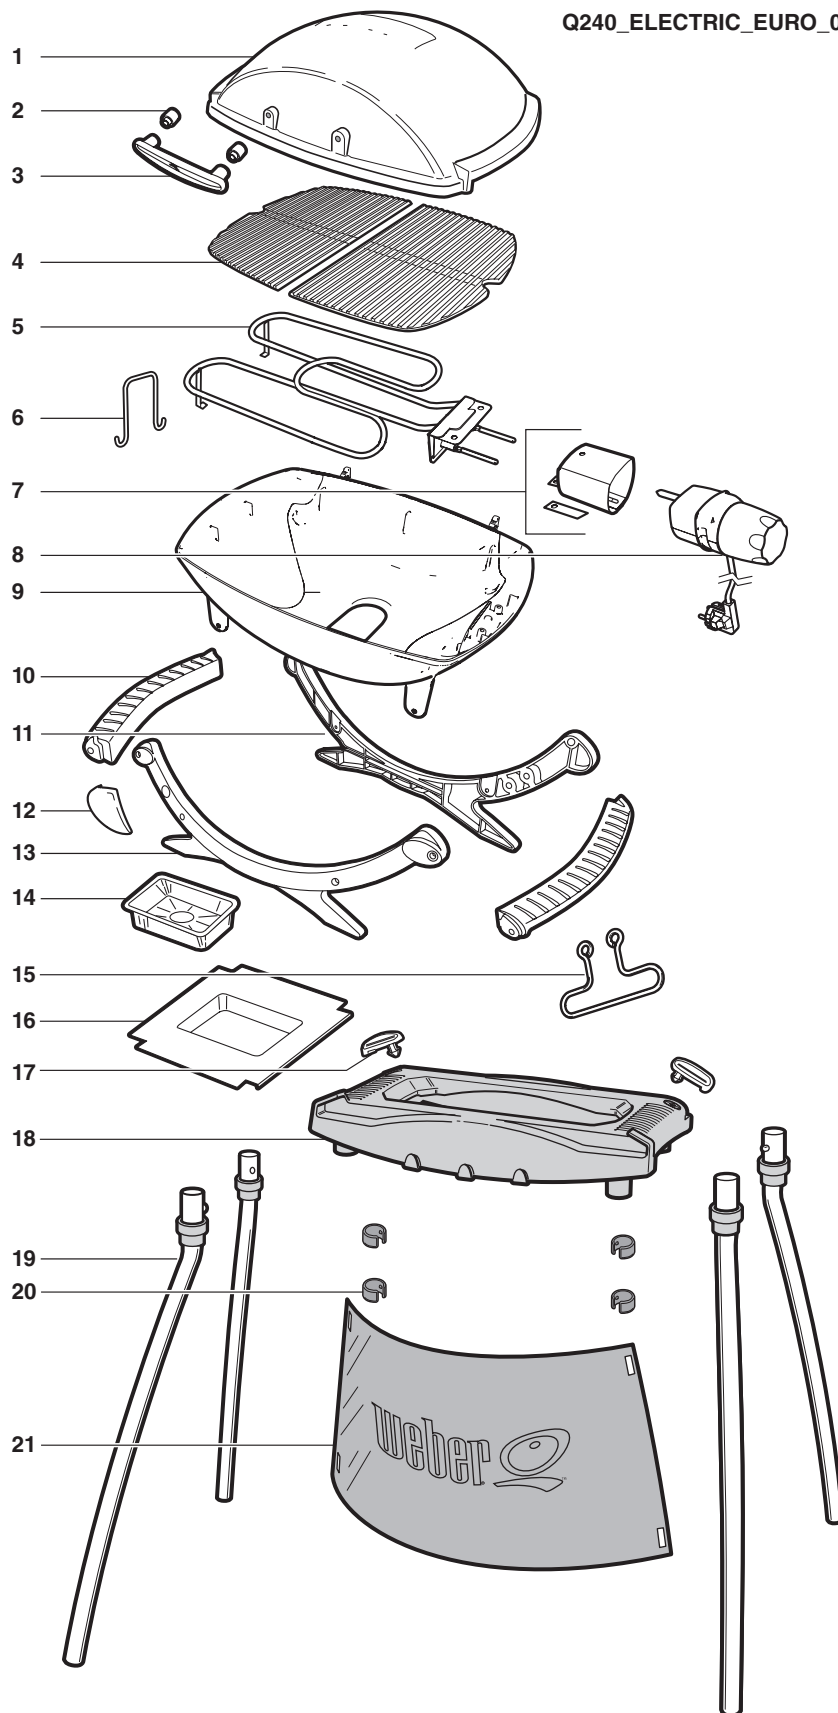


1. Couvercle
2. Entretoise en céramique
3. Poignée
4. Grille de cuisson
5. Résistance
6. Support résistance
7. Manchon de support de régulateur
8. Régulateur
9. Cuve
10. Poignée
11. Châssis arrière
12. Logo du châssis
13. Châssis avant
14. Barquette jetable en aluminium
15. Crochet filiforme
16. Bac de récupération
17. Clips de retenue du Q® Stand
18. Support du Q Stand
19. Pieds du Q Stand
20. Clips de jupe du Q Stand
21. Jupe du Q Stand



LISTE DES PIECES



1-

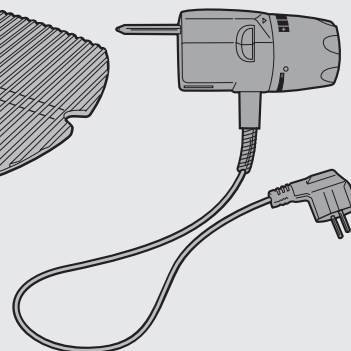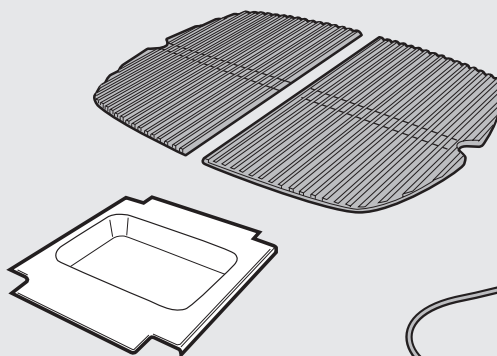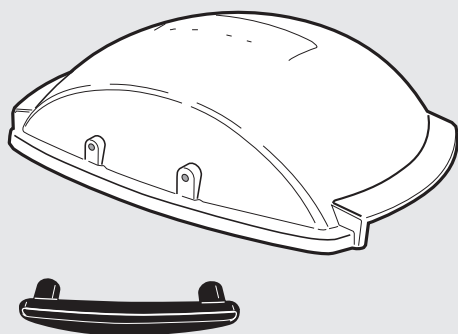




2-

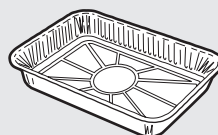

140


MONTAGE

A

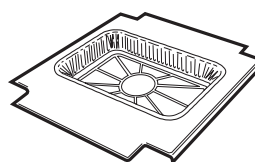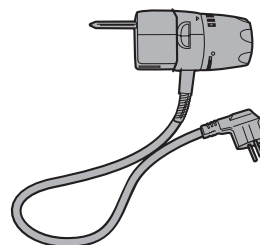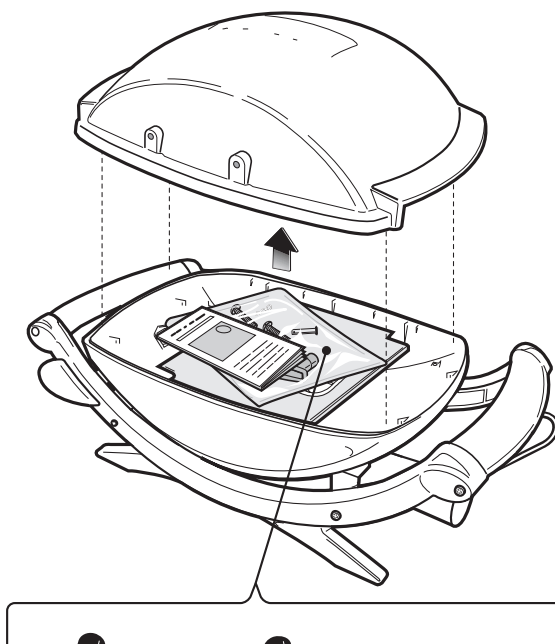


FR

B

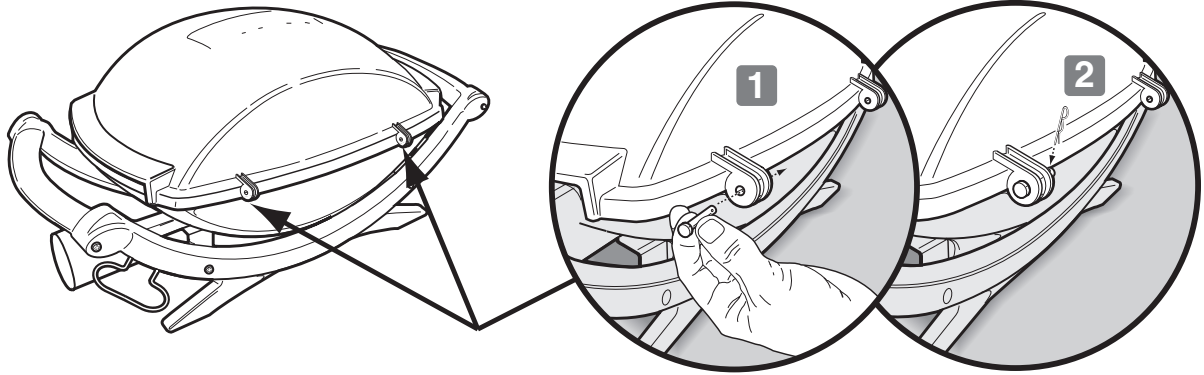


C

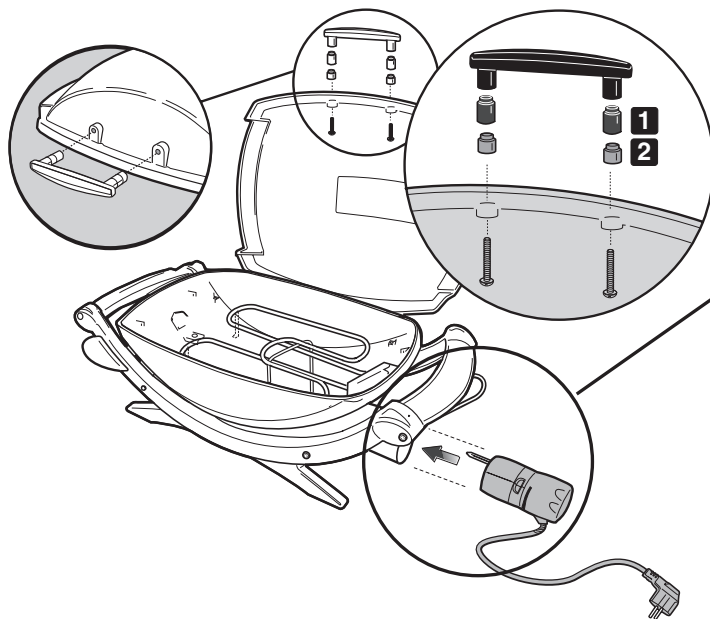


140

⚠ ATTENTION : L'entretoise en plastique noir (1) doit être installée entre la poignée et l'entretoise en céramique grise (2).

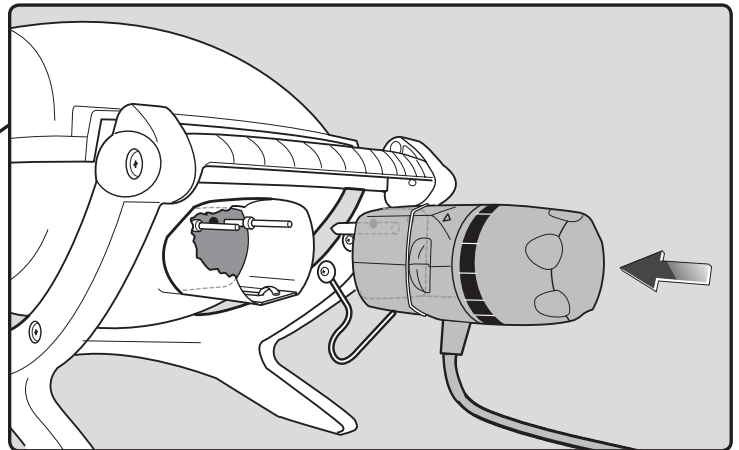

D

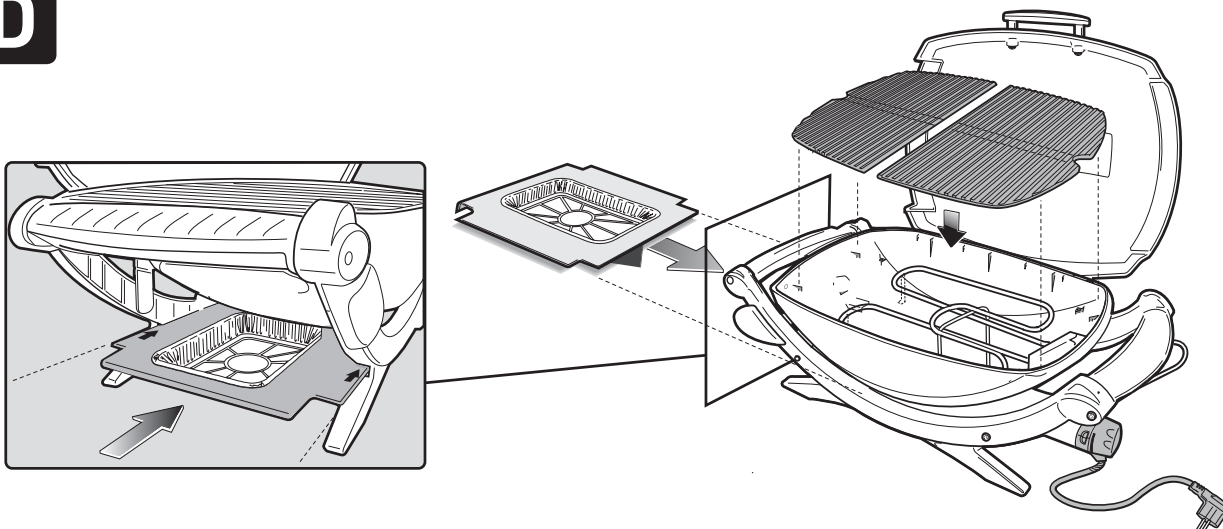

GARANTIE

Par la présente, Weber-Stephen Products Co. (Weber) garantit à l'ACHETEUR D'ORIGINE de ce barbecue électrique Weber® un produit exempt de défauts matériels et de fabrication pendant la période spécifiée ci-après, à compter de la date d'achat:

Pièces en alliage d'aluminium,	5 ans
Résistance,	2 ans
Régulateur de température,	2 ans
Pièces thermoplastiques/thermodurcies,	5 ans à l'exception des pertes d'éclat
Q® Stand,	2 ans
Toutes les autres pièces,	2 ans
	lorsqu'elles sont assemblées et utilisées conformément aux consignes imprimées qui les accompagnent.

Dans la mesure où son montage et son utilisation sont conformes aux instructions imprimées qui l'accompagnent.

Weber risque d'avoir besoin d'un justificatif de la date d'achat. CONSERVEZ PAR CONSEQUENT VOTRE TICKET DE CAISSE OU FACTURE.

La présente garantie est limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses sous conditions normales d'utilisation et d'entretien, après confirmation par Weber de leur caractère défectueux. Avant de nous retourner une pièce quelle qu'elle soit, contactez votre revendeur. (Pour connaître les coordonnées de notre revendeur le plus proche, consultez notre site Web). Rendez-vous sur la page Web www.weber.com®. Si Weber confirme le caractère défectueux de la pièce et accepte la réclamation, cette pièce est remplacée gratuitement. Les pièces défectueuses doivent nous être renvoyées en port prépayé. Weber renvoie la pièce à l'acheteur en port prépayé.

La présente garantie limitée ne couvre pas les défauts ou dysfonctionnements provoqués par un accident, une utilisation abusive ou incorrecte, une modification, une application incorrecte, un acte de vandalisme, une installation incorrecte, une maintenance/un entretien incorrect(e), ou un non-respect des instructions d'entretien normal et routinier, comme spécifié dans le présent guide d'utilisation. La présente Garantie limitée ne couvre pas les détériorations ou dommages provoqués par des conditions climatiques extrêmes, telles que la grêle, les ouragans, les tremblements de terre ou les tornades, ni les décolorations résultant d'une exposition directe ou indirecte (présence dans l'atmosphère) à des produits chimiques.

La seule garantie expresse applicable est celle spécifiée dans la présente, et toute garantie implicite applicable relative à la qualité marchande et à l'adéquation à une utilisation particulière est limitée en durée à la période de couverture de la présente garantie limitée expresse. Certains pays n'autorisant pas les limitations de garantie, il est possible que la présente limitation ne s'applique pas à votre cas.

Weber décline toute responsabilité relative à des dommages particuliers, immatériels ou indirects. Certains pays n'acceptant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est possible que cette limitation ou exclusion de garantie ne s'applique pas à votre cas.

Weber n'autorise aucune personne ni entreprise à assumer toute autre obligation ou responsabilité en son nom, en relation avec la vente, l'installation, l'utilisation, le retrait, le retour ou le remplacement de ses équipements, et de telles représentations ne sont en aucun cas contractuelles pour Weber.

La présente garantie s'applique uniquement aux produits vendus au détail.

Rendez-vous sur le site www.weber.com®, sélectionnez votre pays et enregistrez votre barbecue dès aujourd'hui.

INSTRUCTIONS GENERALES

En cas de question ou pour obtenir des renseignements relatifs au barbecue ou à son utilisation en toute sécurité, contactez votre revendeur Weber. Pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche, rendez-vous sur notre site Web www.weber.com®.

Le barbecue électrique Weber® vous permet de griller, de rôtir et de cuire avec des résultats difficiles à reproduire avec des appareils de cuisson en intérieur. Grâce au couvercle, vous donnerez à vos aliments ce goût "de plein air". L'électricité est simple d'utilisation et vous offre un meilleur contrôle de cuisson que le charbon.

- Les présentes instructions décrivent les conditions minimales requises pour le montage de votre barbecue électrique Weber®. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser votre barbecue électrique Weber®. Un montage incorrect peut s'avérer source de danger.
- Ne laissez pas d'enfants utiliser cet appareil.
- Ce barbecue électrique Weber® n'est pas destiné à une utilisation commerciale.
- Ne laissez pas votre barbecue électrique Weber® sans surveillance pendant son utilisation.
- Les pièces scellées par le fabricant ne doivent pas être altérées par l'utilisateur.
- Une modification quelconque de l'appareil peut s'avérer dangereuse.
- Effectuez une inspection visuelle du cordon, de la fiche et du régulateur de l'élément chauffant afin de détecter tout dommage et usure éventuels avant l'utilisation du barbecue.
- Lorsque le barbecue est chauffé pour la première fois, une légère odeur de brûlé risque d'être émise. Cette odeur provient du brûlage par le barbecue de l'excès de lubrifiant se trouvant sur l'élément de chauffage. La sécurité de votre barbecue n'en est pas affectée.

- Pour éviter un incendie ou une décharge électrique, confiez toujours les opérations de mise en place de nouveaux circuits ou de nouvelles prises de courant à un électricien certifié.
- Des prises de courant incorrectement mises à la terre peuvent être à l'origine de décharges électriques.
- L'utilisation d'une rallonge électrique est déconseillée. Si l'utilisation d'une rallonge électrique s'avère nécessaire, utilisez la rallonge la plus courte possible. Ne raccordez pas plusieurs rallonges électriques. Maintenez les raccordements à l'écart du sol et au sec. Ne laissez pas le cordon électrique pendre au coin d'une table. Le cas échéant, il pourrait faire trébucher quelqu'un ou être tiré par des enfants. Utilisez uniquement une rallonge destinée à une utilisation à l'extérieur.
- Lorsque le barbecue n'est pas utilisé, couvrez-le ou stockez-le à un emplacement à l'abri des intempéries.
- Nettoyez la cuve de cuisson du barbecue plusieurs fois par saison, voire plus fréquemment en cas d'utilisation intensive.
- Nettoyez la grille et la cuve de cuisson après utilisation.

STOCKAGE ET/OU NON-UTILISATION

- Lorsque le barbecue électrique Weber® n'est pas utilisé, le régulateur de température avec cordon d'alimentation doit être placé sur la position d'arrêt, et doit être DEBRANCHE et stocké à l'intérieur.

UTILISATION

- ⚠ **AVERTISSEMENT : Votre barbecue électrique Weber® ne doit pas être utilisé sous une surface combustible quelconque.**

- ⚠ **AVERTISSEMENT : Votre barbecue électrique Weber® n'est pas destiné à une installation dans ou sur des camping-cars, caravanes et/ou bateaux.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le barbecue à moins de 60 cm (tout côté du barbecue) de matériaux combustibles.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : L'intégralité de la cuve de cuisson devient chaude pendant l'utilisation du barbecue. Ne laissez pas le barbecue sans surveillance.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : Maintenez les câbles électriques à l'écart de toute surface chauffée.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : Eloignez de la zone de cuisson les liquides et vapeurs inflammables (essence, kérosène, alcool, etc.) ainsi que tout autre produit combustible.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : Pendant la cuisson, l'appareil doit se trouver sur une surface plane et stable, dans une zone exempte de matériaux combustibles.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant son utilisation. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart de la cuve de cuisson.**

LR

AVANT D'UTILISER LE BARBECUE

BAC DE RECUPERATION ET BARQUETTE EN ALUMINIUM JETABLE


Votre barbecue est équipé d'un système de recueil des graisses. Lors de chaque utilisation du barbecue, vérifiez l'absence d'accumulation de graisse dans le bac de récupération ainsi que dans la barquette en aluminium jetable.

Éliminez l'excès de graisse à l'aide d'une spatule en plastique comme indiqué dans l'illustration. Au besoin, lavez le bac de récupération et la barquette en aluminium à l'aide d'une solution savonneuse, puis rincez à l'eau claire. Remplacez la barquette en aluminium jetable, si vous le jugez nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENT : Avant chaque utilisation du barbecue, vérifiez l'absence d'accumulation de graisse au niveau du bac de récupération et de la barquette en aluminium jetable. Éliminez l'excès de graisse afin d'éviter qu'elle ne prenne feu. Un feu de friture peut entraîner des blessures graves ou provoquer des dommages matériels.

⚠ ATTENTION : ne recouvrez pas le bac à graisse coulissant de papier aluminium.

(Q240) - Veillez à ce que la barquette en aluminium jetable (a) soit posée plate dans le bac de récupération (b). Une barquette en aluminium pliée risque d'empêcher l'extraction du bac de récupération.

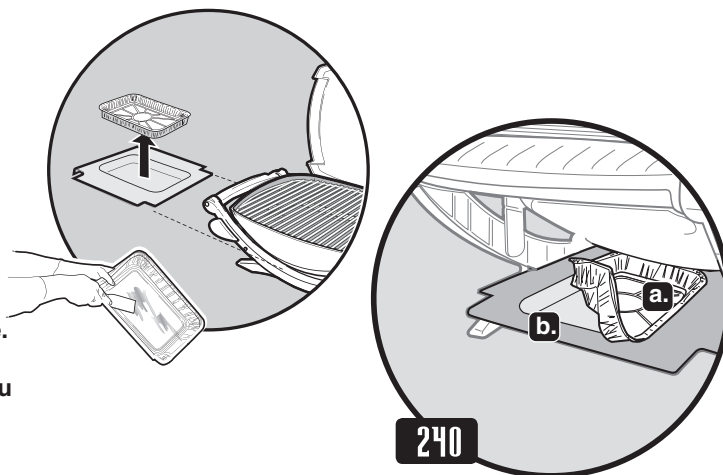

CUISINER AVEC VOTRE BARBECUE ELECTRIQUE

CUISSON

Préchauffage du barbecue : Allumez votre barbecue électrique Weber® conformément aux instructions de cuisson figurant dans le présent guide d'utilisation. Abaissez le couvercle et positionnez le régulateur de l'élément chauffant sur le réglage fort. Préchauffez le barbecue pendant 15 minutes (Q140) ou 20 minutes (Q240) en fonction des conditions ambiantes, telles que la température de l'air et le vent. Augmentez le temps de préchauffage de 5 minutes dans les pays où la tension secteur est de 220 Volts.

Remarque : Un réglage du régulateur de température peut s'avérer nécessaire en fonction du vent et des conditions climatiques, de façon à obtenir la température de cuisson appropriée.

Jus et graisse : Les excès de jus et de graisse sont recueillis dans le bac de récupération du plateau inférieur coulissant (situé sous le barbecue). Des barquettes en aluminium jetables Weber® adaptées au bac de récupération sont disponibles.

⚠ AVERTISSEMENT : Avant toute utilisation, vérifiez s'il existe une accumulation de graisse au niveau du bac de récupération et de la partie inférieure du barbecue. Retirez tout excès de graisse afin d'éviter un embrasement de la partie inférieure du barbecue.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne déplacez pas votre barbecue électrique Weber® pendant son utilisation ni avant qu'il ait refroidi.

**Cet appareil est destiné à un fonctionnement sous 220V-240V - 50/60 Hz.
Sortie: 2 200 W**

⚠ AVERTISSEMENT: Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart de la cuve de cuisson.

- 1) Branchez le régulateur de température sur le barbecue.

⚠ Raccordez toujours correctement le régulateur de température au barbecue avant de brancher le cordon d'alimentation sur la prise électrique.


- 2) Ouvrez le couvercle.
- 3) Assurez-vous que le régulateur de température est placé sur la position d'arrêt. (Tournez le régulateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'être sûr qu'il est placé sur la position d'arrêt.)
- 4) Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique protégée.

⚠ Cet appareil doit être alimenté via un dispositif différentiel résiduel (DDR) à courant de fonctionnement résiduel nominal inférieur à 30 mA.

- 5) Préchauffez le barbecue. Positionnez le régulateur de température sur le réglage fort (tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre). Le témoin lumineux rouge indique la mise sous tension de l'appareil et la montée en température de l'élément chauffant.

- 6) Abaissez le couvercle. Le témoin lumineux rouge situé sur le régulateur de température s'éteint une fois la température associée au réglage fort atteinte. Ce processus peut durer 15 minutes environ (Q140) ou 20 minutes (Q240). Pour cuire à température inférieure, tournez le régulateur de température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au réglage voulu. Le témoin lumineux rouge s'allume à nouveau jusqu'à ce que la température inférieure voulue soit atteinte. (Pour en savoir plus, reportez-vous aux tableaux de cuisson à la fin du présent guide d'utilisation.)

⚠ AVERTISSEMENT: L'élément chauffant peut toujours être chaud lorsque le témoin lumineux rouge est éteint.

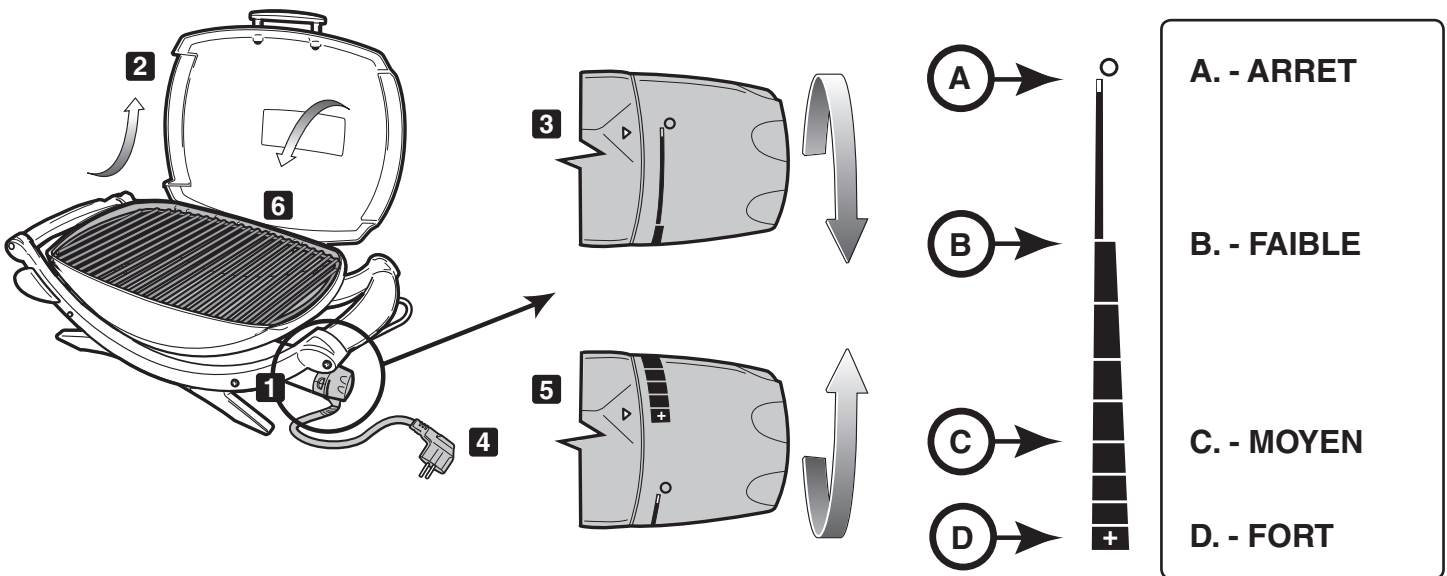

CUISINER AVEC VOTRE BARBECUE ELECTRIQUE

Préchauffez le barbecue (15 ou 20 minutes) avant toute cuisson.

Une légère application d'huile vous permettra de faire dorer les aliments de façon régulière et les empêchera de coller à la grille de cuisson. Appliquez (à l'aide d'une brosse ou d'un vaporisateur) toujours l'huile sur les aliments, pas directement sur la grille de cuisson.

Nous vous suggérons d'effectuer vos grillades avec le couvercle du barbecue abaissé. Pourquoi ? La fermeture du couvercle réduit les risques d'embrasement brusque et permet une cuisson plus rapide et plus régulière des aliments.

En cas d'utilisation d'une marinade, d'une sauce ou d'un glaçage à haute teneur en sucre ou autre ingrédient brûlant facilement, appliquez-la/le (à l'aide d'une brosse) sur les aliments au cours des 10 à 15 dernières minutes de cuisson.

N'oubliez pas de brosser régulièrement votre grille de cuisson et de nettoyer la barquette en aluminium sous le barbecue.

Les découpes, épaisseurs, poids et temps de cuisson ci-après sont uniquement donnés à titre indicatif et ne constituent pas des règles fixes à suivre à la lettre. Les temps de cuisson sont affectés par des facteurs tels que le vent, la température extérieure et le degré de cuisson voulu. Cuisez vos aliments selon les indications du tableau ou en fonction du degré de cuisson voulu, en les retournant à mi-cuisson. Les temps de cuisson spécifiés pour la viande de bœuf et d'agneau permettent l'obtention d'une cuisson "à point", sauf en cas d'indication contraire. Laissez les côtes épaisses et les steaks reposer pendant 5 à 10 mn avant de les découper. La température interne de la viande augmente de 5 à 10 degrés pendant ce laps de temps.

Pour obtenir des astuces de cuisson supplémentaires ainsi que des recettes, rendez-vous sur le site www.weber.com.

	Découpe	Epaisseur et/ou poids	Temps de cuisson approximatif
Bœuf	Steak : filet, rumstek ou entrecôte	2 cm d'épaisseur 2,5 cm d'épaisseur 2,5-3 cm d'épaisseur	10 à 14 minutes, Réglage fort 14 à 16 minutes, Réglage fort 18 à 20 minutes, Réglage fort
	Brochette	Dés de 2,5-3 cm	12 à 14 minutes, Réglage fort
	Hamburger ou rissole	2 cm d'épaisseur	12 à 16 minutes, Réglage fort
Agneau	Côtelettes d'agneau	3 cm d'épaisseur	20 minutes, Réglage fort
	Gigot d'agneau désossé	1,4-1,6 kg	1 h 30 à 1 h 40, Réglage moyen
	Carré d'agneau		35 à 40 minutes, Réglage moyen
Porc	Côte : côte, côte première ou épaule	2-2,5 cm d'épaisseur	20 à 30 minutes, Réglage moyen
	Longe, désossée	2-2,5 cm d'épaisseur	16 à 18 minutes, Réglage moyen
	Saucisse		28 à 32 minutes, Réglage moyen
Volaille	Escalope de poulet, désossée et dépecée	175 g	12 à 14 minutes, Réglage moyen
	Brochette	Dés de 2,5-3 cm	14 à 16 minutes, Réglage fort
	Demi poulet	550-675 g	1 heure à 1 heure 1/4, Réglage moyen
	Morceaux de poulet, aile/ blanc avec os		40 minutes, Réglage moyen
	Morceaux de poulet, aile/ blanc avec os		40 à 50 minutes, Réglage moyen
Poisson et fruits de mer	Poisson, filet ou darne	1-2,5 cm d'épaisseur 2,5-3 cm d'épaisseur	8 à 10 minutes, Réglage fort 10 à 12 minutes, Réglage fort
	Crevettes		2 à 5 minutes, Réglage fort
	Poisson entier	450 g 1 kg	15 à 20 minutes, Réglage moyen 20 à 30 minutes, Réglage moyen
Légumes	Asperge		8 à 10 minutes, Réglage fort
	Epis de maïs décortiqué		12 à 14 minutes, Réglage fort
	Epis de maïs dans son enveloppe		25 à 30 minutes, Réglage fort
	Champignon Portabello		12 à 15 minutes, Réglage fort
	Champignon de Paris		10 à 12 minutes, Réglage fort
	Oignon, tranche de 0,64 cm		10 à 12 minutes, Réglage fort
	Pomme de terre, tranche de 0,64 cm		10 à 12 minutes, Réglage fort
	Aubergine, tranche de 1,27 cm		10 à 12 minutes, Réglage fort
	Poivron (entier)		12 à 15 minutes, Réglage fort
	Poivron (en quartiers)		8 à 10 minutes, Réglage fort
	Courgette, tranche de 1,27 cm		8 à 10 minutes, Réglage fort
	Courgette (coupée en deux)		12 à 14 minutes, Réglage fort

PROBLÈME	VÉRIFICATION	SOLUTION
Le barbecue électrique ne se met pas en marche.	Le régulateur de température est-il correctement inséré dans son logement ?	Enlevez puis réinstallez le régulateur de température. ⚠ Raccordez toujours correctement le régulateur de température au barbecue avant de brancher le cordon d'alimentation sur la prise électrique.
	Le témoin lumineux rouge est-il allumé et le régulateur de température est-il complètement tourné jusqu'au réglage FORT ?	
	Y a-t-il du courant au niveau de la prise électrique ?	Vérifiez l'alimentation électrique.
Si les solutions proposées ne vous permettent pas de résoudre votre problème, contactez un revendeur Weber. (Pour connaître les coordonnées de notre revendeur le plus proche, consultez notre site Web.) Rendez-vous sur la page Web www.weber.com ®.		

ENTRETIEN

NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Eteignez votre barbecue électrique Weber® et attendez son refroidissement avant de le nettoyer.

Grille de cuisson - vous pouvez nettoyer la grille de cuisson immédiatement après la cuisson. La grille encore chaude, grattez-la à l'aide d'une brosse de main courante en acier.

Afin de nettoyer à fond la grille lorsque celle-ci est froide, utilisez une brosse de main courante en acier pour éliminer toutes particules, selon le besoin. Retirez la grille de cuisson froide du barbecue, lavez-la à l'eau chaude savonneuse, puis rincez à l'eau claire.

Pour en savoir plus sur la disponibilité de grilles de cuisson de rechange, contactez un revendeur Weber. Consultez notre site Web pour connaître les coordonnées du revendeur le plus proche. Pour ce faire, rendez-vous à l'adresse suivante : www.weber.com®.

Régulateur de température avec cordon d'alimentation - Utilisez une solution d'eau savonneuse chaude et un chiffon humide. Essuyez et séchez complètement cet ensemble avant de l'utiliser.

⚠ Avertissement : Pour éviter les décharges électriques, n'immergez pas la fiche d'alimentation, le cordon d'alimentation, l'élément chauffant ni le régulateur de température dans un liquide quel qu'il soit (eau ou autre).

Surfaces externes - Nettoyez ces surfaces à l'aide d'une solution d'eau chaude savonneuse, puis rincez-les à l'eau claire.

⚠ ATTENTION : N'utilisez ni produits nettoyants pour fours, abrasifs (nettoyants de cuisine) ou à base d'agrumes, ni tampons nettoyeurs abrasifs sur le barbecue.

⚠ ATTENTION : Ne nettoyez pas le barbecue à l'aide de tampons à recurer métalliques. Des morceaux risquent de se détacher du tampon et de provoquer un court-circuit des composants électriques.

Plateau inférieur coulissant - Retirez l'excès de graisse, lavez à l'eau chaude savonneuse puis rincez à l'eau claire.

⚠ Nettoyez régulièrement la barquette en aluminium.

Grille de cuisson - Nettoyez à l'aide d'une brosse en laiton appropriée. Selon le besoin, retirez la grille du barbecue, lavez-la à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-la à l'eau claire.

Bac de récupération - Vous pouvez protéger le bac de récupération à l'aide des barquettes en aluminium jetables adaptées. Pour nettoyer le bac de récupération, lavez-le à l'eau savonneuse, puis rincez-le à l'eau claire.

⚠ Nettoyer le bac de récupération régulièrement.

Intérieur du couvercle - Lorsque le couvercle est encore légèrement chaud, essuyez-le avec des serviettes en papier afin d'éviter une accumulation de graisse. Les écailles de graisse ressemblent à des écailles de peinture.

N'utilisez pas de produits nettoyants contenant de l'acide, des essences minérales ou du xylène. Rincez correctement après le nettoyage.

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR DE LA CUVE DE CUISSON

⚠ **AVERTISSEMENT** : Eteignez votre barbecue électrique Weber® et attendez son refroidissement avant de le nettoyer.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Evitez les accumulations de graisse sur la grille et dans la cuve de cuisson. Un nettoyage régulier de la grille et de la cuve de cuisson est nécessaire pour éviter les accumulations de graisse. Un entretien incorrect peut être à l'origine d'un feu de friture, lui-même susceptible de provoquer des blessures graves voire mortelles ainsi que des dommages matériels.

- 1) Débranchez le cordon d'alimentation du régulateur de température. Saisissez le régulateur de température par sa base, située à l'arrière du bouton de régulation (a.), puis tirez pour le retirer (b.).

⚠ **ATTENTION** : Le régulateur de température risque de se libérer s'il est tiré via le bouton de régulation.

- 2) Grattez l'intérieur de la cuve de cuisson à l'aide d'un racloir en plastique afin d'éliminer les excès de graisse.

⚠ **ATTENTION** : Pour des raisons de sécurité, les réglementations officielles exigent la présence du support d'élément chauffant (1). Son retrait est donc interdit.

⚠ **ATTENTION** : N'utilisez ni produits nettoyants pour fours, abrasifs (nettoyants de cuisine) ou à base d'agrumes, ni tampons nettoyeurs abrasifs sur l'élément chauffant. N'utilisez pas de produits nettoyants contenant de l'acide, des essences minérales ou du xylène.



- 3) Remettez le régulateur de température et le cordon d'alimentation en place avant d'utiliser le barbecue.

⚠ **Raccordez toujours correctement le régulateur de température au barbecue avant de brancher le cordon d'alimentation sur la prise de courant.**

Les excès de jus et de graisse s'accumulent dans le bac de récupération situé sous le plateau inférieur coulissant. Weber propose des barquettes en aluminium jetables adaptées au bac de récupération.

⚠ **AVERTISSEMENT** : Avant chaque utilisation du barbecue, vérifiez l'absence d'accumulation de graisse au niveau du plateau inférieur. Retirez les excès de graisse afin d'éviter l'embrasement du plateau inférieur.

⚠ **En cas de feu de friture, placez le régulateur de température sur la position d'arrêt et laissez le couvercle abaissé jusqu'à l'extinction du feu.**

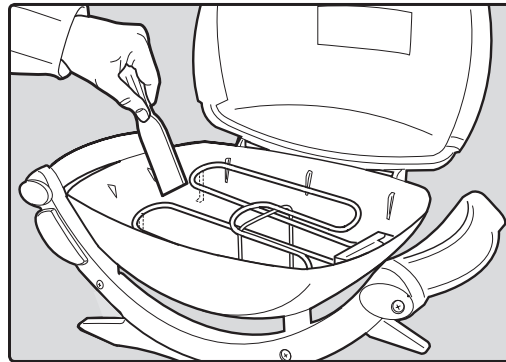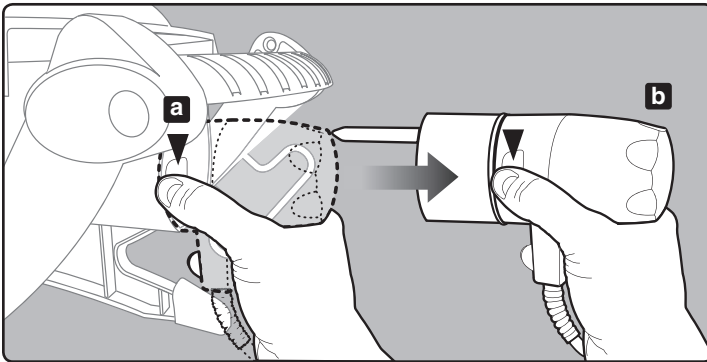

⚠ ATTENTION : Ce produit a été soumis à des tests de sécurité et est uniquement certifié pour une utilisation dans un pays spécifique. Consultez l'emballage externe pour en savoir plus sur le pays d'utilisation approprié.

Contactez le service clientèle de Weber-Stephen Products Co. pour en savoir plus sur les pièces de rechange Weber-Stephen Products Co. d'origine.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne tentez pas d'effectuer des réparations quelles qu'elles soient sur des composants sans contacter préalablement le service clientèle de Weber-Stephen Products Co. Le non-respect du présent avertissement peut résulter en un incendie ou une explosion susceptibles de provoquer des blessures graves voire mortelles ainsi que des dommages matériels.



Ce symbole indique que le produit doit être mis au rebut de façon spéciale. Pour en savoir plus sur la mise au rebut appropriée de ce produit en Europe, rendez-vous sur le site Web www.weber.com® et contactez l'importateur spécifié pour votre pays. Si vous ne disposez d'aucun accès Internet, contactez votre revendeur afin d'obtenir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'importateur.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
www.weber.com®

©2010 Conçu et mis au point par Weber-Stephen Products Co.,
dont le siège se trouve à l'adresse suivante : 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 Etats-Unis.
Imprimé aux Etats-Unis.

FR



Lined area for writing, consisting of multiple horizontal lines.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ELEKTROGRILLS

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Elektrogrills diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.



ACHTUNG!
ELEKTRISCHER SCHLAG
MÖGLICH

Für dieses Gerät gelten folgende
Nennwerte:
220-240 Volt - 50/60 Hz
Leistungsabgabe: 2.200 W

⚠ Das Gerät muss an eine geerdete
Steckdose angeschlossen werden.

⚠ Das Gerät muss über einen Fehlerstrom-
Schutzschalter mit einem Nennfehler-
Betriebsstrom (FI-Schalter) von maximal
30 mA angeschlossen werden.



⚠ Das Netzkabel muss regelmäßig auf
Anzeichen einer Beschädigung überprüft
werden. Das Gerät darf nicht mit einem
beschädigten Kabel verwendet werden.

IP# IPX4

WARNHINWEISE

⚠ GEFAHRENHINWEIS


Ein Nichtbeachten der in diesem Handbuch aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen oder zu Sachschäden durch Brand oder Explosion führen.

⚠ WARNHINWEISE

- ⚠ **WARNHINWEIS:** Betreiben Sie diesen Grill nicht mit Holzkohlebriketts oder anderen Brennstoffen. Dieser Grill ist nicht für die Verwendung mit Holzkohle ausgelegt und kann bei Betrieb mit Holzkohle einen Brand verursachen. Das Feuer kann zu einer unsicheren Beschaffenheit des Grills führen und ihn beschädigen.
- ⚠ Stecken Sie den Temperaturregler immer in den Grill, bevor Sie das Netzkabel an die Steckdose anschließen.
- ⚠ Lesen Sie vor dem Betrieb alle Anleitungen durch.
- ⚠ Betreiben Sie das Gerät nicht an einer beschädigten Steckdose.
- ⚠ Betreiben Sie den Grill ausschließlich auf einer waagerechten und stabilen Fläche.
- ⚠ Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Erzeugnis vor und verwenden Sie das Erzeugnis ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- ⚠ Falls Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss dieses für den Außengebrauch und für die entsprechenden Nennwerte von Stromstärke und Spannung zugelassen sein.
- ⚠ Das Verlängerungskabel sollte so kurz wie möglich sein. Schließen Sie niemals 2 oder mehr Verlängerungskabel zusammen.
- ⚠ Tauchen Sie den Grill beim Reinigen nicht in Wasser.
- ⚠ Tauchen Sie den Temperaturregler mit dem Netzkabel beim Reinigen nicht in Wasser.
- ⚠ Ziehen Sie vor dem Ausbau des Temperaturreglers aus dem Grill zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.
- ⚠ Bauen Sie während längerer Zeiträume der Nichtbenutzung den Temperaturregler aus dem Grill aus und lagern Sie den Temperaturregler nicht im Freien.
- ⚠ Belassen Sie den Temperaturregler während kürzerer Zeiträume der Nichtbenutzung nicht in der Position EIN.
- ⚠ Lassen Sie den Grill während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- ⚠ Halten Sie bei Gebrauch des Grills Kinder und Haustiere vom Grill fern.
- ⚠ Kleinkinder dürfen das Gerät niemals als Spielzeug nutzen und müssen entsprechend beaufsichtigt werden.
- ⚠ Die Benutzung dieses Geräts durch Kindern oder gebrechliche Personen darf ausschließlich unter hinreichender Aufsicht durch eine verantwortliche Person erfolgen, die einen sicheren Umgang mit diesem Gerät gewährleistet.


- ⚠ Reinigen Sie die Tropfschale regelmäßig.
- ⚠ Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Fuß- und Fahrwege.
- ⚠ Betreiben Sie diesen Grill nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, wie beispielsweise Holz, Heu, Gebüsch usw.
- ⚠ Verhindern Sie einen Kontakt mit entflammenden Materialien, wie Papier, Trennwände, Vorhänge, Tücher, Chemikalien usw.
- ⚠ Verwenden Sie den Grill nicht als Heizgerät.
- ⚠ Verwenden Sie den Grill nicht in von Personen stark frequentierten Bereichen.
- ⚠ Bewegen Sie den Grill nicht, während dieser in Gebrauch ist. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie es transportieren oder lagern.
- ⚠ Betreiben Sie den Grill nicht bei Regen.
- ⚠ Damit der Grill nicht nass gespritzt wird oder ins Wasser fällt, verwenden Sie den Grill mit einem Mindestabstand von 3 m (10 Fuß) zu Wasserbecken, wie Pools oder Teichen.
- ⚠ Verwenden Sie den Grill nicht mit einem Temperaturregler mit defektem Kabel oder Stecker. Wenden Sie sich für einen Ersatz-Temperaturregler an Weber. Der Temperaturregler ist speziell für diesen Grill ausgelegt.
- ⚠ Durch das Herausziehen der Regeleinheit am Bedienknopf kann dieser abbrechen. Entfernen Sie den Temperaturregler, indem Sie diesen von der Seite greife (siehe Abschnitt "WARTUNG").
- ⚠ Halten Sie Stecker und Kabel bei Verwendung des Grills trocken.
- ⚠ Vermeiden Sie bei heißem Grill einen Kontakt zwischen Kabel und Grill.
- ⚠ Bewahren Sie den Temperaturregler bei Nichtbenutzung niemals im Freien auf.
- ⚠ Der Grill ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien vorgesehen. Verwenden Sie den Grill nicht im Haus oder zum Grillen in gewerblichem Umfang.
- ⚠ Falls eine Stichflamme auftritt, löschen Sie das Feuer nicht mit Wasser. Schalten Sie den Grill AUS. Ziehen Sie das Netzkabel heraus und warten Sie, bis der Grill erkaltet ist.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass im gleichen Stromkreis keine weiteren Geräte mit hohem Leistungsverbrauch angeschlossen sind, wenn der Grill in Betrieb ist.
- ⚠ Um elektrische Schläge zu vermeiden, dürfen Sie Stecker, Kabel und Heizelementregler NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- ⚠ Ziehen Sie bei Nichtverwendung des Grills den Stecker aus der Steckdose.
- ⚠ Verwenden Sie den Grill ausschließlich so, wie in dieser Anleitung beschrieben wird. Alle anderen, nicht in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungen können einen Brand, elektrische Schläge oder Personenschäden verursachen.
- ⚠ Stellen Sie immer sicher, dass an der verwendeten Steckdose die für das Gerät vorgegebene Spannung anliegt. Die Steckdose muss außerdem für eine Anlage mit einer Leistungsaufnahme von 2.200 Watt zugelassen sein.
- ⚠ Dieses Gerät entspricht den technischen Normen sowie den Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte.
- ⚠ Während des Grillens darf die Fettfangschale nicht entfernt werden.
- ⚠ Bauen Sie dieses Modell des Grills nicht in eine integrierte oder Einschub-Konstruktion ein. Zuwiderhandlungen können einen Brand oder eine Explosion verursachen, wodurch es zu ernsthaften Verletzungen, zu tödlichen Unfällen und zu Sachschäden kommen kann.

Q140_ELECTRIC_EURO_051010

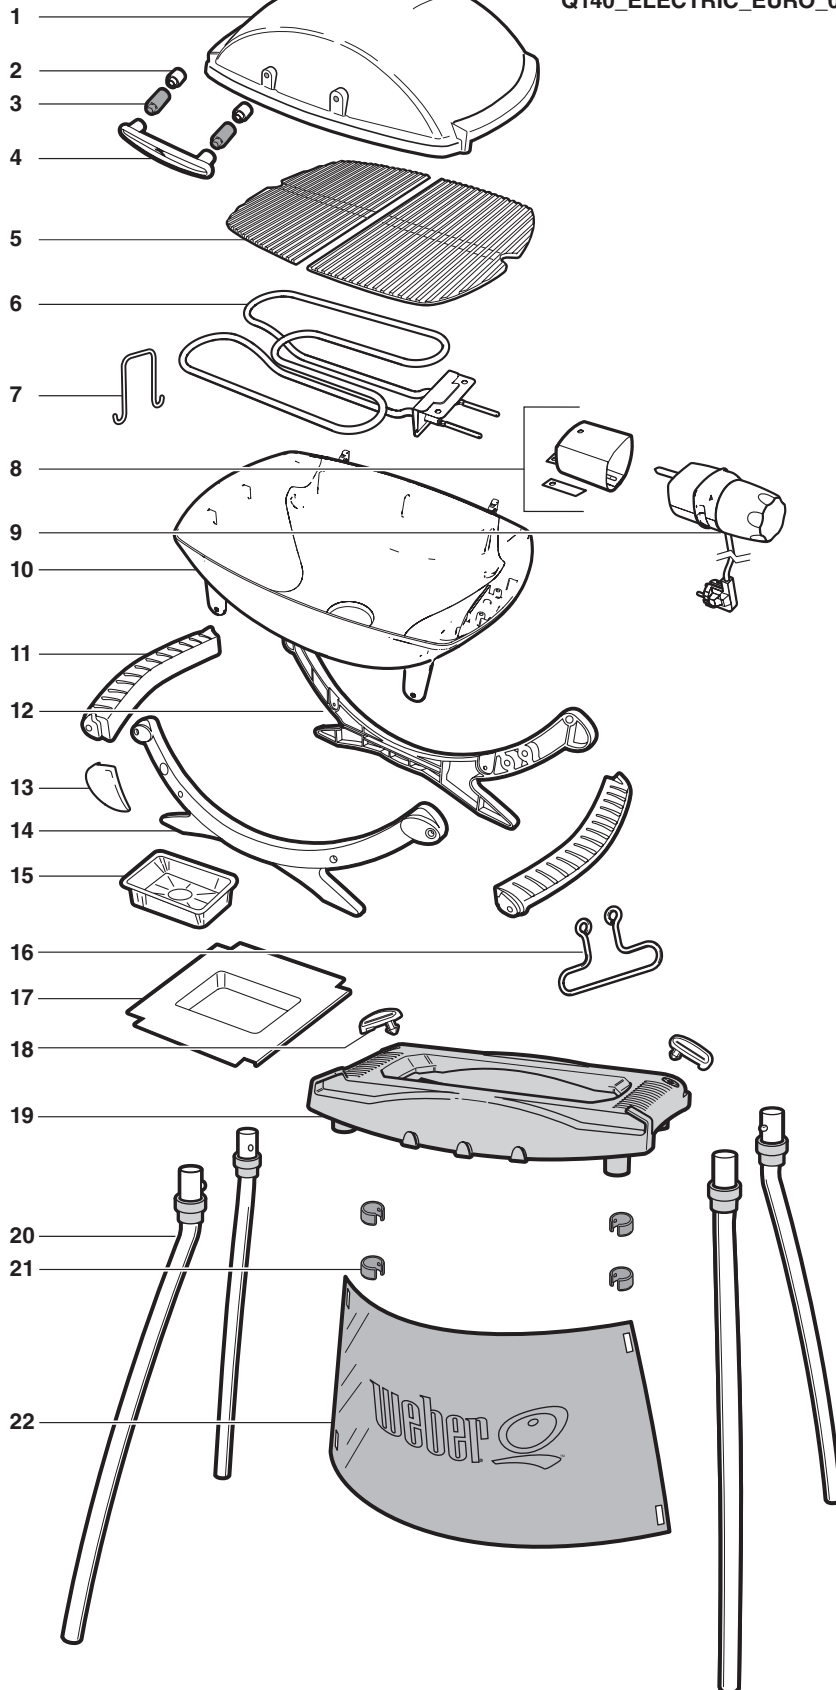

1. Deckel
2. Keramik-Abstandshalter
3. Kunststoff-Abstandshalter
4. Griff
5. Grillrost
6. Heizelement
7. Halteklammer Heizelement
8. Klammerbuchse für Regler
9. Regler
10. Grillkammer
11. Griff
12. Hinterer Rahmen
13. Rahmenlogo
14. Vorderer Rahmen
15. Einweg-Tropfschale
16. Drahtbügel
17. Auffangschale
18. Q®-Stand Halteklammer
19. Q®-Stand Ablage
20. Q®-Stand Beine
21. Q®-Stand Schürzenklammer
22. Q®-Stand Schürze

Q240_ELECTRIC_EURO_051010



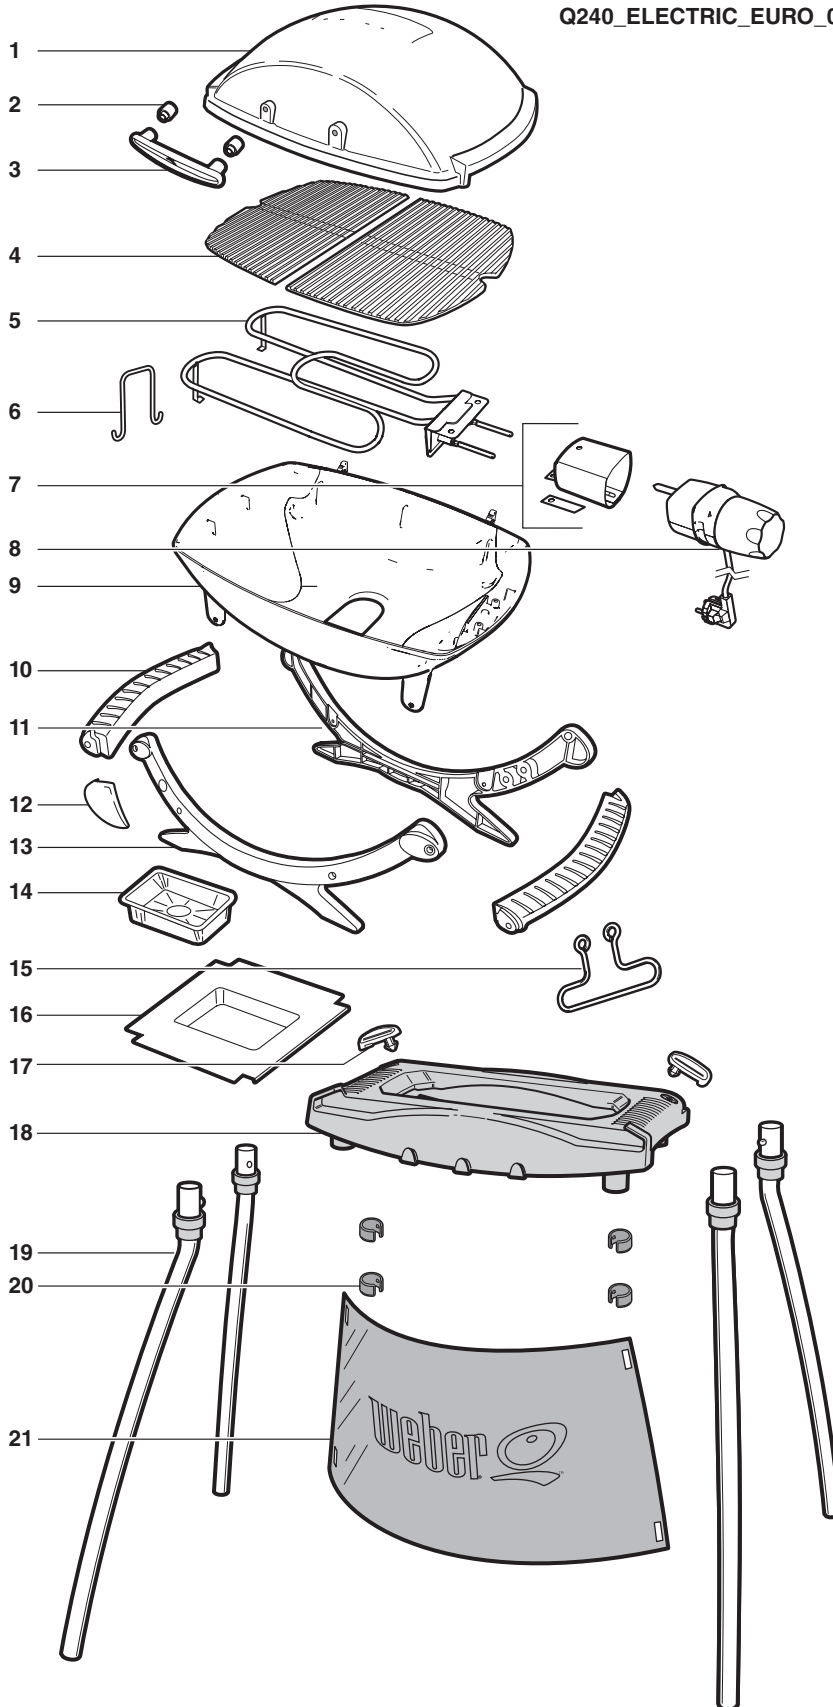


1. Deckel
2. Keramik-Abstandshalter
3. Griff
4. Grillrost
5. Heizelement
6. Halteklammer Heizelement
7. Klammerbuchse für Regler
8. Regler
9. Grillkammer
10. Griff
11. Hinterer Rahmen
12. Rahmenlogo
13. Vorderer Rahmen
14. Einweg-Tropfschale
15. Drahtbügel
16. Auffangschale
17. Q®-Stand Halteklammer
18. Q®-Stand Ablage
19. Q®-Stand Beine
20. Q®-Stand Schürzenklammer
21. Q®-Stand Schürze



TEILELISTE



1-

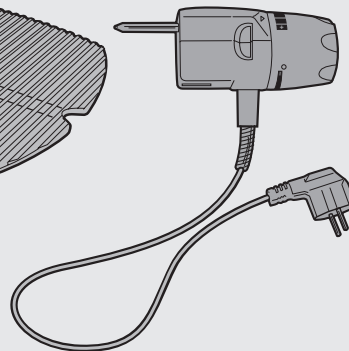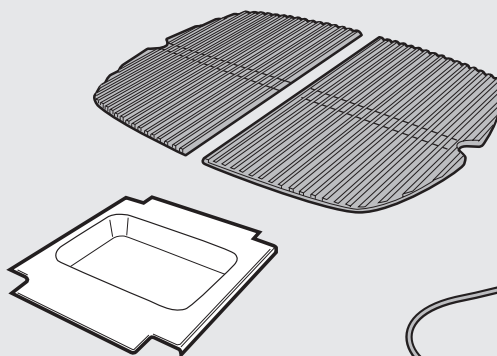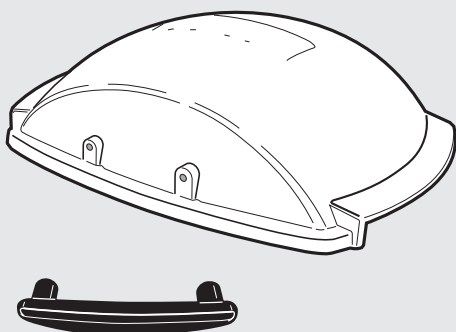


2-

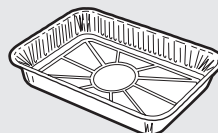

140


MONTAGEANLEITUNG

A

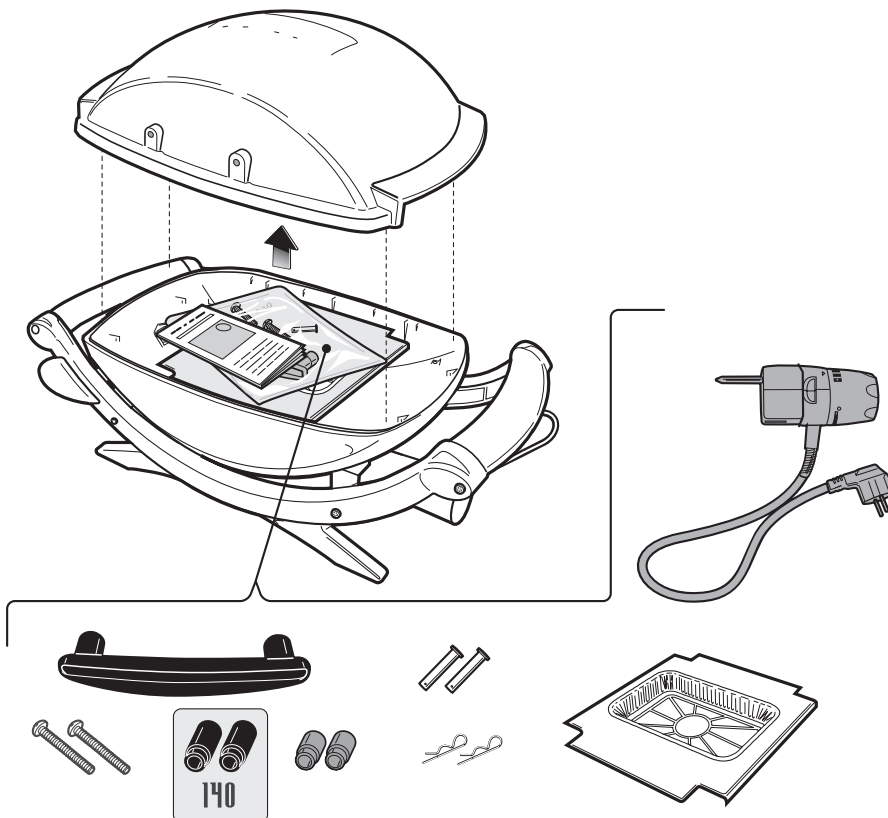


3D

B

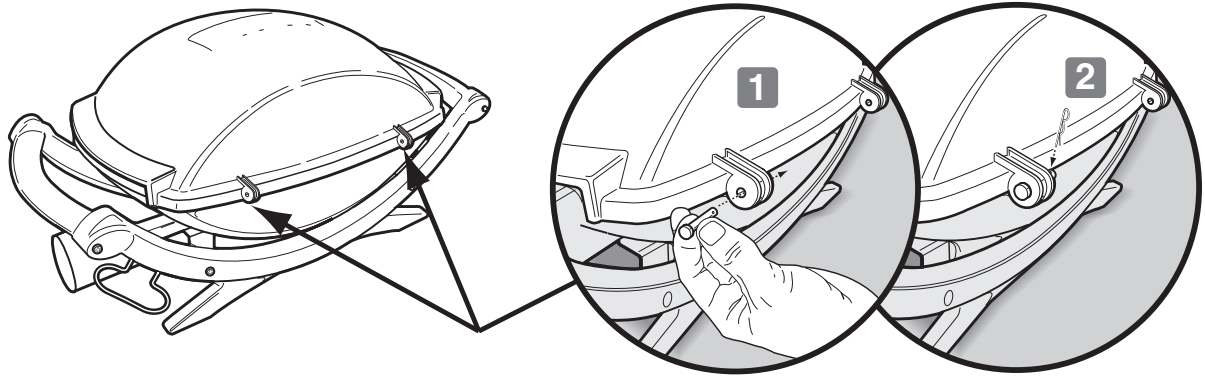


C

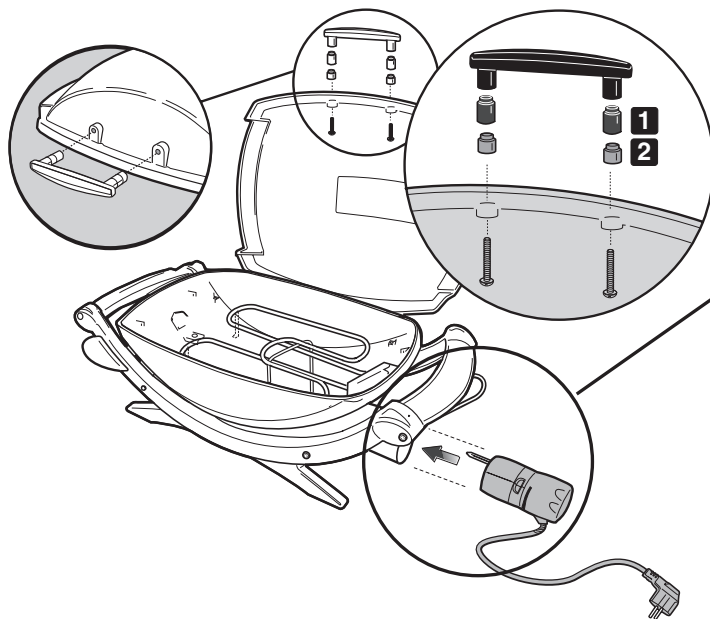


140

⚠ **ACHTUNG:** Das schwarze Distanzstück aus Kunststoff(1) muss sich zwischen dem Griff und dem grauen Keramik-Distanzstück(2) befinden.

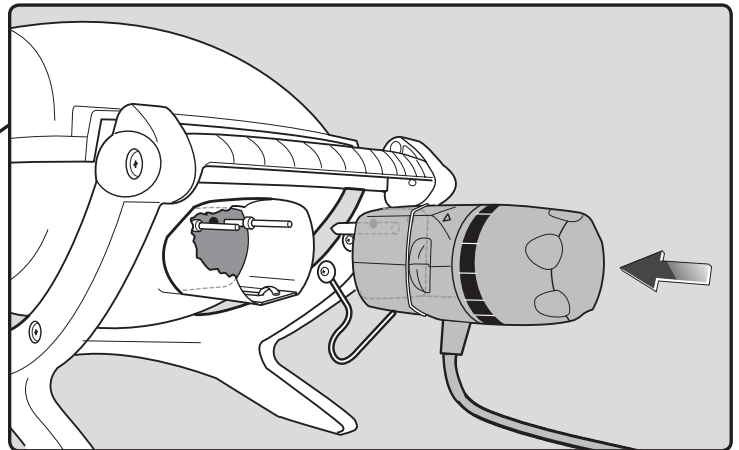

D

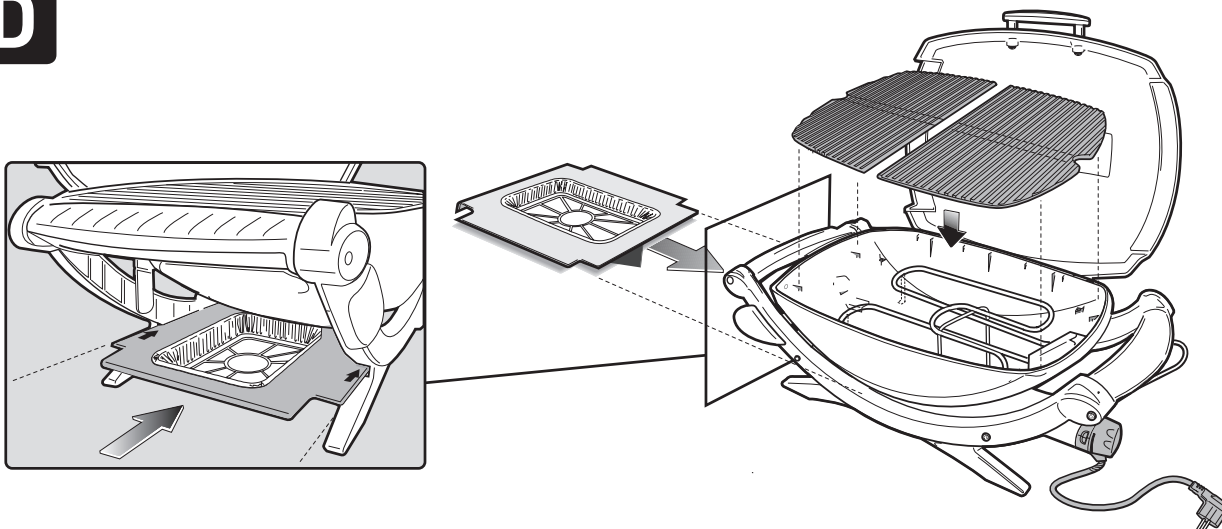

GARANTIE

Weber-Stephen Products Co. (Weber) garantiert hiermit dem ORIGINALABNEHMER dieses Weber®-Elektrogrills, dass der Grill vom Tage des Erwerbs folgende Zeiten frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist:

Aluminium-Gussteile:	5 Jahre
Heizelement:	2 Jahre
Temperaturregler:	2 Jahre
Teile aus Thermoplast/Duroplast:	5 Jahre außer Verfärbungen
Q®-Stand,	2 Jahre
Alle übrigen Teile:	2 Jahre
	wenn montiert und betrieben entsprechend den mitgelieferten gedruckten Anweisungen.

Dies gilt nur, wenn der Grill entsprechend der mit dem Grill gelieferten Anleitungen montiert und betrieben wird.

Weber hat das Recht, einen Beleg für das Kaufdatum zu verlangen. BEWAHREN SIE DAHER DEN KAUFBELEG BZW. DIE RECHNUNG AUF.

Diese eingeschränkte Garantie ist beschränkt auf die Reparatur oder den Ersatz von Teilen, die sich unter normalem Gebrauch und Service als mangelhaft erwiesen haben und die sich bei einer Prüfung in der Überzeugung von Weber als mangelhaft erwiesen haben. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Händler, bevor Sie Teile einsenden. Allgemeine Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.weber.com®. Wenn Weber den Mangel bestätigt und Ihre Ansprüche anerkennt, entscheidet sich Weber für den kostenlosen Ersatz derartiger Teile. Wenn Sie aufgefordert werden, mangelhafte Teile einzusenden, müssen Sie die Frachtkosten vorausbezahlen. Weber sendet Teile an den Käufer zurück und bezahlt die Fracht- oder Postgebühren voraus.

Diese eingeschränkte Garantie umfasst nicht Mängel oder Probleme beim Betrieb aufgrund von Unfall, Missbrauch, Zweckentfremdung, Veränderungen, Fehlanwendung, Vandalismus, unsachgemäßer Installation oder unsachgemäßer Wartungs- und Servicearbeiten oder aufgrund des Vernachlässigens normaler und routinemäßiger Wartung. Dies gilt auch für Schäden, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, ohne auf diese Schäden beschränkt zu sein. Verschleiß oder Schäden aufgrund von harten Wetterbedingungen, wie Hagel, Wirbelstürme, Erdbeben oder Tornados, und Verfärbungen aufgrund des Aussetzens von Chemikalien, entweder direkt oder über die Atmosphären, sind nicht durch diese eingeschränkte Garantie abgedeckt.

Außer den hier aufgeführten Garantien werden hiermit ausdrücklich keine weiteren Garantien gegeben. Alle zutreffenden implizierten Garantien bezüglich der Handelbarkeit und Tauglichkeit sind in ihrer Dauer beschränkt auf die Gültigkeitsdauer dieser ausdrücklichen, schriftlichen begrenzten Garantie. In einigen Ländern ist die Einschränkung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien nicht zulässig. Diese Einschränkung ist somit möglicherweise nicht für Sie gültig. Weber ist für jegliche speziellen, indirekten oder Folgeschäden nicht haftbar. In einigen Ländern ist der Ausschluss bzw. die Einschränkung von zufälligen und Folgeschäden nicht zulässig. Diese Einschränkung bzw. dieser Ausschluss ist somit möglicherweise nicht für Sie gültig. Weber autorisiert keine Person und kein Unternehmen, im Namen von Weber beliebige weitere Pflichten oder Haftbarkeiten in Verbindung mit dem Verkauf, der Installation, der Verwendung, der Demontage, der Rückgabe oder des Austauschs von Geräten und Anlagen von Weber einzugehen, und Weber ist an derartige Darstellungen nicht gebunden. Diese Garantie gilt nur für Produkte, die im Einzelhandel vertrieben wurden.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.weber.com®, wählen Sie Ihr Herkunftsland aus und registrieren Sie Ihren Grill noch heute.

ALLGEMEINE ANLEITUNGEN

Wenn Sie Fragen haben oder Rat zu Ihrem Grill und dem sicheren Umgang mit Ihrem Grill benötigen, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Händler. Nutzen Sie die Kontaktinformationen auf unserer Website unter www.weber.com®. Mit dem Weber®-Elektrogrill können Sie grillen, braten, schmoren und backen und dabei Ergebnisse erzielen, die Sie schwer im Backofen erreichen können. Mit der geschlossenen Abdeckung erreichen Sie den typischen "Grillgeschmack" für Ihre Speisen. Der Elektroanschluss ist einfach zu bedienen und ermöglicht Ihnen eine größere Kontrolle über den Grillvorgang als ein Holzkohlefeuer.

- Mit dieser Anleitung haben Sie die Mindestinformationen für den Zusammenbau Ihres Weber®-Elektrogrills. Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Weber®-Elektrogrill benutzen. Bei einem unsachgemäßen Zusammenbau kann es zu Gefahren kommen.
- Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt.
- Dieser Weber®-Elektrogrill ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Lassen Sie den Weber®-Elektrogrill nie unbeaufsichtigt, wenn er in Gebrauch ist.
- Alle vom Hersteller verplombten Bauteile dürfen nicht vom Anwender verändert werden.
- Jegliche Veränderung am Gerät kann zu Gefahren führen.
- Führen Sie vor dem Betrieb eine Sichtprüfung von Kabel, Stecker und Heizelementregler auf Beschädigung und Abnutzung durch.
- Bei erstmaliger Verwendung des Grills kann ein leichter Brandgeruch auftreten. Dabei verbrennen im Heizelement verbliebene Schmiermittel. Die Sicherheit Ihres Grills wird dadurch nicht beeinträchtigt.
- Um einen Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden, müssen Sie neue Elektrokreise oder Steckdosen immer von einem zugelassenen Elektriker verlegen lassen.

- Fehlerhaft geerdete Steckdosen können einen elektrischen Schlag verursachen.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen. Falls die Verwendung eines Verlängerungskabels unabwendbar ist, verwenden Sie das kürzest mögliche Verlängerungskabel. Schließen Sie niemals 2 oder mehr Verlängerungskabel zusammen. Halten Sie Anschlüsse vom Boden fern und trocken. Lassen Sie das Kabel nicht über Ecken der Tischplatte hängen, sodass jemand über das Kabel stolpern kann und Kinder an dem Kabel ziehen können. Verwenden Sie ausschließlich Verlängerungskabel, die für den Gebrauch im Freien ausgewiesen sind.
- Decken Sie den Grill bei Nichtverwendung ab oder lagern Sie ihn in einem wettergeschützten Bereich.
- Reinigen Sie die Grillkammer mindestens einmal in der Saison, bei häufiger Verwendung öfter.
- Reinigen Sie den Grillrost und die Grillkammer nach jedem Reinigen.

LAGERUNG UND/ODER NICHT- GEBRAUCH

- Wenn Sie den Weber®-Elektrogrill nicht verwenden, drehen Sie den Temperaturregler in die Position AUS, ZIEHEN Sie den Regler AB und lagern Sie ihn im Haus.

BETRIEB

- ⚠ **WARNHINWEIS: Sie dürfen Ihren Weber®-Elektrogrill nicht unter einer brennbaren Fläche verwenden.**
- ⚠ **WARNHINWEIS: Der Weber®-Elektrogrill ist nicht für die Montage auf Freizeitfahrzeugen und Wohnwagen und/oder Booten vorgesehen.**

- ⚠ **WARNHINWEIS: Gehen Sie in einem Umkreis von 60 cm rund um den Grill nicht mit brennbaren Materialien um.**
- ⚠ **WARNHINWEIS: Die gesamte Grillkammer erwärmt sich bei Gebrauch stark. Lassen Sie den Grill nicht unbeaufsichtigt.**
- ⚠ **WARNHINWEIS: Halten Sie Elektrokabel von allen heißen Flächen fern.**
- ⚠ **WARNHINWEIS: Halten Sie die Grillfläche frei von entflammenden Gasen und Flüssigkeiten, wie z.B. Benzin, Alkohol usw., und anderen brennbaren Materialien.**
- ⚠ **WARNHINWEIS: In Gebrauch muss der Grill auf einem ebenen und stabilen Untergrund ohne brennbare Materialien in der Nähe stehen.**
- ⚠ **WARNHINWEIS: Ziehen Sie das Netzkabel vor der Verwendung vollständig auseinander. Verhindern Sie einen Kontakt des Kabels mit der Grillkammer oder -deckel.**

VOR DER VERWENDUNG DES GRILLS

AUFFANGSCHALE UND ALU-TROPFSCHALE


Ihr Grill verfügt über ein Fettsammelsystem. Prüfen Sie vor jeder Verwendung Ihres Grills die Auffangschale und die Tropfschale auf Fettansammlungen.

Entfernen Sie übermäßiges Fett mit einem Kunststoffspatel. Waschen Sie bei Bedarf die Auffangschale und die Tropfschale mit einer Seifenlösung und spülen Sie beides anschließend mit frischem Wasser. Tauschen Sie die Alu-Tropfschale bei Bedarf aus.

⚠ WARNHINWEIS: Prüfen Sie vor der Verwendung die Auffangschale und die Alu-Tropfschale auf Fettansammlungen. Entfernen Sie übermäßiges Fett, um einen Fettbrand zu vermeiden. Ein Fettbrand kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen.

⚠ VORSICHT: Legen Sie die herausnehmbare Fettauffangschale nicht mit Aluminiumfolie aus.

(Q240): Prüfen Sie, dass die Alu-Tropfschale (a) flach in der Auffangwanne (b) sitzt. Eine verbogene Tropfschale kann das Entfernen der Auffangwanne beeinträchtigen.

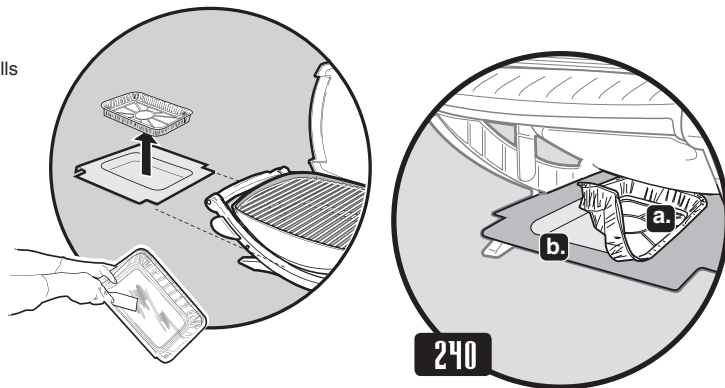

GRILLEN AUF IHREM ELEKTROGRILL

ZUBEREITEN VON SPEISEN

So heizen Sie den Grill vor: Schalten Sie den Weber®-Elektrogrill entsprechend den Grillanleitungen in dieser Bedienungsanleitung ein. Schließen Sie den Deckel und drehen Sie den Heizelementregler in die Position HOCH. Heizen Sie den Grill für 15 Minuten vor (Q140) oder 20 Minuten (Q240) je nach Außenbedingungen, wie Lufttemperatur und Wind. In Ländern mit einer Netzspannung von 220 Volt verlängert sich die Vorheizzeit um 5 Minuten.

Hinweis: Wind und Wetter erfordern möglicherweise eine Anpassung mit Hilfe des Temperaturreglers, um die richtige Grilltemperatur zu halten.

Herabtropfendes und Fett: Übermäßig Herabgetropftes und Fett sammeln sich in der Tropfschale in der herausnehmbaren Fettfangschale (an der Unterseite des Grills). Bei Weber® erhalten Sie passende Einweg-Tropfschalen.

⚠ WARNHINWEIS: Prüfen Sie die Tropfschale und die Unterseite des Grills vor jeder Verwendung, ob sich Fett abgelagert hat. Entfernen Sie übermäßiges Fett, um einen Brand an der Unterseite des Grills zu vermeiden.

⚠ WARNHINWEIS: Bewegen Sie den Weber®-Elektrogrill nicht, wenn Sie grillen oder wenn der Grill heiß ist.

**Für dieses Gerät gelten folgende Nennwerte: 220-240 Volt;
50/60 Hz.
Leistungsabgabe: 2.200 W**

⚠ WARNHINWEIS: Ziehen Sie das Netzkabel vollständig auseinander. Verhindern Sie einen Kontakt des Kabels mit der Grillkammer oder -deckel.

- 1) Stecken Sie den Temperaturregler in den Grill.


⚠ Stecken Sie den Temperaturregler immer richtig in den Grill, bevor Sie das Netzkabel an die Steckdose anschließen.

- 2) Öffnen Sie den Deckel.
- 3) Prüfen Sie, dass sich der Regler in der Position AUS befindet. (Drehen Sie den Reglerknopf entgegen dem Uhrzeigersinn in die Position AUS.)
- 4) Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.

⚠ Das Gerät muss über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit einem Nennfehler-Betriebsstrom von maximal 30 mA angeschlossen werden.

- 5) Heizen Sie den Grill vor. Drehen Sie den Regler in die Position HOCH (im Uhrzeigersinn). Das rote Lämpchen zeigt an, dass Spannung anliegt und das Heizelement aufgeheizt wird.
- 6) Schließen Sie den Deckel. Das rote Lämpchen am Temperaturregler erlischt automatisch, wenn die Temperatur für die Position HOCH erreicht wird. Dies dauert etwa 10 bis 15 Minuten (Q140) oder 20 Minuten (Q240). Zum Kochen bei niedrigerer Temperatur drehen Sie den Regler entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur gewünschten Einstellung. Das rote Lämpchen leuchtet wieder, bis die gewünschte, niedrigere Temperatur erreicht wird. (Weitere Informationen finden Sie in den Grillübersichten am Ende der Bedienungsanleitung.)

⚠ HINWEIS: Solange das rote Lämpchen leuchtet, ist das Heizelement noch heiß.

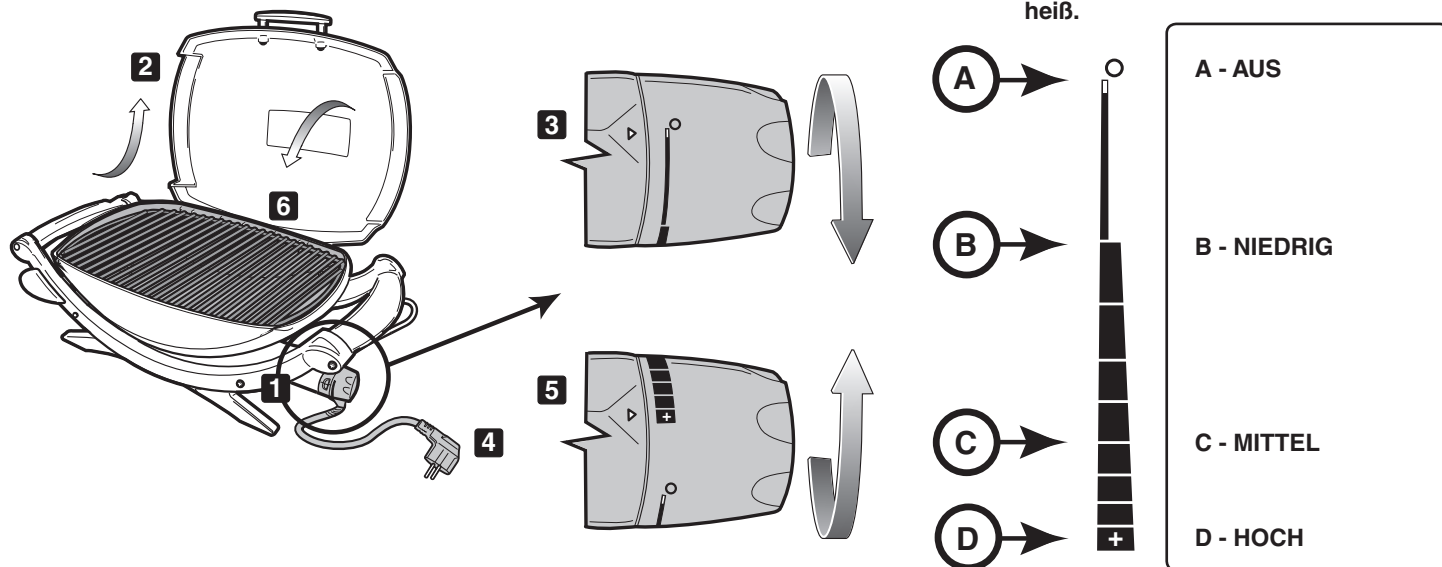

GRILLEN AUF IHREM ELEKTROGRILL

Bevor sie grillen müssen sie diesen **15 - 20 Minuten** vorheizen.

Wenn Sie Ihre Speisen leicht mit Öl bestreichen, werden sie gleichmäßiger braun und kleben nicht am Grillrost. Pinseln oder sprühen Sie Ihr Grillgut immer mit Öl ein, jedoch nicht den Grillrost.

Wir empfehlen, dass Sie den Deckel beim Grillen schließen. Warum? Weil dadurch das Risiko gesenkt wird, dass Stichflammen auftreten, und Ihre Speisen schneller und gleichmäßiger garen.

Wenn Sie eine Marinade, Sauce oder Glasur mit viel Zucker oder anderen leicht brennbaren Bestandteilen verwenden, so tragen Sie diese erst in den letzten 10 bis 15 Minuten des Grillens auf.

Bürsten Sie regelmäßig den Grillrost mit einer Messingbürste sauber und reinigen Sie die Tropfschale unter dem Grill.

Die folgenden Angaben für Stücke, Dicke, Gewichte und Grillzeiten für Speisen stellen Richtlinien und keine absoluten Regeln dar. Grillzeiten werden durch Wind, Außentemperatur und den gewünschten Gargrad der Speisen beeinflusst. Grillen Sie die Speisen die in der Tabelle angegebene Zeit oder bis zum gewünschten Gargrad, und drehen Sie die Speisen einmal in der Hälfte der Zeit um. Die Grillzeiten für Rind und Lamm beziehen sich auf einen mittleren Gargrad, falls nicht anders angegeben. Lassen Sie dicke Koteletts und Steaks für weitere 5 bis 10 Minuten ruhen, bevor Sie diese servieren. In dieser Zeit steigt die Innentemperatur des Fleisches um 5 bis 10 °C.

Weitere Grilltipps und Rezepte finden Sie unter www.weber.com®.

	Stück	Dicke und/oder Gewicht	Durchschnittliche Grillzeit
Rind	Steak: Filet, Rumpsteak oder Rippenstück	2 cm (3/4 Zoll) dick 2,5 cm (1 Zoll) dick 2,5 bis 3 cm (1 bis 1 1/2 Zoll) dick	10 bis 14 Minuten, Position HOHE HITZE 14 bis 16 Minuten, Position HOHE HITZE 18 bis 20 Minuten, Position HOHE HITZE
	Spieße	2,5 bis 3 cm (1 bis 1 1/2 Zoll) Würfel	12 bis 14 Minuten, Position HOHE HITZE
	Beefsteak oder Hamburger	2 cm (3/4 Zoll) dick	12 bis 16 Minuten, Position HOHE HITZE
Lamm	Lammkoteletts	3 cm (1 bis 1/2 Zoll) dick	20 Minuten, Position HOHE HITZE
	Lammkeule ohne Knochen	1,4 bis 1,6 kg (3 bis 3 1/2 lb)	1 Std. 30 bis 1 Std. 40 Minuten, Position MITTLERE HITZE
	Lammrücken		35 bis 40 Minuten, Position MITTLERE HITZE
Schwein	Kotelett: Rippe, Lende oder Schulter	2 bis 2,5 cm (3/4 bis 1 Zoll) dick	20 bis 30 Minuten, Position MITTLERE HITZE
	Lende, ohne Knochen	2 bis 2,5 cm (3/4 bis 1 Zoll) dick	16 bis 18 Minuten, Position MITTLERE HITZE
	Würstchen		28 bis 32 Minuten, Position MITTLERE HITZE
Geflügel	Hähnchenbrust, ohne Haut und Knochen	175 g (6 oz)	12 bis 14 Minuten, Position MITTLERE HITZE
	Spieße	2,5 bis 3 cm (1 bis 1 1/2 Zoll) Würfel	14 bis 16 Minuten, Position HOHE HITZE
	Hähnchen, halbes	550 bis 675 g	1 bis 1-1/4 Stunde, Position MITTLERE HITZE
	Hähnchenteile, mit Knochen in Brust/Flügeln		40 Minuten, Position MITTLERE HITZE
	Hähnchenteile, mit Knochen in Schenkeln		40 bis 50 Minuten, Position MITTLERE HITZE
Fisch und Meerestiere	Fisch, Filet oder Scheiben	1 bis 2,5 cm (1/2 bis 1 Zoll) dick 2,5 bis 3 cm (1 bis 1 1/4 Zoll) dick	8 bis 10 Minuten, Position HOHE HITZE 10 bis 12 Minuten, Position HOHE HITZE
	Garnelen		2 bis 5 Minuten, Position HOHE HITZE
	Ganzer Fisch	450 g (1 lb) 1 kg (2 bis 2 1/2 lb)	15 bis 20 Minuten, Position MITTLERE HITZE 20 bis 30 Minuten, Position MITTLERE HITZE
Gemüse	Spargel		8 bis 10 Minuten, Position HOHE HITZE
	Maiskolben		12 bis 14 Minuten, Position HOHE HITZE
	Maiskolben, mit Blättern		25 bis 30 Minuten, Position HOHE HITZE
	Pilze: Portabello (große, fleischige Pilze)		12 bis 15 Minuten, Position HOHE HITZE
	Pilze: Köpfe		10 bis 12 Minuten, Position HOHE HITZE
	Zwiebel, ~5 mm (1/4 Zoll) dicke Scheibe		10 bis 12 Minuten, Position HOHE HITZE
	Kartoffel, ~5 mm (1/4 Zoll) dicke Scheiben		10 bis 12 Minuten, Position HOHE HITZE
	Aubergine, >1 cm (1/2 Zoll) dicke Scheiben		10 bis 12 Minuten, Position HOHE HITZE
	Paprikaschoten (ganz)		12 bis 15 Minuten, Position HOHE HITZE
	Paprikaschoten (geviertelt)		8 bis 10 Minuten, Position HOHE HITZE
	Zucchini, >1 cm (1/2 Zoll)		8 bis 10 Minuten, Position HOHE HITZE
	Zucchini (halbiert)		12 bis 14 Minuten, Position HOHE HITZE

PROBLEMBEHEBUNG

PROBLEM	PRÜFEN	ABHILFE
Elektrogrill lässt sich nicht einschalten.	Wurde der Temperaturregler richtig in das Gehäuse gesteckt?	Ziehen Sie den Temperaturregler heraus und stecken Sie ihn wieder hinein. ⚠ Stecken Sie den Temperaturregler immer richtig in den Grill, bevor Sie das Netzkabel an die Steckdose anschließen.
	Leuchtet das rote Lämpchen und wurde der Temperaturregler im Uhrzeigersinn in die Position HOCH gedreht?	
	Liegt an der Steckdose Spannung an?	Prüfen Sie die elektrische Stromversorgung.
Wenn ein Problem auftritt, das Sie nicht mit einer der hier angegebenen Methoden lösen können, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Händler. Allgemeine Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.weber.com ®.		

WARTUNG

REINIGEN

⚠ **WARNHINWEIS:** Schalten Sie Ihren **Weber®-Elektrogrill AUS**, und warten Sie mit dem Reinigen, bis der Grill kalt ist.

Grillrost: Unmittelbar nach dem Grillen können sie den Grillrost am leichtesten reinigen. Bürsten Sie den Rost mit einer Stahlbürste ab, solange der Rost noch heiß ist.

Wenn der Grill abgekühlt ist, sollten sie alle Partikel grob mit einer Edelstahlbürste entfernen. Danach nehmen sie bei Bedarf den Grillrost heraus und reinigen diesen mit warmen Seifenwasser. Spülen Sie den Grillrost anschließend mit klarem Wasser nach.

Wenden Sie sich für die Verfügbarkeit eines Ersatzgrillrosts an den für Sie zuständigen Händler. Allgemeine Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.weber.com®.

Temperaturregler mit Netzkabel - Verwenden Sie zum Reinigen warmes Seifenwasser und einen weichen Lappen. Wischen Sie das Kabel vor der Verwendung trocken.

⚠ **WARNHINWEIS:** Um elektrische Schläge zu vermeiden, dürfen Sie Stecker, Kabel, Heizelement und Temperaturregler **NIEMALS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

Außenflächen - Diese können Sie mit warmem Seifenwasser reinigen. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.

⚠ **VORSICHT:** Verwenden Sie zum Reinigen des Grills weder einen Backofenreiniger, Scheuermittel (Küchenreiniger), Reiniger mit Zitrusbestandteilen noch Scheuerschwämme.

⚠ **VORSICHT:** Reinigen Sie den Grill nicht mit metallischen Scheuerschwämmen. Aus dem Scheuerschwamm können kleine Teilchen herausbrechen und elektrische Teile kurzschließen.

Herausnehmbare Fettfangschale - Beseitigen Sie übermäßiges Fett, reinigen Sie die Fettfangschale mit warmem Seifenwasser und spülen Sie sie nach.

⚠ **Reinigen Sie die Tropfschale regelmäßig.**

Grillrost - Reinigen Sie den Rost mit Hilfe einer Messingdrahtbürste. Nehmen Sie den Rost bei Bedarf heraus und reinigen Sie ihn mit warmem Seifenwasser. Spülen Sie ihn anschließend klar nach.

Tropfschale - Verfügbar sind Einweg-Aluschalen, oder legen Sie die Tropfschale mit Aluminiumfolie aus. Reinigen Sie die Tropfschale mit warmem Seifenwasser, und spülen Sie diese klar aus.

⚠ **Reinigen Sie die Tropfschale regelmäßig.**

Innenseite des Deckels - Wenn der Deckel noch warm ist, wischen Sie die Innenseite mit einem Papiertuch aus, um die Fettablagerung zu verhindern. Abgelagertes Fett ähnelt abblättrender Farbe.

Verwenden Sie keine Reiniger mit Säure, Lösungsbenzin oder Xylol. Spülen Sie nach dem Reinigen mit Wasser gut nach.

REINIGEN DER INNENSEITE DER GRILLKAMMER

⚠ **WARNHINWEIS:** Schalten Sie Ihren Weber®-Elektrogrill AUS, und warten Sie mit dem Reinigen, bis der Grill abgekühlt ist.

⚠ **WARNHINWEIS:** Vermeiden Sie, dass sich am Rost und an der Innenseite der Grillkammer Fett ansammelt. Reinigen Sie Rost und Grillkammer regelmäßig zwischen den Verwendungen, um eine Fettansammlung zu vermeiden. Eine nachlässige Reinigung kann einen Fettbrand auslösen, der zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen und zu Sachschäden führen kann.

- 1) Trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung. Greifen Sie die Regeleinheit(b) an den hinteren Griffmulden(a) und ziehen diese aus der Halterung heraus.

⚠ **ACHTUNG:** Durch das Herausziehen der Regeleinheit am Bedienknopf kann dieser abbrechen.

- 2) Kratzen Sie die Innenseite der Grillkammer mit einem Kunststoffschaber sauber, um übermäßige Fettansammlungen zu entfernen.

⚠ **ACHTUNG:** Die Aufsichtsbehörde schreibt aus Sicherheitsgründen vor, dass Halteklammer für das Heizelement (1) verwendet werden muss und nicht entfernt werden darf.

⚠ **ACHTUNG:** Verwenden Sie zum Reinigen des Heizelements keinerlei Backofenreiniger, Scheuermittel (Küchenreiniger), Reiniger mit Zitrusbestandteilen oder Scheuerschwämme. Verwenden Sie keine Reiniger mit Säure, Lösungsbenzin oder Xylol.



- 3) Setzen Sie vor der Verwendung des Grills den Temperaturregler mit dem Netzkabel wieder ein.

⚠ **Setzen Sie den Temperaturregler immer erst ordnungsgemäß in den Grill ein, bevor Sie das Netzkabel an die Steckdose anschließen.**

Übermäßig Herabgetropftes und Fett sammeln sich in der Tropfschale in der herausnehmbaren Fettfangschale. Es sind passende Einweg-Tropfschalen aus Folie erhältlich.

⚠ **WARNHINWEIS:** Prüfen Sie vor der Verwendung des Grills die Tropfschale auf Fettansammlungen. Entfernen Sie übermäßiges Fett, um einen Fettbrand in der herausnehmbaren Tropfschale zu vermeiden.

⚠ **Falls Fette anfangen zu brennen, drehen Sie den Temperaturregler in die Position AUS und lassen Sie die Abdeckung geschlossen, bis das Feuer erloschen ist.**

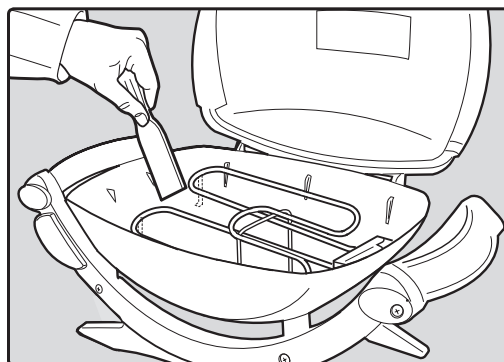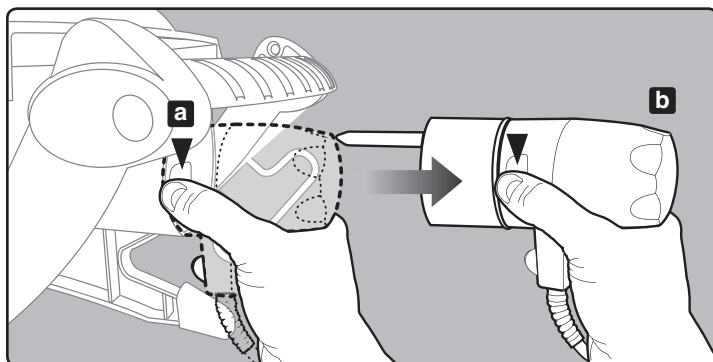

⚠ **ACHTUNG:** Dieses Produkt wurde einem Sicherheitstest unterzogen und ist nur für die Verwendung in einem bestimmten Land vorgesehen. Informationen mit der Länderkennzeichnung finden Sie am Außenkarton.

Wenden Sie sich für Informationen zu Originalersatzteilen von Weber-Stephen Products Co. an Ihren Händler.

⚠ **WARNHINWEIS:** Versuchen Sie nicht, Reparaturen an Komponenten ohne Rücksprache mit der Kundendienstabteilung von Weber-Stephen Products Co. durchzuführen. Ihre Maßnahmen können bei Nichtbeachtung dieser Produktwarnung einen Brand oder eine Explosion verursachen. Dadurch kann es zu ernsthaften Personenschäden, zu tödlichen Unfällen und zu Sachschäden kommen.



Mit diesem Symbol wird gekennzeichnet, dass Sie dieses Erzeugnis nicht mit dem Hausmüll entsorgen können. Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Erzeugnisses in Europa erhalten Sie auf unserer Website unter www.weber.com®. Wenden Sie sich an den unter Ihrem Land aufgeführten Importeur. Falls Sie über keinen Internetzugang verfügen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um Name, Anschrift und Telefonnummer des Importeurs zu erfahren.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
www.weber.com®

©2010 Konstruiert und gefertigt von Weber-Stephen Products Co.,
ein Unternehmen in Illinois, 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.
Gedruckt in den USA.



Lined area for writing, consisting of 25 horizontal lines.



ADVERTENCIA RIESGO DE DESCARGAS POTENCIALES

Este aparato está calculado para
220-240 voltios - 50/60 Hz
Potencia de salida: 2.200 W

⚠ Se debe conectar el aparato a una toma de corriente que tenga un contacto de toma de tierra.

⚠ El aparato debería recibir corriente a través de un dispositivo de corriente residual (DCR) con una corriente residual nominal operativa que no supere 30 mA.



⚠ Se debe examinar el cable de alimentación con regularidad por si hubiera señales de daños. No se puede utilizar el aparato si el cable está dañado.

IP# IPX4

ADVERTENCIAS

⚠ PELIGRO


Si no se siguen los avisos sobre peligros, advertencias y precauciones incluidos en este Manual del propietario, pueden producirse daños materiales y personales graves o la muerte, así como incendios y explosiones.

⚠ ADVERTENCIAS

- ⚠ No utilice carbón ni otros combustibles en esta barbacoa. Esta barbacoa no está diseñada para utilizarla con carbón ya que podría provocar fuego. Este fuego puede crear situaciones de peligro y provocar daños en la barbacoa.
- ⚠ Enchufe siempre el controlador de temperatura en la barbacoa antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.
- ⚠ Lea todas las instrucciones antes de poner en funcionamiento la unidad.
- ⚠ No ponga en marcha la unidad si la toma del enchufe está dañada.
- ⚠ Utilice la barbacoa sólo en una superficie plana y estable.
- ⚠ No modifique de ninguna manera este producto ni su uso.
- ⚠ Si utiliza un alargador, este debe estar diseñado para uso exterior y ser adecuado para la aplicación.
- ⚠ Utilice un alargador lo más corto posible. No conecte dos o más alargadores juntos.
- ⚠ No sumerja la barbacoa en el agua al limpiarla.
- ⚠ No sumerja el controlador de temperatura con el cable de alimentación en el agua al limpiarlo.
- ⚠ Antes de retirar el controlador de temperatura de la barbacoa, desenchúfelo primero.
- ⚠ Si no se utiliza durante largos periodos, retire el controlador de temperatura de la barbacoa y guárdelo en el interior.
- ⚠ No deje el controlador de temperatura en posición de encendido durante los cortos periodos en los que no está en uso.
- ⚠ No deje la barbacoa sin vigilancia cuando está en funcionamiento.
- ⚠ Mantenga a los niños y animales alejados de la barbacoa mientras esté en funcionamiento.
- ⚠ Los niños deberán ser vigilados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- ⚠ Este aparato no está pensado para ser utilizado por niños y enfermos a no ser que estén vigilados adecuadamente por una persona responsable para garantizar que utilizan el aparato de forma segura.
- ⚠ Limpie la bandeja recogedora de gotas con regularidad.
- ⚠ Coloque el cable de alimentación lejos de áreas transitadas.
- ⚠ No utilice la barbacoa cerca de materiales combustibles como madera, hierba seca, arbustos, etc.
- ⚠ No deje que la barbacoa entre en contacto con materiales inflamables como papel, paredes, cortinas, toallas, productos químicos, etc.


ADVERTENCIAS

- ⚠ No la utilice como calentador.
- ⚠ No use la barbacoa en áreas muy transitadas.
- ⚠ No mueva la barbacoa cuando esté en funcionamiento. Deje que se enfríe el aparato antes de moverlo o guardarlo.
- ⚠ No utilice la barbacoa cuando esté lloviendo.
- ⚠ Para evitar que la barbacoa reciba salpicaduras o caiga en el agua, guarde una distancia de 3 m como mínimo de piscinas o estanques.
- ⚠ No ponga en funcionamiento la barbacoa con un controlador de temperatura que tenga un cable o enchufe dañado. Póngase en contacto con Weber para pedir un controlador de temperatura de repuesto. El controlador de temperatura está hecho especialmente para esta barbacoa.
- ⚠ Tirar del controlador por el mando puede provocar que se salga. Retire el controlador de temperatura agarrándolo de un lado (consulte "MAINTENIMIENTO").
- ⚠ Mantenga el enchufe y el cable secos cuando estén en uso.
- ⚠ No deje que el cable toque la barbacoa cuando esté caliente.
- ⚠ Guarde siempre el controlador de temperatura en el interior cuando no lo utilice.
- ⚠ Esta barbacoa está prevista únicamente para el uso doméstico al aire libre. No la utilice en el interior o para un uso comercial.
- ⚠ Si se producen llamaradas, no utilice agua para sofocar el fuego. Apague la barbacoa. Desconecte el cable de alimentación y espere a que se enfríe la barbacoa.
- ⚠ Asegúrese de que no hay otros aparatos de alto voltaje conectados al mismo circuito cuando utilice la barbacoa.
- ⚠ Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el enchufe, el cable o el controlador del elemento calentador en el agua ni en ningún otro líquido.
- ⚠ Desenchufe la barbacoa cuando no esté en funcionamiento.
- ⚠ Utilice esta barbacoa sólo del modo descrito en este manual. Cualquier otro uso no recomendado en este manual puede provocar fuego, descargas eléctricas o daños personales.
- ⚠ Asegúrese siempre de que la toma eléctrica usada sea de la tensión correcta para la aplicación. La toma también debe ser adecuada para equipos con un consumo de 2200 vatios.
- ⚠ Este aparato está fabricado conforme a las normas técnicas y a los requisitos de seguridad para dispositivos eléctricos.
- ⚠ La bandeja colectora de grasa debe estar en su lugar en todo momento cuando se utilice la barbacoa.
- ⚠ No instale este modelo de barbacoa en ninguna estructura deslizante o integrada en un muro. Ignorar esta advertencia podría provocar un incendio o una explosión que, a su vez, podría causar daños materiales y personales graves, o incluso la muerte.

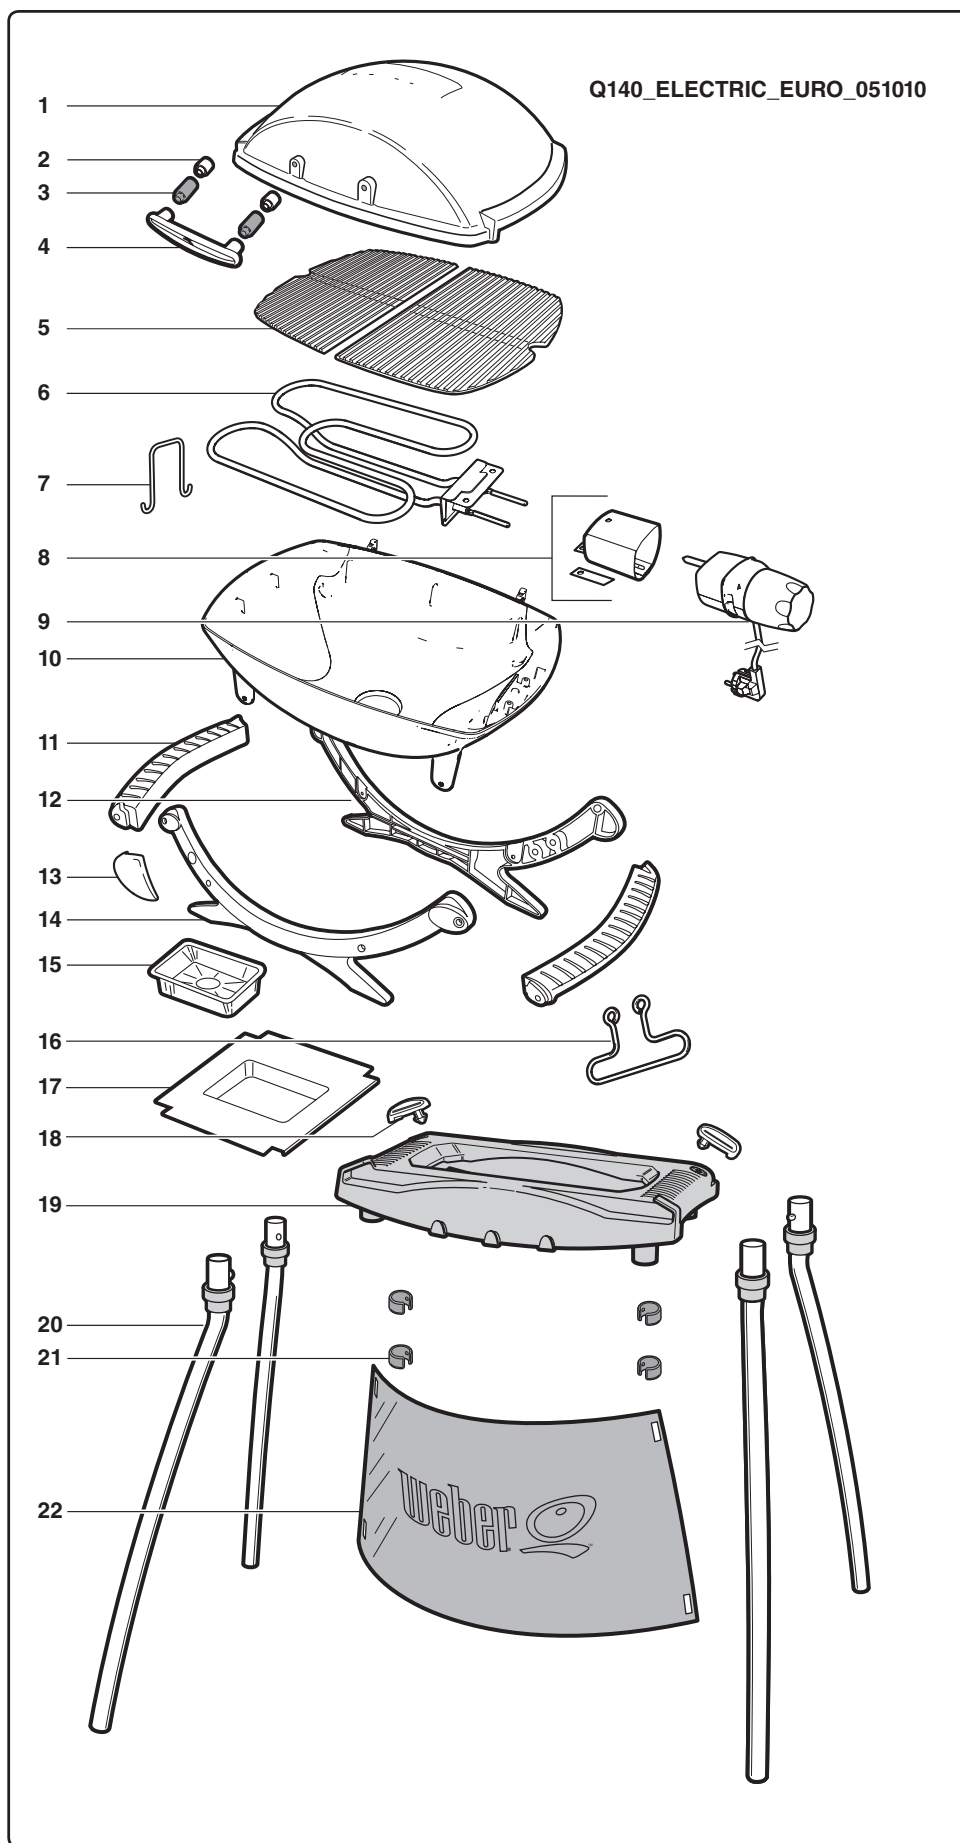

1. Tapa
2. Separador de cerámica
3. Separador de plástico
4. Asa
5. Parrilla de cocción
6. Conjunto del elemento calentador
7. Soporte metálico del elemento calentador
8. Manguito de soporte del controlador
9. Controlador
10. Caja de cocción
11. Asa
12. Bastidor trasero
13. Logotipo del bastidor
14. Bastidor delantero
15. Bandeja colectora de gotas desechable
16. Colgante metálico
17. Bandeja recogedora
18. Pinzas de retención del soporte Q®
19. Mesa del soporte Q
20. Patas del soporte Q
21. Pinzas del faldón del soporte Q
22. Faldón del soporte Q

Q240_ELECTRIC_EURO_051010



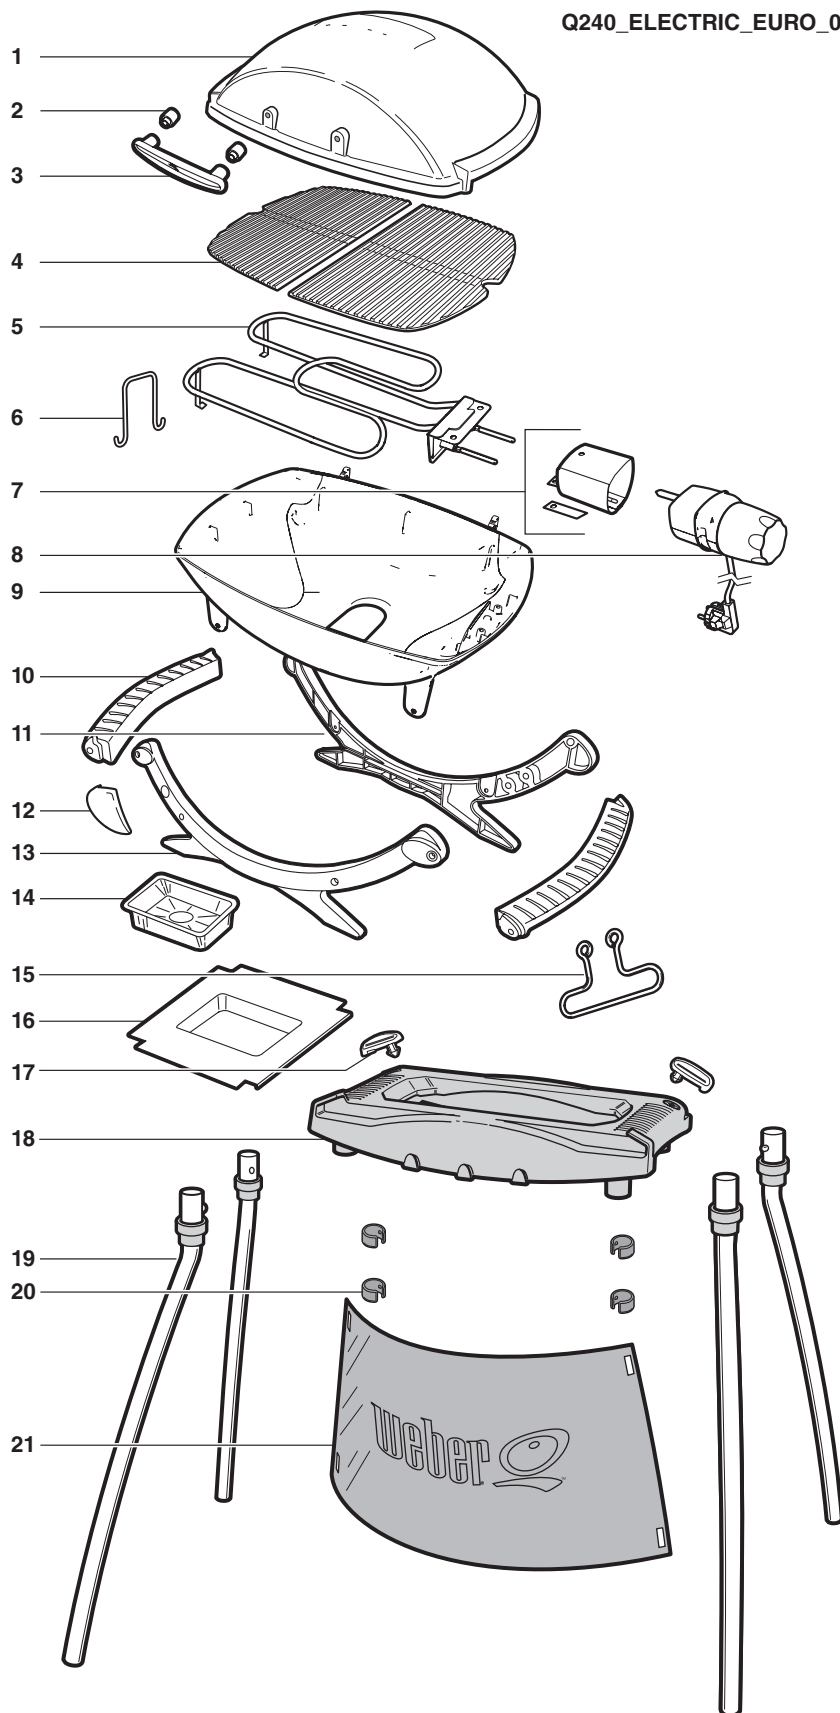


1. Tapa
2. Separador de cerámica
3. Asa
4. Parrilla de cocción
5. Conjunto del elemento calentador
6. Soporte metálico del elemento calentador
7. Manguito de soporte del controlador
8. Controlador
9. Caja de cocción
10. Asa
11. Bastidor trasero
12. Logotipo del bastidor
13. Bastidor delantero
14. Bandeja colectora de gotas desechable
15. Colgante metálico
16. Bandeja recogedora
17. Pinzas de retención del soporte Q®
18. Mesa del soporte Q
19. Patas del soporte Q
20. Pinzas del faldón del soporte Q
21. Faldón del soporte Q



LISTADO DE RECAMBIOS



1-

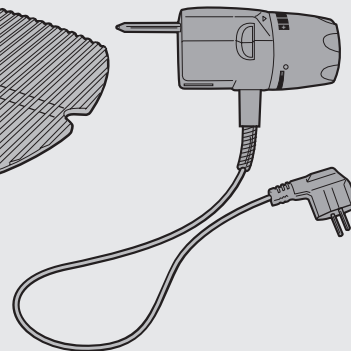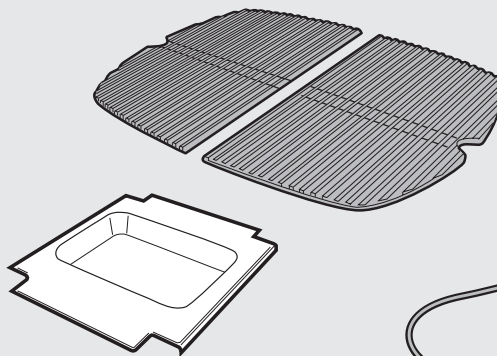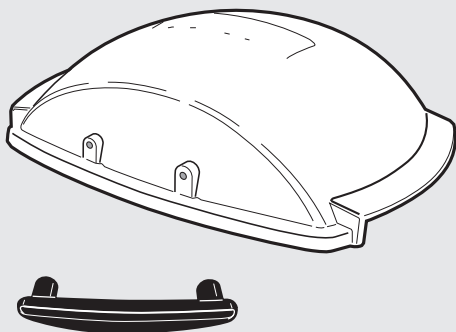


2-

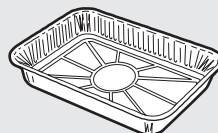


140

MONTAJE

A

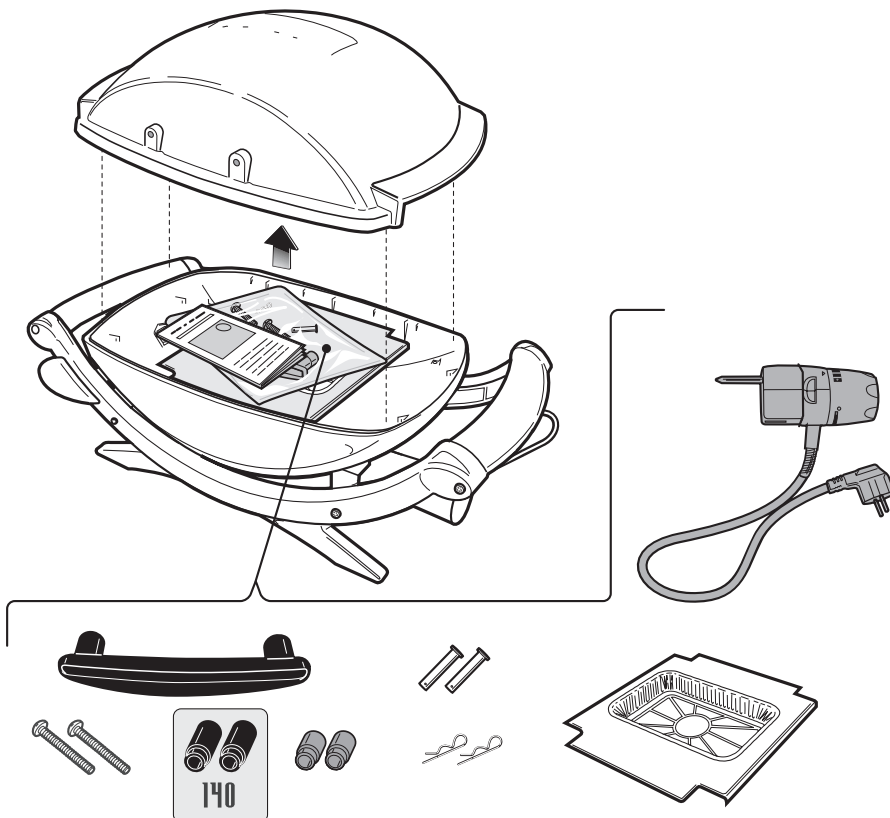



B

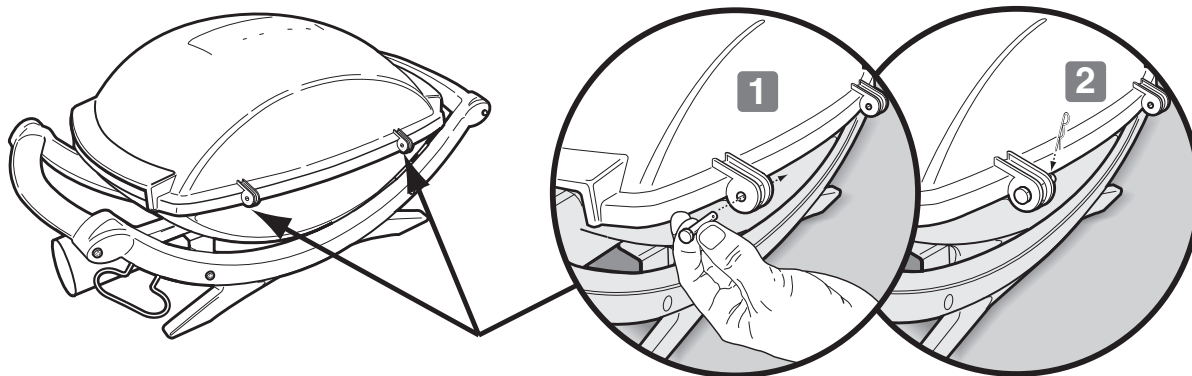


C

140

⚠ **ATENCIÓN:** El espaciador de plástico negro (1) debe estar situado entre el asa y el espaciador de cerámica gris (2).

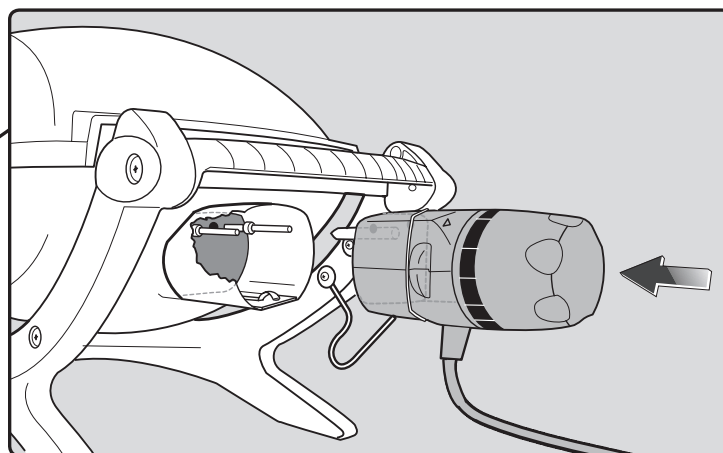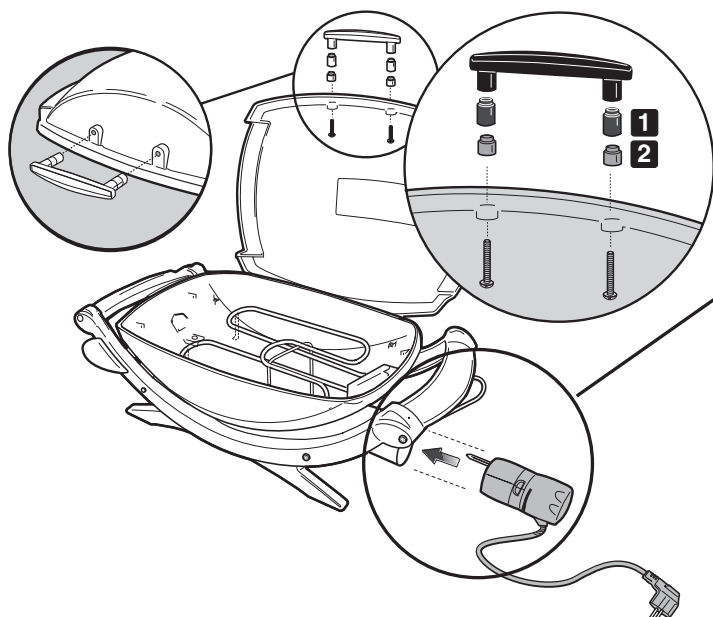

D

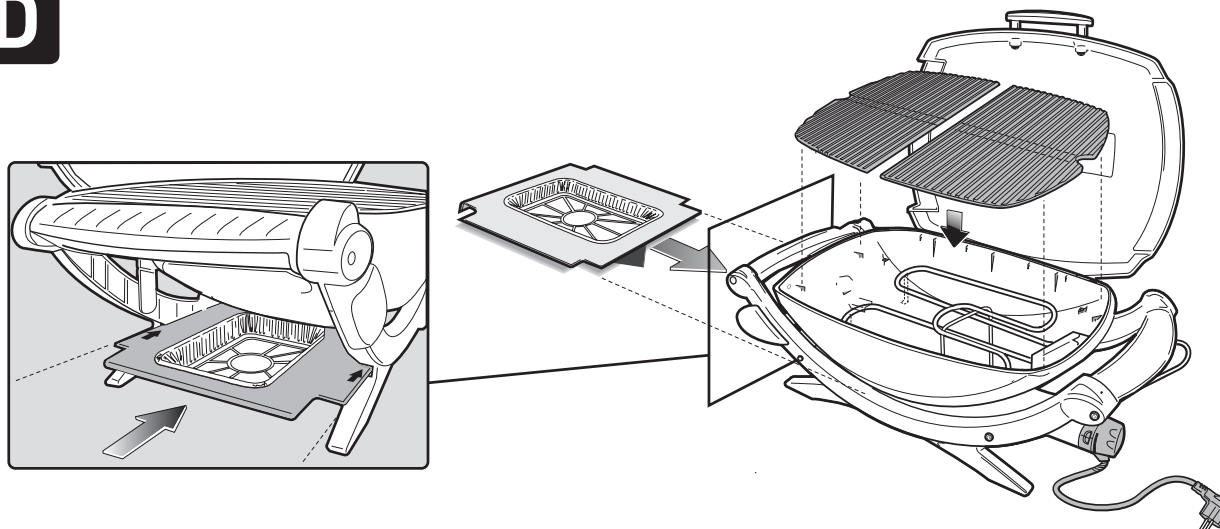

GARANTÍA

Weber-Stephen Products Co. (Weber) garantiza por el presente documento al COMPRADOR ORIGINAL de esta barbacoa eléctrica Weber® que estará libre de defectos, tanto de material como de fabricación, desde la fecha de compra del modo siguiente:

Piezas fundidas de aluminio,	5 años
Elemento calentador,	2 años
Controlador de temperatura,	2 años
Piezas termoplásticas/termoendurecidas,	5 años excluida la atenuación del color
Soporte Q®,	2 años
Todas las demás piezas,	2 años
	cuando se ensamblan y operan de acuerdo con las instrucciones impresas que lo acompañan.

Se monta y se pone en marcha según las instrucciones impresas adjuntas.

Weber puede solicitar una prueba razonable de la fecha de compra. POR LO TANTO, DEBE CONSERVAR EL RECIBO O LA FACTURA DE COMPRA.

Esta garantía limitada se limita a la reparación o sustitución de las piezas que resulten defectuosas en unas condiciones de uso y mantenimiento normales, y que al examinarlas indiquen, a la satisfacción de Weber, que son defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, póngase en contacto con el representante del servicio al cliente de su zona mediante la información de contacto que se proporciona en el sitio web. Consulte www.weber.com. Si Weber confirma el defecto y aprueba la reclamación, Weber decidirá sustituir las piezas sin cargo alguno. Si se le solicita que devuelva las piezas defectuosas, los gastos de transporte se deberán pagar previamente. Weber devolverá las piezas al comprador, con los gastos de transporte o de envío por correo previamente pagados.

Esta garantía limitada no cubre fallos ni problemas de funcionamiento debidos a accidente, abuso, uso incorrecto, alteración, aplicación indebida, vandalismo, instalación inadecuada, mantenimiento o servicio inadecuados, o si no se realiza un mantenimiento normal y habitual, tal como se establece en este manual del propietario. El deterioro o los daños debidos a condiciones meteorológicas rigurosas como granizo, huracanes, terremotos o tornados, la decoloración debida a la exposición a productos químicos, ya sea directamente o de la atmósfera, no están cubiertos por esta garantía limitada.

No existen otras garantías expresas excepto las aquí establecidas, y cualquier garantía aplicable implícita de comerciabilidad y adecuación está limitada al periodo de cobertura de esta garantía limitada escrita. En algunas regiones no está permitida la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que esta limitación no sea aplicable en su caso.

Weber no se hace responsable de ningún daño especial, indirecto o resultante. En algunas regiones no está permitida la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que es posible que esta limitación o exclusión no sea aplicable en su caso.

Weber no autoriza a persona o empresa alguna a asumir por él ninguna otra obligación o responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, retirada, devolución o sustitución de su equipo, y no existen declaraciones de este tipo que sean vinculantes para Weber.

Esta garantía se aplica sólo a productos de venta al público.

Visite www.weber.com, elija su país de origen y registre su barbacoa.

INSTRUCCIONES GENERALES

Si desea realizar preguntas o necesita consejo sobre la barbacoa o su funcionamiento seguro, póngase en contacto con el representante del servicio al cliente de su zona. Utilice la información de contacto de nuestro sitio web. Consulte www.weber.com. Con la barbacoa eléctrica Weber® puede cocinar al grill, hacer barbacoas, asar y cocer con unos resultados difíciles de obtener con aparatos de cocina interiores. La tapa cerrada produce ese sabor "al aire libre" típico de los alimentos. La electricidad es fácil de utilizar y proporciona un control de cocción mayor que el combustible de carbón.

- Estas instrucciones le proporcionan los requisitos mínimos para el montaje de la barbacoa eléctrica Weber®. Lea las instrucciones detenidamente antes de utilizar la barbacoa eléctrica Weber®. Un montaje incorrecto puede resultar peligroso.
- No está hecha para que la utilicen los niños.
- Esta barbacoa eléctrica Weber® no está fabricada para un uso comercial.
- No deje la barbacoa eléctrica Weber® sin vigilancia cuando esté en funcionamiento.
- El usuario no debe modificar ninguna pieza sellada por el fabricante.
- Cualquier modificación del aparato puede resultar peligrosa.
- Inspeccione visualmente el cable, el enchufe y el controlador del elemento calentador por si presentaran daños o estuvieran desgastados antes del funcionamiento.
- Al calentar la barbacoa por primera vez, es posible que desprenda un ligero olor a quemado. La barbacoa quema el exceso de lubricantes que encuentra en el elemento calentador. Esto no afecta a la seguridad de la barbacoa.
- Para evitar el fuego o descargas eléctricas, recurra siempre a un electricista autorizado en caso de necesitar nuevos circuitos o tomas de corriente.

- Las tomas de corriente que no estén correctamente conectadas a tierra, pueden provocar sacudidas eléctricas.
- No se recomienda alargos. Si debe emplear un alargó, utilice el más corto posible. No conecte dos o más alargos juntos. Mantenga las conexiones secas y lejos del suelo. No deje que el cable cuelgue del borde de la superficie de la mesa donde los niños puedan tropezarse o tirar de él. Utilice sólo un alargó marcado para un uso al aire libre.
- Cubra la barbacoa o guárdela en un área al resguardo de la intemperie cuando no esté en uso.
- Limpie la caja de cocina de la barbacoa al menos una vez por temporada y más a menudo si la utiliza con frecuencia.
- Limpie la parrilla y la caja de cocina entre uso y uso.

ALMACENAMIENTO O NO USO

- Cuando la barbacoa eléctrica Weber® no está en funcionamiento, el botón de control de temperatura junto con el cable de alimentación debe estar en posición de apagado, y debe DESCONECTARSE y almacenarse en el interior.

FUNCIONAMIENTO

- ⚠ ADVERTENCIA:** La barbacoa eléctrica Weber® no se debe utilizar bajo ninguna superficie combustible.
- ⚠ ADVERTENCIA:** La barbacoa eléctrica Weber® no está prevista para su instalación en el interior de vehículos, caravanas, barcos ni encima de ellos.

- ⚠ ADVERTENCIA:** No utilice la barbacoa a menos de 60 cm (24 pulgadas) de materiales combustibles, de la parte posterior o lateral de la barbacoa.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Toda la caja de cocina se calienta cuanto está en funcionamiento. No la deje sin vigilancia.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Mantenga el cable de alimentación eléctrico lejos de las superficies calientes.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Mantenga el área de cocción libre de vapores y líquidos inflamables, como gasolina, queroseno, alcohol, etc. y otros materiales combustibles.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Al cocinar, el aparato debe estar en una superficie plana y estable en un área libre de materiales combustibles.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Desenrolle el cable de alimentación por completo antes de usarlo. Mantenga el cable lejos de la caja de cocina.

ANTES DE UTILIZAR LA BARBACOA



BANDEJA RECOGEDORA Y BANDEJA COLECTORA DE GOTAS DESECHABLE

La barbacoa dispone de un sistema de recogida de grasa incorporado. Compruebe que no haya acumulación de grasa en la bandeja recogedora ni en la bandeja colectora de gotas desechable.

Retire el exceso de grasa con una espátula de plástico; consulte la ilustración. Si es necesario, lave la bandeja recogedora y la bandeja colectora de gotas con una solución de agua y jabón y aclare con agua limpia. Sustituya la bandeja desechable en caso necesario.

⚠ **ADVERTENCIA:** Compruebe que no se haya acumulado grasa en la bandeja recogedora ni en la bandeja colectora de gotas después de cada uso. Elimine el exceso de grasa para evitar incendios. Un incendio por grasa puede provocar lesiones personales graves y daños materiales.

⚠ **PRECAUCIÓN:** No forre la bandeja colectora de grasa deslizante con papel de aluminio.

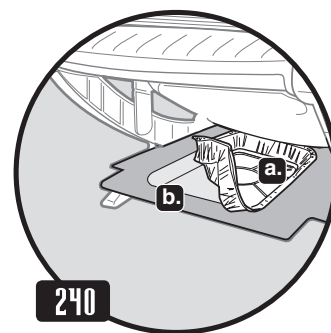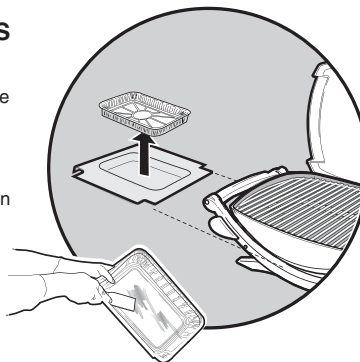

(Q240) - Asegúrese de que la bandeja colectora de gotas desechable (a) descansa horizontalmente en la bandeja recogedora (b). Una bandeja colectora de gotas doblada puede interferir en la extracción de la bandeja recogedora.

COCINAR EN LA BARBACOA ELÉCTRICA

COCCIÓN

Para precalentar la barbacoa: Encienda la barbacoa eléctrica Weber® según las instrucciones de cocción de este manual del propietario. Cierre la tapa y gire el botón de control del elemento calentador hasta ALTO. Precaliente la barbacoa durante 15 minutos (Q140) o 20 minutos (Q240) en función de las condiciones meteorológicas como la temperatura del aire y/o el viento. Precaliente durante 5 minutos más en países donde la tensión sea de 220 voltios.

Nota: El viento y el tiempo pueden requerir un ajuste del botón de control de la temperatura a fin de obtener la temperatura de cocción correcta.

Goteo y grasa: El excedente de goteo y grasa se acumula en la bandeja recogedora de la bandeja inferior deslizante (que se encuentra en la parte inferior de la barbacoa). Hay bandejas colectoras Weber® desechables que se adaptan a la bandeja recogedora.


⚠ **ADVERTENCIA:** Compruebe que no haya acumulaciones de grasa en la bandeja recogedora ni en la parte inferior de la barbacoa antes de cada uso. Elimine el excedente de grasa para evitar que prenda fuego en la parte inferior de la barbacoa.

⚠ **ADVERTENCIA:** No mueva la barbacoa eléctrica Weber® cuando está en funcionamiento o cuando está caliente.

Este aparato está calculado para 220-240 voltios - 50/60 Hz
Potencia de salida: 2.200 W

⚠ **ADVERTENCIA:** Desenrolle el cable de alimentación por completo. Mantenga el cable lejos de la caja de cocina

- 1) Enchufe el controlador de temperatura en la barbacoa.

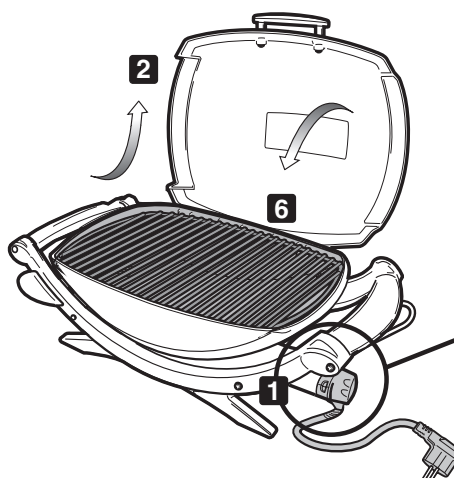

⚠ **Enchufe siempre el controlador de temperatura en la barbacoa hasta el fondo antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.**


- 2) Abra la tapa.
- 3) Asegúrese de que el botón de control esté apagado. (Gire el botón de control en el sentido contrario a las agujas del reloj para asegurarse de que está en posición de apagado.)
- 4) Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente protegida.

⚠ **El aparato debería recibir corriente a través de un dispositivo de corriente residual (DCR) con una corriente residual nominal operativa que no supere 30 mA.**

- 5) Precaliente la barbacoa. Gire el botón de control hasta ALTO (en el sentido de las agujas del reloj). La luz roja indica que la corriente está encendida y el elemento calentador se está calentando.
- 6) Cierre la tapa. La luz roja del controlador de temperatura se apagará automáticamente cuando se alcance una temperatura alta. Esto tardará unos 15 minutos (Q140) o 20 minutos (Q240).

Para cocinar a una temperatura más baja, gire el botón de control en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta el valor que desee. La luz roja se volverá a encender hasta que se alcance la temperatura baja deseada. (Para obtener más información, vea las tablas de cocción al final de esta guía del propietario).

⚠ **ADVERTENCIA:** Cuando se apaga la luz roja, es posible que el elemento calentador siga aún caliente.

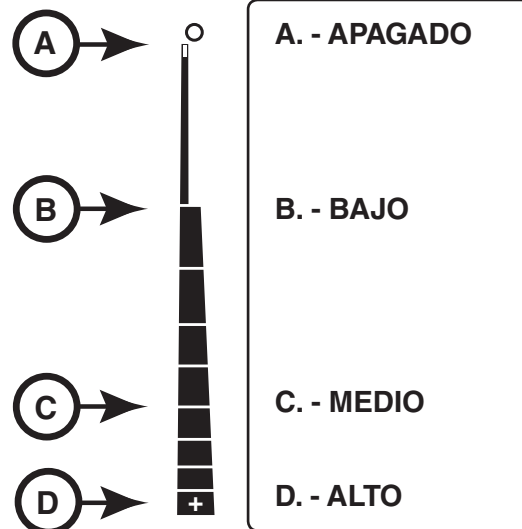

COCINAR EN LA BARBACOA ELÉCTRICA

Debe precalentar la barbacoa antes de cocinar en ella (15 ó 20 minutos).

Un ligero revestimiento de aceite ayuda a dorar los alimentos de forma uniforme y evita que se adhieran a la parrilla de cocción. Aplique siempre o rocíe con aceite los alimentos y no directamente a la parrilla de cocción.

Se recomienda asar con la tapa cerrada. ¿Por qué? Porque reduce las posibilidades de que se produzcan llamaradas, y los alimentos se cuecen antes y de forma más uniforme.

Cuando utilice un adobo, una salsa o un glaseado con un alto contenido de azúcar u otros ingredientes que se queman con facilidad, aplíquelo en los alimentos sólo durante los últimos 10 ó 15 minutos de cocción.

No olvide cepillar con regularidad la parrilla de cocción y limpiar la bandeja colectora en la parte inferior de la barbacoa.

Los cortes, grosores, pesos y tiempos de cocción siguientes se entienden más como guías que como normas estrictas y rápidas. Los tiempos de cocción se ven afectados por agentes como el viento, la temperatura exterior o el grado de cocción que se desee. Cocine durante el tiempo indicado en la tabla o hasta el grado de cocción que desee, girando los alimentos una vez a mitad del tiempo de cocción. Los tiempos de cocción para la carne de vacuno y el cordero son para un tiempo de cocción "medio", a menos que se indique lo contrario. Deje las chuletas y chuletas gruesas de 5 a 10 minutos antes de trincarlas. La temperatura interna de la carne aumenta de 5 a 10 grados durante este tiempo.

Para obtener más recomendaciones y recetas de asados, visite www.weber.com.

	Corte	Grosor o peso	Tiempo de cocción aproximado
Ternera	Bistec: filete, cadera o entrecot	2 cm (3/4 pulgadas) de grosor 2,5 cm (1 pulgada) de grosor 2,5 – 3 cm (de 1 a 1-1/2 pulgadas) de grosor	De 10 a 14 minutos, Alto De 14 a 16 minutos, Alto De 18 a 20 minutos, Alto
	Kebab	2,5 – 3 cm (de 1 a 1-1/2 pulgadas) en dados	De 12 a 14 minutos, Alto
	Hamburguesa de vacuno o empanadilla	2 cm (3/4 pulgadas) de grosor	De 12 a 16 minutos, Alto
Cordero	Chuletas de cordero	3 cm (1-1/2 pulgadas) de grosor	20 minutos, Alto
	Pierna de cordero sin hueso	1,4 – 1,6 kg (de 3 a 3-1/2 libras)	De 1 hora y 30 min. a 1 hora y 40 min., Medio
	Costillar de cordero		De 35 a 40 minutos, Medio
Cerdo	Chuleta: costilla, lomo o paletilla	2 – 2,5 cm (de 3/4 a 1 pulgada) de grosor	De 20 a 30 minutos, Medio
	Lomo deshuesado	2 – 2,5 cm (de 3/4 a 1 pulgada) de grosor	De 16 a 18 minutos, Medio
	Salchicha		De 28 a 32 minutos, Medio
Aves	Pechuga de pollo, deshuesada y pelada	175 g (6 onzas)	De 12 a 14 minutos, Medio
	Kebab	2,5 – 3 cm (de 1 a 1-1/2 pulgadas) en dados	De 14 a 16 minutos, Alto
	Pollo, mitad	550 – 675 g (de 1-1/4 a 1-1/2 libras)	De 1 a 1 hora y 15 min., Medio
	Trozos de pollo, pechuga/ala con hueso		40 minutos, Medio
	Trozos de pollo, pata/muslo con hueso		De 40 a 50 minutos, Medio
Pescado y marisco	Pescado, filete o rodaja	1 – 2,5 cm (de 1/2 a 1 pulgada) de grosor 2,5 – 3 cm (de 1 a 1-1/4 pulgadas) de grosor	De 8 a 10 minutos, Alto De 10 a 12 minutos, Alto
	Langostinos		De 2 a 5 minutos, Alto
	Pescado entero	450 g (1 libra) 1 kg (de 2 a 2 1/2 libras)	De 15 a 20 minutos, Medio De 20 a 30 minutos, Medio
Verduras	Espárragos		De 8 a 10 minutos, Alto
	Mazorca de maíz, pelada		De 12 a 14 minutos, Alto
	Mazorca de maíz, en farfolla		De 25 a 30 minutos, Alto
	Champiñones: Portabello		De 12 a 15 minutos, Alto
	Champiñones: Botón		De 10 a 12 minutos, Alto
	Cebolla, rodajas de 0,64 cm (1/4 de pulgada)		De 10 a 12 minutos, Alto
	Patatas, rodajas de 0,64 cm (1/4 de pulgada)		De 10 a 12 minutos, Alto
	Berenjenas, rodajas de 1,27 cm (1/2 pulgada)		De 10 a 12 minutos, Alto
	Pimientos (enteros)		De 12 a 15 minutos, Alto
	Pimientos (en cuartos)		De 8 a 10 minutos, Alto
	Calabacín, rodajas de 1,27 cm (1/2 pulgada)		De 8 a 10 minutos, Alto
	Calabacín (partido por la mitad)		De 12 a 14 minutos, Alto

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	COMPROBACIÓN	SOLUCIÓN
La barbacoa eléctrica no se enciende.	¿Está el controlador de temperatura correctamente introducido en su soporte?	Retire y vuelva a instalar el controlador de temperatura. ⚠ Enchufe siempre el controlador de temperatura a la barbacoa hasta el fondo antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.
	¿Está encendida la luz de encendido roja y está el botón de control de temperatura totalmente girado en el sentido de las agujas del reloj hasta ALTO?	
	¿Hay flujo de corriente desde la toma?	Compruebe el suministro eléctrico.
Si no puede resolver los problemas con estos métodos, póngase en contacto con el representante del servicio al cliente de su zona mediante la información de contacto de nuestro sitio web. Consulte www.weber.com .		

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA: Apague la barbacoa eléctrica Weber® y espere a que se enfríe antes de limpiarla.

Parrilla de cocción - La parrilla de cocción se puede limpiar inmediatamente después de cocinar. Con la barbacoa todavía caliente, limpie la parrilla con un cepillo de cerdas de acero.

Para limpiar la barbacoa cuando está fría, utilice un cepillo de cerdas de acero para retirar la partícula, según sea necesario. Si es necesario, extraiga la parrilla de cocción fría, lave con agua jabonosa caliente y aclare con agua.

Para ver la disponibilidad de las parrillas de cocción de repuesto, póngase en contacto con el representante del servicio al cliente de su zona mediante la información de contacto que se encuentra en nuestro sitio web. Consulte www.weber.com.

Controlador de temperatura con cable de alimentación - Utilice una solución de agua jabonosa caliente y un trapo húmedo. Séquelo por completo antes de su uso.

⚠ Advertencia: Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el enchufe, el cable, el elemento calentador o el controlador de temperatura en el agua ni en ningún otro líquido.

Superficies exteriores - Lave con una solución de agua jabonosa caliente y aclare con agua.

⚠ PRECAUCIÓN: No utilice productos de limpieza para hornos abrasivos ni que contengan elementos cítricos o estropajos abrasivos en la barbacoa.

⚠ PRECAUCIÓN: No limpie la barbacoa con lanas de acero. Se pueden desprender trozos de la lana y provocar cortocircuitos en los componentes eléctricos.

Bandeja inferior deslizante - Elimine el excedente de grasa, lave con agua jabonosa caliente y aclare.

⚠ Limpie la bandeja colectora con regularidad.

Parrilla de cocción - Limpie con un cepillo de cerdas metálicas adecuado. Si es necesario, extraiga de la barbacoa, lave con agua jabonosa caliente y aclare con agua.

Bandeja recogedora - Hay bandejas de aluminio desechables o puede forrar la bandeja recogedora con papel de aluminio. Para limpiar la bandeja recogedora, lave con agua jabonosa caliente y aclare.

⚠ Limpie la bandeja recogedora con regularidad.

Interior de la tapa - Mientras la tapa está caliente, limpie el interior con papel de cocina para evitar que se acumule la grasa. La grasa acumulada que se descascarilla es parecida al descascarillado de la pintura.

No utilice productos de limpieza que contengan ácidos, alcohol mineral ni xileno. Aclare abundantemente después de la limpieza.

LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LA CUBA

⚠ **ADVERTENCIA:** Apague la barbacoa eléctrica Weber® y espere a que se enfríe antes de limpiarla.

⚠ **ADVERTENCIA:** Evite las acumulaciones de grasa en la parrilla y en el interior de la cuba. Es necesario limpiar con regularidad la parrilla y la caja de cocina cada vez que se usan para evitar que se acumule la grasa. Un mantenimiento inadecuado puede provocar fuego de grasa, lo que puede producir daños personales graves o la muerte, así como daños materiales.

- 1) Desenchufe el cable de alimentación del controlador de temperatura. Agarre el controlador por la base **detrás** del mando de control (a.) y tire para extraer (b.).

⚠ **PRECAUCIÓN:** Tirar del controlador por el mando puede provocar que se salga.

- 2) Raspe el interior de la caja de cocina con un raspador de plástico para eliminar las acumulaciones de grasa.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Según la legislación vigente, el soporte metálico del elemento calentador (1) es necesario para garantizar la seguridad, y por ello no deberá quitarse.

⚠ **PRECAUCIÓN:** No utilice productos de limpieza para hornos abrasivos ni que contengan elementos cítricos o estropajos abrasivos en el elemento calentador. No utilice productos de limpieza que contengan ácidos, alcoholes minerales ni xileno.



- 3) Vuelva a colocar en su sitio el mando de control de temperatura y el cable de alimentación antes del uso.

⚠ **Enchufe siempre el controlador de temperatura en la barbacoa hasta el fondo antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.**

El excedente de goteo y grasa se acumula en la bandeja recolectora bajo la bandeja inferior deslizante. Hay bandejas recogedoras de gotas de aluminio desechables que se adaptan a la bandeja recogedora.

⚠ **ADVERTENCIA:** Compruebe que no se haya acumulado grasa en la bandeja inferior después de cada uso. Elimine el exceso de grasa para evitar que se prenda fuego en la bandeja inferior deslizante.

⚠ Si se produce fuego de grasa, apague el controlador de temperatura y deje la tapa cerrada hasta que el fuego desaparezca.

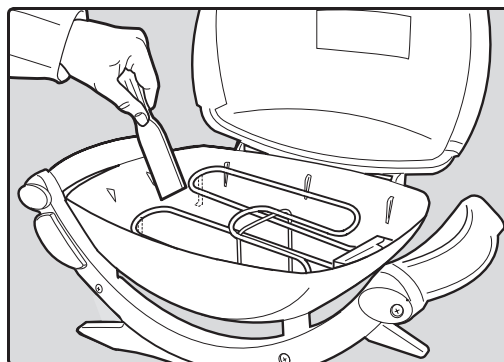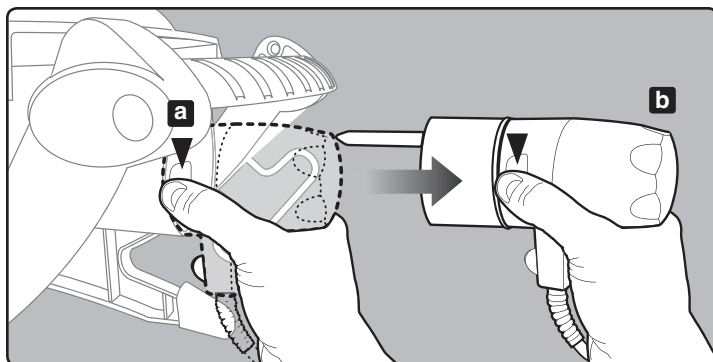

⚠ **ATENCIÓN:** Este producto ha pasado pruebas de seguridad y está certificado para su uso en un país específico. Consulte el nombre del país que se encuentra en la caja exterior.

Póngase en contacto con Weber-Stephen Products Co., Departamento de servicio al cliente, para obtener información sobre piezas de repuesto originales de Weber-Stephen Products Co.

⚠ **ADVERTENCIA:** No intente reparar componentes sin ponerse en contacto con Weber-Stephen Products Co., Departamento de servicio al cliente. Sus acciones, si no sigue las advertencias de este producto, pueden provocar incendios o explosiones que pueden producir daños personales graves o la muerte, así como daños materiales.



Este símbolo indica que el producto no se puede desechar en la basura. Para obtener instrucciones sobre cómo desechar correctamente este producto en Europa, visite www.weber.com® y póngase en contacto con el importador especificado para su país. Si no dispone de acceso a Internet, póngase en contacto con el proveedor para que le indique el nombre, la dirección y el número de teléfono del importador.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
www.weber.com®

©2010 Diseñado y fabricado por Weber-Stephen Products Co.,
sociedad anónima de Illinois, con sede en 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 EE.UU.
Impreso en EE.UU.

WEBER AUSTRIA

Maria-Theresia-Straße 51
A-4600 Wels
AUSTRIA
PH: +43/7242/890 135
Main Fax: +43/7242/890 135-35

WEBER-STEPHEN PRODUCTS

Chaussee de Waterloo 200 Bte 3
Waterloosesteenweg 200 Bus 3
1640 St. Genesius Rode
BELGIUM
PH: 32.2.359.98.10

GRAHAM SA/IV

Parc Industriel 21
1440 Wauthier-Braine
BELGIUM
PH: 32.2.367.1611

WEBER-STEPHEN NORDIC

Boegildsmindevej 23B
9400 Noerresundby
Denmark
PH: 45.99.36.30.10

WEBER-STEPHEN FRANCE SARL

Parc d'activité des Bellevues
Le Hyde Park Immeuble "Le Picadilly"
16 Allée Rosa Luxembourg
95610 Ergany sur Oise
FRANCE
PH: 33.1.39.09.9000

WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GMBH

Konrad Adenauer Strasse 30
55128 Ingelheim
GERMANY
PH: 49.6132.8999.0

WEBER-STEPHEN HOLLAND B.V.

Tsjükemarwei 12
8521 NA Sint Nicolaasga
Postbus 18
8520 AA Sint Nicolaasga
HOLLAND
PH: 31.513.4.333.22

JARN & GLER WHOLESALE EHF

Skutuvogur 1H
1-104 Reykjavik
ICELAND
PH: 354.58.58.900

D&S IMPORTS
14 Shenkar Street
Petach, Tikva 49001
ISRAEL
PH: 972.392.41119

**MAGI & CO P.S.C.L.
SIGNORI DEL BARBECUE**

Via Masetti 14
40033 Casalecchio di Reno
Bologna
ITALY
PH: 39.051.613.3257

GALACTEX OURDOOR (PTY) LTD.

141-142 Hertz Draai
Meadowdale, Edenvale
Gauteng, SOUTH AFRICA
PH: 27.11.454.2369

WEBER-STEPHEN IBERICA, S.R.L.

Av. Alcalde Barnils 64-68
Edificio A, 3º2º, 08190
Sant Cugat del Vallés
Barcelona
SPAIN
PH: 00.34.935.844.055

WEBER-STEPHEN PRODUCTS UK LTD.

The Four Columns
Broughton Hall Business Park
Skipton
North Yorkshire
BD23 3AE
United Kingdom
PH: 44.1756.692600

WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.

200 East Daniels Road
Palatine, IL 60067-6266
USA
PH: 847.934.5700

*For Eastern Europe countries please contact: Weber-Stephen Deutschland GmbH.
For Baltic States please contact: Weber-Stephen Nordic.*



WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.

www.weber.com®

©2010 Designed and engineered by Weber-Stephen Products Co.,
an Illinois corporation, located at 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.
Printed in U.S.A.

Versions du manuel dans d'autres langues



Español



Mexicano

Autres projets de ManualsLib



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech 30+ langues